


Giga Pocket

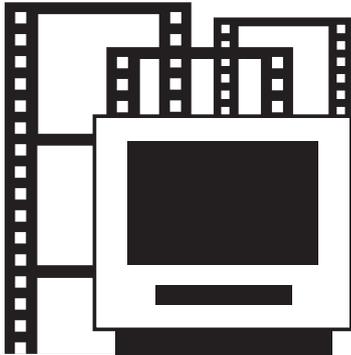



Présentation de Giga Pocket

Giga Pocket est un logiciel Sony qui vous permet de regarder et d'enregistrer vos programmes TV favoris sur votre ordinateur VAIO.

Vous souhaitez enregistrer le film du dimanche soir et vous n'êtes pas chez vous ?

Pas de problème, vous pouvez configurer le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** pour qu'il l'enregistre pendant votre absence.

Veillez prendre connaissance des réglementations locales en vigueur concernant la redevance TV.

 Pour une exploitation efficace de Giga Pocket, utilisez la partition D: sur votre disque dur (système de fichiers NTFS).



Avis de copyright

Les fichiers vidéo ou audio enregistrés à partir de ce logiciel ne doivent être utilisés qu'à titre privé, sauf obtention préalable d'une autorisation émanant des propriétaires respectifs en vertu de la législation sur les droits d'auteur.

En aucun cas, Sony ne pourra être tenue pour responsable des préjudices, des pertes de bénéfices ou des plaintes émanant d'une tierce personne et résultant de l'utilisation de ce logiciel.

À propos des chaînes

Lorsque vous démarrez Giga Pocket pour la première fois, vous êtes invité à définir votre emplacement et la source d'entrée vidéo que vous allez utiliser pour regarder les programmes TV ou vidéo sur votre ordinateur. Cela implique que vous devez régler les chaînes avant de pouvoir regarder la TV sur votre ordinateur. Vous pourrez toujours ajouter, modifier ou supprimer les chaînes ultérieurement.

Configuration TV Giga Pocket

Pour effectuer une configuration TV Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes**.
- 2 Placez le pointeur sur **Giga Pocket**, puis sélectionnez **Tous les programmes** puis **Configuration TV**. La boîte de dialogue **Configuration TV Giga Pocket** s'affiche à l'écran.



- 3 Modifiez l'**Emplacement**, si nécessaire.
Vous avez le choix entre les pays suivants : Pays-Bas, Belgique, France, Autriche, Royaume-Uni et Allemagne.
- 4 Sélectionnez votre **Source d'entrée**.
Vous pouvez choisir **Antenne** ou **Câble**.
- 5 Cliquez sur **Suivant**.
- 6 Cliquez sur **Exécuter** pour lancer la recherche des chaînes.
La recherche automatique de chaînes commence.



- 7 Cette opération peut durer jusqu'à 4 minutes.
- 8 Une fois la recherche terminée, cliquez sur **Terminer**.
La boîte de dialogue **Configuration TV Giga Pocket** se ferme.
À présent, vous pouvez regarder des programmes TV sur votre ordinateur, grâce à Giga Pocket.



Giga Pocket prend en charge les deux formats : PAL (Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Pays-Bas et Belgique) et SECAM (France). Si vous habitez dans une région frontalière, où les deux chaînes de TV PAL et SECAM sont disponibles, il est conseillé :

1. D'effectuer une **Configuration TV Giga Pocket** en sélectionnant l'endroit où vous trouvez.

Non seulement le système détecte les chaînes de votre pays, mais il détecte également les chaînes du pays voisin (elles s'affichent sous forme de vidéo non synchronisée).

2. Pour regarder les chaînes du pays voisin, effectuez une nouvelle **Configuration TV Giga Pocket**, mais cette fois-ci, en sélectionnant le pays limitrophe et en activant la case **Changer d'emplacement sans effectuer de balayage**.

Si le système ne détecte pas automatiquement toutes les chaînes, vous pouvez les ajouter manuellement.

A chaque fois que vous lancez une **Configuration TV Giga Pocket** (sauf la première fois), le message **Fermeture du Gestionnaire d'enregistrements programmés pour mettre à jour les informations sur la chaîne. Impossible d'effectuer un enregistrement programmé au cours de la mise à jour. La modification d'une chaîne peut empêcher le bon fonctionnement de l'enregistrement programmé** apparaît. Une fois que vous avez défini un enregistrement programmé, veillez à ne pas actualiser les informations relatives aux chaînes.

Ajout de chaînes

À tout moment, vous pouvez inscrire de nouvelles chaînes dans la liste des chaînes de Giga Pocket.

Pour ajouter des chaînes, procédez comme suit:


- 1 Démarrez **Giga Pocket (Démarrer – Tous les programmes – Giga Pocket – Giga Popcket)**. La fenêtre principale de **Giga Pocket** s'affiche.



- 2 Sélectionnez **Définir la chaîne** dans le menu **Paramètres**.
La boîte de dialogue **Configuration de la chaîne** s'affiche.



- 3 Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
La boîte de dialogue **Ajout/Modification de chaîne** s'affiche.
- 4 Dans la zone **Bande**, sélectionnez **TV Tuner** (pour regarder/enregistrer des programmes TV) ou **Video Input** (pour regarder/enregistrer des programmes vidéo).
- 5 Définissez la fréquence de la chaîne.
Si vous connaissez la fréquence de la chaîne, saisissez-la dans la zone **Réception**, située à côté de la zone **MHz**.
Sinon, cliquez sur le bouton **Régler**. La fréquence évolue en fonction de l'option **Sens (Haut ou Bas)**, et l'image qui apparaît sur l'écran de Giga Pocket change en même temps que la fréquence. Lorsque la chaîne requise apparaît, la fonction de détection automatique de chaîne arrête automatiquement sa recherche. Pour arrêter la recherche manuellement, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Cliquez à nouveau sur le bouton **Régler** jusqu'à ce que la chaîne souhaitée soit détectée.
Pour affiner le réglage de la fréquence, vous pouvez, le cas échéant, cliquer sur la flèche de direction haut et bas situées à côté de **MHz** dans la zone **Réception**.
- 6 Saisissez le nom de la chaîne dans la zone **Nom de chaîne**.

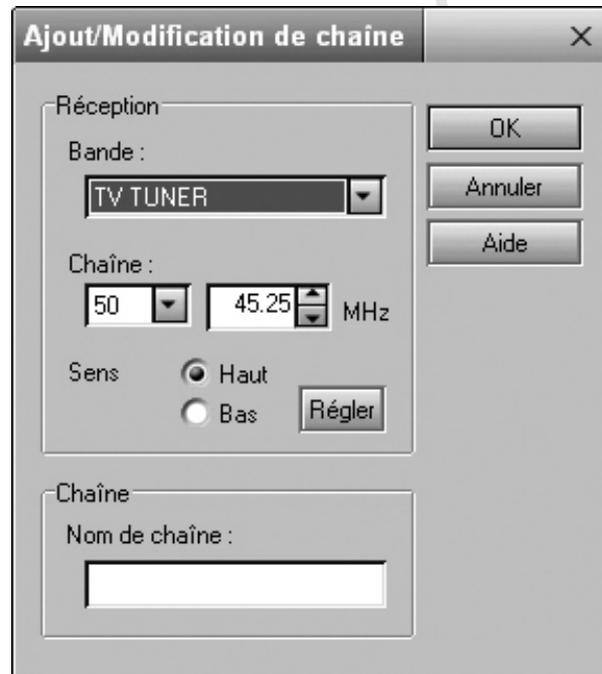



7 Cliquez sur **OK**.

La chaîne est alors ajoutée.

La boîte de dialogue **Ajout/Modification de chaîne** se referme et la boîte de dialogue de **Configuration de la chaîne** s'affiche.

8 Fermez la boîte de dialogue de **Configuration de la chaîne**.



Lors de l'ajout d'une chaîne d'entrée vidéo, l'entrée vidéo ne reçoit qu'un nom de chaîne, jamais une chaîne de réception.

Pour modifier l'ordre des chaînes, cliquez sur les boutons **Haut** et **Bas** dans la **Liste des chaînes inscrites**.

Pour modifier le nom des chaînes, cliquez sur le bouton **Modifier** dans la **Liste des chaînes inscrites**, puis effectuez les modifications requises.

Certains télédiffuseurs diffusent une chaîne TV spécifique offrant des informations relatives à la fréquence, tandis que d'autres les publient sur leur site Web. Vous pouvez également trouver ces informations sur les pages Télétex/ Ceefax de votre téléviseur.

Si vous connectez votre vidéo à un ordinateur via un câble RF, vous trouvez les fréquences pour le chaîne vidéo. S'il vous est impossible de connecter une sortie RF de votre magnétoscope à l'entrée RF de votre ordinateur :

1. Sélectionnez **Définir la chaîne** dans le menu **Paramètres**.

La boîte de dialogue de **Configuration de la chaîne** s'affiche.

2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

La boîte de dialogue **Ajout/Modification de chaîne** s'affiche.

3. Réglez vos chaînes manuellement.

Ou,

Vous pouvez effectuer à nouveau une **Configuration TV Giga Pocket**.

Suppression de chaînes

Vous pouvez supprimer des chaînes à tout moment.

Pour supprimer des chaînes, procédez comme suit :

- 1 Démarrez **Giga Pocket**.
La fenêtre principale de **Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Définir la chaîne** dans le menu **Paramètres**.
- 3 Dans la **Liste des chaînes inscrites**, cliquez sur la chaîne à supprimer.
La chaîne sélectionnée est mise en surbrillance.
- 4 Cliquez sur le bouton **Supprimer**.
Un message de confirmation s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Oui**.
La chaîne est supprimée.

Visualisation/enregistrement des programmes TV et des sources vidéo

Visualisation de programmes TV et de sources vidéo

Après avoir réglé les chaînes, vous pouvez regarder des programmes TV ou des vidéos sur votre ordinateur. Pour cela, vous devez démarrer Giga Pocket.

Pour lancer Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes**.
- 2 Placez le pointeur sur **Giga Pocket** puis de nouveau sur **Giga Pocket**. La fenêtre principale de **Giga Pocket** s'affiche.



1	<p>Zone du moniteur : Affiche les images de la platine d'enregistrement/TV et de la platine de lecture.</p>
2	<p> L'icône TV s'affiche pendant que vous regardez un programme TV.</p> <p> L'icône Enregistrer s'affiche pendant que vous enregistrez un programme TV.</p> <p> Nom de l'enveloppe vidéo*.</p> <p> Il existe deux modes d'enregistrement : SP (standard) et HQ (haute qualité)**.</p> <p> Temps écoulé depuis le début de l'enregistrement.</p> <p> Durée d'enregistrement.</p> <p> Lorsque l'icône Stéréo est allumée, cela signifie que la chaîne est diffusée en stéréo. Si l'icône Stéréo n'est pas affichée, cela signifie que la chaîne est diffusée en mono.</p> <p> Cette icône indique que le programme est diffusé en deux langues.</p>
3	<p> Si vous cliquez sur l'icône Lecture, l'image de la platine de lecture de l'écran s'affiche.</p> <p>Nom d'enveloppe vidéo.</p> <p>Mode d'enregistrement.</p> <p>Temps écoulé depuis le début de la lecture.</p> <p>Durée de l'enregistrement de l'enveloppe vidéo.</p>
4	<p> Le bouton CH affiche la liste des chaînes ainsi que leurs noms. Vous pouvez également afficher les chaînes à l'aide des flèches de direction droite et gauche, sur votre clavier.</p> <p> Affiche la chaîne précédente.</p> <p> Affiche la chaîne suivante.</p>
5	<p> Démarre le Navigateur Giga Pocket.</p>

6	 Affiche la glissière de contrôle du volume. Vous pouvez régler le volume en déplaçant la glissière vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également régler le volume à l'aide des flèches de direction, sur votre clavier.  Diminue le volume.  Augmente le volume.
7	 Bouton Commencer l'enregistrement .  Bouton Enregistrement programmé rapide .
8	 Le bouton Arrêter arrête l'enregistrement ou la lecture.
9	 Bouton Commencer la lecture .  Bouton Pause .
10	 Le bouton Afficher la pellicule affiche ou masque la zone pellicule.

* Une **enveloppe vidéo** est une sorte de conteneur destiné à stocker les fichiers audio ou vidéo enregistrés à l'aide de Giga Pocket. Les enveloppes vidéo sont créées sur le disque dur de votre ordinateur et gérées par le Navigateur Giga Pocket.

** Si vous choisissez le mode d'enregistrement **haute qualité**, vous améliorerez la qualité mais vous utiliserez plus d'espaces disque que dans d'autres modes.

 SP (standard) : résolution 352x288, débit binaire de 3 Mbps/SIF (codage MPEG2).

HQ (haute qualité) : résolution 352 x 288, débit binaire de 6 Mbit/s/SIF (codage MPEG2).

En cours d'enregistrement, l'application Giga Pocket est toujours en mode « time shifting » (fonction de différé). Cela signifie que si vous regardez le même programme sur votre TV et sur votre ordinateur équipé de Giga Pocket, l'heure de ce dernier sera peut-être quelque peu décalée.

Enregistrement de programmes TV et de sources vidéo

Le système Giga Pocket est doté de deux platines : une platine d'enregistrement/TV et une platine de lecture. La platine d'enregistrement/TV permet de regarder la télévision ou d'enregistrer le programme de votre choix.

Les séquences vidéo enregistrées sont stockées dans des enveloppes vidéo, qui sont gérées à l'aide du Navigateur Giga Pocket.

La platine de lecture de Giga Pocket permet de lire les enveloppes vidéo.

Avant d'enregistrer des programmes TV ou vidéo, assurez-vous de définir les paramètres suivants :

- ❑ Qualité de l'enregistrement (**Paramètres – Mode d'enregistrement – HQ** (haute qualité)/**SP** (standard),
- ❑ Mode son (**Paramètres – Mode son – Mono/Stéréo/Chaîne A/Chaîne B**).

 Si vous sélectionnez **Mono**, tous les programmes seront en mode **Mono**, même les programmes diffusés en **Stéréo**.

Pour enregistrer des programmes TV et des sources vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez **Giga Pocket**.
La fenêtre principale de **Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Cliquez sur le bouton  **TV**.
Les images de la platine d'enregistrement/TV s'affichent sur l'écran de Giga Pocket.
- 3 Cliquez sur le bouton  **CH**, puis sélectionnez une chaîne.
Les images de la chaîne sélectionnée s'affichent dans l'écran Giga Pocket.
- 4 Cliquez sur le bouton  **Commencer l'enregistrement**.
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton **Commencer l'enregistrement**, celui-ci se transforme en bouton  **Enregistrement programmé rapide**.
L'enregistrement dans une nouvelle enveloppe vidéo commence.

- 5 En cliquant sur le bouton **Enregistrement programmé rapide**, vous pouvez définir l'heure de fin de l'enregistrement par incréments de 30 minutes, avec une limite de 3 heures. Toutefois, si l'espace disque est insuffisant, l'heure de fin de l'enregistrement s'affiche à la place de la durée d'enregistrement maximale. Vous pouvez également sélectionner **Définir l'heure de fin** dans le menu **Opération**.

La boîte de dialogue **Fin de l'enregistrement** s'affiche.

- 6 Pour entrer les heures de début et de fin de l'enregistrement, utilisez le clavier.

- 7 Cliquez sur **OK**.

L'heure de fin de l'enregistrement est définie.

 L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le disque dur est saturé.

La durée d'enregistrement maximale est de 12 heures.

La fin de l'enregistrement est déterminée par la quantité d'espace disponible sur le disque dur.

La durée d'enregistrement maximum de Giga Pocket est estimée au début du processus d'enregistrement ; autrement dit, si vous tentez d'augmenter l'espace disque disponible au cours de l'enregistrement, en supprimant des fichiers par exemple, la durée d'enregistrement ne sera pas allongée.

De la même manière, lorsque l'espace disque disponible diminue suite, par exemple, à la copie d'autres fichiers, le processus d'enregistrement s'arrête avant l'heure de fin spécifiée.

Pour garantir l'activation de l'enregistrement programmé, aucun enregistrement n'est autorisé 3 minutes environ avant le début de l'enregistrement programmé. Si un autre enregistrement est en cours 5 minutes avant le début de l'enregistrement programmé, le système affiche un message et arrête le processus d'enregistrement 3 minutes environ avant le début de l'enregistrement programmé.

Même si vous quittez Giga Pocket, l'enregistrement programmé continue tant que l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** est affichée dans la barre des tâches.



Giga Pocket utilise une nouvelle enveloppe vidéo à chaque enregistrement. Il est impossible d'écraser le contenu d'enveloppes vidéo enregistrées. Le processus d'enregistrement sollicite beaucoup le processeur. En cours d'enregistrement, il n'est donc pas conseillé de lancer d'autres opérations « gourmandes ». En effet, si la charge du processeur est trop élevée, l'enregistrement risque d'échouer.

Par contre, vous pouvez tout à fait visionner une capsule vidéo tout en enregistrant un programme TV.

Par ailleurs, en cours d'enregistrement d'un programme, vous pouvez à tout moment visionner le début de l'enregistrement, sans pour autant l'arrêter. Cette technique s'appelle **Lecture décalée**. Pour lancer une lecture décalée, cliquez sur le menu **Opération** puis sélectionnez **Commencer la lecture décalée**. La platine de lecture lit alors le programme en cours d'enregistrement sur la platine d'enregistrement/TV à partir du début.

Configuration de l'Assistant Enregistrement programmé

Cette fonction vous permet de définir les paramètres d'enregistrements programmés pour des programmes diffusés périodiquement (programmes quotidiens, hebdomadaires, mensuels) et pour des programmes qui seront diffusés dans un avenir proche ou lointain (jusqu'à la fin de l'année suivante).

L'heure de début et l'heure de fin définies pour l'enregistrement programmé peuvent être facilement modifiées. Cela peut se révéler utile dans le cas où le programme concerné par l'enregistrement programmé serait prolongé ou retardé en raison d'un changement d'horaire.

 La fonction d'enregistrement programmé ne prenant pas en compte l'heure d'été, les enregistrements effectués à cette période seront plus courts ou plus longs d'une heure que la durée d'enregistrement prévue. Les paramètres horaires initiaux, définis avant que vous ne changiez l'heure, seront appliqués à tous les enregistrements consécutifs.

Vérifiez s'il y a des enregistrements programmés pour la période d'heure d'été et apportez les modifications nécessaires.

Lors d'enregistrements programmés consécutifs, chaque enregistrement se termine environ 30 secondes avant la fin de l'enregistrement configurée, pour amorcer l'enregistrement suivant.

Les enregistrements programmés ne peuvent pas se chevaucher. Toute tentative de définition d'enregistrements programmés se chevauchant est vouée à l'échec.

Définition d'un nouvel enregistrement programmé

Cette fonction permet de définir des enregistrements programmés. Il est possible de définir jusqu'à 100 enregistrements programmés.

Pour définir un nouvel enregistrement programmé à partir de l'Assistant Enregistrement programmé, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer, Tous les programmes, Giga Pocket, Assistant Enregistrement programmé. L'Assistant Enregistrement programmé s'ouvre.**
- 2 Sélectionnez la case à cocher **Nouvel enregistrement programmé.**
- 3 Cliquez sur **Suivant.**

La boîte de dialogue **Nouvel enregistrement programmé - Configuration de la chaîne, la date et l'heure de début** de l'Assistant Enregistrement programmé s'affiche.



- 4 Sélectionnez une chaîne.
- 5 Définissez la date de début d'enregistrement et l'heure de début d'enregistrement (entre 00:00 et 23:59).
- 6 Activez la case à cocher **Contrôler l'heure de début** pour avancer l'heure du début de l'enregistrement de 3 minutes ou plus, afin de tenir compte du décalage possible entre l'horloge de votre ordinateur et l'heure effective de l'émission.
- 7 Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Sélection de l'heure de fin et du mode d'enregistrement** s'affiche.



- 8 Réglez l'heure de fin de l'enregistrement.
Si vous choisissez une heure au-delà de 23:59, la date change automatiquement.
- 9 Sélectionnez la case à cocher **Contrôler l'heure de fin** pour prolonger la durée de l'enregistrement.

- 10 Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton **Choisir** ou sur le bouton **Suivant**. Cliquez sur **Choisir** pour terminer la configuration de l'enregistrement programmé. La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran. Cliquez sur **Suivant**.
Votre configuration est enregistrée et la boîte de dialogue **Fin** s'affiche. Cliquez sur **Terminer**.

Ou,

Cliquez sur **Suivant** pour continuer la configuration.

La boîte de dialogue **Définition des détails** s'affiche.

- Définissez un enregistrement quotidien, hebdomadaire ou ponctuel.
- Sélectionnez une date d'expiration pour l'enveloppe vidéo.
- Indiquez le nom de l'enveloppe vidéo.
- Saisissez un mémo indiquant le contenu de l'enveloppe vidéo.

Cliquez sur **Suivant**.

La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.

Cliquez sur **Suivant**.


Votre configuration est enregistrée et la boîte de dialogue **Fin** s'affiche.

Cliquez sur **Terminer**.

Si la quantité d'espace disque utilisée dépasse celle disponible, les boutons **Suivant** et **Choisir** seront désactivés et vous ne pourrez pas configurer l'enregistrement programmé. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de **Espace disque libre**, changez d'armoire de destination, puis augmentez la quantité d'espace disque disponible, soit en changeant de mode d'enregistrement (standard au lieu de haute qualité), soit en supprimant des enveloppes vidéo.

Pour définir un nouvel enregistrement à l'aide du Navigateur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.

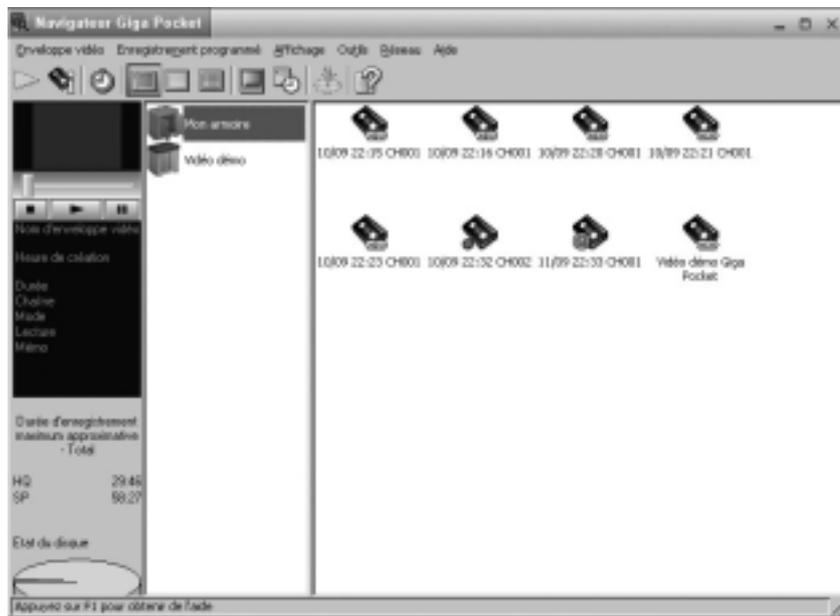

- 2 Sélectionnez **Nouveau** dans le menu **Enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Nouvel enregistrement programmé - Configuration de la chaîne, la date et l'heure de début** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 3 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Définir un nouvel enregistrement programmé à partir de l'Assistant Enregistrement programmé**.



La création d'un enregistrement programmé implique automatiquement la création d'une enveloppe vidéo.

Chaque fois qu'un enregistrement programmé est défini, une enveloppe vidéo est créée et l'espace disque disponible diminue d'autant.

Lors de la saisie du nom d'une enveloppe vidéo, vous ne pouvez pas laisser le champ nom vide.

Gestion des enregistrements programmés

Vous pouvez régler l'heure de début ou de fin de l'enregistrement en toute simplicité. Cela peut se révéler utile dans le cas où un programme serait retardé en raison d'un changement d'horaire ou bien prolongé.

Vous pouvez également modifier le nom d'une enveloppe vidéo non enregistrée et annuler un enregistrement programmé.

Liste des enregistrements programmés

Le Gestionnaire d'enregistrements programmés et la zone de liste du Navigateur Giga Pocket répertorient les enregistrements programmés.

Pour répertorier l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés, procédez comme suit :

Double-cliquez sur l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** dans la barre des tâches.

Le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.

Une liste d'enregistrements programmés s'affiche dans la **Liste des enregistrements programmés** du **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.


Pour répertorier l'enregistrement programmé à l'aide du Navigateur Giga Pocket, procédez comme suit :

Lancez le **Navigateur Giga Pocket (Démarrer-Tous les programmes-Giga Pocket-Navigateur Giga Pocket)**.

La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.

La zone de liste présente la liste des enveloppes vidéo configurées pour des enregistrements programmés.

Il existe trois modes d'affichage (**Affichage-Afficher comme-Icône/ Liste/Calendrier**) :

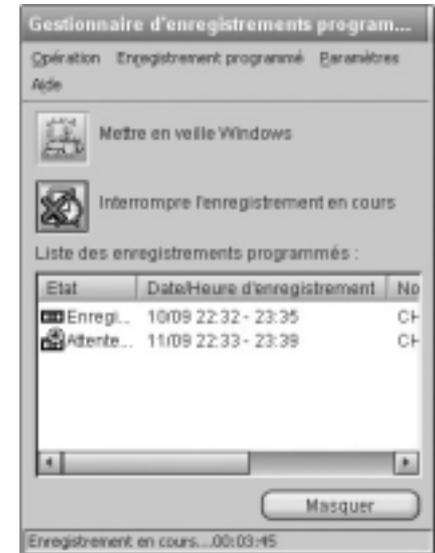

- Le mode d'affichage  **Icône** permet d'afficher les icônes.
- Dans le mode d'affichage  **Liste** , le champ **Etat** indique **Attente de l'enregistrement programmé** .
- Le mode d'affichage  **Calendrier** se révèle utile pour vérifier la date des enregistrements programmés.

Réglage de l'heure de début d'un enregistrement

Vous pouvez régler l'heure de début d'un enregistrement programmé en sélectionnant une enveloppe vidéo dans la zone de liste du **Navigateur Giga Pocket**. L'heure de fin de l'enregistrement change automatiquement en fonction de l'heure de début de l'enregistrement.

Pour régler l'heure de début de l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.
La fenêtre **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.
- 2 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser.
- 3 Cliquez sur le menu **Enregistrement programmé**.
- 4 Sélectionnez **Régler le début de l'enregistrement**.
La boîte de dialogue **Début de l'enregistrement de l'Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
Les paramètres de l'enregistrement programmé sélectionné à l'étape 2 s'affichent.
- 5 Réglez l'heure de début de l'enregistrement en déplaçant la glissière vers la gauche ou la droite, à l'aide de la souris.
- 6 Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Confirmation** s'affiche à l'écran.



- 7 Cliquez sur **Suivant**.
Votre configuration est enregistrée et la boîte de dialogue **Fin** s'affiche.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.
L'Assistant Enregistrement programmé se ferme.

Pour régler l'heure du début de l'enregistrement programmé à l'aide du Navigateur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enregistrement programmé dont vous souhaitez ajuster l'heure de début.
L'enregistrement programmé sélectionné est mis en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Régler le début de l'enregistrement** dans le menu **Enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Début de l'enregistrement** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser et cliquer sur **Suivant**.
- 5 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Régler l'heure de fin de l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés**.

 L'heure de début d'un enregistrement programmé en cours ne peut pas être réglée.

Réglage de l'heure de fin d'un enregistrement

Vous pouvez régler l'heure de fin d'un enregistrement programmé en sélectionnant une enveloppe vidéo dans la zone de liste du **Navigateur Giga Pocket**. L'heure de début de l'enregistrement n'est pas modifiée.

Pour régler l'heure de fin de l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.
La fenêtre **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.
- 2 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser.
- 3 Cliquez sur le menu **Enregistrement programmé**.
- 4 Sélectionnez **Régler la fin de l'enregistrement**.
La boîte de dialogue **Fin de l'enregistrement** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
Les paramètres de l'enregistrement programmé sélectionné à l'étape 2 s'affichent.
- 5 Réglez l'heure de fin de l'enregistrement en déplaçant la glissière vers la gauche ou la droite, à l'aide de la souris.
L'heure de fin d'un enregistrement programmé en cours peut être ajustée. La prolongation d'un enregistrement programmé est désactivée environ 5 minutes avant l'arrêt de l'enregistrement.
- 6 Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Confirmation** s'affiche à l'écran.



- 7 Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Fin** s'affiche à l'écran.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.
L'Assistant Enregistrement programmé se ferme.

Pour régler l'heure de fin de l'enregistrement programmé à l'aide du Navigateur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enregistrement programmé dont vous souhaitez ajuster l'heure de fin. L'enregistrement programmé sélectionné est mis en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Régler la fin de l'enregistrement** dans le menu **Enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Fin de l'enregistrement** de **L'Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser et cliquez sur **Suivant**.
- 5 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Régler l'heure de fin de l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés**.



La partie prolongée risque de ne pas être enregistrée si l'espace disponible sur le disque dur a été employé.

La durée d'enregistrement maximale est de 12 heures. Vous ne pouvez pas prolonger la durée de l'enregistrement programmé au-delà de 12 heures.

Réglage d'un enregistrement programmé

Vous pouvez modifier les paramètres d'un enregistrement programmé en sélectionnant une enveloppe vidéo dans la zone de liste du Navigateur Giga Pocket.

Pour régler les paramètres de l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.
La fenêtre **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.

- 2 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser.
- 3 Cliquez sur le menu **Enregistrement programmé**.
- 4 Sélectionnez **Régler l'enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Ajustement de l'enregistrement programmé - Configuration de la chaîne, la date et l'heure de début** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
Les paramètres de l'enregistrement programmé sélectionné à l'étape 2 s'affichent.
- 5 Réglez la date de début d'enregistrement et l'heure de début d'enregistrement (entre 00:00 et 23:59).
- 6 Activez la case à cocher **Contrôler l'heure de début** pour avancer l'heure du début de l'enregistrement de 3 minutes afin de tenir compte du décalage possible entre l'horloge de votre ordinateur et l'heure effective de l'émission.
- 7 Cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Sélection de l'heure de fin et du mode d'enregistrement** s'affiche.
- 8 Réglez l'heure de fin de l'enregistrement.
- 9 Sélectionnez la case à cocher **Contrôler l'heure de fin** pour prolonger la durée de l'enregistrement.
- 10 Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton **Choisir** ou sur le bouton **Suivant**.
Cliquez sur **Choisir** pour terminer la configuration de l'enregistrement programmé.
OU
Cliquez sur **Suivant** pour continuer la configuration (enregistrement quotidien ou hebdomadaire, date d'expiration, nom de l'enveloppe vidéo, mémo).
- 11 Cliquez sur **Terminer**.

Pour régler l'enregistrement programmé à l'aide du Navigateur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enregistrement programmé dont vous voulez ajuster les paramètres.
L'enregistrement programmé sélectionné est mis en surbrillance.

- 3 Sélectionnez **Régler l'enregistrement programmé** dans le menu **Enregistrement programmé**. La boîte de dialogue **Régler l'enregistrement programmé - Configuration de la chaîne, la date et l'heure de début** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser et cliquer sur **Suivant**.
- 5 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Régler les paramètres de l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés**.



Si la quantité d'espace disque utilisée dépasse celle qui est disponible, les boutons **Suivant** et **Choisir** seront désactivés et vous ne pourrez pas configurer l'enregistrement programmé. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de **Espace disque libre**, changez d'armoire de destination, puis augmentez la quantité d'espace disque disponible, soit en changeant de mode d'enregistrement (standard au lieu de haute qualité), soit en supprimant des enveloppes vidéo.

Chaque fois qu'un enregistrement programmé est défini, une enveloppe vidéo est créée et l'espace disque disponible diminue d'autant.

Annulation de l'enregistrement programmé

Les enregistrements programmés dont l'état est **Attente de l'enregistrement programmé** peuvent être annulés. Vous pouvez même interrompre un enregistrement programmé en cours.

Pour annuler l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**. La fenêtre **Gestionnaire d'enregistrements programmés** s'ouvre.
- 2 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à annuler.
- 3 Cliquez sur le menu **Enregistrement programmé**.
- 4 Sélectionnez **Annuler l'enregistrement programmé**. La boîte de dialogue **Annulation de l'enregistrement programmé - Confirmation** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche. Les paramètres de l'enregistrement programmé sélectionné à l'étape 2 s'affichent.

- 5 Pour annuler l'enregistrement programmé, cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Fin** s'affiche à l'écran.
- 6 Cliquez sur **Terminer**.
L'**Assistant Enregistrement programmé** se ferme.

Pour annuler l'enregistrement programmé à l'aide du Navigateur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enregistrement programmé à annuler.
L'enregistrement programmé sélectionné est mis en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Annuler l'enregistrement programmé** dans le menu **Enregistrement programmé**.
La boîte de dialogue **Annulation de l'enregistrement programmé - Confirmation** de l'**Assistant Enregistrement programmé** s'affiche.
- 4 Sélectionnez l'enveloppe vidéo à actualiser et cliquer sur **Suivant**.
- 5 Reprenez à partir de l'étape 5 de la rubrique **Annuler l'enregistrement programmé à l'aide du Gestionnaire d'enregistrements programmés**.

 Vous ne pouvez pas annuler un enregistrement programmé environ 3 minutes avant son déclenchement.
Vous ne pouvez pas rétablir un enregistrement programmé une fois celui-ci annulé.

Interruption de l'enregistrement programmé en cours

Cette fonction a pour effet d'interrompre l'enregistrement programmé en cours. Cette fonction peut être utile si vous voulez enregistrer un autre programme.

Pour interrompre l'enregistrement programmé en cours, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** dans la barre des tâches.
Un menu contextuel apparaît.

- 2 Sélectionnez **Interrompre l'enregistrement en cours** dans le menu contextuel.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Oui**.
L'enregistrement programmé en cours s'interrompt.
Un enregistrement programmé interrompu est considéré comme un **Lu(e)**.

Activation de la fonction d'enregistrement programmé

Si l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** est affichée dans la barre des tâches, l'enregistrement programmé s'exécute même si vous regardez un programme TV ou si vous lisez une enveloppe vidéo. Lorsque vous enregistrez un programme TV à l'aide de Giga Pocket, l'enregistrement en cours s'arrête et l'enregistrement programmé s'exécute.

Si l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** ne figure pas dans la barre des tâches, démarrez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** pour activer la fonction d'enregistrement programmé.

Pour activer la fonction d'enregistrement programmé, procédez comme suit :

Pour démarrer le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**, cliquez sur le bouton **Gestionnaire d'enregistrements programmés**  dans le **Navigateur Giga Pocket**, ou cliquez sur le bouton **Commencer l'enregistrement**  dans **Giga Pocket**.

L'icône du **Gestionnaire d'enregistrements programmés**  s'affiche dans la barre des tâches. La fonction d'enregistrement programmé est alors activée.

L'enregistrement programmé débute à l'heure du début d'enregistrement définie.

 Les enregistrements programmés ne s'exécutent pas si l'ordinateur est hors tension.

Les options d'économie d'énergie du système d'exploitation Windows vous permettent de laisser votre ordinateur en mode **Veille** jusqu'à environ 7 minutes avant le début de l'enregistrement.

Pour passer en mode **Veille**, cliquez du bouton droit sur la souris sur l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés**.

Dans le menu contextuel, sélectionnez **Mettre en veille Windows**.

L'ordinateur passe en mode d'économie d'énergie.

L'ordinateur démarre automatiquement environ 5 minutes avant le début de l'enregistrement et exécute l'enregistrement programmé.

Désactivation de la fonction d'enregistrement programmé

Pour désactiver la fonction d'enregistrement programmé, fermez le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** dans la barre des tâches.

Pour désactiver la fonction d'enregistrement programmé, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** dans la barre des tâches.
Un menu contextuel apparaît.
- 2 Sélectionnez **Quitter** dans le menu déroulant.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Oui**.
Le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** se ferme et son icône disparaît de la barre des tâches.

 Si vous désactivez la fonction d'enregistrement programmé en quittant le **Gestionnaire d'enregistrements programmés**, les enregistrements programmés ne seront pas exécutés et les enveloppes vidéo arrivées à expiration ne seront pas supprimées.

Si vous démarrez Giga Pocket alors que le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** n'est pas exécuté, ce dernier démarre automatiquement.

Gestion des enveloppes vidéo

Vous pouvez afficher une liste d'enveloppes vidéo et organiser celles-ci dans des armoires à partir du **Navigateur Giga Pocket**. Vous pouvez vérifier le contenu des enveloppes vidéo ou modifier leurs paramètres sans avoir à les lire à l'aide de Giga Pocket.

Liste des enveloppes vidéo

Vous pouvez afficher une liste d'enveloppes vidéo dans la zone de liste du Navigateur Giga Pocket.

Pour afficher une liste des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
La zone de liste présente la liste des enveloppes vidéo.
- 2 Cliquez sur  dans la barre d'outils pour sélectionner le mode d'affichage liste.
Le mode d'affichage est modifié.

Prévisualisation des enveloppes vidéo

Vous pouvez vérifier rapidement le contenu d'une enveloppe vidéo en la prévisualisant.

Cette fonction est très utile pour avoir un aperçu du contenu d'une enveloppe vidéo.

Pour prévisualiser des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à prévisualiser.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
La miniature principale s'affiche dans l'écran de prévisualisation.



3 Cliquez sur le bouton **Lire** dans l'écran de prévisualisation.

 Les miniatures principales ne s'affichent pas pour les enveloppes vidéo configurées pour l'enregistrement programmé.

Il se peut que les miniatures principales ne s'affichent pas pour certaines enveloppes vidéo importées à partir de fichiers MPEG.

Dans le Navigateur Giga Pocket, vous pouvez définir des restrictions d'accès à une enveloppe vidéo ; ainsi, seul le détenteur du mot de passe peut lire, convertir ou supprimer l'enveloppe vidéo. Pour définir les restrictions d'accès, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'enveloppe vidéo.
2. Cliquez sur le menu **Enveloppe vidéo**.
3. Sélectionnez **Restriction**.

La boîte de dialogue **Configuration de la restriction d'accès** s'affiche.

4. Saisissez votre mot de passe et confirmez votre choix.

5. Cliquez sur **OK**.

Vous ne pouvez pas prévisualiser des enveloppes vidéo avec une restriction d'accès.

Pour lire une enveloppe vidéo à accès restreint, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur l'enveloppe vidéo.

La boîte de dialogue **Restriction d'accès** s'affiche.

2. Entrez le mot de passe et cliquez sur **OK**.

Après chaque lecture d'une enveloppe vidéo, vous devez reconfigurer les restrictions d'accès.

Par ailleurs, il est possible de graver des enveloppes vidéo sur un DVD. Dans le **Navigateur Giga Pocket**, sélectionnez l'enveloppe vidéo que vous souhaitez graver. Fermez la fenêtre principale de Giga Pocket, puis cliquez sur le bouton **Graver** , ou sur **Envoyer vers > Click to DVD** (si vous ne fermez pas la fenêtre principale avant de sélectionner les options, un message d'erreur concernant la superposition de matériel s'affiche). Click to DVD s'exécute et la gravure commence. Pour en savoir plus, consultez le chapitre **Click to DVD** du **Guide des Logiciels**.


Classification des enveloppes vidéo

Vous pouvez créer des armoires à l'aide du **Navigateur Giga Pocket** de manière à organiser vos enveloppes vidéo. Vous pouvez créer de nouvelles armoires (autres que **Mon armoire**) et les utiliser pour enregistrer et gérer les enveloppes vidéo.

Création d'une armoire

Pour créer une armoire, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans le menu **Enveloppe vidéo**, cliquez sur **Créer une nouvelle armoire**.
La boîte de dialogue **Création d'une armoire** s'affiche.

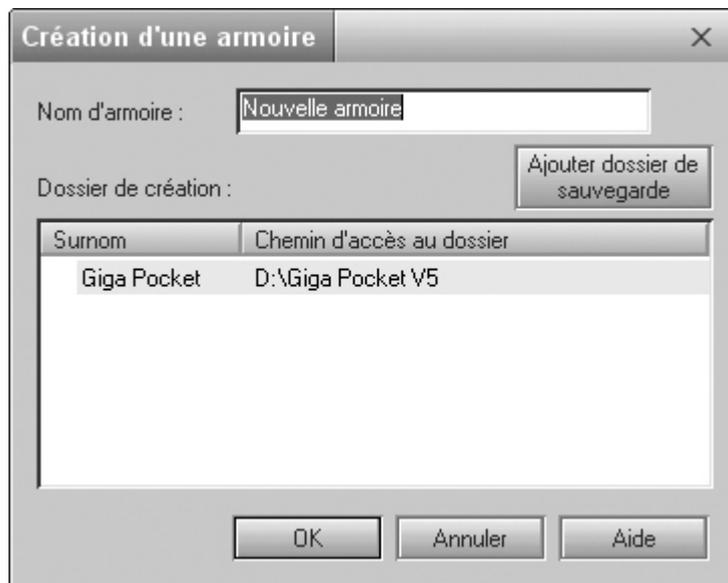

- 3 Saisissez le nom de l'armoire dans la zone **Nom d'armoire**.

- 4 Cliquez sur le bouton **Ajouter dossier de sauvegarde**.
La boîte de dialogue **Paramètres** s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Ajouter**.
La boîte de dialogue **Rechercher un dossier** s'affiche.
- 6 Indiquez l'emplacement du dossier de sauvegarde de vos enveloppes vidéo, puis cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Rechercher un dossier** se referme.
- 7 Cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Paramètres** se referme.
- 8 Cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Création d'une armoire** se referme.
La nouvelle armoire est créée avec le nom spécifié et s'affiche dans le Navigateur Giga Pocket.

 Par défaut, **Mon armoire** se trouve dans le répertoire D:\Giga Pocket V5. Ne supprimez ou ne renommez jamais cette armoire.

En mode d'affichage calendrier, la zone de liste ne présente pas les armoires. Cliquez sur  ou sur  pour passer de l'affichage sous forme d'icônes à l'affichage sous forme de liste.

Déplacement ou copie d'enveloppes vidéo dans une autre armoire

Pour déplacer ou copier une enveloppe vidéo vers une autre armoire, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur l'armoire contenant les enveloppes vidéo.
La liste des enveloppes vidéo s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'enveloppe vidéo que vous voulez déplacer vers la nouvelle armoire.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Pour sélectionner simultanément plusieurs enveloppes vidéo, cliquez sur chacune d'elles tout en appuyant sur la touche **<Ctrl>**.
- 4 Faites glisser la ou les enveloppe(s) vidéo vers la nouvelle armoire.
La ou les enveloppe(s) vidéo est (sont) déplacée(s) dans la nouvelle armoire.



- La copie des enveloppes vidéo n'a pas lieu dans les cas de figure suivants :
- lorsque vous faites glisser une enveloppe vidéo contenue dans une armoire sur le réseau.
 - lorsque vous faites glisser une enveloppe vidéo vers une armoire sur le réseau.

Suppression d'enveloppes vidéo

Vous pouvez supprimer des enveloppes vidéo à tout moment.

Pour supprimer des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à supprimer.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez l'option **Supprimer les enveloppes vidéo** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- 4 Cliquez sur **Oui**.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est supprimée.



- Les enveloppes vidéo suivantes ne peuvent pas être supprimées :
- enveloppes vidéo avec la protection activée.
 - enveloppes vidéo dont l'enregistrement programmé débute dans moins de 3 minutes.

Protection contre la suppression des enveloppes vidéo

En activant la protection d'une enveloppe vidéo, vous pouvez la protéger contre toute suppression accidentelle.

Pour activer la protection des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.

- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à protéger. L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Informations sur l'enveloppe vidéo** dans le menu **Enveloppe vidéo**. La boîte de dialogue **Informations sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 4 Cliquez ensuite sur l'onglet **Informations détaillées**.
- 5 Configurez l'option **Expiration de l'enveloppe vidéo** sur **Jamais**.
- 6 Activez la case à cocher **Activer la protection**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
La protection est activée et l'enveloppe vidéo protégée.

-  La protection ne peut pas être activée pour les enveloppes vidéo suivantes :
- enveloppes vidéo associées à une date d'expiration.
 - enveloppes vidéo définies pour un enregistrement programmé.



Définition de dates d'expiration pour les enveloppes vidéo

Les enveloppes vidéo associées à une date d'expiration sont supprimées à la date d'expiration. Par exemple, si vous enregistrez un programme de télévision diffusé régulièrement à la même heure du même jour de la semaine comme un feuilleton, vous pouvez configurer le système de telle sorte que chaque épisode soit automatiquement supprimé au bout de deux semaines. Cette fonction contribue à économiser de l'espace sur le disque dur.

Pour définir une date d'expiration d'une enveloppe vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo pour laquelle vous voulez définir une date d'expiration.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Informations sur l'enveloppe vidéo** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Informations sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 4 Cliquez ensuite sur l'onglet **Informations détaillées**.
- 5 Sélectionnez une date d'expiration pour l'enveloppe vidéo.
Définissez la date d'expiration sur **2 jours**, par exemple. Ainsi, les enregistrements seront supprimés automatiquement au bout de deux jours. En procédant de la sorte, vous n'aurez besoin que de deux enveloppes vidéo pour l'enregistrement.
- 6 Cliquez sur **OK**.
La date d'expiration est définie.

 Le **Gestionnaire d'enregistrements programmés** supprime les enveloppes vidéo arrivées à expiration. Les enveloppes vidéo ne sont pas supprimées si l'icône **Gestionnaire d'enregistrements programmés** ne figure pas dans la barre des tâches.

Sachez que les enveloppes vidéo arrivées à expiration sont supprimées même si vous ne les avez pas encore visualisées.

Il n'est pas possible de définir une date d'expiration pour les enveloppes vidéo avec la protection activée.

Vérification de la durée d'enregistrement maximum des enveloppes vidéo

Vous pouvez estimer la durée approximative dont vous disposez pour l'enregistrement d'une enveloppe vidéo en vous basant sur la quantité d'espace disponible sur le disque dur.

Pour vérifier la durée maximale d'enregistrement d'une enveloppe vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Vérifiez la durée d'enregistrement maximum et la quantité d'espace disponible sur le disque dur.
Un graphique à secteurs indique l'espace disque dont dispose Giga Pocket.

 La fonction d'enregistrement de Giga Pocket se désactive lorsque la quantité d'espace disponible sur le disque dur devient inférieure à environ 50 Mo.

Recherche d'enveloppes vidéo

La recherche d'enveloppes vidéo peut s'effectuer par des mots-clés (du nom ou du mémo, par exemple). L'outil de recherche respecte la distinction minuscules/majuscules ; vous devez donc saisir le nom exact de l'enveloppe vidéo, sinon la recherche sera infructueuse.

Pour rechercher des enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Rechercher** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Recherche** s'affiche.
- 3 Définissez les critères de recherche.
- 4 Dans le champ **Chaîne à rechercher**, vous pouvez entrer le nom de l'enveloppe vidéo ou certains mots contenus dans le mémo associé.
Si la case à cocher **Rechercher le mémo** est activée, les enveloppes vidéo sont mises en surbrillance si les mots saisis dans le champ **Chaîne à rechercher** sont trouvés dans les enveloppes ou dans leurs mémos.

5 Cliquez sur **Rechercher**.

La recherche commence.

La première enveloppe vidéo correspondant aux critères est mise en surbrillance.

Si aucune enveloppe vidéo ne correspond aux critères, vous obtenez le message suivant : **Impossible de trouver l'enveloppe vidéo appropriée.**



Par défaut, les enveloppes vidéo enregistrées sont stockées dans **Mon armoire**. Vous pouvez créer de nouvelles armoires et en définir une comme armoire de sauvegarde par défaut pour les enveloppes vidéo. L'heure de début de l'enregistrement et la chaîne sont utilisées pour former le nom des enveloppes vidéo.

Conversion d'enveloppes vidéo

Vous pouvez convertir des enveloppes vidéo au format MPEG1, MPEG2 et AVI.




Le processus de conversion sollicite beaucoup l'unité centrale. En cours de conversion, il n'est donc pas conseillé de lancer d'autres opérations « gourmandes ». En effet, si la charge de l'unité centrale est trop élevée, la conversion risque d'échouer.

Conversion d'enveloppes vidéo en fichiers MPEG2

Vous pouvez convertir des enveloppes vidéo au format MPEG2, puis les enregistrer.

Pour convertir des enveloppes vidéo au format MPEG2, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à convertir en fichier MPEG2.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Exporter** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Exportation des enveloppes vidéo** s'affiche à l'écran.
- 4 Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner l'emplacement, puis nommez le fichier MPEG2.
- 5 Précisez si vous voulez supprimer l'enveloppe vidéo d'origine du Navigateur Giga Pocket après l'avoir exportée dans le fichier MPEG2.
Si vous ne voulez pas la supprimer, désélectionnez l'option **Supprimer l'enveloppe après exportation**.

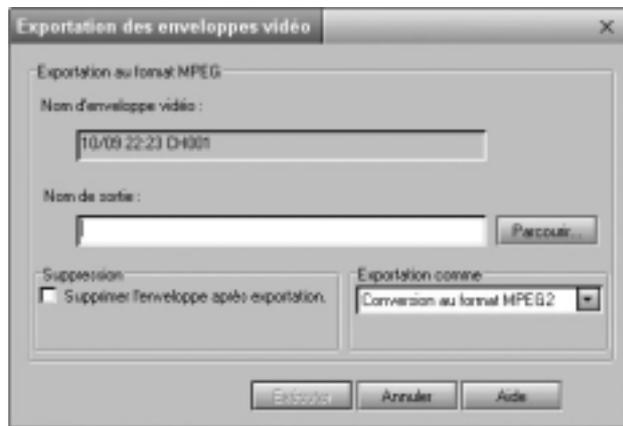

- 6 Dans la liste déroulante **Exportation comme**, sélectionnez l'option **Conversion au format MPEG2**.
- 7 Cliquez sur **Exécuter**.
L'enveloppe vidéo est exportée vers le fichier MPEG2.

 Pour lire des fichiers MPEG2, vous devez utiliser un codec MPEG2. Celui-ci est déjà installé sur l'ordinateur équipé de Giga Pocket, mais si vous souhaitez lire le fichier sur un autre ordinateur, vous devrez peut-être l'installer.

Conversion d'enveloppes vidéo en fichiers MPEG1

Vous pouvez convertir des enveloppes vidéo au format MPEG1, puis les enregistrer.

Pour convertir des enveloppes vidéo en fichiers MPEG1, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à convertir en fichier MPEG1.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Exporter** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Exportation des enveloppes vidéo** s'affiche à l'écran.
- 4 Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner l'emplacement, puis nommez le fichier MPEG1.
- 5 Précisez si vous voulez supprimer l'enveloppe vidéo d'origine du Navigateur Giga Pocket après l'avoir exportée dans le fichier MPEG1.
Si vous ne voulez pas la supprimer, désélectionnez l'option **Supprimer l'enveloppe après exportation**.
- 6 Dans la liste déroulante **Exportation comme**, sélectionnez l'option **Conversion au format MPEG1**.
- 7 Cliquez sur **Exécuter**.
L'enveloppe vidéo est exportée vers le fichier MPEG1.

 Pour lire des fichiers MPEG1, vous devez utiliser un logiciel de lecture standard.

Conversion d'enveloppes vidéo en fichiers AVI

Vous pouvez convertir des enveloppes vidéo en fichiers AVI compatibles DV, puis les enregistrer.

Pour convertir des enveloppes vidéo en fichiers AVI, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Dans la zone de liste, cliquez sur l'enveloppe vidéo à convertir en fichier AVI.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est mise en surbrillance.
- 3 Sélectionnez **Exporter** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Exportation des enveloppes vidéo** s'affiche à l'écran.
- 4 Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner l'emplacement, puis nommez le fichier AVI.
- 5 Précisez si vous voulez supprimer l'enveloppe vidéo d'origine du Navigateur Giga Pocket après l'avoir exportée vers le fichier AVI.
- 6 Sélectionnez **AVI au format DV** dans la liste déroulante **Exportation comme**.
- 7 Cliquez sur **Exécuter**.
L'enveloppe vidéo est exportée vers le fichier AVI.

 Si la taille d'un fichier AVI dépasse 2 Go, l'enveloppe vidéo est automatiquement divisée en plusieurs fichiers individuels de moins de 2 Go.

Lorsqu'un fichier est divisé, en quatre fichiers par exemple, ceux-ci sont nommés comme suit :

nom000(.avi)
nom001(.avi)
nom002(.avi)
nom003(.avi).

Conversion de fichiers MPEG1 et MPEG2 en enveloppes vidéo

Cette fonction permet de convertir des fichiers MPEG 1 et 2 créés à partir d'une application Sony en enveloppes vidéo et de les gérer dans Giga Pocket.

Pour convertir des fichiers MPEG en enveloppes vidéo, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le **Navigateur Giga Pocket**.
La fenêtre principale du **Navigateur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Importer** dans le menu **Enveloppe vidéo**.
La boîte de dialogue **Importation** s'affiche à l'écran.
- 3 Cliquez sur **Parcourir** pour spécifier le fichier MPEG 1 ou 2 ou saisissez son emplacement de stockage et son nom de fichier.
- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Saisissez le nom de l'enveloppe vidéo.
Ce nom d'enveloppe vidéo sera appliqué lors de la conversion du fichier MPEG 1 ou 2 en enveloppe vidéo.
- 6 Cliquez sur **Exécuter**.
Le fichier MPEG 1 ou 2 est converti en enveloppe vidéo.

 Seuls les fichiers MPEG créés à partir de DVgate Assemble ou d'autres applications fournies avec les ordinateurs VAIO peuvent être convertis en enveloppes vidéo.

Vous ne pouvez pas laisser le champ du nom vide. La saisie du nom est obligatoire.

Les enveloppes vidéo sont enregistrées dans l'armoire définie comme l'armoire de sauvegarde par défaut pour les enveloppes vidéo. Par défaut, les enveloppes vidéo sont enregistrées dans **Mon armoire**.

Utilisation de Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur

Le Serveur Giga Pocket permet d'utiliser Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur connecté via un réseau. À partir d'un autre ordinateur, vous pouvez vous connecter au Serveur Giga Pocket à l'aide de PicoPlayer. La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer vous permet de lire ou de supprimer les enveloppes vidéo contenues dans une armoire du Navigateur Giga Pocket, ou d'ajouter ou supprimer des paramètres d'enregistrement programmé.

Configuration système requise

La configuration matérielle et logicielle suivante est requise pour l'utilisation de PicoPlayer.

- IBM PC/AT ou ordinateur compatible (non applicable aux autres ordinateurs tels que Macintosh, etc.).
- Microsoft® Windows® 98 Deuxième Edition / Microsoft® Windows® 2000 Professionnel / Microsoft® Windows® Millennium Edition / Microsoft® Windows® XP.
- DirectX 6.0 ou version ultérieure.
- Windows Media Player 6.4 ou version ultérieure.

Lors de la connexion au Serveur Giga Pocket :

- Configuration requise.
- Protocole : TCP/IP.
- Service réseau : Client réseau Microsoft.
- Pour lire des enveloppes vidéo enregistrées en mode standard (SP) ou haute qualité (HQ), vous devez disposer d'un décodeur/codec sur le poste équipé de PicoPlayer.

 Sur certains ordinateurs VAIO de Sony équipés d'un connecteur réseau intégré, l'adaptateur réseau est désactivé par défaut.

Avant d'utiliser Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur

Avant d'utiliser Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur, procédez comme suit :

- 1 Connectez l'ordinateur équipé de Giga Pocket et un autre ordinateur à un réseau (deuxième ordinateur). Pour plus de détails sur la connexion à un réseau, consultez le manuel d'utilisation de votre ordinateur.
- 2 Installez PicoPlayer sur l'ordinateur sur lequel vous utiliserez Giga Pocket.
- 3 Ouvrez le Serveur Giga Pocket sur l'ordinateur équipé de Giga Pocket.
- 4 PicoPlayer et Giga Pocket s'échangent des données par l'intermédiaire du Serveur Giga Pocket. Bien qu'il n'apparaisse pas à l'écran, le Serveur Giga Pocket fonctionne constamment chaque fois que l'ordinateur est utilisé. Pour l'afficher, cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes, Giga Pocket**, puis cliquez sur **Serveur Giga Pocket** dans **Tous les logiciels**.



- 5 Notez le nom de l'ordinateur indiqué dans la barre de titre du Serveur Giga Pocket. Vous en aurez besoin par la suite pour vous connecter au Serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer.
- 6 Si aucun mot de passe n'a été défini, cliquez sur **Paramètres** dans le menu **Opération** pour afficher la boîte de dialogue **Paramètres**, puis tapez un mot de passe.
- 7 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **OK** pour refermer la boîte de dialogue **Paramètres**. Si vous ne définissez pas de mot de passe, vous ne pourrez pas vous connecter au Serveur Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur.
- 8 Lancez PicoPlayer sur l'ordinateur destiné à exploiter Giga Pocket via le réseau, puis connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
Lorsque vous démarrez PicoPlayer en vue d'établir une connexion avec le Serveur Giga Pocket, vous pouvez utiliser les enveloppes vidéo contenues dans une armoire du Navigateur Giga Pocket et gérer les enregistrements programmés.

Installation de PicoPlayer sur un autre ordinateur

PicoPlayer permet d'utiliser Giga Pocket à partir d'un autre ordinateur. Si ce n'est déjà fait, installez PicoPlayer sur l'ordinateur destiné à exploiter Giga Pocket via un réseau.

 Pour pouvoir accéder au dossier contenant le programme d'installation de PicoPlayer, vous devez activer le partage de fichiers (accès complet).

Pour copier le programme d'installation de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes**, placez le pointeur sur **Giga Pocket**, puis cliquez sur **Copier le programme d'installation de PicoPlayer** dans **Tous les logiciels**.
La boîte de dialogue de sélection de dossiers s'affiche.
- 2 Choisissez le dossier de destination du programme d'installation de PicoPlayer.
- 3 Cliquez sur le dossier partagé dans **Mon réseau** pour sélectionner l'ordinateur de destination.
- 4 Cliquez sur **OK**.
Le programme d'installation de PicoPlayer est copié dans le dossier sélectionné.

Pour installer PicoPlayer, procédez comme suit :


- 1 Sur l'autre ordinateur, double-cliquez sur l'icône **Programme d'installation de PicoPlayer** (PicoInst.exe) dans le dossier partagé où ce même programme a été copié.
Le programme d'installation de PicoPlayer démarre.
- 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour exécuter l'installation.
- 3 Cliquez sur **Terminer** dans la dernière fenêtre pour terminer l'installation de PicoPlayer.

Connexion au Serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer

Pour utiliser les enveloppes vidéo contenues dans le Navigateur Giga Pocket ou encore gérer les enregistrements programmés à partir d'un autre ordinateur, vous devez démarrer PicoPlayer et vous connecter au Serveur Giga Pocket.

Pour vous connecter au serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez le Serveur Giga Pocket sur l'ordinateur qui l'héberge.
- 2 Sur l'ordinateur équipé de PicoPlayer, cliquez sur le bouton **Démarrer**, placez le pointeur sur **Programmes** (sous Windows® 2000) ou sur **Tous les programmes** (sous Windows® XP) puis sur PicoPlayer et sélectionnez **PicoPlayer**.
PicoPlayer démarre et la boîte de dialogue **Serveur Giga Pocket s'affiche**.

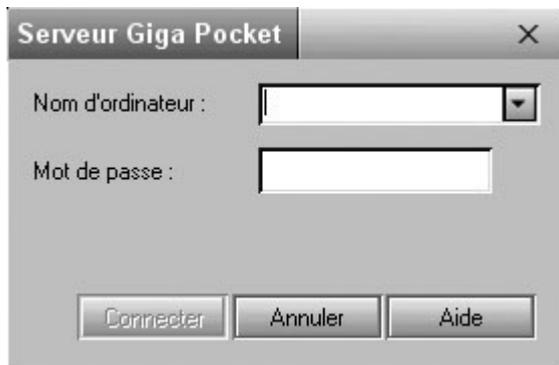

- 3 Entrez le **Nom d'ordinateur** équipé du Serveur Giga Pocket.
Si le mot de passe a été défini côté serveur, même si vous n'y êtes pas encore connecté, le nom de l'ordinateur apparaîtra dans la liste.


- 4 Introduisez le **Mot de passe**.
Utilisez le même mot de passe que celui défini sur l'ordinateur équipé du serveur Giga Pocket. Si aucun mot de passe n'est défini, vous ne pouvez pas vous connecter au Serveur Giga Pocket.
- 5 Cliquez sur **Connecter**.
La connexion au Serveur Giga Pocket est établie.
Le message **Connexion de** s'affiche dans la barre de titre de PicoPlayer lors de la connexion.



 PicoPlayer ne comporte pas de fonction permettant de regarder des programmes TV en temps réel à partir du serveur Giga Pocket. Ainsi, à la connexion automatique de PicoPlayer au Serveur Giga Pocket, une boîte de dialogue vous invitera à sélectionner une enveloppe vidéo et non à regarder la télévision.

Pour vous déconnecter du serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Ouvrir une enveloppe vidéo** dans le menu **Opération** de PicoPlayer. La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.

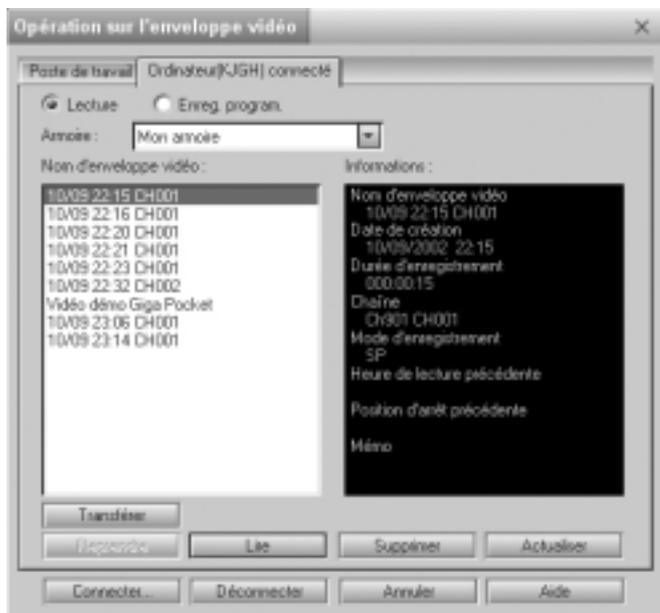

- 2 Cliquez sur **Déconnecter**.

La connexion active avec le Serveur Giga Pocket est interrompue.

- 👉 Si vous cliquez sur **Déconnecter** dans la boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** pendant la lecture d'une enveloppe vidéo contenue dans une armoire du Navigateur Giga Pocket d'un autre ordinateur, la boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur **OK** pour vous déconnecter du Serveur Giga Pocket à partir de votre ordinateur.

Pour vous reconnecter au serveur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Connecter au Serveur Giga Pocket** dans le menu **Opération** de PicoPlayer. La boîte de dialogue **Serveur Giga Pocket** s'affiche.
- 2 Entrez le nom de l'ordinateur et votre mot de passe.
- 3 Cliquez sur **Connecter**.

 La conformité à la norme de protocole IEEE 802.11b vous permet d'établir une connexion sans fil entre le Serveur Giga Pocket et PicoPlayer. Toutefois dans ce cas, il n'est possible de visionner que des enveloppes vidéo de qualité standard (SP) du fait de la bande passante limitée.

Lors de la connexion au serveur Giga Pocket, assurez-vous que le pare-feu Internet de Windows® XP est désactivé, ceci sur le serveur Giga Pocket et sur l'ordinateur équipé de PicoPlayer. Sinon, la connexion ne pourra pas être établie.

Utilisation d'enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer

Lorsque vous vous connectez au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer, vous pouvez exploiter les enveloppes vidéo contenues dans les armoires du Navigateur Giga Pocket d'un autre ordinateur.

Lecture d'enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer vous permet d'utiliser les enveloppes vidéo contenues dans les armoires de Navigateur Giga Pocket. Vous pouvez lire une enveloppe vidéo, même pendant son enregistrement.

Pour lire des enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur connecté**.
- 3 Sélectionnez l'armoire contenant l'enveloppe vidéo que vous souhaitez lire.
- 4 Activez la case à cocher **Lecture**.
- 5 Si nécessaire, cliquez sur **Actualiser**.
Les enveloppes vidéo suivantes ne s'affichent pas dans la liste lorsque vous cliquez sur **Actualiser** :
 - Enveloppes vidéo comportant une erreur.
 - Enveloppes vidéo définies pour un enregistrement programmé.
 - Enveloppes vidéo avec contrôle de lecture.
 - Enveloppes vidéo avec restriction d'accès.
- 6 Cliquez sur le nom de l'enveloppe vidéo que vous souhaitez lire.
Les informations associées à l'enveloppe vidéo s'affichent dans la liste, sur la partie droite de l'écran.
- 7 Cliquez sur le bouton **Lire**.
PicoPlayer s'affiche et la lecture de l'enveloppe vidéo que vous avez sélectionnée commence depuis le début.

 Les enveloppes vidéo affichées dans la liste sont celles qui ont été enregistrées lors de la dernière connexion au Serveur Giga Pocket. Par conséquent, les nouvelles enveloppes vidéo créées par Giga Pocket après la connexion au Serveur Giga Pocket ne sont pas affichées dans cette liste.

Selon votre équipement réseau, les conditions du réseau, les caractéristiques de l'ordinateur sur lequel PicoPlayer est installé, etc., il se peut que la lecture de certaines enveloppes vidéo ne s'effectue pas correctement.

Lorsque vous sélectionnez une enveloppe vidéo que vous avez lue en partie précédemment, cliquez sur **Reprendre**, pour redémarrer la lecture au point où vous l'aviez interrompue la dernière fois.

Cliquez sur le bouton **Lire**  dans la zone du moniteur, lors de la lecture d'enveloppes vidéo, pour afficher la barre de défilement permettant de ralentir ou d'accélérer la vitesse de lecture. Les chiffres affichés sur la partie droite de la barre de défilement indiquent la vitesse approximative de lecture, basée sur la vitesse standard (1.0). La vitesse de lecture de l'enveloppe vidéo dépend du type de support utilisé.

Suppression d'enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer permet de supprimer les enveloppes vidéo contenues dans les armoires du Navigateur Giga Pocket.

Pour supprimer des enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur connecté**.
- 3 Sélectionnez l'armoire contenant l'enveloppe vidéo que vous souhaitez lire.
- 4 Activez la case à cocher **Lecture**.
- 5 Si nécessaire, cliquez sur **Actualiser**.
- 6 Cliquez sur le nom de l'enveloppe vidéo que vous souhaitez supprimer.
Les informations associées à l'enveloppe vidéo s'affichent dans la liste, sur la partie droite de l'écran.
- 7 Cliquez sur **Supprimer**.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

- 8 Cliquez sur **Oui**.
L'enveloppe vidéo sélectionnée est supprimée.



Les enveloppes vidéo suivantes ne peuvent pas être supprimées :

- Enveloppes vidéo en cours d'enregistrement,
- Enveloppes vidéo avec la protection activée,
- Enveloppes vidéo en cours de lecture,
- Enveloppes vidéo supprimées.

Copie d'enveloppes vidéo du Serveur Giga Pocket vers PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer permet de copier les enveloppes vidéo contenues dans les armoires du Navigateur Giga Pocket vers un ordinateur équipé de PicoPlayer.

Pour copier des enveloppes vidéo à partir d'un serveur Giga Pocket vers PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
- 3 Activez la case à cocher **Lecture**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner le dossier dans la boîte de dialogue de recherche et cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur connecté**.
- 6 Sélectionnez l'armoire dans la liste en cliquant sur le bouton de la liste déroulante .
Les enveloppes vidéo contenues dans l'armoire sélectionnée s'affichent dans la liste.
- 7 Cliquez sur **Actualiser**.
- 8 Cliquez sur le nom de l'enveloppe vidéo que vous souhaitez copier.
- 9 Cliquez sur le bouton **Transférer**.
Les enveloppes vidéo sélectionnées sont copiées dans le dossier choisi.
Une fois l'enveloppe vidéo copiée, la boîte de dialogue **Transfert des enveloppes vidéo** s'affiche.

10 Confirmez votre sélection en cliquant sur le bouton **OK**.

La boîte de dialogue **Transfert des enveloppes vidéo** se ferme.



Vous ne pouvez copier des enveloppes vidéo enregistrées que sur un ordinateur équipé de PicoPlayer. Vous ne pouvez pas copier les enveloppes vidéo suivantes :

- Enveloppes vidéo en cours d'enregistrement,
- Enveloppes vidéo comportant une erreur,
- Enveloppes vidéo définies pour un enregistrement programmé,
- Enveloppes vidéo avec contrôle de lecture.

Si vous copiez une enveloppe vidéo pendant l'enregistrement d'un programme de télévision, l'enregistrement risque d'échouer.

Copie d'enveloppes vidéo de PicoPlayer vers le Serveur Giga Pocket

Lorsque vous vous connectez au Serveur Giga Pocket à partir de PicoPlayer, vous pouvez copier des enveloppes vidéo de l'ordinateur sur lequel PicoPlayer a été installé vers le Navigateur Giga Pocket.

Pour copier des enveloppes vidéo à partir de PicoPlayer vers un serveur Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
- 3 Activez la case à cocher **Lecture**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour sélectionner le dossier dans la boîte de dialogue de recherche.
- 5 Lorsque vous cliquez sur **OK**, les enveloppes vidéo contenues dans le dossier sélectionné s'affichent dans la liste.
- 6 Cliquez sur le nom de l'enveloppe vidéo que vous souhaitez copier.
Les informations associées à l'enveloppe vidéo s'affichent dans la liste, sur la partie droite de l'écran.

7 Cliquez sur **Transférer**.

L'enveloppe vidéo sélectionnée est copiée dans le Navigateur Giga Pocket. L'armoire de destination est celle qui a été définie comme armoire de sauvegarde par défaut pour les enveloppes vidéo.

Une fois l'enveloppe vidéo copiée, la boîte de dialogue **Transfert des enveloppes vidéo** s'affiche.

8 Confirmez l'ordinateur de destination, l'armoire et l'enveloppe vidéo en cliquant sur **OK**.

La boîte de dialogue **Transfert des enveloppes vidéo** se referme.



Si vous copiez une enveloppe vidéo pendant l'enregistrement d'un programme de télévision, l'enregistrement risque d'échouer.

Gestion des paramètres d'enregistrement programmés à partir de PicoPlayer

Vous pouvez gérer les enregistrements programmés à partir d'un autre ordinateur équipé de PicoPlayer après vous être connecté au Serveur Giga Pocket à l'aide de PicoPlayer.

Définition d'un nouvel enregistrement programmé à partir de PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer permet de configurer des enregistrements programmés. Les enregistrements préprogrammés sont stockés dans PicoPlayer. Lorsque vous les transférez vers le Serveur Giga Pocket, les enregistrements programmés sont configurés dans Giga Pocket.

Pour définir un nouvel enregistrement programmé à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :


- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Enregistrement programmé**.
Les enregistrements programmés actuellement stockés dans PicoPlayer s'affichent dans la liste.
- 4 Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La boîte de dialogue **Nouvel enregistrement programmé** s'affiche.
Configurez les éléments suivants : **Chaîne, Date, Début, Fin et Enregistrement**.

- 5 Cliquez sur **OK**.
Un message vous invite à transférer les enregistrements programmés stockés vers le Serveur Giga Pocket.
- 6 Cliquez sur **OK**.
Les enregistrements programmés que vous avez configuré sont enregistrés et ajoutés à la liste dans la boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo**.
- 7 Sélectionnez l'enregistrement programmé de votre choix et transférez-le vers le Serveur Giga Pocket à partir de la liste.
- 8 Cliquez sur **Transférer**.
L'enregistrement programmé sélectionné est transféré vers le Serveur Giga Pocket.
Une fois les enregistrements programmés transférés, la boîte de dialogue **Transfert de l'enregistrement programmé** s'affiche.
- 9 Confirmez l'ordinateur de destination et l'enveloppe vidéo souhaités pour l'enregistrement programmé en cliquant sur le bouton **OK**.
La boîte de dialogue **Transfert de l'enregistrement programmé** se ferme.

 Vous pouvez stocker jusque 20 enregistrements programmés dans PicoPlayer.

Avec Giga Pocket, il est impossible d'enregistrer un programme sur une enveloppe vidéo déjà enregistrée. Le programme doit toujours être enregistré sur une nouvelle enveloppe vidéo.

Lors d'enregistrements programmés consécutifs, chaque enregistrement se termine environ 30 secondes avant la fin de l'enregistrement configurée, pour amorcer l'enregistrement suivant.

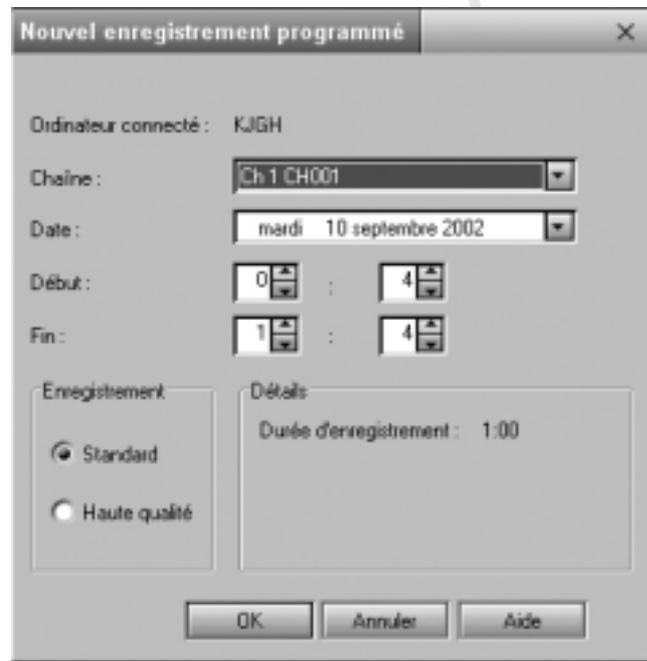

Si les enregistrements programmés se superposent avec les enregistrements prédéfinis par Giga Pocket, seul le premier enregistrement programmé sera enregistré.

Lorsque les enregistrements programmés sont transférés vers le Serveur Giga Pocket et que leur configuration est terminée, des enveloppes vidéo sont créées pour les enregistrements programmés. Cette action nécessite de l'espace sur le disque dur de l'ordinateur sur lequel le Serveur Giga Pocket est installé.

Veillez à ne pas fixer le début de l'enregistrement dans les 5 minutes qui suivent l'heure du moment.

Modification d'un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer

Vous pouvez modifier la configuration des enregistrements programmés stockés dans PicoPlayer avant de les transférer vers le Serveur Giga Pocket. Lorsque vous transférez les paramètres modifiés vers le Serveur Giga Pocket, ils sont automatiquement définis dans Giga Pocket.

Pour modifier un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
- 3 Activez la case à cocher **Enregistrement programmé**.
Les enregistrements programmés actuellement stockés dans PicoPlayer s'affichent dans la liste.
- 4 Sélectionnez l'enregistrement programmé que vous souhaitez modifier.
- 5 Cliquez sur le bouton **Modifier**.
La boîte de dialogue **Modification de l'enregistrement programmé** s'affiche.
- 6 Effectuez les modifications requises.
- 7 Cliquez sur **OK**.
Un message vous invite à transférer les enregistrements programmés stockés vers le Serveur Giga Pocket.
- 8 Cliquez sur **OK**.
Les paramètres modifiés des enregistrements programmés sont enregistrés et la liste est actualisée en conséquence.
- 9 Pour transférer les enregistrements programmés, consultez la rubrique "**Définition d'un nouvel enregistrement programmé à partir de PicoPlayer**" sur la page 59.

Annulation d'un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer

La connexion au Serveur Giga Pocket via PicoPlayer permet d'annuler les **Enregistrements programmés en attente** dans Giga Pocket. Vous pouvez également annuler les enregistrements programmés stockés dans PicoPlayer avant de les transférer vers le Serveur Giga Pocket.

Pour annuler un enregistrement programmé à partir de PicoPlayer directement dans Giga Pocket, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer et connectez-vous au Serveur Giga Pocket.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur connecté**.
- 3 Sélectionnez la case à cocher **Enregistrement programmé**.
Les enregistrements programmés actuellement définis dans PicoPlayer s'affichent dans la liste.
- 4 Pour mettre la liste à jour, cliquez sur **Actualiser**.
- 5 Dans la liste déroulante, sélectionnez les enregistrements programmés que vous souhaitez annuler.
- 6 Cliquez sur **Supprimer**.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- 7 Cliquez sur **Oui**.
Les enregistrements programmés sélectionnés sont supprimés.

 Les paramètres affichés dans la liste sont ceux des enregistrements programmés enregistrés lors de votre dernière connexion au Serveur Giga Pocket. Par conséquent, les nouveaux enregistrements programmés définis par Giga Pocket après la connexion au Serveur Giga Pocket ne sont pas affichés dans cette liste.

Vous ne pouvez pas revenir sur une annulation d'enregistrement programmé.

Pour annuler les paramètres d'enregistrements programmés stockés dans PicoPlayer, procédez comme suit :

- 1 Lancez PicoPlayer.
Vous ne devez pas vous connecter au Serveur Giga Pocket pour effectuer cette opération.

- 2 Sélectionnez **Ouvrir une enveloppe vidéo** dans le menu **Opération**.
La boîte de dialogue **Opération sur l'enveloppe vidéo** s'affiche.
 - 3 Cliquez sur l'onglet **Poste de travail**.
 - 4 Sélectionnez la case à cocher **Enregistrement programmé**.
Les enregistrements programmés actuellement stockés dans PicoPlayer s'affichent dans la liste.
 - 5 Dans la liste déroulante, sélectionnez l'enregistrement programmé que vous souhaitez annuler.
 - 6 Cliquez sur le bouton **Supprimer**.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
 - 7 Cliquez sur **Oui**.
L'enregistrement programmé sélectionné est supprimé.
-  Vous ne pouvez pas revenir sur une annulation d'enregistrement programmé.