

Digitalni fotoaparat

Digitalni fotoaparat

Digitalni fotoaparat

Priročnik z navodili

Priročnik s uputama

Uputstvo za upotrebu

Cyber-shot

MEMORY STICK LITHIUM ION N CLASSIC

DSC-W800

Slovenščina

Več informacij o fotoaparatu (»Vodnik za pomoč«)

»Vodnik za pomoč« je spletni priročnik. Navaja podrobna navodila o številnih funkcijah fotoaparata.
 ① Obiščite stran za podporo družbe Sony.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
 ② Izberite državo ali regijo.
 ③ Na strani za podporo poiščite svoj model fotoaparata.
 • Ime modela najdete na spodnji strani fotoaparata.

Pregled priloženih elementov

Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.

- Fotoaparat (1)
- Paket akumulatorskih baterij NP-BN (1) (Paketa akumulatorskih baterij ne uporabljajte s Cyber-shot™, ki je priložen paketu baterij NP-BN1.)
- Namenski kabel USB (1)
- Omrežni napajalnik AC-UB10C (1)
- Napajalni kabel (ni priložen v ZDA, Kanadi in na Kitajskem) (1)
- Zapetni pašček (1)
- Priročnik z navodili (ta priročnik) (1)

Blagovne znamke

- Memory Stick in sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, DirectX in Windows Vista so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation in/ali drugih držav.
- Mac in Mac OS sta zaščiteni blagovni znamki družbe Apple Inc.
- Intel, Pentium in Intel Core so blagovne znamke Sony, namenski kabel USB (priložen).
- Logotip SDXC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.
- Facebook in logotip sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Facebook, Inc.
- YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Google Inc.
- Poleg teh so imena sistemov in izdelkov, uporabljenih v tem priročniku, na splošno blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih razvijalcev ali proizvajalcev. Vendar oznaki ali morda nista opisani v tem priročniku.

Dodatek informacije o tem izdelku in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja so na voljo na spletni strani za podporo strankam.

<http://www.sony.net/>

Kako ga uporabljati

Vstavljanje paketa baterij



Prirezani vogal mora biti pravilno usmerjen.


1 Odprite pokrov.

2 Vstavite pomnilniško kartico (naprodaj posebej).

Polnjenje paketa baterij

Med polnjenjem baterije mora biti fotoaparat izklopljen.

Za uporabnike v ZDA, Kanadi in na Kitajskem

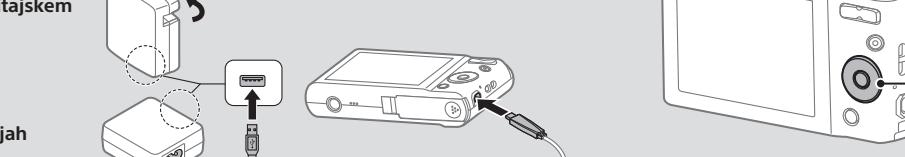

Za uporabnike v državah/regijah zunaj ZDA, Kanade in Kitajske



Lučka za polnjenje
Sveti: polnjenje
Ne sveti: postopek polnjenja je zaključen
Utripa: prišlo je do napake pri polnjenju ali je bil postopek polnjenja začasno zaustavljen, ker fotoaparat ni v ustrezarem temperaturnem obsegu

1 Povežite fotoaparat z omrežnim napajalnikom (priložen).

2 Priključite omrežni napajalnik v najbližjo električno vtičnico.

• Uporabljajte originalne pakete baterij znamke Sony, namenski kabel USB (priložen) in omrežni napajalnik (priložen).

Čas polnjenja (popolna napolnitev)

Čas polnjenja z omrežnim napajalnikom (priložen) je približno 115 minut.

Polnjenje prek povezave z računalnikom

Paket baterij lahko polnite tudi, če povežete fotoaparat in računalnik z namenskim kablom USB.




Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko posnameste in predvajate

	Skupni čas uporabe	Število fotografij
Snemanje (fotografije)	pribl. 100 min	pribl. 200 fotografij
Dejansko snemanje (filmi)	pribl. 30 min	—
Neprekinitno snemanje (filmi)	pribl. 100 min	—
Ogled (fotografije)	pribl. 180 min	pribl. 3600 fotografij

• Število temelji na standardu CIPA.
 (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Vstavljanje pomnilniške kartice (napredaj posebej)

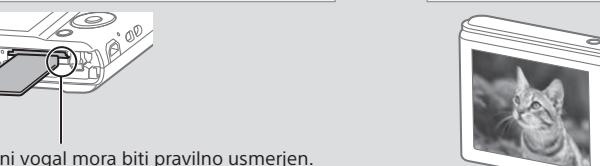

Prirezani vogal mora biti pravilno usmerjen.


1 Odprite pokrov.

2 Vstavite pomnilniško kartico (napredaj posebej).

Odstranitev pomnilniške kartice/paketa baterij

Pomnilniška kartica: potisnite pomnilniško kartico enkrat navznoter, da jo izvržete. Paket baterij: potisnite vzvod za izmet baterije. Pazite, da vam paket baterij ne pada iz rok.

Nastavitev ure

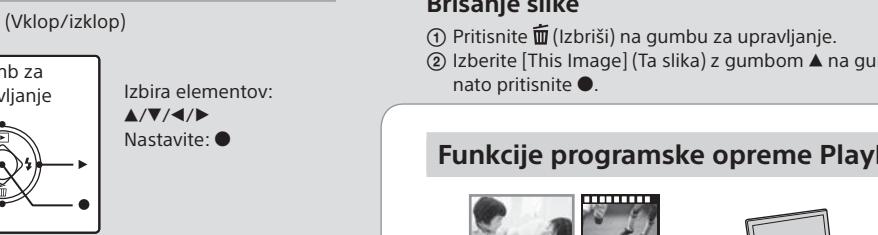

1 Pritisnite gumb ON/OFF (Vkllop/izklop).

2 Izberite želeni jezik.

3 Sledite navodilom na zaslunu, da izberete želeno lokacijo, in nato na gumbu za upravljanje pritisnite ●.


4 Nastavite možnost [Date & Time Format] (Format datuma in ure), [Summer Time] (Poletni čas) in [Date & Time] (Datum in ura) ter izberite [OK] (V redu).

5 Upoštevajte navodila na zaslunu.

Ponovna nastavitev datuma in ure

Če želite odpreti prikaz nastavitev datuma in ure, izberite MENU (Meni) → (Nastavitev ure) → (Nastavitev ure) → [Date & Time Setting] (Nastavitev datuma in ure).

Snemanje fotografij/filmov

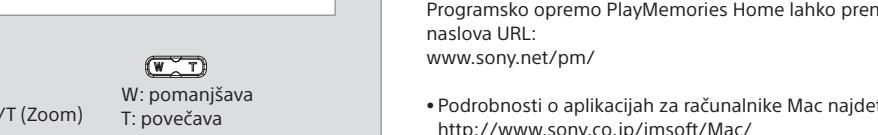

Snemanje fotografij

1 Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.

2 Pritisnite sprožilo do konca, da zajamete sliko.

Snemanje filmov

1 Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (Film).

2 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE (Film).

Opombe glede uporabe fotoaparata

Uporaba in shranjevanje

Z izdelkom ne ravnjajte grobo, ne spreminjaite ga in zaščitite ga pred fizičnimi udarci.

Pazite, da vam ne pada na tla ali da ga ne pohodite. Bodite še posebej previdni z objektivom.

Datoteke zbirke podatkov

Če v fotoaparat vstavite pomnilniško kartico, ki ne vsebuje datoteke zbirke podatkov

se del zmogljivosti pomnilniške kartice samodejno uporabi za izdelavo datoteke zbirke podatkov. Morda bo trajalo nekaj časa, preden boste lahko izvedli naslednje dejanje. Če pride do napake datoteke zbirke podatkov, s programsko

opremo »PlayMemories Home« uvozite vse slike v računalnik in nato iz izdelka

formatirajte pomnilniško kartico.

Snemanje/predvajanje

• Če želite zagotoviti stabilno delovanje pomnilniške kartice, priporočamo, da vsako pomnilniško kartico pred prvo uporabo formatirate s tem fotoaparatom. Upoštevajte, da se s formatiranjem izbrisajo vsi podatki na pomnilniški kartici. Teh podatkov ni mogoče obnoviti. Izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov in jo shranite v računalnik ali drugo lokacijo pomnilnika.

• Pred začetkom snemanja ustvarite preizkusni posnetek, da preverite, ali fotoaparat pravilno deluje.

• Fotoaparat ni odporen proti prahu, pršenju ali vodi.

• Preprečite stik fotoaparata z vodo. Če pride do vdora vode v fotoaparat, se lahko ta poskoduje. Fotoaparat v nekaterih primerih ni mogoče popraviti.

• Ne izpostavljajte fotoaparata neposredni sončni svetlobi ali drugemu viru močne svetlobe, saj lahko pride do okvare.

• Ne uporabljajte fotoaparata v bližini naprav, ki ustvarjajo močne radilne valove ali povzročajo sevanje. V nasprotnem primeru fotoaparat morda ne bo pravilno snemal ali predvajal posnetkov.

• Pri uporabi fotoaparata na peščenih ali prašnih lokacijah lahko pride do okvare. Tako lahko pride do okvare in s fotoaparatom morda ne bo več mogoče snemati. Poleg tega lahko zapisovalni mediji postane neuporaben ali se poškodujejo sličnimi podatki.

• Pred uporabo očistite površino bliskavice. Umazanja na njeni površini se zaradi vročine, ki jo oddaja bliskavica, lahko začne kaditi ali zgati. Površino bliskavice obrišite z mehko krpo, da odstranite umazanje ali prah itd.

Omrežni napajalnik AC-UB10C

Napajanje: od 100 do 240 V izmenične napetosti, 50/60 Hz, 70 mA

Izhodna napetost: DC 5 V, 0,5 A

Delovna temperatura: od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)

Temperatura shranjevanja: od -20 do +60 °C (od -4 do +140 °F)

Dimenzije: 96,8 × 55,5 × 20,8 mm (3 7/8 × 2 1/4 × 27/32 palca) (Š/V/D)

Teža (skladne s CIPA): 125 g (4 1/4 uncje)

Mikrofon: mono

Zvočnik: mono

Exif Print: združljivo

PRINT Image Matching III: združljivo

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter izrabljene električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ni oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljen odvreti med gospodinjskimi odpadki. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,005 % živega srebra ali 0,004 % svineca. Za ustrezno odstranitvijo teh izdelkov in baterij priporočamo k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročil nepravilno ravnanje s tovrstnimi odpadki. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da te izdelki ob koncu njihove življenjske dobe odložite na ustrezni zbirni mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustrezni zbirni mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliraju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.

Paket akumulatorskih baterij NP-BN

Tip baterije: litij-ionska baterija

Največja napetost: 4,2 V DC

Nazivna napetost: 3,6 V DC

Največja napetost polnjenja: 4,2 V DC

Največji tok polnjenja: 0,9 A

Zmagljivost:

običajno: 2,3 Wh (620 mAh)

najmanj: 2,2 Wh (600 mAh)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremeni brez obvestila.

Evidenčni list za uporabnike

Številka modela in serijska številka sta na spodnji strani. Serijsko številko vnesite

v spodnji prostor. Številka imenite pri sebi, kadar kolik stopite v stik s prodajalcem izdelkov Sony v zvezi s tem izdelkom.

Št. modela DSC-W800

Serijska št. _____

Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)

- „Vodič za pomoć“ je mrežni priručnik. U njemu potražite detaljne upute o mnogim funkcijama fotoaparata.
- ① Otvorite stranicu tvrtke Sony za podršku.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Odaberite državu ili regiju.
- ③ Potražite naziv modela vašeg fotoaparata na stranicu podrške.
- Provjerite naziv modela na dnu fotoaparata.

Provjera isporučenih artikala


Broj u zagradici označava broj komada.

- Fotoaparat (1)
- Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BN (1) (Ovaj komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja ne može se upotrebljavati za Cyber-shot™ koji se isporučuje s kompletom baterija NP-BN1.)
- Posebni USB kabel (1)
- Adapter za izmjeničnu struju AC-UB10C (1)
- Kabel za napajanje (mrežni vod) (ne isporučuje se u SAD-u, Kanadi i Kini) (1)
- Traka za nošenje oko ručnog zglobova (1)
- Priručnik s uputama (ovaj priručnik) (1)

Zaštitni znakovi

- Memory Stick i zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Mac i Mac OS registrirani su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.
- Intel, Pentium i Intel Core zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Intel Corporation i njene područnice u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Logotip SDXC je zaštitni znak tvrtke SD-3C, LLC.
- Facebook i logotip „F“ zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Facebook, Inc.
- YouTube i logotip YouTube zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Google Inc.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku općenito su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih razvojnih programa ili proizvođača.
- Međutim, oznake ™ ili ® ne upotrebljavaju se nužno u ovom priručniku.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljena pitanja potražite na našem web-mjestu za korisničku podršku.
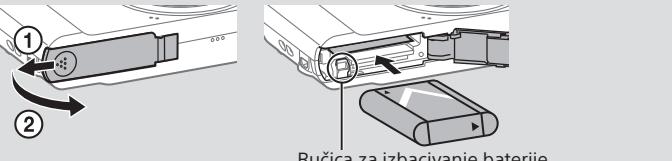
<http://www.sony.net/>**Upute za upotrebu****Umetanje kompleta baterija**

1 Otvorite poklopac.

2 Umetnite kompletni bateriju.

- Memorijska kartica: jednom gurnite memoriju karticu unutra da biste je izbacili. Komplet baterija: klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije. Nemojte ispuštiti kompletni bateriju.

Saznajte više o fotoaparatu („Vodič za pomoć“)

„Vodič za pomoć“ je onlajn priručnik. Pogledajte ga da biste videli detaljne uputstve o mnogim funkcijama fotoaparata.

- ① Pristupite Sony stranici za podršku.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Izaberite zemlju ili region.
- ③ Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
- Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.

Provera pakovanja

Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.

- Fotoaparat (1)
- Punjiva baterija NP-BN (1) (Ova punjiva baterija ne može da se koristi sa Cyber-shot™ fotoaparatom, koji se isporučuju sa baterijom NP-BN1.)
- Namenski USB kabl (1)
- Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C (1)
- Kabl za napajanje (ne isporučuje se u SAD, Kanadi i Kini) (1)
- Traka za nošenje oko ručnog zglobova (1)
- Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)

Zaštićeni znakovi

- Memory Stick® su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Mac, Mac OS su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.
- Intel, Pentium i Intel Core su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Intel Corporation ili njihov podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- Logotip SDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.
- Facebook i logotip „f“ su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Facebook, Inc.
- YouTube i logotip YouTube su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Google Inc.
- Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača.
- Međutim, oznake ™ ili ® možda nisu opisane u ovom priručniku.

Dodatac informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete da vide na web-sajtu naše korisničke podrške.

<http://www.sony.net>

Korišćenje

Umetanje baterije




1 Otvorite poklopac.

2 Umetnite bateriju.

Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.

Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispuštitate bateriju.

Umetanje memorijске kartice (prodaje se zasebno)

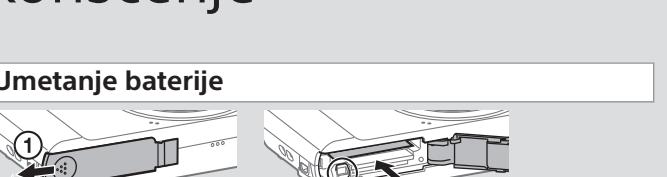

1 Otvorite poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).

Uklanjanje memorijске kartice/baterije

Memorijska kartica: Pritisnite jednom memorijsku karticu da biste je izbacili.

Baterija: Pomerite ručicu za izbacivanje baterije. Pazite da ne ispuštitate bateriju.

Punjene baterije

Isključite fotoaparat kada punite bateriju.

- Pritisnite ON/OFF (napajanje)
- Kontrolno dugme
- Biranje stavki: ▲/▼/◀/▶
- Unos podešavanja: ●

Za korisnike u SAD, Kanadi i Kini

- ① Pritisnite Sony stranicu za podršku.
- ② Izaberite zemlju ili region.
- ③ Potražite model svog fotoaparata na stranici za podršku.
- Naziv modela se nalazi na donjoj strani fotoaparata.

• Provera pakovanja

Broj u zagradama označava količinu te stavke u pakovanju.

- Fotoaparat (1)
- Punjiva baterija NP-BN (1) (Ova punjiva baterija ne može da se koristi sa Cyber-shot™ fotoaparatom, koji se isporučuju sa baterijom NP-BN1.)
- Namenski USB kabl (1)
- Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C (1)
- Kabl za napajanje (ne isporučuje se u SAD, Kanadi i Kini) (1)
- Traka za nošenje oko ručnog zglobova (1)
- Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (1)

• Zaštićeni znakovi

- Memory Stick® su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
- Mac, Mac OS su registrovani zaštitni znakovi kompanije Apple Inc.
- Intel, Pentium i Intel Core su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Intel Corporation ili njihov podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
- Logotip SDXC je zaštićeni znak organizacije SD-3C, LLC.
- Facebook i logotip „f“ su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Facebook, Inc.
- YouTube i logotip YouTube su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Google Inc.
- Pored toga, nazivi sistema i proizvoda koji su korišćeni u ovom priručniku su, uopšte, zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi svojih odgovarajućih razvojnih timova ili proizvođača.
- Međutim, oznake ™ ili ® možda nisu opisane u ovom priručniku.

Dodatac informacije o ovom proizvodu i odgovore na česta pitanja možete da vide na web-sajtu naše korisničke podrške.

<http://www.sony.net>

Podešavanje sata

ON/OFF (napajanje)

Kontrolno dugme

Biranje stavki: ▲/▼/◀/▶

Unos podešavanja: ●

Za korisnike u zemljama/regionima van SAD, Kanade i Kine

Kabli za napajanje naizmeničnom strujom

Lampa za punjenje
Svetli: Punjenje je u toku
Ne svetli: Punjenje je završeno
Treperi: Greska u punjenju ili je punjenje privremeno pauzirano zato što se fotoaparat ne nalazi u odgovarajućem temperaturnom opsegu

1 Pritisnite dugme ON/OFF (Napajanje).

2 Izaberite željeni jezik.

3 Izaberite željenu geografsku lokaciju preteći uputstva na ekranu, a zatim pritisnite ● na kontrolnom dugmetu.

4 Podesite stavke [Date & Time Format], [Summer Time] i [Date & Time], a zatim izaberite [OK].

5 Pratite uputstva na ekranu.

Ponovo podešavanje datuma i vremena

Izaberite MENU → (Podešavanja) → (Podešavanje sata) → [Date & Time Setting] da biste otvorili ekran za podešavanje datuma i vremena.

1 Povežite fotoaparat sa adapterom za naizmeničnu struju (isporučen) pomoću namenskog USB kabla (isporučen).

2 Priklučite adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.

• Obavezno koristite samo originalne Sony baterije, namenski USB kabl (isporučen) i adapter za naizmeničnu struju (isporučen).

Vreme punjenja (potpuna napunjenošć)

Kada koristite adapter za naizmeničnu struju (isporučen), vreme punjenja je približno 115 minuta.

Punjenje povezivanjem na računar

Bateriju možete da punite kada fotoaparat povežete sa računom pomoću namenskog USB kabla.

<http://www.sony.net>

Funkcije softvera „PlayMemories Home“™

Uvoz slike iz fotoaparata

Reprodukovanje slike uvezene iz fotoaparata

Deljenje slike na usluzi PlayMemories Online™

PlayMemories

Na Windows računarima možete da koristite sledeće funkcije:

Pregled slike na kalendaru

Otpremanje slike na usluge na internetu

Ako dođe do kondenzacije vlage

Iziskujte fotoaparat i sačekajte oko sat vremena da vlaga ispari. Imajte u vidu da ako pokusate da snimate dok se vlaga još uvek nalazi u objektivu, snimljene slike neće biti jasne.

Skladištenje baterije

Da biste sprečili koroziju priključka, kratki spoj itd. obavezno koristite plastičnu kesicu kako biste bateriju držali dalje od metalnih materijala prilikom nošenja ili skladištenja.

Internet vez je potreban da biste mogli da koristite „PlayMemories Online“ i ostale mrežne usluge... „PlayMemories Online“ ili druge mrežne usluge možda nisu dostupne u nekim zemljama ili regionima.

Specifikacije

Fotoaparat

[Sistem]

Uredaj za generisanje slike: 7.76 mm (tip 1/2.3) CCD, filter za primarne boje

Ukupan broj piksela u fotoaparatu: Približno 20,4 megapiksela

Efektivni broj piksela u fotoaparatu: Približno 20,1 megapiksela

Objektiv: Objektiv sa zumom od 5x

1: 4,6 mm - 23 mm (26 mm - 130 mm (ekivalentno filmu od 35 mm))

F3.2 (W) - F6.4 (T)

Prikljuk slike na filmu (16:9): 31,5 mm - 157,3 mm

Prikljuk slike na filmu (4:3): 26 mm - 130 mm

SteadyShot: Elektronički

Uzročno snimanje (pri snimanju sa najvećim brojem piksela):

Približno 0,52 slike/sekund (do 100 slike)

Format datoteke:

Fotografije: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) kompatibilne

Filmovi: AVI (Motion JPEG)

Mediji za snimanje: Unutrašnja memorija (približno 29 MB), Memory Stick PRO Duo™ mediji, Memory Stick Micro™ mediji, SD kartice, microSD memoriske kartice

Blic: Domet blica (ISO osjetljivost (preporučeni indeks ekspozicije) podešena na Auto):

Približno 0,4 m do 3,5 m (1,3 stopa do 11,5 stopa) (W)

Približno 0,6 m do 1,76 m (1,96 stopa do 5,77 stopa) (T)

Formata:

Fotografije: JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline) kompatibilne

Filmovi: AVI (Motion JPEG)

Mediji za snimanje: Unutrašnja memorija (približno 29 MB), Memory Stick PRO Duo™ mediji, Memory Stick Micro™ mediji, SD kartice, microSD memoriske kartice

Blic: Domet blica (ISO osjetljivost (preporučeni indeks ekspozicije) podešena na Auto):

Približno 0,4 m do 3,5 m (1,3 stopa do 11,5 stopa) (W)

Približno 0,6 m do 1,76 m (1,96 stopa do 5,77 stopa) (T)

Formata:

USB / A/V OUT priključak:

Video izlaz

Audio izlaz

USB komunikacija

USB komunikacija: Hi-Speed USB (USB 2.0)

[Ekran]

LCD ekran: TFT ekran od 6,7 cm (tip 2,7)

Ukupan broj tačaka: 230.400 tačaka

[Napajanje, opštpe]

Napajanje: Punjiva baterija NP-BN, 3,6 V

Adapter za naizmeničnu struju AC-UB10C, 5 V

Potrošnja energije (tokom snimanja): Približno 1,0 W

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)

Dimenzije (u skladu sa CIPA standardom):