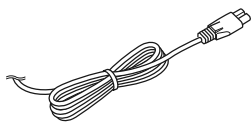
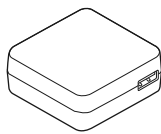
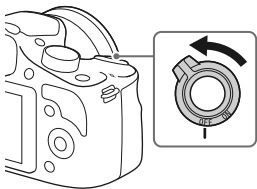
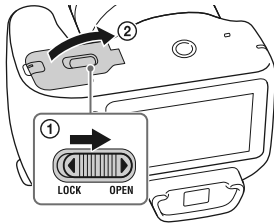
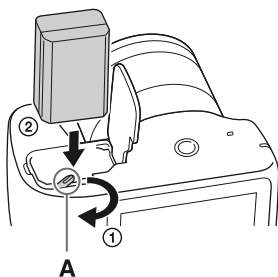
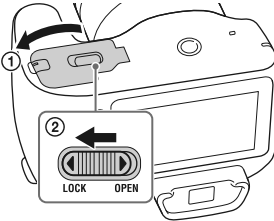
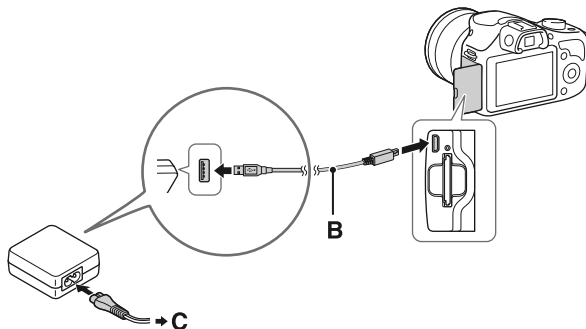


A**a****b****B****1****2****3****4****5**

Mrežni kabl, ako je isporučen, treba da se koristi samo za ovaj fotoaparat i ne sme da se koristi sa drugom električnom opremom.

A Provera isporučenih stavki

- a.** Mrežni kabl (1) *
- b.** AC adapter AC-UB10C/UB10D (1)

* Sa fotoaparatom možete dobiti više vrsta mrežnih kablova. Koristite onaj koji odgovara vašoj državi/regiji.

B Punjenje baterije

- 1.** Postavite prekidač napajanja na OFF.
- 2.** Otvorite poklopac pomeranjem polugice.
- 3.** Gurnite bateriju do kraja, koristeći njen vrh da pritisnete polugicu za zaključavanje (A).
- 4.** Zatvorite poklopac.
- 5.** Povežite fotoaparat sa AC adapterom (isporučen) pomoću mikro USB kabla (B) (isporučen). Priključite AC adapter na zidnu utičnicu (C).

Napomene

- Kada se punjenje završi, isključite AC adapter iz zidne utičnice.
- Koristite isključivo baterije marke Sony, mikro USB kabl (isporučen) i AC adapter (isporučen).

Vreme punjenja

Vreme punjenja je približno 290 min. kada se koristi AC adapter (isporučen).

Napomene

- Vreme punjenja prikazano iznad važi za punjenje potpuno ispražnjene baterije (isporučena) na temperaturi od 25°C (77°F). Punjenje može trajati duže zavisno od uslova korišćenja i okolnosti.

**Korišćenje fotoaparata u inostranstvu – Izvor napajanja**

Fotoaparat i AC adapter možete koristiti u bilo kojoj zemlji/regiji u kojoj je napajanje u opsegu od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.

Elektronski transformator napona je nepotreban i može izazvati kvar.

U slučaju problema

Indikator punjenja na fotoaparatu treperi tokom punjenja baterije.

Indikator punjenja treperi na dva načina: brzo (u intervalima od oko 0,3 sekunde), ili sporo (u intervalima od oko 1,3 sekunde). Ako indikator punjenja treperi brzo, uklonite bateriju i ponovo čvrsto postavite istu bateriju, ili isključite pa ponovo povežite USB kabl. Ako indikator punjenja ponovo brzo treperi, to znači da nešto nije u redu sa baterijom, AC adapterom (isporučen), ili USB kablom. Sporo treperenje indikatora pokazuje da je punjenje prekinuto jer je okolna temperatura izvan odgovarajućeg opsega za punjenje baterije. Punjenje će se nastaviti i indikator punjenja će nastaviti da svetli kada se okolna temperatura vrati unutar odgovarajućeg opsega. Optimalna temperatura za punjenje baterije je između 10 °C i 30 °C (50 °F i 86 °F).

Tehnički podaci**AC adapter AC-UB10C/UB10D**

Napajanje: AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA

Izlazni napon: DC 5 V, 0.5 A

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C (-4 °F do +140 °F)

Dimenzije: Pribl. 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inča × 7/8 inča × 2 1/4 inča) (Š/V/D)

Masa (pribl.): 43 g (1.5 oz)

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs

support.rs@eu.sony.com