


Live-View Remote Live-View-kauko-ohjain

Installationsvejledning
Asennusopas

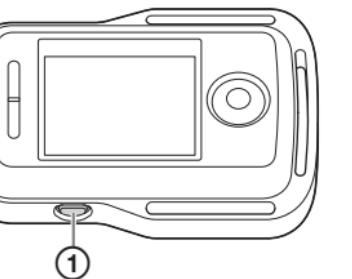


4486834010

1**DK**

Tryk på ON/OFF-knappen (tænd/sluk) ① for at tænde for strømmen til denne enhed.

FI

Kytke yksikköön virta painamalla ON/OFF (virta) -painiketta ①.

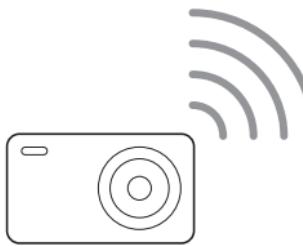2**DK**

Se også i betjeningsvejledningen til kameraet.

For Action Cam-brugere

Tænd for kameraet, og kontroller, at Wi-Fi-funktionen er aktiveret.

- HDR-AS15-brugere kan bruge denne enhed med kameraets software version 3.00 eller nyere.

For DSC-QX100-/QX10-brugere

Tænd for kameraet.

For brugere af andre Sony-kameraer

Tænd for kameraet, og udfør følgende på kameraet.

- Vælg Smartphone-betjening eller Smart fjernbetjening i kameraets menu.
- Kontroller, at flytilstand er deaktiveret.
- Besøg Sonys websted for at kontrollere, om dit kamera understøtter Wi-Fi-tilslutning.

FI

Lue myös kameran käyttöohjeet.

Action Cam -toimintakameran käyttäjille

Kytke kameraan virta ja tarkista, että Wi-Fi-toiminto on käytössä.

- HDR-AS15-käyttäjät voivat käyttää tätä yksikköä kameran ohjelmiston version 3.00 tai uudemman version kanssa.

DSC-QX100/QX10-käyttäjille


Kytke virta kameraan.

Muiden Sonyn kameroiden käyttäjät

Kytke kameraan virta ja tee kamerassa seuraavat toimet.

- Valitse kameran valikosta Smartphone Operation (älypuhelinkäyttö) tai Smart Remote Control (älykäs kauko-ohjain).
- Tarkista, että lentokonetila on poissa käytöstä.
- Tarkista Sonyn verkkosivustosta, tukeeko kamerasi Wi-Fi-yhteyttä.

3

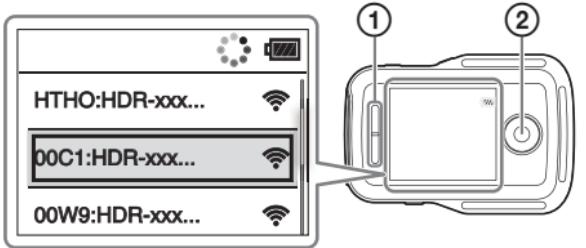

DK


Kontroller, at ovenstående skærbilleder vises på LCD-skærmen på denne enhed.

Brug UP/DOWN-knapperne ① på denne enhed til at vælge SSID'et på det kamera, du vil tilslutte, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen ②.


FI

Tarkista, että yksikön LCD-näyttö on yllä olevan kuvan mukainen. Valitse yksikön UP/DOWN-painikkeiden ① avulla yhdistettävän kameran SSID ja paina sitten REC/ENTER-painiketta ②.


4 A

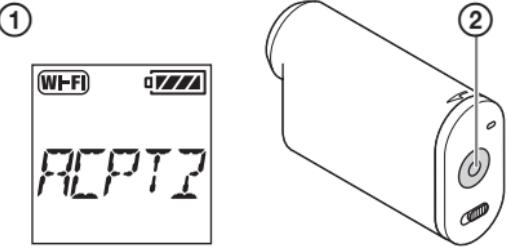

B

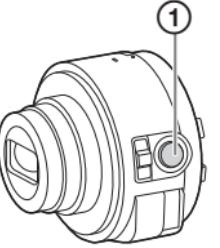

C

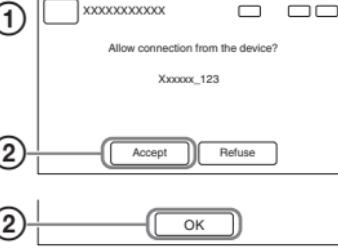

5



DK

Tilslutning er gennemført, når LCD-skærmen på denne enhed skifter til kameraets visningsskærm.

FI

Yhteys on valmis, kun yksikön LCD-näyttöön vaihtuu kameran näkymä.