

Статив со далечински управувач


Упатство за употреба

MULTI


VCT-VPRI

©2013 Sony Corporation


A

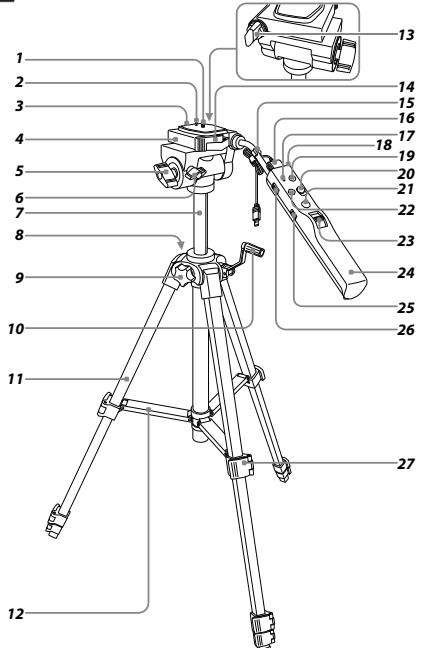



B

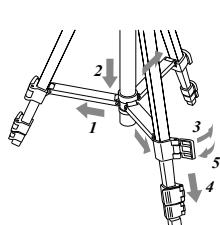

C

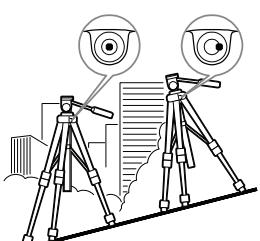

D

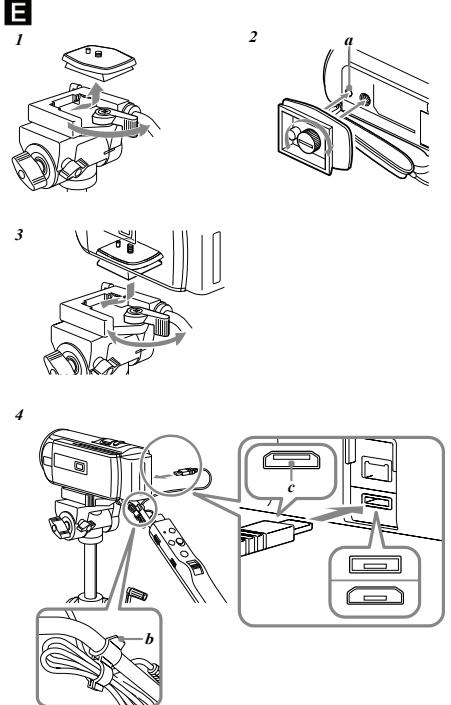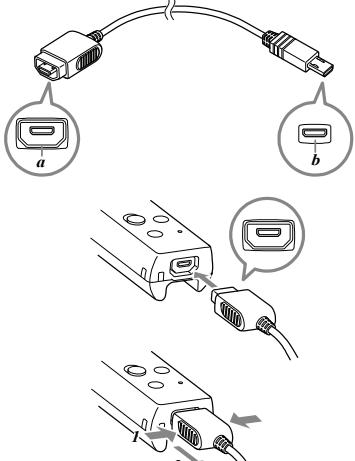

Македонски

Пред да почнете со употреба прво внимателно прочитајте го ова упатство и зачувувајте го.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За намалување ризик од пожар или електрически скок:

- 1) Уредот на го изложува на ложки или влаги.
- 2) Не ставяте врз него предмети попут води, како на пр. вазни.

Овој производ е тестиран и е во согласност со ограничувањата на EMC регулативите за користење на продолжени кабли пократки од 3 метри.

За потрошувачите во САД

ВНИМАНИЕ

Веднаш следувајќи дека било какви промени или модификации не се објавени во ова упатство и може да го изгубите право на користење на производот.

Задоволство:

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за Class B дигитални уреди согласно со Член 15 од FCC правилата.





Овие ограничувања се направени да обезбедат соодветна заштита од штетни пречки од домашната инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радио фреквенции и ако не е инсталирани и не се користи во согласност со инструкциите може да предизвика штетни пречки во радио комуникации. Мегатон, не се гарантира дека нема да се случат пречки и со одредена инсталација. Ако инсталацијата ви пречки во радиото телевизионскиот прием, кој може да се откаже со исклучување и вклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани овие пречки со една од следниве мерки:

- Преместување на антената.
- Затолемување на расположениот меѓу опремата и ресиверот.
- Поврзете го уредот во различен штекер од ресиверот.
- Обратете се кај продавачот или искусен радио/TВ техничар за помош.

Испорачаното интерфејс кабел мора да се користи со уредот со цел да се узглasi со ограничувања на дигитални уреди според Аексис во Член 15 од FCC правилата.

За потрошувачите во Европа

Исплан на стара електрична и електронска опрема (применилно во ЕУ и други земји со посебен систем на собирање)

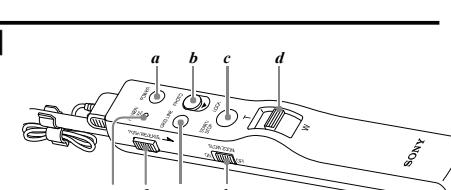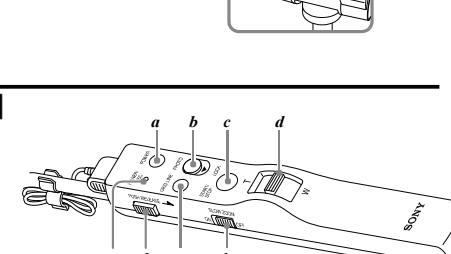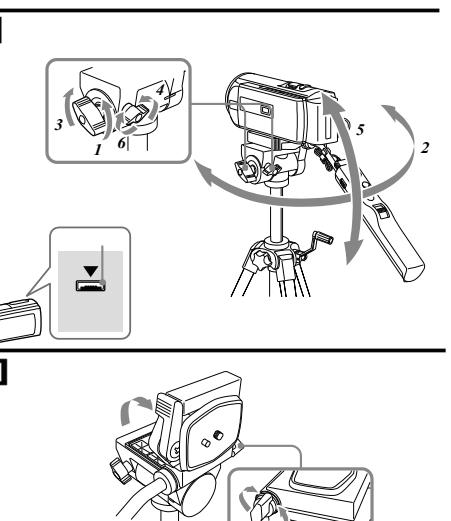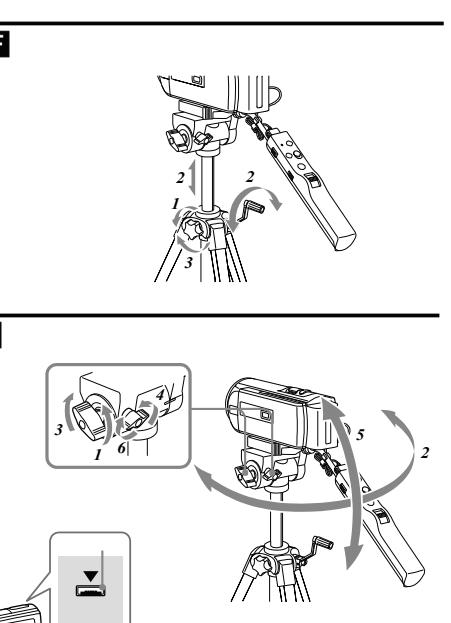

С Прилагодување ниво

Прилагодување дознава на ногарките така што нивото на воздушниот балон остане во црвениот крт.

С Прилагодување кабел за поврзување

Поврзете кабел за поврзување за Multi Terminal во далечинскиот држач со раката за ногарките.

Внимание

- Насочете го прилагодочкот за ногарките и ставете го во додатокот.
- Држете го прилагодочкот при откачување на кабелот. Со влечење за кабелот може да го отцепите конекторот.
- Ставито и кабелот за поврзување за Multi Terminal се вклучени при самото купување.

С Монтирање камера

Ставете ги батеријата, мемориската картичка и т.н. во камерата пред да монтирате на стаптивот.

- 1 Додека го влечете додатокот за раката за монтирање на камерата кон десно, лизгате го надвор додатокот за монтирање од главата на стаптивот.
- 2 Прилагодете го додатокот за монтирање на камерата. Зацврстете ги завртките на камерата.

Внимание

Кога на стаптивот не прилагодувате видео камера, поставете ја да не е дојделена илјада за видео камера.

- 3 Додека го влечете додатокот за раката за монтирање на камерата кон десно, прилагодете го додатокот за раката за монтирање кон лево да се заклучи.

- 4 Поврзете мулт прилагодочкот (e) во Multi Terminal на камерата.

Ако кабелот е предлог, сприте го кабелот со стега за кабел (b).

Внимание

• Мулт прилагодочкот мора да биде поставен правилно.

Внимувајте да не го поврзите наопаку или може да ги отцепите стаптивот или камерата.

- Има два типа на мулти терминални за ногарките.

Кога го влечете додатокот за ногарките, прилагодете го терминалот за ногарките (b) во облик на (d), изразете ја ознаката ▲ на прилагодочкот со ознаката ▼ на мулти терминалот. Насилно вметнување на прилагодочкот во погрешен правец може да предизвика дефект.

С Прилагодување висина на дигалката

- 1 Озлобување рачка на дигалката.

- 2 Прилагодување висина со вртење на рачката за прилагодување.

- 3 Зацврстување на рачката.

С Вртење и навалување

Пред вртење и навалување проверете дали раката за дигалката е заклучена со вртење.

Кога не е зацврстена камерата ќе се тресе.

Вртење

Можете да вртите до 360° кога снимате слики.

- 1 Олабавете ја ракичката за вртење.

- 2 Прилагодете ја позицијата на камерата со вртење лево/десно.

- 3 Зацврстете ја ракичката за вртење.

Внимание

Ако иднадалјо ја зафрти камерата, завртките за монтирање може да се олабават. Одвремен-навремен проверете ги завртките да не се олабават.

Навалување

Камерата може да ја навалуваате горе/долу кога снимате слики.

- 4 Олабавете ја ракичката за навалување.

- 5 Прилагодете ја позицијата на камерата со движение на иглата горе/долу.

- 6 Зацврстете ја ракичката за навалување.

С Менување агол на главата на стаптивот

Можете да смените главата на стаптивот од хоризонтална во вертикална позиција на снимување.

Олабавете ја ракичката за главата за стаптив, наместете ја кон десно и потоа апштрите ја ракичката.

Внимание

Може да се случи да не може да ја фиксираат главата на стаптивот со камерата во камарата позиција или стаптивот да се не стабилизира, во зависност од центарот на гравитација на камерата.

С Користење на дигалката

Видете во упатството за употреба на камерата за понатамошни информации.

С Вклучување напојување

- 1 Вклучете напојувањето на камерата со вртење во режими на мирување.

- 2 Прилагодете го терминалот (e) на дигалката со светлината зелено.

- 3 Камерата дотергајќа ја во режим на снимување филм или слика.

Внимание

Ако камерата извесно време ја врти во режими на мирување, камерата автоматски се исключува.

Да се вртите во режими на мирување вклучете ја камерата со допирање на POWER/RELEASE копчето (a) на дигалката.

С Снимка слики во движење

Допрете до пола на PHOTOC копчето (c).

POWER/REC копчикот светлува зелено. Постапете со снимувањето повторно доколку на START/STOP копчето.

POWER/REC копчикот светлува зелено. Камерата е дотерана во режим на мирување.

С Снимка фотографии

Допрете до пола на PHOTOC копчето (b).

Да фокусираате и потоа копчето дотерете го до крај.

С Функција за заклучување (A)

Пријателски или непријателски снимка копчето PHOTOC може да го дотерете да е пригнано.

Со PHOTOC копчето пригнаното до крај, лизгате во правец на стрелките на часовниковиот индикатор.

- Кога копчето PHOTOC е заклучено при кратко снимување, блендата е отворена.

- Кога копчето PHOTOC е заклучено за време на непрекинато снимување, блендата се отвара и затвара.

Внимание

- Сите камери не поддржуваат кратко или непрекинато снимување. Видете во упатството за употреба на камерата.

- Не дотерете на PHOTOC копчето (b) доколку или далечинскиот копче за снимка може да се спретне.

- Не го оставяйте копчето PHOTOC заклучено.

С Откачување на дигалката (B)

Кога снимате фотографии, може да спретнете тресење на камерата со откачување на дигалката од стаптивот.

За откачување на дигалката, повлечете го држачот со стаптивот и дотерете на PUSH RELEASE копчето (f).

Дигалката ќе се откаже и остане во ногарките.

С Дотерување на стаптив (C)

Издолжување на ногарки.

Допрете да остане долги.

Ослободување на раката за прилагодување на ногарките.

Прилагодување должина на ногарките.