

Nastavek za namestitvev
kamere

Nosač za stopicu kamere

Nosač za stopicu kamere

Navodila za uporabo

Upute za upotrebu

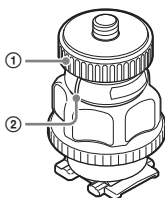
Uputstvo za upotrebu

© 2015 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



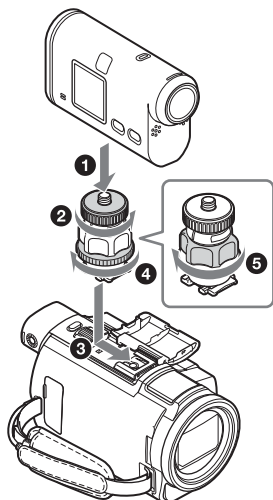
VCT-CSM1

A**Slovenščina****Sestavni deli (glejte sliko A)**

① Vijak stojala ② Navpična črta

Namestitev (glejte sliko B)**Opomba**

- Ta enota je dodatna oprema za kamere in podpira funkcijo za upravljanje več kamer.
- Na vijak stojala te enote pritrdite kameri in dodatno opremo, pri čemer skupna teža ne sme presegati 300 g.
- Za uporabo enote skupna teža dveh kamer in dodatne opreme ne sme presegati 1,8 kg.

B**Hrvatski****Identifikacija dijelova (pogledajte sl. A)**

① Vijak za tronožac ② Okomita linija

Instalacija (pogledajte sl. B)**Napomena**

- Ova jedinica dodatna je oprema isključivo za kamere koje podržavaju funkciju upravljanja većim brojem kamera.
- Pričvrstite kamere i dodatnu opremu te pripazite da ukupna masa ne prelazi 300 g na vijku za tronožac jedinice.
- Pri upotrebi jedinice pripazite da ukupna masa dviju kamera i dodatne opreme ne prelazi 1,8 kg.

Srpski**Identifikacija delova (vidi sliku A)**

① Navoj stativa ② Vertikalna linija

Postavljanje (vidi sliku B)**Napomena**

- Ova jedinica je oprema namenjena isključivo kamerama, koja podržava funkciju kontrole više kamera.
- Kamere i opremu postavite tako da ukupna masa koja naleže na navoj stativa bude manja od 300 g.
- Ovu jedinicu koristite tako da ukupna masa dve kamere i dodatne opreme bude manja od 1,8 kg.

