


Cykelstyrsmontage Tankopidike

Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet

©2012 Sony Corporation

http://www.sony.net/

VCT-HM1

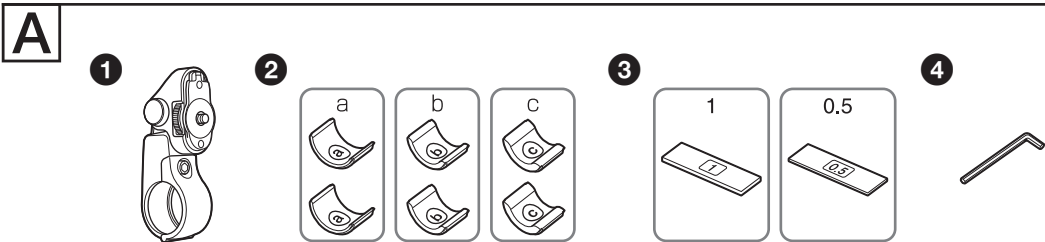






Anbefalede kombinationer af monteringspolstring 2 og justeringsark 3

Diameter på cykelstyr (enhed: mm)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Monterings- polstring 2*1	c	c	c	b	b	b	b	a	a	a	a
Justeringsark 3*2	1+0.5*3	1	0,5	1+0.5*3	1	0,5	—	1+0.5*3	1	0,5	—

*1 Kode a, b eller c er tryk på den indvendige overflade af de pågældende monteringspolstringer 2.

*2 Tykkelsen (1/0.5) er trykt på justeringsarkene 3.

*3 Brug både det tykke (1) og det tynde (0,5) justeringsark 3 oven på hinanden.

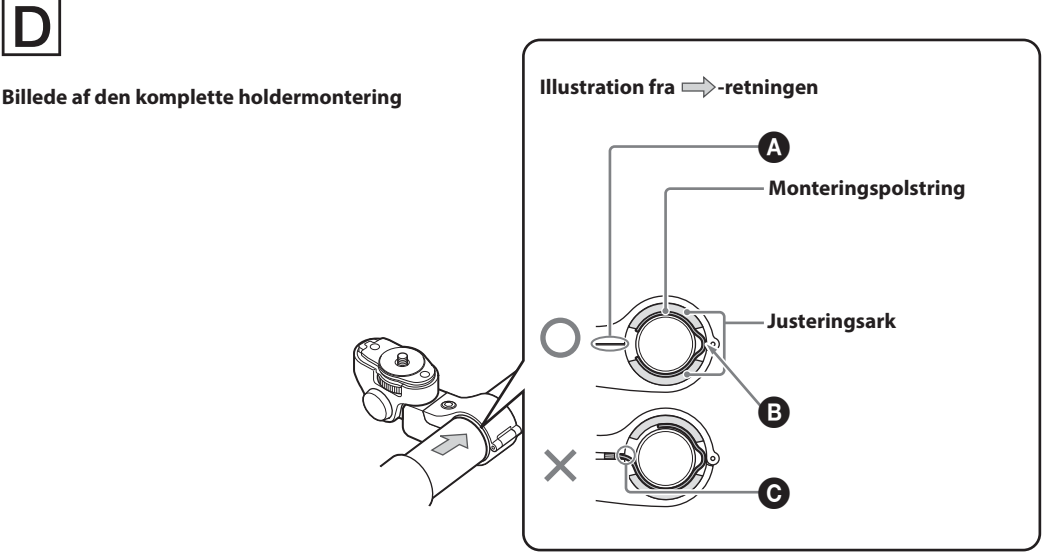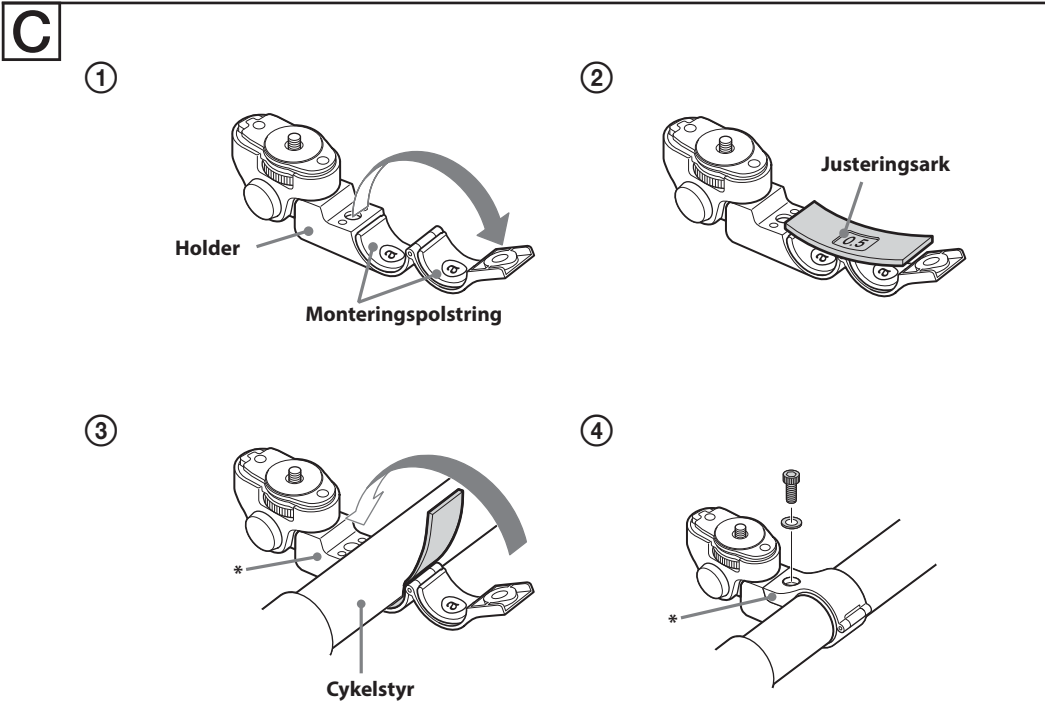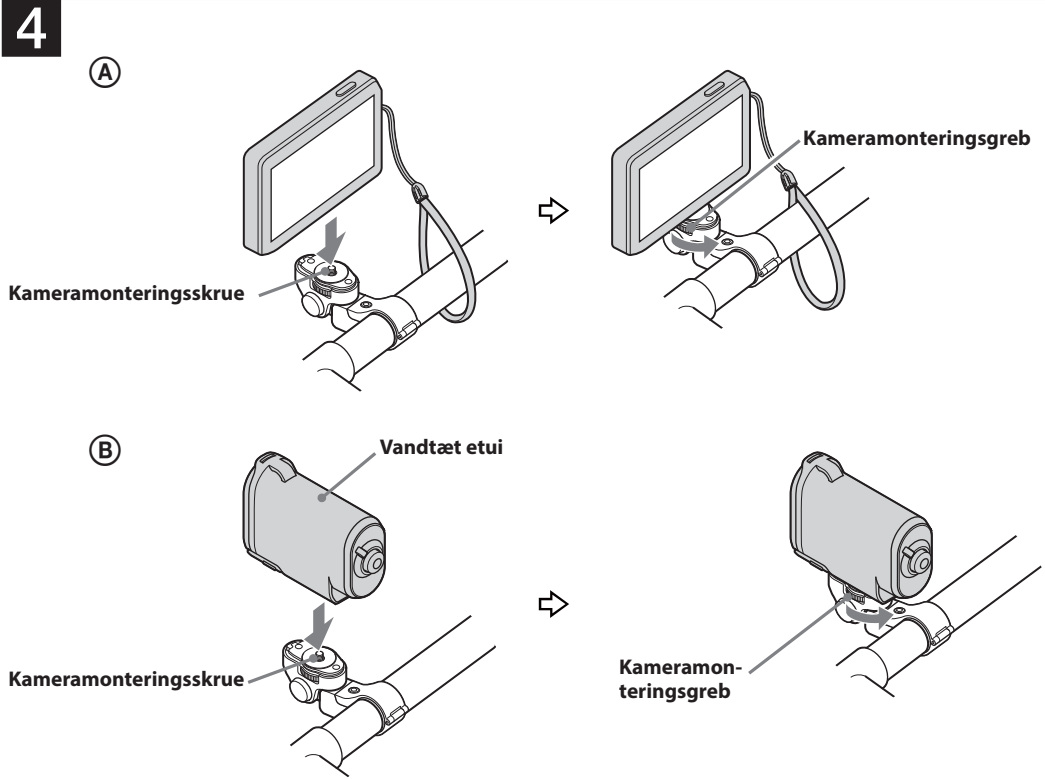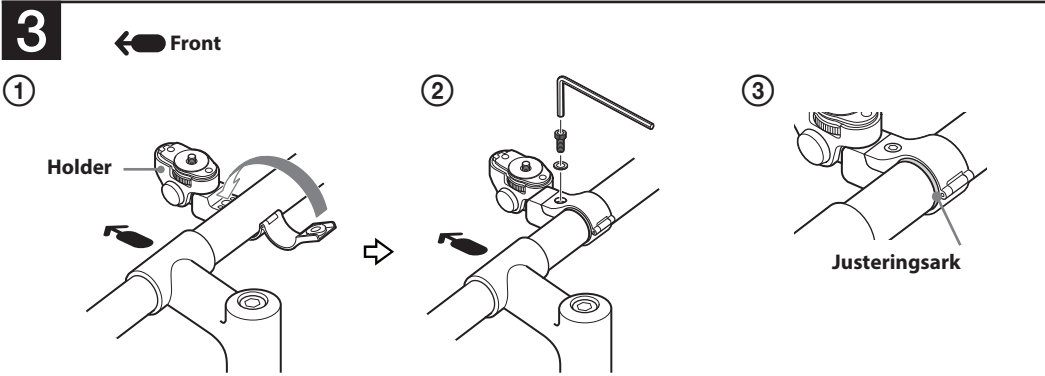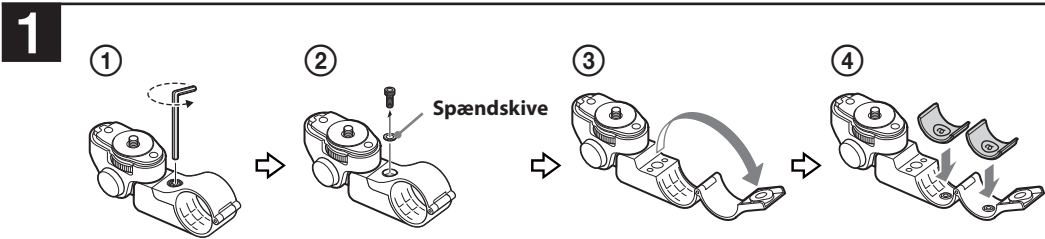

Dansk

Bemærkning til kunder, der er underlagt EU-direktiver

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

Forholdsregler

- Trafikanter skal følge trafikreglerne. Overtrædelse af trafikregler, som f.eks. at ignorere, at der står "fortsat med forsigtighed" osv. er ulovligt og kan resultere i uheld eller tilskadekomst.
 - Betjen ikke udstyret under kørsel.
- Monter enheden korrekt.
- Monter enheden korrekt ved at følge anvisningerne i denne vejledning. Hvis den ikke monteres korrekt, kan der ske uheld.
- Monter enheden sikkert ved at bruge de medfølgende tilbehørsdele. Brug af andre end de medfølgende dele kan beskadige det indvendige af denne enhed og forårsage, at dele bliver løse. Det kan resultere i et uheld.
- Undgå at skille hukommelseskortet ad eller at ændre det (undtagen når det kasseres). Hvis du gør det, kan det resultere i et uheld.
- Monter ikke enheden på en placering, der kan forhindre kørsel. Hvis du gør det, kan det forårsage uheld. Sørg for, at håndtag, bremsen osv. kan betjenes korrekt.
- Monter ikke enheden på en placering, der kan hindre udsynet. Overhold lokale regulativer. Hvis du hindrer udsynet, kan det resultere i uheld eller tilskadekomst.
- Lad ikke kameraet forblive fast monteret på cyklen. Hvis du efterlader det på et sted med direkte sollys, høj temperatur, fugt eller støv, kan det resultere i, at batteriet revner eller lækker, hvilket kan forårsage personskade.
- Monter kameraet korrekt på holderen. Hvis du ikke monterer det korrekt på holderen, kan det falde af og resultere i et uheld eller tilskadekomst. Kontroller, at det er sat korrekt på.
- Monter holderen korrekt. Sørg for at følge instruktionerne i denne vejledning for at montere holderen korrekt på styret. Hvis du ikke monterer det korrekt, kan holderen falde af og resultere i uheld eller tilskadekomst.
- Læg mærke til, hvor megen vægt på udstyr, der kan monteres. Hvis udstyret overstiger den understøttede grænse for vægt, der kan monteres, kan det falde af og være årsag til uheld.
- Der kan forekomme pletter, skrammer og beskadigelse på monteringsudstyret pga. vibration, stød, fald, varme, direkte sollys, snavs, fine sandpartikler, støv, regn eller vand osv. Brug monteringsudstyret i et egnet miljø.
- Enheden er designet til brug på en cykel. Lad være med at montere den andre steder end på et cykelstyr.
- Det monterede udstyr fungerer muligvis ikke korrekt pga. vibration.

Illustrationerne i disse betjeningsvejledninger kan være anderledes end det faktiske produkt.

Kontroller de pakkede elementer (se figur A)

- Holder til en cykel
 - Monteringspolstring (a/b/c, 2 af hver)
 - Monteringspolstringerne a, b og c har forskellig indvendig tykkelse.
 - Justeringsark (1 (tykt)/0,5 (tyndt), 1 af hver)
 - Unbrakonøgle
- Betjeningsvejledning (dette dokument)
- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Påsætning (se figur 1 - 4)

1 Sæt monteringspolstringen 2 på holderen.

- Åbn holderen.
Fjern skruen fra holderen med unbrakonøglen 4 (figur 1-1).

Bemærk!

- Tab ikke spændskiven (figur 1-2).

- Se tabellen i figur A og vælg den monteringspolstring 2 og justeringsarket 3, der passer til styrets diameter.

- Sæt monteringspolstringerne på 2 ved at justere dem med fremspringene på holderen (figur 1-4).

2 Bestem monteringspositionen.

Vælg en placering, der ikke forstyrrer betjening ved kørsel og cyklens funktionalitet.

Bemærk!

- Monter beslaget på en vandret del af styret, hvor tykkelsen er ensartet.

3 Monter holderen på styret.

Monter holderen på styret. Beslut, hvordan vinklen på holderen skal være, og skru den fast på styret (figur 3-1). Brug til sidst unbrakonøglen til at skrue skruen fast 4 (figur 3-2). Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du påsætter justeringsarket 3, kan du se "Brug af justeringsarket 3".

Hvis holderen ikke kan sættes ordentlig fast.

- Kontroller størrelsen på monteringspolstringerne 2, og om de er korrekt monteret på holderen.
- Kontroller tykkelsen på justeringsarkene 3, og om de er korrekt monteret på holderen (figur 3-3).

4 Monter kameraet på holderen.

Vi anbefaler, at du sætter en rem på kameraet og styret, så du forhindrer, at kameraet falder af.

Juster kameraets stativskruehul med kameraets monteringskrue på holderen, og sæt derefter kameraet fast ved at dreje kameramonteringsgrebet (figur 4-A).

Monter Sony Action Cam på holderen.

Sæt Action Cam i det vandtætte etui, før du sætter det på holderen. Juster stativskruehullet på det vandtætte etui med kameraets monteringskrue på holderen, og sæt derefter det vandtætte etui fast ved at dreje kameramonteringsgrebet (figur 4-B).

Bemærk!

- Det monterede udstyr fungerer muligvis ikke korrekt pga. vibration osv.

Hvordan du justerer vinklen på monteringspladen (figur B)


Tryk på og hold knappen i venstre side af knappen inde, og juster vinklen.

Brug af justeringsarket 3

Følg nedenstående trin for at sætte holderen fast på styret ved brug af justeringsarket. Hvis holderen ikke monteres korrekt, kan den gå i stykker.

- Åbn holderen (figur C-1).
Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du anvender monteringspolstringerne 2, kan du se proceduren 1.
- Sæt justeringsarket på 3 (figur C-2).
Brug det tykke (1) eller tynde (0,5) justeringsark, eller brug begge ovenpå hinanden, alt efter tykkelsen på styret.
- Juster og sæt justeringsarkene omhyggeligt 3 på styret (figur C-3).
- Skrue skruen fast med unbrakonøglen 4, og monter holderen korrekt på styret (figur C-4).

(Fortsættes på bagsiden)

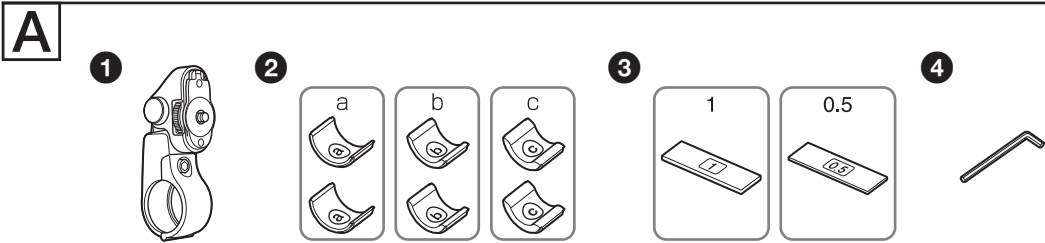

Suosittelut asennustyyppien 2 ja säätöliuskan 3 yhdistelmät

Ohjaustangon halkaisija (yksikkö: mm)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Asennustyyppi 2*1	c	c	c	b	b	b	b	a	a	a	a
Säätöliuska 3*2	1+0.5*3	1	0.5	1+0.5*3	1	0.5	—	1+0.5*3	1	0.5	—

*1 Koodi a, b tai c on painettu kunkin asennustyyppien 2 sisäpinnalle.

*2 Paksuus (1/0.5) on painettu säätöliuskoihin 3.

*3 Käytä sekä paksua (1) että ohutta (0.5) säätöliuskaa 3 päällekkäin.

