



## Navpično držalo Okomita drška Uspravni rukohvat

Navodila za uporabo  
Upute za upotrebu  
Uputstvo za upotrebu

InfoLITHIUM W SERIES

© 2014 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

VG-C2EM







4564088010

Natisnjeno na vsaj 70-odstotnem recikliranim papiru s črnilom iz rastlinskega olja brez hlapljivih organskih topil (VOC).

Tiskano na papiru koji sadrži najmanje 70% recikliranog papira s pomoču tinte na bazi biljnog ulja koja ne sadrži hlapljive organske spojeve.

Odstampano na papiru koji u sebi sadrži više od 70% recikliranog papira korišćenjem mastila na bazi biljnog ulja koje ne sadrži VOC (ispaljive organske mešavine).

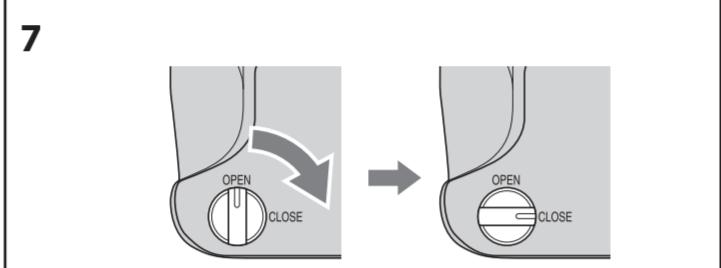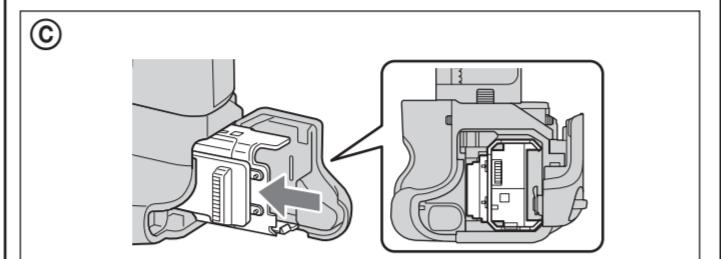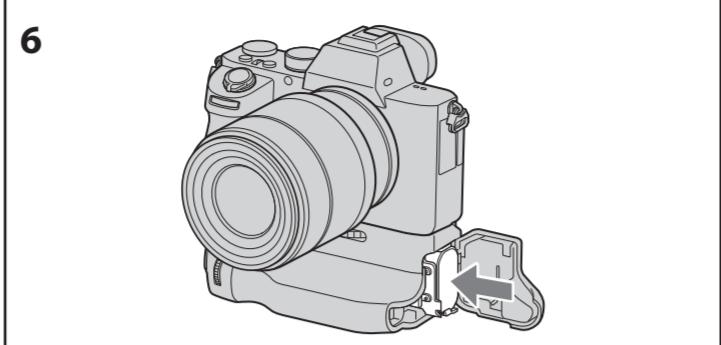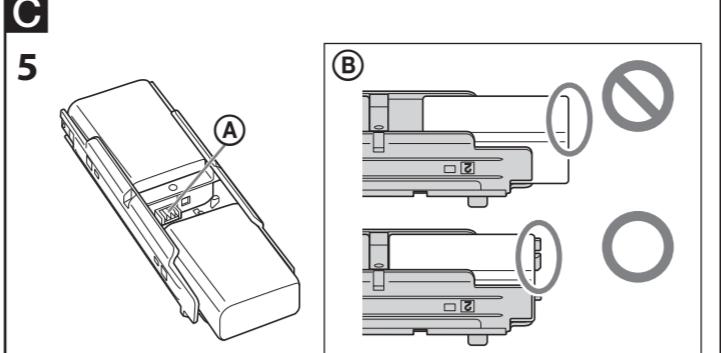

### Slovenščina

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priručnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

### OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote ne izpostavljajte enoti ali vlagi.

Zaščitite kontakte litijeve baterije z lepljivim trakom, da pri odlaganju baterije preprečite kratek stik, in upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja baterij.

Preprečite otrokom dostop do baterij ali delov, ki jih lahko pogolnjejo. Če otrok po nesreči pogolnje predmet, se takoj posvetujejte z zdravnikom.

Takoj odstranite baterije in preprečite njihovo nadaljnjo uporabo v naslednjih primerih:

- če izdelek pada na tla ali je izpostavljen udarcu, zaradi česar je vidna njegova notranjost;
- če izdelek oddaja nenavaden vonj, topoto ali dim.

Pakete baterij ne razstavljajte. V primeru stika z visokonapetostnim električnim tokokrogom v notranjosti izdelka lahko pride do električnega udara.

### POZOR

Baterijo zamenjajte samo z določeno vrsto. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali poškodbe. Izrabljene baterije odstranite v skladu z navodili.

### Za uporabnike v Evropi

#### Odstranjevanje izrabljene električne in elektronske opreme za vrata države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov

Ta oznaka na izdelku ali njegovih embalažah pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Reciklirani materiali prispevajo k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o reciklirajuči tej izdelku se obrnite na lokalno upravo, kulturno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

#### <Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih veljajo direktive EU>

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija

### Opombe o uporabi

Za podrobnosti o modelih fotoaparatov, združljivih s to enoto, obiščite spletno mesto Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali krajevnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

Ceprav je enota zasnovana z namenom, da bi bila odprona na prah in pršenje z vodo, se lahko zgodi, da ne bo v popolnosti preprečila vdora praha ali vode.

### Fotoaparat

Uporabljajte lahko le digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat ILCE-7M2.

### Paketi baterij

Uporabljajte lahko le paket(e) baterij\* „InfoLITHIUM“ NP-FW50.

V enoto lahko vstavite do dva paketa baterij.

V tej enoti ne morete uporabljati drugih paketov baterij\* „InfoLITHIUM“.

- Če enote ne namerovate uporabljati dalj casa, odstranite paket(a) baterij.
- Enoto uporabljajte le z originalnimi paketi baterij Sony. Baterijo polnite le z določenim polnilnikom baterij.
- Ta enota nima funkcije polnjenja s polnilnikom baterij. Paket baterij ni mogoče polniti v tej enoti.
- Paket baterij, vstavljenih v to enoto, ni mogoče polniti, tudi če je enota priključena na fotoaparat, ki ima funkcijo polnjenja.

\* Kaj je „InfoLITHIUM“?

„InfoLITHIUM“ je litij-ionski paket baterij, ki lahko z družljivo elektronsko opremo izmenjuje podatke o porabi baterije. Priporočamo vam, da paket baterij „InfoLITHIUM“ uporabljate z elektronsko opremo, ki ima logotip InfoLITHIUM.

### Neprimerna mesta uporabe in shranjevanja enote

Ne glede na to, ali enoto namerovate uporabljati ali shraniti, je ne odlagajte na mesta, kjer je lahko izpostavljena naslednjim dejavnikom:

- Izjemno visoke temperature.

Enote ne odlagajte na mestu, ki je lahko izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, ter na mestu, kot je armatura pliča vozila, ali v bližini poltopnega vira. Če so okna vozila poleti zaprti ali je vodo izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, je lahko notranjost vozila izjemno vroča. Če enoto pustite v vozilu, lahko spremeni obliko ali se okvari.

• Prekomerne vibracije

• Močno elektromagnetno polje ali valovi

• Prekomeren pesek ali prah

### Druga opozorila

• Ta enota je zasnovana za uporabo pri temperaturah med 0 °C in 40 °C.

• Kadarkrat uporabljate enoto in prilagojevalnik za namestitev objektiva, morda ne boste mogli namestiti stojala v odpisno za vijak stojala na prilagojevalniku objektiva. V tem primeru namestite stojalo na to enoto.

• Hiter in občuten dvig temperature povzroča kondenzacijo. Preden namerovate enoto po dolgem času prenesti iz blagdenega v toploku, jo neprednjo zaprite v plastično vrečko in iz vrečke iztisnite čim več zraka. Ko temperatura v vrečki postopoma naraste na temperaturo okolice, lahko enoto varno odstranite iz vrečke. Z izvedbo teh postopkov boste preprečili izpostavljenost enote hitri sprememb temperatur v nastanek vlage.

• Če je enota umazana, jo lahko očistite s čisto suho krpo. Ne dovolite, da bi enota prišla v stik z alkoholom ali drugimi kemikalijami.

• Ta enota ima točko povezave signalna, ki je električno povezana s fotoaparatom. Če paket(a) baterij vstavite, ko enota ni priključena na fotoaparat, enota morda ne bo delovala pravilno ali se bo poškodovala zaradi kratkega stika točke povezave.

Pri nameščanju enote na fotoaparat, odstranitev enote s fotoaparata ali shranjevanju enote ločeno od fotoaparata odstranite paket(a) baterij iz enote.

• Pri nameščanju stojala na enoto uporabite stojalo z vijakom, ki ni daljši od 5,5 mm. Enote ni mogoče trdno namestiti na stojalo z dolgim vijakom, saj bi tako lahko poškodovali enoto.

• Odvisno od položaja monitorja lahko pride do motenj med LCD-monitorjem fotoaparata in to enoto.

• Pri nameščanju enote na fotoaparat ali zamenjavi paketov baterij ne povežite fotoaparata s kablom USB.

Preostala raven napoljenosti baterije

### A Deli enote

- 1 Električni kontakti
- 2 Vodilni drog
- 3 Stikalo ON/OFF za upravljanje držala
- 4 Gumb C2 (Po meri 2)
- 5 Zaporka za pašček
- 6 Gumb C1 (Po meri 1)
- 7 Sprožilo
- 8 Sprednji upravljalni izbirnik
- 9 Pritisniti vijak
- 10 Vrtlivi gumb OPEN/CLOSE predela za baterije
- 11 Reža za pokrov baterije
- 12 zadnji upravljalni izbirnik
- 13 Gumb C3 (Po meri 3)
- 14 Gumb AF/MF (Samodejno/ročno ostrenje)/gumb AEL (Zaklep AE)
- 15 Nastavek za stojalo
- 16 Pladenj za paket baterij
- 17 Zatič pladenja za paket baterij
- 18 Stikalo za zaznavanje baterije

### B Nameščanje enote na fotoaparat

- 1 Stikalo POWER na fotoaparatu nastavite na OFF.

- 2 Odstranite pokrov baterije in nato odstranite paket(a) baterij iz fotoaparata.

- 3 Trdo vstavite pokrov baterij fotoaparata v režo za pokrov baterij, kot je prikazano na sliki.

- Kadar enote ne uporabljate, se prepričajte, da je pokrov baterij pritrjen na fotoaparat.
- Če sta paket baterij v tej enoti, ju odstranite.

- 4 Za nameščitev enote na fotoaparat povrnite naslednje dele.

- [Enota] Vodilni drog ↔ [Fotoaparat] Reža za baterijo
- [Enota] Pritisniti vijak ↔ [Fotoaparat] Optrdna za vijak stojala

- 5 Zavrtite pritrditveni vijak, da se zaskoči.

- Redno preverjajte, ali je med uporabo pritrditveni vijak trdno privit.
- Ko nameščite enoto na fotoaparat, se prepričajte, da so vsi deli trdno pritrjeni.

### C Vstavljanje paketov baterij

Paket baterij NP-FW50 (potreba sta 1 ali 2)

- Paket baterij NP-FM55H, NP-FM50, NP-FM30, NP-FM50H in NP-FH50 niso na voljo za to enoto.
- Pazite, da pred uporabo napolnite paketa baterij z določenim polnilnikom baterij.

- 1 Pri zamenjavi paketov baterij, ko je enota pritrjena na fotoaparat, nastavite stikalo POWER na fotoaparatu na OFF.

- 2 Zavrtite gumb OPEN/CLOSE predela za baterije v položaj »OPEN«.

- 3 S prstom potisnite zatič pladenja za paket baterij (moder) v smeri puščice, kot je prikazano na sliki.

- Če paket baterij ni v enoti, je lahko zatič pladenja za paket baterij odprt. Držite pladenj za paket baterij, kot je prikazano na sliki, in potisnite zatič pladenja za paket baterij.

- 4 Odstranite pladenj za paket baterij.

- 5 Vstavite paket(a) baterij v pladenj za paket baterij tako, kot je prikazano na sliki.

- Paket baterij enakomerno vstavite v enoto.
- Ne dotikajte se priključka pladenja za paket baterij .
- Stikala za zaznavanje baterije morajo biti čista, da preprečite poškodbe (glejte sliko 
- Prepričajte se, da sta paketa baterij trdno pritrjena z zatiči pladenja za paket baterij (glejte sliko 
- Paket baterij NP-FW50 vstavite le v pladenj za paket baterij. Ne pritrjuje drugih paketov baterij.
- Ne razstavljajte pladenja za paket baterij.
- Pri vstavljanju dveh paketov baterij začnite najprej s tistem, ki je bolj izpraznjen. Ko se uporabljeni paket baterij izprazni, bo enota samodejno preklopila na drugi paket baterij.

- 6 Vstavite pladenj za paket baterij v prvotni položaj, tako da ga prisnete, da se zaskoči.

- Prepričajte se, da se pladenj za paket baterij zaskoči z zatičem. Če se zatič pladenja za paket baterij ne zaskoči pravilno, fotoaparat morda ne bo pravilno prepričan paket baterij.
- Če pladenj za paket baterij na sliki potisnete v enoto pod koton, ne da bi bil nameščen paket baterij, bo pladenj vstopil le deloma, vendar boste poškodovali enoto, če ga boste potiskali naprej.

- 7 Zavrite vratca predela za baterije in zavrtite gumb OPEN/CLOSE predela za baterije v položaj »CLOSE«.

- Gumb OPEN/CLOSE predela za baterije pravilno zavrtite v položaj, tako kot je prikazano na sliki.

### Navpično fotografiranje

Funkcije izbirnikov in gumbov na enoti so enake tistim na glavnem delu ohišja fotoaparata.

Pri uporabi enote glejte tudi navodila za uporabo, ki so priložena fotoaparatu.

Pri enoti v navpičnem položaju nastavite stikalo ON/OFF za upravljanje držala na ON.

- S stikalom ON/OFF za upravljanje držala lahko funkcije izbirnikov in gumbov vklapljač (ON) in izklapljač (OFF).

- Gumb za vkllop fotoaparata deluje vedno, ne glede na položaj stikala ON/OFF za upravljanje držala.

- Vklapljač (ON) in izklapljač (OFF) fotoaparats s stikalom POWER na fotoaparatu. S stikalom ON/OFF za upravljanje držala ni mogoče vklopliti (ON) in

## A Identifikacija dijelova

- 1 Električni kontakti
- 2 Traka vodilice
- 3 Prekidač ON/OFF kontrole na dršći
- 4 Gumb C2 (prilagodeno 2)
- 5 Kukica za traku
- 6 Gumb C1 (prilagodeno 1)
- 7 Gumb okidača
- 8 Prednji birac za upravljanje
- 9 Vijak za pričvršćivanje
- 10 Kotacič OPEN/CLOSE odjeljka za bateriju
- 11 Uticaj poklopca baterije
- 12 Stražnji kotacič za upravljanje
- 13 Gumb C3 (prilagodeno 3)
- 14 Gumb AF/MF (automatsko/ručno izoštravanje)/gumb AEL (AE zaključavanje)
- 15 Navoj za tronzoč
- 16 Ladicu za komplet baterija
- 17 Graničnik ladiće za komplet baterija
- 18 Prekidač za prepoznavanje baterije

## B Pričvršćivanje jedinice na fotoaparat

- 1 Postavite prekidač fotoaparata POWER u položaj „OFF“.
- 2 Uklonite poklopac baterije, a zatim izvadite komplete baterija iz fotoaparata.
- 3 Poklopac baterije fotoaparata čvrsto pričvrstite na utor poklopca baterije kao što je prikazano.
  - Kada jedinicu ne upotrebljavate obavezno pričvrstite poklopac baterije na fotoaparat.
  - Ako se u jedinicu nalazi jedan ili više kompleta baterija u jedinici, komplete baterija izvadite iz jedinice.
- 4 Poravnajte sljedeći dio za pričvršćivanje jedinice na fotoaparat.
  - [ova jedinica] Traka vodilice ↔ [fotoaparat] Uticaj za umetanje baterije [ova jedinica] Vijak za pričvršćivanje ↔ [fotoaparat] Rupa priključka za tronzoč
- 5 Vijak za pričvršćivanje okrenite kako biste ga zaključali.
  - Redovito provjeravajte je li vijak za pričvršćivanje otpustio u upotrebi.
  - Nakon pričvršćivanja jedinice na fotoaparat provjerite jesu li svi dijelovi sigurno postavljeni.

## C Umetanje kompletne baterije

Komplet baterija NP-FW50 (potreban je 1 ili 2)

- NP-FM55H, NP-FM50, NP-FM30, NP-FM500H i NP-FH50 nisu dostupni s ovom jedinicom.

• Komplete baterija prije upotrebe punite samo navedenim punjačem baterija.

- 1 Kada je jedinica pričvršćena na fotoaparat, prilikom zamjene kompletne baterije prekidač POWER fotoaparata postavite u položaj OFF.

- 2 Kotacič OPEN/CLOSE odjeljka za bateriju okreinite u položaj „OPEN“

- 3 Graničnik kadice kompletne baterije (plavi) prstom gurnite u smjeru strelice kao što je prikazano.

- Ladica kompletne baterije može iskočiti ako kompleti baterija nisu umetnuti. Ladici kompletne baterije držite kao što je prikazano, a zatim gurnite graničnik ladice kompletne baterije.

- 4 Uklonite ladicu kompletne baterije.

- 5 Komplet baterija pričvrstite na ladicu kompletne baterije prema prikazu na ladici kompletne baterije.

- Prilikom pričvršćivanja kompletne baterije, pričvrstite ga na bilo koju stranu.

- Ne dodirujte terminal ladicu kompletne baterije (A).

- Prekidač za prepoznavanje baterije odražavajući cistima kako biste sprječili oštećenje. (Pogledajte sliku A-16.)

- Provjerite je li komplet baterija čvrsto pričvršćen zaponcima ladice kompletne baterije. (Pogledajte sliku C-5 (B))

- Komplet baterija NP-FW50 pričvrstite samo na ladicu kompletne baterije. Ne pričvrstite je na druge komplete baterija.

- Ladici kompletne baterije ne rastavljajte.

- Kada trebate umetnuti dva komplete baterija, započnete s manje napunjenim. Kada se istroši kapacitet baterije kompletne baterije koji se upotrebljava, jedinica se automatski prebacuje na drugi komplet baterija.

- 6 Ladici kompletne baterije umetnite u početni položaj i pritisnite je da sjedne na svoje mjesto.

- Provjerite zaključava li graničnik ladice kompletne baterije ladicu kompletne baterije. Ako graničnik kompletne baterije ispravno ne zaključava, fotoaparat možda neće ispravno prepoznati komplete baterija pričvršćene na ladicu kompletne baterije.

- Ako ladici kompletne baterije na silu umećete u ladicu i pod kutom bez postavljenog kompletne baterije, ona će samo djelomično ući, ali ćete ostetići jedinicu ako je nastavite umećuti.

- Ladici kompletne baterije umeđute u jedinicu u vodoravnom položaju i u ispravnom smjeru. (Pogledajte sliku C-6 (C).)

- 7 Zatvorite vrata odjeljka za bateriju i okreinite gumu odjeljka za bateriju OPEN/CLOSE u položaj „CLOSE“.

- Gumu odjeljka za bateriju OPEN/CLOSE ispravno okreinite u položaj kao što je prikazano.

## Snimanje okomitih slika

Kotačići i gumbi jedinice rade na isti način kao oni na glavnom kućištu fotoaparata. Kada upotrebljavate jedinicu, pogledajte upute za upotrebu prilagođene uz fotoaparat.

Kada jedinicu upotrebljavate u okomitolom položaju, prekidač ON/OFF kontrolne na dršći postavite na položaj „ON“.

- Prekidač ON/OFF kontrolne na dršći prekidač ON/OFF kontrolne na dršći, gumb za uključivanje fotoaparata upravlja radi.

- Jedinicu uključite (ON) i isključite (OFF) pomoću prekidača POWER fotoaparata. Prekidač ON/OFF kontrolne na dršći ne može uključiti (ON) i isključiti (OFF) jedinicu.

- Gumb funkcije AF/MF (automatsko/ručno izoštravanje)/gumb AEL (AE zaključavanje) sinkroniziran je s postavkom fotoaparata. Ručič AF/MF/AEL upotrebljavate za prebacivanje funkcije između AE/MF i AEL.

### Indikator preostale napunjenoosti baterije

Kada umeđute dva kompleta baterija (NP-FW50) u jedinicu na LCD zaslonu fotoaparata prikazuje se sljedeći indikator. (Položaj indikatora napunjenoosti baterije mijenja se ovisno o načinu rada fotoaparata.)

### LCD zaslon (primjer)



Kada su prisutna dva kompleta baterija, najprije se upotrebljava onaj manje napunjeno.

Razina preostale napunjenoosti baterije kompletne baterije u upotrebi prikazuje se upostcima (%).

Oznaka kompletne baterije u upotrebi mijenja se na način prikazan u nastavku.

Kada se istroši komplet baterija koji se upotrebljava, jedinica se automatski prebacuje na sljedeći komplet baterija.

- |                              |       |       |  |  |  |
|------------------------------|-------|-------|--|--|--|
| Preostali kapacitet baterije |       |       |  |  |  |
|                              | visok | nizak |  |  |  |

Ako nastavite snimatim nakon pojave oznake taj se komplet baterija prazni i jedinica odlah prelazi na sljedeći komplet baterija.

## Napomene o objektivu

- Kada upotrebljavate adapter za postavljanje objektiva kako biste na fotoaparat pričvrstili objektiv s prstenom za postavljanje trončica 70-200 mm F2.8G, 70-200 mm F2.8 G SSM II, 300 mm F2.8G, 300 mm F2.8 G SSM II, 500 mm F4 GSSM, 70-400 mm F4-5.6 G SSM ili 70-400 mm F4-5.6 G SSM II, prsten za postavljanje trončica okreinite u položaj koji omogućuje upotrebu drške. Isto tako, ako upotrebljavate gore navedene objektive s trončecem, ne upotrebljavate navoj za trončac jedinice.

- Kada upotrebljavate adapter za postavljanje objektiva kako biste na fotoaparat pričvrstili objektiv s prstenom za postavljanje trončica 70-200 mm F2.8G, 70-200 mm F2.8 G SSM II ili 70-400 mm F4-5.6 G SSM, sljedeći prekidači objektiva neće raditi kod okomitog snimanja. Prije okomitog snimanja postavite ih u vodoravnu položaj.

- Prekidač načina izoštravanja

- Prekidač načina rada DMF

- Graničnik opseg-a izoštravanja

## Rješavanje problema

Simptom	Rješenje
Fotoaparat ne radi čak niti nakon što se jedinica pričvrsti na fotoaparat, kompletne baterije umetne u jedinicu i prekidač POWER fotoaparata postavlja u položaj ON.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite je li vijak za pričvršćivanje jedinice ispranom zategnut.</li> <li>• Provjerite jesu li komplete baterija napunjeni.</li> <li>• Komplete baterije izvadite iz ladice komplete baterije pa ponovo pričvrstite.</li> <li>• Prekidač fotoaparata POWER postavite u položaj OFF, izvadite komplete baterije i ponovo pričvrstite jedinicu na fotoaparat.</li> </ul>
Gumb okidača ili neki drugi gumb upravljanja ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite da prekidač ON/OFF kontrolne na dršći nije postavljen u položaj OFF.</li> <li>• Komplete baterije izvadite iz ladice komplete baterije pa ponovo pričvrstite.</li> <li>• Prekidač fotoaparata POWER postavite u položaj OFF, izvadite komplete baterije i ponovo pričvrstite jedinicu na fotoaparat.</li> </ul>
Poruka „Samo za bateriju „InfoLITHIUM““ prikazuje se iako se upotrebljavaju originalni kompleti baterija tvrtke Sony.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplete baterije izvadite iz ladice komplete baterije pa ponovo pričvrstite.</li> <li>• Prekidač fotoaparata POWER postavite u položaj OFF, izvadite komplete baterije i ponovo pričvrstite jedinicu na fotoaparat.</li> </ul>

## Specifikacije

Komplet baterija NP-FW50 DC7.2V  
Dimenzije (približno) 127 mm x 100,5 mm x 60,5 mm (š/v/d)  
Težina Približno 250 g (uključujući ladicu komplete baterija, bez komplete baterija).

Radna temperatura 0°C do 40°C  
Priložene stavke Okomita drška (1), ladicu komplete baterija (1), Komplet tiskane dokumentacije

Dizajn i specifikacije podložni su izmjenama bez prethodne najave.  
**Č** „InfoLITHIUM“ zaštitni su znaci tvrtke Sony Corporation.

## Srpski

Prije upotrebe proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga radi budućeg korištenja.

## UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.

Zalepite lepljavu traku preko kontakata litijumske baterije da ne bi došlo do kratkog spoja prilikom odbacivanja baterija i pratite lokalne propise za odbacivanje baterija.

Cuvajte bateriju i stvari koje mogu da se progutaju van domaća male dece. Odmah se obratite lekaru ako dete proguta neki predmet.

Odmah izvadite bateriju i prekinite upotrebu abu...
 

- je proizvod ispušten ili je izložen uticaju usled kojeg mu je izložena unutrašnjost;
- proizvod emituje čudan miris, toplotu ili dim.

Ne rasklapajte bateriju. Može da dođe do strujnog udara ako se dodirne visokonaponsko kolo unutar proizvoda.

## PAŽNJA

Zamenite bateriju samo baterijom navedenog tipa. U suprotnom, može doći do požara ili povreda. Potrošeni bateriju odbacite prema uputstvima.

## Za korisnike u Evropi

Odvacivanje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada) Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne smre tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebao da odloži na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odbacivanjem ovog proizvoda pomaze u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolini i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvoda.

## < Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primjenjuju direktive Evropske unije >

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan  
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka

## Napomene o korišćenju

Za detaljnije informacije o kompatibilnim modelima fotoaparata za ovu jedinicu, posjetite Sony web-sajt u vašoj oblasti ili kontaktirajte svoj Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.

Mada je ovaj jedinicu osmišljena tako da bude zaštićena od prašine i prskanja, ona možda neće moći u potpunosti odobriti prašinu ili kapljice tečnosti.

## Fotoaparat

Možete koristiti samo digitalni refleksni fotoaparat sa jednim objektivom ILCE-7M2.

## Baterije

Možete koristiti samo „InfoLITHIUM“ baterije\* NP-FW50.