


Posizione dei comandi e funzionamenti di base

Unità principale

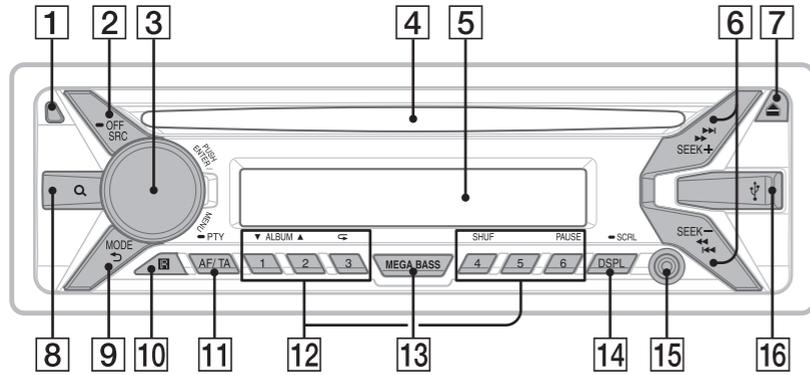

- 1 Pulsante di rilascio del frontalino**
- 2 SRC (sorgente)**
Premere per attivare l'alimentazione; selezionare la sorgente (Radio/CD/USB/AUX).
 - ➔ **OFF:**
Premere e tenere premuto per un secondo per disattivare la sorgente e visualizzare l'orologio.
Premere e tenere premuto per più di 2 secondi per disattivare l'alimentazione e il display.
- 3 Control dial**
Ruotare per regolare il volume.
 - ENTER**
Attiva la voce selezionata.
 - MENU**
Apri il menu di configurazione.
- 4 Slot disco**
- 5 Finestra di visualizzazione**
- 6 SEEK +/-**
 - ◀◀/▶▶ (precedente/successivo)
 - ◀◀/▶▶ (riavvolgimento/avanzamento veloce)

- Radio:**
Sintonizzare automaticamente le stazioni (premere); trovare una stazione manualmente (tenere premuto).
- CD/USB:**
Saltare una traccia (premere); saltare tracce continuamente (premere, quindi premere nuovamente entro 2 secondi e tenere premuto); riavvolgere/mandare avanti velocemente una traccia (tenere premuto).
- 7 ▲ (espulsione disco)**
- 8 Q (sfoglia)**
Attivare il modo Quick-BrowZer™. (È possibile ricercare una traccia in un CD o dispositivo USB semplicemente in base alla categoria).
- 1** Durante la riproduzione CD o USB, premere Q (sfoglia)* per visualizzare l'elenco delle categorie di ricerca. Quando appare l'elenco delle tracce, premere ripetutamente ◀ (indietro) per visualizzare la categoria di ricerca desiderata.
- * Durante la riproduzione USB, premere (sfoglia) Q per più di 2 secondi per ritornare direttamente all'inizio dell'elenco di categorie.

- 2** Ruotare il control dial per selezionare la categoria di ricerca desiderata, quindi premerlo per confermare.
- 3** Ripetere il punto 2 per cercare la traccia desiderata.
La riproduzione viene avviata.

Per uscire dal modo Quick-BrowZer, premere Q (sfoglia).

- 9 ◀ (indietro)**
Tornare al display precedente.
- 10 Rivelatore per telecomando**
- 11 AF (frequenze alternative)/TA (annuncio traffico)**
Impostare AF e TA.
 - ➔ **PTY (tipo di programma)**
Tenere premuto per selezionare PTY in RDS.
- 12 Tasti numerici (da 1 a 6)**
 - Radio:**
Ricevere stazioni memorizzate (premere); memorizzare stazioni (tenere premuto).
 - CD/USB:**
 - 1/2: ALBUM ▼/▲ (durante la riproduzione MP3/WMA)**
Saltare un album (premere); saltare album in modo continuo (tenere premuto).
 - 3: ↺ (ripetizione)**
 - 4: SHUF (riproduci casualmente)**
 - 6: PAUSE**
Sospendere la riproduzione. Premere nuovamente per ripristinare la riproduzione.
- 13 MEGA BASS**
Premere per attivar/disattivare la funzione MEGA BASS.


- 14 DSPL (display)**
Premere per cambiare le voci del display.
 - ➔ **SCRL (scorri)**
Tenere premuto per scorrere una voce del display.
- 15 Jack di ingresso AUX**
- 16 Porta USB**

Avvertenza nel caso in cui l'accensione della macchina non si trova in posizione ACC
Accertarsi di impostare la funzione di spegnimento automatico (AUTO OFF). L'unità si spegnerà completamente e automaticamente all'ora impostata dopo la disattivazione dell'unità, per evitare che la batteria si scarichi. Se non si imposta la funzione di spegnimento automatico (AUTO OFF), tenere premuto OFF finché il display non scompare ogni volta che si disattiva l'accensione.

Rimozione del frontalino

È possibile rimuovere il frontalino di questa unità per evitare che venga rubato.

- 1 Tenere premuto OFF ①.**
L'unità viene spenta.
- 2 Premere il pulsante di rilascio del frontalino ②, quindi rimuovere il pannello tirandolo verso di sé.**

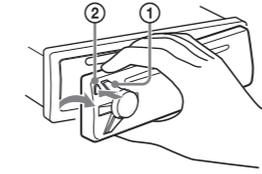


Allarme di avvertimento

Se si ruota l'interruttore di accensione sulla posizione OFF senza rimuovere il frontalino, l'allarme di avvertimento suonerà per alcuni secondi. L'allarme suonerà solo se viene utilizzato l'amplificatore integrato.

Collegamento del frontalino

Incastrare la parte ① del frontalino con la parte ② dell'unità, come illustrato, e premere il lato sinistro in posizione finché non scatta.

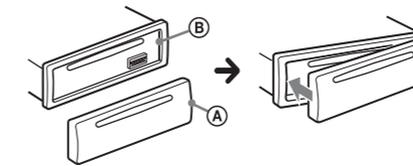

CONFIGURAZIONE

Impostazione dell'orologio

L'orologio utilizza un'indicazione digitale nel formato 24 ore.

- 1 Premere MENU, ruotare il control dial per selezionare [GENERAL], quindi premerlo.**
- 2 Ruotare il control dial per selezionare [CLOCK-ADJ], quindi premerlo.**
L'indicatore delle ore lampeggia.
- 3 Ruotare il control dial per impostare l'ora e i minuti.**
Per spostare l'indicazione digitale, premere SEEK +/-.
- 4 Una volta impostati i minuti, premere MENU.**
La configurazione è completa e l'orologio si avvia.

Per visualizzare l'orologio
Premere DSPL.

Suggerimento
È possibile impostare automaticamente l'orologio utilizzando la funzione RDS. Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione degli elementi di configurazione" sul retro del foglio e impostare su [CT-ON] (orologio).

RADIO

Memorizzazione automatica delle stazioni

Attenzione

Quando si sintonizzano stazioni durante la guida, utilizzare BTM (Best Tuning Memory) per evitare incidenti.

1 Premere più volte SRC per selezionare [TUNER].

Per cambiare banda, premere ripetutamente MODE.

2 Premere MENU, ruotare il control dial per selezionare [GENERAL], quindi premerlo.


3 Ruotare il control dial per selezionare [BTM], quindi premerlo.

L'unità memorizza le stazioni in ordine di frequenza sui tasti numerici.

USB

Riproduzione di un dispositivo USB

1 Aprire il coperchio USB, quindi collegare un dispositivo USB alla porta USB.

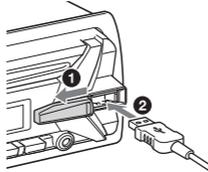

La riproduzione viene avviata.

Se è già collegato un altro dispositivo, per avviare la riproduzione, premere SRC per selezionare [USB].

2 Regolare il volume su questa unità.

Per arrestare la riproduzione

Tenere premuto OFF per 1 secondo.

Per rimuovere il dispositivo

Arrestare la riproduzione, quindi rimuovere il dispositivo.

CD

USB

Riproduzione delle tracce in vari modi

I modi di riproduzione disponibili variano in base alla sorgente audio selezionata.

1 Durante la riproduzione, premere o SHUF (riproduci casualmente) per selezionare il modo di riproduzione desiderato.

L'avvio della riproduzione nel modo di riproduzione selezionato potrebbe richiedere tempo.

CONFIGURAZIONE

RADIO

CD

USB

Regolazione delle caratteristiche audio

1 Durante la ricezione/riproduzione, premere MENU, ruotare il control dial per selezionare [SOUND], quindi premerlo.

2 Ruotare il control dial per selezionare la voce desiderata, quindi premerlo.

3 Ruotare il control dial per selezionare l'impostazione, quindi premerlo.

L'impostazione è completata.

4 Premere per ritornare al display precedente.

A seconda della sorgente e dell'impostazione, è possibile impostare le seguenti voci:

Configurazione SOUND:

MEGABASS (mega bass)

Rinforza il suono dei bassi in sincronia con il livello del volume: [ON], [OFF].

EQ5 PRESET

Consente di scegliere una tra 10 curve di equalizzazione o OFF: [OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

L'impostazione della curva di equalizzazione può essere memorizzata per ogni sorgente.

EQ5 SETTING

Imposta [CUSTOM] di EQ5.

BASE

Consente di scegliere una curva di equalizzazione preimpostata come base per un'ulteriore personalizzazione: [BAND1] (bassa frequenza), [BAND2] (frequenza medio-bassa), [BAND3] (frequenza media), [BAND4] (frequenza medio-alta), [BAND5] (alta frequenza). È possibile regolare il livello del volume con incrementi di 1 dB da -10 dB a +10 dB.

BALANCE

Regola il bilanciamento dei suoni. [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Regola il livello relativo: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

SW LEVEL (livello subwoofer)

Regola il livello del volume del subwoofer: [+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

AUX VOL (livello volume AUX)

Regola il livello del volume per tutti i dispositivi ausiliari collegati: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Questa impostazione elimina la necessità di regolare il livello del volume tra sorgenti. (Disponibile solo quando è selezionato AUX.)

CONFIGURAZIONE

RADIO

CD

USB

Regolazione degli elementi di configurazione

1 Premere MENU, ruotare il control dial per selezionare la categoria desiderata, quindi premerlo.

2 Ruotare il control dial per selezionare la voce desiderata, quindi premerlo.

3 Ruotare il control dial per selezionare l'impostazione, quindi premerlo.

L'impostazione è completata.

Per tornare al display precedente

Premere .

A seconda della sorgente e dell'impostazione, è possibile impostare le seguenti voci:

Configurazione GENERAL:

CLOCK-ADJ (regola orologio)

Regola l'orologio.

CAUT ALM (allarme di avvertimento)

Attiva l'allarme di avvertimento: [ON], [OFF]

(Disponibile solo quando la sorgente è disattivata e viene visualizzato l'orologio.)

BEEP

Attiva il segnale acustico: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Si spegne automaticamente allo scadere dell'intervallo di tempo desiderato, una volta disattivata l'unità: [NO], [30S] (30 secondi), [30M] (30 minuti), [60M] (60 minuti).

AUX-A (Audio AUX)

Attiva il display della sorgente AUX: [ON], [OFF] (Disponibile solo quando la sorgente è disattivata e viene visualizzato l'orologio.)

CT (orologio)

Attiva la funzione CT: [ON], [OFF].

REGIONAL

Limita la ricezione a una determinata regione: [ON], [OFF] (Disponibile solo quando si riceve in FM).

BTM

Memorizza automaticamente le stazioni radio. (Disponibile solo quando è selezionato il sintonizzatore)

Configurazione SOUND:

Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione delle caratteristiche audio".

Configurazione DISPLAY:

DEMO (dimostrazione)

Attiva la dimostrazione: [ON], [OFF].

DIMMER

Cambia la luminosità del display: [ON], [OFF].

SND SYNC (sincronizzazione audio)

Seleziona il colore con la sincronizzazione audio: [ON], [OFF].

AUTO SCR (scorrimento automatico)

Scorre automaticamente le voci: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (motion display)

Mostra schemi di spostamento: [ON], [OFF].