


Localização dos controlos e operações básicas

Unidade principal

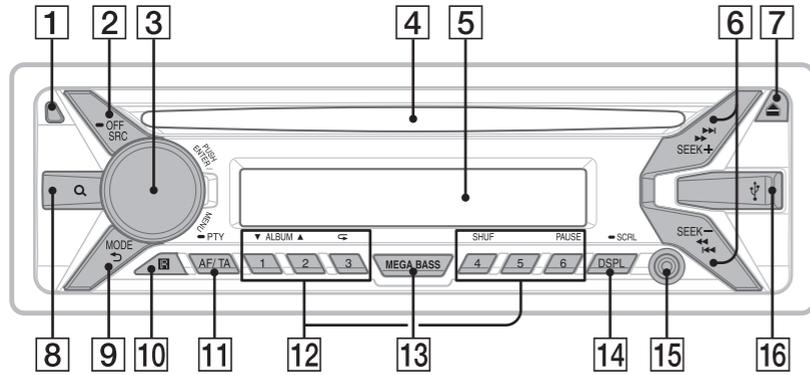

- 1 Botão para soltar o painel frontal**
- 2 SRC (fonte)**
Prima para ligar e selecione a fonte (Rádio/CD/USB/AUX).
 - OFF
Prima sem soltar durante 1 segundo para desligar a fonte e apresentar o relógio. Prima sem soltar durante mais de 2 segundos para desligar a alimentação e o visor.
- 3 Botão de controlo**
Rode para ajustar o volume.
 - ENTER**
Introduza o item selecionado.
 - MENU**
Abra o menu de configuração.
- 4 Ranhura para discos**
- 5 Janela do visor**
- 6 SEEK +/-**
 - ◀◀/▶▶ (anterior/seguinte)
 - ◀◀/▶▶ (recuo rápido/avanço rápido)

- Rádio:**
Sintonize estações automaticamente (prima); encontre uma estação manualmente (prima sem soltar).
- CD/USB:**
Salte uma faixa (prima); salte faixas continuamente (prima e prima de novo dentro de 2 segundos, sem soltar); recue/avance rapidamente uma faixa (prima sem soltar).
- 7 ▲ (ejeção do disco)**
- 8 Q (pesquisar)**
Entre no modo Quick-BrowZer™. (Pode procurar uma faixa num CD ou num dispositivo USB facilmente por categoria.)
- 1 Durante a reprodução de CD ou USB, prima Q (pesquisar)* para visualizar a lista de categorias de procura.**
Quando a lista de faixas é apresentada, prima ◀ (anterior) repetidamente para visualizar a categoria de procura pretendida.
- * Durante a reprodução de USB, prima Q (pesquisar) durante mais de 2 segundos para voltar diretamente ao início da lista de categorias.

- 2** Rode o botão de controlo para seleccionar a categoria de procura pretendida e prima-o para confirmar.
- 3** Repita o passo 2 para procurar a faixa pretendida.
A reprodução é iniciada.

Para sair do modo Quick-BrowZer, prima Q (pesquisar).

- 9 ◀ (anterior)**
Volte ao visor anterior.
- MODE**
Prima para seleccionar a banda de rádio (FM1, FM2, FM3, MW ou LW).

- 10 Recetor do telecommando**
- 11 AF (frequências alternativas)/TA (informações de trânsito)**
Defina AF e TA.
 - PTY (tipo de programa)
Prima sem soltar para seleccionar PTY em RDS.

- 12 Teclas numéricas (1 a 6)**
 - Rádio:**
Ouça estações memorizadas (prima); memorize estações (prima sem soltar).
 - CD/USB:**
1/2: ALBUM ▼/▲ (durante a reprodução de MP3/WMA)
Salte um álbum (prima); salte álbuns continuamente (prima sem soltar).
 - 3: ◀ (repetir)**
 - 4: SHUF (reprodução aleatória)**
 - 6: PAUSE**
Coloque a reprodução em pausa. Prima novamente para retomar a reprodução.

- 13 MEGA BASS**
Prima para ativar/desativar a função MEGA BASS.

- 14 DSPL (visualizar)**
Prima para alterar os itens apresentados no visor.
 - SCRL (deslocamento)
Prima sem soltar para deslocar um item do visor.


- 15 Entrada AUX**
- 16 Porta USB**

Aviso: caso a ignição do seu carro não tenha a posição ACC
Certifique-se de que define a função AUTO OFF. A alimentação da unidade será desligada total e automaticamente após o tempo definido depois de a unidade ser desligada, o que evita a descarga da bateria. Se não definir a função AUTO OFF, prima sem soltar OFF até o visor se apagar sempre que desligar a ignição.

Retirar o painel frontal

Pode retirar o painel frontal desta unidade para evitar o furto.

- 1 Prima sem soltar OFF ①.**
A unidade é desligada.
- 2 Prima o botão para soltar o painel frontal ② e retire o painel puxando para si.**

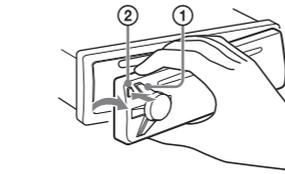


Alarme

Se colocar o interruptor de ignição na posição OFF sem retirar o painel frontal, o alarme soará durante alguns segundos. O alarme só soará se for utilizado o amplificador incorporado.

Colocar o painel frontal

Alinhe a parte ① do painel frontal com a parte ② da unidade, conforme ilustrado, e empurre o lado esquerdo até encaixar no sítio.

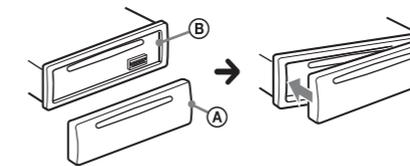

CONFIGURAÇÃO

Acertar o relógio

O relógio utiliza uma indicação digital de 24 horas.

- 1 Prima MENU, rode o botão de controlo até seleccionar [GENERAL] e prima o botão.**
- 2 Rode o botão de controlo até seleccionar [CLOCK-ADJ] e prima o botão.**
A indicação da hora pisca.
- 3 Rode o botão de controlo para definir a hora e os minutos.**
Para mover a indicação digital, prima SEEK +/-.
- 4 Após definir os minutos, prima MENU.**
A configuração está concluída e o relógio é iniciado.

Visualizar o relógio

Prima DSPL.

Sugestão
Pode acertar o relógio automaticamente com a função RDS. Para mais informações, consulte "Ajustar os itens de configuração" no verso da folha e defina [CT-ON] (hora do relógio).

RÁDIO

Memorizar estações automaticamente

Cuidado

Quando sintonizar estações durante a condução, utilize a função BTM (Best Tuning Memory) para evitar acidentes.


- 1 Prima SRC repetidamente até seleccionar [TUNER].**
Para alterar a banda, prima MODE repetidamente.
- 2 Prima MENU, rode o botão de controlo até seleccionar [GENERAL] e prima o botão.**
- 3 Rode o botão de controlo até seleccionar [BTM] e prima o botão.**
A unidade armazena estações por ordem de frequência nas teclas numéricas.



USB

Reproduzir um dispositivo USB

- 1 Abra a tampa da porta USB e ligue um dispositivo USB à referida porta.

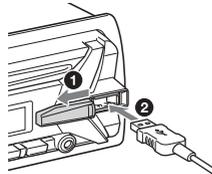

A reprodução é iniciada.

Se já existir um dispositivo ligado, para iniciar a reprodução, prima SRC para seleccionar [USB].

- 2 Ajuste o volume nesta unidade.

Parar a reprodução

Prima sem soltar OFF durante 1 segundo.

Remover o dispositivo

Pare a reprodução e remova o dispositivo.

CD

USB

Reproduzir faixas em diversos modos

Os modos de reprodução disponíveis variam consoante a fonte de som seleccionada.

- 1 Durante a reprodução, prima (repetição) ou SHUF (reprodução aleatória) repetidamente até seleccionar o modo de reprodução pretendido.

O início da reprodução no modo seleccionado poderá demorar um pouco.

CONFIGURAÇÃO

RÁDIO

CD

USB

Ajustar as características sonoras

- 1 Durante a receção/reprodução, prima MENU, rode o botão de controlo até seleccionar [SOUND] e prima o botão.
- 2 Rode o botão de controlo até seleccionar o item pretendido e prima o botão.
- 3 Rode o botão de controlo para seleccionar a definição e prima o botão.
A definição é concluída.
- 4 Prima (anterior) para voltar ao ecrã anterior.

Os seguintes itens podem ser configurados consoante a fonte e a definição:

Definição de SOUND:

MEGABASS (mega bass)
Reforça o som grave em sincronização com o nível de volume: [ON], [OFF].

EQ5 PRESET

Selecciona uma curva do equalizador entre 10 curvas de equalizador disponíveis ou desativado:

[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

A definição da curva do equalizador pode ser memorizada para cada fonte.

EQ5 SETTING

Define a opção [CUSTOM] de EQ5.

BASE

Selecciona uma curva de equalizador predefinida como base para personalização adicional: [BAND1] (baixa frequência), [BAND2] (média-baixa frequência), [BAND3] (média frequência), [BAND4] (média-alta frequência), [BAND5] (alta frequência). O nível do volume é ajustável em passos de 1 dB, de -10 dB a +10 dB.

BALANCE

Ajusta o equilíbrio do som:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Ajusta o nível relativo:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

SW LEVEL (nível do subwoofer)

Ajusta o nível de volume do subwoofer:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

AUX VOL (nível de volume de AUX)

Ajusta o nível de volume de todos os dispositivos auxiliares ligados: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Esta definição elimina a necessidade de ajustar o nível de volume entre fontes. (Disponível apenas quando AUX está seleccionado.)

CONFIGURAÇÃO

RÁDIO

CD

USB

Ajustar os itens de configuração

- 1 Prima MENU, rode o botão de controlo até seleccionar a categoria pretendida e prima o botão.
- 2 Rode o botão de controlo até seleccionar o item pretendido e prima o botão.
- 3 Rode o botão de controlo para seleccionar a definição e prima o botão.
A definição é concluída.

Regressar ao visor anterior

Prima (anterior).

Os seguintes itens podem ser configurados consoante a fonte e a definição:

Configuração de GENERAL:

CLOCK-ADJ (acerto do relógio)
Acerte o relógio.

CAUT ALM (alarme de advertência)

Ativa o alarme de advertência: [ON], [OFF]. (Disponível apenas quando a fonte está desligada e o relógio é visualizado.)

BEEP

Ativa o aviso sonoro: [ON], [OFF].

AUTO OFF

A alimentação é desligada automaticamente após um período pretendido quando a unidade é desligada: [NO], [30S] (30 segundos), [30M] (30 minutos), [60M] (60 minutos).

AUX-A (áudio AUX)

Ativa a apresentação da fonte AUX: [ON], [OFF]. (Disponível apenas quando a fonte está desligada e o relógio é visualizado.)

CT (hora do relógio)

Ativa a função CT: [ON], [OFF].

REGIONAL

Restringe a receção a uma região específica: [ON], [OFF]. (Disponível apenas quando está a receber FM.)

BTM

Memoriza estações de rádio automaticamente. (Disponível apenas quando o sintonizador está seleccionado.)

Definição de SOUND:

Para obter detalhes, consulte “Ajustar as características sonoras”.

Configuração de DISPLAY:

DEMO (demonstração)

Ativa a demonstração: [ON], [OFF].

DIMMER

Altera o brilho do visor: [ON], [OFF].

SND SYNC (sincronização do som)

Selecciona a sincronização da cor com o som: [ON], [OFF].

AUTO SCR (deslocamento automático)

Desloca itens longos automaticamente: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (visor em movimento)

Mostra os padrões em movimento: [ON], [OFF].