

FM/MW/LW

Uredaj za reprodukciju digitalnih medija

Upute za upotrebu

HR

**Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO) pogledajte
str. 10.**

Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 17.



* 4 5 7 6 7 8 0 1 1 * (1)

Jedinicu iz sigurnosnih razloga postavite na upravljačku ploču automobila jer se stražnja strana uredaja zagrijava prilikom upotrebe. Više pojedinosti potražite u odjeljku „Povezivanje/postavljanje“ (str. 17).

Proizvedeno u Tajlandu

Radni napon i ostale informacije navedeni su na nazivnoj pločici na dnu kućišta.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka



Zbrinjavanje otpadnih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.

Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Upozorenje ako kontaktna brava vašeg automobila nema položaj za dodatnu opremu (ACC)

Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF (str. 11). Uredaj će se u potpunosti i automatski isključiti u namještenu vrijeme nakon isključenja, čime se sprječava pražnjenje baterije. Ako funkcija AUTO OFF nije namještena, prilikom svakog isključenja kontakta pritisnite i držite gumb OFF sve dok se ne isključi prikaz.

Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge koje pruža treća strana

Usluge koje pružaju treće strane mogu se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne obavijesti. Tvrta Sony ne snosi odgovornost u takvim slučajevima.

Sadržaj

Vodič kroz dijelove i kontrole 4

Početak rada

Odvajanje prednje ploče 5
Postavljanje sata 6
Povezivanje USB uređaja 6
Povezivanje drugih prijenosnih audio uređaja 6

Slušanje radija

Slušanje radija 7
Upotreba radijskog podatkovnog sustava (RDS) 7

Reprodukcijska

Reprodukcijska s USB uređaja 9
Traženje i reprodukcija pjesama 9

Postavke

Poništavanje DEMO načina rada 10
Rad osnovnih postavki 10
Općenito postavljanje (GENERAL) 11
Postavljanje zvuka (SOUND) 11
Postavljanje zaslona (DISPLAY) 11

Dodatne informacije


Mjere opreza 12
Održavanje 13
Specifikacije 13
Rješavanje problema 15

Povezivanje/postavljanje

Upozorenja 17
Popis dijelova za postavljanje 17
Spajanje 18
Postavljanje 20

Vodič kroz dijelove i kontrole

Glavna komponenta

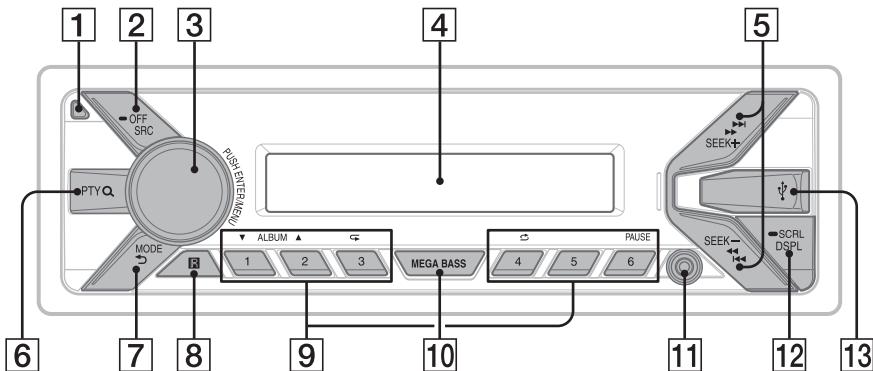

1 Gumb za oslobođanje prednje ploče

2 SRC (izvor)

Uključite napajanje.
Promijenite izvor.

■ OFF

Pritisnite i držite 1 sekundu da biste isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde da biste isključili napajanje i zaslon.

3 Upravljački kotačić

Okrećite za namještanje jačine zvuka.

PUSH ENTER

Unesite odabranu stavku.

MENU

Otvorite izbornik za postavljanje.

4 Prozor zaslona

5 SEEK +/-

Automatsko traženje radijskih postaja.
Pritisnite i držite za ručno traženje.

◀◀ / ▶▶ (prethodno/slijedeće)

◀◀ / ▶▶ (brzo premotavanje unatrag/ unaprijed)

6 PTY (vrsta programa)

Odaberite PTY u RDS-u.

Q (pretraživanje) (str. 10)

Ulazak u način pretraživanja tijekom reprodukcije.

7 MODE (str. 7, 9)

◀ (natrag)

Vratite se na prethodni zaslon.

8 Prijemnik daljinskog upravljača

9 Brojčani gumbi (1 do 6)

Memoriranje radijskih postaja. Pritisnite i držite za memoriranje postaja.

ALBUM ▼/▲

Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite i držite za neprekidno preskakanje albuma.

◀ (ponavljanje)

⟳ (nasumična reprodukcija)

PAUSE

10 MEGA BASS

Pojačava zvuk basa sukladno povećanju jačine zvuka. Pritisnite za promjenu postavke MEGA BASS: [1], [2], [OFF].

[11] Ulazni priključak AUX

[12] DSPL (prikaz)

Pritisnite za promjenu stavki prikaza.

■ SCRL (pomicanje)

Pritisnite i držite za pomicanje kroz prikazane stavke.


[13] USB ulaz

Početak rada

Odvajanje prednje ploče

Prednju ploču možete odvojiti kako biste sprječili kradu.


- 1 Pritisnite i držite gumb OFF ① sve dok se jedinica ne isključi, a zatim pritisnite gumb za oslobadanje prednje ploče ② i povucite ploču prema sebi kako biste je skinuli.

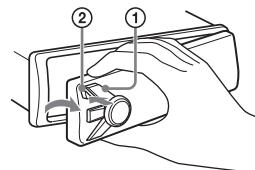

Alarm upozorenja

Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni OFF položaj bez odvajanja prednje ploče, uključit će se alarm upozorenja na nekoliko sekundi. Alarm će se uključiti samo ako upotrebljavate ugrađeno pojačalo.

Postavljanje prednje ploče

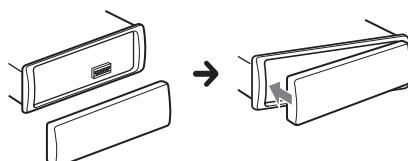

Postavljanje sata


- Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga zatim pritisnite.
- Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET CLOCK-ADJ] pa ga zatim pritisnite. Prikaz sata treperi.
- Okrenite upravljački kotačić kako biste postavili sat i minute. Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz, pritisnite SEEK +/-.
- Nakon postavljanja minuta pritisnite MENU.
Postavljanje je dovršeno i sat se uključuje.

Postupak za prikaz sata

Pritisnite DSPL.

Povezivanje USB uređaja


- Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
- Povežite USB uređaj i jedinicu.
Za povezivanje uređaja iPod/iPhone upotrijebite USB spojni kabel za iPod (nije priložen).

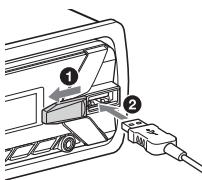

Povezivanje drugih prijenosnih audio uređaja

- Isključite prijenosni audio uređaj.
- Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
- Priklučite prijenosni audio uređaj u ulazni priključak AUX (stereo mini utikač) na jedinici spojnim kabelom (nije priložen)*.

* Upotrijebite utikač ispravne vrste.

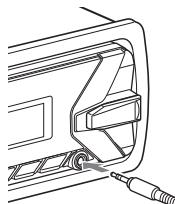

- Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].

Postupak za uskladjivanje jačine zvuka povezanog uređaja s drugim izvorima

Pokrenite reprodukciju na prijenosnom audio uređaju umjerenoj jačinom zvuka i postavite uobičajenu jačinu zvuka za slušanje glazbe na jedinici.

Pritisnite MENU i zatim odaberite [SET SOUND] → [SET AUX VOL] (str. 11).

Slušanje radija

Slušanje radija

Da biste slušali radio, pritisnite SRC i odaberite [TUNER].

Automatska pohrana (BTM)

- 1 Pritisnite MODE da biste promijenili frekvenčijski pojas (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
- 2 Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga zatim pritisnite.
- 3 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET BTM] pa ga zatim pritisnite. Jedinica memorira postaje redoslijedom frekvencije na brojčanim gumbima.

Traženje postaja

- 1 Pritisnite MODE da biste promijenili frekvenčijski pojas (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
- 2 Potražite postaje.
Postupak za ručno traženje
Pritisnite i držite SEEK +/- da biste pronašli približnu frekvenciju, a zatim više puta zaredom pritisnite SEEK +/- da biste precizno namjestili željenu frekvenciju.
Postupak za automatsko traženje
Press SEEK +/-.
Traženje se prekida kada jedinica primi signal postaje.

Ručna pohrana

- 1 Nakon prijema signala postaje koju želite memorirati pritisnite i držite brojčani gumb (1 do 6) sve dok se ne prikaže [MEM].

Prijem signala s memoriranih postaja

- 1 Odaberite frekvenčijski pojas i pritisnite brojčani gumb (1 do 6).

Upotreba radijskog podatkovnog sustava (RDS)

Postavljanje alternativnih frekvencija (AF) i obavijesti u stanju u prometu (TA)

AF se neprekidno vraća na postaju s najjačim signalom u mreži, a TA emitira trenutačne informacije o stanju u prometu ili prometne programe (TP) ako je signal dobar.

- 1 Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga zatim pritisnite.
- 2 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET AF/TA] pa ga zatim pritisnite.
- 3 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF] pa ga zatim pritisnite.

Postupak za memoriranje RDS postaja s postavkama AF i TA

RDS postaje možete memorirati zajedno s postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon toga memorirajte postaju pomoću značajke BTM ili ručno. Ako memoriranje izvršavate ručno, možete memorirati i radijske postaje koje nisu RDS.

Postupak za prijem hitnih obavijesti

Dok je postavka AF ili TA uključena hitne obavijesti automatski prekidaju trenutačno odabran izvor.

Postupak za prilagodbu jačine zvuka tijekom emitiranja obavijesti o stanju u prometu

Glasnoća će biti pohranjena u memoriju za naredne obavijesti o stanju u prometu, neovisno o uobičajenoj korištenoj razini zvuka.

Postupak za zadržavanje regionalnog programa (REGIONAL)

Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL, nećete biti prebačeni na drugu regionalnu postaju s jačim signalom. Ako napustite područje prijema regionalnog programa, postavite [SET REG-OFF] u izborniku [GENERAL] tijekom FM prijema (str. 11). Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom Kraljevstvu i u nekim drugim područjima.

Funkcija Local Link (samo UK)

Ova funkcija omogućuje odabir druge lokalne postaje na području, čak i kada ona nije memorirana na brojčane gumbe.

Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb (1 do 6) na kojem je memorirana lokalna postaja. Ponovno pritisnite brojčani gumb lokalne postaje unutar narednih 5 sekundi. Ponavljajte postupak sve do prijema signala lokalne postaje.

Odabir vrste programa (PTY)

- 1** Pritisnite PTY tijekom prijema FM signala.
- 2** Okrenite upravljački kotačić dok se ne prikaže željena vrsta programa, a zatim ga pritisnite.

Jedinica počinje tražiti postaju koja emitira odabranu vrstu programa.

Vrste programa

NEWS (Vijesti), **AFFAIRS** (Trenutna zbivanja), **INFO** (Informacije), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Obrazovanje), **DRAMA** (Drama), **CULTURE** (Kultura), **SCIENCE** (Znanost), **VARIED** (Razno), **POP M** (Pop glazba), **ROCK M** (Rock glazba), **EASY M** (M.O.R. glazba), **LIGHT M** (Lagana klasika), **CLASSICS** (Ozbiljna klasika), **OTHER M** (Ostala glazba), **WEATHER** (Vremenska prognoza), **FINANCE** (Financije), **CHILDREN** (Dječji program), **SOCIAL A** (Društvena zbivanja), **RELIGION** (Religija), **PHONE IN** (Emisija s otvorenim linijama), **TRAVEL** (Putovanja), **LEISURE** (Odmor), **JAZZ** (Jazz glazba), **COUNTRY** (Country glazba), **NATION M** (Nacionalna glazba), **OLDIES** (Stari hitovi), **FOLK M** (Folk glazba), **DOCUMENT** (Dokumentarno)

Postavljanje vremena sata (CT)

Podaci CT-a iz RDS prijenosa postavljaju sat.

- 1** Postavite [SET CT-ON] u izborniku [SET GENERAL] (str. 11).

Reprodukcijs

Reprodukcijs s USB uređajem

U ovim se uputama za rad „iPod“ upotrebljava kao općenita referenca na funkcije uređaja iPod i iPhone, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na ilustracijama.

Pojedinosti o kompatibilnosti uređaja iPod potražite u odjeljku „O uređaju iPod“ (str. 12) ili na web-mjestu podrške na stražnjoj strani.

Mogu se koristiti MSC (Klasa masovne pohrane) i MTP (Media Transfer Protocol) vrste USB uređaja (kao što je USB izbrisivi memorijski pogon, uređaj za reprodukciju digitalnih medija, Android™ telefon) koji podržavaju USB standard.

Ovisno o uređaju za reprodukciju digitalnih medija ili Android telefonu, potrebno je postavljanje načina USB povezivanja na MTP.

Napomene

- Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite na web-mjestu podrške na stražnjoj strani.
- Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/FLAC:
 - datoteke sa zaštitom autorskih prava
 - DRM (Digital Rights Management) datoteke
 - višekanalne audio datotekeMP3/WMA:
 - kompresijske datoteke bez gubitaka

1 Spojite USB uređaj na USB ulaz (str. 6).

Reprodukcijs počinje.

Ako je uređaj već priključen, za pokretanje reprodukcije pritisnite SRC da biste odabrali [USB] (na zaslonu će se pojavit [IPD] kada se prepozna iPod).

2 Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.

Postupak za uklanjanje uređaja

Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.

Upozorenje za iPhone

Kada priključite iPhone putem USB-a, jačinu zvuka telefonskog poziva kontrolira iPhone, a ne jedinica. Nemojte nehotice povećavati jačinu zvuka na jedinici tijekom poziva, jer se vrlo glasan zvuk može iznenada pojavit kada poziv završi.

Upravljanje uređajem iPod izravno (kontrola za suvozača i putnike)

1 Tijekom reproduciranja pritisnite i držite MODE dok se ne prikaže [MODE IPOD].

Radnje uređaja iPod postaju dostupne. Imajte na umu da samo jedinica može prilagoditi jačinu zvuka.

Izlazak iz kontrole za suvozača i putnike

Pritisnite i držite MODE dok se ne prikaže [MODE AUDIO].

Traženje i reprodukcija pjesama

Ponavljanje reprodukcije i nasumična reprodukcija

1 Tijekom reproduciranja više puta zaredom pritisnite ↪ (ponavljanje) ili ⏪ (nasumično) za odabir željenog načina reprodukcije.

Pokretanje reprodukcije u odabranom načinu može potrajati neko vrijeme.

Dostupni načini reprodukcije ovise o odabranom izvoru zvuka.

Traženje pjesme po nazivu (Quick-BrowZer™)

- 1 Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite Q (pretraživanje)* da biste prikazali popis kategorija pretraživanja.
Kada se prikaže popis pjesama, više puta zaredom pritisnite ↲ (natrag) da biste prikazali željenu kategoriju pretraživanja.
** Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite Q (pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da biste se vratili na početak popisa kategorija.*
- 2 Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali željenu kategoriju pretraživanja, a zatim ga pritisnite za potvrdu.
- 3 Ponovite 2. korak da biste potražili željenu pjesmu.
Reprodukcijska počinje.

Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite Q (pretraživanje).

Pretraživanje preskakanjem stavaka (način preskakanja)

- 1 Pritisnite Q (pretraživanje).
- 2 Pritisnite SEEK +.
- 3 Okrenite upravljački kotačić za odabir stavke.
Preskakanje po popisu izvršava se u rasponima od po 10 % od ukupnog broja stavaka.
- 4 Pritisnite ENTER za povratak na način Quick-BrowZer.
Prikazuje se odabrana stavka.
- 5 Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali željenu stavku i zatim ga pritisnite.
Reprodukcijska počinje.

Postavke

Poništavanje DEMO načina rada

Prikaz demonstracije koji se prikazuje dok je izvor isključen, a sat prikazan, možete poništiti.

- 1 Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga zatim pritisnite.
- 2 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET DEMO] pa ga zatim pritisnite.
- 3 Okrenite upravljački kotačić do stavke [SET DEMO-OFF] pa ga zatim pritisnite.
Postavljanje je dovršeno.
- 4 Dvaput pritisnite ↲ (natrag).
Zaslon se vraća na uobičajeni način prijema/reprodukcije.

Rad osnovnih postavki

Stavke možete postaviti u sljedećim kategorijama postavljanja:
općeno postavljanje (GENERAL), postavljanje zvuka (SOUND), postavljanje zaslona (DISPLAY)

- 1 Pritisnite MENU.
- 2 Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali kategoriju postavljanja i zatim ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite su ovisno o izvoru i postavkama.
- 3 Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali opcije i zatim ga pritisnite.

Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite ↲ (natrag).

Općenito postavljanje (GENERAL)

DEMO (demonstracija)

Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (namještanje sata) (str. 6)

CAUT ALM (alarm upozorenja)

Uključuje alarm upozorenja: [ON], [OFF] (str. 5).
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat prikazan.)

BEEP

Uključuje zvučni signal bip: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Automatski se isključuje po isteku željenog vremenskog razdoblja dok je jedinica isključena: [NO], [30S] (30 sekundi), [30M] (30 minuta), [60M] (60 minuta).

CT (vrijeme sata)

Uključuje funkciju CT: [ON], [OFF].

AF/TA (alternativne frekvencije/obavijesti o stanju u prometu)

Postavlja alternativne frekvencije (AF) i postavku obavijesti o stanju u prometu (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL

Ograničava prijem na određenu regiju: [ON], [OFF]. (Dostupno samo u slučaju FM prijema.)

BTM (memorija najboljeg podešavanja) (str. 7)

(Dostupno samo kada je odabran tuner.)

Postavljanje zvuka (SOUND)

Taj je izbornik za postavljanje dostupan kada je odabran bilo koji izvor.

EQ5 PRESET

Odabire jednu od 10 krivulja ekvilizatora ili isključeno:

[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

Moguće je memorirati postavku krivulje ekvilizatora za svaki izvor.

EQ5 SETTING

Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ5.

BASE

Odobire memoriranu krivulju ekvilizatora kao temelj za daljnje prilagođavanje: [BAND1] (niske frekvencije), [BAND2] (srednje/niske frekvencije), [BAND3] (srednje frekvencije), [BAND4] (srednje/vise frekvencije), [BAND5] (vise frekvencije). Jačina zvuka može se prilagođavati u rasponima od 1 dB, od -10 dB do +10 dB.

BALANCE

Prilagođava balans zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Prilagođava relativnu razinu:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

AUX VOL (AUX jačina zvuka)

Prilagođava jačinu zvuka za svaki povezani dodatni uređaj: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Ta postavka poništava potrebu prilagođavanja jačine zvuka između izvora.

Postavljanje zaslona (DISPLAY)

DIMMER

Mjenja svjetlinu zaslona: [ON], [OFF].

SND SYNC (sinkronizacija zvuka)

Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka:
[ON], [OFF].

AUTO SCR (automatsko pomicanje)

Automatski se pomiče kroz duge stavke:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno kada je odabran AUX ili tuner.)

Dodatne informacije


Mjere opreza

- Prvo ohladite jedinicu ako je vaš automobil bio na izravnom sunčevom svjetlu.
- Ne ostavljajte prednju ploču ili donesene audio uredaja u automobilu jer to može uzrokovati kvar zbog visoke temperature na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Antena se automatski izvlači.

Zadržavanje visoke kvalitete zvuka

Ne polijevajte jedinicu tekućinom.

Redoslijed reprodukcije audio datoteka

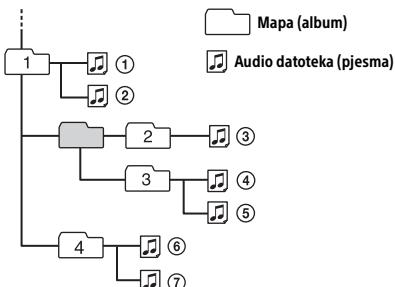

O uredaju iPod

- Možete spojiti sljedeće modele uredaja iPod. Prijе upotrebe, uredaje iPod ažurirajte najnovijim softverom.

Kompatibilni modeli uredaja iPhone/iPod

Kompatibilni model	USB
iPhone 6 Plus	<input type="radio"/>
iPhone 6	<input type="radio"/>
iPhone 5s	<input type="radio"/>
iPhone 5c	<input type="radio"/>
iPhone 5	<input type="radio"/>
iPhone 4s	<input type="radio"/>
iPhone 4	<input type="radio"/>
iPhone 3GS	<input type="radio"/>
iPod touch (5. generacija)	<input type="radio"/>
iPod touch (4. generacija)	<input type="radio"/>
iPod touch (3. generacija)	<input type="radio"/>
iPod classic	<input type="radio"/>
iPod nano (7. generacija)	<input type="radio"/>
iPod nano (6. generacija)	<input type="radio"/>
iPod nano (5. generacija)	<input type="radio"/>


- Oznake „Made for iPod“ i „Made for iPhone“ znače da je električna oprema osmišljena za povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava Appleove standarde rada. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenosć sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte na umu da upotreba ovog pribora s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na performanse bežične veze.

Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem koja nisu obrađena u ovom priručniku, обратите se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Održavanje

Čišćenje priključnica

Jedinica možda neće ispravno raditi ako priključnice između jedinice i prednje ploče nisu čiste. Da biste to sprječili, odvojite prednju ploču (str. 5) i očistite priključnice pamučnom krpom. Ne primjenjujte previše sile. U protivnom se priključnice mogu oštetiti.

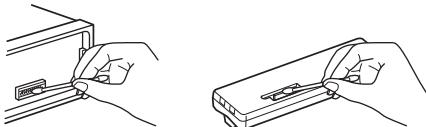

Napomene

- Iz sigurnosnih razloga, isključite kontakt prije čišćenja priključnica i izvadite ključ iz prekidača paljenja.
- Nikad ne dodirujte priključnice izravno prstima ili metalnim uredajem.

Specifikacije

Odjeljak za tuner

FM

Raspon podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz

Terminal antene:

Priklučnica vanjske antene

Međufrekvencija:

FM CCIR: -1.956,5 do -487,3 kHz
i +500,0 do +2.095,4 kHz

Upotrebljiva osjetljivost: 7 dBf

Mogućnost odabira: 75 dB na 400 kHz

Omjer signala i šuma: 73 dB

Odvajanje: 50 dB na 1 kHz

Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz

MW/LW

Raspon podešavanja:

MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz

Terminal antene:

Priklučnica vanjske antene

Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 50 µV

Odjeljak USB uređaja za reprodukciju

Sučelje: USB (puna brzina)

Maksimalna struja: 1 A

Maksimalni broj prepoznatljivih pjesama:

- mape (albumi): 256
- broj datoteka (pjesama) po mapi: 256

Odgovarajući kodek:

MP3 (.mp3)

Brzina prijenosa u bitovima: 8 – 320 kbit/s
(podržava varijabilnu brzinu prijenosa
u bitovima (VBR))

Brzina uzorkovanja: 16 – 48 kHz

WMA (.wma)

Brzina prijenosa u bitovima: 32 – 192 kbit/s
(podržava varijabilnu brzinu prijenosa
u bitovima (VBR))

Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

FLAC (.flac)

Dubina bita: 16 bita, 24 bita

Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz

Odjeljak pojačala

Izlaz: izlazi zvučnika

Impedancija zvučnika: 4 – 8 oma

Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (pri 4 oma)

Općenito

Izlazi:

Terminal audio izlaza (stražnji)

Terminal komande antene/pojačala (REM OUT)

Ulazi:

Ulagani terminal daljinskog upravljača

Ulagani terminal antene

AUX ulazni priključak (stereo mini utikač)

USB ulaz

Predviđeni napajanje: akumulator automobila
od 12 V DC (negativno uzemljenje)

Nazivna potrošnja struje: 10 A

Dimenzije:

Približno 178 mm × 50 mm × 120 mm (š/v/d)

Dimenzije ugradnje:

Približno 182 mm × 53 mm × 102 mm (š/v/d)

Težina: približno 0,7 kg

Sadržaj paketa:

Glavna komponenta (1)

Dijelovi za postavljanje i veze (1 komplet)

Vaš prodavač možda nema svu navedenu dodatnu opremu. Dodatne informacije zatražite od prodavača.

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Autorska prava

Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Ovaj proizvod zaštićen je odredenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika, sa ili bez izmjene, dopuštene su pod uvjetom da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

- Redistributions of source code must retain the
gornju obavijest o autorskim pravima, popis
uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.
- Redistributions in binary form must reproduce
reproducirati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom
materijalu priloženom uz isporuku.

– Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili predstavljanje proizvoda nastalih na temelju ovog softvera bez prethodnog pismenog dopuštenja.

OVAJ SOFTVER PRUŽA VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I DOPRINOSITELJU „U TRENUTNOM STANJU“ TE SE TIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. ZAKLADA I DOPRINOSITELJ NISU NI U KOJEM SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, EGZEMPLARNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PRUŽANJE ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA, NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, OBJEKTVINOJ ILI IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Rješavanje problema

Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa možete ispraviti probleme koji se mogu pojaviti s jedinicom. Prijе upotrebe kontrolnog popisa u nastavku, provjerite vezu i upravljačke postupke.

Dodatne informacije o upotrebi osigurača i uklanjanju jedinice s upravljačke ploče potražite u odjeljku „Povezivanje/postavljanje“ (str. 17). Ako problem nije riješen, posjetite web-mjesto podrške na stražnjoj strani.

Općenito

Nema zvuka ili je zvuk slab.

- Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije postavljen za sustav s dva zvučnika.
- Jačina zvuka jedinice i/ili povezanog uređaja vrlo je niska.
 - Povećajte jačinu zvuka jedinice i povezanog uređaja.

Nema zvučnog signala.

- Povezano je dodatno pojačalo i ne upotrebljavate ugradeno pojačalo.

Izbisan je sadržaj memorije.

- Kabel za napajanje ili akumulator su isključeni ili nisu pravilno priključeni.

Brišu se memorirane postaje i ispravno vrijeme.

Osigurač je pregorio.

Proizvodi buku kada se promijeni položaj kontaktka.

- Kabeli se ne podudaraju s dodatnom strujnom utičnicom automobila.

Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće se način demonstracije.

- Ako se nijedna radnja ne izvrši 5 minuta s postavkom [DEMO-ON], pokreće se način demonstracije.
 - Postavite [DEMO-OFF] (str. 11).

Zaslon nestaje/ne prikazuje se u prozoru zaslona.

- Prigušivanje je postavljeno na [DIM-ON] (str. 11).
- Zaslon nestaje ako pritisnete i držite OFF.
 - Pritisnite OFF na jedinici dok se zaslon ne pojavi.
- Priključnice su prljave (str. 13).

Zaslon/osvjetljenje treperi.

- Nema dovoljnog napajanja.
 - Provjerite snabdijeva li akumulator automobila jedinicu dovoljnim napajanjem. (Potrebno napajanje je 12 V DC.)

Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.

- Pritisnite DSPL i ↵ (natrag)/MODE dulje od 2 sekunde da biste ponovno pokrenuli jedinicu. Briše se sadržaj pohranjen u memoriji. Za vašu sigurnost, nemojte vraćati jedinicu na tvorničke postavke tijekom vožnje.

Radio prijem

Nije moguć prijem stanica.

Zvuk ometa buka.

- Veza nije ispravna.
 - Provjerite vezu automobilske antene.
 - Ako se automobilska antena ne proširi, provjerite vezu kabla za kontrolu antene.

Namještanje memoriranih stanica nije moguće.

- Emitirani signal je preslab.

RDS

SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi slušanja.

- Postaja ne emitira TP informacije ili ima slab signal.
 - Isključite TA (str. 7).

Nema informacija o stanju u prometu.

- Uključite TA (str. 7).
- Radijska postaja ne emitira informacije o stanju u prometu bez obzira što je TP.
 - Namjestite drugu postaju.

PTY prikazuje [- - - - -].

- Trenutačna postaja nije RDS postaja.
 - Nema prijema RDS podataka.
 - Postaja ne prikazuje vrstu programa.
-

Naziv programske usluge treperi.

- Nema alternativne frekvencije za trenutačnu postaju.
 - Pritisnite SEEK +/- dok naziv programske usluge treperi. Prikazuje se [PI SEEK] i jedinica započinje s traženjem druge frekvencije s istim PI (identifikacija programa) podacima (prikazuje se [PI SEEK]).
-

Reprodukcijski uređaj**Reprodukcijski stavač s USB koncentratorom nije moguća.**

- Jedinica ne prepozna USB uređaje preko USB koncentratora.
-

Potrebno je duže vrijeme za reprodukciju s USB uređajem.

- USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom mapa.
-

Zvuk je isprekidan.

- Zvuk može biti isprekidan pri visokim brzinama prijenosa u bitovima.
 - Datoteke DRM (Digital Rights Management) u nekim se slučajevima možda neće reproducirati.
-

Reprodukcijska audio datoteka nije moguća.

- Nije podržan USB uređaj formatiran sustavima datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
-

* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda ne podržavaju sve FAT datotečne sustave. Pojedinosti potražite u uputama za rad USB uređaja ili se obratite proizvođaču.

Prikazi/poruke o pogreškama**HUB NO SUPRT:** USB koncentratori nisu podržani.

-
- IPD STOP: Reprodukcija s uređaja iPod je završila.
 - Pokrenite reprodukciju na uređaju iPod/iPhone.
-

NO AF: Nema alternativnih frekvencija.

- Pritisnite SEEK +/- dok naziv programske usluge treperi. Uredaj će započeti s traženjem druge frekvencije s istim PI (identifikacija programa) podacima (prikazuje se [PI SEEK]).
-

NO TP: Nema prometnih programa.

- Uredaj nastavlja tražiti dostupne postaje koje emitiraju TP informacije.
-

OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.

- Odvojite USB uređaj i pritisnite SRC da biste odabrali drugi uređaj.
 - Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen nepodržani uređaj.
-

READ: U tijeku je čitanje informacija.

- Pričekajte da završi čitanje i reprodukciju će automatski započeti. Ovisno o organizaciji datoteke, to može potrajati neko vrijeme.
-

USB ERROR: Reprodukcija s USB uređaja nije moguća.

- Ponovno spojite USB uređaj.
-

USB NO DEV: USB uređaj nije spojen ili ga jedinica nije prepoznaala.

- Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel dobro spojeni.
-

USB NO MUSIC: Nema datoteke za reprodukciju.

- Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke koje se mogu reproducirati (str. 13).
-

USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.

- Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite na web-mjestu podrške na stražnjoj strani.
-

Ako to ne pomogne u rješavanju problema, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Povezivanje/postavljanje

Upozorenja

- **Provedite sve masene kabele do zajedničke točke uzemljenja.**
- Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka ili da ih ne zahvate pomični dijelovi (npr. vodilica sjedala).
- Prije povezivanja isključite kontakt u automobilu kako ne bi došlo do kratkog spoja.
- Priklučite kabel za napajanje **④** u jedinicu i zvučnike prije priključenja u dodatnu strujnu utičnicu.
- Iz sigurnosnih razloga sve nepriklučene kabele obavezno izolirajte izolirajućom trakom.

Mjere opreza

- Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete postaviti jedinicu kako ne bi ometala uobičajene aktivnosti tijekom vožnje.
- Izbjegavajte postavljanje jedinice na mesta izložena prašini, prljavštini, prekomernim vibracijama ili visokim temperaturama poput mesta na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini grijajućih cijevi.
- Za sigurno i pravilno postavljanje upotrebjavajte isključivo priložene dijelove za ugradnju.

Napomena za kabel za napajanje (žuti)


Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim stereo komponentama nazivna amperaža strujnog kruga automobila s kojim se jedinica povezuje mora biti viša od zbroja nazivne amperaže osigurača za svaku komponentu.

Prilagođavanje kuta ugradnje

Kut ugradnje prilagodite na manje od 45°.

Popis dijelova za postavljanje


①




②



③




④



- Popis dijelova ne obuhvaća cijelokupan sadržaj pakiranja.
- Nosač **①** i zaštitna obujmica **③** pričvršćeni su na jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje jedinice ključevima za skidanje **②** uklonite nosač **①** s jedinice. Više pojedinosti potražite u odjeljku „Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača“ (str. 20).
- Zadržite ključeve **②** za buduću upotrebu jer će vam biti potrebni i za vađenje jedinice iz automobila.

Spajanje

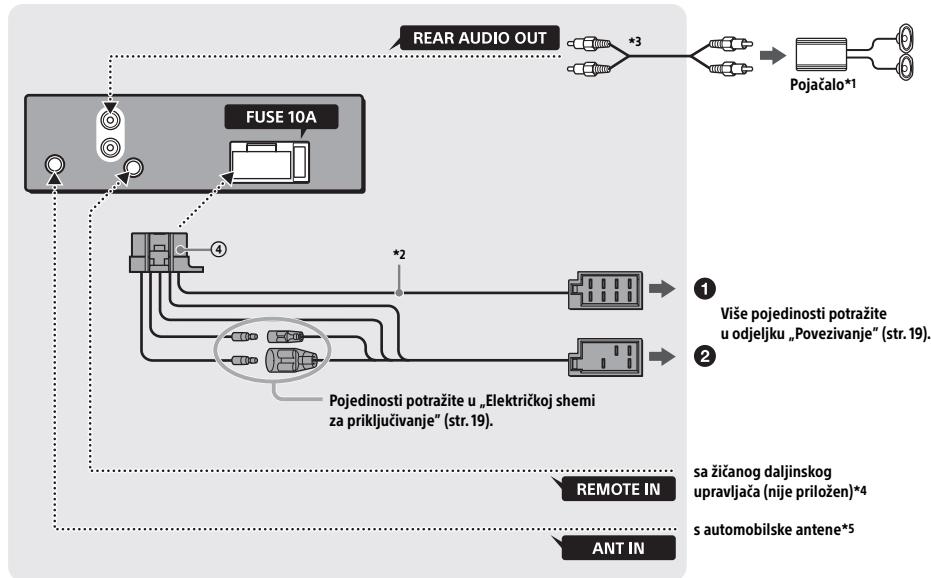

*1 Nije priloženo

*2 Impedancija zvučnika: 4 – 8 Ω × 4

*3 RCA pinski kabel (nije priloženo)


*4 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter za žičani daljinski upravljač (nije priložen).

*5 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter (nije priložen) ako priključnica antene ne odgovara.

Povezivanje


Ako imate antenu bez relejne kutije, priključivanjem jedinice s priloženim kabelom za napajanje ④ možete oštetiti antenu.

1 U priključnicu zvučnika automobila



1	Stražnji zvučnik (desni)	⊕ Ljubičasti
2		⊖ Ljubičasto-crni, prugasti
3	Prednji zvučnik (desni)	⊕ Sivi
4		⊖ Sivo-crni, prugasti
5	Prednji zvučnik (lijevi)	⊕ Bijeli
6		⊖ Crno-bijeli, prugasti
7	Stražnji zvučnik (lijevi)	⊕ Zeleni
8		⊖ Zeleno-crni, prugasti


2 U strujnu utičnicu automobila



12	neprekidno napajanje	Žuti
13	komanda antene/ pojačala (REM OUT)	Plavo-bijeli, prugasti
15	napajanje sa sklopkom	Crveni
16	uzemljenje	Crni

Jednostavno priključivanje subwoofera

Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala ako ga priključujete na kabel stražnjeg zvučnika.

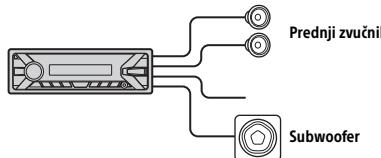

Napomene

- Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
- Upotrijebite subwoofer s impedancijom od 4 do 8 omu i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne bi došlo do oštećenja.

Povezivanje sa zadržavanjem memorije

Prilikom priključivanja žutog kabela za napajanje strujni krug memorije se i dalje napaja nakon isključenja kontakta.


Spajanje zvučnika

- Prije spajanja zvučnika isključite jedinicu.
- Upotrijebite zvučnike s impedancijom od 4 do 8 omu i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne bi došlo do oštećenja.


Električka shema za priključivanje

Provjerite ima li vaš automobil dodatnu strujnu utičnicu i podudara li se s priključcima kabela.

Dodata strujna utičnica

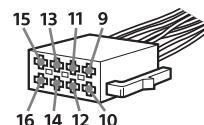


Zajednička veza

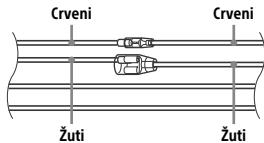


12	neprekidno napajanje	Žuti
15	napajanje sa sklopkom	Crveni

Kada se zamijeni položaj crvenog i žutog kabela

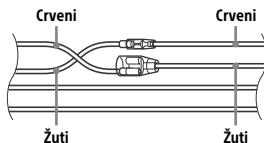

12	napajanje sa sklopkom	Žuti
15	neprekidno napajanje	Crveni

Kada u automobilu nema položaja za dodatnu opremu (ACC)

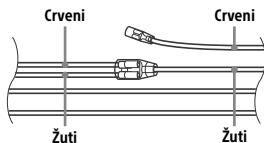


Nakon uskladivanja priključaka i kabela napajanja sa sklopkom, priključite jedinicu na napajanje automobila. Ako imate pitanja ili problema u vezi s jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku, обратите се најближем продавачу automobila.

Postavljanje


Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača

Prije postavljanja s jedinice uklonite zaštitnu obujmicu ③ i nosač ①.

- 1 Stisniteoba ruba zaštitne obujmice ③ i izvucite je.

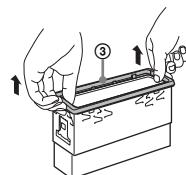

- 2 Umetnите oba ključa ② tako da kliknu i povucite nosač ① prema dolje, a zatim povucite jedinicu prema gore kako biste je odvojili.

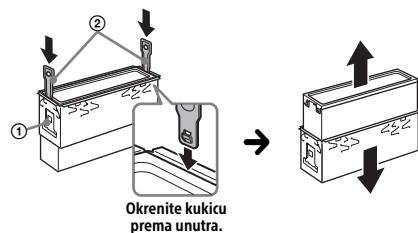


Okrenite kukicu prema unutra.


Ugradnja jedinice u upravljačku ploču

Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci s obje strane nosača ① iskrivljeni prema unutra 2 mm.

- Postavite nosač ① u upravljačku ploču i zatim savinite kvačice prema van da dobro sjedne.

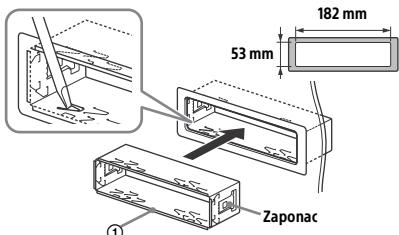

- Postavite jedinicu na nosač ① i zatim pričvrstite zaštitnu obujmicu ③.

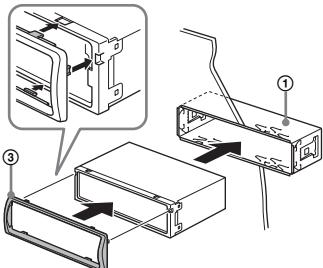

Napomene


- Ako su zaponci ravnii ili svijeni prema van, jedinica neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskociti.
- Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici ③ pravilno umetnuti u utore jedinice.

Odvajanje i postavljanje prednje ploče

Više pojedinosti potražite u odjeljku „Odvajanje prednje ploče“ (str. 5).

Zamjena osigurača

Prilikom zamjene upotrebjavajte osigurače iste nazivne amperaže kao originalni. Ako osigurač pregori, provjerite električni priključak i zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovno pregori nakon zamjene, možda je došlo do unutarnjeg kvara. U tom se slučaju obratite najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

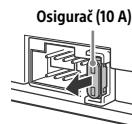

Web-mjesto podrške

Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije informacije za podršku za proizvod, posjetite web-mjesto u nastavku:

<http://www.sony.eu/support>

Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:

<http://www.sony.eu/mysony>

Made for



<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation