

SONY®

4-468-990-11(1)



IIG7

FM/MW/LW digitális médialejátszó

Kezelési útmutató

HU

A bemutató (DEMO) kijelző kikapcsolásának módjáról a 19. oldalon olvashat.

Made for



iPod



iPhone



DSX-A60BT

Figyelmeztetés

A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be, mert a készülék hátlapja használat közben felmelegszik.

- Ez a készülék csak 12 V-os, egyenáramú, negatív földelésű üzemeltetésre alkalmas.
- Vigyázzon, hogy a vezetékek ne szoruljanak be csavar alá, és ne akadjanak bele mozgó alkatrészekbe (pl. az ülés csúszósínjébe).
- A csatlakoztatás előtt, a rövidzárlat elkerülése érdekében, kapcsolja ki a jármű gyújtását.
- A külső tápfeszültség bekötése előtt csatlakoztassa a vezetékeket ② a készülékhez és a hangsugárhöz.
- Kösse az összes földvezetékét a közös föld pontra.
- Biztonsági okokból a szabadon maradó vezetékeket szigetelje le szigetelőszalaggal.

Megjegyzések a (sárga) tápvezetékéről

- Ha a készüléket más audioszakkal együtt csatlakoztatja, a jármű felhasznált áramkörének biztosítéka nagyobb értékű legyen, mint a csatlakoztatott készülékek biztosítékainak összesített amperértéke.
- Ha a nincs megfelelő amperértékű biztosítéka a járműnek, akkor a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz kösse.

Alkatrész lista 1

- A listában szereplő számozás megfelel az ábrán található számozásnak.
- A rögzítőkeret ① és a külső védőkeret ④ gyárilag lett összeszerelve a készülékkel. Beszerelés előtt a kioldókulcsok ③ segítségével távolítsa el a rögzítőkeretet ①. A részletekről olvassa el „A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása” című részt [4].
- A kioldókulcsokat ③ őrizze meg, mert azokra még szüksége lehet, pl. kiszerezéskor.

Figyelem!

Kezelje óvatosan a rögzítőkeretet ①, hogy elkerülje az esetleges ujj sérüléseket.

Csatlakoztatási példa 2

Mélynyomó egyszerű csatlakoztatása (2-C)
Egyszerűen csatlakoztathat mélynyomót

teljesítményerősítő használata nélkül, ha azt a hátsó hangszórók vezetékeihez csatlakoztatja. Ne csatlakoztasson hangszórót ebbe a csatlakozásba.

Megjegyzések

- A földelővezetékét mindig csatlakoztassa a földelési ponthoz mielőtt az erősítőt csatlakoztatja. (2-A).
- TA hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját erősítőjét használja. (2-A).
- 4–8 Ω impedanciájú mélynyomót használjon. Ne csatlakoztasson hangszórót a másik hátsó hangszóró-vezetékhez. (2-C).

Csatlakoztatási ábra 3

A A kiegészítő erősítő AMP REMOTE IN aljzatához

Ez a csatlakozó csak erősítőkhöz használható. Más berendezések csatlakoztatása a készülék meghibásodását idézheti elő.

Figyelmeztetés

Ha a jármű motoros antennája nem rendelkezik csatlakozódobozsal (relével), és azt csatlakoztatja a tápvezetékkel ②, az antenna meghibásodhat.

Megjegyzések a vezérlő- és a tápvezetésekről

- A REM OUT vezérlővezetékében (kék/fehér csíkos) +12 V egyenáram folyik a rádió bekapcsolásakor.
- Külön megvásárolható teljesítményerősítő használatkor csatlakoztassa a REM OUT vezeték (kék/fehér csíkos) vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) az AMP REMOTE IN bemenetére.
- Ha az Ön járművében beépített FM, MW, LW antenna található a hátsó vagy oldalsó szélvédőn, csatlakoztassa a REM OUT vezérlővezetékét (kék/fehér csíkos) vagy a kapcsolt tápfeszültség vezetéket (piros) a meglévő antennaerősítő csatlakozóvégződéséhez. A részletekről érdeklődjön a jármű kereskedőjénél.
- Ez a készülék nem használható olyan motoros antennával, mely nem rendelkezik csatlakozódobozsal (relével).

Memória energiaellátás

Ha csatlakoztatja a sárga vezetéket, a memória a jármű gyújtáskapcsolójának kikapcsolt állapotában is kap áramot.

Megjegyzések a hangsugárhöz csatlakoztatásáról

- A hangsugárhöz csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A meghibásodások elkerülése érdekében 4–8 Ω impedanciájú, és a terhelhetőségnél megfelelő hangsugárokat csatlakoztasson.
- Ne kösse össze a hangsugárhöz csatlakozóvégződéseit a jármű fém karosszériájával vagy a jobboldali hangsugárhöz csatlakozóvégződéseit a baloldali hangsugárhöz csatlakozóvégződéseivel.
- Ne kösse össze a készülék földelővezetékét a hangsugárhöz negatív (–) pólusú csatlakozóvégződésével.
- Ne próbálja párhuzamosan kötni a hangsugárokat.
- Kizárólag passzív hangsugárokat használjon. Ha aktív (saját erősítővel rendelkező) hangsugárokat csatlakoztat a hangsugárhöz csatlakozóvégződésekre, a készülék meghibásodhat.

- A meghibásodások elkerülése érdekében ne használja a beépített vezetékeket, ha a jobb- és a baloldali hangszugárzók közös negatív (-) vezetéket használnak.
- Ne kösse össze a készülék hangszugárzóvezetékét.

Megjegyzés a csatlakoztatásról

Ha a hangszugárzók csatlakoztatása nem megfelelő, a kijelzőn a „ERROR” (hiba) üzenet jelenik meg. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy a hangszugárzók csatlakoztatása megfelelő-e.

Óvintézkedések


- Kellő figyelemmel válassza ki a beszerelés helyét, hogy a készülék ne okozzon zavart a szokásos vezetési műveletekben.
- Kerülje a készülék poros, szennyezett, erősen rezgő vagy magas hőmérsékletű, közvetlen napfénynek kitett, hőforrásokhoz közeli környezetbe való beszerelését.
- A biztonságos és megbízható beszerelés érdekében csakis a mellékelt szerelési tartozékokat használja.

A beszerelés szöge


A beszerelés szöge ne haladja meg a 45°-ot.

1


①



②




③



× 2

④



Első hangszóró



Hátsó hangszóró






Teljesítményerősítő


Az ábrákon használt (külön megvásárolható) kiegészítő eszközök

2

A

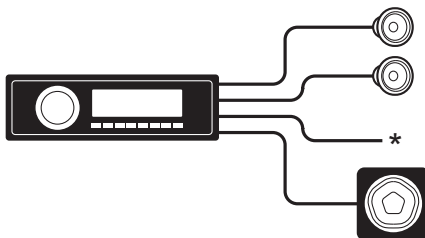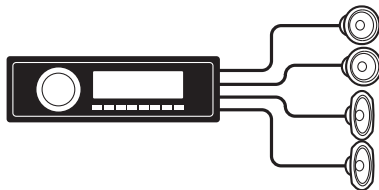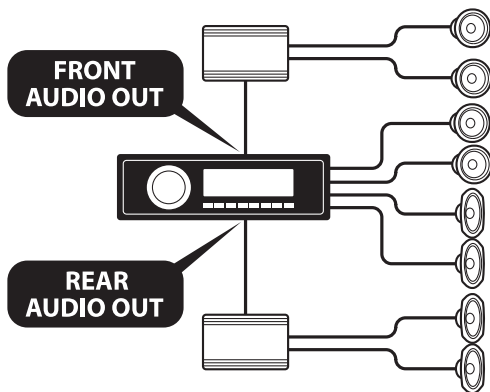


* A hátsó hangsugárzó vezetékének előkészítése szükséges.

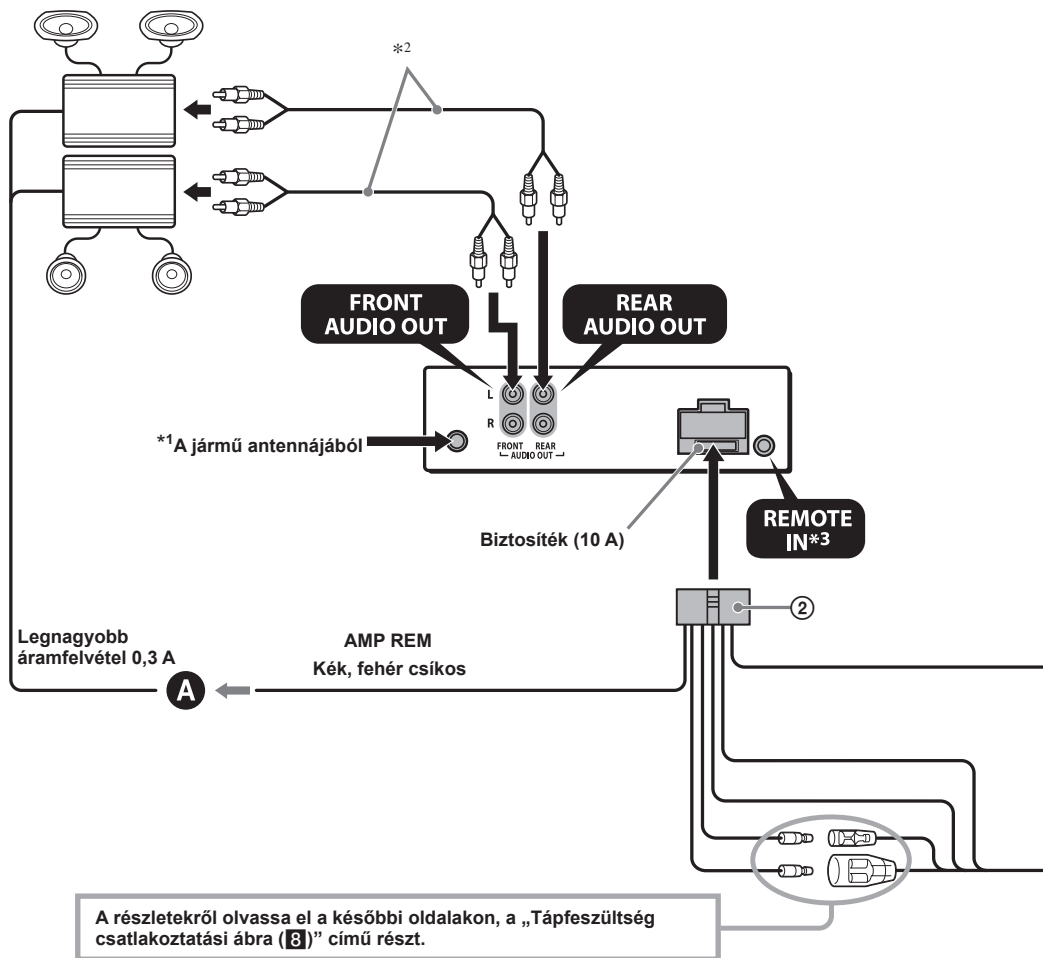

- *1 Ha a jármű antennacsatlakozója nem csatlakoztatható akkor a gépjármű típusától függően (külön megvásárolható) adapter használatára lesz szüksége.
- *2 RCA csatlakozós vezeték (külön megvásárolható).
- *3 Külön megvásárolható adapter szükséges lehet.
- *4 Hangsugárzó impedancia: $4-8 \Omega \times 4$

1	Lila	+	Jobb hátsó hangszóró	5	Fehér	+	Bal első hangszóró
2		-	Jobb hátsó hangszóró	6		-	Bal első hangszóró
3	Szürke	+	Jobb első hangszóró	7	Zöld	+	Bal hátsó hangszóró
4		-	Jobb első hangszóró	8		-	Bal hátsó hangszóró

A 2-es, 4-es, 6-os és 8-as negatív pólusú végződésekhez csíkos vezeték tartozik.

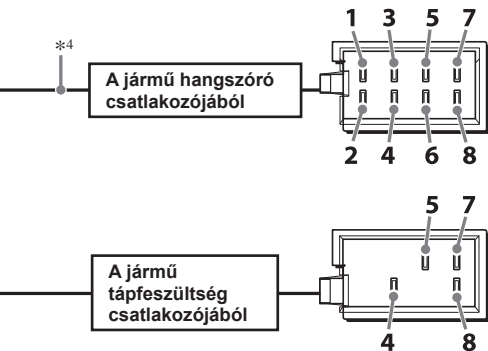

4	Sárga	Állandó tápfeszültség
5	Kék	Motoros antenna vezérlés
7	Piros	Kapcsolt tápfeszültség
8	Fekete	Testelés

Az 1-es, 2-es, 3-as és 6-os állásban nincsenek érintkezők.

A külső védőkeret és a rögzítőkeret eltávolítása **4**

Beszerezés előtt vegye le a rögzítőkeretet ① és a külső védőkeretet ④ a készülékről.

1 Vegye le a külső védőkeretet ④.

Nyomja meg a védőkeret ④ mindkét oldalát és húzza ki a keretet.

2 Vegye ki a rögzítőkeretet ①.

① Tolja be a kioldókulcsokat ③ a készülék és a rögzítőkeret ① közé kattanásig.

② Húzza lefelé a rögzítőkeretet ①, majd húzza ki belőle a készüléket.

Beépítési példa **5**

Beszerezés a műszerfalba

Megjegyzések

- Szükség esetén hajlítsa befele a körmöket a keretbe ① legalább 2 mm-re, hogy szoros illeszkedést biztosítsanak. Amennyiben a körmök síkban vannak, vagy kifele hajlanak, a készülék beszerelése nem lesz biztonságos és a készülék kieshet (5-1).
- Hajlítsa kifele ezeket a biztosító lapokat, ha szükséges (5-2).
- Győződjön meg róla, hogy külső védőkeret ④ reteszelő füle megfelelően illeszkedik-e a készüléken található mélyedésekbe (5-3).

Az előlap helyes levétele és visszahelyezése **6**

A készülék beszerelése előtt vegye le az előlapot.

6-A Leválasztás

Az előlap levétele előtt kapcsolja ki a készüléket az OFF gomb nyomvatartásával. Nyomja meg a  gombot, és húzza ki önmaga felé.

6-B Visszahelyezés

Az ábrának megfelelően illessze az előlapon található  nyílást a készüléken található telyeghez , majd nyomja be kattanásig.

Figyelem: ha a jármű gyújtás-kapcsolóján nincs ACC állás!


Állítson be időértéket az Auto Off funkcióban. A beállításról részletesebben a Kezelési útmutató részben olvashat.

A készülék a kikapcsolás után, a beállított idő elteltével önműködően és teljesen kikapcsol, az akkumulátor lemerülésének megakadályozása érdekében.

Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő leállítása után tartsa nyomva az **OFF** gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.

A biztosíték cseréje


A biztosíték cseréjénél ügyeljen arra, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett amperértéknek megfelelő használgjon. Ha a biztosíték kiég, ellenőrizze a tápfeszültség csatlakozást, majd cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után ismét kiég a biztosíték, a hiba a készülékben van. Ilyenkor forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.

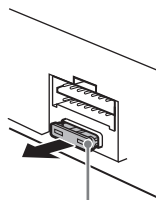



Biztosíték
(10 A)

4

1

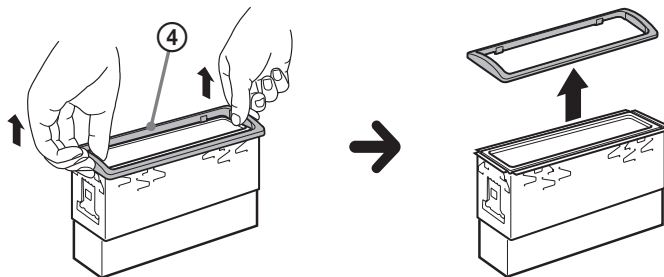


2

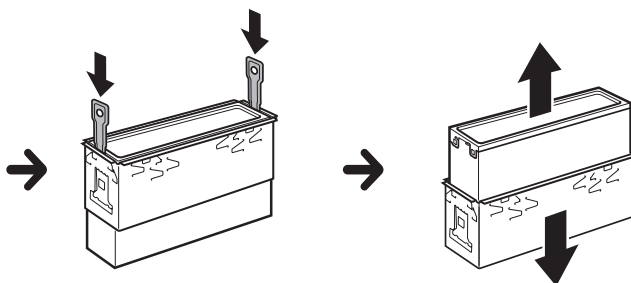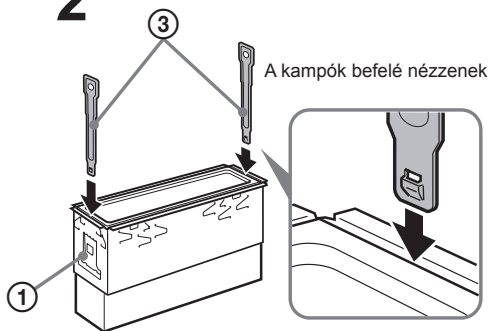


5


1

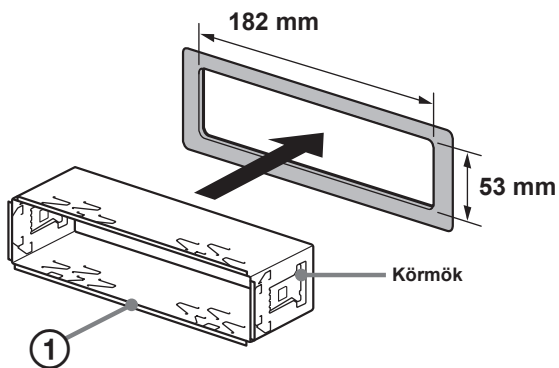


2

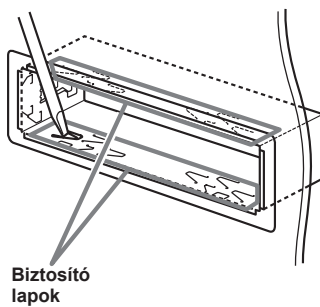


3

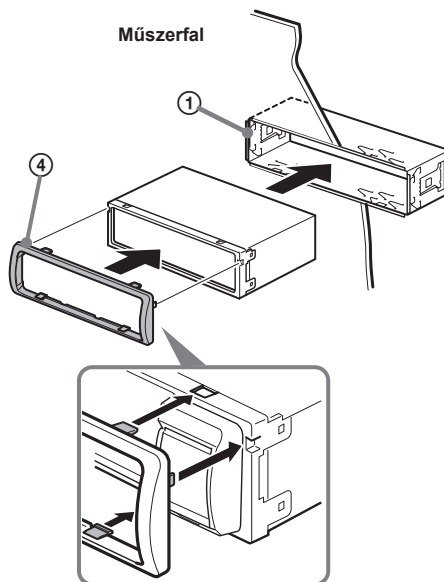

6 A

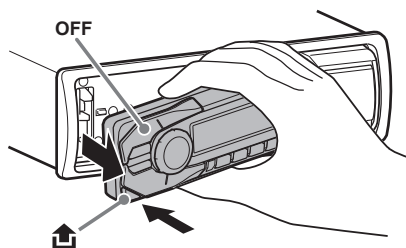

B

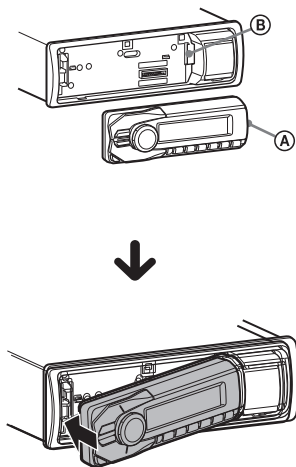



Tápfeszültség csatlakoztatási ábra **8**

A tápfeszültség csatlakozás kialakítása járművenként eltérő lehet. Ellenőrizze járműve csatlakoztatási ábráját, hogy meggyőződhessen a helyes csatlakoztatásról. A három alaptípust az alábbi ábrák mutatják be (**8-1**, **8-2**, **8-3**). Előfordulhat, hogy a jármű piros és sárga tápvezetékét fel kell cserélnie.


A csatlakoztatások áttekintése és a tápvezetékek azonosítása után csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültséghez. Ha a bekötéssel kapcsolatban olyan kérdése vagy problémája adódna, melyre nem talál választ ebben az útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot a jármű forgalmazójával.

Külső tápfeszültség csatlakozó

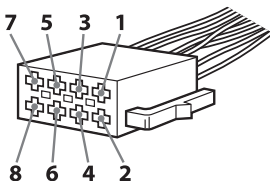


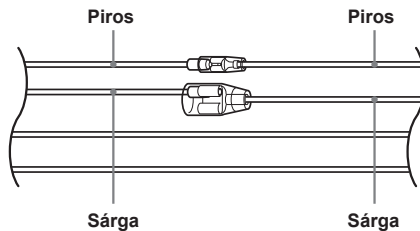a

4	Sárga	Folyamatos tápfeszültség	7	Piros	Kapcsolt tápfeszültség
---	-------	--------------------------	---	-------	------------------------

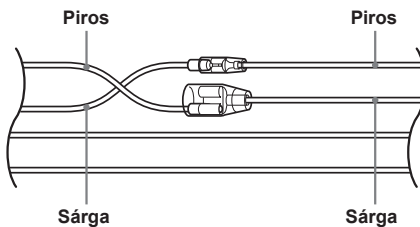b

4	Sárga	Kapcsolt tápfeszültség	7	Piros	Folyamatos tápfeszültség
---	-------	------------------------	---	-------	--------------------------

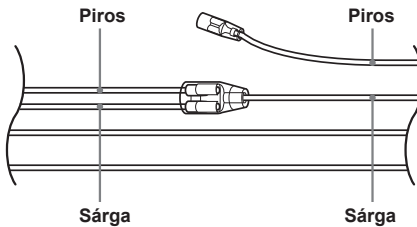c

Kapcsolt tápfeszültség
(ACC) állás nélküli
gyújtáskapcsolóval
rendelkező jármű

A biztonság érdekében ezt a készüléket feltétlenül a műszerfalba szerelje be. A beszerelés és a csatlakoztatás módját lásd a mellékelt beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban.

Made in Thailand

A működési feszültséget és más adatokat jelző azonosító tábla a készülék alján található.



A Sony Corporation tanúsítja, hogy a DSX-A60BT készülék megfelel az 1999/5/EC számú direktíva általános követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A részleteket lásd az alábbi honlapon:
<http://www.compliance.sony.de/>.

Tudnivalók az EU direktívákat alkalmazó országok vásárlóinak

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. Az EU termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő.



Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz. Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjáról történő gondoskodás segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó tápfeszültség szükséges a beépített elemekből, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt

hulladékgyűjtő helyen. A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban

Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.

Figyelem: ha a jármű gyújtáskapcsolóján nincs ACC állás!

Ne felejtse el beállítani az önműködő áramtalanítási (Auto Off) funkciót (19. oldal). Kikapcsolás után a készülék önműködően és teljesen kikapcsol, amikor a beállított idő letelik. Ezzel az akkumulátor kimerülése megelőzhető. Amennyiben nem állított be időértéket az Auto Off funkcióban, a jármű gyújtáskapcsolójával történő leállítása után tartsa nyomva az OFF gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.

Megjegyzések a BLUETOOTH funkcióról

Figyelem!

A FORGALMAZÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A KÉSZÜLÉK, ILLETVE AZ AHHOZ TARTOZÓ HARDVER ÉS/VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ SZÁNDÉKOS, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZTMÉNYES KÁROKÉRT, ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKÉRT, PROFITVESZTESÉGÉRT, BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, LEÁLLÁSI IDŐÉRT ÉS IDŐVESZTESÉGÉRT.

FONTOS TUDNIVALÓ!

Biztonságos és hatékony használat

E készülék olyan megváltoztatása vagy átalakítása, melyet a Sony kifejezetten nem engedélyez, érvénytelenítheti a készülék használatának jogosságát.

A készülék használatba vétele előtt kérjük, ellenőrizze, vannak-e olyan helyi előírások, melyek a Bluetooth-eszközök használatával kapcsolatban további korlátozásokat vagy engedélyezéseket tartalmaznak.

Vezetés

Ellenőrizze a készülék használatának helyén a mobiltelefon és a kihangosító használatára vonatkozó rendeleteket.

Mindig a vezetésre összpontosítsa a figyelmét. Ha a forgalmi viszonyok megkívánják, híváskezdeményezés és -fogadás előtt húzódjon az út szélére vagy parkoljon le.

Csatlakoztatás külső készülékekhez

Mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna, olvassa el annak kezelési útmutatóját a

részletes biztonsági előírásokkal kapcsolatban.

szolgáltatások és/vagy telefon funkciók használata közben nem használható. Kérjük, tájékozódjon mobilszolgáltatójánál.

Rádiófrekvenciás hatás

A rádiófrekvenciás jelek zajt okozhatnak a jármű nem megfelelően beszerelt vagy nem kellőképpen árnyékolt elektronikus rendszereiben, pl. az elektronikus befecskendező rendszerben, az elektronikus fékrendszerben, az elektronikus sebességtartó automatikában vagy a légzsákrendszerben. Az eszköz beszerelésére vagy szervizelésére vonatkozóan kérjük, konzultáljon a jármű gyártójával vagy annak márkakereskedőjével. A szakszerűtlen beszerelés vagy szervizelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát. Érdeklődjön a jármű gyártójánál, hogy a mobiltelefon járműben történő használata nem befolyásolja-e a jármű elektronikus rendszerének működését. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműbe szerelt összes vezeték nélküli eszköz elhelyezése és működése megfelelő-e.

Segélyhívás

Ez a Bluetooth jármű kihangosító és a hozzá csatlakozó elektronikus eszköz rádiójeleket, celluláris és vonalas hálózatokat illetve felhasználói funkciókat alkalmaz, így a megfelelő minőségű kapcsolat nem garantálható minden körülmények között. Éppen ezért a létfontosságú kommunikációhoz (pl. segélyhíváshoz) nem szabad kizárólag az elektronikus eszközökre hagyatkozni. Ne feledje, hogy a hívások fogadása és kezdeményezése csak akkor lehetséges, ha a kihangosító és a hozzá csatlakozó elektronikus eszköz be van kapcsolva, és a megfelelő vételi térerő biztosított. A segélyhívás nem minden mobilhálózati területen elérhető, illetve bizonyos hálózati

Tartalomjegyzék

Részegységek és kezelőszervek	6
---	---

Kezdeti lépések

Az előlap leválasztása	8
Az óra beállítása	8
BLUETOOTH eszköz előkészítése	8
iPod/USB eszköz csatlakoztatása	10
Más audioeszköz csatlakoztatása	10

A rádió hallgatása

A rádió hallgatása	11
A rádiós adatrendszer (RDS) használata	12

Lejátszás

Lejátszás iPod/USB eszközről	13
Lejátszás BLUETOOTH eszközről	14
Műsorszámok keresése és lejátszása	15

Kihangosítás

Hívásfogadás	16
Hívásindítás	17
Hívás közben használható funkciók	18

Beállítás


A bemutató funkció kikapcsolása	19
Alapbeállítás műveletek	19
Általános beállítások	19
BT INIT (BLUETOOTH alapbeállítás)	20
Hangbeállítás	20
EQ3 PRST (EQ3 alapbeállítás)	20
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH	20
BLUETOOTH beállítás	21

Egyéb információk

Óvintézkedések	21
Karbantartás	24
Minőségtanúsítás	24
Hibaelhárítás	26

Részegységek és kezelőszervek

Fejegység

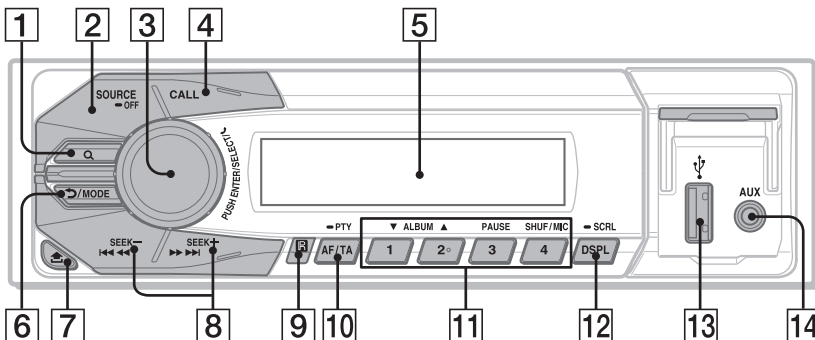

A 2/ALBUM ▲ gombon tapintópont található.

1 Q (keresés) gomb (15. oldal)

Belépés a keresés üzemmódba lejátszás közben.

2 SOURCE gomb

A készülék bekapcsolása.

Műsorforrás kiválasztása.

-OFF

A kikapcsoláshoz tartsa nyomva 1 másodpercig.

A készülék és a kijelző kikapcsolásához tartsa nyomva 2 másodpercig.

Ha a készülék kikapcsol és a kijelző elsötétül, akkor a távvezérlővel nem tudja azt vezérelni.

3 Vezérlőtárcsa

Forgatással állítsa be a hangerőt.

ENTER gomb

Belépés a kiválasztott menüpontba.

SELECT gomb

Belépés a hangbeállításba.

Tartsa nyomva az általános beállítási menü megjelenítéséhez.

☎ (kihangosítás) gomb

Hívás fogadásához, indításához.

4 CALL gomb

Belépés a hívás menübe.

A Bluetooth jel kapcsolásához tartsa nyomva 2 másodpercig.

5 Kijelző

6 ↶ (vissza) gomb

Visszatérés az előző kijelzéshez

MODE gomb(11., 14., 18. oldal)

7 🏠 (előlap leválasztó) gomb

8 SEEK +/- gomb

Rádióállomások önműködő keresése. Kézi állomáskereséshez tartsa nyomva.

⏮/⏭ (előző/következő) gomb, ⏮/

⏭ (hátratekerés/előretekerés) gomb

9 Távvezérlés érzékelő

10 AF (alternatív frekvenciák)/TA (közlekedési információ) gomb

Az AF és a TA funkciók működtetése RDS vétel esetén.

-PTY (műsortípus) gomb

Tartsa nyomva a kívánt PTY kiválasztásához RDS vétel esetén.

11 Számgombok

Tárolt rádióállomások behívása.

Rádióállomások tárolásához tartsa nyomva.

Tárolt telefonszám hívása. Telefonszámok tárolásához tartsa nyomva.

ALBUM ▼/▲ gomb

Album kihagyása az audioszokról.

Tartsa nyomva albumok többszöri kihagyásához.

PAUSE gomb

SHUF (véletlen)

MIC (18. oldal)

12 DSPL (kijelző) gomb

Kijelzések váltásához.


-SCRL (görgetés) gomb

Tartsa nyomva a kijelzett elemek görgetéséhez.

13 USB bemenet


14 AUX input aljzat

Az RM-X231 távvezérlő

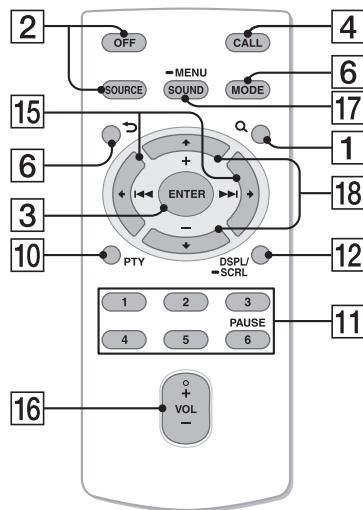

A VOL (hangerő) + gombon tapintható pont található.

Használat előtt távolítsa el a szigetelőlapot.



15 ⏮ (⏮)/⏭ (⏭) gombok

16 VOL (hangerő) +/- gomb

17 SOUND gomb

A SOUND menü közvetlen megnyitása.

-MENU gomb

Tartsa nyomva az általános beállítások menü eléréséhez.

18 ↑ (+)/↓ (-) gombok


Kezdeti lépések

Az előlap leválasztása

A készülék előlapja a lopás megelőzése érdekében leválasztható.

1 Tartsa nyomva az OFF ① gombot. A készülék kikapcsol.


2 Nyomja meg a  ② gombot, majd vegye le az előlapot önmaga felé húzva.

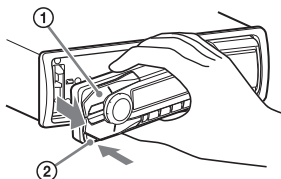

Figyelmeztető hangjelzés

A készülék figyelmeztető hangjelzést ad, ha a jármű gyújtáskapcsolójával leállította a motort (OFF pozíció), de nem távolította el az előlapot. A hangjelzés csak akkor hallható, ha a készülék saját erősítőjét használja. Nyomja meg az (OFF) gombot.

Az előlap visszahelyezése

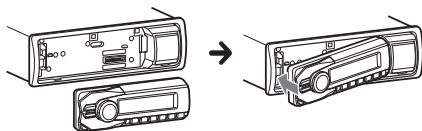

Az óra beállítása

- 1** Tartsa nyomva a SELECT gombot. Megjelenik az alapbeállítások menü.
- 2** A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a [CLOCK-ADJ] beállítást, majd nyomja meg a gombot. Az órakijelzés villogni kezd.
- 3** A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be az óra és a perc értéket. Beírási állás mozgatásához használja a SEEK +/- gombot.
- 4** A perc beállítása után nyomja meg a SELECT gombot. A beállítás megtörtént, az óra működni kezd.

Az óra megjelenítéséhez nyomja meg a DSPL gombot.


Bluetooth eszköz előkészítése

Zenét hallgathat, kéz használata nélkül telefonálhat egy megfelelő Bluetooth eszköz csatlakoztatása esetén. A kapcsolódással részleteivel kapcsolatban olvassa el az eszköz kezelési útmutatóját.

A csatlakoztatás előtt halkítsa le a készülék hangerejét, ellenkező esetben nagy hangerejű hang halladszódhat.

Párosítás és kapcsolódás Bluetooth eszközzel

Ha egy külső Bluetooth eszközt (mobiltelefont, audioeszközt stb.) először kíván csatlakoztatni ehhez a készülékhez, első lépésként kölcsönösen fel kell ismertetni egymással a két készüléket (ezt nevezzük „párosításnak”). A párosítási műveletet csak egyszer kell végrehajtani, ezt követően a két készülék a későbbiekben már önműködően felismeri egymást.




- 1 Helyezze a készülék 1 m-es körzetén belülre a Bluetooth eszközt.
- 2 Nyomja meg a CALL gombot, a vezérlőtárcsát forgassa a [PAIRING] állásba, majd nyomja meg.
A  villog.
A készülék párosítási üzemmódba kapcsol.
- 3 Indítsa el a párosítást a Bluetooth eszközön, hogy felismerje ezt a készüléket.
- 4 Válassza ki a [Sony Automotive]-t a Bluetooth eszköz képernyőjén.
Amennyiben a [Sony Automotive] nem jelenik meg, ismételje meg a lépéseket a 2. ponttól.



- 5 Ha a csatlakoztatandó Bluetooth eszköz egy jelszó* beírását kéri, írja be a [0000] számsort.

* A jelszó kifejezés előfordulhat „passkey”, „PIN code”, „PIN number” vagy „Password” stb. formában is.

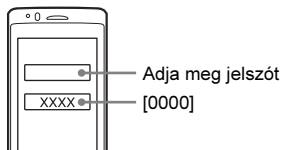

A párosítást követően a  világít.

- 6 Válassza ki ezt az eszközt a Bluetooth eszközön a Bluetooth kapcsolat létrehozásához.
A  vagy a  jelenik meg a kapcsolat létrejöttkor.

Megjegyzés

A Bluetooth-eszköz csatlakoztatásakor a készülék nem érzékelhető másik eszközről. Az érzékelés engedélyezéséhez válassza le a jelenlegi csatlakozást és keresse a készüléket a másik eszközről.

A párosítás törlése

Hajtsa végre a 2-es lépést a párosítási mód törléséhez, ha ez a készülék és a Bluetooth már párosítva lett.

Csatlakozás regisztrált Bluetooth eszközökhöz

Párosított eszköz használatához kapcsolódnia kell az eszközhöz. Bizonyos párosított eszközök önműködően kapcsolódnak.



1 Nyomja meg a CALL gombot, és forgassa a vezérlőtárcsát a [BT SIGNL] kiválasztásához, majd nyomja meg.

Ellenőrizze, hogy a  világít-e.

2 Indítsa el a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön.

3 Használja a Bluetooth eszközt ehhez a készülékhez történő csatlakozáshoz.

A  vagy a  világít.

A kijelző ikonjai:

	Világít, ha mobiltelefon csatlakozik a készülékhez.
	Világít, ha audióeszköz csatlakozik a készülékhez.

Csatlakozás a legutóbb csatlakoztatott audióeszközhöz

Indítsa el a Bluetooth funkciót a Bluetooth eszközön.

Nyomja meg a SOURCE gombot.

Válassza ki a [BT PHONE] vagy [BT AUDIO] lehetőséget.

Nyomja meg a  (kihangosítás) gombot a mobiltelefonhoz vagy a PAUSE gombot az audióeszközhöz történő csatlakozáshoz.

Megjegyzés

Bluetooth audió lejátszása közben nem tud ezzel a készülékkel egy mobiltelefonhoz csatlakozni.

Csatlakozzon a mobiltelefonnal ehhez a készülékhez inkább.

Hasznos tanács

Bekapcsolt Bluetooth jel esetén: a gyűjtás bekapcsolásakor ez a készülék önműködően újra csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott mobiltelefonhoz.


Csatlakoztatás iPod/USB eszközhöz

1 Halkítsa le ezt a készüléket.

2 Csatlakoztassa az iPod/USB eszközt ehhez a készülékhez.

iPod/iPhone csatlakoztatásához használja az iPod USB (külön megvásárolható) csatlakozóvezetékét iPod használata esetén.


iPhone csatlakoztatása esetén

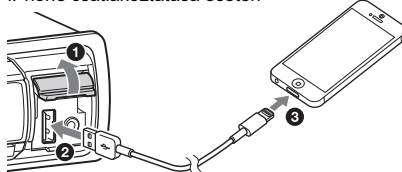

Más audioeszköz csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja ki a hordozható audioeszközt.
- 2 Halkítsa le ezt a készüléket.
- 3 Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt a készülék AUX (sztereó minijack) aljzatához a csatlakozóvezetékkel (külön megvásárolható).*

* Egyenes dugasszal ellátott vezetékot használjon.

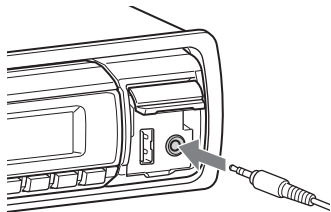

- 4 Nyomja meg a SOURCE gombot az [AUX] kiválasztásához.

A csatlakoztatott eszköz hangerőszintjének beállítása a más források hangerejéhez

Játsszon le a hordozható audioeszköztől közepes hangerővel műsor, majd állítsa be a hangerőt ezen a készüléken.

Nyomja meg a SELECT gombot, és forgassa a vezérlőtárcsát az [AUX VOL] kiválasztásához (20. oldal).

A rádió hallgatása

A rádió hallgatása

A rádió hallgatásához nyomja meg a SOURCE gombot a [TUNER] kiválasztásához.

Állomások önműködő tárolása (BTM)

- 1 Nyomja meg a MODE gombot a hullámsáv váltásához.
- 2 Tartsa nyomva a SELECT (FM1, FM2, FM3, MW vagy LW) gombot. A beállítóménü megjelenik.
- 3 A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a [BTM], majd nyomja meg.
A készülék a frekvenciaérték sorrendjében tárolja az állomásokat a számgombokon.

Kézi hangolás

- 1 Nyomja meg a MODE gombot a hullámsáv váltásához (FM1, FM2, FM3, MW vagy LW).
- 2 Hangoljon be egy állomást.
Kézi hangolás
Tartsa nyomva a SEEK +/- gombot a kívánt frekvenciaérték megközelítéséhez majd nyomja meg a SEEK +/- gombot többször a finomhangoláshoz.

Önműködő hangolás
Nyomja meg a SEEK +/- gombot.
A keresés megáll, amikor a készülék megtalál egy állomást. Ismételje ezt az eljárást a kívánt rádióállomás vételéig.

Kézi tárolás

- 1 Amikor a tárolni kívánt állomás műsorát hallja, tartsa nyomva az egyik számgombot (1-6), amíg a [MEM] jelzés megjelenik a készülék kijelzőjén.

A tárolt rádióállomások kiválasztása

- 1 Válassza ki a kívánt hullámsávot, majd nyomja meg a megfelelő számgombot (1-6).

A rádiós adatrendszer (RDS) használata

Az AF (alternatív frekvenciák) és TA (közlekedési hírek) beállítása

Az AF funkció folyamatosan behangolja a legerősebb jellel rendelkező állomást, a TA pedig a fogható közlekedési hírekre vagy közlekedési műsorokra (TP) hangol.

- 1 Nyomja meg az AF/TA gombot az [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] vagy [AF/TA-OFF] kiválasztásához.

RDS állomások tárolása AF és TA beállítással

Az RDS állomásokat az AF/TA beállítással együtt is tárolhatja. Ha a BTM funkciót használja, a készülék azonos AF/TA beállításokkal tárolja az RDS állomásokat. Kézi tárolás esetén mindegyik RDS és nem-RDS állomásra külön is beállíthatja az egyes funkciókat (AF/TA).

Rendkívüli közlemények vétele

Ha az AF vagy TA funkció be van kapcsolva, a készülék önműködően átkapcsol arra az állomásra, ahol rendkívüli közlemény beolvasása történik.

Hangerőbeállítás rendkívüli közlemények hallgatása közben

Ha közlekedési információk közben beállítja a hangerőt, a készülék tárolja azt a memóriában, és legközelebb a közlekedési információ azonos hangerővel lesz hallható, függetlenül az éppen beállított hangerőtől.

Regionális műsor hallgatása (REGIONAL)

Ha az AF és REGIONAL funkció be van kapcsolva: a gyári beállítás szerint a készülék nem kapcsol át egy másik, jobb minőségben fogható regionális műsorra az adott körzetben. Ha elhagyja az adott regionális műsor vételi körzetét, válassza ki a [REG-OFF] beállítást FM vétel közben (20. oldal). Ez a funkció Nagy-Britanniában és néhány további országban nem használható.

A műsortípus (PTY) kiválasztása

Az állomások között műsortípus szerinti kereséshez és kijelzéshez.

- 1 FM műsor hallgatása közben tartsa nyomva az PTY gombot.
- 2 A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a kívánt műsortípust, majd nyomja meg a gombot.
A készülék megkezdi a kiválasztott típusú műsort sugárzó állomás keresését.

Műsortípusok

NEWS (hírek), **AFFAIRS** (köztermék), **INFO** (információk), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (oktatás), **DRAMA** (rádiójátékok), **CULTURE** (kultúra), **SCIENCE** (tudomány), **VARIED** (egyéb), **POP M** (népszerű zene), **ROCK M** (rockzene), **EASY M** (szórakoztató zene), **LIGHT M** (közkezdvelt, klasszikus zene), **CLASSICS** (komolyzene), **OTHER M** (egyéb zenei műsor), **WEATHER** (időjárás), **FINANCE** (pénzügyi hírek), **CHILDREN** (gyermekműsor), **SOCIAL A** (társadalmi ügyek), **RELIGION** (vallás), **PHONE IN** (telefonos műsor), **TRAVEL** (utazás), **LEISURE** (szórakozás), **JAZZ** (dzsessz), **COUNTRY** (country zene), **NATION M** (nemzeti zene), **OLDIES** (régí slágerek), **FOLK M** (népzene), **DOCUMENT** (dokumentumműsor)

A pontos idő (CT) beállítása

Az RDS információkkal együtt sugárzott CT adatok beállítják a kijelzőn a pontos időt.

- 1 Válassza ki a „CT-ON” opciót a menüben (19. oldal).

Lejátszás

Lejátszás iPod/USB eszközről

Ebben a Kezelési Útmutatóban az „iPod” kifejezést általánosságban használjuk az iPod funkciókra iPod és iPhone esetében, amennyiben a szöveg vagy az ábra másként nem jelzi.

Az iPod készülékek kompatibilitásával kapcsolatban lásd a „Az iPodról” szakaszt (22. oldal) vagy látogassa meg a hátoldalon jelzett támogatási honlapot.

MSC (háttértár) és MTP (média átviteli protokoll) típusú, az USB-szabvánnyal kompatibilis USB-eszközök (pl.: USB memóriakártya, digitális médialejátszó, Android™ telefon) használhatók. A digitális médialejátszótól vagy Android telefontól függően az USB csatlakozás módjának MSC értékre történő beállítása szükséges lehet.

Megjegyzések

- Az USB eszközének kompatibilitásával kapcsolatban látogassa meg a hátoldalon jelzett támogatási honlapot.
- A következő MP3/WMA fájlok lejátszása nem támogatott.
 - tömörítettlen fájlok
 - jogvédett fájlok
 - DRM (Digital Rights Management) fájlok
 - Többcsatornás hangfájlok

1 Csatlakoztasson egy iPod/USB eszközt az USB bemenetre (10. oldal).

A lejátszás megkezdődik.

Ha a készülék már csatlakoztatva van, a lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a SOURCE gombot az [USB] kiválasztásához.

2 Állítsa be ennek a készüléknek a hangerejét.

A lejátszás megállításához

Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.

Az eszköz eltávolítása

Állítsa le a lejátszást, majd távolítsa el az eszközt.

Figyelmeztetés az iPhone-nal kapcsolatban

iPhone készülék USB-n keresztül történő csatlakoztatása esetén a telefonhívás hangerejének a beállítása az iPhone által történik, nem e készülék által. Ne hangosítsa fel a készülék hangerejét hívás közben, különben a hirtelen nagy hangerejű hang halladszódhat a hívás befejezésekor.

iPod közvetlen vezérlése (Utazvezérlés)

Tartsa nyomva a MODE gombot lejátszás közben az [IPOD] megjelenítéséhez az iPod közvetlen utasvezérlésének engedélyezéséhez.

Megjegyezzük, hogy a hangerőt csak ezzel a készülékkel tudja beállítani.

Kilépés az utasvezérlésből

Tartsa nyomva a MODE gombot, amíg az [AUDIO] kijelzés el nem tűnik.

Lejátszás Bluetooth eszköztől

Lejátszhatja műsorszámait egy olyan Bluetooth eszköztől, amely támogatja az A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilt.



1 Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot ezzel a készülékkel (9. oldal).

2 Nyomja meg a SOURCE gombot a [BT AUDIO] kiválasztásához.

3 Kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.

4 Állítsa be a hangerőt ezen a készüléken.

5 Nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszás megkezdéséhez.

Megjegyzések

- Az audioeszköztől függően bizonyos információk, pl. cím, műsorszám sorszáma/ideje, és a lejátszási állapot nem jelenik meg ezen a készüléken.
- Az audioeszközön nem szakad meg a lejátszás, amikor ezen a készüléken más műsorforrásra vált.

A Bluetooth eszköz hangerőszintjének beállítása a más források hangerejéhez

Játsszon le a Bluetooth audioeszköztől közepes hangerővel műsor, majd állítsa be a megszokott hangerőt ezen a készüléken. Nyomja meg a SELECT gombot, és forgassa a vezérlőtárcsát az [BTA VOL] kiválasztásához (20. oldal).

Műsorszámok keresése és lejátszása

Ismételt lejátszás és véletlen lejátszás

Ismételt lejátszás:

- 1 Lejátszás közben tartsa nyomva a SELECT gombot.
- 2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a [REPEAT] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az kívánt lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
- 4 Nyomja meg a ↩ (vissza) gombot az előző kijelzéshez történő visszatéréshez.

Véletlen lejátszás:

- 1 Lejátszás közben tartsa nyomva a SHUF gombot a kívánt lejátszási mód kiválasztásához.

A kiválasztott lejátszási módtól függően a lejátszás megindulása időt vehet igénybe.

A kiválasztott műsorforrástól függően a lehetséges lejátszási módok változóak lehetnek.

Keresés cím alapján (Quick-BrowZer™)

- 1 USB lejátszása közben, nyomja meg a Q (keresés) gombot* a keresési kategóriák megjelenítéséhez. a műsorszám-lista megjelenésekor nyomja meg a ↩ (vissza) többször a kívánt keresési kategória megjelenítéséhez.

* Lejátszás közben nyomja meg a Q (keresés) gombot legalább 2 másodperc ideig a kategória lista elejéhez történő azonnali visszatéréshez.

- 2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki az kívánt keresési kategóriát, majd nyomja meg a gombot a megerősítéshez.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést a kívánt műsorszám megkereséséhez. A lejátszás megkezdődik.

Kilépés a Quick-BrowZer módból

Nyomja meg a Q (keresés) gombot.

Keresés ugrásokkal (Léptetés)

- 1 Nyomja meg a Q (keresés) gombot.
- 2 Nyomja meg a SEEK + gombot.

3 A vezérlőtárcsa forgatásával válasza ki az kívánt lehetőséget.

A lista a teljes listaelem-szám 10%-os lépéseiben lépked.

4 Tartsa nyomva az ENTER gombot a Quick-BrowZer módba való visszatéréshez.

A kiválasztott elem megjelenik.

5 A vezérlőtárcsa forgatásával válasza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

A lejátszás megkezdődik.

Kihangosítás

Mobiltelefon használatához csatlakoztassa azt ehhez a készülékhez. A részletekkel kapcsolatban lásd a „Bluetooth eszköz előkészítése” (8. oldal).



Hívásfogadás

1 Nyomja meg a  (kihangosítás) gombot, ha hívás érkezik csengőhanggal.

A hívás megkezdődik.

Megjegyzés

A csengőhang és a hívó hangja csak az első hangszórókból hallható.

Híváselutasítás

Tartsa nyomva az OFF gombot 1 másodpercig.

Hívás befejezése

Nyomja meg a  (kihangosítás) gombot újra.

Hívásindítás

Kezdeményezhet hívásokat a telefonkönyv vagy hívástörténet alapján, amennyiben a támogatott PBAP (Phone Book Access Profile) profil csatlakoztatva van.

Híváskezdeményezés a telefonkönyv alapján

1 Nyomja meg a CALL gombot és forgassa a hangerőszabályzót, amíg a [PH BOOK] megjelenik, majd nyomja meg a gombot.

2 A hangerőszabályzó forgatásával válasszon ki egy kezdőbetűt a kezdőbetű listából, majd nyomja meg a gombot.

3 A hangerőszabályzó forgatásával válasszon ki egy nevet a névlistából, majd nyomja meg a gombot.

4 A hangerőszabályzó forgatásával válasszon ki egy számot a számlistából, majd nyomja meg a gombot.

A telefonhívás megkezdődik.

Híváskezdeményezés a hívástörténet alapján

- 1 Nyomja meg a CALL gombot és forgassa a hangerőszabályzót, amíg a [RECENT] megjelenik, majd nyomja meg a gombot.

Megjelenik a hívástörténet lista.

- 2 A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a kívánt nevet vagy telefonszámot a hívástörténet listából, majd nyomja meg a gombot.
A hívás megkezdődik.

Híváskezdeményezés telefonszám megadásával

- 1 Nyomja meg a CALL gombot és forgassa a hangerőszabályzót, amíg a [DIAL NUM] megjelenik, majd nyomja meg a gombot.

- 2 A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a telefonszámot, a végén válassza a [] (szóköz) karaktert, majd nyomja meg a  (kihangosítás) gombot.*

A hívás megkezdődik.

* A beírási állás mozgathatásához használja a SEEK +/- gombot.

Megjegyzés

A kijelzőn a [] jelenik meg a [#] helyett.

Híváskezdeményezés újravívással

- 1 Nyomja meg a CALL gombot és forgassa a hangerőszabályzót, amíg a [REDIAL] megjelenik, majd nyomja meg a gombot.

A hívás megkezdődik.

Gyorshívás tárolása

A telefonkönyvben lévő kapcsolatokból 6 tárolható a gyorshívás memóriában.

- 1 Válasszon egy telefonszámot, amit tárolni kíván a gyorshívás memóriában a telefonkönyvből vagy a hívástörténetből* vagy a telefonszám közvetlen bevitelével.

A telefonszám megjelenik a készülék kijelzőjén.

- 2 Tartson nyomva egy számgombot (1-6) a memóriahely szám kiválasztásához a [MEM] megjelenéséig.

A kapcsolat tárolásra kerül a kiválasztott memóriahelyen.

Híváskezdeményezés gyorshívással

- 1 Nyomja meg a CALL gombot.

2 Nyomjon meg egy számgombot (1-6) a felhívni kívánt kapcsolat kiválasztásához.

3 Nyomja meg a  (kihangosítás) gombot.

A hívás megkezdődik.

Hanghívás

A csatlakoztatott mobiltelefon hanghívás funkciójának használatával a mobiltelefonban tárolt kulcsszó kimondásával hívást kezdeményezhet, amennyiben a telefon támogatja a funkciót.

1 Nyomja meg a CALL gombot és forgassa a hangerőszabályzót, amíg a [VO DIAL] megjelenik, majd nyomja meg a gombot.

2 Mondja ki a mobiltelefonban tárolt kulcsszót.

A készülék felismeri a hangját, és kezdeményezi a hívást.

A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a hangerőt hívás közben.

A beszélő hangerejének beállítása:

A hangerőszabályzó forgatásával állítsa be a hangerőt hívás közben.

A hangerő beállítása a másik fél számára (mikrofon erősítés beállítása)

Nyomja meg a MIC gombot.

AA beállítható hangerőszintek: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Visszhang és zaj csökkentése (Viszhangcsökkentés/Zajszűrés mód)

Tartsa nyomva a MIC gombot.

Beállítható: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Hívásátadás

Átválthat a kihangosítás (ez a készülék) és a mobiltelefon között. Nyomja meg a MODE gombot vagy használja a mobiltelefont.

Megjegyzés

Lehetnek olyan mobiltelefonok, melyeknél a kapcsolódás megszakad, amikor a hívásátadást megkísérli.

Hívás közbeni műveletek

A csengőhang és a beszélő hangerejének beállítása

Beállíthatja a csengőhang és a beszélő hangerejét.

A csengőhang hangerejének beállítása:

Beállítás

A bemutató funkció kikapcsolása

Kikapcsolhatja a demó képernyő lejátszását, amely a készülék kikapcsolt állapotában jelenik meg.

- 1 Tartsa nyomva a SELECT gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menü.
- 2 A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a [DEMO] beállítást, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A hangerőszabályzó forgatásával válassza ki a [DEMO-OFF] beállítást, majd nyomja meg a gombot.
A beállítás megtörtént.
- 4 Nyomja meg a ↵ (vissza) gombot.
A képernyő visszatér a normál rádióvételi, lejátszási képernyőre.

Alapbeállítás műveletek

Beállíthatja az egyes menü lehetőségeket a lenti lépések szerint.
A következő menü lehetőségek a kiválasztott műsorforrástól és a beállításoktól függenek.

- 1 Nyomja meg a SELECT gombot a hangbeállításhoz, tartsa nyomva a SELECT gombot az általános beállításokhoz, vagy nyomja meg a CALL gombot a Bluetooth beállításhoz.
- 2 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.
- 3 A vezérlőtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja meg a gombot.

Visszatérés az előző menüre

Nyomja meg a ↵ (vissza) gombot.

Általános beállítások

CLOCK-ADJ (órabeállítás) (8. oldal)

CT (pontos idő)

A CT funkció bekapcsolása: [ON], [OFF].

BEEP

A hangjelzés bekapcsolása: [ON], [OFF].

CAUT ALM (Figyelmeztető hangjelzés)

A figyelmeztető hangjelzés bekapcsolása: [ON], [OFF] (8. oldal). (Csak kikapcsolt állapotban elérhető.)

AUX-A (AUX audió)

Az AUX forrás megjelenítése: [ON], [OFF].
(Csak kikapcsolt állapotban elérhető.)

AUTO OFF

Kikapcsolt állapotban a készüléket a beállított idő letelte után önműködően áramtalanítja.: [NO], [30S] (30 másodperc), [30M] (30 perc), [60M] (60 perc).

DEMO (bemutató)

A bemutató bekapcsolása: [ON], [OFF].

DIMMER

A kijelző fényerejének módosítása: [ON], [OFF].

AUTO SCR (önműködő görgetés)

Hosszú kijelzések önműködő görgetése: [ON], [OFF].

REPEAT (15. oldal)

REGIONAL

A vétel korlátozása egy adott területre: [ON], [OFF]. (Csak FM vétel esetén.)

LOUDNESS (dinamikus loudness)

A mély- és magas hangok kiemelése alacsony hangerőszint mellett: [ON], [OFF].

BTM (11. oldal)

BT INIT (Bluetooth alaphelyzet)

Minden Bluetooth beállítást alaphelyzetbe állít (párosítási információk, gyorsgombok, eszközinformáció stb.).
A készülék megsemmisítésekor hajtja végre. (Csak kikapcsolt állapotban elérhető.)

Hangbeállítás

EQ3 PRST (EQ3 preset)

A 7 lehetséges ekvalizer görbéből kiválaszt egyet vagy kikapcsolás: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

Az ekvalizer beállítás minden műsorforrásra külön elmenthető.

EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH

Az EQ3 [CUSTOM] beállítását menti el.
Egyedi ekvalizer görbét menthet el.
A hangerőszintek 1 dB-es lépésekben állíthatók be -10 dB és +10 dB között..

BALANCE

A bal-jobb hangerőegyensúly beállítása: [RIGHT-15 (R15)] (jobb) – [CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)] (bal).

FADER

Az első és hátsó hangsugárzók közötti hangerőkülönbség beállítása: [FRONT-15 (F15)] (első) – [CENTER (0)] (közép) – [REAR-15 (R15)] (hátsó).

AUX VOL (AUX hangerőszint)

A külső műsorforrások hangerejének beállítása: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes források közötti hangerőkülönbség beállítása.

BTA VOL (Bluetooth hangerőszint)

A csatlakoztatott Bluetooth eszközök hangerejének beállítása: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ezzel a beállítással nem szükséges az egyes források közötti hangerőkülönbség beállítása.

Bluetooth beállítás

PAIRING (9. oldal)

PH BOOK (telefonkönyv) (17. oldal)

REDIAL (17. oldal)

RECENT (legutóbbi hívások) (17. oldal)

VO DIAL (hanghívás) (18. oldal)

DIAL NUM (hívás szám megadásával) (17. oldal)

RINGTONE

Beállíthatja, hogy a ez a készülék vagy a csatlakoztatott mobiltelefon játssza le a csengőhangot. [1] (ez a készülék), [2] (mobiltelefon).

AUTO ANS (önműködő hívásfogadás)

A bejövő hívások önműködő fogadásának beállítása: [OFF], [1] (kb. 3 mp.), [2] (kb. 10 mp.).

BT SIGNAL (Bluetooth jel) (9. oldal)

A Bluetooth funkciót kapcsolja be: [ON], [OFF].

Egyéb információk


Óvintézkedések

- Hagyja lehűlni a készüléket a bekapcsolás előtt, ha a jármű tűző napon parkolt.
- Ne hagyja az előlapot vagy az audioeszközt a jármű belsejében, mert a közvetlen napsütés miatt bekövetkező magas hőmérséklettől meghibásodhat.
- A motoros antenna önműködően kitolódik.

A kiváló hangminőség megőrzése

Ne öntsön folyadékot a készülékbe.

Az MP3, WMA fájlok lejátszási sorrendje

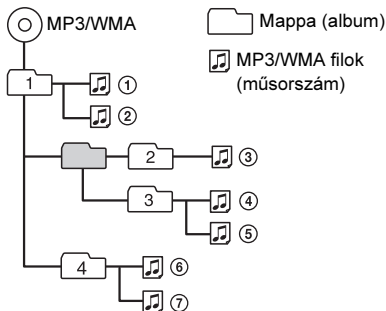

Az iPodról

- A következő iPod modellek csatlakoztathatók. A csatlakoztatás előtt frissítse az iPod eszköz szoftverét az elérhető legújabbra.
Made for
 - iPod touch (5. generáció)
 - iPod touch (4. generáció)
 - iPod touch (3. generáció)
 - iPod touch (2. generáció)
 - iPod classic
 - iPod nano (7. generáció)
 - iPod nano (6. generáció)
 - iPod nano (5. generáció)
 - iPod nano (4. generáció)
 - iPod nano (3. generáció)
 - iPod nano (2. generáció)
 - iPod nano (1. generáció)*
 - iPhone 5
 - iPhone 4S
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPhone 3G
- * Az utasvezérlés nem elérhető az iPod nano (1. generáció esetén).
- A „Made for iPod”, illetve „Made for iPhone” felirat azt jelzi, hogy az adott elektronikai kiegészítő tervezésénél kimondottan az iPod, illetve iPhone készülékekhez való csatlakoztathatóságot tartották szem előtt, és a fejlesztő tanúsítja az Apple teljesítményszabványoknak való megfelelést. Ezzel együtt az Apple nem vállal felelősséget az ilyen jelölésű gyártmányok működéséért vagy a biztonsági, illetve jogszabályoknak való megfeleléséért. Nem zárható ki, hogy az ilyen kiegészítők használata az iPod készülékekkel befolyásolja azok vezeték nélküli működését.

Néhány szó a Bluetooth funkcióról

Mi is az a Bluetooth technológia?

- A Bluetooth egy kishatótávolságú vezeték nélküli technológia, mely drótnélküli adatátvitelt tesz lehetővé digitális eszközök, pl. mobiltelefon és kihangosító (headset) között. A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési tartománya kb. 10 méter. Általában két eszköz összekapcsolására használják, de vannak olyan készülékek, melyek egyszerre több eszköz csatlakoztatását is lehetővé teszik.
- Vezetékes összeköttetésre nincs szükség, mert a Bluetooth vezeték nélküli technológia, ráadásul az eszközöknek nem szükséges egymással szemben lenniük, mint pl. az infravörös kapcsolatnál. Így a kívánt Bluetooth eszközt elhelyezheti pl. a táskájában, a zsebében stb.
- A Bluetooth technológia egyben nemzetközi szabvány is, melyet világszerte vállalatok milliói támogatnak és alkalmaznak.

A Bluetooth kommunikációról

- A Bluetooth vezeték nélküli technológia működési tartománya kb. 10 méter. A legtávolabbi kommunikációs tartomány az akadályoktól (személyek, fémek, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- Az alábbi körülmények befolyásolhatják a Bluetooth adatátvitel érzékenységet
 - Ha e készülék és a Bluetooth-eszköz között akadály – pl. személy, fémtárgy vagy fal – van.
 - E készülék közelében 2,4 GHz-en kommunikáló eszköz, pl. vezeték nélküli LAN eszköz, vezeték nélküli telefon vagy mikrohullámú sütő működik.

- Mivel a Bluetooth-eszközök és a vezeték nélküli LAN technológia (IEEE802.11b/g) azonos frekvenciát alkalmaznak, mikrohullámú interferencia fordulhat elő, ami csökkentheti a kommunikáció sebességét, növelheti a zajt vagy hibás kapcsolódást eredményezhet, ha ezt a készüléket vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja. Ilyen esetben tegye a következőket.
 - Ezt a készüléket legalább 10 méter távolságra használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
 - Ha ezt a készüléket a vezeték nélküli LAN eszköztől mért 10 méteren belül használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN eszközt.
 - Ezt a készüléket és a Bluetooth-eszközt a lehető legközelebb helyezze egymáshoz.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok zavart okozhatnak egyes elektronikus orvosi berendezések működésében. Az alábbi környezetben kapcsolja ki ezt a készüléket és a többi Bluetooth-eszközt, mert balesetveszélyt jelenthetnek.
 - Ha gyúlékony gázok vannak a közelben, pl. kórházban, vonaton, repülőgépen vagy üzemanyagtöltő állomáson.
 - Önműködő ajtók vagy tűzjelző közelében.
- Ez a készülék támogatja azokat a biztonsági funkciókat, melyek megfelelnek a Bluetooth szabványnak és a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat biztonságát hivatottak szolgálni, de a beállítások függvényében előfordulhat, hogy a biztonság szintje nem elegendő. Legyen körültekintő a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat használata során.
- Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth adatátvitel közben előforduló információszivárgásért.
- Nem garantáljuk, hogy e készülék minden Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatható.
 - A Bluetooth funkcióval ellátott eszköznek meg kell felelni minden, a Bluetooth SIG által előírt Bluetooth szabványnak, és a hitelesítési feltételeknek.
 - Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fentebb említett Bluetooth szabványoknak, az eszköz jellemzőinek vagy műszaki adatainak függvényében előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem csatlakoztathatóak vagy nem működnek megfelelően.
 - Az eszköz típusától és a külső körülményektől függően előfordulhat, hogy a kihangosítóval történő kommunikáció közben zaj észlelhető.
- A csatlakoztatni kívánt eszköz típusától függően előfordulhat, hogy a kommunikáció megkezdése hosszabb időt vesz igénybe.

Egyebek


- Előfordulhat, hogy zavaró rádióhullámok jelenléte vagy a külső környezet jellege miatt a Bluetooth funkció nem használható a mobiltelefonnal.
- Ha a Bluetooth funkció használatát követően rosszul érzi magát, azonnal szüntesse be a Bluetooth-eszköz használatát. Ha a probléma tartósan fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.

Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen olyan kérdése vagy problémája merül fel, melyre nem kap választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.

Karbantartás

A lítium elem cseréje a távvezérlőben

Amikor az elem kezd kimerülni, a távvezérlő hatótávolsága csökken. Cserélje ki az elemet egy új, CR2025 típusú lítium gombelemre. A tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében csak a megadott típusú elemet használja.

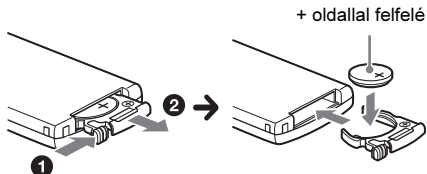

Megjegyzések a lítium elemről

- Tárolja olyan helyen az elemet, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá. Ha a gyermek lenyelné az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az elemet egy száraz ruhával.
- Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással helyezze a készülékbe.
- Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az elemet fém csipesszel.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérséklet, például közvetlen napsugárzás, tűz vagy egyéb hatásának.


FIGYELEM

Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltsé újra, ne szelje szét és ne dobja tűzbe.

A csatlakozók tisztítása

A készülék működése rendellenessé válhat, ha az előlap és a készülék csatlakozói elszennyeződnek. Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, vegye le az előlapot (8. oldal), és tisztítsa meg a készüléken és az előlapon

található csatlakozókat vatta segítségével. A vattát ne nyomja túlzott erővel a csatlakozóvégekre. Ellenkező esetben a csatlakozók megsérülhetnek.

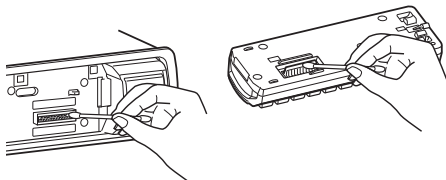

Megjegyzések

- A biztonság érdekében a csatlakozók tisztítása előtt állítsa le a jármű motorját, és vegye ki az indítókulcsot.
- Ne érintse meg a csatlakozókat kézzel vagy fémeszközzel.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a DSX-A60BT típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) IpM-BkM.sz. rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Vevőegység

FM

Vételi frekvenciák: 87,5–108 MHz

Antennacsatlakozó:

Külső antennacsatlakozó

Középfrekvencia: 25 kHz

Hasznos érzékenység: 8 dBf

Szelektivitás: 75 dB, 400 kHz-en

Jel-zaj arány: 80 dB (sztereó)

Áthallás: 50 dB, 1 kHz-en

Frekvencia átvitel: 20–15 000 Hz

MW/LW

Vételi frekvenciák:

MW: 531–1602 kHz

LW: 153–279 kHz

Antennacsatlakozó:

Külső antennacsatlakozó

Középfrekvencia:

9124,5 kHz vagy 9115,5 kHz/4,5 kHz

Érzékenység:

MW: 26 μ V

LW: 45 μ V

USB-lejátszó

Illesztő: USB (teljes sebességű)

Legnagyobb áram: 1 A

Az adatok felismerhetőségének legnagyobb száma:

Mappák (albumok): 128

Fájlok (műsorszámok) mappánként: 512

Vonatkozó kodek:

MP3 (.mp3) és WMA (.wma)

Vezeték nélküli adatátvitel

Adatátviteli rendszer:

Bluetooth Standard verzió 2.1 + EDR

Kimenet:

Bluetooth Standard Power Class 2

(legf. +4 dBm)

Legnagyobb adatátviteli távolság:

Közvetlen rálátással kb. 10 m^{*1}

Frekvenciasáv:

2,4 GHz hullámsáv (2,4000–2,4835 GHz)

Moduláció: FHSS

Kompatibilis Bluetooth profilok^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

1.3

HFP (Handsfree Profile) 1.5

PBAP (Phone Book Access Profile)

^{*1} A pillanatnyi tartomány több tényezőtől is függ, pl. az eszközök közötti akadályoktól, a mikrohullámú sütő körüli mágneses tértől, statikus

elektromosságtól, vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől, operációsrendszertől, szoftvertől stb.

^{*2} Az egyes Bluetooth profilok a Bluetooth-eszközök közötti adatátvitel típusához igazodnak.

Erősítő

Kimenetek: hangsugárzó kimenetek

Hangsugárzó impedancia: 4–8 Ω

Legnagyobb kimenő teljesítmény: 50 W $\times$ 4 (4 Ω)

Általános

Kimenetek:

Audiokimenetek (első/hátsó kapcsolható)

Motoros antenna vezérlőcsatlakozó

Végerősítő vezérlőcsatlakozó

Bemenetek:

Távvezérlő bemenet

Antennabemenet

AUX bemenet (sztereó minijack)

USB jelbemenet csatlakozó

Energiaellátás: 12 V, egyenáramú

járműakkumulátor (negatív test)

Méretek:

kb. 178 $\times$ 50 $\times$ 120 mm (szé $\times$ ma $\times$ mé)

Beépítési méretek:

kb. 182 $\times$ 53 $\times$ 103 mm (szé $\times$ ma $\times$ mé)

Tömeg: kb. 0,7 kg

Mellékelt tartozékok:

Fejegység (1 db)

Távvezérlő: RM-X231

Szerelési és csatlakoztatási eszközök (1 készlet)

Külön megvásárolható eszköz, kiegészítő:

USB csatlakozóvezeték iPodhoz: RC-100iP

Előfordulhat, hogy a vásárlás helyén nem kapható az összes felsorolt tartozék. Kérjük, érdeklődjön a kereskedőnél.

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Szerzői jogok

A Bluetooth márkajelzés és logó a Bluetooth SIG., Inc. tulajdona, és annak felhasználása a vállalat engedélyével történt. Minden más, az ebben az útmutatóban előforduló márkanév annak jogos tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Ez a készülék a Microsoft Corporation számos szabadalmi oltalma alatt áll. Ezen technológiák használata vagy megosztása a terméken kívül a Microsoft vagy jogosult leányvállalat engedélye nélkül tilos.

Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano, és az iPod touch az Apple Computer Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az MPEG Layer-3 hangtömörítési technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és Thomson engedélyével történt.

Az Android a Google Inc. védjegye. A védjegy használata a Google Engedélyei alapján történt.

Hibaelhárítás

Az alábbi felsorolásban megtalálhatja a leggyakrabban előforduló hibák orvoslását. A következő lista áttanulmányozása előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a csatlakozási és a kezelési utasításokat.

A biztosíték cseréjének és a készülék műszerfalból való eltávolításának részleteit

lásd a mellékelt üzembe helyezési és csatlakoztatási útmutatóban.

Ha a probléma megoldása nem sikerül, látogassa meg a hátoldalon feltüntetett támogatási honlapot.

Általános jelenségek

A készülék nem kap tápfeszültséget.

- Ha a készüléket kikapcsolja, és a kijelzőről eltűnik minden kijelzés, a távvezérlővel nem működtetheti a készüléket.
 - Kapcsolja be a készüléket.

Nincs hang.

- Ha 2 hangsugárzót csatlakoztatott, válassza ki a [FADER] szabályzó középső beállítását.

Nincs hangjelzés.

- A készülékhez külön megvásárolható végerősítőt csatlakoztatott, és nem a készülék saját erősítőjét használja.

A memóriában tárolt információk törlődtek.

- A tápvezetékét vagy az akkumulátort leválasztotta az áramkörrel.

A tárolt állomások és a pontos idő törlődtek.

A biztosíték kiolvadt.

Zaj hallható, ha a gyújtáskapcsolót elfordítja.

- A vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva a jármű tápfeszültség csatlakozójának vezetékeivel.

Lejátszás vagy rádióvétel közben elindul a bemutató.

- Ha legalább 5 percig nem végez műveletet, és a [DEMO-ON] beállítás van kiválasztva, a bemutató elindul.
 - Válassza a [DEMO-OFF] beállítást (19. oldal).

A kijelzőről eltűnnek, egyáltalán nem jelennek meg a kijelzések.

- A [DIM-ON] beállítást választotta ki (19. oldal).

- A kijelzés eltűnik a kijelzőről, ha lenyomva tartja az OFF gombot.
 - A kijelzés megjelenítéséhez nyomja meg a OFF gombot.
- A csatlakozók beszennyeződtek (24. oldal).

Rádióvétel

Nincs vétel.

A vétel zajos.

- A csatlakoztatás nem megfelelő.
 - Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását a járműben.
 - Ha az antenna nem tolódik ki, ellenőrizze a motoros antenna vezérlővezeték csatlakoztatását.

A tárolt állomás nem hívható elő.

- Gyenge a vétel.

RDS

A készülék néhány másodperc után keresési üzemmódba (SEEK) kapcsol.

- A kiválasztott állomás nem sugároz TP információkat, vagy a vétel gyenge.
 - Kapcsolja ki a TA funkciót (12. oldal).

A készülék nem kapcsolja be a közlekedési információkat.

- Kapcsolja be a TA funkciót (12. oldal).
- A kiválasztott TP állomás nem sugároz közlekedési információkat.
 - Hangoljon be egy másik állomást.

A PTY kijelzőn a „-----” kijelzés látható.

- Az állomás nem RDS állomás.
- A készülék nem érzékel RDS adatot.
- A rádióállomás nem azonosítja a műsortípust.

A rádióállomás neve villog.

- Nem található alternatív frekvencia az éppen hallgatott rádiócsatornához.

- Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a SEEK +/- gombot. Megjelenik a [PI SEEK] kijelzés és a készülék keresni kezd egy másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal) rendelkezik.

USB-lejátszás

USB-elosztón keresztül nem tudja lejátszani az eszköz tartalmát.

- A készülék nem ismeri fel az USB elosztón (hub) keresztül csatlakoztatott USB-eszközöket.

Az USB-eszközön a lejátszás megkezdése hosszabb időt vesz igénybe.

- Az USB-eszköz bonyolult fájlstruktúrájú fájlokat tartalmaz.

Hangkiesés tapasztalható.

- Nagy bitsűrűségű (320 kbps) esetén a lejátszás szaggattá válhat.

Bluetooth funkció

A kapcsolódó eszköz nem ismeri fel ezt a készüléket.

- Mielőtt a kapcsolatfelvételt megkezdené, kapcsolja ezt a készüléket kapcsolatfelvétel készenléti állapotba.
- Amíg egy külső Bluetooth-eszközhöz kapcsolódik, ez a készülék nem ismerhető fel egy másik Bluetooth-eszközzel.
 - Szüntesse meg a pillanatnyi kapcsolatot, és a másik eszközzel ismertesse fel ezt a készüléket.
- Miután a párosítás megtörtént, kapcsolja be a Bluetooth jelkimenetet (9. oldal).

A kapcsolódás nem lehetséges.

- A kapcsolódás csak egy oldalról vezérelhető (erről a készülékről vagy a Bluetooth-eszközzel), mindkettőről nem.

- Kapcsolódjon ehhez a készülékhez egy Bluetooth-eszközzel, illetve fordítva.

Az érzékelt eszköz neve nem jelenik meg.

- A másik eszköz állapotától függően elképzelhető, hogy a név nem érhető el.

Nincs csengőhang.

- Állítsa be a hangerőt a hangerőszabályzó forgatásával hívásfogadás közben.
- A csatlakoztatott készüléktől függően elképzelhető, hogy a csengőhang nem szólal meg tökéletesen.
 - Válassza a [RINGTONE] opció [1] beállítását (21. oldal).
- Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva a készülékhez.
 - Csatlakoztassa az első hangszórókat a készülékhez. A csengőhang csak az első hangszórókból hallható.

A beszélgetőpartner hangereje alacsony.

- Az első hangszórók nincsenek csatlakoztatva a készülékhez.
 - Csatlakoztassa az első hangszórókat a készülékhez. A hívás másik szereplőjének hangja csak az első hangszórókból hallható.

A beszélgetőpartner túl alacsony vagy túl magas hangerőre panaszkodik.

- Állítsa be a megfelelő hangerőt a mikrofon erősítés beállításával (18. oldal).

A beszélgetés közben visszhang vagy zaj észlelhető.

- Csökkentse a hangerőt.
- Állítsa az EC/NC módot [EC/NC-1] vagy [EC/NC-2] értékre (18. oldal).
- Ha a környezet zajszintje túl magas, próbálja meg csökkenteni azt.
Például, ha az ablak le van húzva és a forgalom zaja erős, húzza fel az ablakot. Ha a légkondicionáló zaja erős, állítsa kisebb fokozatra azt.

A telefon nem kapcsolódik a készülékhez.

- Amíg zeneszámokat játszik le a Bluetooth kapcsolaton keresztül, a telefon nem csatlakoztatható, még a  (kihangosító) gomb megnyomásával sem.
 - Indítsa el a kapcsolódást a telefonon.

A telefon hangminősége nem megfelelő.

- A hangminőség a mobiltelefon vételi körülményeitől is függ.
 - Hajtson olyan helyre járművével, ahol a mobiltelefon vételi körülményei megfelelőek.

A csatlakoztatott audioeszköz hangereje túl alacsony (magas).

- A külső eszközök alap-hangerőszintje eltérő.
 - Állítsa be a megfelelő hangerőt a külső eszközön vagy ezen a készüléken.

Bluetooth audioeszközzel történő zenelejátszás közben hangkiesés fordul elő.

- Csökkentse a távolságot a készülék és a Bluetooth audioeszköz között.
- Ha a Bluetooth audioeszköz olyan tokban tárolja, mely akadályozza a megfelelő vételt, a használat idejére vegye ki azt a tokból.
- A közelben több Bluetooth vagy egyéb, rádióhullámokat kibocsátó eszköz működik.
 - Kapcsolja ki a többi eszközt.
 - Menjen távolabb a többi eszköztől.
- Abban a pillanatban, amikor a készülékhez egy mobiltelefon kapcsolódik, a lejátszás rövid időre megszakad. Nem hibajelenség.

A csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz nem vezérelhető.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth audioeszköz támogatja-e az AVRCP szabványt.

Egyes funkciók nem működnek.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz támogatja-e az adott funkciót.

Akaratlanul fogadott egy hívást.

- A csatlakoztatott készüléken be volt állítva az önműködő hívásfogadás funkció.

A párosítás időtúllépés miatt nem történt meg.

- A csatlakoztatott készüléktől függően elképzelhető, hogy a párosítás időtartama túl rövid.
 - Próbálja meg a párosítást a megadott időkorláton belül.

A Bluetooth funkció nem működik.

- Kapcsolja ki a készüléket az OFF gomb 2 másodpercnél hosszabb idejű nyomva tartásával, majd kapcsolja be újra.

Kihangosított beszélgetés közben a jármű hangszórója nem szól.

- Ha a hang a mobiltelefon hangszórójából hallható, állítsa be a mobiltelefont úgy, hogy a hang a jármű hangszórójából legyen hallható.

Hibakijelzések, üzenetek

CHECKING

- A készülék ellenőrzi az USB-eszköz csatlakoztatását.
 - Várjon, amíg a csatlakozás ellenőrzése befejeződik.

ERROR

- Belső üzemzavar léphetett fel.
 - Tartsa nyomva az OFF gombot legalább 2 másodpercig (a kijelzés eltűnik), majd nyomja meg ismét az OFF gombot.

ERROR-99

- Belső üzemzavar léphetett fel.
 - Tartsa nyomva az OFF gombot legalább 2 másodpercig (a kijelzés eltűnik), majd nyomja meg ismét az OFF gombot. Ha a hibáüzenet nem tűnik el a kijelzőről, forduljon a Sony szakszervizhez.

NO AF (no alternative frequencies)

- Nem található alternatív frekvencia az éppen hallgatott rádiócsatornához.
 - Amíg az állomás neve villog, nyomja meg a SEEK +/- gombot. A készülék keresni kezd egy másik olyan állomást, mely azonos PI adatokkal (műsortípussal) rendelkezik (a „[PI SEEK] megjelenik).

NO MUSIC

- Az USB-eszköz nem zenei fájlokat tartalmaz.
 - Zenei fájlokat tartalmazó USB-eszközt csatlakoztasson.

NO NAME

- Az USB-eszköz nem tartalmaz album, előadó vagy műsorszám információt.

NO SUPRT (nem támogatott)

- A készülék nem támogatja az USB-elosztó (hub) használatát.
- A csatlakoztatott USB eszköz nem támogatott. Az USB-eszköz kompatibilitásának részleteiért látogassa meg a hátoldalon jelzett támogatási oldalt.

NO TP (a közlekedési hírek nem elérhetők)

- A készülék folyamatosan keresi a fogható TP állomásokat.

NO USB

- USB-eszköz csatlakoztatása nélkül választotta ki az USB jelforrást. Az USB-eszközt, vagy az USB-vezetékét lejtászás közben kihúzta.
 - Csatlakoztassa az USB-eszközt vagy USB-vezetékét.

OVERLOAD

- Az USB-eszköz túlterhelt.
 - Húzza ki az USB-eszközt, majd változtassa meg a forrást az OFF gombbal.
 - Azt jelzi, hogy az USB-eszköz hibás, vagy nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.

READ

- A készülék az USB-eszközön lévő műsorszám és album információkat olvassa be.
 - Várjon, amíg a beolvasás befejeződik, és a lejátszás önműködően megkezdődik. Az USB-eszköz adatszerkezetétől függően ez a művelet több mint egy percig is eltarthat.

STOP

- Az ismétléses lejátszáson kívüli üzemmódban az album utolsó műsorszámának lejátszása után a lejátszás megáll.
Az iPod/iPhone lejátszóprogramja leállt.
 - Nyomja meg a PAUSE gombot a lejátszás újraindításához.

A Bluetooth funkciókhoz:

BT BUSY (A Bluetooth foglalt)

- A csatlakoztatott telefon telefonkönyve és hívástörténete nem elérhető erről a készülékről.
 - Várjon egy kis időt és próbálja meg újra.

ERROR

- A Bluetooth alapbeállítás nem sikerült.
- A telefonkönyv elérése nem sikerült.
- A telefonkönyv adatai megváltoztak a telefonnal történő adatátvitel közben.
 - Próbálja újra a telefonkönyv elérését.

MEM FAIL (memória hiba)

- A készülék nem tudta a gyorsíró gombon tárolni a telefonszámot.
 - Ellenőrizze, hogy a tárolni kívánt szám megfelelő-e (17. oldal).

NO BTA (Nincs Bluetooth hang)

- A Bluetooth hangforrás van kiválasztva anélkül, hogy a Bluetooth audioeszköz csatlakoztatva lenne. A Bluetooth audioeszköz hívás közben lecsatlakozott.
 - Csatlakoztasson Bluetooth audioeszközt.

NO BTP (Nincs Bluetooth telefon)

- A Bluetooth telefon jelforrása van kiválasztva anélkül, hogy mobiltelefont csatlakoztatott volna. A mobiltelefon lecsatlakozott hívás közben.
 - Csatlakoztasson mobiltelefont.

NO INFO (Nincs információ)

- A hálózat neve és a mobiltelefon neve nem kerül átvételre, ha mobiltelefont csatlakoztat.

NO SUPRT (nem támogatott)

- A csatlakoztatott Bluetooth mobiltelefon nem támogatja a PBAP (Phone Book Access Profile) profilt. Ebben az esetben ez a készülék nem tudja elérni a mobiltelefon telefonkönyvét és hívástörténetét.
- Ez a készülék nem támogatja a mobiltelefont, annak ellenére sem, hogy a mobiltelefon támogatja a PBAP (Phone Book Access Profile) profilt.
 - Ellenőrizze, hogy a mobiltelefon megfelelően van-e csatlakoztatva. A kompatibilitás részleteivel kapcsolatban látogassa meg a támogatási honlapot.

P (gyorsíró szám) EMPTY

- A jelzett gyorsíró nem tárol adatot.

UNKNOWN

- A név vagy a telefonszám nem jelezhető ki a telefonkönyv vagy a hívástörténet böngészése közben.

WITHHELD

- A hívó fél telefonszámának kijelzése tiltva van.

Amennyiben ezek a megoldási javaslatok nem oldják meg a kialakult helyzetet, keresse fel a legközelebbi Sony viszonteladót.

v



Ezennel a Sony Corp. kijelenti, hogy a DSX-A60BT megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

További információkat a következő honlapon találhat:

<http://www.compliance.sony.de/>



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta.

Támogatási honlap

Ha bármilyen kérdése lenne, vagy a legfrissebb terméktámogatási információkat szeretné elolvasni, keresse fel az alábbi honlapot:

<http://support.sony-europe.com/>

Regisztrálja termékét az interneten most:

www.sony-europe.com/myproducts