



Audio docking sustav

Referentne upute **HR**

DREAM MACHINE

AUTO TIME SET

Made for
iPod iPhone

Available on the
App Store



©2011 Sony Corporation

ICF-DS15iP

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažte ovaj uređaj kisi niti vlaži.

Kako biste sprječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavljajte izvore otvorenog plamena, primjerice upaljene svjeće, na uređaj.

Kako biste izbjegli opasnost od požara ili električnog udara, uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju tekućinom, niti se na njega smiju postavljati predmeti ispunjeni tekućinom, primjerice vase.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Baterije (ugradene ili one koje se stavlaju zasebno) se ne smiju dugotrajno izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.


Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabla, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uredaj nije odspojen s mrežnog napona sve dok je utikač kabla napajanja spojen na električnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.

Pločica s podacima i važnim sigurnosnim informacijama nalazi se na dnu uređaja.

OPREZ

Opasnost od eksplozije uslijed nepravilne zamjene baterije. Zamijenite je samo baterijom istovjetnog tipa.

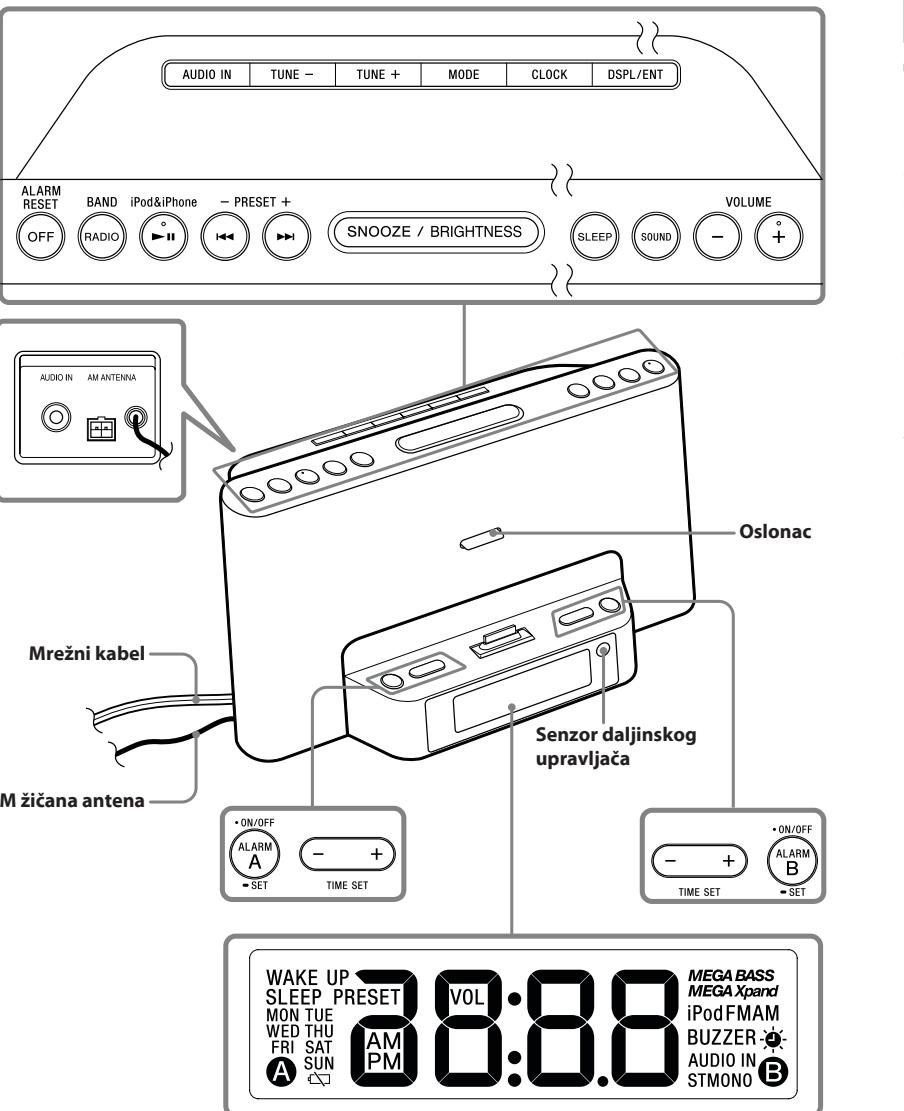

Tipke VOLUME + i ►II imaju ispuštenje.

Napomene za korisnike: sljedeća informacija vrijedi samo za uređaje koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Europe Limited, Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Mjere opreza

- Za odspajanje kabla napajanja, uhvatite utikač, nikad nemojte povlačiti za kabel.
- Budući da zvučnik sadrži snažan magnet, predmete poput kreditnih kartica koja sadrže magnetski kod i satove na navigaciju, CRT televizore ili projektoare, itd., držite dalje od uređaja kako ne bi došlo do oštećenja zbog djelovanja magneta.
- Nemojte stavljati uređaj na mjesto u blizini izvora topline poput radijatora i kanala za dovod vrućeg zraka, ili na mjesto koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine, mehaničkih vibracija i udaraca.
- Omogućite adekvat protok zraka kako biste spriječili pregrijavanje. Ne stavljajte uređaj na mješavine podloge, (tepije, deke i slično) ili u blizini tkanina (primjerice zavjesa) koji bi mogli blokirati ventilacijske otvore.

Funkcije

Podešavanje sata

Prvo podešavanje sata

Točan datum i vrijeme podešeni su na uređaju u tvornici, a za napajanje se koristi pomoćna baterija. Sve što prvi put trebate učiniti jest spojiti uređaj na napajanje.

Napomena

- Ako je sat točno podešen u tvornici, može doći do odstupanja tijekom transporta ili skladištenja. Ako je potrebno, podešite sat kao što je opisano u "Ručno podešavanje sata".

Početak ljetnog računanja vremena

Ovaj model uređaja automatski podešava ljetno računanje vremena. Od početka ljetnog računanja vremena prikazuje se "※", a nestaje automatski nakon prestanka ljetnog računanja vremena.

Zamjena baterije

- Ostavite strujni utikač spojenim na strujnu utičnicu, odvijačem uklonite vijk pokrova baterijskog pretinca na donjoj strani uređaja i otvorite pokrov (sl. ①).

- Uklonite staru bateriju i umetnite novu u baterijski pretinac, stranom okrenutom prema gore (sl. ②).

- Vratite poklopac baterijskog pretinca nazad i zategnite vijk.

- Pritisnite ►II, RADIO BAND, AUDIO IN ili SNOOZE/BRIGHTNESS na uređaju kako biste isključili prikaz indikatora "※" na zaslonu.

Napomena

- Nemojte odspajati mrežni kabel iz zidne utičnice kad mijenjate bateriju. U suprotnom će se točan datum, točno vrijeme, alarm i pohranjene postaje izbrisati.

Napomene

- Promjene postavki funkcije Auto DST/Summer Time tijekom ljetnog računanja vremena. Funkciju Auto DST/Summer Time je moguće isključiti. Istodobno pritisnite i zadržite tipke CLOCK i SNOOZE/BRIGHTNESS na uređaju najmanje dvije sekunde kad je prikazano točno vrijeme. Na zaslonu se pojave indikatori "※" i "OFF" u znak da je funkcija Auto DST/Summer Time isključena. Na zaslon se vraća prikaz točnog vremena.

Napomene

- Nemojte odspajati mrežni kabel iz zidne utičnice kad mijenjate bateriju. U suprotnom će se točan datum, točno vrijeme, alarm i pohranjene postaje izbrisati.

Napomene

- Promjene postavki funkcije Auto DST/Summer Time (pogledajte gore) podložne su uvjetima i zakonima svake zemlje/regije. Ako to nije u skladu sa željenim podešenjem, ponistite postavku funkcije Auto DST/Summer Time i podešite ljetno/zimsko računanje vremena prema potrebi. Korisnici koji žive u zemlji/regiji koja ne koristi ljetno i zimsko računanje vremena prije uporabe ovog uređaja moraju isključiti funkciju Auto DST/Summer Time.

Napomene

- Za ponovno aktiviranje funkcije Auto DST/Summer Time istodobno pritisnite i zadržite tipke CLOCK i SNOOZE/BRIGHTNESS na uređaju najmanje dvije sekunde. Na zaslonu se pojave indikatori "※" i "On" u znak da je funkcija Auto DST/Summer Time aktivirana. Na zaslon se vraća prikaz točnog vremena.

MENU

- Pomak na prethodni zapis.

ENTER

- Aktiviranje odabrane opcije izbornika ili pokretanje reprodukcije.

RESET

Resetiranje uređaja

Pritisnite tipku za resetiranje uskim predmetom ako uređaj ne radi pravilno. Točno vrijeme, alarm, pohranjene postaje i sl. će se vrati na tvorničke postavke (pogledajte sl. ②).

Punjenje iPoda

Uredaj možete koristiti za punjenje baterije. Punjenje započinje čim iPod priključite na uređaj.

Na pokazivaču iPoda se prikazuje status punjenja.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavljje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.

Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklazu ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklazu ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz uređaj, molimo da se obratite najbližem Sony prodavatelju.

Daljinski upravljač

Tijekom prikaza sata pritisnite CLOCK na uređaju jednom za datum i pritisnite je ponovo za podešavanje godine.

Nakon nekoliko sekundi na pokazivaču će se automatski vratiti prikaz točnog vremena.

Prikaz godine i datuma

Tijekom prikaza sata pritisnite CLOCK na uređaju jednom za datum i pritisnite je ponovo za podešavanje godine.

Nakon nekoliko sekundi na pokazivaču će se automatski vratiti prikaz točnog vremena.

Sleep

Podesite sleep timer.


(Za detalje pogledajte "Podešavanje sleep timera".)

Napomena

- Neke se operacije mogu razlikovati ili možda neće biti dostupne na svim modelima iPoda.

Daljinski upravljač

Prije prve uporabe isporučenog daljinskog upravljača skinite izolacijsku foliju. Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru (senzor daljinskog upravljača) na uređaju.

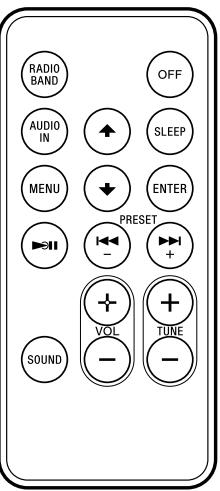

Napomena

- Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite bateriju kako biste izbjegli oštećenja uslijed curenja elektrolita i korozije.

Uporaba iPoda

Kompatibilni modeli iPod/iPhone. Slijede kompatibilni modeli iPod/iPhone. Prije uporabe s ovim uređajem ažurirajte softver svog iPod/iPhonea na najnoviju verziju.

iPod touch 4. generacije
iPod touch 3. generacije
iPod touch 2. generacije
iPod nano 6. generacije*
iPod nano 5. generacije
iPod nano 4. generacije
iPod touch 3. generacije
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

* iPod nano (6. generacije) ne može se upravljati pomoću daljinskog upravljača ako pritisnete "MENU", "↑", "↓" i "ENTER".

O autorskim pravima

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su zaštićeni znakovima tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. "Made for iPod" i "Made for iPhone" znači da je elektronski pribor dizajniran posebno za iPod ili iPhone i tvrtka Apple je potvrdila da odgovara njezinim standardima. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim standardima. Imajte na umu da uporabom ovog pribora s iPod ili iPhone uređajem možete utjecati na bežičnu komunikaciju.

Napomena • Ovaj uređaj ne može se koristiti s iPadom i takva uporaba mogla bi dovesti do kvara.

Reprodukcijska

1 Postavite iPod na konektor uložnice. Konektor uložnice može se maloagnuti.

2 Pritisnite ►II.

Započinje reprodukcija s iPoda. iPodom možete upravljati putem ovog uređaja ili njegovim tipkama.

3 Glasnoću prilagodite pomoću VOLUME + ili (VOL + ili - na daljinskom upravljaču).

4 Ponovite korak 3 kako biste podešili mjesec, dan, sat i minute. Sekunde se počinju povećavati od nule.

5 Pritisnite DSPL/ENT.

6 Pritisnite ►II.

Započinje reprodukcija s iPoda.

7 Pritisnite ►II.

Započinje reprodukcija s iPoda.

8 Pritisnite ►II.


Započinje reprodukcija s iPoda.

9 Pritisnite ►II.

Započinje reprodukcija s iPoda.

Stavljanje i uklanjanje iPoda

Pri stavljanju ili uklanjanju iPoda, držite ga pod kutom kakav ima i priključak uložnice. Nemojte povlačiti iPod previše prema naprijed.

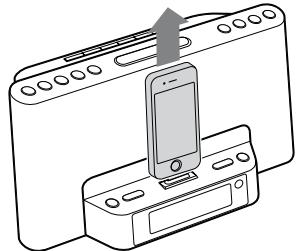

Napomene

- Prikaz FM frekvencije je precizna do 0,1 MHz. Primjerice, frekvencije 88,00 i 88,05 MHz će biti prikazane kao "88.0 MHz".

-Ugađanje uz pretraživanje

Uredaj automatski pretražuje AM ili FM postaje.

- Slijedite korake 1 i 2 pod "Ručno ugađanje" te odaberite AM ili FM valno područje.

- Pritisnite i zadržite tipku **TUNE + ili -**, +: pretražuje frekvencije od nižih prema višima.
-: pretražuje frekvencije od viših prema nižima.

Pretraživanje počinje od trenutno ugodene frekvencije. Kad uređaj ostvari prijem postaje, pretraživanje se zaustavlja.

- Glasnoću prilagodite pomoću **VOLUME + ili - (VOL + ili - na daljinskom upravljaču)**.

-Pohranja postaja

Mozete pohraniti do 20 FM i 10 AM radijskih postaja.


Pohranja postaje

- Slijedite korake od 1 do 4 u "Ručno ugađanje" te ručno ugodite postaje koje želite pohraniti.

- Pritisnite i zadržite **MODE** na uređaju u trajanju od najmanje 2 sekunde.

- Pritisnite **PRESET + ili -** da odabir broja pod kojim će pohraniti postaju i zatim pritisnite **DSPL/ENT** na uređaju.

Primjer: Kad pohranite frekvenciju FM 89,8 MHz pod broj 1 za FM, prikazat će se sljedeći indikator.

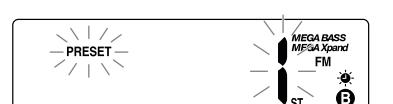

- Zaslona prikazuje frekvenciju tijekom 10 sekundi, a zatim se vraća na prikaz točnog vremena.

Napomene

- Za pohranjivanje nove postaje, ponovite navedene korake.
- Za ponistjenje podešavanja programske broje pritisnite **MODE** umjesto **DSPL/ENT** u koraku 3.
- Pohranite drugu postaju pod istim brojem, ona će zamijeniti ranije pohranjenu.

Ugađanje pohranjene postaje

- Slijedite korake 1 i 2 pod "Ručno ugađanje" te odaberite AM ili FM valno područje.

- Pritisnite **PRESET + ili -** da odabir željenog broja pohranjene postaje.

- Glasnoću prilagodite pomoću **VOLUME + ili - (VOL + ili - na daljinskom upravljaču)**.

-Automatsko ugađanje pohranjene postaje

- Slijedite korake 1 i 2 pod "Ručno ugađanje" te odaberite AM ili FM valno područje.

- Pritisnite i zadržite tipku **RADIO BAND** dok na zaslona ne zatreperi "AP".

- Pritisnite **DSPL/ENT** na uređaju. Uredaj automatski pohranjuje dostupne postaje redom.

Savjet


- Za ugađanje automatskog programiranja postaja pritisnite **RADIO BAND**.

-Ručno ugađanje

- Pritisnite **RADIO BAND** kako biste uključili radio.

- Pritisnite **RADIO BAND** nekoliko puta za odabir željenog valnog područja.

Sa svakim pritiskom tipke izmjenjuju se valni pojasevi AM i FM na sljedeći način:

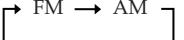

- Pritisnite **TUNE + ili -** više puta za ugađanje željene postaje.

- Glasnoću prilagodite pomoću **VOLUME + ili - (VOL + ili - na daljinskom upravljaču)**. Za isključenje radijskog prijema pritisnite **OFF/ALARM RESET (OFF** na daljinskom upravljaču).

Prikaz programske broje i frekvencije trenutne postaje

Pritisnite jednom **DSPL/ENT** na uređaju za programske broje, a zatim ponovno za frekvenciju. Ako **DSPL/ENT** na uređaju pritisnete samo jednom, pokazivač prikazuje programski broj tijekom 2 sekunde, a zatim prikazuje frekvenciju. Nakon nekog vremena pokazivač će se automatski vrati prikaz točnog vremena.

B Podešavanje radijskog alarma

- Izvedite korake 1 do 8 iz poglavlja "Podešavanje alarme".

- Pritisnite **• ALARM SET A ili B** da odabir valnog područja ("FM" ili "AM"). Na prikazu će se pokazati programski broj.

Na prikazu će se pokazati programski broj.

Poboljšanje prijema

FM: Razvucite FM žičanu antenu dokraj kako biste poboljšali prijem.

AM: Spojite isporučenu AM antenu na uređaj. Okrećite antenu u vodoravnom položaju dok ne dobijete najbolji prijem.

Napomene o radijskom prijemu

• Ne stavlajte AM okvirnu antenu pored napajanja, uređaja ili druge AV opreme tijekom uporabe jer je moguća pojava šuma.

• Držite digitalni audio uređaj ili mobilni telefon dalje od AM okvirne antene ili FM žičane antene jer mogu uzrokovati smetnje u prijemu.

• Pri slušanju radijskog programa dok je na uređaju spojen iPhone, moguće su smetnje u radijskom prijemu.

• Pri slušanju radijskog programa dok punite iPhone moguće su smetnje u radijskom prijemu.

• Prijenosni radio u daljinskom upravljaču.

• Ako se na zaslona pojavljuje "A" ili "B", ponovo pritisnite **• ALARM SET A ili B**. Radio će se uključiti u podešeno vrijeme.

Savjet

• Ako je emitiranje FM-a vrlo bučno, pritisnite **MODE** na uređaju i zadržite dok se na prikazu pojavljuje "MONO"; radio će reproducirati mono, a zvuk postati čišći.

Podešavanje alarme

Ovaj uređaj opremljen je s 3 moda alarme — iPod, radio i zujalica. Prije podešavanja alarme podešite točno vrijeme (pogledajte "Prvo podešavanje sata").

Za potvrdu podešenja vremena alarme

Pritisnite **TIME SET + ili -**. Podešenje će biti prikazano u trajanju od oko 4 sekunde.

Promjena podešenja alarme

Pritisnite i zadržite **• ALARM SET A ili B**.

Na zaslona se pojavljuje poruka "WAKE UP" i trepcu znamenke sata.

2 Pritisnite **TIME SET + ili -** više puta dok se ne prikaže željeni sat.

Za brzu izmjenu znamenki pritisnite i zadržite tipku **TIME SET + ili -**.

3 Pritisnite **• ALARM SET A ili B**. Znamenke minuta trepcu.

4 Ponovite korak 2 za podešavanje minute.

5 Pritisnite **• ALARM SET A ili B**.

Trepcu naziv dana u tjednu.

6 Ponovite korak 2 za podešavanje dana u tjednu.

Možete odabrati dane na sljedeća tri načina pritiskom tipke **TIME SET + ili -**:

• Svaki dan: MON TUE WED THU FRI SAT SUN

Radni dan: MON TUE WED THU FRI

Vikend: SAT SUN

7 Pritisnite **• ALARM SET A ili B**. Podešenje alarme je uneseno.

8 Pritisnite **TIME SET + ili -** više puta dok ne zatreperi indikator željenog moda alarme.

Možete odabrati jednu od 4 postavaka: "iPod", "FM", "AM" ili "BUZZER". Podesite alarm na sljedeći način:

- iPod: pogledajte "[A] Podešavanje iPod alarme".

- FM ili AM: pogledajte "[B] Podešavanje radijskog alarme".

- BUZZER: pogledajte "[C] Podešavanje zujalice".

A Podešavanje iPod alarme

Pritisnite **TIME SET + ili -** da odabir željenog moda alarme.

Možete odabrati jednu od 4 postavaka: "iPod", "FM", "AM" ili "BUZZER". Podesite alarm na sljedeći način:

- iPod: pogledajte "[A] Podešavanje iPod alarme".

- FM ili AM: pogledajte "[B] Podešavanje radijskog alarme".

- BUZZER: pogledajte "[C] Podešavanje zujalice".

Za aktivaciju alarme

Pritisnite **• ALARM ON/OFF A ili B** za uključenje indikatora A ili B na zaslona.

Napomene

• Kad je alarm podešen na iPod, oglasit će se samo zujalica ako nema iPod na priključku uložnice, ako na iPodu nema glazbe ili ako je iPod touch/iPhone isključen.

• Funkcija alarmi radi kao obično na prvi i zadnji dan ljetnog računanja vremena. Ako je podešeno automatsko podešavanje ljetnog/zimskog računanja vremena, alarm će se oglasiti ako je podešen na vrijeme koje se prešake pri prelasku na ljetno/zimsko računanje vremena, ili se alarm oglašava dvaput ako je podešen na vrijeme prelaska pri završetku ljetnog računanja vremena.

• Ako je isto vrijeme podešeno za oba alarma A i B, alarm A će imati prednost.

• Ako u vrijeme oglašavanja alarme ne pokrenete nijednu funkciju, on će se zaustaviti nakon oko 60 minuta.

Napomena o alarmu u slučaju prekida napajanja

U slučaju prekida napajanja, zujalica će se aktivirati na otprilike 5 minuta ako baterija nije slaba. Ipak, to će utjecati na sljedeće funkcije:

• Pozadinsko osvjetljenje neće raditi.

• Kad je mod alarmi podešen na iPod ili radio, automatski će se promjeniti u zujalicu.

B Podešavanje radijskog alarme

1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja "Podešavanje alarme".

2 Pritisnite **• ALARM SET A ili B** da odabir valnog područja ("FM" ili "AM").

Na prikazu će se pokazati programski broj.

C Podešavanje radijskog alarme

1 Izvedite korake od 1 do 8 iz poglavlja "Podešavanje alarme".

2 Pritisnite **• ALARM SET A ili B** da odabir valnog područja ("FM" ili "AM").

Na prikazu će se pokazati programski broj.

3 Pritisnite **TIME SET + ili -** da odabir željenog programskog broja koji odgovara valnim područjima ili "—".

"—" je posljednja primljena postaja.

4 Pritisnite **• ALARM SET A ili B**.

Na zaslona treperi razina glasnoće.

5 Pritisnite **TIME SET + ili -** da ugađanje glasnoće.

6 Pritisnite **• ALARM SET A ili B**.

Podešenje je uneseno.

7 Ako se na zaslona pojavljuje "A" ili "B", ponovo pritisnite **• ALARM SET A ili B**.

Radio će se uključiti u podešeno vrijeme.

D Podešavanje sleep timera

Možete se uspavati uz glazbu, itd... uporabom sleep timera. Uredaj automatski zaustavlja reprodukciju ili radio nakon podešenog trajanja.

1 Pritisnite **SLEEP** dok je uređaj uključen.

Na zaslona će se pojaviti poruka "SLEEP" i na zaslona trepće vrijeme isključenja.

2 Pritisnite **SLEEP** za podešavanje trajanja sleep timera.

Svakim pritiskom tipke **SLEEP**, trajanje (u minutama) se mijenja kako slijedi:

90 → 60 → 30 → 15

15 → 10 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → OFF

Točno vrijeme se pojavljuje na zaslona nakon oko 4 sekunde nakon što dovršite podešavanje trajanja i otpustite **SLEEP**. Sleep timer tada počinje odvajavati.

Uredaj će raditi kroz podešeno vrijeme i zatim se zaustavi.

E Podešavanje svjetline zaslona</