

Bluetooth® Аудиосистема

Инструкции за
експлоатация

BG

**За да отмените показването на демонстрацията (DEMO),
вижте страница 18.**

Относно свързването/инсталирането вижте страница 30.



* 4 5 7 5 5 1 3 2 1 * (1)

Поради съображения за сигурност инсталирайте това устройство в таблото на автомобила, тъй като задната част на устройството се нагорещява по време на употреба.

За подробности вижте „Свързване/ инсталиране“ (стр. 30).

Изработено в Тайланд

Свойства на лазерните диоди

- Времетраене на излъчването: постоянно
- Изходна мощност на лазера: по-малка от 53,3 µW

(Тази стойност е измерена на разстояние 200 mm от повърхността на лещата на обектива на блока за оптично четене с бленда 7 mm.)

Табелката, указваща оперативното напрежение и др., се намира на долната страна на шасито.



С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/EO.

За подробности, моля, посетете следния

URL адрес:

<http://www.compliance.sony.de/>

Бележка за потребителите: информацията по-долу е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Относно съвместимостта с продуктите на ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany



Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези продукти и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните

отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантират правилното третиране на батерията и на електрическото и електронно оборудване, предайте тези продукти в края на живота им в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.

Предупреждение, при положение че автомобилът ви не разполага с позиция ACC на запалването

Задайте функцията AUTO OFF (стр. 18).

Устройството ще се изключи напълно и автоматично в зададеното време след изключването му, което предотвратява източване на батерията. Ако няма да задавате функцията AUTO OFF, всеки път, когато изключвате запалването, натисвайте и задръжжайте OFF, докато дисплейт угасне.

Отказ от отговорност по отношение на услугите, предлагани от трети страни

Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променени, временно или окончателно прекратявани без предварително уведомление. Sony не носи никаква отговорност за такива видове ситуации.

Важна забележка

Внимание

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SONY НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ИЛИ КАКВОТО И ДА БИЛО СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ, ПРИНУДИТЕЛНО БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА КУПУВАЧА, СВЪРЗАНИ СЪС ИЛИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ, ХАРДУЕРА МУ И/ИЛИ СОФТУЕРА МУ.

Уважаеми потребители, този продукт използва радиопредавател.

Според Наредба №10 на UNECE автомобилните производители могат да налагат специфични условия за инсталиране на радиопредаватели в автомобилите.

Моля, прегледайте ръководството за експлоатация на автомобила си или се свържете с производителя или търговеца на автомобила, преди да инсталирате този продукт в него.

Спешни обаждания

Това автомобилно BLUETOOTH устройство за свободни ръце и електронното устройство, свързано към него, използват при работата си радиосигнали, мобилни клетки и наземни мрежи, както и програмирана от потребителя функция, което не може да гарантира свързване при всички условия.

По тази причина не разчитайте единствено на което и да е електронно устройство за важни комуникации (например при медицинска спешност).

Относно BLUETOOTH комуникацията

- Микровълните, излъчвани от BLUETOOTH устройството, може да повлияят на работата на електронни медицински устройства. На посочените по-долу места изключвайте това устройство и други BLUETOOTH устройства, защото могат да станат причина за инцидент:
 - където може да има наличие на запалими газове, в болница, влак, самолет или на бензиностанция;
 - близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
- Това устройство поддържа възможности за сигурност, които съответстват на BLUETOOTH стандарта, за да предостави сигурна връзка, когато се използва BLUETOOTH технологията, но сигурността може да не е достатъчна в зависимост от настройките. Внимавайте, когато комуникирате чрез безжичната технология BLUETOOTH.

- Не поемаме отговорност за изтичане на информация по време на комуникация чрез BLUETOOTH.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството ви, които не са разгледани в това ръководство, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Съдържание

Ръководство за частите и елементите за управление	5
--	---

Първи стъпки

Нулиране на устройството	6
Настройване на часовника	6
Подготовка на BLUETOOTH устройство	7
Свързване на USB устройство	9
Свързване на друго преносимо аудиоустройство	9

Слушане на радио

Слушане на радио	10
Използване на системата за радиоданни (RDS)	10

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на диск	11
Възпроизвеждане от USB устройство	11
Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство	12
Търсене и възпроизвеждане на писти	13

Обаждане със свободни ръце (само чрез BLUETOOTH)

Приемане на обаждане	14
Осъществяване на обаждане	14
Налични операции по време на обаждане ...	15

Полезни функции

SongPal с iPhone/смартфон с Android	16
Използване на Siri Eyes Free	17

Настройки

Отмяна на режима DEMO	18
Основни операции за настройка	18
Общи настройки (GENERAL)	18
Настройки на звука (SOUND)	19
Настройки на дисплея (DISPLAY)	21
Настройки на BLUETOOTH (BT)	21
Настройки на SongPal (SONGPAL)	21

Допълнителна информация


Актуализиране на фърмуера	22
Предпазни мерки	22
Спецификации	23
Отстраняване на неизправности	25

Свързване/инсталиране

Предупреждения	30
Списък на частите за монтаж	30
Връзка	31
Монтиране	34

Ръководство за частите и елементите за управление

Основно устройство

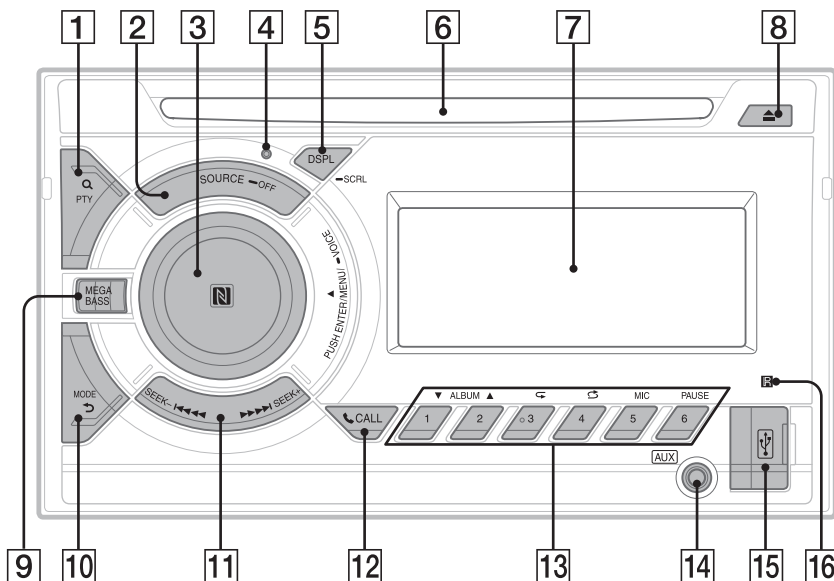

1 Q (преглед) (стр. 13)

Влезте в режим на преглед по време на възпроизвеждане.

PTY (тип програма)

Изберете PTY в RDS.

2 SOURCE

Включете захранването.

Променете източника.

— OFF

Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да изключите източника и изведете часовника.

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да изключите захранването и дисплея.

3 Селектор за управление

Завъртете, за да регулирате силата на звука.

PUSH ENTER

Въведете избрания елемент.

Натиснете SOURCE, завъртете, след това натиснете, за да промените източника.

MENU*

Отворете менюто за настройка.

* Не е налично, когато е избран BT телефон.

— VOICE (стр. 15, 17, 17)

Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да активирате гласовото набиране и гласовото разпознаване, когато е включена функцията „SongPal“ (само за смартфон с Android™) или „Siri“ (само за iPhone).

Маркировка N

Допрете до селектора за управление смартфон с Android, за да установите BLUETOOTH връзка.

4 Бутон за нулиране (стр. 6)

5 DSPL (дисплей)

Натиснете, за да промените елементите на дисплея.

— SCRL (превъртане)

Натиснете и задръжте, за да превъртите елемент на дисплея.

6 Слот за дискове

7 Дисплей

8 ▲ (изваждане на диск)

9 MEGA BASS

Подсилва басовия звук в синхрон с нивото на звука. Натиснете, за да промените настройката на MEGA BASS: [1], [2], [OFF]. Автоматично превключва на [OFF], когато [C.AUDIO+] е с настройка [ON].

10 MODE (стр. 10, 12, 15)

↶ (назад)

Върнете се към предишния екран.

11 SEEK +/-

Настройвайте автоматично радиостанции. Натиснете и задръжте, за да настроите ръчно.

◀◀/▶▶ (предишен/следващ)

◀◀/▶▶ (превъртане назад/превъртане напред)

12 CALL

Влезте в менюто за обаждания. Приемете/приключете обаждане. Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да превключите BLUETOOTH сигнала.

13 Бутони с числа (1 до 6)

Приемайте съхранени радиостанции. Натиснете и задръжте, за да съхраните станции. Обадете се на съхранен телефонен номер. Натиснете и задръжте, за да съхраните телефонен номер.

ALBUM ▼/▲

Пропуснете албум за аудиоустройството. Натиснете и задръжте, за да пропуснете албуми последователно.

↺ (повторение)

↻ (разбъркано възпроизвеждане)

MIC (стр. 15)

PAUSE

14 Входен жак AUX


15 USB порт

16 Сензор за дистанционното управление

Първи стъпки

Нулиране на устройството

Преди включването на устройството за първи път, след като замените акумулатора на автомобила или промените връзките, трябва да нулирате устройството. Натиснете бутона за нулиране с химикалка и др.



Забележка

Натискането на бутона за нулиране ще изтрие настройката на часовника и част от съхраненото съдържание.

Настройване на часовника

1 Натиснете MENU, завъртете селектора за управление, за да изберете [SET GENERAL], след това го натиснете.

2 Завъртете селектора за управление, за да изберете [SET CLOCK-ADJ], след това го натиснете. Индикацията за час мига.

3 Завъртете селектора за управление, за да зададете часа и минутите. За да преместите цифровата индикация, натиснете SEEK +/-.

4 След настройването на минутите натиснете MENU. Настройването е завършено и часовника се включва.

За показване на часовника

Натиснете DSPL.

Подготовка на BLUETOOTH устройство

Можете да се наслаждавате на музика или да извършвате обаждания със свободни ръце в зависимост от съвместимото BLUETOOTH устройство, например смартфон, клетъчен телефон или аудиоустройство (от тук нататък наречено „BLUETOOTH устройство“, ако не е указано друго). За подробности относно свързването вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството. Преди да свържете устройството, намалете силата на звука му, в противен случай може да се чуе силен звук.

Свързване със смартфон чрез едно докосване (NFC)

Когато допрете до селектора за управление на устройството съвместим с NFC* смартфон, устройството автоматично се сдвоява и свързва със смартфона.


* NFC (Near Field Communication) е технология, която позволява безжична комуникация в малък обхват между различни устройства, като мобилни телефони и IC маркери. Благодарение на функцията NFC може лесно да се осъществи комуникация на данни само чрез допиране до съответния символ или определена зона на съвместимо с NFC устройство.

За смартфони с инсталирана операционна система Android OS 4.0 или по-стара се изисква изтеглянето на приложението „NFC Easy Connect“, налично в Google Play™. Възможно е приложението да не може да бъде изтеглено в някои държави/региони.

1 Активирайте функцията NFC на смартфона.

За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със смартфона.

2 Допрете частта с маркировка N на устройството с частта с маркировка N на смартфона.

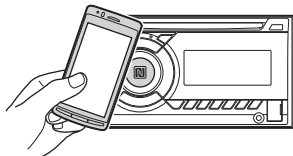

Уверете се, че  светва на дисплея на устройството.

За да прекратите връзката с едно докосване


Допрете отново частта с маркировка N на устройството с частта с маркировка N на смартфона.

Забележки


- Когато установявате връзка използвайте внимателно смартфона, за да не се надраска.
- Свързването с едно докосване не е възможно, когато устройството вече е свързано с друго съвместимо с NFC устройство. В такъв случай разкачете другото устройство и установете отново връзка със смартфона.

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство

Когато свързвате BLUETOOTH устройство за първи път, се изисква взаимна регистрация (наречена „сдвояване“). Сдвояването позволява на това устройство и други устройства да се разпознават взаимно.



- 1 Поставете BLUETOOTH устройството в рамките на 1 м около това устройство.
- 2 Натиснете CALL, завъртете селектора за управление, за да изберете [SET PAIRING], след това го натиснете.  мига, докато устройството е в режим на готовност за сдвояване.
- 3 Извършете сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да може то да открие това устройство.
- 4 Изберете [WX-XXXX] (името на модела ви), показано на дисплея на BLUETOOTH устройството. Ако името на модела ви не се появи, повторете от стъпка 2.

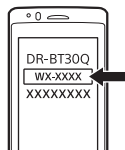

5 Ако се изисква въвеждането на ключ за достъп* на BLUETOOTH устройството, въведете [0000].

* Ключът за достъп може да е наречен „Passcode“ (код за достъп), „PIN code“ (ПИН код), „PIN number“ (ПИН номер) или „Password“ (парола) и т.н. в зависимост от устройството.



Когато се извърши сдвояването,  остава да свети.

6 Изберете това устройство на BLUETOOTH устройството, за да установите BLUETOOTH връзка.

 или  светва, когато се установи връзката.

Забележка

Докато се свързва с BLUETOOTH устройство, това устройство не може да бъде открито от друго. За да активирате откриването, влезте в режим на сдвояване и потърсете това устройство от друго.

За да стартирате възпроизвеждането

За подробности вижте „Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство“ (стр. 12).

За отмяна на сдвояването

Изпълнете стъпка 2, за да отмените режима на сдвояване, след като това устройство и BLUETOOTH устройството са сдвоени.

Свързване със сдвоено BLUETOOTH устройство

За да използвате сдвоено устройство, се изисква връзка с него. Някои сдвоени устройство ще се свържат автоматично.



1 Натиснете CALL, завъртете селектора за управление, за да изберете [SET BT SIGNL], след това го натиснете.

Уверете се, че  свети.

2 Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.

3 Използвайте BLUETOOTH устройството да се свържете с това устройство.

 или  свети.

Икони на дисплея:

	Светва, когато е налично обаждане със свободни ръце чрез разрешаване на HFP (Профил за свободни ръце).
	Светва, когато е възможно възпроизвеждане от аудиоустройството чрез разрешаване на A2DP (Разширен профил за аудиоразпространение).

За да свържете последно свързано устройство от това устройство

Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.

Натиснете SOURCE, след това изберете [BT PHONE] или [BT AUDIO].

Натиснете ENTER, за да свържете клетъчния телефон, или PAUSE, за да свържете аудиоустройството.

Забележка

Докато се предава поточно BLUETOOTH аудио, не можете да се свържете от това устройство към клетъчен телефон. Вместо това свържете клетъчния телефон към това устройство.

Съвет

При включен BLUETOOTH сигнал: когато запалването е включено, това устройство автоматично се свързва отново към последно свързания клетъчен телефон.

За да инсталирате микрофона


За подробности вижте „Инсталиране на микрофона“ (стр. 33).

Свързване с iPhone/iPod (автоматично BLUETOOTH сдвояване)

Когато свържете iPhone/iPod с инсталирана операционна система iOS5 или по-нова към USB порта, устройството се сдвоява и свързва с iPhone/iPod автоматично.

За да активирате автоматично BLUETOOTH сдвояване, се уверете, че [AUTOPAIR] в [BT] е с настройка [ON] (стр. 21).

- 1 Активирайте BLUETOOTH функцията на устройството iPhone/iPod.
- 2 Свържете iPhone/iPod към USB порта.

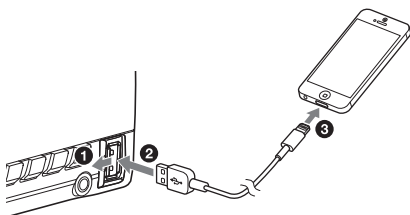

Уверете се, че 3 светва на дисплея на устройството.


Забележки

- Автоматичното BLUETOOTH сдвояване не е възможно, ако устройството вече е свързано с друго BLUETOOTH устройство. В такъв случай разкачете другото устройство, след което свържете отново устройството iPhone/iPod.
- Ако автоматичното BLUETOOTH сдвояване не се извърши, вижте „Подготовка на BLUETOOTH устройство“ за подробности (стр. 7).

Свързване на USB устройство

- 1 Намалете силата на звука на устройството.
- 2 Свържете USB устройството директно към това устройство.


За да свържете iPod/iPhone, използвайте кабела за USB връзка за iPod (не е включен в комплекта).

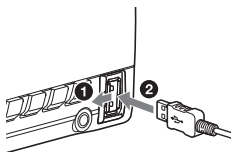

Свързване на друго преносимо аудиоустройство

- 1 Изключете преносимото аудиоустройство.
- 2 Намалете силата на звука на устройството.
- 3 Свържете преносимото аудиоустройство към входния AUX жак (стерео минижак) на устройството чрез свързващ кабел (не е включен в комплекта)*.

* Използвайте конектор от прав тип.

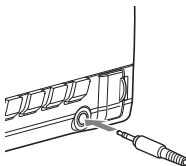

- 4 Натиснете SOURCE, за да изберете [AUX].

За да съпоставите нивото на звука на свързаното устройство спрямо други източници

Стартирайте възпроизвеждането от преносимото аудиоустройство със средна сила на звука и задайте на устройството обикновеното си ниво на звука за слушане. Натиснете MENU, след това изберете [SET SOUND] → [SET AUX VOL] (стр. 20).

Слушане на радио

Слушане на радио

За да слушате радио, натиснете SOURCE, за да изберете [TUNER].

Автоматично съхраняване (BTM)

- 1 Натиснете MODE, за да смените честотната лента (FM1, FM2, FM3, MW или LW).
- 2 Натиснете MENU, завъртете селектора за управление, за да изберете [SET GENERAL], след това го натиснете.
- 3 Завъртете селектора за управление, за да изберете [SET BTM], след това го натиснете.
Устройството съхранява станциите по ред на честотите върху бутоните с числа.

Настройване

- 1 Натиснете MODE, за да смените честотната лента (FM1, FM2, FM3, MW или LW).
- 2 Извършете настройката.
За да настроите ръчно
Натиснете и задръжте SEEK +/-, за да откриете приблизителната честота, след това неколкратно натиснете SEEK +/-, за да настроите фино желаната честота.
За да настроите автоматично
Натиснете SEEK +/-.
Сканирането спира, когато устройството приеме станция.

Ръчно съхраняване

- 1 Докато приемате станцията, която искате да съхраните, натиснете и задръжте бутон с число (1 до 6), докато се появи [MEM].

Приемане на съхранени станции

- 1 Изберете честотната лента, след това изберете бутон с число (1 до 6)

Използване на системата за радиоданни (RDS)

Настройване на алтернативни честоти (AF) и известие за трафик (TA)

AF непрекъснато пренастройва станцията към най-силния сигнал в мрежата, а TA предоставя информация за текущия трафик или програми за трафик (TP), ако се приемат.

- 1 Натиснете MENU, завъртете селектора за управление, за да изберете [SET GENERAL], след това го натиснете.
- 2 Завъртете селектора за управление, за да изберете [SET AF/TA], след това го натиснете.
- 3 Завъртете селектора за управление, за да изберете [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] или [SET AF/TA-OFF], след това го натиснете.

За да съхраните RDS станции с настройката AF и TA

Можете да зададете предварително RDS станции заедно с настройка AF/TA. Задайте AF/TA, след това съхранете станцията чрез BTM или ръчно. Ако задавате предварително ръчно, можете да зададете предварително и различни от RDS станции.

За да приемате спешни известия

При включена настройка AF или TA, спешните известия автоматично ще прекъсват текущо избрания източник.

За да настроите нивото на силата на звука по време на известие за трафик

Нивото ще бъде съхранено в паметта за последващи известия за трафик независимо от обикновеното ниво на звука.

За да останете на една регионална програма (REGIONAL)

Когато функциите AF и REGIONAL са включени, няма да бъдете прехвърлени на друга регионална станция с по-силна честота. Ако напуснете зоната на приемане на тази регионална програма, задайте [SET REG-OFF] в [SET GENERAL] по време на FM приемане (стр. 19).

Тази функция не работи в Обединеното кралство и някои други зони.

Функция за локална връзка (само за Обединеното кралство)

Тази функция ви позволява да изберете други местни станции в зоната дори ако те не са съхранени на бутоните ви с числа.

По време на FM приемане натиснете бутон с число (1 до 6), на който е съхранена местна станция. В рамките на 5 секунди натиснете отново бутон с число на местна станция.

Повторете тази процедура, докато местната станция бъде приета.

Избиране на типове програми (PTY)

- 1 Натиснете PTY по време на FM приемане.
- 2 Завъртете селектора за управление, докато се появи желният тип програма, след това го натиснете. Устройството започва да търси станция, която предава избрания тип програма.

Типове програми

NEWS (Новини), **AFFAIRS** (Текущи събития), **INFO** (Информация), **SPORT** (Спорт), **EDUCATE** (Образование), **DRAMA** (Драма), **CULTURE** (Култура), **SCIENCE** (Наука), **VARIED** (Различни), **POP M** (Поп музика), **ROCK M** (Рок музика), **EASY M** (Лека мелодична музика), **LIGHT M** (Лека класическа музика), **CLASSICS** (Сериозна класическа музика), **OTHER M** (Друга музика), **WEATHER** (Време), **FINANCE** (Финанси), **CHILDREN** (Детски програми), **SOCIAL A** (Социални събития), **RELIGION** (Религия), **PHONE IN** (Телефонен вход), **TRAVEL** (Пътуване), **LEISURE** (Свободно време), **JAZZ** (Джаз), **COUNTRY** (Кънтри музика), **NATION M** (Национална музика), **OLDIES** (Стара музика), **FOLK M** (Фолк музика), **DOCUMENT** (Документална програма)

Сверяване на часовника (CT)


CT данните от RDS предаването настройват часовника.

- 1 Задайте [SET CT-ON] в [SET GENERAL] (стр. 19).

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на диск

- 1 Поставете диска (със страната с етикет нагоре).

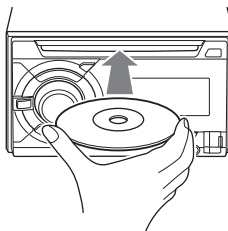

Възпроизвеждането започва автоматично.

Възпроизвеждане от USB устройство

В тези инструкции за експлоатация „iPod“ се използва като общо понятие за функциите на iPod при iPod и iPhone, освен ако не е указано друго в текста или илюстрациите.

За подробности относно съвместимостта на вашето устройство iPod вижте „Относно iPod“ (стр. 22) или посетете сайта за поддръжка на задната корица.

Типовете MSC (Клас за съхранение на данни с голям обем) и MTP (Протокол за прехвърляне на мултимедия) USB устройства (например USB флаш носител, цифров плейър за мултимедия, смартфон с Android), съвместими с USB стандарта, могат да бъдат използвани.

В зависимост от цифровия плейър за мултимедия или смартфон с Android се изисква настройване на режима за USB връзка на MTP.

Забележки

- За подробности относно съвместимостта на вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка на задната корица.
- Възпроизвеждането на посочените по-долу файлове не се поддържа.
 - MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - файлове, защитени с авторски права;
 - DRM (Управление на цифрови права) файлове;
 - многоканални аудиофайлове.
 - MP3/WMA/AAC:
 - файлове с компресия без загуба.
 - WAV:
 - многоканални аудиофайлове.

1 Свържете USB устройство към USB порта (стр. 9).

Възпроизвеждането започва.

Ако устройството вече е свързано, за да стартирате възпроизвеждането, натиснете SOURCE, за да изберете [USB] ([IPD] се появява на дисплея, когато бъде разпознато устройството iPod).

2 Регулирайте силата на звука на това устройство.

За да спрете възпроизвеждането

Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.

За да отстраните устройството

Спрете възпроизвеждането, след което отстранете устройството.

Предупреждение за iPhone

Когато свържете iPhone чрез USB, силата на звука при телефонно обаждане се управлява от iPhone, а не от устройството. Внимавайте да не увеличите по невнимание силата на звука на устройството по време на обаждане, защото след приключването му може да се чуе рязък силен звук.

Пряко управление на iPod (управление на пътника)

1 По време на възпроизвеждане натиснете и задръжте MODE, докато се появи [MODE IPOD].

Операциите на iPod стават налични.

Обърнете внимание, че силата на звука може да се регулира единствено от устройството.

За да излезете от управлението на пътника

Натиснете и задръжте MODE, докато се появи [MODE AUDIO].

Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство

Можете да възпроизведете съдържание от свързано устройство, което поддържа BLUETOOTH A2DP (Разширен профил за аудиоразпространение).



1 Установете BLUETOOTH връзка с аудиоустройството (стр. 7).

2 Натиснете SOURCE, за да изберете [BT AUDIO].

3 Използвайте аудиоустройството, за да започнете възпроизвеждането.

4 Регулирайте силата на звука на това устройство.

Забележки

- В зависимост от аудиоустройството информация, като заглавие, номер/време на писта и състояние на възпроизвеждане, може да не се покаже на това устройство.
- Дори ако промените източника на това устройство, възпроизвеждането от аудиоустройството не се прекъсва.
- [BT AUDIO] не се показва на дисплея, когато работи приложението „SongPal“ чрез BLUETOOTH функцията.

За да съпоставите нивото на звука на BLUETOOTH устройството спрямо други източници

Стартирайте възпроизвеждането от BLUETOOTH устройството със средна сила на звука и задайте на устройството обикновеното си ниво на звука за слушане.

Натиснете MENU, след това изберете [SET SOUND] → [SET BTA VOL.] (стр. 20).

Търсене и възпроизвеждане на писти

Повторно и разбъркано възпроизвеждане

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете неколккратно  (повторение) или  (разбъркано), за да изберете желания режим на възпроизвеждане.

Започването на възпроизвеждането в избрания режим на възпроизвеждане може да отнеме време.

Наличните режими на възпроизвеждане зависят от избрания звукоизточник.

Търсене на писта по име (Quick-BrowZer™)

- 1 По време на възпроизвеждане от CD, USB или BT AUDIO*1 натиснете Q (преглед)*2, за да се покаже списък с категории за търсене.

Когато се появи списъкът с писти, натиснете неколккратно  (назад), за да се покаже желаната категория за търсене.

*1 Налично само за аудиоустройства, поддържащи AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео) 1.4 или по-нов.

*2 По време на USB възпроизвеждане натиснете Q (преглед) за повече от 2 секунди, за да се върнете директно в началото на списъка с категории.

- 2 Завъртете селектора за управление, за да изберете желаната категория за търсене, след което го натиснете, за да потвърдите.

- 3 Повторете стъпка 2, за да потърсите желаната писта.

Възпроизвеждането започва.

За да излезете от режима Quick-BrowZer
Натиснете Q (преглед).

Търсене чрез пропускане на елементи (Режим на прескачане)

- 1 Натиснете Q (преглед).
- 2 Натиснете SEEK +.
- 3 Завъртете селектора за управление, за да изберете елемента.
Прескачането в списъка става на стъпки от 10% от общия брой на елементите.
- 4 Натиснете ENTER, за да се върнете в режим Quick-BrowZer.
Появява се избраният елемент.
- 5 Завъртете селектора за управление, за да изберете желания елемент, след това го натиснете.
Възпроизвеждането започва.

Обаждане със свободни ръце (само чрез BLUETOOTH)

За да използвате клетъчен телефон, го свържете към това устройство. За подробности вижте „Подготовка на BLUETOOTH устройство“ (стр. 7).



Приемане на обаждане

- 1 Натиснете CALL, когато получите обаждане с мелодията за звънене. Започва телефонният разговор.

Забележка

Мелодията на звънене и гласът на говорещия се извещават само от предните високоговорители.

За да откажете обаждането

Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.

За да приключите обаждането

Натиснете отново CALL.

Осъществяване на обаждане

Можете да осъществите обаждане от телефонния указател или историята на повикванията, когато е свързан клетъчен телефон, който поддържа PBAP (Профил за достъп до телефонен указател).

От телефонния указател

- 1 Натиснете CALL, завъртете селектора за управление, за да изберете [PHONE BOOK], след това го натиснете.
- 2 Завъртете селектора за управление, за да изберете инициал от списъка с инициали, след това го натиснете.
- 3 Завъртете селектора за управление, за да изберете име от списъка с имена, след това го натиснете.
- 4 Завъртете селектора за управление, за да изберете номер от списъка с номера, след това го натиснете. Започва телефонният разговор.

От историята на повикванията

- 1 Натиснете CALL, завъртете селектора за управление, за да изберете [RECENT CALL], след това го натиснете. Извещда се списък с история на повикванията.
- 2 Завъртете селектора за управление, за да изберете име или телефонен номер от историята на повикванията, след това го натиснете. Започва телефонният разговор.

Чрез въвеждане на телефонен номер

- 1 Натиснете CALL, завъртете селектора за управление, за да изберете [DIAL NUMBER], след това го натиснете.
- 2 Завъртете селектора за управление, за да въведете телефонния номер, като накрая изберете [] (интервал), след което натиснете ENTER*. Започва телефонният разговор.

* За да преместите цифровата индикация, натиснете SEEK +/-.

Забележка

[] се появява на дисплея вместо [#].

Чрез повторно избиране

- 1 Натиснете CALL, завъртете селектора за управление, за да изберете [REDIAL], след това го натиснете. Започва телефонният разговор.

Чрез предварително зададен номер

- 1 Натиснете SOURCE, завъртете селектора за управление, за да изберете [BT PHONE], след това го натиснете.
- 2 Натиснете бутон с число (1 до 6), за да изберете контакта, на който искате да се обадите.
- 3 Натиснете ENTER. Започва телефонният разговор.

Предварително задаване на телефонни номера.

Можете да съхраните до 6 контакта за предварително зададено избиране.

- 1 Изберете телефонния номер, който искате да съхраните в предварително зададеното избиране, от телефонния указател, история на повикванията или чрез директно въвеждане. Телефонният номер се появява на дисплея на това устройство.
- 2 Натиснете и задръжте бутон с число (1 до 6), докато се покаже [MEM]. Контактът се съхранява под избрания номер за предварително задаване.

Чрез гласови маркери

Можете да осъществите обаждаване чрез казване на гласовия маркер, съхранен в свързан клетъчен телефон, който има функция за гласово набиране.

- 1 Натиснете CALL, завъртете селектора за управление, за да изберете [VOICE DIAL], след това го натиснете. Като вариант натиснете и задръжте VOICE, докато функцията „SongPal“ е изключена.
- 2 Кажете гласовия маркер, съхранен на клетъчния телефон. Гласът ви е разпознат и обаждането се извършва.

За да отмените гласовото набиране
Натиснете VOICE.

Налични операции по време на обаждаване

За да регулирате силата на звука на мелодията на звънене

Завъртете селектора за управление, докато приемате обаждаване.

За да регулирате силата на звука на говорещия

Завъртете селектора за управление по време на обаждаване.

За да регулирате силата на звука на другата страна (регулиране на усилването на микрофона)

Натиснете MIC.

Регулируеми нива на сила на звука: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

За да намалите ехото и шума (Премахване на ехо/Режим на шумопотискане)

Натиснете и задръжте MIC.

Режим, който може да се настройва: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

За да превключите между режим на свободни ръце и режим на държане в ръка

По време на обаждаване натиснете MODE, за да превключите звука на телефонното обаждаване между устройството и клетъчния телефон.

Забележка

В зависимост от клетъчния телефон тази операция може да не е налична.

Полезни функции

SongPal с iPhone/смартфон с Android

Изисква се изтегляне на най-новата версия на приложението „SongPal“ от App Store за iPhone или от Google Play за смартфони с Android.



Забележки

- С цел вашата сигурност следвайте местните закони и наредби за движението по пътищата и не използвайте приложението, докато шофирате.
- „SongPal“ е приложение за управление на аудиоустройства Sony, които са съвместими със „SongPal“, чрез вашия iPhone/смартфон с Android.
- Какво можете да управлявате с помощта на „SongPal“ зависи от свързаното устройство.
- За да използвате максимално функциите на „SongPal“, вижте подробностите относно вашия iPhone/смартфон с Android.
- За повече подробности относно „SongPal“ посетете следния URL адрес: <http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>
- Посетете уебсайта по-долу и проверете съвместимите модели iPhone/смартфон с Android. За iPhone: посетете App Store
За смартфон с Android: посетете Google Play



Установяване на връзка със „SongPal“

- 1 Установете BLUETOOTH връзката с iPhone/смартфона с Android (стр. 7).
- 2 Стартирайте приложението „SongPal“.
- 3 Натиснете MENU, завъртете селектора за управление, за да изберете [SET SONGPAL], след това го натиснете. Започва свързването към iPhone/смартфона с Android.
За подробности относно операциите с iPhone/смартфон с Android вижте помощта на приложението.

Ако се появи номерът на устройството

Уверете се, че номерът се показва (напр., 123456), след това изберете [Yes] на устройството iPhone/смартфона с Android.

За да прекъснете връзката

Натиснете MENU, завъртете селектора за управление, за да изберете [SET SONGPAL], след това го натиснете.

Избиране на източника или приложението


Можете да използвате iPhone/смартфона с Android, за да изберете желанния източник или приложение.

За да изберете източника

Натиснете неколккратно SOURCE. Като опция натиснете SOURCE, завъртете селектора за управление, за да изберете желанния източник, след което натиснете ENTER.


За да се покаже списъкът с източници

Натиснете SOURCE.

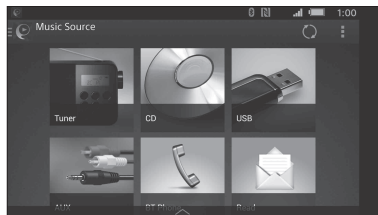

Известия за различна информация чрез гласов водач (само за смартфони с Android)

Когато получите известия чрез SMS, Twitter/Facebook/Calendar и др., те автоматично ще бъдат обявени чрез високоговорителите на устройството.

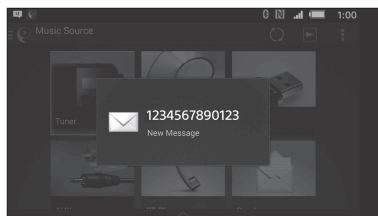


За подробности относно настройките вижте помощта на приложението.

Активиране на гласовото разпознаване (само за смартфони с Android)

Чрез регистриране на приложенията можете да управлявате дадено приложение чрез гласови команди. За подробности вижте помощта на приложението.

За да активирате гласовото разпознаване

- 1 Натиснете и задръжте VOICE, за да активирате гласовото разпознаване.
- 2 Кажете желаната гласова команда на микрофона, когато се покаже [Say Source or App] на смартфона с Android.

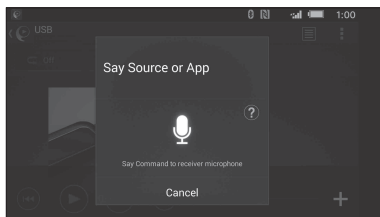

Забележки

- Гласовото разпознаване може да не е налично при някои случаи.
- Гласовото разпознаване може да не работи добре в зависимост от работните характеристики на смартфона с Android.
- Използвайте при условия с минимален шум, например шум на двигател, когато използвате гласовото разпознаване.


Отговор на SMS съобщение (само за смартфони с Android)

Можете да отговорите на съобщение чрез гласово разпознаване.

- 1 Активирайте гласовото разпознаване, след което въведете „Reply”. В приложението „SongPal” се показва се дисплей за въвеждане на съобщение.
- 2 Въведете съобщението с отговор чрез гласово разпознаване. В приложението „SongPal” се показва списък с кандидати за съобщението.
- 3 Завертете селектора за управление, за да изберете желаното съобщение, след това го натиснете. Съобщението се изпраща.

Настройване на звук и дисплей

Можете да регулирате настройките, отнасящи се за звука и дисплея, чрез iPhone/смартфон с Android.

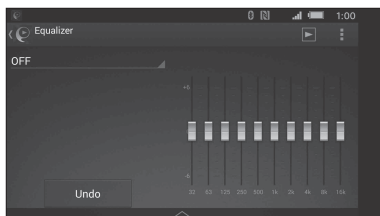

За подробности относно настройките вижте помощта на приложението.

Използване на Siri Eyes Free

Siri Eyes Free ви позволява да използвате свободни ръце с iPhone, като просто говорите на микрофона. Тази функция изисква да свържете iPhone към устройството чрез BLUETOOTH. Наличността е ограничена до iPhone 4s или по-нов. Уверете се, че вашият iPhone работи с най-новата версия на iOS.

Трябва предварително да завършите BLUETOOTH регистрацията и конфигурации на връзката за iPhone чрез устройството.

За подробности вижте „Подготовка на BLUETOOTH устройство” (стр. 7).

1 Активирайте функцията „Siri” на устройството iPhone.

За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с устройството iPhone.

2 Натиснете и задръжте VOICE.

Показва се дисплей за гласови команди.

3 След звуковия сигнал от устройството iPhone, говорете на микрофона.

Устройството iPhone издава отново звуков сигнал и Siri започва да отговаря.

За да деактивирате Siri Eyes Free

Натиснете VOICE.

Забележки

- iPhone може да не разпознае гласа ви в зависимост от условията на използване. (Ако например сте в движещ се автомобил.)
- Функцията Siri Eyes Free може да не работи добре или времето за отговор може да се проточи на места, където сигналите на устройството iPhone се приемат трудно.
- В зависимост от оперативното състояние на устройството iPhone приложението Siri Eyes Free може да не работи добре или да се изключи.
- Ако възпроизвеждате писта от iPhone чрез BLUETOOTH аудиовръзка, когато тя започне да се възпроизвежда чрез BLUETOOTH, функцията Siri Eyes Free автоматично се изключва и устройството превключва на BLUETOOTH аудиоизточник.
- Когато приложението Siri Eyes Free се активира по време на възпроизвеждане, устройството може да превключи към BLUETOOTH аудиоизточника дори и ако не сте указали писта за възпроизвеждане.
- Когато свържете iPhone към USB порта, приложението Siri Eyes Free може да не работи добре или да се изключи.
- Когато свързвате iPhone към устройството, не активирайте Siri от устройството iPhone. Приложението Siri Eyes Free може да не работи добре или да се изключи.
- Няма звук от аудио, когато е активирана функцията Siri Eyes Free.

Отмяна на режима DEMO

Можете да отмените показването на демонстрация, което се появява, когато източникът е изключен и се показва часовникът.

- 1 Натиснете MENU, завъртете селектора за управление, за да изберете [SET GENERAL], след това го натиснете.
- 2 Завъртете селектора за управление, за да изберете [SET DEMO], след това го натиснете.
- 3 Завъртете селектора за управление, за да изберете [SET DEMO-OFF], след това го натиснете.
Настройката е завършена.
- 4 Натиснете двукратно ↩ (назад).
Показването се връща към нормалния режим на приемане/възпроизвеждане.

Основни операции за настройка

Можете да настройвате елементи в следните категории за настройка:

Общи настройки (GENERAL), Настройка на звука (SOUND), Настройка на дисплея (DISPLAY), Настройка на BLUETOOTH (BT), Настройка на SongPal (SONGPAL).
(Не е налично, когато е избран BT телефон.)

- 1 Натиснете MENU.
- 2 Завъртете селектора за управление, за да изберете категорията за настройка, след това го натиснете.
Елементите, които могат да бъдат настроени, се различават в зависимост от източника и настройките.
- 3 Завъртете селектора за управление, за да изберете опциите, след това го натиснете.

За връщане към предходния екран
Натиснете ↩ (назад).

Общи настройки (GENERAL)

DEMO (демонстрация)

Активира демонстрацията: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (свервяване на часовника) (стр. 6)

BEEP

Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Автоматично се изключва напълно след желаното време, когато устройството е изключено: [ON] (30 минути), [OFF].

STEERING

Регистрира/нулира настройката на дистанционното управление на волана. (Налично, когато е свързано с кабел за свързване (не е включен в комплекта).) (Налично само докато източникът е изключен и се показва часовникът.)

STR CONTROL (управление на волана)

Избира режима на вход на свързаното дистанционно управление. За да предотвратите неизправност, преди употреба съпоставете режима на вход със свързаното дистанционно управление.

CUSTOM

Режим на вход за дистанционното управление на волана (автоматично се избира, когато завършва [EDIT CUSTOM] или се изпълнява [RESET CUSTOM])

PRESET

Режим на вход за кабелното дистанционно управление с изключение на дистанционното управление на волана

EDIT CUSTOM

Регистрира функциите (SOURCE, ATT, VOL +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) към дистанционното управление на волана:

- 1 Завъртете селектора за управление, за да изберете функцията, която искате да назначите към дистанционното управление на волана, след което го натиснете.
- 2 Докато [REGISTER] мига, натиснете и задръжте бутона на дистанционното управление на волана, към който искате да назначите функцията. Когато регистрацията приключи, се показва [REGISTERED].
- 3 За да регистрирате други функции, повторете стъпки 1 и 2.

(Налично само когато [STR CONTROL] е с настройка [CUSTOM].)

RESET CUSTOM

Нулира настройката на дистанционното управление на волана: [YES], [NO]. (Налично само когато [STR CONTROL] е с настройка [CUSTOM].)

Забележки

- Докато правите настройките, е налично само управление чрез бутоните на устройството. От съображения за безопасност паркирайте автомобила, преди да правите тази настройка.
- Ако се получи грешка по време на регистрацията, цялата предишно регистрирана информация остава. Започнете отново регистрацията от функцията, при която се е получила грешката.
- Тази функция може да не е налична за някои автомобили. За подробности относно съвместимостта на вашия автомобил посетете сайта за поддръжка на задната корица.

CT (време на часовника)

Активира функцията CT: [ON], [OFF].

AF/TA (алтернативни честоти/известие за трафик)

Избира настройката на алтернативни честоти (AF) и известие за трафик (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL

Ограничава приемането до конкретна зона: [ON], [OFF]. (Налично само когато се приема FM.)

BTM (памет за най-добра настройка) (стр. 10)

(Налично само когато е избран тунерът.)

FIRMWARE

Проверява/актуализира версията на фърмуера. За повече подробности посетете следния уебсайт за поддръжка:

<http://www.sony.eu/support>

FW VERSION (версия на фърмуера)

Показва текущата версия на фърмуера.

FW UPDATE (актуализация на фърмуера)

Влиза в процес на актуализация на фърмуера: [YES], [NO].

(Налично само докато източникът е изключен и се показва часовникът.)

Настройки на звука (SOUND)

Това меню с настройки е налично, когато е избран каквото и да е източник освен BT телефон.

C.AUDIO+ (ClearAudio+)

Пресъздава звука чрез оптимизиране на цифровия сигнал с препоръчани от Sony настройки на звука: [ON], [OFF].
(Автоматично превключва на [OFF], когато [EQ10 PRESET] се промени и/или [MEGABASS] се зададе на [1] или [2], и/или [DSO] е с настройка [LOW], [MID] или [HIGH].)

EQ10 PRESET

Избира една от 10 криви на еквалайзера или го изключва: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

Настройката на кривата на еквалайзера може да бъде запаметена за всеки източник.

EQ10 CUSTOM


Задайте [CUSTOM] за EQ10.

Настройка на кривата на еквалайзера:

[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

Нивото на силата на звука се регулира в стъпки от 1 dB от -6 dB до +6 dB.

POSITION (позиция на слушане)

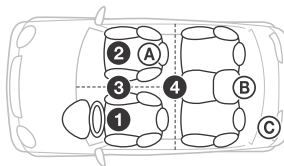

F/R POS (предна/задна позиция)

Симулира реално звуково поле чрез забавяне на звуковото извеждане от високоговорителите, за да е подходящо спрямо позицията ви:

- 1 [FRONT L] (предно ляво);
 - 2 [FRONT R] (предно дясно);
 - 3 [FRONT] (предно централно);
 - 4 [ALL] (центърът на автомобила ви);
- [CUSTOM] (позиция, зададена от разширените настройки за автомобилно аудио в SongPal) [OFF] (не е зададена позиция).

ADJ POSITION (регулиране на позицията)

Регулира фино настройката на позицията на слушане: [+3] – [CENTER] – [-3].

(Налично само когато [F/R POS] не е с настройка [OFF] или [CUSTOM].)

SW POS* (позиция на събуфера)

- A [NEAR] (близо)
- B [NORMAL] (нормално)
- C [FAR] (далеч)

DSO (органайзер за динамична сцена)

Създава по-атмосферни звуци, все едно има високоговорители на таблото: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].

BALANCE

Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Регулира относителното ниво: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (цифров механизъм за подобряване звука)

Подобрява цифрово компресиран звук чрез възстановяване на високите честоти, загубени при компресирането.
Тази настройка може да бъде запометена за всеки източник, различен от тунера.
Избира режим DSEE: [ON], [OFF].

AAV (разширено автоматично настройване на силата на звука)

Регулира нивото на силата на звука при възпроизвеждане до оптимално за всички източници на възпроизвеждане: [ON], [OFF].

RB ENH (подобрител на задния бас)

Подобрителят на задния бас подобрява басовия звук чрез прилагане на настройка за филтър за пропускане на ниски честоти към задните високоговорители. Тази функция позволява задните високоговорители да работят като събуфер, ако няма свързан такъв.

(Налично само когато [SW DIREC]

е с настройка [OFF].)

RBE MODE (режим на подобрителя на задния бас)

Избира режима на подобрителя на задния бас: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (честота на филтъра за пропускане на ниски честоти)

Избира честотата на отрязване на събуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (склон на филтъра за пропускане на ниски честоти)

Избира склона на LPF: [1], [2], [3].

SW DIREC (Пряка връзка на събуфера)

Можете да използвате събуфера без усилвател на мощността, когато е свързан към проводника на задния високоговорител. (Налично само когато [RBE MODE] е с настройка [OFF].)

Свържете събуфер със съпротивление 4 – 8 ома към всеки от проводниците за задните високоговорители. Не свързвайте високоговорител към другия проводник за задни високоговорители.

SW MODE (режим на събуфера)

Избира режима на събуфера: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (фаза на събуфера)

Избира фазата на събуфера: [NORM], [REV].

SW POS* (позиция на събуфера)

Избира позицията на събуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (честота на филтъра за пропускане на ниски честоти)

Избира честотата на отрязване на събуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (склон на филтъра за пропускане на ниски честоти)

Избира склона на LPF: [1], [2], [3].

S.WOOFER (събуфер)

SW LEVEL (ниво на събуфера)

Регулира нивото на силата на звука на събуфера:

[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

([ATT] се показва при най-ниската настройка.)

SW PHASE (фаза на събуфера)

Избира фазата на събуфера: [NORM], [REV].

SW POS* (позиция на събуфера)

Избира позицията на събуфера:

[NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (честота на филтъра за пропускане на ниски честоти)

Избира честотата на отрязване на събуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (склон на филтъра за пропускане на ниски честоти)

Избира склона на LPF: [1], [2], [3].

HPF (филтър за пропускане на високи честоти)

HPF FREQ (честота на филтъра за пропускане на високи честоти)

Избира честотата на отрязване за предните/задните високоговорители: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (склон на филтъра за пропускане на високи честоти)

Избира склона на HPF (има ефект само когато [HPF FREQ] е с настройка, различна от [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL (ниво на силата на звука за AUX)

Регулира нивото на силата на звука за всяко свързано външно устройство: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Тази настройка анулира нуждата за регулиране на нивото на силата на звука между източниците.

BTA VOL (ниво на силата на звука за BLUETOOTH аудио)

Регулира нивото на силата на звука за всяко свързано BLUETOOTH устройство: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

Тази настройка анулира нуждата за регулиране на нивото на силата на звука между източниците.

* Не се появява, когато [F/R POS] е с настройка [OFF].

Настройки на дисплея (DISPLAY)

DIMMER

Потъмнява дисплея: [ON], [OFF], [AT] (автоматично)
(опцията [AT] е налична само когато е свързан проводникът за управление на осветлението и са включени фаровете).

BUTTON-C (цветя на бутон)

Задава предварително зададен или персонализиран цвят на бутоните.

COLOR

Избира от един персонализиран от 15 предварително зададени цвята.

CUSTOM-C (персонализиран цвят)

Регистрира персонализиран цвят за бутоните.

RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE

Регулираем цвятен диапазон: [0] – [32]

([0] не може да се зададе за всички цвятни диапазони).

DSPL-C (цветя на дисплея)

Задава предварително зададен или персонализиран цвят на дисплея.

COLOR

Избира от един персонализиран от 15 предварително зададени цвята.

CUSTOM-C (персонализиран цвят)

Регистрира персонализиран цвят за дисплея.

RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE

Регулираем цвятен диапазон: [0] – [32]

([0] не може да се зададе за всички цвятни диапазони).

ALL-C (всички цветове)

Задава предварително зададен или персонализиран цвят за дисплея и бутоните.

COLOR

Избира от един персонализиран от 15 предварително зададени цвята.

CUSTOM-C (персонализиран цвят)

Регистрира персонализиран цвят за дисплея и бутоните.

RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE

Регулираем цвятен диапазон: [0] – [32]

([0] не може да се зададе за всички цвятни диапазони).

SND SYNC (синхронизация на звука)

Активира синхронизацията на осветлението със звука: [ON], [OFF].

M. DISPLAY (показване на движение)

Показва движещи се шаблони: [LM], [ON], [OFF].

AUTO SCR (автоматично превъртане)

Превърта автоматично дълги елементи:

[ON], [OFF].

(Не е налично, когато е избрана настройка AUX или тунер.)

Настройки на BLUETOOTH (BT)

PAIRING (стр. 7)

PHONE BOOK (стр. 14)

REDIAL (стр. 14)

RECENT CALL (стр. 14)

VOICE DIAL (стр. 15)

DIAL NUMBER (стр. 14)

RINGTONE

Избира дали мелодията на звънене ще се изпълнява от това устройство, или от клетъчния телефон. [1] (това устройство), [2] (клетъчен телефон).

AUTO ANS (автоматичен отговор)

Настройва това устройство да отговаря автоматично на входящо повикване: [OFF], [1] (около 3 секунди), [2] (около 10 секунди).

AUTOPAIR (автоматично вдвояване)

Стартирайте BLUETOOTH вдвояване автоматично, когато чрез USB бъде свързано устройство с iOS версия 5.0 или по-нова. [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH сигнал) (стр. 8)

Активира/деактивира BLUETOOTH функцията.

BT INIT (BLUETOOTH инициализиране)

Инициализира всички свързани с BLUETOOTH настройки (информация за вдвояване, предварително зададени номера, информация за устройството и др.): [YES], [NO].

Когато изхвърляте устройството, инициализирайте всички настройки. (Налично само докато източникът е изключен и се показва часовникът.)

Настройки на SongPal (SONGPAL)

Установете и прекратете функцията (връзката) „SongPal“.

Допълнителна информация

Актуализиране на фърмуера

Можете да актуализирате фърмуера на това устройство от следния уебсайт за поддръжка:

<http://www.sony.eu/support>

За да актуализирате фърмуера, посетете уебсайта за поддръжка, след което следвайте инструкциите онлайн.

Предпазни мерки

- Предварително охладете устройството, ако автомобилът ви е бил паркиран под директна слънчева светлина.
- Не оставяйте предния панел или аудиоустройства в автомобила, това може да доведе до неизправност поради високата температура под директна слънчева светлина.
- Електрическата антена се разтяга автоматично.

Кондензация на влага

В случай че се появи кондензация на влага в устройството, отстранете диска и изчакайте около час, за да се изсуши. В противен случай устройството няма да работи добре.

За поддържане на високо качество на звука

Не напръсквайте с течности устройството или дисковете.

Забележки относно дисковете

- Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина, като например въздухопровод с горещ въздух. Не ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
- Преди възпроизвеждане избърсвайте дисковете от центъра към ръба с кърпа за почистване. Не използвайте разтворители разтворители от рода на бензин, разреждател, налични в търговската мрежа почистващи препарати.
- Това устройство е предназначено за възпроизвеждане на дискове, отговарящи на стандарта за компактдискове (CD). DualDisc дискове и някои музикални дискове с технология за защита срещу копиране не съответстват на този стандарт, поради което е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на това устройство.




- Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да възпроизвежда:
 - дискове с етикети, стикери или прикрепено тиксо или хартия. Това може да причини неизправност или да повреди дисковете;
 - дискове с нестандартна форма (например сърце, квадрат, звезда). Опит за това може да повреди устройството;
 - 8-сантиметрови (3 1/4-инчови) дискове.

Забележки относно CD-R/CD-RW дисковете

- Ако мултисесийният диск започва със сесия CD-DA, той ще бъде разпознат като CD-DA диск и останалите сесии няма да бъдат възпроизведени.
- Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да възпроизвежда:
 - CD-R/CD-RW с лошо качество на записа;
 - CD-R/CD-RW, записани на несъвместимо записващо устройство;
 - неправилно финализирани CD-R/CD-RW дискове;
 - CD-R/CD-RW, различни от записаните във формат на музикален компактдиск или в MP3 формат, отговарящи на ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или мултисесия.

Ред на възпроизвеждане на аудиофайлове

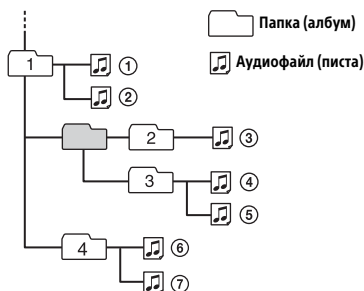

Относно iPod

- Можете да свържете към посочените по-долу модели iPod. Актуализирайте своите устройства iPod до най-новия софтуер преди употреба.

Съвместими модели iPhone/iPod

Съвместим модел	Bluetooth®	USB
iPhone 6 Plus	○	○
iPhone 6	○	○
iPhone 5s	○	○

Съвместим модел	Bluetooth®	USB
iPhone 5c	○	○
iPhone 5	○	○
iPhone 4s	○	○
iPhone 4	○	○
iPhone 3GS	○	○
iPhone 3G		○
iPod touch (5-то поколение)	○	○
iPod touch (4-то поколение)	○	○
iPod touch (3-то поколение)		○
iPod touch (2-ро поколение)		○
iPod classic		○
iPod nano (7-мо поколение)		○
iPod nano (6-то поколение)		○
iPod nano (5-то поколение)		○
iPod nano (4-то поколение)		○
iPod nano (3-то поколение)		○

- Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означават, че електронният аксесоар е предназначен за свързване конкретно към iPod или съответно iPhone и че е одобрен от разработчика като отговарящ на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за безопасност и нормативните разпоредби. Имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod или iPhone може да окаже влияние върху ефективността на безжичната връзка.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството ви, които не са разгледани в това ръководство, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Спецификации

Секция на тунера

FM

Обхват на настройка: 87,5 – 108,0 MHz

Извод за антена:

извод за външна антена

Междинна честота:

FM CCIR: -1956,5 до -487,3 kHz и
+500,0 до +2095,4 kHz

Използваема чувствителност: 8 dBf

Избираемост: 75 dB при 400 kHz

Съотношение сигнал-шум: 73 dB

Разделяне: 50 dB при 1 kHz

Честотна характеристика: 20 – 15 000 Hz

MW/LW

Обхват на настройка:

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Извод за антена:

извод за външна антена

Чувствителност: MW: 26 µV, LW: 50 µV

Секция на компактдиск плейъра

Съотношение сигнал-шум: 120 dB

Честотна характеристика: 10 – 20 000 Hz

Осцилации и колебания: под измерваемото ограничение

Максималният брой на: (само CD-R/CD-RW)

— папки (албуми): 150 (включително основната папка);

— файлове (писти) и папки: 300 (може да са по-малко от 300, ако имената на папките/файловете съдържат много символи);

— налични за показване символи за дадено име на папка/файл: 32 (Joliet)/64 (Romeo).

Съответен кодек: MP3 (.mp3), WMA (.wma) и AAC (.m4a)

Секция на USB плейъра

Интерфейс: USB (Висока скорост)

Максимален ток: 1 A

Максималният брой разпознаваеми писти: 10 000

Съответен кодек:

MP3 (.mp3)

Побитова скорост: 8 – 320 kbps
(поддържа VBR (Variable Bit Rate))

Семплираща честота: 16 – 48 kHz

WMA (.wma)

Побитова скорост: 32 – 192 kbps
(поддържа VBR (Variable Bit Rate))

Семплираща честота: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

AAC (.m4a, .mp4)

Побитова скорост: 8 – 320 kbps

Семплираща честота: 11,025 – 48 kHz

WAV (.wav)
Побитова скорост: 16 бита
Семплираща честота: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Побитова скорост: 16 бита, 24 бита
Семплираща честота: 44,1 kHz, 48 kHz

Безжична комуникация

Комуникационна система:
стандартна версия на BLUETOOTH 3.0

Изход:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
(макс. +4 dBm)

Максимален обхват на комуникация:
линия на видимост при бл. 10 м*1

Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Метод на модулация: FHSS

Съвместими BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Разширен профил за
аудиоразпространение) 1.3
AVRCP (Профил за дистанционно управление
на аудио и видео) 1.5
HFP (Профил за свободни ръце) 1.6
PBAP (Профил за достъп до телефонен
указател)
SPP (Профил за серийни портове)
MAP (Профил за достъп до съобщения)
HID (Профил за устройство с човешки
интерфейс)

Съответен кодек:
SBC (.sbc) и AAC (.m4a)

*1 Действителният обхват ще варира в зависимост
от фактори, като препятствия между
устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност при приемането, характеристики
на антената, операционна система, софтуерно
приложение и т.н.

*2 BLUETOOTH стандартните профили показват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.

Секция на усилвателя на мощност

Изход: изходи на високоговорителите
Импеданс на високоговорителите: 4 – 8 ома
Максимална изходна мощност: 55 W × 4
(при 4 ома)

Обща информация

Изходи:
Извод за аудиоизходи:
предни, задни, съб
Електрическа антена/извод за управление
на усилвателя за мощност (REM OUT)

Входове:
Входен извод за дистанционно управление
Входен извод за антена
Входен извод за MIC
AUX входен жак (стерео минижак)
USB порт

Изисквания за захранването: постоянен ток 12 V
от автомобилен акумулатор (отрицателна
маса (земя))

Номинална електроконсумация: 10 A

Размери:
прибл. 178 мм × 100 мм × 178 мм (ш/в/д)

Размери при поставяне:
прибл. 182 мм × 111 мм × 159 мм (ш/в/д)

Тегло: прибл. 1,4 кг

Съдържание на пакета:
основно устройство (1);
микрофон (1);
части за монтаж и свързване (1 комплект).

Вашият търговец може да не разполага с някои
от горепосочените аксесоари. Моля, поискайте
подробна информация от търговеца.

Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.

Авторски права

Думата Bluetooth® и логотипите са регистрирани
търговски марки на Bluetooth SIG, Inc.
и всяко използване на подобни марки
от Sony Corporation е по лиценз. Другите
търговски марки и имена са на съответните
им притежатели.

Маркировката N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc.
в САЩ и други държави.

Windows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или в други държави.

Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се употребата
или разпространението на тази технология
извън този продукт без лиценз от Microsoft или
упълномощен неин филиал.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
и Siri са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави.
App Store е марка за услуга на Apple Inc.

Технологията за аудиокодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.

Google, Google Play и Android са търговски
марки на Google Inc.

По-нататъшното разпространение и използване в изходна и бинарна форма, с или без модификации, са разрешени, при условие че са спазени условията по-долу.

- Горната бележка относно авторските права, този списък с условия и следващият отказ от отговорност трябва да се запазят при по-нататъшното разпространение на изходния код.
- При по-нататъшното разпространение под формата на бинарен код горната бележка относно авторските права, този списък с условия и следващият отказ от отговорност трябва да бъдат възпроизведени в документацията и/или други материали, предоставяни при разпространението.
- Името на фондацията Xiph.org и имената на нейните спомоществатели не могат да бъдат използвани за подкрепа или популяризиране на продукти, производни на този софтуер, без специално предварително писмено разрешение.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“, КАТО СЕ ПРАВИ ОТКАЗ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

Отстраняване на неизправности

Следният списък за проверка ще ви помогне да се справите с проблемите, на които можете да се натъкнете с устройството си. Преди да преминете през списъка за проверка по-долу, проверете свързването и оперативните процедури. За подробности относно използването на предпазителя и отстраняването на устройството от таблото вижте „Свързване/инсталиране“ (стр. 30). Ако проблемът не е решен, посетете уебсайта за поддръжка на задната корица.

Общи

Няма звук или звукът е много тих.

- Позицията на плъзгача за управление [FADER] не е зададена за система с 2 високоговорителя.
- Силата на звука на устройството и/или свързаното устройство е много малка.
 - Увеличете силата на звука на устройството или свързаното устройство.

Няма звуков сигнал.

- Свързан е допълнителен усилвател и не използвате вградения.

Съдържанието на паметта е изтрито.

- Бил е натиснат бутонът за нулиране.
 - Съхранете отново в паметта.
- Проводникът на електрозахранването или акумулаторът е бил разкачен или не е свързан правилно.

Запазените станции и правилното време са изтрити.

Предпазителят е изгорял.

Чува се шум при превключване на позицията на запалването.

- Проводниците не са напаснати добре с автомобилния конектор за аксесоари.

По време на възпроизвеждане или приемане се включва демонстрационния режим.

- Ако не се извърши никаква операция за 5 минути при зададена настройка [DEMO-ON], се включва демонстрационният режим.
 - Задайте [DEMO-OFF] (стр. 18).

Показването изчезва/не се появява на дисплея.

- Димерът е зададен на [DIM-ON] (стр. 21).
- Показването изчезва, ако натиснете и задържите OFF.
 - Натиснете OFF на устройството, докато се появи показването.

Дисплейт/осветлението мига.

- Електрозахранването не е достатъчно.
 - Проверете дали автомобилният акумулатор подава достатъчно захранване към устройството. (Изискването за захранването е постоянен ток 12 V.)

Бутоните за операции не функционират. Дискът не се изважда.

- Свързването не е правилно.
 - Проверете свързването на устройството. Ако ситуацията не се подобри, натиснете бутона за нулиране (стр. 6). Съдържанието, съхранено в паметта, се изтрива. За ваша безопасност не нулирайте устройството, докато шофирате.

Радиоприемане

Не се приемат станции. Звукът е прекъснат от шумове.

- Свързването не е правилно.
 - Проверете свързването на автомобилната антена.
 - Ако автомобилната антена не се разтегне, проверете свързването проводника за управление на електрическата антена.

Настройването на предварително зададени станции не е възможно.

- Излъчваният сигнал е прекалено слаб.

RDS

SEEK се включва след няколко секунди слушане.

- Станцията не е TP или има слаб сигнал.
 - Деактивирайте TA (стр. 10).

Не се получават известия за трафик.

- Активирайте TA (стр. 10).
- Станцията не излъчва никакви известия за трафик, въпреки че е TP.
 - Настройте друга станция.

PTY показва [- - - - -].

- Текущата станция не е RDS станция.
- Не се приемат RDS данни.
- Станцията не указва типа пргорама.

Мига името на програмната услуга.

- Няма алтернативна честота за текущата станция.
 - Натиснете SEEK +/-, докато името на програмната услуга мига. [PI SEEK] се появява и устройството започва да търси друга честота със същите PI (идентификация на програмата) данни.

Възпроизвеждане на CD

Дискът не се възпроизвежда.

- Дефектен или замърсен диск.
- CD-R/CD-RW дискът не е за аудиоупотреба (стр. 22).

MP3/WMA/AAC файлове не се възпроизвеждат.

- Дискът е несъвместим с формата и версията на MP3/WMA/AAC. За подробности относно дисковете и форматите, които могат да се възпроизвеждат, посетете уебсайта за поддръжка на задната корица.

Възпроизвеждането на MP3/WMA/AAC файлове отнема повече време от това на останалите.

- Започването на възпроизвеждането при следните дискове отнема повече време:
 - диск, записан със сложна дървовидна структура;
 - диск, записан в мултисесиен формат;
 - диск, към който могат да се добавят данни.

Звукът прескача.

- Дефектен или замърсен диск.

Възпроизвеждане от USB устройство

Не можете да възпроизвеждате елементи чрез USB концентратор.

- Това устройство не може да разпознава USB устройства през USB концентратор.

Възпроизвеждането от дадено USB устройство отнема повече време.

- USB устройството съдържа файлове със сложна дървовидна структура.

Звукът прекъсва.

- Звукът може да прекъсва при по-висока побитова скорост.
- Файловете с DRM (Digital Rights Management) е възможно да не могат да се възпроизведат в определени случаи.

Аудиофайл не може да бъде възпроизведен.

- USB устройства, форматиращи с файлови системи, различни от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*

* Това устройство поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства може да не поддържат всички тези FAT системи. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация на всяко USB устройство или се свържете с производителя.

Функция NFC

Свързването с едно докосване (NFC) не е възможно.

- Ако смартфонът не реагира на допирането.
 - Проверете дали функцията NFC на смартфона е включена.
 - Приближете частта, маркирана с N, на смартфона до маркираната с N част на това устройство.
 - Ако смартфонът е в калъф, го отстранете.
- Чувствителността на приемане на NFC зависи от устройството.
 - Ако няколко пъти не успеете да извършите свързване с едно докосване със смартфона, установете BLUETOOTH връзка ръчно.

BLUETOOTH функция

Свързващото се устройство не може да открие това устройство.

- Преди да се извърши сдвояването, настройте това устройство на режим на готовност за сдвояване.
- Докато е свързано към BLUETOOTH устройство, това устройство не може да бъде открито от друго.
 - Прекъснете текущата връзка и потърсете това устройство от друго.
- Когато се извърши сдвояване на устройствата, вклучете изхода на BLUETOOTH сигнала (стр. 8).

Не е възможна връзка.

- Връзката се управлява от една страна (това устройство или BLUETOOTH устройството), но не и от двете.
 - Свържете се към това устройство от BLUETOOTH устройство или обратно.

Името на откритото устройство не се показва.

- В зависимост от състоянието на другото устройство, е възможно да не може да се получи име.

Няма мелодия на звънене.

- Регулирайте силата на звука чрез завъртане на селектора за управление, докато получавате обаждане.
- В зависимост от свързаното устройство мелодията на звънене може да не се изпрати правилно.
 - Задайте [RINGTONE] на [1] (стр. 21).
- Предните високоговорители не са свързани към устройството.
 - Свържете предните високоговорители на устройството. Мелодията на звънене се извежда само от предните високоговорители.

Гласът на говорещия не се чува.

- Предните високоговорители не са свързани към устройството.
 - Свържете предните високоговорители на устройството. Гласът на говорещия се извежда само от предните високоговорители.

Даден събеседник казва, че звукът е прекалено силен или тих.

- Регулирайте подходящо силата на звука, като използвате регулирането на усиляването на микрофона (стр. 15).

Получава се ехо или шум по време на телефонен разговор.

- Намалете силата на звука.
- Задайте режима EC/NC на [EC/NC-1] или [EC/NC-2] (стр. 15).
- Ако околният шум, различен от този на разговора, е силен, опитайте да го намалите. Пример: Ако има отворен прозорец и шумът от улицата е силен, затворете прозореца. Ако климатикът е шумен, го намалете.

Телефонът не е свързан.

- Когато се възпроизвежда BLUETOOTH аудио, телефонът не е свързан дори когато натиснете CALL.
 - Свържете се от телефона.

Качеството на звука на телефона е лошо.

- Качеството на звука на телефона зависи от условията на приемане на клетъчния телефон.
 - Преместете автомобила си на място, където можете да подобрите сигнала на клетъчния телефон, ако приемането е слабо.

Звукът на свързаното аудиоустройство е тих (силен).

- Нивото на звука ще се различава в зависимост от аудиоустройството.
 - Регулирайте силата на звука на свързаното аудиоустройство или на това устройство.

Звукът прескача по време на възпроизвеждане от BLUETOOTH аудиоустройство.

- Намалете разстоянието между това устройство и BLUETOOTH аудиоустройството.
- Ако BLUETOOTH аудиоустройството е поставено в калъф, който нарушава сигнала, го извадете от него по време на употреба.
- Няколко BLUETOOTH устройства или други устройства, които излъчват радиовълни, се използват наблизо.
 - Изключете другите устройства.
 - Увеличете разстоянието от другите устройства.

- Звукът на възпроизвеждането спира за момент, когато се извършва свързване между това устройство и клетъчен телефон. Това не е неизправност.

Свързаното BLUETOOTH аудиоустройство не може да се управлява.

- Проверете дали свързаното BLUETOOTH аудиоустройство поддържа AVRCP.

Някои функции не работят.

- Проверете дали свързаното устройство поддържа въпросните функции.

Неволно се приема обаждане.

- Свързаният телефон е настроен да приема обаждания автоматично.

Сдвояването е неуспешно поради изтичане н времето.

- В зависимост от свързаното устройство ограниченото време за сдвояване може да е малко.
 - Опитайте да извършите сдвояването навреме.

BLUETOOTH функцията не работи.

- Изключете устройството чрез натискане на OFF за повече от 2 секунди, след това го включете отново.

Няма звук от автомобилните високоговорители по време на обаждане със свободни ръце.

- Ако звукът сеизвежда от клетъчния телефон, настройте телефона да извежда звука от автомобилните високоговорители.

Функцията Siri Eyes Free не се активира.

- Изпълнете регистрацията за свободни ръце на iPhone, който поддържа Siri Eyes Free.
- Включете функцията Siri на устройството iPhone.
- Отменете BLUETOOTH връзката между iPhone и устройството и свържете отново.

Операции със SongPal

Името на дадено приложение не съвпада с действителното приложение в „SongPal“.

- Стартирайте отново приложението от приложението „SongPal“.

По време на използване на приложението „SongPal“ чрез BLUETOOTH показването автоматично се превключва на [BT AUDIO].

- Приложението „SongPal“ или BLUETOOTH функцията има проблем.
- Стартирайте отново приложението.

Приложението „SongPal“ автоматично прекъсва връзката, когато показването се превключи на [IPD].

- Приложението „SongPal“ на iPhone/iPod не поддържа възпроизвеждането от iPod.
 - Променете източника на устройството на различен от [IPD], след което установете връзка със „SongPal“ (стр. 16).

Показвания/съобщения за грешки

CD ERROR: Дискът не може да бъде възпроизведен. Дискът ще бъде изваден автоматично.

- Почистете диска или го поставете правилно; или се уверете, че дискът не е празен или дефектен.

CD NO MUSIC: Няма файлове, които могат да се възпроизвеждат. Дискът ще бъде изваден автоматично.

- Поставете диск, който съдържа файлове, които могат да се възпроизвеждат (стр. 23).

CD PUSH EJT: Дискът не може да се извади правилно.

- Натиснете ▲ (изваждане).

HUB NO SUPRT: Не се поддържа USB концентратори.

IPD STOP: Възпроизвеждането от iPod е приключило.

- Използвайте вашия iPod/iPhone, за да започнете възпроизвеждането.

NO AF: Няма алтернативни честоти.

- Натиснете SEEK +/-, докато името на програмната услуга мига. Устройството започва да търси друга честота със същите PI (идентификация на програмата) данни (показва се [PI SEEK]).

NO TP: Няма програми за трафик.

- Устройството ще продължи да търси налични TP станции.

OVERLOAD: USB устройството е претоварено.

- Разкачете USB устройството и натиснете SOURCE, за да изберете друг източник.
- USB устройството има грешка или е свързано неподдържано устройство.

READ: В момента се чете информация.

- Изчакайте, докато четенето приключи и възпроизвеждането започне автоматично. Това може да отнеме известно време в зависимост от организацията на файловете.

USB ERROR: Не може да се възпроизвежда от USB устройството.

→ Свържете отново USB устройство.

USB NO DEV: Не е свързано или разпознато USB устройство.

→ Уверете се, че USB устройството или USB кабелът са добре свързани.

USB NO MUSIC: Няма файл, който може да се възпроизвежда.

→ Свържете USB устройство, което съдържа файлове, които могат да се възпроизведат (стр. 23).

USB NO SUPRT: USB устройството не се поддържа.

→ За подробности относно съвместимостта на вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка на задната корица.

--- или **---**: Достигнато е началото или края на диска.

---: Символът не може да бъде показан.

За BLUETOOTH функцията:

BT BUSY: BLUETOOTH устройството е заето.

→ Изчакайте малко и опитайте отново.

ERROR: Избраната операция не може да се изпълни.

→ Изчакайте малко и опитайте отново.

NO DEV: BLUETOOTH устройството не е свързано или разпознато.

→ Проверете дали BLUETOOTH устройството е добре свързано и дали BLUETOOTH връзката е установена с BLUETOOTH устройството.

P EMPTY: Няма съхранени телефонни номера.

UNKNOWN: Не може да се покаже име или телефонен номер.

WITHHELD: Телефонният номер е скрит от обаждащия се.

За операциите със SongPal:

APP -----: Не е установена връзка с приложението.

→ Установете отново връзката със „SongPal“ (стр. 16).

APP DISCNT: Връзката с приложението е прекъсната.

→ Установете отново връзката със „SongPal“ (стр. 16).

APP DISPLAY: Отворен е екран на настройки за екрана на приложението.

→ Излезте от екрана на настройки за екрана на приложението, за да разрешите операции с бутони.

APP LIST: Отворен е списъкът със съдържание на CD/USB/iPod.

→ Излезте от списъка на приложението, за да разрешите операции с бутони.

APP MENU: Отворен е екран с настройки на приложението.

→ Излезте от екрана с настройки на приложението, за да разрешите операции с бутони.

APP NO DEV: Устройството с инсталирано приложение не е свързано или не се разпознава.

→ Установете BLUETOOTH връзката и отново свържете „SongPal“ (стр. 16).

APP SOUND: Отворен е екран с настройки на звука на приложението.

→ Излезте от екрана с настройки на звука на приложението, за да разрешите операции с бутони.

OPEN APP: Приложението „SongPal“ не работи.

→ Стартирайте приложението.

За операциите с дистанционното управление на волана:

ERROR: Възникнала е грешка по време на регистрацията на функции.

→ Регистрирайте отново от функцията, при която е възникнала грешката (стр. 18).

TIMEOUT: Регистрацията на функция е неуспешна поради изтичане на времето.

→ Опитайте да звършите регистрацията, докато [REGISTER]мига (около 6 секунди) (стр. 18).

Ако тези решения не помагат за подобряване на ситуацията, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Ако носите устройството за поправка поради проблем с възпроизвеждането на CD, носете диска, който сте използвали по времето, когато се е появил проблемът.

Предупреждения

- Свържете всички заземяващи проводници (маса) към обща точка на заземяване (маса).
- Не оставяйте проводниците прищипани под винт или прихванати в подвижни части (напр. релси на седалка).
- Преди да извършите свързванията, изключете запалването на автомобила, за да избегнете късо съединение.
- Свържете проводника за електрозахранване ⑤ към устройството и високоговорителите, преди да го свържете към конектора за външно захранване.
- Изолирайте всички свободни несвързани проводници с изолирбанд за защита.

Предпазни мерки

- Изберете внимателно мястото за монтаж, така че устройството да не пречи на нормалното шофиране.
- Избягвайте монтирането на устройството места, които са обект на запрашаване, замърсяване или висока температура, например директна слънчева светлина или близки горещи въздухопроводни.
- Използвайте само предоставените части за монтаж с цел сигурна и безпроблемна инсталация.


Забележка за проводника за електрозахранване (жълт)

Когато свързвате това устройство в комбинация с други стереокомпоненти, амперажът на елетроверигата на автомобила, към която свързвате устройството, трябва да е по-голям от сбора на амперажите на предпазителите на всички устройства.

Регулиране на ъгъла на монтиране


Регулирайте ъгъла на монтиране на по-малко от 45°.

Списък на частите за монтаж

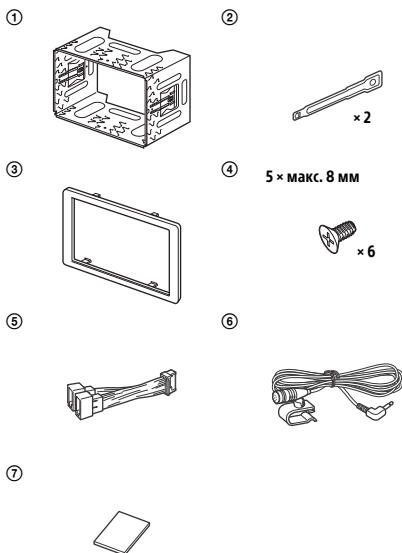

- Този списък с части не включва всички компоненти от комплекта.
- Скобата ① е прикрепена към устройството преди доставката. Преди да монтирате устройството, използвайте ключовете за освобождаване ②, за да отстраните скобата ① от него. За подробности вижте „Отстраняване на скобата“ (стр. 34).
- Пазете ключовете за освобождаване ② за бъдеща употреба, тъй като са нужни и за отстраняването на устройството от автомобила ви.

Връзка

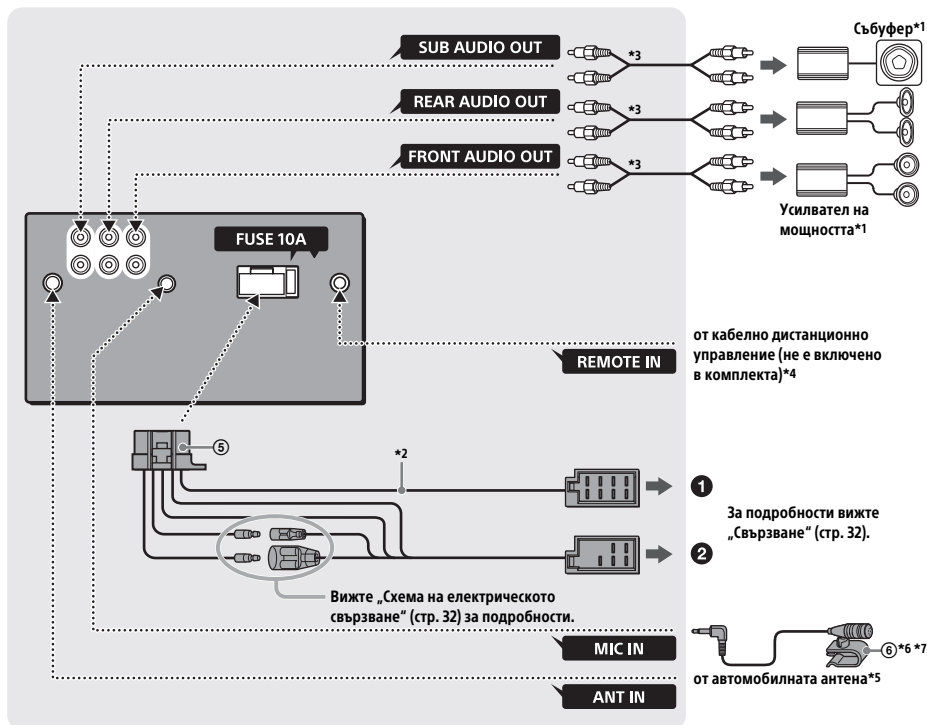

*1 Не е включен в комплекта

*2 Импенданс на високоговорителите: 4 – 8 Ω × 4

*3 RCA пинов кабел (не е включен в комплекта)

*4 В зависимост от типа на автомобила използвайте адаптер за кабелно дистанционно управление (не е включен в комплекта).

*5 В зависимост от типа на автомобила използвайте адаптер (не е включен в комплекта), ако конекторът на антената не пасва.


*6 Независимо дали се използва, или не, прекарайте входящия кабел на микрофона така, че да не пречи на шофирането. Подсигурете кабела със скоба и др., ако е монтиран около краката ви.

*7 За подробности относно монтирането на микрофона вижте „Инсталиране на микрофона“ (стр. 33).

Свързване


Ако имате електрическа антена без кутия с реле, свързването на това устройство с проводника за електрозахранване ⑤ може да повреди антената.

① Към конектора на автомобилния високоговорител

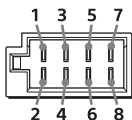

1	Заден високоговорител (десен)	⊕	Лилав
2		⊖	Лилав/с черни ивици
3	Преден високоговорител (десен)	⊕	Сив
4		⊖	Сив/с черни ивици
5	Преден високоговорител (ляв)	⊕	Бял
6		⊖	Бял/с черни ивици
7	Заден високоговорител (ляв)	⊕	Зелен
8		⊖	Зелен/с черни ивици


② Към конектора за автомобилно електрозахранване

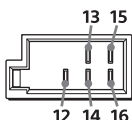

12	Непрекъснато електрозахранване	Жълт
13	Електрическа антена/управление на усилвателя за мощност (REM OUT)	Син/с бели ивици
14	Включено електрозахранване за осветление	Оранжев/с бели ивици
15	Включено електрозахранване	Червен
16	Заземяване (маса)	Черен

Лесно свързване на събуфера

Можете да използвате събуфер без усилвател на мощността, когато е свързан към кабел на заден високоговорител.

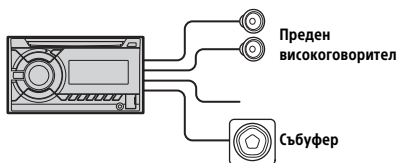

Забележки

- Искиска се подготовка на кабелите на задните високоговорители.
- Използвайте събуфер с импеданс от 4 до 8 ома и с подходящ капацитет на захранването, за да се избегне повреда.

Свързване за задържане на паметта

Когато е свързан жълтият проводник за електрозахранване, захранването винаги ще се подава на веригата на паметта, когато превключвателят за запалването е изключен.


Свързване на високоговорителите.

- Преди да свържете високоговорителите, изключете устройството.
- Използвайте високоговорители с импеданс от 4 до 8 ома и с подходящ капацитет на захранването, за да се избегне повреда.


Схема на електрическото свързване

Проверете конектора за външно захранване на автомобила си и съпоставете връзките на кабелите правилно в зависимост от автомобила.

Конектор за външно захранване

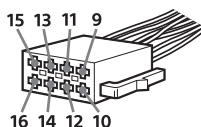


Обща връзка

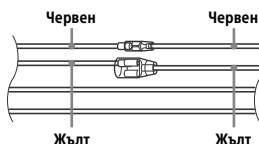


12	Непрекъснато електрозахранване	Жълт
15	Включено електрозахранване	Червен

Когато позициите на червените и жълтите проводници са обърнати

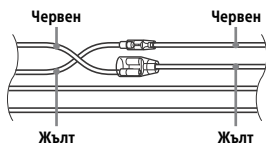

12	Включено електрозахранване	Жълт
15	Непрекъснато електрозахранване	Червен


Когато автомобилът няма позиция АСС

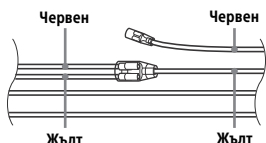

След като съпоставите връзките и превключите правилно проводниците за електрозахранване, свържете устройството към електрозахранването на автомобила. Ако имате въпроси и проблеми при свързването на устройството ви, които не са разгледани в това ръководство, консултирайте се с търговеца на автомобила.

Инсталиране на микрофона

За да улавя гласа ви при обаждане със свободни ръце, трябва да монтирате микрофона ⑥.

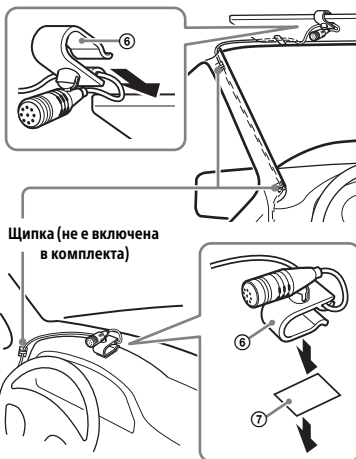

Предупреждения

- Изключително опасно е кабелът да се увие около колоната на волана или скоростния лост. Пазете него и други части да не пречат на шофирането ви.
- Ако в автомобила ви има еърбег или друго удароабсорбиращо оборудване, преди монтиране се свържете с магазина, откъдето сте закупили това устройство, или с търговеца на автомобила.

Забележка

Преди поставяне на двустранно тиксо ⑦ почистете повърхността на таблото със сух плат.

Използване на кабелното дистанционно управление


- 1 За да активирате кабелното дистанционно управление, задайте [STR CONTROL] в [SET STEERING] на [PRESET] (стр. 18).

Монтиране

Отстраняване на скобата

Преди да инсталирате устройството, отстранете скобата ① от него.

- 1 Вмъкнете двата ключа за освобождаване ②, докато щракнат, и издърпайте скобата ①, след което издърпайте устройството, за да го отделите.

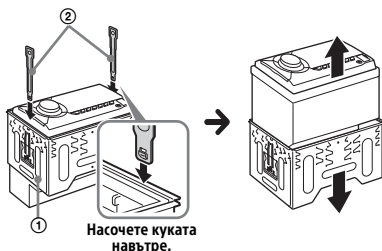


Поставяне на устройството на арматурното табло

Когато монтирате в японски автомобил, вижте „Поставяне на устройството в японски автомобил“ (стр. 34).


Поставяне на устройството с предоставената скоба

Преди монтиране се уверете, че захватите на двете страни на скобата ① са извити 3,5 мм навътре.

- 1 Позиционирайте скобата ① в таблото, след което огънете зъбците навън за по-здраво напасване.

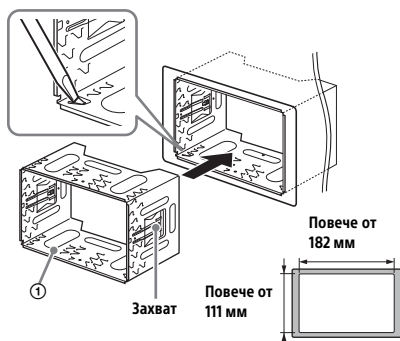

- 2 Поставете устройството върху предоставената скоба ①.

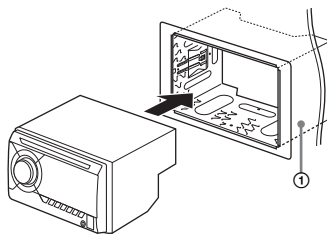


Забележка


Ако захватите са прави или огънати навън, устройството няма да бъде монтирано здраво и може да изскочи.

Поставяне на устройството в японски автомобил

Възможно е да не можете да монтирате устройството на някои японски марки автомобили. В такъв случай се консултирайте с търговеца си на Sony.

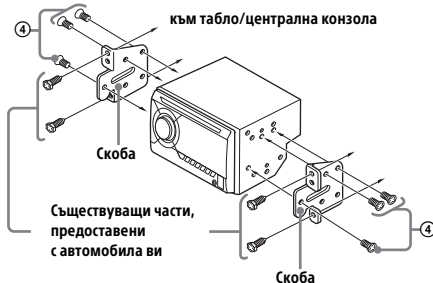

Когато поставяте това устройство към предварително инсталираните скоби на автомобила си, използвайте предоставените винтове ④ в подходящите отвори за винтове в зависимост от автомобила ви: T за TOYOTA, M за MITSUBISHI и N за NISSAN.

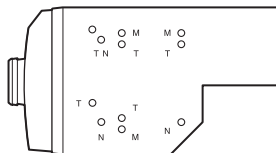

Забележка

За да избегнете неизправност, използвайте за монтаж само предоставените винтове ④.

Нулиране на устройството

За подробности вижте „Нулиране на устройството“ (стр. 6).


Подмяна на предпазител

Когато подменяте предпазител, използвайте такъв, който отговаря на ампеража, указан на оригиналния предпазител.

Ако предпазителят изгори, проверете свързването на електрозахранването

и подменете предпазителя. Ако предпазителят изгори отново след подмяната, е възможно да има вътрешна неизправност. В такъв случай се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Предпазител (10 A)





Български

С настоящето Sony Corporation декларира, че това оборудване отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може да намерите на интернет страницата: <http://www.compliance.sony.de/>

Hrvatski

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi: <http://www.compliance.sony.de/>

Česky

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Dansk

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: <http://www.compliance.sony.de/>

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

English

Hereby, Sony Corporation, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Eesti keel

Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info: <http://www.compliance.sony.de/>

Suomi

Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: <http://www.compliance.sony.de/>

Français

Par la présente Sony Corporation déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : <http://www.compliance.sony.de/>

Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.compliance.sony.de/>

Magyar

Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: <http://www.compliance.sony.de/>

Italiano

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Latviešu

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka informācija ir pieejama: <http://www.compliance.sony.de/>

Lietuvių kalba

Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklalapyje: <http://www.compliance.sony.de/>

Norsk

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: <http://www.compliance.sony.de/>

Polski

Niniejszym Sony Corporation oświadczam, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Português

Sony Corporation declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip de echipament respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovensky

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na tejto webovej adrese: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovenščina

Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Español

Por medio de la presente Sony Corporation declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte la siguiente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Svenska

Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Сайт за поддръжка

За най-новата информация относно този продукт
или ако имате каквито и да било въпроси, моля,
посетете уебсайта по-долу:

<http://www.sony.eu/support>

Регистрирайте продукта си онлайн на:

<http://www.sony.eu/mysony>



<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation