

Bluetooth®- ljudanläggning

Bruksanvisning

SV

För att avbryta demonstrationen (DEMO), se sidan 16.

För anslutning/installation, se sidan 27.



* 4 5 7 5 5 1 3 2 1 * (1)

Installera enheten i instrumentbrädan, eftersom enhetens vänstra sida blir varm under användning.
Mer information finns i "Anslutning/installation" (sidan 27).

Producerad i Thailand

Egenskaper för laserdiod

- Emission: kontinuerlig
- Lasereffekt: mindre än 53,3 μ W

(Uteffekten är uppmätt på ett avstånd av 200 mm från linsytan på det optiska pickup-blocket med 7 mm bländare.)

Namnplåten med information om driftspänning och annat finns undertill på chassit.



Sony Corporation intygar härmed att denna utrustning uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Här hittar du mer information:
<http://www.compliance.sony.de/>

Information till kunder: Följande information gäller endast utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv.

Tillverkare: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Frågor om produktöverensstämmelser i EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland



Avfallshantering av uttjänta batterier samt elektriska och elektroniska produkter (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den här symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. När produkterna och batterierna kasseras på rätt sätt kan det förebygga de potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser.

För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt batteri, bör detta batteri endast bytas av behörig servicetekniker. Lämna det förbrukade batteriet och den elektriska och elektroniska utrustningen på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter för att garantera en korrekt hantering. Information om övriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur produkten på ett säkert sätt. Lämna in batteriet på en återvinningsstation i behållaren för förbrukade batterier. Om du vill ha mer information om återvinningen av produkten eller batteriet, kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller återförsäljaren där du köpte produkten eller batteriet.

Varning om tändningslåset i bilen saknar ACC-läge

Var noga med att stänga av funktionen AUTO OFF (sidan 17). Enheten stängs av automatiskt efter angiven tid för att spara batteritid. Om du inte ställer in funktionen AUTO OFF, ska du hålla OFF intryckt tills teckenfönstret slocknar varje gång du stänger av tändningen.

Friskrivning avseende tjänster från tredje part

Tjänster från tredje part kan komma att ändras, avbrytas eller upphöra utan föregående avisering. Sony åtar sig inget ansvar i sådana situationer.

Viktigt meddelande

Varning!

SONY SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN INTÄKT, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE UTRUSTNING, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV ANVÄNDARENS TID PÅ GRUND AV ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA PRODUKT, DESS MASKINVARA OCH/ELLER PROGRAMVARA.

Denna produkt innehåller en radiosändare. Enligt UNECE-förordning nr. 10 har fordonstillverkare rätt att införa särskilda krav på installation av radiosändare i fordon. Läs bruksanvisningen till bilen eller kontakta tillverkaren eller bilhandlaren innan du installerar denna produkt i din bil.

Nödsamtal

Denna BLUETOOTH-handsfree för bilen och den elektroniska enhet som ansluts till handsfree-enheten drivs via radiosignaler, mobilnätverk och fasta telefonnätverk samt funktioner som programmeras av användaren. Vi kan därför inte garantera att anslutningen fungerar i alla förhållanden.

Lita inte enbart till elektroniska enheter vid viktig kommunikation (till exempel i nödsituationer som kräver läkarvård).

BLUETOOTH-kommunikation

- Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av denna enhet och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser, eftersom de kan orsaka olycksfall:
 - på platser med lättantändlig gas, till exempel sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 - nära automatiska dörrar eller brandlarm
- Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-standarden för att skydda anslutningen vid trådlös BLUETOOTH-kommunikation. Skyddet kanske emellertid inte är tillräckligt, beroende på inställningen. Var försiktig när du kommunicerar med trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi åtar oss inget ansvar för information som fångas upp av obehöriga under BLUETOOTH-kommunikation.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om eller problem med enheten som inte beskrivs i denna handbok.

Innehållsförteckning

Guide till delar och kontroller.	5
---------------------------------------	---

Komma igång

Återställa enheten.	6
Ställa in klockan.	6
Förbereda en BLUETOOTH-enhet.	7
Ansluta en USB-enhet.	9
Ansluta en annan bärbar ljudenhet.	9

Lyssna på radio

Lyssna på radio.	9
Använda RDS (Radio Data System).	10

Uppspelning

Spela upp en skiva.	11
Spela upp en USB-enhet.	11
Spela upp en BLUETOOTH-enhet.	11
Söka efter och spela upp spår.	12

Handsfree-samtal (endast via BLUETOOTH)

Ta emot ett samtal.	13
Ringa ett samtal.	13
Tillgängliga funktioner under samtal.	14

Praktiska funktioner

SongPal med iPhone/Android-smarttelefon.	14
Använda Siri Eyes Free.	16

Inställningar

Avbryta DEMO-läget.	16
Grundläggande inställningar.	16
Allmän inställning (GENERAL).	16
Ljudinställning (SOUND).	17
Teckenfönsterinställning (DISPLAY).	19
BLUETOOTH-inställning (BT).	19
SongPal-inställning (SONGPAL).	19

Övrig information


Uppdatera fast programvara.	20
Försiktighetsåtgärder.	20
Specifikationer.	21
Felsökning.	23

Anslutning/installation

Försiktighetsåtgärder.	27
Komponentlista inför installation.	27
Anslutning.	28
Installation.	30

Guide till delar och kontroller

Huvudenhet

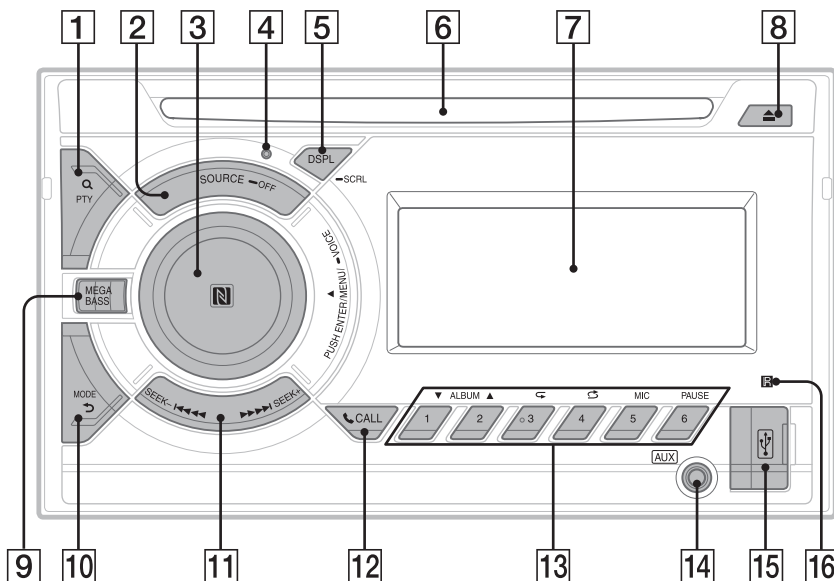

1 Q (sök) (sidan 12)

Aktivera sökläge under uppspelning.

PTY (programtyp)

Välj PTY i RDS.

2 SOURCE

Slå på strömmen.

Byt källa.

OFF

Håll knappen intryckt i en sekund för att stänga av källan och visa klockan.

Håll knappen intryckt i mer än två sekunder för att stänga av strömmen och teckenfönstret.

3 Kontrollvred

Vrid för att justera volymen.

PUSH ENTER

Bekräfta vald inställning.

Tryck på SOURCE, vrid och tryck för att ändra källan.

MENU*

Öppna inställningsmenyn.

* Inte tillgänglig när BT PHONE har valts.

VOICE (sidan 14, 15, 16)

Håll intryckt i minst två sekunder för att aktivera röstuppringning och röstigenkänning när funktionen SongPal (endast Android™) eller Siri (endast iPhone) är aktiverad.

N-Mark

Vidrör kontrollvredet med en Android-smarttelefon för att upprätta BLUETOOTH-anslutning.

4 Återställningsknapp (sidan 8)

5 DSPL (display)

Tryck för att växla alternativ.

SCRL (rulla)

Håll intryckt för att rulla bland alternativen.

6 Skivfack

7 Teckenfönster

8 (mata ut skiva)

9 MEGA BASS

Förstärkt basljudet synkroniserat med volymnivån. Tryck för att ändra MEGA BASS-inställningen: [1], [2], [OFF]. Ställs automatiskt in på [OFF] när [C.AUDIO+] är inställt på [ON].

10 MODE (sidan 9, 11, 14)

↶ (bakåt)

Återgå till föregående display.

11 SEEK +/-

Ställ in radiokanaler automatiskt. Håll intryckt för manuell inställning.

◀◀/▶▶ (föregående/nästa)

◀◀/▶▶ (snabbspolning bakåt/framåt)

12 CALL

Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta samtal. Håll intryckt i mer än två sekunder för att växla BLUETOOTH-signal.

13 Sifferknappar (1 till 6)

Välj lagrade radiokanaler. Håll intryckt för att lagra kanaler.

Ring upp ett lagrat telefonnummer. Håll intryckt för att lagra ett telefonnummer.

ALBUM ▼/▲

Hoppa över ett album på ljudenheten. Håll intryckt för att hoppa över flera album i rad.

↺ (upprepningsläge)

↻ (slumpläge)

MIC (sidan 14)

PAUSE

14 AUX-ingång


15 USB-port

16 Mottagare för fjärrkontroll

Komma igång

Återställa enheten

Du måste återställa enheten innan du använder den första gången, och efter att du har bytt bilbatteri eller ändrat anslutningarna. Tryck på återställningsknappen med en kulspetspenna eller liknande.



Obs!

När du trycker på återställningsknappen, raderas klockinställningen och vissa typer av lagrat innehåll.

Ställa in klockan

- 1 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja [SET GENERAL], och tryck sedan på vredet.
- 2 Vrid kontrollvredet för att välja [SET CLOCK-ADJ], och tryck sedan på vredet.
Timangivelsen blinkar.
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja timme och minut.
Tryck på SEEK +/- för att ändra display.
- 4 Tryck på MENU efter minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.

Visa klockan

Tryck på DSPL.

Förbereda en BLUETOOTH-enhet

Du kan spela upp musik samt ringa och ta emot samtal med handsfree med en BLUETOOTH-kompatibel enhet, till exempel en smarttelefon, mobiltelefon eller ljudenhet (hädanefter kallad "BLUETOOTH-enhet" om inget annat anges). Mer information om anslutning finns i bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten.

Sänk volymen på denna enhet innan du ansluter BLUETOOTH-enheten. I annat fall kan volymen bli mycket hög.

Ansluta en smarttelefon med One touch-funktion (NFC)

När du vidrör kontrollvredet på enheten med en NFC*-kompatibel smarttelefon, parkopplas enheterna och ansluts automatiskt.


* NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik för korta avstånd för trådlös kommunikation mellan olika enheter, som mobiltelefoner och IC-brickor. Med NFC-funktionen kan du enkelt upprätta datakommunikation genom att vidröra en viss symbol eller plats på NFC-kompatibla enheter.

För smarttelefoner med Android OS 4.0 eller äldre krävs appen NFC Easy Connect, som kan hämtas på Google Play™. Appen kanske inte är tillgänglig i alla länder/regioner.

1 Aktivera NFC-funktionen på smarttelefonen.

Mer information finns i bruksanvisningen till smarttelefonen.

2 Vidrör N-Mark-delen på enheten med N-Mark-delen på smarttelefonen.

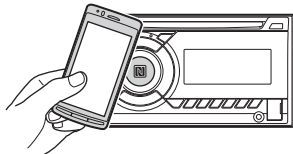

Kontrollera att  tänds i teckenfönstret på enheten.

Koppla från One touch


Vidrör N-Mark-delen på enheten med N-Mark-delen på smarttelefonen igen.

Obs!

- Var försiktig när du upprättar anslutningen med smarttelefonen, så att du inte repar enheten.
- One touch-anslutning kan inte ske när enheten redan är ansluten till en annan NFC-kompatibel enhet. Koppla i så fall från den andra enheten och upprätta anslutningen med smarttelefonen igen.


Parkoppla och ansluta en BLUETOOTH-enhet

Första gången du ansluter en BLUETOOTH-enhet, krävs en gemensam registrering ("parkoppling"). Parkopplingen medför att denna enhet och andra enheter kan identifiera varandra.




- 1 Placera BLUETOOTH-enheten inom en meters avstånd från denna enhet.
- 2 Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att välja [SET PAIRING], och tryck sedan på vredet.
 blinkar medan enheten är satt i viloläge för parkoppling.
- 3 Utför parkoppling på BLUETOOTH-enheten så att den identifierar denna enhet.
- 4 Välj [WX-XXXX] (modellnamnet) som visas i teckenfönstret på BLUETOOTH-enheten.

Upprepa från steg 2 om modellnamnet inte visas.

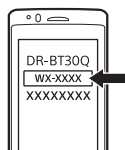

5 Skriv [0000] om det krävs ett lösenord* på BLUETOOTH-enheten.

* Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller PIN-nummer osv. beroende på enheten.

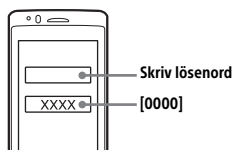

När parkopplingen är klar, lyser  med fast sken.

6 Välj denna enhet på BLUETOOTH-enheten för att upprätta BLUETOOTH-anslutning.

 eller  tänds när anslutningen är upprättad.

Obs!

Denna enhet kan inte identifieras av en annan enhet medan den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet. Möjliggör identifiering genom att aktivera parkopplingsläget och söka efter denna enhet från en annan enhet.

Starta uppspelningen

Mer information finns i "Spela upp en BLUETOOTH-enhet" (sidan 11).

Avbryta parkoppling

Upprepa steg 2 för att avbryta parkopplingsläget efter att denna enhet och BLUETOOTH-enheten har parkopplats.

Ansluta en parkopplad BLUETOOTH-enhet

Om du vill använda en parkopplad enhet, måste du ansluta den till denna enhet. Vissa parkopplade enheter ansluts automatiskt.



- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att välja [SET BT SIGNAL], och tryck sedan på vredet.

Kontrollera att tänds.

- 2 Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

- 3 Anslut BLUETOOTH-enheten till denna enhet.

eller tänds.

Ikoner i teckenfönstret:

	Tänds när handsfreesamtal är tillgängligt genom aktivering av HFP (Handsfree Profile).
	Tänds när ljudenheten kan spelas upp genom aktivering av A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Ansluta den senast anslutna enheten från denna enhet

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

Tryck på SOURCE och välj [BT PHONE] eller [BT AUDIO].

Tryck på ENTER för att ansluta mobiltelefonen eller på PAUSE för att ansluta ljudenheten.

Obs!

Vid strömmad uppspelning av BLUETOOTH-ljud går det inte att ansluta från denna enhet till mobiltelefonen. Anslut från mobiltelefonen till denna enhet i stället.

Tips!

Med BLUETOOTH-signal på: När tändningen slås på, ansluter denna enhet automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen.

Installera mikrofonen


Mer information finns i "Installera mikrofonen" (sidan 30).

Ansluta med en iPhone/iPod (automatisk BLUETOOTH-parkoppling)

När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare ansluts till USB-porten, parkopplas och ansluts denna enhet automatiskt till iPhone/iPod-enheten. För att aktivera automatisk BLUETOOTH-parkoppling, kontrollera att [AUTOPAIR] i [BT] är inställt på [ON] (sidan 19).

- 1 Aktivera BLUETOOTH-funktionen på iPhone/iPod-enheten.

- 2 Anslut iPhone/iPod till USB-porten.

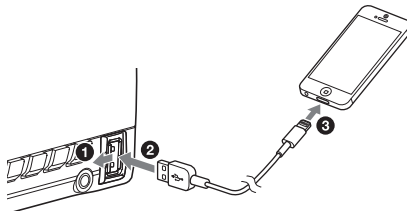


Kontrollera att tänds i teckenfönstret på enheten.

Obs!

- Automatisk BLUETOOTH-parkoppling kan inte ske om denna enhet redan är ansluten till en annan BLUETOOTH-enhet. Koppla i så fall från den andra enheten och anslut sedan iPhone/iPod igen.
- Om automatisk BLUETOOTH-parkoppling inte sker, finns mer information i "Förbereda en BLUETOOTH-enhet" (sidan 7).

Ansluta en USB-enhet


- 1 Sänk volymen på denna enhet.
- 2 Anslut USB-enheten till denna enhet.
Anslut iPod/iPhone-enheten via USB-anslutningskabeln för iPod (medföljer inte).

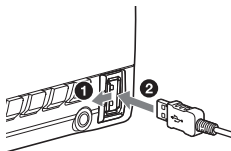

Ansluta en annan bärbar ljudenhet

- 1 Stäng av den bärbara ljudenheten.
- 2 Sänk volymen på denna enhet.
- 3 Anslut den bärbara ljudenheten till AUX-ingången (stereominiuttag) på denna enhet via en anslutningskabel (medföljer inte)*.

* Var noga med att använda ett rakt kontaktdon.

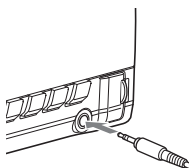

- 4 Tryck på SOURCE och välj [AUX].

Matcha volymen på den anslutna enheten med andra källor

Starta uppspelningen på den bärbara ljudenheten på medelhög volym och ställ in normal lyssningsvolym på denna enhet. Tryck på MENU och välj [SET SOUND] → [SET AUX VOL] (sidan 19).

Lyssna på radio

Lyssna på radio

För att lyssna på radio, tryck på SOURCE och välj [TUNER].

Lagra automatiskt (BTM)

- 1 Tryck på MODE och ändra frekvensbandet (FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
- 2 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja [SET GENERAL], och tryck sedan på vredet.
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja [SET BTM], och tryck sedan på vredet. Kanaler lagras i frekvensordning under sifferknapparna.

Inställning

- 1 Tryck på MODE och ändra frekvensbandet (FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
- 2 Gör en kanalsökning.
Ställa in kanaler manuellt
Håll SEEK +/- intryckt för att söka efter ungefär rätt sekvens, och tryck på SEEK +/- upprepade gånger för att finjustera frekvensinställningen.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på SEEK +/-.
Avsökningen avbryts när enheten hittar en kanal.

Lagra kanaler manuellt

- 1 När du har hittat kanalen som du vill lagra, håller du en sifferknapp (1 till 6) intryckt tills [MEM] visas.

Ta emot lagrade kanaler

- 1 Välj frekvensbandet och tryck på en sifferknapp (1 till 6).

Använda RDS (Radio Data System)

Ställa in alternativa frekvenser (AF) och trafikmeddelanden (TA)

AF söker kontinuerligt efter kanalerna med starkast frekvens. TA visar aktuell trafikinformation och sänder trafikprogram (TP) om de kan tas emot.

- 1 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja [SET GENERAL], och tryck sedan på vredet.
- 2 Vrid kontrollvredet för att välja [SET AF/TA], och tryck sedan på vredet.
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] eller [SET AF/TA-OFF], och tryck sedan på vredet.

Lagra RDS-kanaler med AF och TA

Du kan förinställa RDS-kanaler tillsammans med en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra kanalen med BTM eller manuellt. Om du förinställer kanalerna manuellt, kan du också förinställa andra stationer än RDS.

Ta emot nödmeddelanden

Med AF eller TA avbryts den aktuella källan automatiskt av nödmeddelanden.

Justera volymen på ett trafikmeddelande

Volymnivån lagras i minnet inför framtida trafikmeddelanden oberoende av den normala volymnivån.

Behålla ett regionalt program (REGIONAL)

När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade, växlar sändningen inte över till en annan regional kanal med starkare frekvens. Om du lämnar det regionala programmets mottagningsområde, ska du välja [SET REG-OFF] i [SET GENERAL] under FM-mottagning (sidan 17). Funktionen fungerar inte i Storbritannien och vissa andra områden.

Local Link-funktion (endast Storbritannien)

Med denna funktion kan du välja andra lokala kanaler i området, även om de inte är lagrade under sifferknapparna.

Tryck på en sifferknapp (1 till 6) där du har lagrat en lokal kanal under FM-mottagning. Tryck inom fem sekunder en gång till på en sifferknapp för den lokala kanalen. Upprepa åtgärden tills den lokala kanalen tas emot.

Välja programtyper (PTY)

- 1 Tryck på PTY under FM-mottagning.
- 2 Vrid kontrollvredet tills önskad programtyp visas, och tryck sedan på vredet.
Enheten börjar söka efter en kanal som sänder den valda programtypen.

Typ av program

NEWS (nyheter), **AFFAIRS** (samhälle), **INFO** (information), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (utbildning), **DRAMA** (drama), **CULTURE** (kultur), **SCIENCE** (vetenskap), **VARIED** (diverse), **POP M** (popmusik), **ROCK M** (rockmusik), **EASY M** (easy listening), **LIGHT M** (lätt klassisk musik), **CLASSICS** (seriös klassisk musik), **OTHER M** (övrig musik), **WEATHER** (väder), **FINANCE** (ekonomi), **CHILDREN** (barnprogram), **SOCIAL A** (sociala frågor), **RELIGION** (religion), **PHONE IN** (ring in), **TRAVEL** (resor), **LEISURE** (fritid), **JAZZ** (jazzmusik), **COUNTRY** (countrymusik), **NATION M** (nationell musik), **OLDIES** ("gamla godingar"), **FOLK M** (folkmusik), **DOCUMENT** (dokumentär)

Ställa in klocktid (CT)


Klockan ställs in med CT-data från RDS-sändningen.

- 1 Ställ in [SET CT-ON] i [SET GENERAL] (sidan 17).

Uppspelning

Spela upp en skiva

1 Sätt i skivan (med textsidan upp).

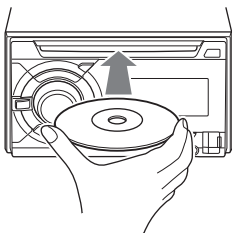

Uppspelningen startar automatiskt.

Spela upp en USB-enhet

I den här bruksanvisningen används "iPod" som generellt begrepp för iPod-funktionerna på iPod och iPhone, om inget annat anges i texten eller illustrationerna.

Information om iPod-kompatibilitet finns i "Om iPod" (sidan 20) och på vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).

USB-enheter kan användas om de är av typen MSC (Mass Storage Class) och MTP (Media Transfer Protocol) (till exempel USB-minnen, digitala mediaspelare och Android-smarttelefoner) och är kompatibla med USB-standarderna. Beroende på digitalmediaspelaren eller Android-smarttelefonen kan du behöva välja MTP som USB-anslutningsläge.

Obs!

- Information om USB-enhetens kompatibilitet finns på vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
- Följande filer kan inte spelas upp:
 - MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - upphovsrättsskyddade filer
 - DRM-filer (Digital Rights Management)
 - flerkanaliga ljudfiler
 - MP3/WMA/AAC:
 - filer med exakt komprimering
 - WAV:
 - flerkanaliga ljudfiler

1 Anslut en USB-enhet till USB-porten (sidan 9).

Uppspelningen startar.

Om en enhet redan är ansluten, startar du uppspelningen genom att trycka på SOURCE och välja [USB] ([IPD] visas i teckenfönstret när iPod har hittats).

2 Justera volymen på denna enhet.

Stoppa uppspelningen

Håll OFF intryckt i en sekund.

Ta bort enheten

Stoppa uppspelningen och ta bort enheten.

Anmärkning om iPhone

När du ansluter en iPhone via USB, styrs samtalsvolymen från iPhone, inte från denna enhet. Hög inte oavsiktligt volymen på enheten under ett samtal, eftersom volymen kan bli mycket hög när samtalet har avslutats.

Använda en iPod direkt (passagerarstyrning)

1 Håll MODE intryckt under uppspelning tills [MODE IPOD] visas.

iPod-funktionerna blir tillgängliga.

Observera att du endast kan ändra volymen på denna enhet.

Avsluta passagerarstyrning

Håll MODE intryckt tills [MODE AUDIO] visas.

Spela upp en BLUETOOTH-enhet

Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



1 Upprätta BLUETOOTH-anslutning med ljudenheten (sidan 7).

2 Tryck på SOURCE och välj [BT AUDIO].

3 Starta uppspelningen från ljudenheten.

4 Justera volymen på denna enhet.

Obs!

- Beroende på ljudenheten, kan det hända att information om till exempel titel, spårnummer/tid och uppspelningsstatus inte visas på denna enhet.
- Uppspelningen av ljudenheten stoppar inte även om du byter källa på denna enhet.
- [BT AUDIO] visas inte i teckenfönstret medan du använder appen SongPal via BLUETOOTH-funktionen.

Matcha volymen på den anslutna BLUETOOTH-enheten med andra källor

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten på medelhög volym och ställ in normal lyssningsvolym på denna enhet.

Tryck på MENU och välj [SET SOUND] → [SET BTA VOL] (sidan 19).

Söka efter och spela upp spår

Upprepad och slumpvis uppspelning

- 1 Tryck under uppspelning på  (repetera) eller  (slumpläge) upprepade gånger för att välja önskat uppspelningsläge.
Det kan ta en stund innan uppspelningen i det valda uppspelningsläget startar.

Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga varierar beroende på vald ljudkälla.

Söka efter ett spår efter dess namn (Quick-BrowZer™)

- 1 Under uppspelning med CD, USB eller BTAUDIO*1, tryck på Q (sök)*2 för att visa listan med sökkategorier.
När spårlistan visas, tryck på  (tillbaka) upprepade gånger för att visa önskad sökkategori.

*1 Endast tillgängligt för ljudenheter med stöd för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 eller senare.
*2 Under USB-uppspelning, tryck på Q (sök) i mer än två sekunder för att återgå direkt till början av kategorilistan.
- 2 Vrid kontrollvredet för att välja önskad sökkategori, och tryck sedan på vredet.
- 3 Upprep steg 2 för att söka efter önskat spår.
Uppspelningen startar.

Avsluta Quick-BrowZer-läget

Tryck på Q (sök).

Söka genom att hoppa mellan spår (hoppläge)

- 1 Tryck på Q (sök).
- 2 Tryck på SEEK +.
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja önskat spår.
Listan genomsöks i steg om tio procent av det totala antalet spår.
- 4 Tryck på ENTER för att återgå till Quick-BrowZer-läget.
Det valda spåret visas.
- 5 Vrid kontrollvredet för att välja önskat spår, och tryck sedan på vredet.
Uppspelningen startar.

Handsfreeamtal (endast via BLUETOOTH)

Om du vill använda mobiltelefon, måste du ansluta den till enheten. Mer information finns i "Förbereda en BLUETOOTH-enhet" (sidan 7).



Ta emot ett samtal

- 1 Tryck på CALL när det hörs en ringsignal om inkommande samtal.
Samtalet aktiveras.

Obs!

Ringsignalen och motpartens röst matas bara ut från fronthögtalarna.

Avböja ett samtal

Håll OFF intryckt i en sekund.

Avsluta ett samtal

Tryck på CALL igen.

Ringa ett samtal

Du kan ringa samtal via kontaktlistan eller samtalshistoriken när du har anslutit en mobiltelefon med stöd för PBAP (Phone Book Access Profile).

Via kontaktlistan

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att välja [PHONE BOOK], och tryck sedan på vredet.
- 2 Vrid kontrollvredet för att välja en initial i bokstavslistan, och tryck sedan på vredet.
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja ett namn i namnlistan, och tryck sedan på vredet.
- 4 Vrid kontrollvredet för att välja ett nummer i nummerlistan, och tryck sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.

Via samtalshistoriken

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att välja [RECENT CALL], och tryck sedan på vredet.
Samtalshistoriken visas.
- 2 Vrid kontrollvredet för att välja ett namn eller telefonnummer i samtalshistoriken, och tryck sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.

Via inmatat telefonnummer

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att välja [DIAL NUMBER], och tryck sedan på vredet.
- 2 Vrid kontrollvredet för att skriva telefonnumret, välj [] (blanksteg), och tryck sedan på ENTER*.
Samtalet aktiveras.
* Tryck på SEEK +/- för att ändra display.

Obs!

[] visas i stället för [#] i teckenfönstret.

Via återuppringning

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att välja [REDIAL], och tryck sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.

Via förval

- 1 Tryck på SOURCE, vrid kontrollvredet för att välja [BT PHONE], och tryck sedan på vredet.
- 2 Tryck på en sifferknapp (1 till 6) för att välja önskad kontakt.
- 3 Tryck på ENTER.
Samtalet aktiveras.

Förinställa telefonnummer

Du kan lagra upp till sex kontakter som förval.

- 1 Välj telefonnumret som du vill lagra som förval via kontaktlistan eller samtalshistoriken, eller genom att skriva numret direkt.
Telefonnumret visas i teckenfönstret.
- 2 Håll en sifferknapp (1 till 6) intryckt tills [MEM] visas.
Kontakten lagras under den valda sifferknappen.

Via rösttaggar

Du kan ringa upp ett samtal genom att säga den rösttagg som har lagrats på en ansluten mobiltelefon med röstuppringningsfunktion.

- 1 Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att välja [VOICE DIAL], och tryck sedan på vredet.

Eller håll VOICE intryckt medan funktionen SongPal är avstängd.

- 2 Säg den rösttagg som har lagrats på mobiltelefonen.

Din röst identifieras och samtalet kopplas.

Avbryta röstuppringning

Tryck på VOICE.

Tillgängliga funktioner under samtal

Justera volymen på ringsignalen

Vrid kontrollvredet medan du tar emot samtalet.

Justera volymen på motpartens röst

Vrid kontrollvredet under samtalet.

Justera volymen för motparten (mic gain-justering)

Tryck på MIC.

Tillgängliga volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Reducera eko och brus (eko-/brusreducering)

Håll MIC intryckt.

Tillgängliga lägen: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Aktivera och inaktivera handsfreeläge

Tryck på MODE under ett samtal för att växla ljudutmatningen mellan enheten och mobiltelefonen.

Obs!

Funktionen är inte tillgänglig på alla mobiltelefoner.

Praktiska funktioner

SongPal med iPhone/Android-smarttelefon

Du måste hämta den senaste versionen av appen SongPal från App Store för iPhone eller från Google Play för Android-smarttelefoner.



Obs!

- Följ av säkerhetsskäl lokala trafiklagar och regler, och använd aldrig appen under körning.
- SongPal är en app med vilken du kan styra Sony-ljudenheter som är kompatibla med SongPal från din iPhone/Android-smarttelefon.
- Vilka funktioner som kan styras med SongPal varierar beroende på den anslutna enheten.
- Läs informationen om iPhone/Android för att kunna använda funktionerna i SongPal.
- Mer information om SongPal finns på: <http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>
- Besök webbplatsen nedan och kontrollera kompatibla modeller av iPhone/Android-smarttelefoner.
För iPhone: Besök App Store
För Android-smarttelefon: Besök Google Play

Upprätta anslutning med SongPal

- 1 Upprätta BLUETOOTH-anslutning med iPhone/Android-smarttelefonen (sidan 7).

- 2 Starta appen SongPal.

- 3 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja [SET SONGPAL], och tryck sedan på vredet.

Anslutningen till iPhone/Android-smarttelefonen upprättas.

Information om styrfunktionerna på iPhone/Android-smarttelefonen finns i appens hjälpfunktion.

Om enhetsnumret visas

Kontrollera att numret visas (till exempel 123456) och välj [Yes] på iPhone/Android-smarttelefonen.

Avsluta anslutningen

Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja [SET SONGPAL], och tryck sedan på vredet.

Välja källa eller app


Du kan välja önskad källa eller app på iPhone/Android-smarttelefonen på denna enhet.

Välja källa

Tryck på SOURCE upprepade gånger. Eller tryck på SOURCE, vrid kontrollvredet för att välja önskad källa, och tryck sedan på ENTER.


Visa listan med källor

Tryck på SOURCE.

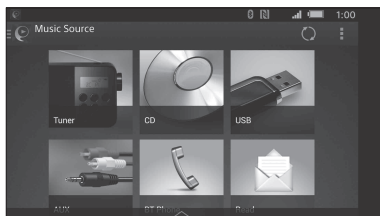

Meddelanden via röstguide (endast på Android)

När enheten tar emot SMS, meddelanden från Twitter/Facebook/kalendern och annat, läses de upp automatiskt via högtalarna på enheten.

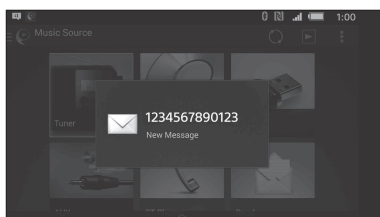


Information om inställningarna finns i appens hjälpfunktion.

Aktivera röstigenkänning (endast på Android)

Genom att registrera appar kan du styra dem via röstkommandon. Information finns i appens hjälpfunktion.

Aktivera röstigenkänning

- 1 Håll VOICE intryckt för att aktivera röstigenkänning.
- 2 Säg önskat röstkommando i mikrofonen när [Say Source or App] visas på Android-smarttelefonen.

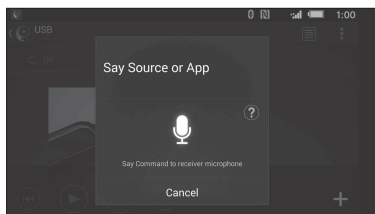

Obs!

- Röstigenkänning är inte tillgänglig i alla situationer.
- Funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på kapaciteten på den anslutna Android-smarttelefonen.
- Använd funktionen i förhållanden där brus, till exempel motorljud, är minimerat under röstigenkänningen.


Svara på ett SMS (endast på Android)

Du kan svara på sms via röstigenkänning.

- 1 Aktivera röstigenkänning och säg "Reply". Meddelandeskärm visas i SongPal.
- 2 Tala in ett svarsmeddelande. Listan med relevanta meddelanden visas i SongPal.
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja önskat meddelande, och tryck sedan på vredet. Meddelandet skickas.

Ange ljud- och visningsinställningar

Du kan ändra inställningarna för ljud och visning via iPhone/Android-smarttelefonen.

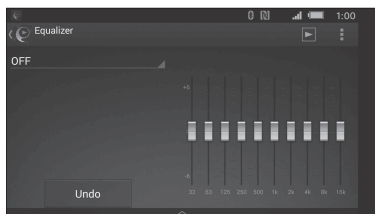

Information om inställningarna finns i appens hjälpfunktion.

Använda Siri Eyes Free

Med Siri Eyes Free kan du använda en iPhone med handsfree genom att helt enkelt tala i mikrofonen. Funktionen kräver att du ansluter en iPhone till denna enhet via BLUETOOTH. Funktionen är tillgänglig på iPhone 4s eller senare. Kontrollera att den senaste iOS-versionen är installerad på iPhone. Du måste slutföra BLUETOOTH-registrering och välja anslutningsinställningar för iPhone och denna enhet i förväg. Mer information finns i "Förbereda en BLUETOOTH-enhet" (sidan 7).

- 1 Aktivera Siri-funktionen på iPhone.**
Mer information finns i bruksanvisningen till iPhone.
- 2 Håll VOICE intryckt.**
Skärmen för röstkommando visas.
- 3 Tala i mikrofonen efter ljudsignalen.**
iPhone-enheten avger en ny ljudsignal och Siri börjar svara.

Inaktivera Siri Eyes Free

Tryck på VOICE.

Obs!

- Funktionen kanske inte känner igen din röst i alla situationer. (Till exempel medan du kör bil.)
- På platser med dålig mottagning av iPhone-signaler kan det hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller att svarstiden blir längre.
- Beroende på användningsförhållandena kan det hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller stängs av.
- Om du spelar upp ett spår på en iPhone via BLUETOOTH-ljudanslutning och spåret börjar spelas upp via BLUETOOTH, avslutas Siri Eyes Free automatiskt och enheten växlar över till BLUETOOTH-ljudkällan.
- När Siri Eyes Free aktiveras under uppspelning, kan enheten växla till BLUETOOTH-ljudkällan även om du inte väljer ett spår.
- När du ansluter iPhone till USB-porten, kan det hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller stängs av.
- Aktivera inte Siri på iPhone när du ansluter telefonen till denna enhet. Siri Eyes Free kanske inte fungerar korrekt eller stängs av.
- Det matas inte ut något ljud medan Siri Eyes Free är aktiverat.

Inställningar

Avbryta DEMO-läget

Du kan avbryta demodisplayen som visas när källan är avstängd och klockan visas.

- 1 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja [SET GENERAL], och tryck sedan på vredet.**
- 2 Vrid kontrollvredet för att välja [SET DEMO], och tryck sedan på vredet.**
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja [SET DEMO-OFF], och tryck sedan på vredet.**
Inställningen är klar.
- 4 Tryck på ↩ (tillbaka) två gånger.**
Skärmen återgår till normalt mottagnings-/uppspelningsläge.

Grundläggande inställningar

Du kan välja inställningar inom följande kategorier: allmän inställning (GENERAL), ljudinställning (SOUND), skärminställning (DISPLAY), BLUETOOTH-inställning (BT), SongPal-inställning (SONGPAL) (Inte tillgängligt när BT PHONE har valts.)

- 1 Tryck på MENU.**
- 2 Vrid kontrollvredet för att välja önskad inställningskategori, och tryck sedan på vredet.**
Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på källan och inställningarna.
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja alternativ, och tryck sedan på vredet.**

Återgå till föregående visning

Tryck på ↩ (tillbaka).

Allmän inställning (GENERAL)

DEMO (demonstration)

Aktivera demonstrationen: [ON], [OFF].

CLOCK-ADI (justera klocka) (sidan 6)

BEEP

Aktivera ljudsignalen: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Automatisk avstängning efter önskad tid när enheten stängs av: [ON] (30 minuter), [OFF].

STEERING

Registrera/återställ inställningen för rattfjärrkontrollen.
(Tillgängligt när enheten är ansluten via anslutningskabeln (medföljer inte).)
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och klockan visas.)

STR CONTROL (rattfjärrkontroll)

Välj indataläge för den anslutna fjärrkontrollen. Var noga med att matcha indataläget med den anslutna fjärrkontrollen före användning för att förhindra felfunktion.

CUSTOM

Indataläge för rattfjärrkontrollen (väljs automatiskt när [EDIT CUSTOM] är klart eller [RESET CUSTOM] utförs).

PRESET

Indataläge för den trådan slutna fjärrkontrollen som inaktiverar rattfjärrkontrollen.

EDIT CUSTOM

Lagra funktionerna (SOURCE, ATT, VOL +/-, SEEK +/-, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på rattfjärrkontrollen:

- 1 Vrid kontrollvredet till önskad funktion för rattfjärrkontrollen, och tryck sedan på vredet.
- 2 Medan [REGISTER] blinkar, håll in knappen på rattfjärrkontrollen som du vill koppla funktionen till. [REGISTERED] visas när registreringen är klar.
- 3 För att registrera ytterligare funktioner, upprepa steg 1 och 2.

(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)

RESET CUSTOM

Återställ inställningen för rattfjärrkontrollen: [YES], [NO]. (Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)

Obs!

- Medan du gör inställningar, kan du bara använda knapparna på enheten. Parkera av säkerhetsskäl bilen innan du gör inställningen.
 - Om ett fel inträffar under registreringen, behålls all information som har registrerats tidigare. Börja om registreringen från den funktion där felet inträffade.
 - Denna funktion är inte tillgänglig på alla bilar. Information om kompatibla bilar finns på vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
-

CT (klocktid)

Aktivera CT-funktionen: [ON], [OFF].

AF/TA (alternativa frekvenser/trafikmeddelanden)

Välj inställning för alternativa frekvenser (AF) och trafikmeddelanden (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL

Begränsa mottagningen till en viss region: [ON], [OFF]. (Endast tillgängligt med FM-mottagning.)

BTM (Best Tuning Memory) (sidan 9)

(Endast tillgängligt när radion har valts.)

FIRMWARE

Kontrollera/uppdatera versionen av den fasta programvaran. Mer information finns på följande supportwebbplats:

http://www.sony.eu/support

FW VERSION (version av fast programvara)

Visar den aktuella versionen av den fasta programvaran.

FW UPDATE (uppdatera fast programvara)

Uppdatera den fasta programvaran: [YES], [NO]. (Endast tillgängligt när källan är avstängd och klockan visas.)

Ljudinställning (SOUND)

Denna inställningsmeny är tillgänglig när en annan källa än BT PHONE har valts.

C.AUDIO+ (ClearAudio+)

Återger ljudet genom att optimera digitalsignalen med Sonys rekommenderade ljudinställningar: [ON], [OFF].

(Ställs automatiskt in på [OFF] när [EQ10 PRESET] ändras och/eller [MEGABASS] är inställt på [1] eller [2] och/eller [DSO] är inställt på [LOW], [MID] eller [HIGH].)

EQ10 PRESET

Välj mellan tio equalizerkurvor och avstängt: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

Inställningen av equalizerkurvan kan lagras för varje källa.


EQ10 CUSTOM

Ställer in [CUSTOM] för EQ10.

Ställa in equalizerkurvan: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB, från -6 dB till +6 dB.

POSITION (lyssningsposition)

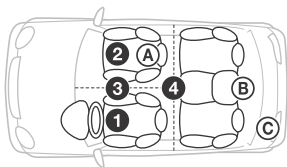

F/R POS (främre/bakre position)

Simulerar ett naturligt ljudfält genom att fördröja ljudutmatningen från högtalarna utifrån din position:

- ① [FRONT L] (främre vänster),
- ② [FRONT R] (främre höger),
- ③ [FRONT] (främre mitten),
- ④ [ALL] (mitt i bilen),

[CUSTOM] (positionen ställs in via de avancerade inställningarna för biljudd i SongPal)

[OFF] (ingen inställd position)

ADJ POSITION (justera position)

Finjustera lyssningspositionen:

[+3] – [CENTER] – [-3].

(Endast tillgängligt när [F/R POS] inte är inställt på [OFF] eller [CUSTOM].)

SW POS* (subwooferposition)

- Ⓐ [NEAR] (nära),
- Ⓑ [NORMAL] (normal),
- Ⓒ [FAR] (långt bort)

DSO (Dynamic Stage Organizer)

Skapa ett fullare och jämnare ljud, som om det fanns högtalare i instrumentpanelen: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].

BALANCE

Justera ljudbalansen:

[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Justera den relativa nivån:

[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)

Förbättrar digitalt komprimerat ljud genom att återställa höga frekvenser som gick förlorade vid komprimeringen.

Inställningen kan lagras för alla källor utom radio.

Välj DSEE-läget. [ON], [OFF].

AAV (avancerad automatisk volym)

Optimera uppspelningsvolymen för alla uppselningskällor: [ON], [OFF].

RB ENH (Rear Bass Enhancer)

Rear Bass Enhancer förstärker basljudet genom att använda en lågpassfilterinställning på de bakre högtalarna. Funktionen medför att de bakre högtalarna fungerar som subwoofer om ingen är ansluten.

(Fungerar bara om [SW DIREC] är inställt på [OFF].)

RBE MODE (Rear Bass Enhancer-läge)

Välj förstärkningsläge för bakre bas:

[1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)

Välj subwoofers brytfrekvens:

[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lågpassfilterlutning)

Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].

SW DIREC (direktanslutning för subwoofer)

Du kan använda subwoofern utan förstärkare när den är ansluten till den bakre högtalkabeln.

(Fungerar bara om [RBE MODE] är inställt på [OFF].)

Var noga med att ansluta en 4–8 ohm subwoofer till endast en av de bakre högtalkablarna. Anslut inte en högtalare till kabeln till den andra bakre högtalaren.

SW MODE (subwooferläge)

Välj subwooferläge: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (subwooferfas)

Välj subwooferfas: [NORM], [REV].

SW POS* (subwooferposition)

Välj subwooferposition:

[NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)

Välj subwoofers brytfrekvens: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lågpassfilterlutning)

Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].

S.WOOFER (subwoofer)

SW LEVEL (subwoofernivå)

Justera subwoofervolymen:

[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)

SW PHASE (subwooferfas)

Välj subwooferfas: [NORM], [REV].

SW POS* (subwooferposition)

Välj subwooferposition:

[NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)

Välj subwoofers brytfrekvens: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (lågpassfilterlutning)

Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].

HPF (högpasfilter)

HPF FREQ (högpasfilterfrekvens)

Välj brytfrekvens för främre/bakre högtalare: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (högpasfilterlutning)

Välj HPF-lutning (får effekt endast när [HPF FREQ] är inställt på något annat än [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL (AUX-volymnivå)

Justera volymnivån på samtliga anslutna externa enheter: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Inställningen medför att volymnivån mellan källorna inte behöver justeras.

BTA VOL (volymnivå på BLUETOOTH-ljud)

Justera volymnivån på samtliga anslutna BLUETOOTH-enheter: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Inställningen eliminerar behovet att justera volymnivån mellan källorna.

* Visas inte när [F/R POS] är inställt på [OFF].

Teckenfönsterinställning (DISPLAY)

DIMMER

Släck skärmen: [ON], [OFF], [AT] (auto)
([AT] är endast tillgängligt när belysningsledaren är ansluten och belysningen är tänd).

BUTTON-C (knappfärg)

Ställ in en förinställd eller anpassad färg på knapparna.

COLOR

Välj bland 15 förinställda färger och en anpassad färg.

CUSTOM-C (anpassad färg)

Lagra en anpassad knappfärg.

RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE

Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte ställas in för alla färgskalor).

DSPL-C (teckenfönsterfärg)

Ställ in en förinställd eller anpassad teckenfönsterfärg.

COLOR

Välj bland 15 förinställda färger och en anpassad färg.

CUSTOM-C (anpassad färg)

Lagra en anpassad teckenfönsterfärg.

RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE

Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte ställas in för alla färgskalor).

ALL-C (alla färger)

Ställ in en förinställd eller anpassad färg för teckenfönstret och knapparna.

COLOR

Välj bland 15 förinställda färger och en anpassad färg.

CUSTOM-C (anpassad färg)

Lagra en anpassad färg på teckenfönstret och knapparna.

RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE

Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte ställas in för alla färgskalor).

SND SYNC (ljudsynkronisering)

Aktivera synkronisering av belysning med ljud: [ON], [OFF].

M. DISPLAY (rörelsedisplay)

Visa rörelsemönster: [LM], [ON], [OFF].

AUTO SCR (rulla automatiskt)

Rulla automatiskt i långa inställningsalternativ: [ON], [OFF].

(Inte tillgängligt när AUX eller radion har valts.)

BLUETOOTH-inställning (BT)

PAIRING (sidan 7)

PHONE BOOK (sidan 13)

REDIAL (sidan 13)

RECENT CALL (sidan 13)

VOICE DIAL (sidan 14)

DIAL NUMBER (sidan 13)

RINGTONE

Välj om ringsignalen ska anges från enheten eller den anslutna mobiltelefonen: [1] (enhet), [2] (mobiltelefon).

AUTO ANS (svara automatiskt)

Välj att enheten ska besvara inkommande samtal automatiskt: [OFF], [1] (cirka tre sekunder), [2] (cirka tio sekunder).

AUTOPAIR (parkoppla automatiskt)

Starta BLUETOOTH-parkoppling automatiskt när en iOS-enhet version 5.0 eller senare ansluts via USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal) (sidan 8)

Aktivera/inaktivera BLUETOOTH-funktionen.

BT INIT (initiera BLUETOOTH)

Initiera alla BLUETOOTH-relaterade inställningar (till exempel parkopplingsinformation, förval, enhetsinformation): [YES], [NO].

Initiera alla inställningar när du ska kassera enheten.

(Endast tillgängligt när källan är avstängd och klockan visas.)

SongPal-inställning (SONGPAL)

Aktivera och inaktivera SongPal-funktion (anslutning).

Övrig information

Uppdatera fast programvara

Du kan uppdatera den fasta programvaran på enheten från följande supportwebbplats:

<http://www.sony.eu/support>

Besök webbplatsen och uppdatera den fasta programvaran enligt anvisningarna.

Försiktighetsåtgärder

- Låt enheten svalna före åtgärden, om bilen har stått parkerad i direkt solljus.
- Lämna inte kvar frontpanelen eller ljudenheter i bilen. De kan skadas på grund av hög temperatur.
- Antennen fälls ut automatiskt.

Kondens

Om det uppstår kondens inuti enheten, ska du ta ut skivan och låta enheten torka i cirka en timme. I annat fall fungerar den inte korrekt.

Bibehålla hög ljudkvalitet

Spill inte vätska på enheten eller skivorna.

Anmärkningar om skivor


- Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller värmekällor, till exempel varmluftsventiler. Lämna dem inte i en bil som står parkerad i direkt solljus.
- Torka av skivorna från mitten och utåt med en rengöringsduk innan de används. Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner eller rengöringsmedel som finns att köpa i handeln.
- Denna enhet är utformad för att spela upp skivor som följer cd-standarden (Compact Disc). DualDisc-skivor och vissa musikskivor som kodats med tekniker för upphovsrättsskydd överensstämmer inte med cd-standarden (Compact Disc). Sådana skivor är därför eventuellt inte kompatibla med denna enhet.
- Skivor som INTE kan spelas upp på enheten:
 - Skivor med etiketter, dekal, tejp eller papper. Sådana kan medföra felfunktion eller förstöra skivan.
 - Skivor utan standardformat (till exempel fyrkantiga eller hjärt- eller stjärnformade). Sådana kan skada enheten.
 - Skivor med storleken 8 cm (3 1/4 tum).



Anmärkningar om cd-r/cd-rw-skivor

- Om en flersessionsskiva inleds med en cd-da-session, identifieras den som en cd-da-skiva och övriga sessioner spelas inte upp.
- Skivor som INTE kan spelas upp på systemet:
 - cd-r/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet
 - cd-r/cd-rw-skivor inspelade med inkompatibel inspelningsenhet
 - cd-r/cd-rw-skivor som har slutbehandlats felaktigt
 - cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i annat format än musik-cd-format eller mp3-format enligt ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo eller flersession

Uppspelningsordning för ljudfiler

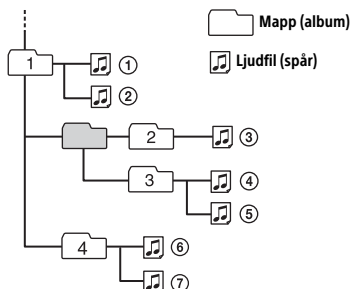

Om iPod

- Enheten kan anslutas till följande iPod-modeller. Uppdatera dina iPod-enheter till den senaste programvaran före användning.

Kompatibla iPhone-/iPod-modeller

Kompatibel modell	Bluetooth®	USB
iPhone 6 Plus	○	○
iPhone 6	○	○
iPhone 5s	○	○
iPhone 5c	○	○
iPhone 5	○	○
iPhone 4s	○	○
iPhone 4	○	○
iPhone 3GS	○	○
iPhone 3G		○
iPod touch (femte generationen)	○	○
iPod touch (fjärde generationen)	○	○
iPod touch (tredje generationen)		○

Kompatibel modell	Bluetooth®	USB
iPod touch (andra generationen)		○
iPod classic		○
iPod nano (sjunde generationen)		○
iPod nano (sjätte generationen)		○
iPod nano (femte generationen)		○
iPod nano (fjärde generationen)		○
iPod nano (tredje generationen)		○

- "Made for iPod" och "Made for iPhone" innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone, samt att produkten har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandakraven från Apple. Apple kan inte hållas ansvarigt för enhetens funktion eller uppfyllande av regulatoriska säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tillbehör används tillsammans med iPod eller iPhone kan det påverka trådlösa prestanda.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om eller problem med enheten som inte beskrivs i denna handbok.

Specifikationer

Radio

FM

Inställningsområde: 87,5–108,0 MHz

Antennanslutning:

Extern antennkontakt

Mellanfrekvens:

FM CCIR: -1 956,5 till -487,3 kHz och
+500,0 till +2 095,4 kHz

Känslighet: 8 dB

Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz

Signal/brus-förhållande: 73 dB

Separation: 50 dB vid 1 kHz

Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz

MW/LW

Inställningsområde:

MW: 531–1 602 kHz

LW: 153–279 kHz

Antennanslutning:

Extern antennkontakt

Känslighet: MW: 26 µV, LW: 50 µV

CD-spelare

Signal/brus-förhållande: 120 dB

Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz

Wow och flutter: Under mätbar gräns

Maximalt antal: (endast cd-r/cd-rw)

– mappar (album): 150 (inklusive rotmapp)

– filer (spår) och mappar: 300 (färre än 300 om mapp-/filnamnen är långa)

– visningsbara tecken i fil-/mappnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)

Motsvarande kodex: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
och AAC (.m4a)

USB-spelare

Gränssnitt: USB (High-speed)

Maximal ström: 1 A

Maximalt antal identifierbara spår: 10 000

Motsvarande kodex:

MP3 (.mp3)

Bithastighet: 8–320 kbit/s (stöd för VBR
(variabel bithastighet))

Samplingsfrekvens: 16–48 kHz

WMA (.wma)

Bithastighet: 32–192 kbit/s (stöd för VBR
(variabel bithastighet))

Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)

Bithastighet: 8–320 kbit/s

Samplingsfrekvens: 11,025–48 kHz

WAV (.wav)

Bitdjup: 16 bitar

Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz

FLAC (.flac)

Bitdjup: 16 bitar, 24 bitar

Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz

Trådlös kommunikation

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH-standard version 3.0

Utmatning:

BLUETOOTH-standard effektklass 2
(max +4 dBm)

Största kommunikationsräckvidd:

Siktlinje cirka 10 m*

Frekvensband:

2,4 GHz-band (2,4000–2,4835 GHz)

Moduleringsmetod: FHSS

Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5

HFP (Handsfree Profile) 1.6

PBAP (Phone Book Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

MAP (Message Access Profile)

HID (Human Interface Device Profile)

Motsvarande kodex:

SBC (.sbc) och AAC (.m4a)

- *1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara och liknande.
- *2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.

Förstärkare

Utmatning: Högtalare

Högtalarimpedans: 4–8 ohm

Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 ohm)

Allmänt

Utgångar:

Ljudutgång:

främre, bakre, sub

Utgång för antenn/förstärkare (REM OUT)

Ingångar:

Fjärrkontrollgång

Antenngång

MIC-ingång

AUX-ingång (stereominikontakt)

USB-port

Strömförsörjning: 12 V DC bilbatteri (minus (jord))

Nominell strömförbrukning: 10 A

Mått:

Cirka 178 × 100 × 178 mm (b/h/d)

Mått för montering:

Cirka 182 × 111 × 159 mm (b/h/d)

Vikt: Cirka 1,4 kg

Förpackningens innehåll:

Huvudenhet (1)

Mikrofon (1)

Delar för installation och anslutningar (1 sats)

Återförsäljaren kanske inte säljer alla tillbehör ovan.
Kontakta återförsäljaren för detaljerad information.

Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.

Upphovsrätt

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa logotyper av Sony Corporation sker under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Windows Media är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här produkten skyddas av immateriell egendomsrätt tillhörande Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Google, Google Play och Android är varumärken som tillhör Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011–2013 Xiph.org Foundation

Spridning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

- Spridning av källkoden måste innehålla det ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul.
- Spridning i binär form måste återge det ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna lista över villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller andra material som medföljer vid distribueringen.
- Varken namnet Xiph.org Foundation eller namnen på bidragsgivarna får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter härledda ur denna programvara utan uttrycklig föregående skriftligt tillstånd.

PROGRAMVARAN LEVERERAS AV UPPHOVSÄTTNINGSSINNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE I "BEFINTLIGT SKICK" OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, SÄVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA GRUNDARNA ELLER DE MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING, DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKTSFORM, STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Felsökning

Följande checklista kan hjälpa dig att åtgärda eventuella problem med enheten. Kontrollera anslutningen och bruksanvisningen innan du går igenom checklistan. Information om hur du använder säkringen och avlägsnar enheten från instrumentpanelen finns i "Anslutning/installation" (sidan 27). Besök supportwebbplatsen enligt uppgifterna på baksidan om problemet kvarstår.

Allmänt

Inget eller för lågt ljud.

- Positionen för fader-kontrollen [FADER] har inte ställts in för ett system med dubbla högtalare.
- Volymen på denna enhet och/eller den anslutna enheten är mycket låg.
 - Höj volymen på denna enhet och den anslutna enheten.

Ingen ljudsignal.

- En förstärkare (tillval) är ansluten och den inbyggda förstärkaren används inte.

Minnet har raderats.

- Återställningsknappen har tryckts in.
 - Lagra i minnet på nytt.
- Strömkabeln eller batteriet har kopplats från eller inte anslutits korrekt.

Lagrade kanaler och korrekt tid raderas.

Säkringen har gått.

Enheten avger brus när jag ändrar tändningsläge.

- Ledarna är inte matchade på rätt sätt med bilens kontakt för extern strömmatning.

Demoläget startar under uppspelning eller mottagning.

- Demoläget startar om enheten inte används under fem minuter när [DEMO-ON] är inställt.
 - Ställ in [DEMO-OFF] (sidan 16).

Displayen släcks/tänds inte i teckenfönstret.

- Dimmern är inställd på [DIM-ON] (sidan 19).
- Displayen släcks när du håller OFF intryckt.
 - Tryck på OFF på enheten tills displayen släcks.

Teckenfönstret/belysningen blinkar.

- Strömtillförseln är inte tillräcklig.
 - Kontrollera att bilbatteriet förser enheten med tillräckligt med ström. (Kravet på strömförsörjning är 12 V DC.)

Funktionsknapparna fungerar inte. Skivan matas inte ut.

- Anslutningen är inte korrekt.
 - Kontrollera anslutningen på enheten.
 - Tryck på återställningsknappen (sidan 6) om problemet kvarstår.
 - Innehållet i minnet raderas.
 - Återställ av säkerhetsskäl inte enheten under pågående körning.

Radiomottagning

Kanaler tas inte emot.

Ljudet störs av brus.

- Anslutningen är inte korrekt.
 - Kontrollera anslutningen av bilantennen.
 - Om bilantennen inte fälls ut, bör du kontrollera anslutningen av styrledaren till antennen.

Förinställd kanalsökning fungerar inte.

- Radiosignalen är för svag.

RDS

Sökningen (SEEK) startar efter några sekunders lyssning.

- Kanalen är inte av TP-typ eller signalen är svag.
 - Inaktivera TA (sidan 10).

Det hörs inga trafikmeddelanden.

- Aktivera TA (sidan 10).
- Kanalen sänder inga trafikmeddelanden trots att den är en TP-kanal.
 - Ställ in en annan kanal.

PTY visar [- - - - -].

- Den aktuella kanalen är ingen RDS-kanal.
- RDS-data tas inte emot.
- Kanalen specificerar inte programtypen.

Programtjänstnamnet blinkar.

- Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella kanalen.
 - Tryck på SEEK +/- medan programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifikation).

Cd-uppspelning

Skivan spelas inte upp.

- Skivan är trasig eller smutsig.
- Cd-r/cd-rw-skivor inte är avsedda för ljuduppspelning (sidan 20).

MP3/WMA/AAC-filer kan inte spelas upp.

- Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA/AAC-formatet eller versionen. För information om uppspelningsbara skivor och format, besök supportwebbplatsen enligt uppgifterna på baksidan.

MP3/WMA/AAC-filer tar längre tid att spela upp än andra filformat.

- Med följande skivor tar det längre tid innan uppspelningen startar:
 - skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur
 - skivor som är inspelade som flersession
 - skivor på vilka data kan sparas

Ljudet hoppar.

- Skivan är trasig eller smutsig.

Uppspelning från USB-enhet

Det går inte att spela upp spår via en USB-hubb.

- Enheten känner inte igen USB-enheter via en USB-hubb.

Det tar längre tid att spela upp från en USB-enhet.

- USB-enheten innehåller filer med komplex trädstruktur.

Ljudet hackar.

- Ljudet kan hacka vid hög bithastighet.
- DRM-filer (Digital Rights Management) kanske inte går att spela upp i vissa situationer.

Det går inte att spela upp en ljudfil.

- USB-enheter som har formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*

* Denna enhet har stöd för FAT16 och FAT32, men vissa USB-enheter kanske inte har stöd för båda dessa FAT-system. Mer information finns i bruksanvisningen till USB-enheten. Du kan också kontakta tillverkaren.

NFC-funktion

One touch-anslutning (NFC) fungerar inte.

- Om smarttelefonen inte svarar på tryck:
 - Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen på smarttelefonen.
 - Flytta N-Mark-delen på smarttelefonen närmare N-Mark-delen på enheten.
 - Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
- Känsligheten vid NFC-mottagningen beror på enheten.
Upprätta BLUETOOTH-anslutningen manuellt om One touch-anslutning med smarttelefonen misslyckas flera gånger.

BLUETOOTH-funktion

Den anslutande enheten kan inte identifiera denna enhet.

- Ställ in denna enhet på viloläge för parkoppling innan parkoppling sker.
- Denna enhet kan inte identifieras av en annan enhet medan den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
 - Koppla från den befintliga anslutningen och sök efter denna enhet från en annan enhet.
- Ställ in utmatning av BLUETOOTH-signalen på (sidan 8) efter genomförd parkoppling.

Det går inte att ansluta.

- Anslutningen styrs från ena sidan (denna enhet eller BLUETOOTH-enheten), inte båda.
 - Anslut till denna enhet från BLUETOOTH-enheten, eller tvärtom.

Namnet på den anslutna enheten visas inte.

- Det kanske inte är möjligt att hämta namnet, beroende på den andra enhetens status.

Det hörs ingen ringsignal.

- Justera volymen genom att vrida kontrollvredet medan du tar emot ett samtal.
- Ringsignalen kanske inte kan avges korrekt, beroende på den anslutande enheten.
 - Ställ in [RINGTONE] på [1] (sidan 19).
- Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 - Anslut fronthögtalarna till enheten.
Ringsignalen matas endast ut från fronthögtalarna.

Motpartens röst hörs inte.

- Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 - Anslut fronthögtalarna till enheten. Motpartens röst matas endast ut från fronthögtalarna.

Motparten säger att volymen är för låg eller hög.

- Justera volymen på lämpligt sätt med hjälp av mic gain-justering (sidan 14).

Eko eller brus hörs i telefonsamtal.

- Sänk volymen.
- Ställ in EC/NC-läge på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2] (sidan 14).
- Om annat bakgrundsljud än rösten i telefonsamtalet är för högt, prova att dämpa ljudet.
Exempel: Stäng fönstret så att trafikljuden dämpas. Vrid ned luftkonditioneringsanläggningen.

Telefonen kopplas inte.

- När BLUETOOTH-ljud spelas upp, kopplas telefonen inte trots att du trycker på CALL.
 - Koppla från telefonen.

Ljudkvaliteten i telefonen är dålig.

- Dålig ljudkvalitet i telefonen orsakas av mottagningsförhållandena för mobiltelefonen.
 - Flytta bilen till en plats där du kan få en bättre mobilsignal om mottagningen är dålig.

Volymen på den anslutna ljudenheten är låg/hög.

- Volymnivån varierar beroende på ljudenheten.
 - Justera volymen på den anslutna ljudenheten eller denna enhet.

Ljudet hoppar under uppspelning från en BLUETOOTH-ljudenhet.

- Minska avståndet mellan denna enhet och BLUETOOTH-ljudenheten.
- Om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral som bryter signalen, ska du ta ut enheten ur fodralet vid användning.
- Flera BLUETOOTH-enheter och andra enheter som avger radiovågor används i närheten.
 - Stäng av de andra enheterna.
 - Öka avståndet till de andra enheterna.
- Uppspelningen stoppas tillfälligt när anslutningen mellan denna enhet och mobiltelefonen upprättas. Det är inte ett tecken på att något är fel.

Det går inte att manövrera den anslutna BLUETOOTH-ljudenheten.

- Kontrollera att den anslutna BLUETOOTH-ljudenheten har stöd för AVRCP.

Vissa funktioner fungerar inte.

- Kontrollera att den anslutande enheten har stöd för funktionen.

Ett samtal besvaras oavsiktligt.

- Den anslutande telefonen är inställd på att besvara samtal automatiskt.

Parkoppling misslyckades på grund av överskriden tidsgräns.

- Tidsgränsen för parkoppling kan vara kort, beroende på den anslutande enheten.
 - Försök slutföra parkopplingen inom inställd tid.

BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.

- Stäng av enheten genom att hålla OFF intryckt i mer än två sekunder, och starta sedan enheten igen.

Det hörs inget ljud i bilhögtalarna under ett handsfreesamtal.

- Om ljudet inte matas ut från mobiltelefonen, ska du ställa in den så att ljudet matas ut från bilhögtalarna.

Siri Eyes Free aktiveras inte.

- Utför handsfreeregistrering av en iPhone som har stöd för Siri Eyes Free.
- Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
- Koppla från BLUETOOTH-anslutningen mellan iPhone och denna enhet, och anslut igen.

SongPal-funktion

Appnamnet motsvarar inte den faktiska appen i SongPal.

- Starta appen igen från SongPal.

När jag kör SongPal via BLUETOOTH, växlar teckenfönstret automatisk till [BT AUDIO].

- Appen SongPal eller BLUETOOTH-funktionen slutar fungera.
- Kör appen igen.

Appen SongPal kopplas från automatiskt när displayen ändras till [IPD].

- Appen SongPal på iPhone/iPod saknar stöd för iPod-uppspelning.
 - Ändra enhetens ljudkälla till en annan än [IPD] och upprätta SongPal-anslutningen (sidan 14).

Fel-/informationsmeddelanden

CD ERROR: Skivan kan inte spelas upp. Skivan matas ut automatiskt.

- Rengör skivan och sätt i den på rätt sätt, och kontrollera att skivan inte är tom eller skadad.

CD NO MUSIC: Det finns ingen uppspelningsbar fil. Skivan matas ut automatiskt.

- Sätt i en skiva med uppspelningbara filer (sidan 21).

CD PUSH EJT: Skivan kunde inte matas ut korrekt.

- Tryck på  (mata ut).

HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.

IPD STOP: iPod-uppspelning har avslutats.

- Starta uppspelningen från iPod/iPhone.

NO AF: Det finns inga alternativa frekvenser.

- Tryck på SEEK +/- medan programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifikation).

NO TP: Det finns inga trafikprogram.

- Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga TP-kanaler.

OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.

- Koppla från USB-enheten och tryck på SOURCE för att välja en annan källa.
- USB-enheten är defekt eller en inkompatibel enhet har anslutits.

READ: Enheten läser information.

- Vänta tills informationen har lästs in och uppspelningen startar automatiskt. Detta kan ta en stund beroende på filstrukturen.

USB ERROR: USB-enheten kan inte spelas upp.

- Anslut USB-enheten igen.

USB NO DEV: USB-enheten är inte ansluten eller kan inte identifieras.

- Kontrollera att USB-enheten eller USB-kabeln är korrekt ansluten.

USB NO MUSIC: Det finns ingen uppspelningsbar fil.

- Anslut en USB-enhet med uppspelningsbara filer (sidan 21).

USB NO SUPRT: USB-enheten är inkompatibel.

- Information om USB-enhetens kompatibilitet finns på vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).

--- eller **---**: Början eller slutet på skivan har nåtts.

---: Tecknet kan inte visas.

För BLUETOOTH-funktion:

BT BUSY: BLUETOOTH-enheten är upptagen.

- Vänta en stund och försök igen.

ERROR: Den valda åtgärden kunde inte utföras.

- Vänta en stund och försök igen.

NO DEV: BLUETOOTH-enheten är inte ansluten eller kan inte identifieras.

- Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är ansluten korrekt och att BLUETOOTH-anslutning är upprättad med BLUETOOTH-enheten.

P EMPTY: Inga telefonnummer har lagrats.

UNKNOWN: Ett namn eller telefonnummer kan inte visas.

WITHHELD: Telefonnumret döljs av motparten.

För SongPal-funktion:

APP -----: Anslutning till appen är inte upprättad.

- Utför SongPal-anslutningen igen (sidan 14).

APP DISCNCT: Appen har kopplats från.

- Utför SongPal-anslutningen (sidan 14).

APP DISPLAY: En skärminställningsdisplay i appen visas.

- Stäng skärminställningsdisplayen för att kunna använda knapparna.

APP LIST: Innehållslistan i CD/USB/iPod visas.

- Stäng listan i appen för att kunna använda knapparna.

APP MENU: En inställningsdisplay i appen visas.

- Stäng inställningsdisplayen för att kunna använda knapparna.

APP NO DEV: Enheten där appen är installerad är inte ansluten eller kan inte identifieras.

- Upprätta BLUETOOTH-anslutning och SongPal-anslutning igen (sidan 14).

APP SOUND: En ljudinställningsdisplay i appen visas.

- Stäng ljudinställningsdisplayen för att kunna använda knapparna.

OPEN APP: Appen SongPal körs inte.

- Starta appen.

För rattfjärrkontroll:

ERROR: Ett fel inträffade under funktionsregistreringen.

- Registrera igen från den funktion där felet inträffade (sidan 17).

TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades på grund av att tidsgränsen överskreds.

- Försök slutföra registreringen medan [REGISTER] blinkar (cirka sex sekunder) (sidan 17).

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.

Om du skickar in enheten för reparation på grund av problem med uppspelning av cd-skivor, ska du ta med skivan som användes då problemet inträffade.

Anslutning/installation

Försiktighetsåtgärder

- Dra alla jordledare till en gemensam jordningspunkt.
- Se till att ledarna inte är klämda under en skruv eller har fastnat i rörliga delar (till exempel stolsskenor).
- Stäng av tändningen innan du upprättar anslutningar för att undvika kortslutning.
- Anslut strömledaren ⑤ till enheten och högtalarna innan den ansluts till kontakten för extern strömmatning.
- Var av säkerhetsskäl nogga med att isolera öppna ledare med eltejp.

Försiktighetsåtgärder

- Välj installationsplats nogga så att enheten inte hindrar normal bilkörning.
- Undvik att installera enheten i områden som utsätts för damm, smuts, hög vibration eller hög temperatur, till exempel i direkt solljus eller i närheten av värmeventiler.
- Använd endast de medföljande monteringsfästena, så att installationen blir säker utförd.


Anmärkning om strömledaren (gul)

När du ansluter denna enhet i kombination med andra stereokomponenter, måste amperetalet för bilkretsen till vilken enheten är ansluten vara högre än det sammanlagda amperetalet för delkomponenternas säkringar.

Justra monteringsvinkeln


Justera monteringsvinkeln till mindre än 45°.

Komponentlista inför installation

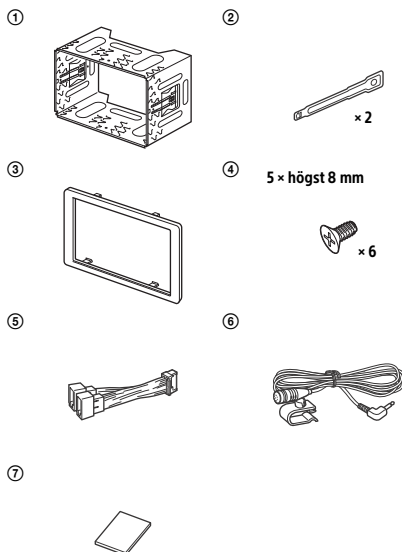

- Denna komponentlista inbegriper inte hela innehållet i förpackningen.
- Fästet ① monteras på enheten före leverans. Innan du monterar enheten ska du använda frigöringsnycklarna ② för att avlägsna fästet ① från enheten. Mer information finns i "Avlägsna fästet" (sidan 30).
- Spara frigöringsnycklarna ②. De behövs för att koppla loss enheten från bilen.

Anslutning

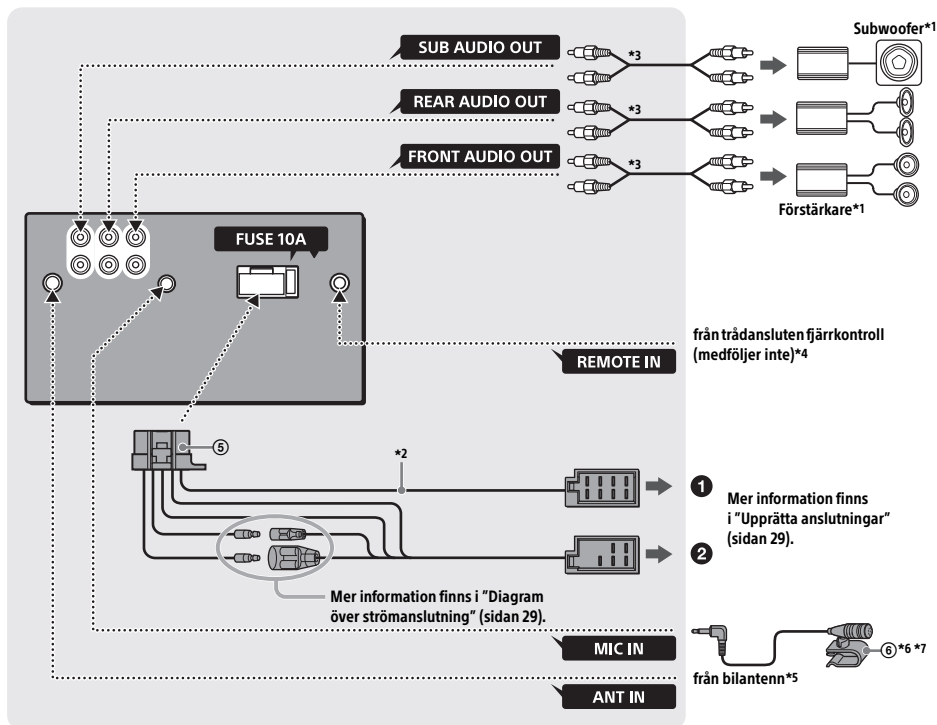

*1 Medföljer inte

*2 Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4

*3 Sladd med RCA-stift (medföljer inte)

*4 Använd en adapter för trådlös fjärrkontroll (medföljer inte) beroende på typen av bil.

*5 Använd en adapter (medföljer inte) om antennkontakten inte passar, beroende på typen av bil.


*6 Vare sig du använder mikrofonen eller inte, ska du dra sladden på ett sådant sätt att den inte hindrar körningen. Fäst sladden med en klämma eller liknande om den installeras vid fötterna.

*7 Mer information om hur du installerar mikrofonen finns i "Installera mikrofonen" (sidan 30).

Upprätta anslutningar


Om antennen saknar reläenhet, kan den skadas om du ansluter enheten med medföljande strömledare ⑤.

1 Till bilens högtalarkontakt

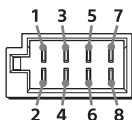

1	Bakre högtalare (höger)	⊕	Lila
2		⊖	Lila/svartrandig
3	Fronthögtalare (höger)	⊕	Grå
4		⊖	Grå/svartrandig
5	Fronthögtalare (vänster)	⊕	Vit
6		⊖	Vit/svartrandig
7	Bakre högtalare (vänster)	⊕	Grön
8		⊖	Grön/svartrandig


2 Till bilens strömkontakt



12	kontinuerlig strömförsörjning	Gul
13	utgång för antenn/förstärkare (REM OUT)	Blå/vitrandig
14	växlad strömförsörjning till belysning	Orange/vitrandig
15	växlad strömförsörjning	Röd
16	jord	Svart

Enkel anslutning till subwoofer

Du kan använda en subwoofer utan förstärkare när den är ansluten till en bakre högtalarkabel.

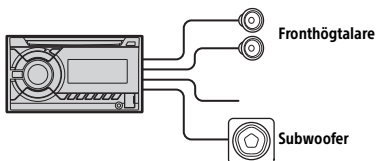

Obs!

- Bakre högtalarkablar måste förberedas i förväg.
- Använd en subwoofer med 4–8 ohm impedans och med tillräcklig högsta effekt för att undvika skada.

Anslutning till minne

När den gula strömledaren är ansluten, strömförsörjs minneskretsen utan avbrott också när tändningen är avstängd.


Anslutning till högtalare

- Stäng av enheten innan du ansluter högtalarna.
- Använd högtalare med 4–8 ohm impedans och med tillräcklig högsta effekt för att undvika skada.


Diagram över strömanslutning

Kontrollera att kontakten för extern strömatning är ansluten och matcha anslutningen av ledarna på rätt sätt beroende på bilen.

Kontakt för extern strömatning

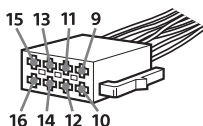


Allmän anslutning

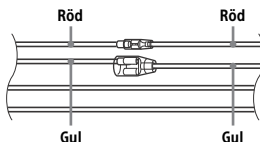


12	kontinuerlig strömförsörjning	Gul
15	växlad strömförsörjning	Röd

När placeringen av de röda och gula ledarna är omvänd

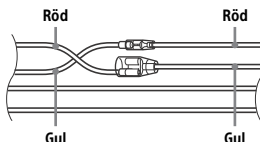

12	växlad strömförsörjning	Gul
15	kontinuerlig strömförsörjning	Röd


När bilen saknar ACC-läge

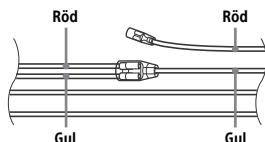


Matcha anslutningarna och växla strömedarna korrekt, och anslut sedan enheten till bilens strömkälla. Kontakta bilhandlaren om du har frågor om eller problem med anslutningen av enheten som inte beskrivs i denna handbok.

Installera mikrofonen

Du måste installera mikrofonen ⑥ för att din röst ska höras under handsfreesamtal.

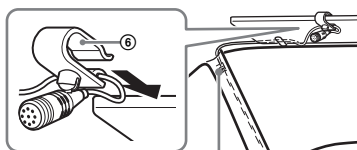

Klämma (medföljer inte)

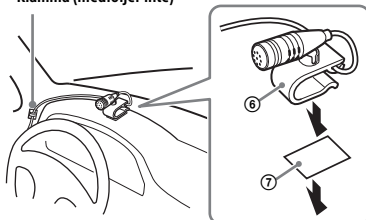

Försiktighetsåtgärder

- Det är mycket farligt om sladden lindas runt rattstängan eller växelspaken. Var noga med att förhindra att den eller andra delar hindrar körningen.
- Om bilen är utrustad med airbag eller annan stötdämpande utrustning, bör du kontakta bilhandlaren eller butiken där du köpte denna enhet före installationen.

Obs!

Rengör instrumentpanelen med en torr duk innan du fäster den dubbelhäftande tejen ⑦.

Använda den trådanslutna fjärrkontrollen


- 1 Aktivera den trådanslutna fjärrkontrollen genom att ställa in [STR CONTROL] i [SET STEERING] på [PRESET] (sidan 17).

Installation

Avlägsna fästet

Avlägsna fästet ① innan du installerar enheten.

- 1 Sätt i båda frigöringsnycklarna ② så att de klickar till, och dra fästet ① nedåt och enheten uppåt för att separera dem.

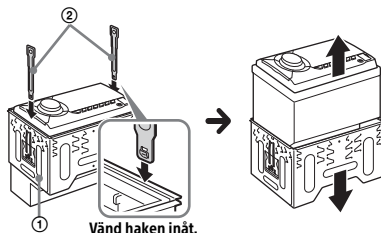


Montera enheten på instrumentpanelen

För information om japanska bilar, se "Montera enheten på en japansk bil" (sidan 31).


Montera enheten med medföljande fäste

Kontrollera före installation att hakarna på båda sidorna av fästet ① är böjda 3,5 mm inåt.

- 1 Placera fästet ① i instrumentpanelen och böj ut hakarna så att de sluter åt tätt.

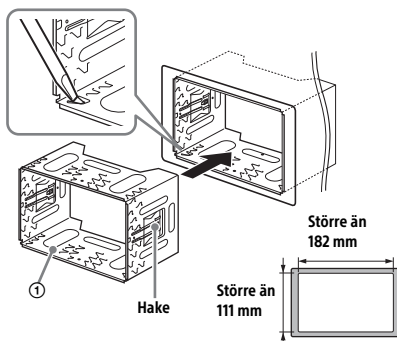

2 Montera enheten på fästet ①.

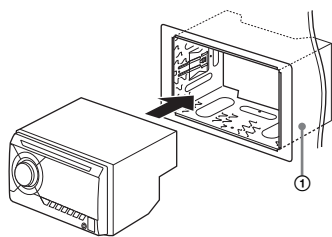


Obs!


Om hakarna är raka eller böjda utåt, sätts enheten inte på plats och kan fjädra ut.

Montera enheten på en japansk bil

Enheter kan inte installeras på vissa japanska bilmodeller. Kontakta i så fall Sony-återförsäljaren.

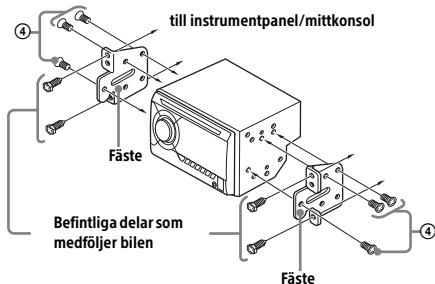

När du monterar enheten på de förinstallerade fästena i bilen, ska du använda medföljande skruvar ④ i motsvarande skruvhål på bilen:
T för TOYOTA, M för MITSUBISHI och N för NISSAN.

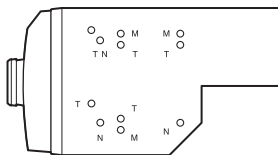

Obs!

Förhindra funktionsfel genom att installera enheten endast med medföljande skruvar ④.


Återställa enheten

Mer information finns i "Återställa enheten" (sidan 6).

Byta säkring

Var noga med att byta ut den gamla säkringen mot en ny med samma strömstyrka. Om säkringen går, ska du kontrollera strömanslutningen och byta ut säkringen.

Om säkringen går igen efter att den har bytts, kan det ha inträffat ett internt fel. Kontakta i så fall närmaste Sony-återförsäljare.

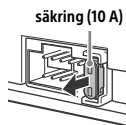



Български

С настоящето Sony Corporation декларира, че това оборудване отговаря на основните изисквания и другите съответстващи клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може да намерите на интернет страницата: <http://www.compliance.sony.de/>

Hrvatski

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi: <http://www.compliance.sony.de/>

Česky

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Dansk

Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at dette udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: <http://www.compliance.sony.de/>

Nederlands

Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

English

Hereby, Sony Corporation, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Eesti keel

Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info: <http://www.compliance.sony.de/>

Suomi

Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: <http://www.compliance.sony.de/>

Français

Par la présente Sony Corporation déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : <http://www.compliance.sony.de/>

Deutsch

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>

Ελληνικά

Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.compliance.sony.de/>

Magyar

Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat: <http://www.compliance.sony.de/>

Italiano

Con la presente Sony Corporation dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Latviešu

Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka informācija ir pieejama: <http://www.compliance.sony.de/>

Lietuvių kalba

Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto tinklalapyje: <http://www.compliance.sony.de/>

Norsk

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se: <http://www.compliance.sony.de/>

Polski

Niniejszym Sony Corporation oświadczam, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Português

Sony Corporation declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Română

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip de echipament respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesați următoarea adresă: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovensky

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na tejto webovej adrese: <http://www.compliance.sony.de/>

Slovenščina

Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Español

Por medio de la presente Sony Corporation declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Para mayor información, por favor consulte la siguiente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Svenska

Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: <http://www.compliance.sony.de/>

Supportwebbplats

Besök webbplatsen nedan om du har frågor
eller vill läsa aktuell supportinformation
om produkten:

<http://www.sony.eu/support>

Registrera din produkt online på:

<http://www.sony.eu/mysony>



<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation