



SKAITMENINIS RADIOJ IMTUVAS DAB/FM

Naudojimo instrukcija


LT

DAB DAB+

©2012 Sony Corporation

XDR-S40DBP


Nuo ko pradėti

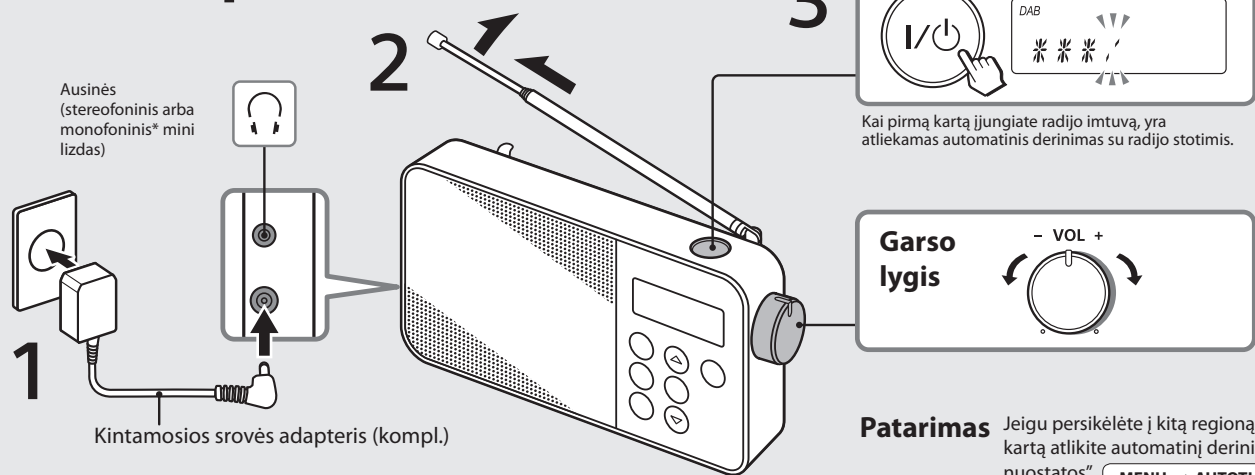

* Kai stereofoninės laidos klausotės per monofonines ausines, yra girdimas tik kairiojo kanalo garsas.

Įrenginio maitinimas naudojant baterijas

Galinė pusė

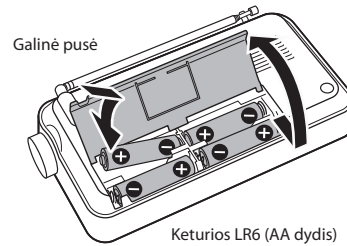

Iš pradžių įdėkite baterijas puse.

Patarimas


Jeigu persikėlėte į kitą regioną ir norite sudaryti naują DAB radijo stočių sąrašą, dar kartą atlikite automatinį derinimą. Išsamesnę informaciją žiūrėkite "MENU (menu) nuostatos".

MENU → AUTOTUNE


Radijo laidų klausymasis

DAB

1 Įjunkite radijo imtuvą.

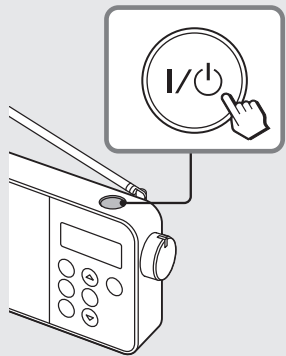


2 Išsirinkite DAB.

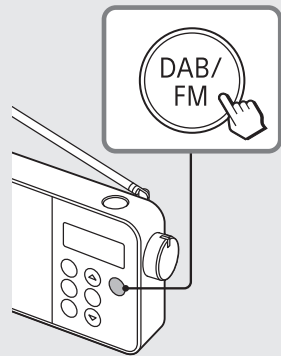

3 Išsirinkite reikalingą radijo stotį arba paslaugą.



4 Paspauskite ENTER/DISP, kad klausytumėtės išrinktos radijo stoties.

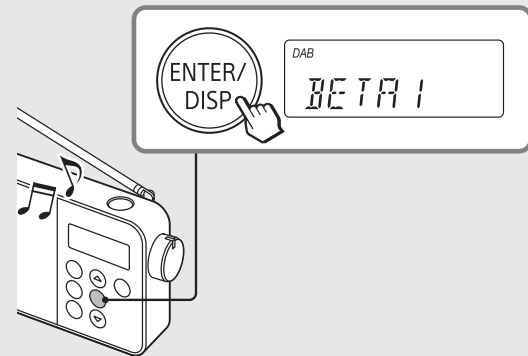


Laidų keitimas

DAB

Kartotinai paspauskite ENTER/DISP.




Detalios radijo stoties informacijos atvaizdavimas:
MENU → INFO
(Žiūrėkite "MENU (menu) nuostatos").

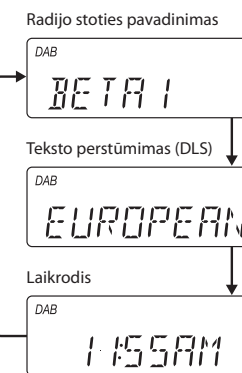


FM

1 Įjunkite radijo imtuvą.

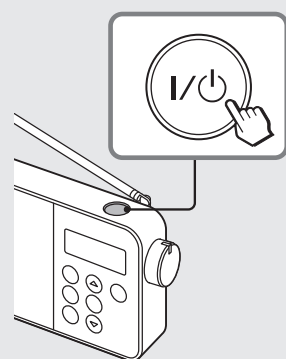


2 Išsirinkite FM.

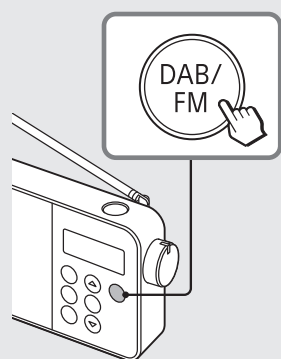

3 Paspauskite ir laikykite paspaustą ▲ arba ▼, kad ieškotumėte FM radijo stočių.



4 Paspauskite ENTER/DISP (arba ▲, ▼), kad pertrauktumėte paiešką, kol yra atvaizduojamas pageidaujamas dažnis.

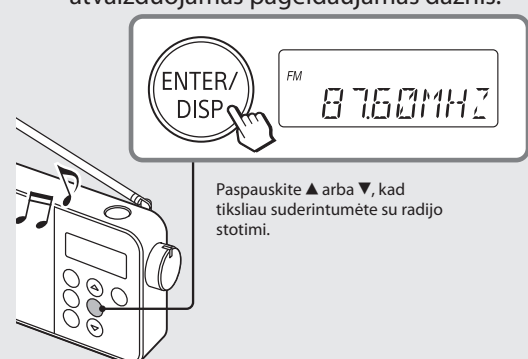

Laidų keitimas

FM

Kartotinai paspauskite ENTER/DISP.



Radijo stočių nustatymas

DAB


FM

Patarimas

Nustatytos DAB radijo stotys išsisaugo įrenginio atmintyje net po automatinio derinimo atlikimo.

1 Suderinkite su reikalinga radijo stotimi.

Atlikite nuo 1 iki 4 veiksmo, kurie yra aprašyti skyriuje "Radijo laidų klausymasis".

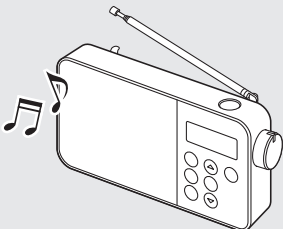

2 Paspauskite ir laikykite paspaustą PRESET, kad ekrane pradėtų blyksėti "PRESET".



3 Išsirinkite reikalingą nuostatos numerį.




Nustatytos radijo stoties klausymasis

DAB

FM

1 Išsirinkite DAB arba FM.

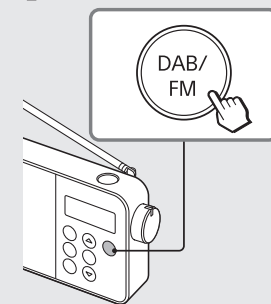

2 Paspauskite PRESET.



3 Išsirinkite reikalingą nuostatos numerį.

