

SONY®


INFORMAÇÕES GERAIS IMPORTANTES

Para revendedores e instaladores

Certifique-se que entrega este papel ao cliente deste produto.

Quando colocar ou retirar um smartphone


Certifique-se que os ganchos de aperto estão completamente libertados antes de o colocar.

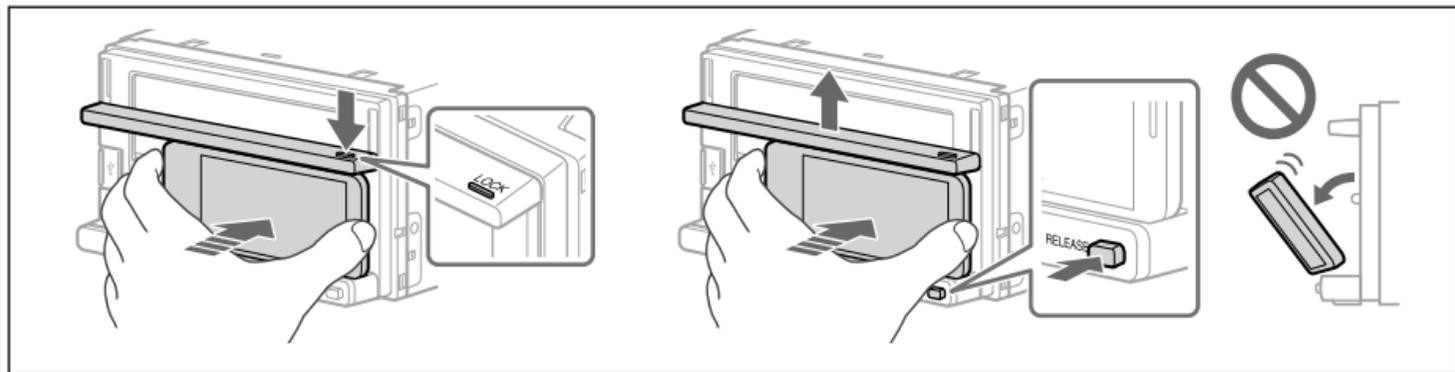

Segure o seu smartphone com firmeza para ele não cair.

Ver lado oposto →

Quando mudar o cabo USB

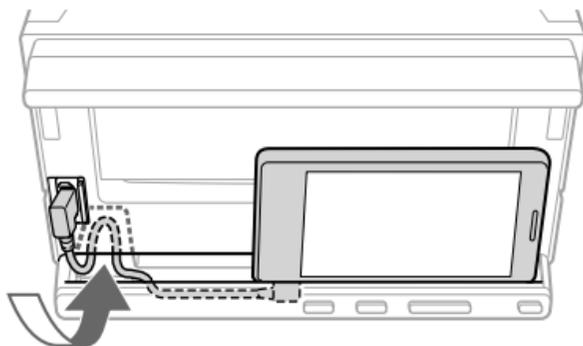

Afaste o cabo USB para que não se enrole na alavanca das mudanças.

Nota sobre os ganchos do apoio

Para evitar danos, não force os ganchos de aperto, (prima RELEASE).

