

SONY.

Посібник користувача

Персональний комп'ютер
Серія VGN-CS

vaio

Зміст

Перед використанням	6
Примітка	7
Документація	8
Аспекти ергономічності	11
Початок роботи	13
Розміщення елементів керування та портів	14
Інформація про світлові індикатори	20
Підключення джерела живлення	21
Використання акумуляторної батареї	22
Безпечне вимикання комп'ютера	30
Використання комп'ютера VAIO	31
Використання клавіатури	32
Використання сенсорної панелі	34
Використання спеціальної кнопки	35
Використання кнопок сенсорного датчика	36
Використання вбудованої камери MOTION EYE	40
Використання оптичного дисковода	43
Використання модуля ExpressCard	53
Використання картки пам'яті Memory Stick	56
Використання картки пам'яті SD	61
Використання Інтернету	64

Використання локальної мережі (LAN)	66
Використання безпроводової локальної мережі (WLAN)	67
Використання функції Bluetooth	74
Використання периферійних пристрій	80
Підключення зовнішніх динаміків	81
Підключення зовнішнього дисплея	82
Вибір режимів відображення	85
Використання функції підключення кількох моніторів	86
Підключення зовнішнього мікрофона	88
Підключення пристрою USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина)	89
Підключення принтера	92
Підключення пристрою i.LINK	93
Настроювання комп’ютера VAIO	95
Настроювання пароля	96
Використання автентифікації за відбитками пальців	103
Настроювання комп’ютера за допомогою програми VAIO Control Center	111
Використання режимів енергозбереження	112
Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management	117
Настроювання модема	119
Оновлення комп’ютера VAIO	121
Додавання та видалення пам’яті	122

Заходи безпеки	128
Експлуатація РК-екрана	129
Використання джерела живлення	130
Експлуатація комп'ютера	131
Експлуатація вбудованої камери MOTION EYE.....	133
Експлуатація дискет.....	134
Експлуатація дисків.....	135
Використання акумуляторної батареї.....	136
Використання навушників.....	137
Експлуатація картки пам'яті Memory Stick.....	138
Експлуатація жорсткого диска.....	139
Оновлення комп'ютера	140
Виправлення неполадок	141
Комп'ютер.....	143
Безпека системи	150
Акумулятор.....	151
Вбудована камера MOTION EYE.....	153
Інтернет	156
Мережа	158
Технологія Bluetooth.....	162
Оптичні диски.....	167
Дисплей.....	172
Друк	176
Мікрофон	177

Миша	178
Динаміки	179
Сенсорна панель.....	181
Клавіатура	182
Дискети	183
Аудіо/відео	184
Картка пам'яті Memory Stick	186
Периферійні пристрой	188
Параметри підтримки	189
Інформація щодо підтримки Sony	190
Електронна підтримка.....	191
Товарні знаки	193

Перед використанням

Вітаємо з придбанням цього комп'ютера Sony VAIO® і ласкато просимо до цього Посібника користувача. Компанія Sony поєднала передові технології аудіо, відео, комп'ютерної техніки та комунікацій для створення найсучаснішого комп'ютера.

! За зовнішнім виглядом комп'ютера, зображеного у цьому посібнику, може незначною мірою відрізнятися від вашого комп'ютера.

Відомості, наведені в посібниках із комплекту постачання, у тому числі Посібник користувача, призначено для користувачів комп'ютерів VAIO з 32-розрядною версією операційної системи Microsoft® Windows Vista®. У відомостях можна виявити розбіжності, якщо на комп'ютері заздалегідь інсталювано 64-розрядну версію операційної системи.

Примітка

© 2009 Sony Corporation. Усі права захищено.

Цей посібник та описане в ньому програмне забезпечення не можуть бути у повному обсязі або частково відтворені, перекладені або зменшенні до будь-якої машинно-читуваної форми без попередньої письмової згоди.

Sony Corporation не надає жодної гарантії стосовно цього посібника, програмного забезпечення або іншої інформації, що міститься у цьому документі, і цим твердженням чітко відмовляється від будь-яких гарантій, що маються на увазі, а також заяв стосовно товарного стану або відповідності певній меті, які стосуються цього посібника, програмного забезпечення або іншої подібної інформації. За жодних обставин Sony Corporation не несе відповідальності за будь-які випадкові, побічні або фактичні збитки, зумовлені правопорушенням, контрактом або іншим чинником, що виникають через або пов'язані з цим посібником, програмним забезпеченням або іншою інформацією, що міститься у цьому документі, або з використанням вищевказаного.

У цьому посібнику знаки ™ або ® не вказуються.

Sony Corporation залишає за собою право будь-коли вносити будь-які зміни у цей посібник або в інформацію, що в ньому міститься, без оповіщення. Програмне забезпечення, описане у цьому документі, підлягає умовам окремої ліцензійної угоди.

Sony Corporation не несе відповідальності та не надає компенсації за втрачені записи, зроблені на комп'ютері, зовнішніх носіях запису чи записувальних пристроях або за пов'язану втрату відомостей, у тому числі випадки, коли записи не зроблено через причини на зразок несправності комп'ютера, або коли вміст запису втрачено чи пошкоджено в результаті несправності або ремонту комп'ютера. За жодних умов Sony Corporation не відновлюватиме та не відтворюватиме вміст, записаний на комп'ютері, зовнішніх носіях запису чи записувальних пристроях.

Документація

Документація містить друковану інформацію та посібники користувача, які можна прочитати на вашому комп'ютері VAIO.

Друкована документація

- Короткий посібник.** Описує дії, які потрібно виконати в період між розпакуванням і запуском комп'ютера VAIO.
- Посібник з виправлення несправностей та відновлення.** Містить опис вирішень проблем, які не зустрічаються у звичайному режимі експлуатації.
- Правила, Гарантія, Ліцензійна угода для кінцевого користувача та Служба підтримки.** Містить гарантійні умови компанії Sony, правила безпечної експлуатації, правила експлуатації модема, правила експлуатації бездротової локальної мережі, правила експлуатації бездротової ГОМ, правила експлуатації пристрою Bluetooth®, ліцензійну угоду на програмне забезпечення для кінцевого користувача й інформацію про Службу підтримки компанії Sony.

Недрукована документація

- ❑ **Посібник користувача** (цей посібник). Містить пояснення функцій комп'ютера. Також містить інформацію щодо вирішення поширених проблем. **Посібник користувача** надається у форматі PDF для полегшення пошуку та друку.

Щоб переглянути цей екранний посібник:

- 1 Двічі клацніть піктограму **Me&My VAIO** на робочому столі.
- 2 Натисніть кнопку **Menu** та виберіть **Me&My VAIO, I Need Help i VAIO User Guide**.
- 3 Відкрийте папку для своєї мови.
- 4 Виберіть посібник, який потрібно прочитати.



До посібників користувача можна перейти вручну, увійшовши до **Комп'ютер > VAIO (C:) (диск C) > Documentation > Documentation** і відкривши папку для своєї мови.

Щоб переходити на описані в цьому посібнику веб-сайти, клацаючи відповідні URL-адреси, що починаються з «<http://>», комп'ютер має бути підключено до Інтернету.

- ❑ **Технічні характеристики.** Онлайнові технічні характеристики містять опис апаратної та програмної конфігурацій комп'ютера VAIO.

Для перегляду онлайнових технічних характеристик виконайте вказані нижче дії:

- 1 Підключітесь до Інтернету.
- 2 Перейдіть на веб-сайт підтримки користувачів компанії Sony за адресою <http://www.vaio-link.com>.



У комплекті має бути окремий диск, який містить документацію до пов'язаного пристроя.

Довідка та підтримка Windows

Довідка та підтримка Windows – це всеосяжний ресурс, що містить практичні поради, навчальні матеріали та демонстраційні ролики, які спрощують процес навчання роботі з комп'ютером.

Можна користуватися функцією пошуку, покажчиком або змістом для перегляду ресурсів довідки Windows, включно з розміщеними в Інтернеті.


Щоб отримати доступ до функції **Довідка та підтримка Windows**, натисніть кнопку **Пуск**  і виберіть **Довідка та підтримка**. Існує інший спосіб переходу до **Довідки та підтримки Windows**: утримуючи клавішу Microsoft Windows, натисніть клавішу **F1**.

Інші джерела

- Для отримання докладної інформації стосовно функцій і усунення несправностей зверніться до файлів довідки використовуваного програмного забезпечення.
- Завітайте на сайт <http://www.club-vaio.com>, щоб знайти онлайнові навчальні матеріали для улюбленаого програмного забезпечення VAIO.

Аспекти ергономічності

Ви будете використовувати свій комп'ютер у найрізноманітніших оточеннях. Коли це можливо, намагайтесь брати до уваги вказані нижче аспекти ергономічності як для стаціонарних, так і для портативних оточень:

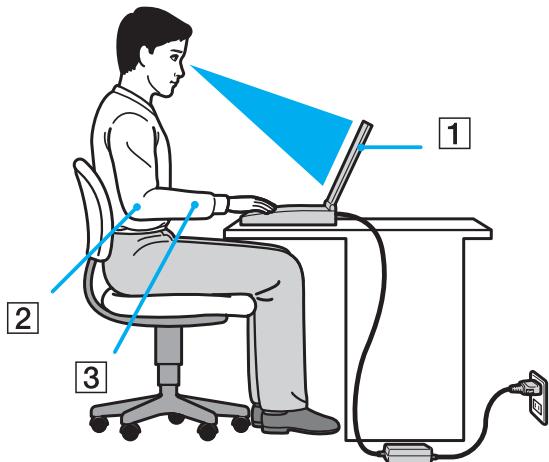

- ❑ **Положення комп'ютера.** Розмістіть комп'ютер навпроти себе (1). Під час використання клавіатури, сенсорної панелі або зовнішньої миші тримайте передпліччя у горизонтальному положенні (2), а зап'ястки – у нейтральному та зручному положенні (3). Верхні частини рук мають природно звисати з обох сторін. Під час використання комп'ютера часто робіть перерви. Надмірне використання комп'ютера призводить до напруження очей, м'язів та сухожиль.
- ❑ **Меблі та постава.** Сидіть на стільці з надійною підтримкою спини. Відрегулюйте рівень свого стільця таким чином, щоб ступні повністю стояли на підлозі. Підставка для ніг може додати зручності. Сидіть у розслабленому, прямому положенні та намагайтесь не нахилятися вперед та не відхилятися сильно назад.

- Кут перегляду дисплея комп'ютера.** Налаштуйте найкраще положення, скориставшись функцією нахилу дисплея. Налаштування нахилу дисплея у належне положення дозволяє знизити напруження очей та втомлюваність м'язів. Також настройте рівень яскравості дисплея.
- Освітлення.** Виберіть місце, у якому світло від вікон і ламп не створюватиме відблисків і віддзеркалення на дисплеї. Використовуйте непряме освітлення, щоб уникнути появи яскравих плям на дисплеї. Належне освітлення підвищує комфортність і ефективність роботи.
- Положення зовнішнього дисплея.** У разі використання зовнішнього дисплея встановіть дисплей на зручній для перегляду відстані. Переконайтесь, що під час сидіння навпроти монітора екран дисплея розміщений на рівні очей або трохи нижче.

Початок роботи


У цій частині описано, як почати роботу з комп'ютером VAIO.

- Розміщення елементів керування та портів (стор. 14)**
- Інформація про світлові індикатори (стор. 20)**
- Підключення джерела живлення (стор. 21)**
- Використання акумуляторної батареї (стор. 22)**
- Безпечне вимикання комп'ютера (стор. 30)**

Розміщення елементів керування та портів

Витратьте трохи часу на вивчення елементів керування та портів, зображеніх на наступних сторінках.


Вигляд спереду

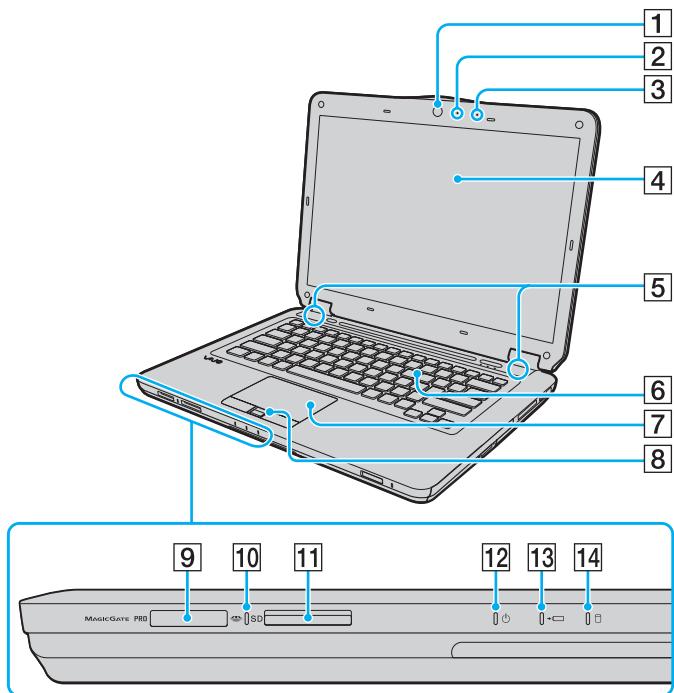

- 1 Вбудована камера **MOTION EYE** (стор. 40)
- 2 Вбудований індикатор камери **MOTION EYE** (стор. 20)
- 3 Вбудований мікрофон (монофонічний)
- 4 РК-екран (стор. 129)
- 5 Вбудовані динаміки (стерео)
- 6 Клавіатура (стор. 32)
- 7 Сенсорна панель (стор. 34)
- 8 Датчик відбитків пальців^{*1} (стор. 103)
- 9 Гніздо Memory Stick^{*2} (стор. 56)
- 10 Індикатор Media Access (стор. 20)
- 11 Гніздо картки пам'яті **SD** (стор. 61)
- 12 Індикатор живлення (стор. 20)
- 13 Індикатор заряду (стор. 20)
- 14 Індикатор жорсткого диска або оптичного дисководу (стор. 20)

^{*1} Лише у вибраних моделях.


^{*2} Комп'ютер підтримує носії Memory Stick стандартного та подвійного розміру.

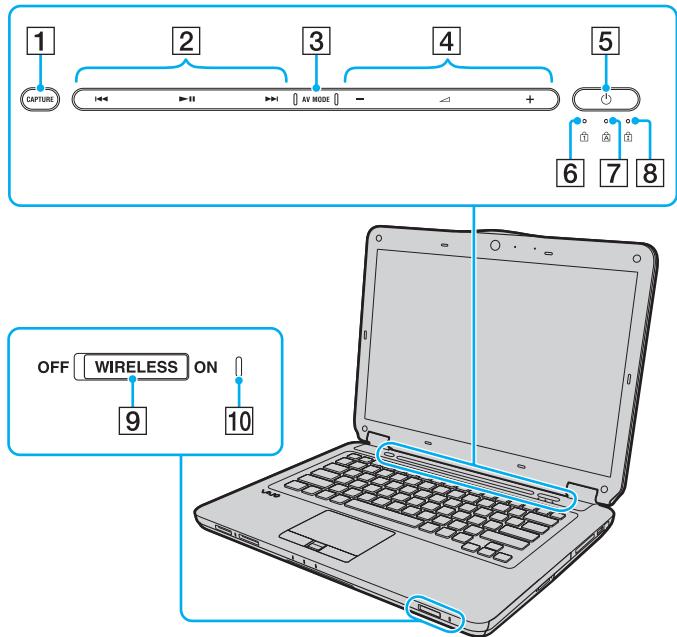

- 1 Кнопка **CAPTURE*** (стор. 35)
- 2 Область керування відтворенням*
 - ◀◀: швидке перемотування назад
 - ▶▶: відтворення/пауза
 - ▶▶◀: швидке перемотування вперед
- 3 Відомості щодо використання перерахованих вище кнопок сенсорного датчика див. у розділі **Керування відтворенням музики та відео (стор. 37)**.
- 4 Кнопка **AV MODE*** (стор. 36)
- 5 Область керування гучністю*
 - /+: гучність
 - ⟨⟩: вимкнення звуку
- 6 Відомості щодо використання перерахованих вище кнопок сенсорного датчика див. у розділі **Керування відтворенням музики та відео (стор. 37)**.
- 7 Кнопка живлення
- 8 Індикатор Num lock (стор. 20)
- 9 Індикатор Caps lock (стор. 20)
- 10 Індикатор Scroll lock (стор. 20)
- 9 Перемикач **WIRELESS** (стор. 67)
- 10 Індикатор **WIRELESS** (стор. 20)



* Лише у вибраних моделях.

Вигляд ззаду

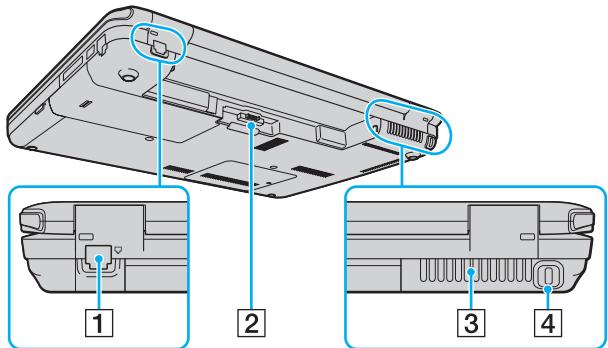

- 1 Порт модема ([стор. 64](#))
- 2 З'єднувач акумулятора ([стор. 22](#))
- 3 Вентиляційний отвір
- 4 Гніздо безпеки


Вигляд справа

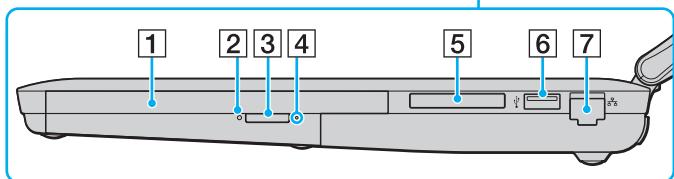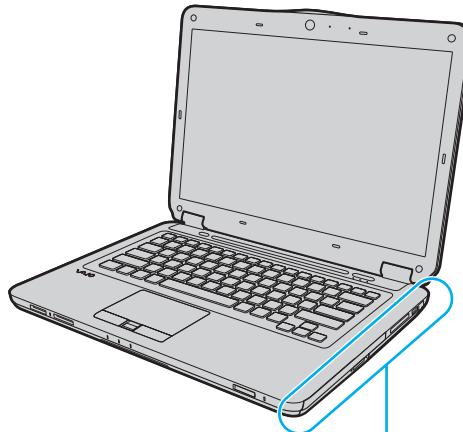

- 1** Оптичний дисковід ([стор. 43](#))
- 2** Індикатор оптичного дисководу ([стор. 20](#))
- 3** Кнопка виймання диска ([стор. 43](#))
- 4** Отвір ручного виймання ([стор. 167](#))
- 5** Гніздо ExpressCard/34 ([стор. 53](#))
- 6** Порт швидкісного USB (USB 2.0)* ([стор. 89](#))
- 7** Порт мережі (Ethernet) ([стор. 66](#))

* Підтримує високі, повні та низькі швидкості.


Вигляд зліва

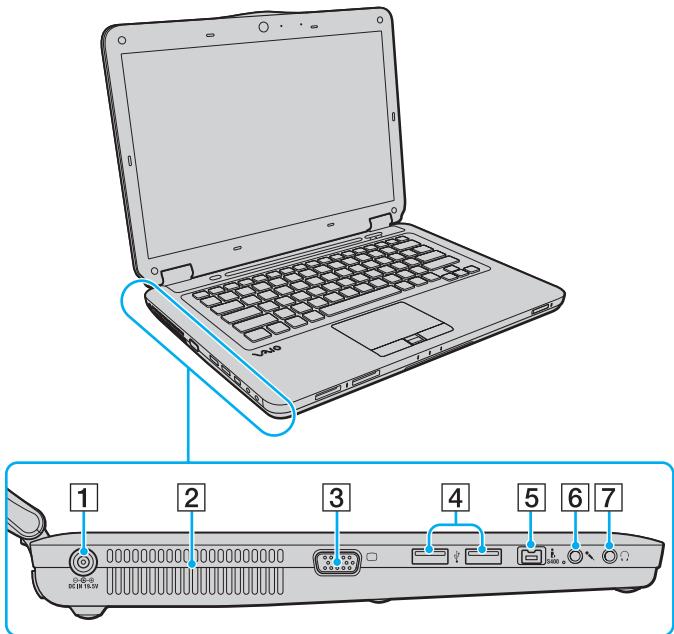

- 1** Порт **DC IN** ([стор. 21](#))
- 2** Вентиляційний отвір
- 3** Порт монітора ([стор. 82](#))
- 4** Порти швидкісного USB (USB 2.0)^{*} ([стор. 89](#))
- 5** Порт i.LINK із 4 виводами (S400) ([стор. 93](#))
- 6** Гніздо для мікрофона ([стор. 88](#))
- 7** Гніздо для навушників ([стор. 81](#))

* Підтримує високі, повні та низькі швидкості.

Вигляд знизу

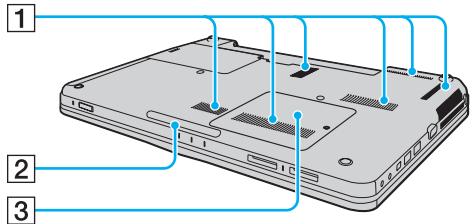

- 1** Вентиляційні отвори
- 2** Лампа освітлення (стор. 111)
- 3** Кришка відсіку модуля пам'яті (стор. 122)

Інформація про світлові індикатори

Комп'ютер обладнаний вказаними нижче світловими індикаторами:

Індикатор	Функції
Живлення 	Світиться зеленим, коли комп'ютер вмикається, повільно миготить оранжевим, коли комп'ютер перебуває у режимі сну, і гасне, коли комп'ютер вимикається або переходить до режиму глибокого сну.
Заряджання 	Світиться під час заряджання акумуляторної батареї. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Заряджання акумуляторної батареї (стор. 25) .
Жорсткий диск або оптичний дисковід 	Світиться під час зчитування або записування даних дисководом. Не переводьте комп'ютер до режиму сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.
Доступ до носіїв	Світиться під час зчитування даних із картки пам'яті, а також під час записування даних на цю картку. (Не переводьте комп'ютер до режиму сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться). Коли цей індикатор не світиться, картка пам'яті не використовується.
Вбудована камера MOTION EYE	Світиться під час використання вбудованої камери MOTION EYE .
Оптичний дисковод	Світиться під час зчитування або записування даних дисководом. Коли цей індикатор не світиться, оптичний диск не використовується.
Num lock 	Натисніть клавішу Num Lk , щоб активувати цифрову клавіатуру. Натисніть повторно, щоб вимкнути цифрову клавіатуру. Коли цей індикатор не світиться, цифрова клавіатура неактивна.
Caps lock 	Натисніть клавішу Caps Lock , щоб вводити літери у верхньому регістрі. Якщо у той час, коли цей індикатор світиться, натисніть клавішу Shift , літери вводитимуться в нижньому регістрі. Натисніть клавішу другий раз, щоб вимкнути індикатор. Коли індикатор Caps lock не світиться, літери вводяться у звичайному режимі.
Scroll lock 	Натисніть клавіші Fn+Scr Lk , щоб змінити спосіб прокручування зображення на дисплеї. Коли індикатор Scroll lock не світиться, прокручування працює у звичайному режимі. Клавіша Scr Lk працює по-різному залежно від використовуваної програми і працює не в усіх програмах.
WIRELESS	Світиться, коли увімкнено індикатор WIRELESS , але за умови, що один або кілька параметрів безпровідового з'єднання увімкнені у вікні VAIO Smart Network .

Підключення джерела живлення

Для забезпечення живлення комп'ютера можна використовувати адаптер змінного струму або комплект перезаряджуваних акумуляторних батарей.


Використання адаптера змінного струму



Використовуйте лише адаптер змінного струму, що входить до комплекту комп'ютера.

Для використання адаптера змінного струму

- 1 Підключіть один кінець шнура живлення (1) до адаптера змінного струму (3).
- 2 Підключіть інший кінець шнура живлення до розетки змінного струму (2).
- 3 Підключіть кабель, з'єднаний з адаптером змінного струму (3), до порту **DC IN** (4) на комп'ютері.

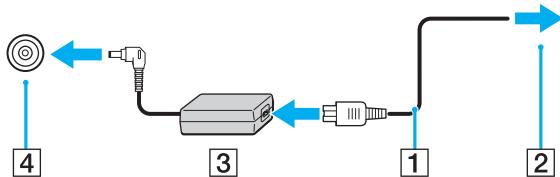

Форма штепселя для входу постійного струму може відрізнятися залежно від адаптера змінного струму.



Щоб повністю від'єднати комп'ютер від джерела змінного струму, відключіть адаптер змінного струму від розетки.

Переконайтесь, що дістатися до розетки змінного струму легко.

Якщо комп'ютер не використовуватиметься протягом довгого часу, переведіть комп'ютер у режим глибокого сну. Див. розділ **Використання режиму глибокого сну** (стор. 115).


Використання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту поставки комп'ютера не є повністю зарядженою під час доставки.


Встановлення акумуляторної батареї

Для встановлення акумуляторної батареї


- 1 Вимкніть комп'ютер і закройте кришку РК-екрана.
- 2 Посьуньте перемикач фіксації **LOCK** (1) всередину.

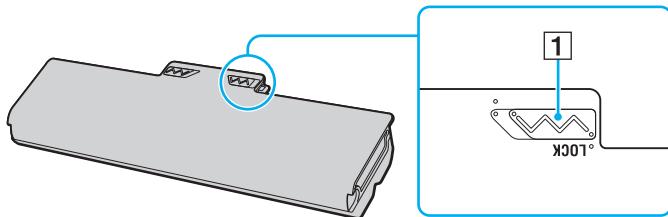

- 3 Посуньте акумуляторну батарею по діагоналі у відсік для акумулятора, доки виступи (2) на кожному боці відсіку не увійдуть у відповідні U-подібні заглиблення (3) на боках акумуляторної батареї.

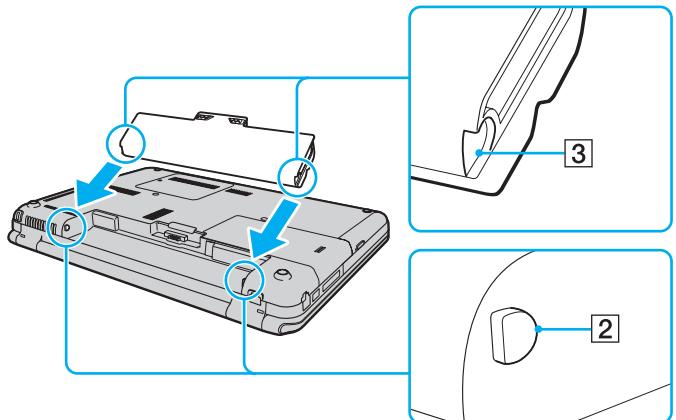

- 4 Вставте акумуляторну батарею у відсік для батарей, доки вона не стане на місце із клацанням.

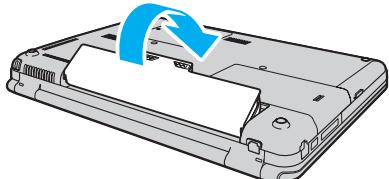

- 5 Посуньте перемикач фіксації **LOCK** назовні, щоб зафіксувати акумуляторну батарею в комп'ютері.

 Коли комп'ютер підключено до розетки змінного струму та встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму.

 Деякі акумуляторні батареї не відповідають стандартам якості та безпеки компанії Sony. З міркувань безпеки цей комп'ютер працює з автентичними комплектами акумуляторних батарей Sony, розробленими для цієї моделі. Якщо встановлено неавторизований комплект акумуляторних батарей, він не заряджатиметься, а комп'ютер не функціонуватиме.

Заряджання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту поставки комп'ютера не є повністю зарядженою під час доставки.

Для зарядження акумуляторної батареї

1 Встановіть акумуляторну батарею.

2 Підключіть комп'ютер до джерела живлення за допомогою адаптера змінного струму.

Під час заряджання акумуляторної батареї світиться індикатор заряджання. Коли заряд комплекту акумуляторних батарей наближається до максимального рівня, выбраного за допомогою функції заряджання акумулятора, індикатор заряджання перестає світитися. Відомості про вибір бажаного максимального рівня заряду наведено в розділі **Використання Battery Charge Functions** ([стор. 27](#)).

Стан індикатора заряджання	Значення
Світиться оранжевим	Акумуляторна батарея заряджається.
Блимає разом із зеленим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розряджається. (Звичайний режим)
Блимає разом з оранжевим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розряджається. (Режим сну)
Швидко миготить оранжевим	Сталася помилка акумулятора через відмову акумуляторної батареї або її блокування.



Заряджайте акумуляторну батарею так, як описано у цьому посібнику, з першого заряджання акумулятора.



Коли комп'ютер приєднано безпосередньо до джерела змінного струму, тримайте акумуляторну батарею у комп'ютері. Акумуляторна батарея продовжує заряджатися під час використання комп'ютера.

Якщо рівень заряду акумуляторної батареї нижчий за 10%, необхідно підключити адаптер змінного струму, щоб зарядити акумуляторну батарею, або вимкнути комп'ютер і встановити повністю заряджену акумуляторну батарею.

До комплекту комп'ютера входить літій-іонний комплект акумуляторних батарей, який можна будь-коли перезаряджати. Заряджання частково зарядженої акумуляторної батареї не впливає на термін служби акумулятора.

Якщо використовуються певні програмні застосунки або периферійні пристрої, комп'ютер може не увійти до режиму глибокого сну навіть за низького залишкового рівня заряду. Щоб запобігти втраті даних під час використання акумулятора як джерела живлення, потрібно часто зберігати дані та вручну активувати режим керування живленням, наприклад режим сну або глибокого сну.

Якщо акумуляторна батарея повністю розрядиться після переходу комп'ютера у режим сну, усі дані, які не було збережено, буде втрачено. Повернутися до попереднього стану роботи неможливо. Для запобігання втраті даних потрібно часто зберігати дані.

Коли комп'ютер підключено до розетки змінного струму та встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму.



Використання Battery Charge Functions

Спосіб заряджання встановленого акумулятора можна змінити за допомогою функцій **Battery Charge Functions**. Щоб подовжити час роботи від акумулятора, увімкніть функцію обслуговування акумулятора.

Увімкнення функції обслуговування акумулятора

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Клацніть **Power Management** і **Battery Charge Functions**.
- 3 Клацніть **Advanced**.
- 4 Клацніть прапорець **Enable Battery Care Function**, щоб встановити його.
- 5 Виберіть бажаний максимальний рівень заряду.
- 6 Натисніть кнопку **OK**.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Виконайте дії із кроків 1-3, описані вище у розділі **Увімкнення функції обслуговування акумулятора**, і перевірте докладні відомості. Якщо рівень заряду акумулятора низький, замініть його на нову автентичну акумуляторну батарею Sony.

Використання енергоощадних шпалер

Можна подовжити термін служби акумулятора, встановивши на робочому столі спеціальні шпалери.

Встановлення енергоощадних шпалер


- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Послідовно натисніть **Display** і **Long Battery Life Wallpaper Setting**.
- 3 Виберіть **Set Long Battery Life Wallpaper**.
Після появи запиту на підтвердження натисніть кнопку **OK**.

Від'єднання акумуляторної батареї

! Якщо від'єднати акумуляторну батарею у той час, коли комп'ютер увімкнений і не підключений до адаптера змінного струму, або якщо від'єднати акумуляторну батарею під час перебування комп'ютера у режимі сну, це може призвести до втрати даних.

Для від'єднання акумуляторної батареї

- 1 Вимкніть комп'ютер і закрійте кришку РК-екрана.
- 2 Посуньте перемикач фіксації **LOCK** (1) всередину.
- 3 Посуньте й утримуйте засувку **RELEASE** (2) на акумуляторі всередину, просуньте палець під кришку (3) на акумуляторній батареї, підніміть батарею в напрямку, вказаному стрілкою, а потім висуньте акумуляторну батарею з комп'ютера.

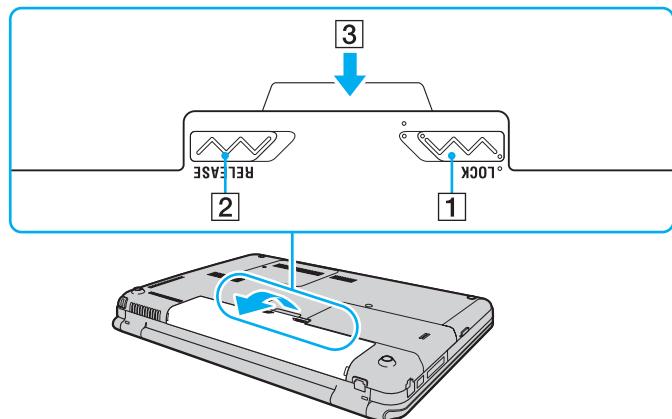

Безпечне вимикання комп'ютера

Щоб запобігти втраті незбережених даних, комп'ютер обов'язково потрібно вимикати належним чином, як описано нижче.

Для вимикання комп'ютера

- 1 Вимкніть периферійні пристрої, підключені до комп'ютера.
- 2 Клацніть **Пуск**, стрілку  поряд із кнопкою **Блокування**, а потім **Завершення роботи**.
- 3 Дайте відповідь на будь-які запити з попередженнями зберегти документи або взяти до уваги інших користувачів, а потім дочекайтесь автоматичного вимкнення комп'ютера.
Світловий індикатор живлення вимкнеться.

Використання комп'ютера VAIO

У цьому розділі описано, як скористатися всіма можливостями комп'ютера VAIO.

- Використання клавіатури ([стор. 32](#))
- Використання сенсорної панелі ([стор. 34](#))
- Використання спеціальної кнопки ([стор. 35](#))
- Використання кнопок сенсорного датчика ([стор. 36](#))
- Використання вбудованої камери MOTION EYE ([стор. 40](#))
- Використання оптичного дисковода ([стор. 43](#))
- Використання модуля ExpressCard ([стор. 53](#))
- Використання картки пам'яті Memory Stick ([стор. 56](#))
- Використання картки пам'яті SD ([стор. 61](#))
- Використання Інтернету ([стор. 64](#))
- Використання локальної мережі (LAN) ([стор. 66](#))
- Використання безпроводової локальної мережі (WLAN) ([стор. 67](#))
- Використання функції Bluetooth ([стор. 74](#))

Використання клавіатури

Клавіатура портативного комп'ютера нагадує клавіатуру настільного комп'ютера, але має додаткові функціональні клавіші залежно від моделі.

Веб-сайт VAIO-Link (<http://www.vaio-link.com>) також містить гlosарій, який допоможе використовувати клавіатуру.

Комбінації із клавішею «Fn» і їхні функції




Деякі функції клавіатури можна використовувати лише після завершення запуску операційної системи.

Комбінації/Дія	Функції
Fn + ☰ (F2): перемикач динаміка	Увімкнення та вимкнення вбудованих динаміків і навушників.
Fn + ⌂ (F3/F4): гучність динаміка	Змінення рівня гучності. Щоб збільшити гучність, натисніть і утримуйте клавіші Fn+F4 або натисніть клавіші Fn+F4 , а потім ↑ чи → . Щоб зменшити гучність, натисніть і утримуйте клавіші Fn+F3 або натисніть клавіші Fn+F3 , а потім ↓ чи ← .
Fn + ☺ (F5/F6): регулювання яскравості	Змінює рівень яскравості РК-екрана комп'ютера. Щоб збільшити яскравість, натисніть і утримуйте клавіші Fn+F6 або натисніть клавіші Fn+F6 , а потім ↑ чи → . Щоб зменшити яскравість, натисніть і утримуйте клавіші Fn+F5 або натисніть клавіші Fn+F5 , а потім ↓ чи ← .
Fn + [LCD] / [] (F7): вивід зображення	Переключення між екраном комп'ютера, зовнішнім дисплеєм і одночасним виведенням даних на обох із них.

Комбінації/Дія	Функції
Fn + / (F9/F10): масштабування	Змінення розміру зображення відображеного документа в деяких програмах. Щоб зображення виглядало меншим і віддаленішим (зменшити масштаб), натисніть клавіші Fn+F9 . Щоб зображення виглядало більшим і більшим (збільшити масштаб), натисніть клавіші Fn+F10 . Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки, включений до VAIO Control Center .
Fn +  (F12): режим глибокого сну	Забезпечує найнижчий рівень споживання електроенергії. У разі виконання цієї команди стан системи та підключених периферейних пристрій записується на жорсткий диск, а живлення системи вимикається. Щоб повернути систему до початкового стану, увімкніть живлення за допомогою кнопки живлення. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Використання режимів енергозбереження (стор. 112) .

Використання сенсорної панелі

За допомогою сенсорної панелі об'єкти на екрані можна виділяти, перетягувати, прокручувати, а також наводити на них вказівник миші.

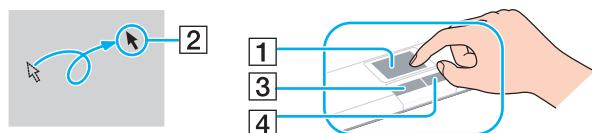

Дія	Опис
Наведення вказівника миші	Посуньте пальцем по сенсорній панелі (1), щоб навести вказівник миші (2) на елемент або об'єкт.
Клацання	Один раз натисніть ліву кнопку (3).
Подвійне клацання	Двічі натисніть ліву кнопку.
Клацання правою кнопкою миші	Один раз натисніть праву кнопку (4). У багатьох застосунках після виконання цієї дії відобразиться контекстне меню.
Перетягування	Посуньте пальцем по сенсорній панелі, натиснувши ліву кнопку.
Прокручування	Для вертикального прокручування посуньте пальцем вздовж правого краю сенсорної панелі. Для горизонтального прокручування посуньте пальцем вздовж нижнього краю сенсорної панелі (функція прокручування доступна лише в застосунках, які підтримують функцію прокручування за допомогою сенсорної панелі).

 У разі підключення до комп'ютера миші сенсорну панель можна вимкнути/увімкнути. Для зміни параметрів сенсорної панелі клацніть **Пуск**, **Усі програми**, **VAIO Control Center**, **Keyboard and Mouse** та **Pointing Device**.

 Обов'язково підключіть миші до комп'ютера перед вимкненням сенсорної панелі. Якщо вимкнути сенсорну панель перед підключенням миші до комп'ютера, операції для роботи із вказівниками можна буде виконувати лише за допомогою клавіатури.

Використання спеціальної кнопки

Комп'ютер може бути обладнано спеціальною кнопкою, призначеною для полегшення використання спеціальних функцій комп'ютера.

Щоб дізнатися, чи обладнано ваш комп'ютер спеціальною кнопкою, див. онлайнові технічні характеристики.

Спеціальна кнопка	Функції
Кнопка CAPTURE 	Запуск програми WebCam Companion 2 та записування нерухомих зображень і фільмів за допомогою вбудованої камери MOTION EYE . Для отримання додаткових відомостей про WebCam Companion 2 див. файл довідки до програмного забезпечення.

Використання кнопок сенсорного датчика

Комп'ютер може бути обладнано кнопками сенсорного датчика. Можна керувати відтворенням музики та відео або настроїти гучність відтворення, натиснувши цю кнопку або пересунувши палець по області керування відтворенням чи гучністю.

Вбудовані лампочки під кнопками сенсорного датчика починають світитися відповідно до операцій, які виконуються із кнопками.

Щоб дізнатися, чи обладнано ваш комп'ютер кнопками сенсорного датчика, див. онлайнові технічні характеристики.

 Деякі операції із кнопками сенсорного датчика можуть бути недоступними залежно від використовуваного програмного забезпечення.

Використання кнопки AV MODE

За допомогою кнопки **AV MODE** можна запустити **VAIO Launcher**. У **VAIO Launcher** можна вибрати та запустити потрібну програму для відтворення музики або відео за допомогою інших кнопок сенсорного датчика.

Запуск VAIO Launcher

Натисніть кнопку **AV MODE** на сенсорному датчику.

Вибір і запуск програми для відтворення музики або відео

Натисніть або натисніть і утримуйте кнопку **>>I** або **I<<** для вибору потрібної програми, а потім натисніть **>>II**.



Потрібну програму також можна вибрати, пересунувши палець по області керування відтворенням.

На сторінці **VAIO Launcher** можна змінити параметри програмного забезпечення, встановлені за промовчанням. Для цього натисніть і утримуйте кнопку **AV MODE**, щоб відобразити вікно настроювання.

Керування відтворенням музики та відео

Програму, запущену за допомогою **VAIO Launcher**, наприклад **Windows Media Center**, можна використовувати для відтворення музики чи відео та керування ним або для регулювання гучності відтворення за допомогою кнопок сенсорного датчика.


Керування відтворенням музики та відео

Операція	Дії
Відтворення	Натисніть кнопку ► .
Пауза	Натисніть кнопку ► під час відтворення. Натисніть знову, щоб продовжити відтворення.
Зупинка	Натисніть і утримуйте кнопку ► під час відтворення.
Швидке перемотування вперед	Натисніть і утримуйте кнопку ►► під час відтворення.
Перехід на початок наступної композиції або розділу	<p>Натисніть кнопку ►► під час відтворення.</p> <p>Під час відтворення посуньте пальцем праворуч по області керування відтворенням.</p> 
Швидке перемотування назад	Натисніть і утримуйте кнопку ◀◀ під час відтворення.
Перехід на початок поточної композиції або розділу	<p>Натисніть кнопку ◀◀ під час відтворення.</p> <p>Під час відтворення посуньте пальцем ліворуч по області керування відтворенням.</p> 



Для керування відтворенням музики та відео можна почати пересувати палець із будь-якого місця області керування відтворенням.

Регулювання гучності відтворення

Операція	Дії
Збільшення гучності	Натисніть кнопку + .
Продовження збільшення гучності	Натисніть і утримуйте кнопку + . Посуньте пальцем праворуч по області регулювання гучності. 
Зменшення гучності	Натисніть кнопку - .
Продовження зменшення гучності	Натисніть і утримуйте кнопку - . Посуньте пальцем ліворуч по області регулювання гучності. 
Вимкнення гучності	Двічі натисніть кнопку △ .
Відновлення гучності	Двічі натисніть кнопку △ , коли гучність вимкнено. Натисніть кнопку + або - чи посуньте пальцем по області регулювання гучності.



Для регулювання гучності відтворення можна почати пересувати палець із будь-якого місця області регулювання гучності.

Використання вбудованої камери MOTION EYE

Комп'ютер обладнано вбудованою камерою **MOTION EYE**.

Вбудована камера **MOTION EYE** забезпечує додаткові функції відео для програм обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів і дає змогу записувати нерухомі та рухомі зображення за допомогою попередньо інстальованого програмного забезпечення для зйомки зображень.

Під час увімкнення комп'ютера активується вбудована камера **MOTION EYE**. За допомогою відповідного програмного забезпечення можна взяти участь у відеоконференції.

Після запуску програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів або виходу з нього вбудовану камеру **MOTION EYE** не буде активовано чи вимкнено.



Вбудована камера **MOTION EYE** може використовуватися лише одним програмним застосунком. Якщо камера використовується ще одним програмним застосунком, вийдіть із застосунку перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE** із потрібним програмним застосунком.



Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду можуть відобразитися деякі завади, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Вбудовану камеру **MOTION EYE** не можна використовувати із програмним забезпеченням **Microsoft Windows Movie Maker**.

Записування нерухомих зображень

Щоб записати нерухоме зображення

- 1 Натисніть кнопку **CAPTURE** на комп'ютері (за її наявності) або клацніть **Пуск**, **Усі програми**, **ArcSoft WebCam Companion 2** і **WebCam Companion 2** для запуску програми **WebCam Companion 2**.
- 2 У головному вікні клацніть піктограму **Capture**.
- 3 Розташуйте об'єкт у кадрі за допомогою видошукача.
- 4 Натисніть кнопку **CAPTURE** на комп'ютері або кнопку **Capture** під відображенім зображенням.
Поточне зображення у видошукачі буде знято, а його ескізне зображення додано як ескіз у лівій області головного вікна.



Якщо зйомка здійснюється у темній місці, після 2 кроку клацніть піктограму **WebCam Settings** і виберіть у вікні властивостей опцію недостатнього освітлення або компенсації недостатнього освітлення.

Програма **WebCam Companion 2** має багато інших функцій. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного забезпечення.

Записування фільмів

Щоб записати фільм

- 1 Натисніть кнопку **CAPTURE** на комп'ютері (за її наявності) або клацніть **Пуск**, **Усі програми**, **ArcSoft WebCam Companion 2** і **WebCam Companion 2** для запуску програми **WebCam Companion 2**.
- 2 У головному вікні клацніть піктограму **Record**.
- 3 Розташуйте об'єкт у кадрі за допомогою видошукача.
- 4 Натисніть кнопку **CAPTURE** на комп'ютері або кнопку **Record Video** під відображенням зображенням для початку записування фільму.
- 5 Після завершення ще раз натисніть кнопку **CAPTURE** або **Record Video**, щоб припинити записування фільму. Першу сцену записаного відео буде додано як ескіз у лівій області головного вікна.



Якщо фільм записується в темноті місці, після 2 кроку клацніть піктограму **WebCam Settings** і виберіть у вікні властивостей опцію недостатнього освітлення або компенсації недостатнього освітлення.


Програма **WebCam Companion 2** має багато інших функцій. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного забезпечення.

Використання оптичного дисковода

Комп'ютер обладнано оптичним дисководом.

Щоб вставити диск

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть кнопку виймання диска (1), щоб відкрити дисковід.
Висунеться лоток дисководу.
- 3 Розташуйте диск посередині лотка дисководу підписаною стороною догори та плавно посуньте його, доки диск не стане на місце із клацанням.

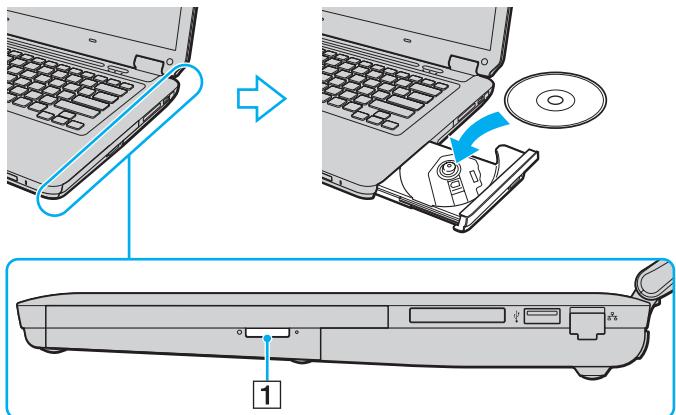

4 Закрійте лоток дисководу, плавно посунувши його.



Не витягайте оптичний диск, якщо комп'ютер перебуває в режимі економії енергії (режимі сну або глибокого сну). Витягання диска може привести до несправності комп'ютера.



За використання зовнішнього оптичного дисководу приєднайте дисковод перед запуском будь-якої заздалегідь інсталованої програми для роботи з дисками.

Зчитування та записування оптичних дисків

Комп'ютер відтворює та записує компакт-диски, DVD-диски та диски Blu-ray Disc™ залежно від придбаної моделі. Перевірте технічні характеристики оптичного дисковода, встановленого на моделі комп'ютера.

У нижченаведеній таблиці перераховано типи носіїв, які підтримує оптичний дисковод.

B3: придатний для відтворення та записування

B: придатний для відтворення, але непридатний для записування

-: непридатний для відтворення та записування

	Компакт-диск	Відео компакт-диск	Музичний компакт-диск	CD Extra	CD-R/RW	DVD-диск	Відео DVD-диск	Диск Blu-ray	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL	DVD-R DL	DVD-RAM	BD-R^{*8}/RE^{*9}
DVD±RW/ ±R DL/RAM	B	B	B	B	B3	B	B	-	B3 ^{*1 *2}	B3	B3 ^{*5}	B3 ^{*6}	B3 ^{*3 *4}	-
Диск Blu-ray Combo	B	B	B	B	B3 ^{*12}	B	B	B	B3 ^{*1 *2}	B3	B3 ^{*5}	B3 ^{*6}	B3 ^{*3 *4}	B
Диск Blu-ray	B	B	B	B	B3 ^{*12}	B	B	B	B3 ^{*1 *2}	B3	B3 ^{*5}	B3 ^{*6}	B3 ^{*3 *4}	B3 ^{*7 *10 *11}

^{*1} Підтримує записування даних на диски DVD-R, сумісні з DVD-R для General Version 2.0/2.1.

^{*2} Підтримує записування даних на диски DVD-RW, сумісні з DVD-RW Version 1.1/1.2.

^{*3} Дисковод DVD±RW/RAM на комп'ютері не підтримує картридж DVD-RAM пам'яті. Використовуйте диски без картрида або диски зі знімним картриджем.

^{*4} Не підтримується записування на однобічні диски DVD-RAM (2,6 Гбайт), сумісні з DVD-RAM Version 1.0.

Не підтримуються диски DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0.

^{*5} Записування даних на диски DVD+R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD+R DL (двошарові) диски.

^{*6} Записування даних на диски DVD-R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD-R DL (двошарові) диски.

^{*7} Підтримує записування даних на диски BD-R Version 1.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт) і диски BD-RE Version 2.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт).

^{*8} BD-R означає «записуваний диск Blu-ray у форматі Version 1.1».

^{*9} BD-RE означає «перезаписуваний диск Blu-ray у форматі Version 2.1».

^{*10} Дисковод для дисків Blu-ray на комп'ютері не підтримує диски BD-RE у форматі Version 1.0 і диски Blu-ray із картриджем.

^{*11} Носії BD-R LTH TYPE не підтримуються в моделях із дисководами для дисків Blu-ray певних типів.

^{*12} Записування на диски Ultra Speed CD-RW не підтримується моделями з деякими типами дисководів Blu-ray.

! Цей виріб розроблено для відтворення дисків, які відповідають технічним характеристикам стандарту для компакт-дисків із музичним вмістом Compact Disc Digital Audio (стандарт CD Standard). DualDisc – це двобічний диск, в якого одна сторона має шар для запису даних формату DVD, а інша – для цифрових аудіоданих. Пам'ятайте, що аудіосторона (не DVD-сторона) диска DualDisc може не відтворюватися на цьому виробі, оскільки не відповідає стандарту CD Standard.

Купуючи попередньо записані або чисті диски для використання з комп'ютером серії VAIO, обов'язково прочитайте примітки на упаковці диска, щоб перевірити їх сумісність з оптичними дисководами комп'ютера стосовно здатності до відтворення та записування. Sony НЕ гарантує сумісності оптичних дисководів серії VAIO з дисками, які не відповідають офіційним стандартам «CD», «DVD» або «Blu-ray Disc». ВИКОРИСТАННЯ НЕСУМІСНИХ ДИСКІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ІЗ КОМП'ЮТЕРОМ VAIO АБО СПРИЧИНІТИ КОНФЛІКТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАВІСАННЯ СИСТЕМИ. З питаннями щодо форматів дисків зверніться до постачальника попередньо записаного диска або виробника записуваного диска.



Запис 8-см дисків не підтримується.

! Щоб постійно відтворювати захищенні авторським правом диски Blu-ray Disc, оновіть ключ AACS. Для оновлення ключа AACS потрібен доступ до Інтернету.

Як і у випадку з іншими оптичними пристроями збереження даних, за певних обставин може бути обмежено сумісність або відтворення дисків Blu-ray. Комп'ютери VAIO можуть не підтримувати відтворення фільмів на запакованих носіях у форматах AVC або VC1 на високих швидкостях потоку.

Для деяких типів вмісту DVD-дисків і дисків Blu-ray потрібні регіональні настройки. Якщо регіональні настройки оптичного дисковода не збігаються з кодом регіону на диску, відтворити диск не можна.

Якщо зовнішній дисплей несумісний зі стандартом системи захисту медіаданих HDCP, не можна відтворювати або переглядати вміст захищених авторським правом дисків Blu-ray.

Деякий вміст може обмежувати виведення відео у стандартній роздільній здатності або перешкоджати виведенню аналогового відео. Для забезпечення оптимальної сумісності та якості перегляду настійно рекомендується впровадити цифрове середовище, сумісне зі стандартом HDCP.

Коли оптичний дисковід відтворює диск або записує на нього дані, не використовуйте службові програми, які постійно перебувають у пам'яті. Це може привести до несправності комп'ютера.

Примітки щодо записування даних на диск

- Використовуйте лише диски круглої форми. Не використовуйте диски іншої форми (у формі зірки, серця, карт тощо), оскільки оптичний дисковод може бути пошкоджено.
- Коли оптичний дисковід записує дані на диск, не піддавайте комп'ютер ударам або струсам.
- Коли оптичний дисковід записує дані на диск, не підключайте та не відключайте адаптер змінного струму.

Примітки щодо відтворення дисків

Для забезпечення оптимальної роботи під час відтворення дисків дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

- Деякі програвачі компакт-дисків і оптичні дисководи комп'ютерів можуть не відтворювати аудіо компакт-диски, створені на носіях CD-R або CD-RW.
- Деякі програвачі DVD-дисків і оптичні дисководи комп'ютерів можуть не відтворювати DVD-диски, створені на носіях DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW або DVD-RAM.
- Можливо, не вдасться відтворити певний вміст диску Blu-ray на комп'ютері, або робота комп'ютера може стати нестабільною під час відтворення дисків Blu-ray. Для належного відтворення такого вмісту на комп'ютері завантажте та інсталюйте останні оновлення для **WinDVD BD** за допомогою **VAIO Update**.

Щоб завантажити та інсталювати оновлення на комп'ютер, його потрібно підключити до Інтернету. Докладні відомості про підключення комп'ютера до Інтернету див. у розділі **Використання Інтернету (стор. 64)**.

!
Функція відтворення дисків Blu-ray доступна лише у вибраних моделях. Див. онлайнові технічні характеристики для отримання відомостей про тип вашого оптичного дисководу, а потім див. розділ **Зчитування та записування оптичних дисків (стор. 45)** для отримання відомостей про носії, що підтримуються.

- Залежно від операційного середовища під час відтворення AVC HD можуть спостерігатися перепади звуку й/або пропущені кадри.
- Не переводьте комп'ютер у режим економії енергії під час відтворення диска.
- Індикатори коду регіону, нанесені на диски або упаковки, позначають регіон та тип програвача, де може бути відтворений диск. Якщо вказано інший код регіону, ніж «2» (Європа належить до регіону «2»), «5» (Росія належить до регіону «5») або «all» (означає, що диск може бути відтворений у більшості регіонів світу), не можна відтворювати диск на комп'ютері.

!
Якщо код регіону було змінено під час роботи програми **WinDVD** або **WinDVD BD**, перезапустіть програму чи вийміть диск і вставте його в дисковід знову, щоб нові параметри набули чинності.

- Не намагайтесь змінити параметри коду регіону дисководу. Проблеми, що можуть виникнути внаслідок змінення параметрів коду регіону, не покриваються гарантійним зобов'язанням.

Відтворення компакт-дисків

Щоб відтворити аудіо компакт-диск

- 1 Вставте диск в оптичний дисковід.
- 2 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення для відтворення компакт-диска.
Якщо відобразиться вікно **Аудіо компакт-диск**, виберіть потрібний варіант.

Копіювання файлів на компакт-диски

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Вставте записуваний диск в оптичний дисковід.
Якщо відобразиться вікно **Автовідтворення**, виберіть пункт **Записати файли на диск** і дотримуйтесь інструкцій на екрані, доки не відобразиться папка пустого диска.
- 2 Відкрийте папку з файлами, які потрібно скопіювати, і перетягніть їх у папку пустого диска.
- 3 Закрийте папку диска.

Відтворення DVD

Щоб відтворити DVD-диск

- 1 Закрійте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте DVD-диск в оптичний дисковод.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення для відтворення DVD.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для роботи з DVD.

Копіювання файлів на DVD

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Приєднайте адаптер змінного струму до комп'ютера.
- 2 Закрійте всі запущені застосунки.
- 3 Вставте записуваний диск в оптичний дисковід.
- 4 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення записування на DVD для копіювання файлів на диск.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення записування на DVD.

Відтворення дисків Blu-ray

! Функція відтворення дисків Blu-ray доступна лише у вибраних моделях. Див. онлайнові технічні характеристики для отримання відомостей про тип вашого оптичного дисководу, а потім див. розділ **Зчитування та записування оптичних дисків** ([стор. 45](#)) для отримання відомостей про носії, що підтримуються.

Відтворення диска Blu-ray

- 1 Закрийте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте диск Blu-ray в оптичний дисковід.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення для відтворення диска Blu-ray.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

Копіювання файлів на диски Blu-ray Disc

! Функція записування даних на диски Blu-ray Disc доступна лише у вибраних моделях. Див. онлайнові технічні характеристики для отримання відомостей про тип вашого оптичного дисководу, а потім див. розділ **Зчитування та записування оптичних дисків** ([стор. 45](#)) для отримання відомостей про носії, що підтримуються.

Копіювання файлів на диск Blu-ray Disc

- 1 Приєднайте адаптер змінного струму до комп'ютера.
- 2 Закрийте всі запущені застосунки.
- 3 Вставте записуваний диск Blu-ray Disc в оптичний дисковід.
- 4 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть **Пуск**, **Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення запису на диск Blu-ray Disc для копіювання файлів на диск.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для записування на диск Blu-ray Disc.

Використання модуля ExpressCard

Комп'ютер обладнано гніздом ExpressCard/34* для передавання даних із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо- та відеопристроїв. Це гніздо підтримує лише модуль ExpressCard/34 (34 мм завширшки) *.

* У цьому посібнику називається гніздом ExpressCard і модулем ExpressCard.

Вставлення модуля ExpressCard

! Комп'ютер постачається з заглушкою у гнізді ExpressCard. Перед використанням гнізда вийміть із нього заглушку.


Обережно вставляйте та виймайте модуль ExpressCard із гнізда. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи його із гнізда.



Перед вставленням або від'єднанням модуля ExpressCard немає потреби вимикати комп'ютер.

Щоб вставить модуль ExpressCard

- 1 Знайдіть гніздо ExpressCard.
- 2 Натисніть заглушку гнізда ExpressCard, щоб вона вийшла назовні.
- 3 Обережно візьміть заглушку для гнізда ExpressCard і витягніть її із гнізда.
- 4 Тримайте модуль ExpressCard стрілкою догори та в напрямку гнізда.
- 5 Обережно посуньте модуль ExpressCard у гніздо, доки він не стане на місце із клацанням.
Не застосовуйте силу, вставляючи його у гніздо.

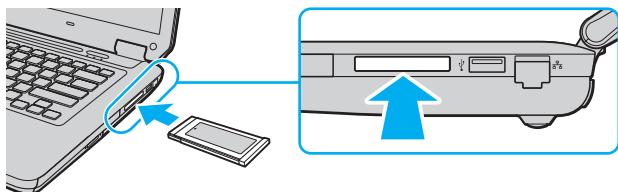

Якщо модуль входить у гніздо з ускладненнями, обережно висуньте його та переконайтесь, що він вставляється в належному напрямку.

Переконайтесь, що використовується останній драйвер програмного забезпечення, який постачається виробником модуля ExpressCard.

Виймання модуля ExpressCard



Вставте заглушку для гнізда ExpressCard, щоб у гнізді не потрапили жодні частинки, якщо модуль ExpressCard не використовується. Перед переміщенням комп'ютера обов'язково вставте заглушку для гнізда ExpressCard у гніздо.

Дотримуйтесь кроків, описаних нижче, щоб від'єднати модуль ExpressCard, коли комп'ютер увімкнено. Якщо не від'єднати його належним чином, система може не працювати належним чином.

Щоб від'єднати модуль ExpressCard



Щоб від'єднати модуль ExpressCard, коли комп'ютер увімкнено, пропустіть кроки 1–4.

- 1 Двічі клацніть піктограму **Безпечне видалення пристрою** на панелі завдань.
- 2 Виберіть пристрій, який потрібно відключити.
- 3 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб від'єднати модуль ExpressCard.
- 5 Натисніть на модуль ExpressCard у напрямку комп'ютера, щоб він висунувся.
- 6 Обережно візьміть модуль ExpressCard і витягніть його із гнізда.

Використання картки пам'яті Memory Stick

Картка пам'яті Memory Stick – це компактний, портативний та універсальний носій запису типу IC, розроблений спеціально для обміну цифровими даними з такими сумісними виробами: цифрові фотоапарати, мобільні телефони та інші пристрої. Оскільки він є знімним, його можна використовувати для зберігання зовнішніх даних.



Перед використанням картки пам'яті Memory Stick

Гнізда Memory Stick на комп'ютері може підтримувати носії стандартного та подвійного розміру й підтримує високошвидкісні носії Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo та Memory Stick PRO-HG Duo з великою ємністю.



Картку пам'яті формату Duo-size Memory Stick можна вставити безпосередньо у гніздо Memory Stick, використовуючи адаптер Memory Stick Duo.



Використовуючи картку пам'яті Memory Stick Micro (M2), обов'язково вставляйте її в адаптер M2 Standard-size або адаптер M2 Duo. Якщо вставити носій безпосередньо у гніздо Memory Stick без адаптера, можливо, не вдасться вийняти носій із гнізда.

Для отримання найновіших відомостей про картки пам'яті Memory Stick відвідайте веб-сайт Memory Stick за адресою <http://www.memorystick.com/en/>.



Комп'ютер протестовано та підтверджено його сумісність із запатентованими компанією Sony носіями Memory Stick ємністю до 16 Гбайт, доступними станом на вересень 2008 р. Проте не гарантується сумісність усіх носіїв Memory Stick, які мають такі самі технічні характеристики, що й сумісні носії.

Не гарантується сумісність карток пам'яті Memory Stick з адаптерами, які підтримують багато форматів карток пам'яті.

MagicGate – це загальна назва технології захисту авторських прав, розроблена компанією Sony. Для використання цієї функції користуйтесь картками пам'яті Memory Stick із логотипом MagicGate.

За виключенням випадків особистого використання, використання звукових даних і зображень, записаних без попередньої згоди власників авторського права на ці матеріали, суперечить закону про захист авторських прав. Відповідним чином, картка пам'яті Memory Stick із даними, захищеними законом про авторське право, може використовуватися лише згідно законодавства.


Гніздо Memory Stick на комп'ютері не підтримує 8-бітне паралельне передавання даних (високошвидкісне передавання даних).

Картка пам'яті Memory Stick Micro, вставлена в адаптер M2 Duo, може не функціонувати належним чином, якщо вона додатково вставлена в адаптер Memory Stick Duo.

Вставлення картки пам'яті Memory Stick

Вставлення картки пам'яті Memory Stick

- 1 Знайдіть гніздо Memory Stick.
- 2 Утримуйте картку пам'яті Memory Stick стрілкою догори. Стрілка має вказувати на гніздо.
- 3 Обережно посуньте картку пам'яті Memory Stick у гніздо, щоб вона стала на місце із клацанням.
Система автоматично знаходить картку пам'яті Memory Stick і відображає її вміст. Якщо на робочому столі нічого не з'являється, клацніть **Пуск, Комп'ютер** ідвічі клацніть піктограму Memory Stick.

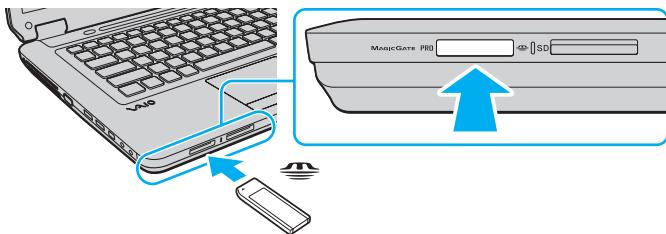

Вставляючи картку пам'яті Memory Stick у гніздо, обов'язково тримайте її таким чином, щоб стрілка показувала у правильному напрямку. Щоб уникнути пошкодження комп'ютера або носія, не застосовуйте силу, вставляючи носій Memory Stick у гніздо, якщо він не вставляється плавно.

Не вставляйте більше однієї картки пам'яті Memory Stick у кожне гніздо. Неправильне вставлення носія може привести до пошкодження комп'ютера та носія.

Перегляд вмісту картки пам'яті Memory Stick

- 1 Послідовно натисніть кнопки **Пуск і Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 2 Двічі клацніть піктограму Memory Stick, щоб переглянути список файлів даних, збережених на картці пам'яті.

Форматування картки пам'яті Memory Stick

Картка пам'яті Memory Stick відформатована згідно стандартних фабричних параметрів і готова до використання. Якщо потрібно повторно відформатувати носій за допомогою комп'ютера, виконайте такі дії.



Форматуючи носій, упевніться, що використовуваний пристрій підтримує форматування носіїв і картки пам'яті Memory Stick.

Під час форматування картки пам'яті Memory Stick усі дані буде видалено з носія. Перед форматуванням носія переконайтесь, що він не містить цінних даних.

Не виймайте картку пам'яті Memory Stick із гнізда під час форматування. Це може спричинити несправності.

- 1** Обережно посуньте картку пам'яті Memory Stick у гніздо, щоб вона стала на місце із клацанням.
- 2** Послідовно натисніть кнопки **Пуск** і **Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 3** Клацніть правою кнопкою миші піктограму Memory Stick і виберіть пункт **Форматувати**.
- 4** Натисніть кнопку **Відновити значення пристрою за промовчанням**.



Розмір блока виділеної пам'яті та файлової системи може змінитися.

Не вибирайте варіант **NTFS** із розкривного списку **Файлова система**, бо це може спричинити несправності.



Процес форматування буде завершено швидше, якщо вибрано параметр **Швидке форматування** у вікні **Параметри форматування**.

- 5** Натисніть кнопку **Пуск**.
- 6** Дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Залежно від типу носія форматування картки пам'яті Memory Stick може тривати деякий час.



Виймання картки пам'яті Memory Stick



Не виймайте картку пам'яті Memory Stick, доки світиться індикатор доступу до носія. Його від'єднання може спричинити втрату даних. Завантаження великих об'ємів даних може тривати деякий час, тому перед тим, як вийняти картку пам'яті Memory Stick, упевніться, що індикатор не світиться.

Виймання картки пам'яті Memory Stick

- 1 Переконайтесь, що індикатор доступу до носія не світиться.
- 2 Натисніть на картку пам'яті Memory Stick у напрямку комп'ютера та відпустіть.
Картку пам'яті Memory Stick буде від'єднано.
- 3 Витягніть картку пам'яті Memory Stick із гнізда.



Завжди виймайте картку пам'яті Memory Stick обережно. В іншому разі вона може несподівано вистрибнути.

Використання картки пам'яті SD

Комп'ютер обладнано гніздом для карток пам'яті **SD**. Це гніздо можна використовувати для передавання даних на їй із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо та відео пристройів.

Перед використанням картки пам'яті SD

Гніздо для карток пам'яті **SD** підтримує такі картки пам'яті:

- Картка пам'яті SD
- Картка пам'яті SDHC
- MultiMediaCard (MMC)

Для отримання останніх відомостей про сумісні картки пам'яті див. розділ **Інформація щодо підтримки Sony (стор. 190)**, щоб перейти на відповідний веб-сайт служби підтримки.



Комп'ютер протестовано та підтверджено його сумісність з основними форматами карток пам'яті, доступними станом на вересень 2008 р. Проте не гарантується сумісність усіх карток пам'яті, які мають такі самі технічні характеристики, що й сумісні носії.

Завжди вставляйте правильну картку пам'яті у гніздо для карток пам'яті **SD**.

Картки пам'яті SD ємністю до 2 Гбайт і картки пам'яті SDHC ємністю до 32 Гбайт протестовано, а їх сумісність із комп'ютером підтверджено.

Гніздо для карток пам'яті **SD** на комп'ютері не підтримує функції високошвидкісного передавання даних карток пам'яті SD та SDHC.


Не намагайтесь вставити картки пам'яті SD або адаптери карток пам'яті SD інших типів у гніздо картки пам'яті **SD**. Можуть виникнути ускладнення з виманням несумісних карток пам'яті або адаптерів карток пам'яті із гнізда, що може спричинити пошкодження комп'ютера.

Будьте обережними, вставляючи або виймаючи картку пам'яті SD із гнізда карток пам'яті **SD**. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи картку пам'яті SD із гнізда.

Вставлення картки пам'яті SD

Вставлення картки пам'яті SD

- 1 Знайдіть гніздо для карток пам'яті **SD**.
- 2 Утримуйте картку пам'яті SD стрілкою догори. Стрілка має вказувати на гніздо.
- 3 Обережно посуньте картку пам'яті SD у гніздо, щоб вона стала на місце із клацанням.
Не застосовуйте силу, вставляючи картку у гніздо.

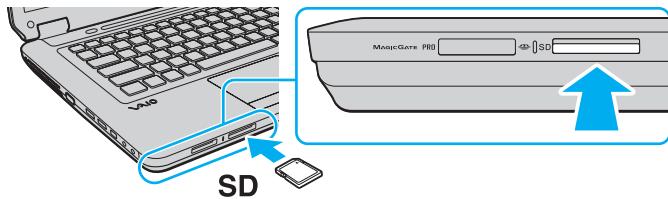

Якщо картка пам'яті SD не входить у гніздо легко, обережно вийміть її та перевірте, чи вона вставляється в потрібному напрямку.

Виймання картки пам'яті SD

! Не виймайте картку пам'яті SD, доки світиться індикатор доступу до носія. Її від'єднання може спричинити пошкодження картки або втрату даних.

Виймання картки пам'яті SD

- 1 Переконайтесь, що індикатор доступу до носія не світиться.
- 2 Натисніть на картку пам'яті SD у напрямку комп'ютера та відпустіть.
Картку пам'яті SD буде від'єднано.
- 3 Витягніть картку пам'яті SD із гнізда.



Використання Інтернету

Перш ніж використовувати Інтернет, потрібно зареєструвати обліковий запис у Інтернет-провайдера (ISP) і настроїти пристрої, необхідні для підключення комп'ютера до Інтернету.

Інтернет-провайдер може надавати такі типи послуг із підключення до Інтернету:

- Мережа із проведенням оптичного кабелю до користувача (FTTH – Fiber to the Home)
- Цифрова абонентська лінія (DSL – Digital Subscriber Line)
- Кабельний modem
- Супутниковий зв'язок
- Комутоване з'єднання

Для отримання докладних відомостей про пристрої, потрібні для використання Інтернету, і підключення комп'ютера до Інтернету звертайтеся до Інтернет-провайдера.



Щоб підключити комп'ютер до Інтернету за допомогою функції безпроводової локальної мережі, потрібно настроїти безпроводову локальну мережу. Додаткові відомості див. у розділі **Використання безпроводової локальної мережі (WLAN) (стор. 67)**.



Підключаючи комп'ютер до Інтернету, обов'язково вживайте відповідних заходів безпеки для захисту комп'ютера від онлайн-загроз.


Якщо комп'ютер не обладнано вбудованим modemом, до нього слід підключити зовнішній modem, наприклад телефонний modem USB, modem DSL або кабельний modem. Докладні вказівки щодо настроювання підключення та конфігурації модема див. у посібнику, що постачався з modemом. Щоб дізнатися, чи комп'ютер обладнано вбудованим modemом, див. онлайнові технічні характеристики.

Щоб підключити телефонний кабель



Наведена нижче процедура застосовується лише до моделей із вбудованим модемом.

- 1 Вставте один кінець телефонного кабелю (1) у порт модема комп'ютера.
- 2 Вставте інший кінець у розетку (2).

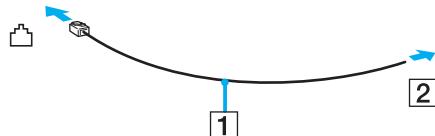

Комп'ютер не працює з паралельними лініями, його не можна підключити до таксофону, а також він може не працювати з кількома телефонними лініями або автоматичною телефонною станцією (АТС). Деякі з цих підключень можуть привести до появи надлишкового електричного струму, що може спричинити несправності в роботі вбудованого модема.

Якщо підключити телефонний кабель, який проходить крізь розгалужувач, модем або під'єднаний простір можуть не працювати належним чином.

Щоб встановити комутоване з'єднання з Інтернетом




Наведена нижче процедура застосовується лише до моделей із вбудованим модемом.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Виберіть пункт **Підключення до Інтернету** в розділі **Мережа й Інтернет**.
Відобразиться вікно **Підключення до Інтернету**.
- 3 Виберіть пункт **Комутоване**.
- 4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Використання локальної мережі (LAN)

Комп'ютер можна підключити до мереж типу 100BASE-TX/10BASE-T за допомогою кабелю мережі Ethernet.

Підключіть один кінець мережного кабелю (не надається в комплекті) до порту мережі (Ethernet) на комп'ютері, а інший кінець – до мережі. Для отримання докладних настройок і пристроїв, необхідних для підключення до мережі, зверніться до системного адміністратора.

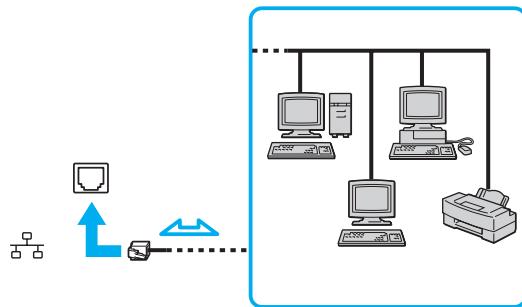

Комп'ютер можна підключити до мережі, скориставшись настройками за промовчанням.



Не підключайте телефонний кабель до порту мережі (Ethernet) комп'ютера.

Якщо підключити порт мережі (Ethernet) до однієї з нижче вказаных телефонних ліній, висока напруга, яка подається на порт, може призвести до його пошкодження, перегрівання або пожежі.

- Домашній (пристрій гучного зв'язку системи внутрішнього зв'язку) або робочі телефонні лінії (багатоканальний робочий телефон)
- Громадська телефонна абонентська лінія
- АТС (автоматична телефонна станція)

Використання безпроводової локальної мережі (WLAN)

Використовуючи безпроводову локальну мережу (WLAN), усі цифрові пристрої з підтримкою функції WLAN зможуть вільно обмінюватися даними між собою в мережі. Безпроводова мережа (WLAN) – це мережа, у якій користувач може підключитися до локальної мережі (LAN) за допомогою безпроводового (радіо) зв'язку. Тому більше не потрібно тягти кабелі або проводи через стіни та стелі.

Безпроводова локальна мережа компанії підтримує всі звичайні підключення Ethernet, але її переваги включають мобільність і роумінг. Можна все ще отримувати доступ до відомостей, ресурсів Інтернету/інtramережі та мережі навіть під час наради або переміщення з одного місця в інше.

Можна обмінюватись інформацією без точки доступу, тобто з обмеженою кількістю комп'ютерів (тимчасова мережа). Також можна обмінюватись інформацією з точкою доступу, що дозволяє створити повну інфраструктурну мережу.



У деяких країнах використання виробів безпроводової мережі може обмежуватися місцевими правилами використання (наприклад обмеженою кількістю каналів). Тому уважно прочитайте посібник правил експлуатації пристрою безпроводової локальної мережі перед тим, як розпочати використання функції безпроводової локальної мережі.

Безпроводова мережа використовує стандарт IEEE 802.11a^{*}/b/g або чорнову форму стандарту IEEE 802.11n^{*}, у якому зазначено використану технологію.

Стандарт включає методи шифрування: Wired Equivalent Privacy (WEP), тобто протокол безпеки, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) і Wi-Fi Protected Access (WPA). Запропоновані інститутом IEEE та Wi-Fi Alliance, і WPA2, і WPA – це технічні характеристики стандартів, засновані на покращеннях безпеки під час взаємодії, які підвищують рівень захисту даних і контролю доступу в наявних мережах Wi-Fi. Технологія WPA розроблено для сумісності наперед із технічною характеристикою IEEE 802.11i. Вона використовує покращений протокол шифрування даних TKIP (протокол інтеграції тимчасового ключа), крім автентифікації користувача за допомогою протоколів 802.1X і EAP (протоколу розширеної перевірки автентичності автентифікації). Шифрування даних захищає вразливе безпроводове з'єднання між клієнтами та точками доступу. Окрім вищезгаданого, присутні інші типові механізми захисту локальних мереж, які забезпечують приватність, наприклад: захист паролем, магістральне шифрування, віртуальні приватні мережі й автентифікація. Технологія захищеного доступу WPA2, друге покоління технології WPA, забезпечує кращий захист даних, контроль над доступом до мережі та безпеку всіх версій пристрій 802.11, включно з 802.11b, 802.11a, 802.11g і чорновою формою стандарту 802.11n, багатосмугових і багаторежимних. Крім того, на основі ухваленого стандарту IEEE 802.11i, технологія захищеного доступу WPA2 забезпечує безпеку на рівні уряду, запроваджуючи алгоритм шифрування Національного інституту стандартів і технологій FIPS 140-2, сумісний зі стандартом AES, і автентифікацію на основі протоколу 802.1X. Технологія захищеного доступу WPA2 зворотно сумісна з технологією WPA.

* Щоб дізнатися, чи підтримує ваша модель стандарт IEEE 802.11a та/або проект стандарту IEEE 802.11n, див. онлайнові технічні характеристики.

Стандарт IEEE 802.11b/g – це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує смугу 2,4 ГГц. Стандарт IEEE 802.11g забезпечує високошвидкісне з'єднання, яке за своєю швидкістю перевищує стандарт IEEE 802.11b.

Стандарт IEEE 802.11a – це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує смугу 5 ГГц.

Проект стандарту IEEE 802.11n – це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує смуги 2,4 або 5 ГГц.

Пристрої безпроводової локальної мережі, які використовують смугу 2,4 ГГц, не можуть обмінюватися даними із пристроями, які використовують смугу 5 ГГц, через різницю в частотах.

Смуга 2,4 ГГц, яку використовують пристрої, сумісні з безпроводовою локальною мережею, також використовується іншими пристроями. Хоча пристрої, сумісні з безпроводовою локальною мережею, використовують технології мінімізації впливу інших пристроїв, які використовують таку саму смугу, цей вплив може призвести до зменшення швидкості з'єднання, вужчого діапазону зв'язку або переривання безпроводових зв'язків.

Швидкість зв'язку різничається залежно від відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, конфігурації пристройів, умов радіозв'язку та використовуваного програмного забезпечення. Крім того, з'єднання може перерватися залежно від умов радіозв'язку.

Діапазон зв'язку різничається залежно від фактичної відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, умов радіозв'язку та навколошнього середовища, включно з наявністю стін і матеріалів, з яких їх виготовлено, і використовуваного програмного забезпечення.


Реальна швидкість обміну даними може бути меншою за відображену на комп'ютері.

Розгортання продуктів IEEE 802.11b і IEEE 802.11g на одній безпроводовій мережі може зменшити швидкість з'єднання через вплив радіозв'язку.

Враховуючи це, продукти IEEE 802.11g розроблено, щоб зменшити швидкість з'єднання для забезпечення зв'язку з виробами IEEE 802.11b. Якщо швидкість з'єднання менша за очікувану, її можна збільшити, змінивши безпроводовий канал у точці доступу.

З'єднання без точки доступу (тимчасова мережа)

Тимчасова мережа – це мережа, у якій локальну мережу створено лише самими безпроводовими пристроями без використання центрального контролера або точки доступу. У цій мережі кожен пристрій безпосередньо з'єднується з іншими пристроями. У дома можна легко настроїти тимчасову мережу.

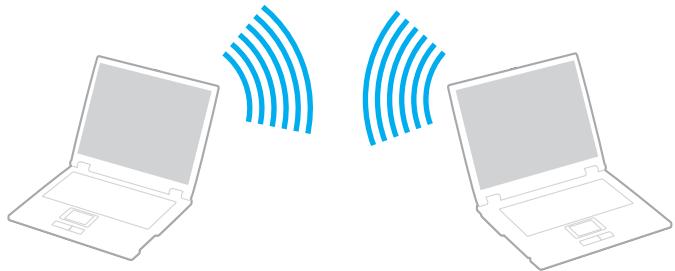

Щоб з'єднатися без точки доступу (тимчасова мережа)



У тимчасовій мережі не можна вибрати частоту смуги 5 ГГц, яка використовується у стандарті IEEE 802.11a.

Стандарт IEEE 802.11n, який використовує смугу 2,4 або 5 ГГц, недоступний у тимчасових мережах.

- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 У вікні **VAIO Smart Network** натисніть кнопку за або над бажаними варіантами безпроводового з'єднання. Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.
- 3 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 4 Натисніть кнопку **Переглянути стан і завдання мережі** в розділі **Мережа й Інтернет**.
- 5 Виберіть пункт **Створення підключення або мережі** в лівій області. Відобразиться вікно **Створення підключення або мережі**.
- 6 Виберіть параметри для визначення настройок тимчасової мережі та натисніть кнопку **Далі**.
- 7 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.


З'єднання за допомогою точки доступу (інфраструктурна мережа)

Інфраструктурна мережа – це мережа, яка розширює наявну проводову локальну мережу для безпроводових пристройів, надаючи точку доступу (не надається в комплекті). Точка доступу об'єднує безпроводову та проводову локальні мережі та виступає центральним контролером безпроводової локальної мережі. Точка доступу координує передавання й отримання даних від кількох безпроводових пристройів у межах певного діапазону.

Точка доступу вибере канали, які використовуватимуться в інфраструктурній мережі.



Для отримання відомостей про вибір каналу, який використовуватиметься точкою доступу, зверніться до посібника, що постачається з точкою доступу.

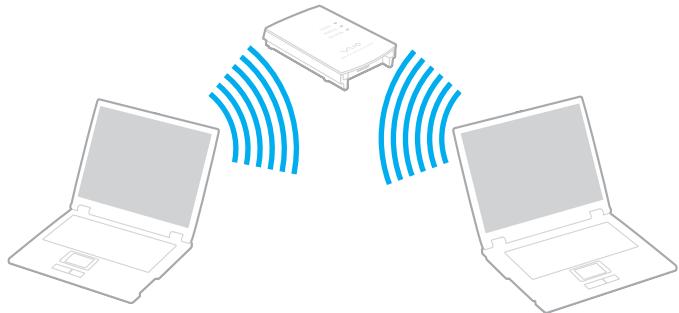

Щоб підключитися до безпроводової мережі

- 1 Переконайтесь, що точку доступу настроено.

Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.

- 2 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.

- 3 У вікні **VAIO Smart Network** натисніть кнопку за або над бажаними варіантами безпроводового з'єднання. Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.



З'єднання за допомогою безпроводової локальної мережі (стандарт IEEE 802.11a standard), яке використовує лише смугу 5 ГГц і наявне лише у вибраних моделях, за промовчанням вимкнуто. Щоб увімкнути з'єднання зі смugoю 5 ГГц, потрібно вибрати опцію використання смуги 5 ГГц або смуг 2,4 і 5 ГГц на вкладці **WLAN** у вікні настройок **VAIO Smart Network**.

- 4 Клацніть правою кнопкою миші або на панелі завдань і виберіть пункт **Підключення до мережі**.
- 5 Виберіть бажану точку доступу та натисніть кнопку **Підключитися**.



Для автентифікації технологій WPA-PSK або WPA2-PSK необхідно ввести парольну фразу. У парольній фразі враховується регистр. Вона має бути рядком тексту довжиною від 8 до 63 символів або шістнадцятковим рядком довжиною 64 символи.

Припинення з'єднань через безпроводову локальну мережу

Щоб припинити з'єднання через безпроводову локальну мережу

У вікні **VAIO Smart Network** натисніть кнопку за або над піктограмою **WLAN**.



Вимкнення функції безпроводової локальної мережі під час доступу до віддалених документів, файлів або ресурсів може спричинити втрату даних.

Використання функції Bluetooth

Можна встановити безпроводові з'єднання між комп'ютером та іншими пристроями Bluetooth, наприклад іншим комп'ютером або мобільним телефоном. Ці пристрої можуть обмінюватися даними без проводів у радіусі 10 метрів на відкритій місцевості.

Щоб встановити з'єднання Bluetooth

- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 У вікні **VAIO Smart Network** натисніть кнопку за або над піктограмою **Bluetooth**.
Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.



Примітки щодо використання функції Bluetooth

- ❑ Швидкість передавання даних різничається залежно від таких умов:
 - ❑ Перешкоди, наприклад стіни, розташовані між пристроями
 - ❑ Відстань між пристроями
 - ❑ Матеріал, з якого виготовлено стіни
 - ❑ Близькість до мікрохвильових печей і радіотелефонів
 - ❑ Вплив радіочастот та інші умов навколишнього середовища
 - ❑ Конфігурація пристройів
 - ❑ Тип застосунку
 - ❑ Тип операційної системи
 - ❑ Одночасне користування функціями безпроводової локальної мережі та Bluetooth
 - ❑ Розмір файла, що передається
- ❑ Файли великого розміру час від часу можуть пошкоджуватись під час тривалого передавання через обмеження стандарту Bluetooth і електромагнітні перешкоди у середовищі.
- ❑ Усі пристрої Bluetooth мають бути сертифікованими, щоб гарантувати дотримання усіх застосовних вимог до стандарту. Навіть якщо стандартів дотримано, робота, технічні характеристики й операційні процедури окремого пристрою можуть різнятися. Обмін даними може бути неможливим у деяких ситуаціях.
- ❑ Звук і зображення можуть не збігатися в часі, якщо на комп'ютері відтворюється відеофайл, а як вихідний аудіопристрій вибрано пристрій, підключений по Bluetooth. Це часто трапляється під час використання технології Bluetooth і не свідчить про несправність.

- Смуга пропускання 2,4 ГГц, з якою працюють пристрої Bluetooth або безпроводової локальної мережі, використовується різними пристроями. Пристрої Bluetooth використовують технологію мінімізації впливу інших пристрій, які використовують хвилі тієї ж довжини. Проте, одночасне використання функцій Bluetooth і безпроводових пристрій може привести до появи радіоперешкод і, як результат, до скорочення швидкості та відстані обміну даними порівняно зі стандартними значеннями.



Перед використанням функції Bluetooth прочитайте правила експлуатації пристрою Bluetooth.

- Функція Bluetooth може не працювати з іншими пристроями залежно від їх виробника або версії програмного забезпечення, застосованого виробником.
- Підключення багатьох пристрій Bluetooth до комп'ютера може спричинити перевантаження каналу, що призведе до погіршення продуктивності пристрій. Це характерно для технології Bluetooth і не свідчить про несправність.



Безпека Bluetooth

Безпровідова технологія Bluetooth має функцію автентифікації, що дозволяє вибирати користувача для обміну інформацією. Використовуючи функцію автентифікації, можна запобігти отриманню доступу до комп'ютера будь-якими анонімними пристроями Bluetooth.

Після першого з'єднання двох пристройів Bluetooth слід визначити загальний ключ доступу (пароль, необхідний для автентифікації) для реєстрації обох пристройів. Після реєстрації пристрою ключ доступу повторно вводити не потрібно.




Цей ключ доступу може щоразу бути різним, але має бути однаковим для обох пристройів.

Для певних пристройів, наприклад миши, ключ доступу не потребується.

З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Комп'ютер можна з'єднати із пристроям Bluetooth, наприклад іншим комп'ютером, мобільним телефоном, PDA, гарнітурою, мишею або цифровою камерою, без використання проводів.

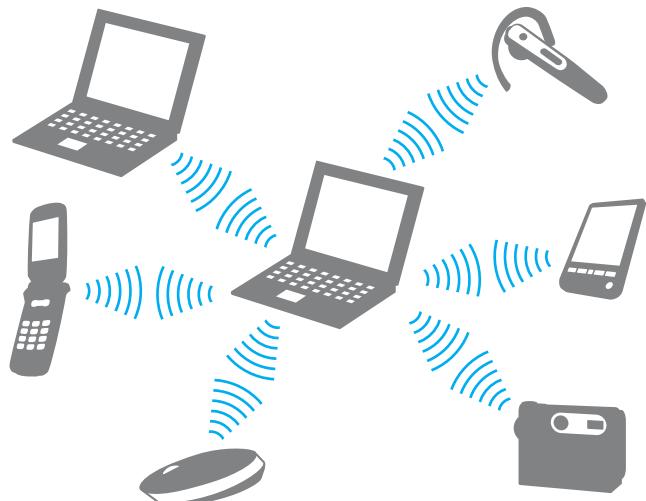

Щоб з'єднатися з іншим пристроєм Bluetooth

Щоб обмінюватися даними з іншим пристроям Bluetooth, спочатку необхідно настроїти функцію Bluetooth. Щоб настроїти та використовувати функцію Bluetooth, знайдіть інформацію стосовно технології Bluetooth на ресурсі **Довідка та підтримка Windows**. Щоб відкрити ресурс **Довідка та підтримка Windows**, натисніть **Пуск** і виберіть **Довідка та підтримка**.



Обов'язково увімкніть перемикач **WIRELESS** перед запуском функції Bluetooth.

Припинення з'єднань Bluetooth

Щоб припинити з'єднання Bluetooth

- 1 Вимкніть пристрій Bluetooth, який з'єднано з комп'ютером.
- 2 У вікні **VAIO Smart Network** натисніть кнопку за або піктограмою **Bluetooth**.

Використання периферійних пристройів

До комп'ютера VAIO можна додати функції, скориставшись різними портами комп'ютера.


- Підключення зовнішніх динаміків ([стор. 81](#))
- Підключення зовнішнього дисплея ([стор. 82](#))
- Вибір режимів відображення ([стор. 85](#))
- Використання функції підключення кількох моніторів ([стор. 86](#))
- Підключення зовнішнього мікрофона ([стор. 88](#))
- Підключення пристрою USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина) ([стор. 89](#))
- Підключення принтера ([стор. 92](#))
- Підключення пристрою i.LINK ([стор. 93](#))

Підключення зовнішніх динаміків

До комп'ютера можна підключати зовнішні вихідні аудіопристрої (не надаються в комплекті), такі як динаміки або навушники.

Щоб підключити зовнішні динаміки

- 1 Вставте кабель динаміка (1) (не надається в комплекті) у рознім навушників (2) Ω .
- 2 Підключіть інший кінець кабелю динаміка до зовнішнього динаміка (3).
- 3 Перед увімкненням динаміків зменште їхню гучність.

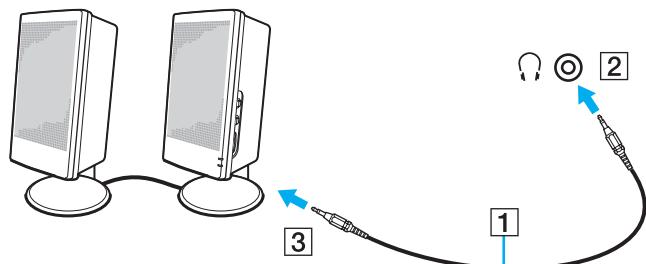

Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.



Не кладіть на динаміки дискети. Магнітне поле динаміків може пошкодити дані на дискетах.

Підключення зовнішнього дисплея

До комп'ютера можна підключити зовнішній дисплей (не надається в комплекті). Наприклад, комп'ютер можна використати з дисплеєм комп'ютера або проектором.




Підключіть шнур живлення зовнішнього дисплея, під'єднавши всі інші кабелі.

Підключення дисплея комп'ютера

До комп'ютера можна підключити дисплей комп'ютера (монітор).

Щоб підключити дисплей комп'ютера

- 1 За потреби підключіть один кінець шнура живлення дисплея (1) до дисплея, а інший кінець – до розетки змінного струму.
- 2 Вставте кabelь дисплея (2) (не надається в комплекті) у порт монітора (3) на комп'ютері.

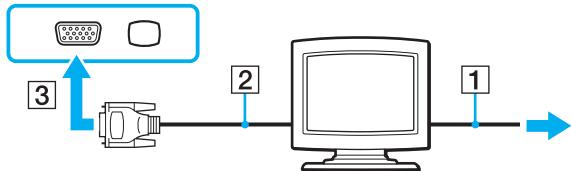


Підключення мультимедійного дисплея комп'ютера

До комп'ютера можна підключити мультимедійний дисплей комп'ютера, у якому є вбудовані динаміки та мікрофон.

Щоб підключити мультимедійний дисплей комп'ютера

- 1 Підключіть шнур живлення мультимедійного дисплея комп'ютера (1) до розетки змінного струму.
- 2 Вставте кабель дисплея (2) (не надається в комплекті) у порт монітора (3)  на комп'ютері.
- 3 Вставте кабель динаміка (4) (не надається в комплекті) у рознім навушників (5)  на комп'ютері.
- 4 Вставте кабель мікрофона (6) (не надається в комплекті) у рознім навушників (7)  на комп'ютері.

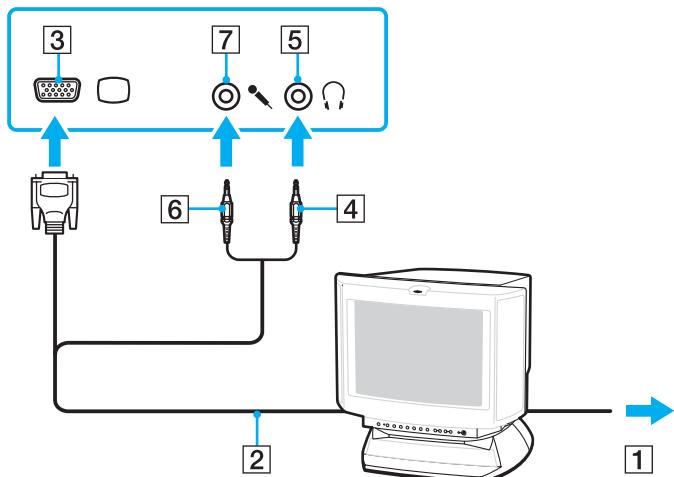


Підключення проектора

До комп'ютера можна підключити проектор (наприклад, РК-проектор Sony).

Щоб підключити проектор

- 1 Підключіть шнур живлення (1) проектора до розетки змінного струму.
- 2 Вставте кабель дисплея (2) (не надається в комплекті) у порт монітора (3)  на комп'ютері.
- 3 Вставте аудіокabel (4) (не надається в комплекті) у рознім навушників (5)  на комп'ютері.
- 4 Вставте кабель дисплея й аудіокabel у порт і роз'єм на проекторі (6).

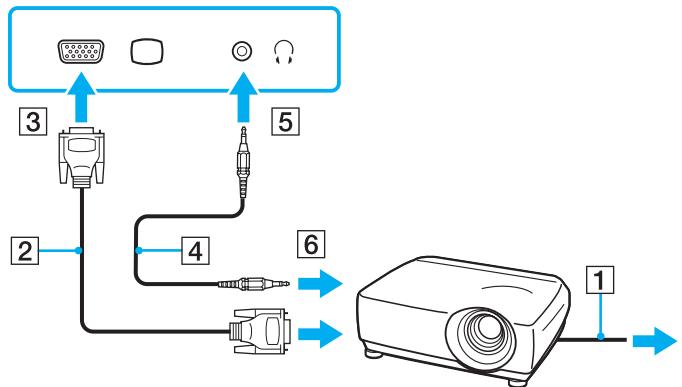

Вибір режимів відображення

Коли до комп'ютера підключено зовнішній дисплей (настільний монітор тощо), можна вибирати дисплей, який використовуватиметься як основний монітор.

Якщо потрібно одночасно працювати з екраном комп'ютера та зовнішнім дисплеєм, для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання функції підключення кількох моніторів (стор. 86)**.

Щоб вибрати дисплей

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Виберіть пункт **Додаткові параметри**.
- 3 Натисніть кнопку **NVIDIA Control Panel**.
- 4 Виберіть параметр настроювання дисплея в полі **Display**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб змінити настройки.




Залежно від типу зовнішнього дисплея або проектора, може не вдаватись одночасно відобразити один вміст на екрані комп'ютера та зовнішньому дисплеї або проекторі.

Перед увімкненням комп'ютера ввімкніть зовнішній дисплей.

Використання функції підключення кількох моніторів

Функція підключення кількох моніторів дозволяє розподілити вміст робочого стола серед кількох моніторів. Наприклад, якщо до порту монітора підключено зовнішній дисплей, екран комп'ютера та зовнішній дисплей можуть функціонувати як один робочий стіл.

Курсор можна переміщувати з одного дисплея на інший. Це дозволяє перетягувати об'єкти, наприклад вікно відкритого застосунку або панель інструментів, з одного дисплея на інший.

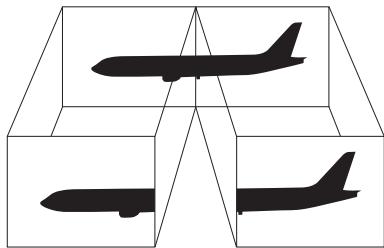

Зовнішній дисплей може не підтримувати функцію підключення кількох моніторів.

Деякі застосунки можуть бути несумісними з настройками підключення кількох моніторів.

Під час використання функції підключення кількох моніторів переконайтесь, що комп'ютер не знаходиться у сплячому режимі або режимі глибокого сну. В іншому разі комп'ютер може не повернутися до нормального режиму.

Якщо на дисплеях встановлено різні значення глибини кольору, не розкривайте одне вікно на двох дисплеях. В іншому разі використовуване програмне забезпечення може не працювати належним чином.

Для кожного дисплея встановіть меншу кількість кольорів або нижчу роздільність.

Щоб використовувати функцію підключення кількох моніторів

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Виберіть пункт **Настройки роздільну здатність екрана** в розділі **Оформлення та персоналізація**.
- 3 Клацніть правою кнопкою миші монітор номер **2** і виберіть пункт **Приєднано**.
- 4 Натисніть кнопку **OK**.

Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть кнопку **Так**.




Крім того, для кожного дисплея можна встановити глибину кольору та роздільну здатність, а також настроїти функцію підключення кількох моніторів.

Підключення зовнішнього мікрофона

Якщо потрібно використати пристрій вводу звука (наприклад, щоб прийняти участь в Інтернет-чаті), потрібно підключити зовнішній мікрофон (не надається в комплекті).

Щоб підключити зовнішній мікрофон

Вставте кабель мікрофона (1) у рознім мікрофона (2).

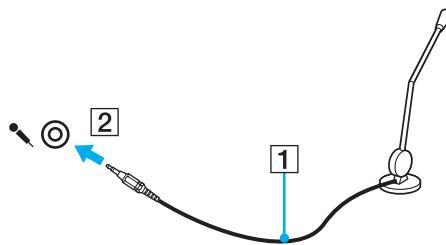

Переконайтесь, що мікрофон призначено для використання з комп'ютером.

Підключення пристрою USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина)


Щоб запобігти пошкодженню комп'ютера й/або пристрой USB, дотримуйтесь нижчевказаного:

- ❑ Змінюючи місцеположення комп'ютера, до якого підключено пристрої USB, не піддавайте порти USB ударам або поштовхам.
- ❑ Не кладіть комп'ютер у сумку або переносний портфель, якщо до нього підключено пристрої USB.

Підключення миші USB

Щоб підключити миш USB

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1) .
- 2 Вставте кабель миші USB (2) у порт USB.
Миша USB (не надається в комплекті) (3) готова до використання.

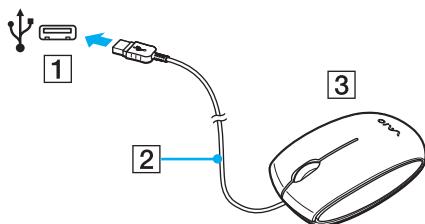


Підключення пристрою USB зчитування дискет

Можна придбати пристрій USB зчитування дискет і підключити його до комп'ютера.

Щоб підключити пристрій USB зчитування дискет

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1) .
- 2 Вставте кабель Пристрію USB зчитування дискет (2) у порт USB.
Пристрій USB зчитування дискет (3) готовий до використання.

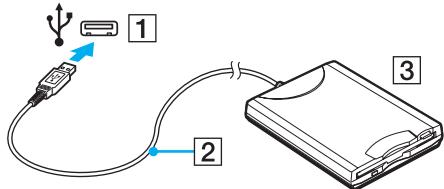

! Використовуючи пристрій USB зчитування дискет, не застосовуйте силу до порту USB. Це може спричинити несправності.

Від'єднання пристрою USB зчитування дискет

Коли комп'ютер увімкнено або вимкнено, від нього можна від'єднати пристрій USB зчитування дискет. Від'єднання дисковода під час перебування комп'ютера в режимі економії енергії (режимі сну або глибокого сну) може спричинити несправності в роботі комп'ютера.

Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет



Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет, якщо комп'ютер вимкнено, пропустіть кроки 1–5.

- 1 Закрийте всі програми, які мають доступ до дисковода.
- 2 Двічі клацніть піктограму **Безпечне видалення пристрою** на панелі завдань.
- 3 Виберіть дисковод, який потрібно відключити.
- 4 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб вилучити дисковод.
- 6 Від'єднайте дисковод від комп'ютера.

Підключення принтера


Для друку документів до комп'ютера можна підключити сумісний із Windows принтер.

Підключення принтера через порт USB

До комп'ютера можна підключити принтер USB, сумісний із наявною на комп'ютері версією Windows.

Щоб підключити принтер через порт USB

- 1 Підключіть шнур живлення (1) принтера до розетки змінного струму.
- 2 Виберіть потрібний порт USB (3) .
- 3 Підключіть один кінець кабелю принтера USB (2) (не надається в комплекті) до порту USB, а інший – до принтера.

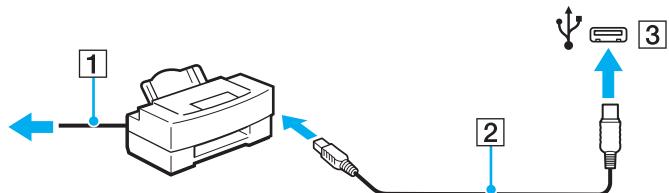

Підключення пристрою i.LINK


Примітки щодо підключення пристрій i.LINK

- ❑ Комп'ютер обладнано портом i.LINK, який можна використовувати для підключення пристрій i.LINK, наприклад цифрової відеокамери.
- ❑ Порт i.LINK комп'ютера не постачає живлення на зовнішній пристрій. Якщо для роботи зовнішнього пристрою потрібне зовнішнє живлення, обов'язково підключіть його до джерела живлення.
- ❑ Порт i.LINK підтримує швидкість передавання даних до 400 Мбіт/с. Проте реальна швидкість передавання даних залежить від зовнішнього пристрою.
- ❑ Додаткові кабелі i.LINK можуть бути недоступні в деяких країнах і регіонах.
- ❑ Підключення i.LINK до інших сумісних пристрій не повністю гарантовано.
- ❑ Зв'язок i.LINK може бути недоступним залежно від використовуваних програмних застосунків, операційної системи та сумісних з i.LINK пристрій. Для отримання додаткових відомостей зверніться до посібника свого програмного забезпечення.
- ❑ Перевірте умови роботи та сумісність операційної системи i.LINK-сумісних периферійних пристрій ПК (наприклад жорсткого диска або дисковода CD-RW) перед їх підключенням до комп'ютера.

Підключення цифрової відеокамери

Щоб підключити цифрову відеокамеру

Підключіть один кінець кабелю i.LINK (1) (не надається в комплекті) до порту i.LINK (2) комп'ютера, а інший кінець – до порту DV In/Out (3) цифрової відеокамери.

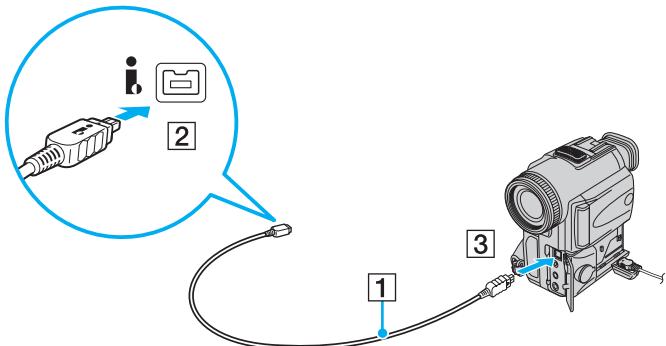

У цифрових відеокамерах Sony порти, які позначено як **DV Out**, **DV In/Out** або **i.LINK** є i.LINK-сумісними.

Як приклад наведено цифрову відеокамеру Sony. Можливо, вашу цифрову відеокамеру необхідно підключати іншим способом.

Використовуючи зв'язок i.LINK, не можна отримати доступ до зображень, збережених на картці пам'яті Memory Stick.

Настроювання комп'ютера VAIO

У цьому розділі коротко описано, як змінити основні настройки комп'ютера VAIO. З-поміж іншого, ви навчитеся використовувати та настроювати зовнішній вигляд програмного забезпечення та службових програм Sony.

- Настроювання пароля** ([стор. 96](#))
- Використання автентифікації за відбитками пальців** ([стор. 103](#))
- Настроювання комп'ютера за допомогою програми VAIO Control Center** ([стор. 111](#))
- Використання режимів енергозбереження** ([стор. 112](#))
- Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management** ([стор. 117](#))
- Настроювання модема** ([стор. 119](#))

Настроювання пароля

Використовуйте одну з функцій BIOS, щоб встановити пароль.

Якщо пароль встановлено, необхідно ввести його після появи емблеми VAIO, щоб увімкнути комп'ютер. Пароль для ввімкнення живлення допомагає захистити ваш комп'ютер від несанкціонованого доступу.

Додавання пароля для ввімкнення живлення

Пароль для ввімкнення живлення використовується для захисту комп'ютера від несанкціонованого доступу.

Існує два типи паролів для ввімкнення живлення: пароль комп'ютера та пароль користувача. Пароль комп'ютера надається користувачам із правами адміністратора комп'ютера, щоб змінювати значення параметрів на екрані настроювання BIOS і вмикати комп'ютер. Пароль користувача надається іншим звичайним користувачам, щоб дозволити змінювати деякі параметри настройки BIOS, а також вмикати комп'ютер. Щоб встановити пароль користувача, необхідно спочатку встановити машинний пароль.



Після встановлення пароля для ввімкнення живлення не можна ввімкнути комп'ютер, не ввівши пароль. Не забувайте пароль. Запишіть пароль і зберігайте його в таємниці від інших.

Якщо ви забудете пароль для увімкнення живлення та потребуватимете допомоги в його скиданні, необхідно буде сплатити за послугу скидання пароля.

Для скидання пароля, можливо, доведеться надіслати комп'ютер у центр обслуговування.



Якщо комп'ютер обладнано датчиком відбитків пальців, а також встановлено пароль для ввімкнення живлення разом із функцією автентифікації за відбитками пальців, введення пароля під час увімкнення комп'ютера можна замінити на автентифікацію за відбитками пальців. Для отримання додаткових відомостей див. розділ [Використання автентифікації за відбитками пальців \(стор. 103\)](#).

Щоб додати пароль для ввімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться логотип VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не станеться, перезапустіть комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів після відображення емблеми VAIO.
- 3 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 4 Двічі введіть пароль у вікні введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.
Пароль може складатися з букв і цифр, а його довжина не має перевищувати 32 символи (включно із пробілами).
- 5 Виберіть **Password when Power On** на вкладці **Security** та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 Змініть значення з **Disabled** на **Enabled**.
- 7 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Після появи запиту на підтвердження натисніть клавішу **Enter**.

Щоб додати пароль для ввімкнення живлення (пароль користувача)

!

Перед встановленням пароля користувача, переконайтесь, що машинний пароль уже встановлено.

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться логотип VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не станеться, перезапустіть комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів після відображення емблеми VAIO.
- 3 Введіть пароль комп'ютера та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 Двічі введіть пароль у вікні введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.
Пароль може складатися з букв і цифр, а його довжина не має перевищувати 32 символи (включно із пробілами).
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Після появи запиту на підтвердження натисніть клавішу **Enter**.

Змінення та видалення пароля для ввімкнення живлення

Щоб змінити або видалити пароль для ввімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться логотип VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не станеться, перезапустіть комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів після відображення емблеми VAIO.
- 3 Введіть пароль комп'ютера та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Після появи запиту на підтвердження натисніть клавішу **Enter**.

Щоб змінити або видалити пароль для ввімкнення живлення (пароль користувача)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться логотип VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не станеться, перезапустіть комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів після відображення емблеми VAIO.
- 3 Введіть пароль користувача та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Після появи запиту на підтвердження натисніть клавішу **Enter**.

Додавання пароля Windows

Пароль Windows дозволяє надати спільний доступ до одного комп'ютера декільком користувачам. Встановивши пароль Windows, можна захистити свій обліковий запис користувача від несанкціонованого доступу.

Пароль Windows необхідно вводити після вибору облікового запису користувача.



Не забувайте пароль. Запишіть пароль і зберігайте його в таємниці від інших.



Якщо комп'ютер обладнано датчиком відбитків пальців, а також встановлено пароль Windows разом із функцією автентифікації за відбитками пальців, введення пароля під час увімкнення комп'ютера можна замінити на автентифікацію за відбитками пальців. Для отримання додаткових відомостей див. розділ [Використання автентифікації за відбитками пальців \(стор. 103\)](#).

Щоб додати пароль Windows

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Облікові записи користувачів та безпека сім'ї** або **Облікові записи користувачів**.
- 3 Клацніть **Облікові записи користувачів**.
- 4 Виберіть **Створення пароля для свого облікового запису** в розділі **Зміна облікового запису**.
- 5 В полях **Новий пароль** та **Підтвердження нового пароля** введіть пароль для свого облікового запису.
- 6 Натисніть кнопку **Створити пароль**.



Для отримання додаткових відомостей про паролі Windows див. розділ [Довідка та підтримка Windows](#).

Змінення та видалення пароля Windows

Щоб змінити пароль Windows

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Облікові записи користувачів та безпека сім'ї** або **Облікові записи користувачів**.
- 3 Клацніть **Облікові записи користувачів**.
- 4 Виберіть **Зміна пароля**.
- 5 У полі **Поточний пароль** введіть свій поточний пароль.
- 6 У полях **Новий пароль** та **Підтвердження нового пароля** введіть новий пароль.
- 7 Натисніть кнопку **Змінити пароль**.

Щоб видалити пароль Windows

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Облікові записи користувачів та безпека сім'ї** або **Облікові записи користувачів**.
- 3 Клацніть **Облікові записи користувачів**.
- 4 Натисніть кнопку **Видалення свого пароля**.
- 5 В полі **Поточний пароль** введіть поточний пароль, який потрібно видалити.
- 6 Натисніть кнопку **Видалити пароль**.

Використання автентифікації за відбитками пальців

Комп'ютер може бути обладнано датчиком відбитків пальців для додаткової зручності. Маленька горизонтальна панель, розташована між правою та лівою кнопками сенсорної панелі – це датчик зчитувача відбитків пальців, який надалі називатиметься датчиком відбитків пальців.

Щоб дізнатися, чи обладнано вашу модель датчиком відбитків пальців, див. онлайнові технічні характеристики.

Після реєстрації відбитків пальців функція автентифікації за відбитками пальців уможливить нижче вказане:

- Заміна введення пароля
 - Вхід до Windows ([стор. 108](#))
Якщо відбитки пальців зареєстровано для облікового запису користувача, введення пароля під час входу до ОС Windows можна замінити на автентифікацію за відбитками пальців.
 - Функція **Power-on Security** ([стор. 108](#))
Якщо встановлено пароль для ввімкнення живлення ([стор. 96](#)), введення пароля під час увімкнення комп'ютера можна замінити на автентифікацію за відбитками пальців.
- Password Bank** для швидкого доступу до веб-сайтів ([стор. 109](#))
Введення інформації, необхідної для входу на захищені паролем веб-сайти (облікові записи користувачів, паролі тощо) можна замінити на автентифікацію за відбитками пальців.
- Функція **File Safe** для шифрування та дешифрування даних ([стор. 109](#))
За допомогою функції **File Safe** можна шифрувати файли та папки, створюючи зашифрований архів.
Щоб розшифрувати або отримати доступ до таких зашифрованих архівів, можна користуватися автентифікацією за відбитками пальців або ввести пароль, який було вказано для шифрування.
- Функція запуску застосунків для швидкого доступу до застосунків ([стор. 109](#))
Після призначення застосунку для відбитка пальця можна провести пальцем по датчику відбитків пальців, щоб запустити застосунок.

Заходи безпеки під час використання автентифікації за відбитками пальців

- ❑ Технологія автентифікації за відбитками пальців не гарантує повної автентифікації користувача або повного захисту даних та обладнання.
Sony не несе жодної відповідальності за проблеми та збитки, що сталися внаслідок використання або неспроможності використання датчика відбитків пальців.
- ❑ Ступінь розпізнавання відбитків пальців залежить від умов роботи датчика, а також відрізняється для кожної людини.
- ❑ Обов'язково зробіть резервну копію даних, що зберігаються на жорсткому диску, особливо в зашифрованих архівах, створених за допомогою функції **File Safe**, перед тим, як віддати комп'ютер на ремонт.
Sony не несе жодної відповідальності за втрату або змінення даних, які могли статися протягом ремонту.
- ❑ Якщо жорсткий диск необхідно ініціалізувати, наприклад після ремонту, зразки відбитків пальців буде втрачено. Їх доведеться зареєструвати заново.
- ❑ Обслуговування та керування даними, які стосуються автентифікації за відбитками пальців, проводиться вами на власний ризик.
Компанія Sony не бере на себе жодної відповідальності за будь-які дефекти, які виникли внаслідок обслуговування та керування даними.
- ❑ Перед утилізацією або передаванням комп'ютера сторонній особі настійно рекомендується після стирання даних на жорсткому диску стерти зареєстровані в датчику відбитків пальців дані про відбитки пальців. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Стирання зареєстрованих відбитків пальців (стор. 110)**.
- ❑ Датчик відбитків пальців може вийти з ладу або зазнати пошкоджень, якщо до його поверхні застосовується дія:
 - ❑ твердих або гостроконечних предметів
 - ❑ дрібнозернистих предметів, наприклад під час пересування забрудненого пальця по датчику відбитків пальців
- ❑ Розрядіть статичну електрику з пальця, доторкнувшись до металевого предмета, зокрема впродовж сухих періодів (наприклад узимку), перед скануванням відбитка пальця. Статична електрика може призвести до несправностей у роботі датчика відбитків пальців.

Реєстрація відбитків пальців

Щоб використовувати функцію автентифікації за відбитками пальців, необхідно зареєструвати відбитки пальців у комп'ютері.



Перед реєстрацією відбитків пальців встановіть на комп'ютері пароль Windows. Для отримання додаткових відомостей див. розділ [Додавання пароля Windows \(стор. 101\)](#).

Щоб зареєструвати відбиток пальця



Для кожного користувача можна зареєструвати до 10 відбитків пальців, а для входу в систему з використанням функції **Power-on Security** можна зареєструвати до 21 відбитка пальців. Можна також вибрати відбиток пальця для використання у функції **Power-on Security** пізніше.


- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми**, **Protector Suite QL** та **Control Center**.
- 2 Клацніть **Fingerprints** та **Initialize**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.




Для отримання докладніших відомостей див. файл довідки.

Якщо не вдалося зареєструвати відбиток пальця, виконайте нижчевказані дії, щоб спробувати ще раз.

- 1 Помістіть останню фалангу пальця на датчик відбитків пальців (1).

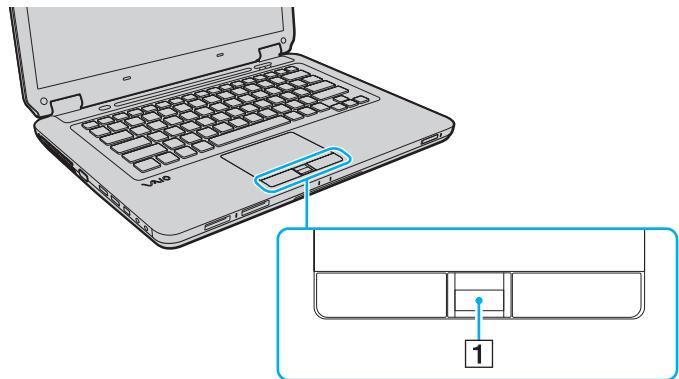

2 Перемістіть палець перпендикулярно по датчику відбитків пальців.

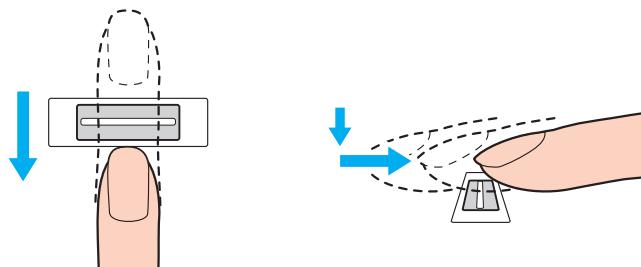

! Помістіть кінчик пальця горизонтально в центрі датчика відбитків пальців.

Відскануйте свій відбиток пальця від верхньої фаланги до кінчика.

Утримуйте палець на датчику відбитків пальців, коли пересуваєте його.

Реєстрація відбитка пальця може бути невдалою, якщо ви пересуваєте палець занадто швидко або занадто повільно. Датчику відбитків пальців потрібна приблизно одна секунда, щоб відсканувати відбиток пальця.

Реєстрація й/або розпізнавання відбитків пальців можуть бути невдалими, якщо пальці занадто сухі або мокрі, зморшкуваті, поранені, брудні тощо.

Якщо датчик відбитків пальців не може розпізнати відбиток пальця, зареєструйте кілька відбитків пальців.

Для якісного розпізнавання обов'язково почистіть кінчики пальців та датчик відбитків пальців перед пересуванням пальця.



Вхід до системи

Щоб використовувати функцію автентифікації за відбитками пальців замість введення пароля в системі, необхідно встановити пароль для ввімкнення живлення та паролі Windows, а також настроїти свій комп'ютер на автентифікацію за відбитками пальців.

Відомості про встановлення пароля для ввімкнення живлення та пароля Windows див. у розділі **Настроювання пароля (стор. 96)**.

Для отримання докладніших відомостей див. файл довідки програми **Protector Suite QL**.

Вхід до Windows

Якщо для облікового запису користувача зареєстровано відбитки пальців, введення пароля Windows можна замінити на автентифікацію за відбитками пальців. Щоб увійти до Windows, проведіть зареєстрованим пальцем через датчик відбитків пальців, коли з'явиться екран входу до Windows.

Функція Power-on Security

Якщо встановлено пароль для ввімкнення живлення ([стор. 96](#)), введення пароля під час увімкнення комп'ютера можна замінити на автентифікацію за відбитками пальців.

Використання Password Bank

Зареєструвавши свою інформацію користувача (облікові записи користувача, паролі тощо) для веб-сайтів у **Password Bank**, введення інформації, потрібної для доступу до захищених паролями веб-сайтів, можна замінити на автентифікацію за відбитками пальців.

Для отримання докладніших відомостей див. файл довідки програми **Protector Suite QL**.



Можливість використання функції **Password Bank** залежить від веб-сайтів, на які виконується вхід.

Використання функції File Safe

За допомогою функції **File Safe** можна створити зашифрований архів, що містить файл та/або папку для захисту від несанкціонованого доступу. Зашифрований архів можна дешифрувати або розблокувати для доступу до вкладеного файла або папки, пересунувши палець по датчику відбитків пальців або шляхом введення резервного пароля, призначеного для шифрування.

Для отримання докладніших відомостей див. файл довідки програми **Protector Suite QL**.

Використання функції запуску застосунків

Функція запуску застосунків дає змогу запускати улюблений застосунок (виконуваний файл), призначений одному з пальців із зареєстрованим відбитком. Після призначення застосунку пальцю можна запускати призначений застосунок, проводячи пальцем по датчику відбитків пальців.

Для отримання докладніших відомостей див. файл довідки програми **Protector Suite QL**.

Стирання зареєстрованих відбитків пальців

Перед утилізацією або передаванням комп'ютера сторонній особі настійно рекомендується після стирання даних на жорсткому диску стерти зареєстровані в датчику відбитків пальців дані про відбитки пальців.

Щоб видалити зареєстровані відбитки пальців

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться логотип VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не станеться, перезапустіть комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів після відображення емблеми VAIO.

- 3 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**.
- 4 Натисніть клавішу **↓**, щоб вибрати **Clear Fingerprint Data**, та натисніть клавішу **Enter**.

- 5 Коли з'явиться запит на підтвердження, виберіть **Continue** і натисніть клавішу **Enter**.
Дані відбитків пальців, зареєстровані у датчику відбитків пальців, буде автоматично видалено після перезапуску системи.

Настроювання комп'ютера за допомогою програми VAIO Control Center

Утиліта **VAIO Control Center** дозволяє звертатися до системної інформації та визначати параметри для поведінки системи.

Щоб використати програму VAIO Control Center

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт керування та змініть настройки.
- 3 Після закінчення натисніть кнопку **OK**.

Настройки потрібного об'єкта змінено.



Для отримання додаткових відомостей про кожний параметр див. файл довідки, включений до **VAIO Control Center**.

Якщо відкрити програму **VAIO Control Center** як стандартний користувач, деякі елементи керування не відображатимуться.

Змінення роботи лампи освітлення за промовчанням

Лампа освітлення в нижній частині комп'ютера світиться залежно від ваших дій або стану комп'ютера. Можна змінити стандартну поведінку індикатора, щоб він не світився, виконавши нижченаведені кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Клацніть **Display** та **Illumination LED Setting**.
- 3 Зніміть прапорець **Enable the Illumination LED**.
- 4 Натисніть кнопку **OK**.

Використання режимів енергозбереження

Для збереження часу роботи від елемента живлення можна скористатися перевагами параметрів керування живлення. Okрім звичайного режиму роботи, комп'ютер має два окремі режими енергозбереження: сплячий режим і режим глибокого сну. Зауважте, що під час використання енергії елемента живлення комп'ютер автоматично перейде до режиму глибокого сну, коли рівень заряду елемента живлення стане низьким, незважаючи на вибрані параметри керування живленням.



Якщо рівень заряду акумуляторної батареї нижчий за 10%, необхідно підключити адаптер змінного струму, щоб зарядити акумуляторну батарею, або вимкнути комп'ютер і встановити повністю заряджену акумуляторну батарею.

Використання нормального режиму

Це нормальній стан комп'ютера під час використання. У цьому режимі індикатор живлення світиться зеленим.

Використання сплячого режиму

Сплячий режим вимикає РК екран та перемикає пристрой збереження даних та ЦП в режим низького споживання енергii. У цьому режимі помаранчевий індикатор живлення повiльно блимає.



Якщо комп'ютером не користуються протягом тривалого періоду часу, і при цьому вiн вiдключений вiд джерела змiнного струму, переведiть комп'ютер у режим глибокого сну або вимкнiть його.

Щоб увiмкнути сплячий режим

Натиснiть кнопку **Пуск**, клацнiть стрiлку поряд iз кнопкою **Блокування** та виберiть **Сплячий режим**.



Коли комп'ютер перебуває в сплячому режимi, вставити диск не можна.

Комп'ютер виходить зi сплячого режиму швидше, niж iз режиму глибокого сну.

Сплячий режим споживає бiльше енергii, niж режим глибокого сну.



Якщо акумулятор розрядиться пiд час перебування комп'ютера у сплячому режимi, усi данi, якi не було збережено, буде втрачено. Повернутися до попереднього стану роботи неможливо. Для запобiгання втратi даних потрiбно часто зберiгати данi.

Щоб повернутися до нормального режиму

- Натисніть будь-яку клавішу.
- Натисніть кнопку живлення на комп'ютері.



Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично. Усі дані, які не було збережено, буде втрачено.



За допомогою **VAIO Control Center** можна настроїти повернення комп'ютера до звичайного режиму після відкриття кришки РК-екрана. Цей параметр відновлення живлення буде скинуто, якщо від'єднати як адаптер змінного струму, так і акумуляторну батарею. Див. розділ **Настроювання комп'ютера за допомогою програмами VAIO Control Center (стор. 111)**.

Якщо комп'ютер не використовується протягом певного періоду часу, він перейде у сплячий режим. Щоб змінити це, можна змінити параметри сплячого режиму.

Щоб змінити параметри сплячого режиму

- 1 На панелі завдань класніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
- 2 У поточному плані живлення класніть **Змінити настройки плану**.
- 3 Змініть час переходу комп'ютера у сплячий режим і класніть **Зберегти зміни**.

Використання режиму глибокого сну

В режимі глибокого сну стан системи зберігається на жорсткому диску, а живлення вимикається. Навіть якщо розрядиться акумулятор, дані не буде втрачено. У цьому режимі індикатор живлення не світиться.



Якщо комп'ютер не використовуватиметься протягом довгого часу, переведіть комп'ютер у режим глибокого сну.

Щоб увімкнути режим глибокого сну

Натисніть клавіші **Fn+F12**.

Комп'ютер перейде в режим глибокого сну.

Також можна натиснути кнопку **Пуск**, клацнути стрілку поряд із кнопкою **Блокування** та вибрати **Режим глибокого сну**, щоб перевести комп'ютер у режим глибокого сну.



Коли комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну, вставити диск не можна.

Режим глибокого сну потребує більше часу для активації, ніж сплячий режим.

Режим глибокого сну споживає менше енергії, ніж сплячий режим.



Не переносьте комп'ютер до вимкнення його індикатора живлення.

Щоб повернутися до нормального режиму

Натисніть кнопку живлення.

Комп'ютер повернеться до нормального режиму.



Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично.



Перехід у нормальній стан із режиму глибокого сну потребує більше часу, ніж зі сплячого режиму.

За допомогою **VAIO Control Center** можна настроїти повернення комп'ютера до звичайного режиму після відкриття кришки РК-екрана. Цей параметр відновлення живлення буде скинуто, якщо від'єднати як адаптер змінного струму, так і акумуляторну батарею. Див. розділ **Настроювання комп'ютера за допомогою програми VAIO Control Center** ([стор. 111](#)).



Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management

Керування живленням дає змогу настроїти план живлення від джерела змінного струму або елемента живлення згідно з вашими вимогами до споживання електроенергії.

VAIO Power Management – це програмний застосунок, розроблений виключно для комп'ютерів серії VAIO.

За допомогою цього програмного забезпечення можна поліпшити функції керування живленням операційної системи Windows, щоб забезпечити кращу роботу комп'ютера та довшу роботу акумуляторної батареї. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного забезпечення.

Вибір плану живлення

Після увімкнення комп'ютера, на панелі завдань з'являється піктограма стану живлення. Ця піктограма вказує тип джерела живлення, що використовується в даний момент, наприклад мережа змінного струму. Клацніть цю піктограму, щоб відобразити вікно, у якому показується стан живлення.

Функцію **VAIO Power Management** додано до меню Windows **ЕлектроЖивлення**.

Щоб вибрати план живлення

- 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **ЕлектроЖивлення**.
- 2 Виберіть потрібний план живлення.

Щоб змінити настройки плану живлення

- 1 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану** у вікні **ЕлектроЖивлення**.
Змініть параметри сплячого режиму та дисплея на потрібні.
- 2 Щоб змінити додаткові настройки, клацніть **Змінити додаткові настройки живлення** та перейдіть до кроку 3.
В іншому випадку клацніть **Зберегти зміни**.
- 3 Виберіть вкладку **VAIO Power Management**.
Змініть настройки кожного елемента.
- 4 Натисніть кнопку **OK**.

Програма VAIO Power Management Viewer

Можна переглянути продуктивність роботи за планом живлення, зміненим за допомогою застосунку **VAIO Power Management**.

Щоб запустити програму VAIO Power Management Viewer

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Перейдіть до **Power Management** і клацніть **VAIO Power Management Viewer**.

Настроювання модема

Перед початком користування будованим модемом (не всі модеми є будованими) або під час кожного використання модема протягом подорожі переконайтесь, що у вікні **Телефони й модеми** зазначено країну місцезнаходження, з якої виконується виклик.

Щоб змінити параметри країни для модема

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Телефони й модеми**.
Відобразиться вікно **Відомості про місцеперебування**.
- 4 Введіть необхідні відомості, а потім натисніть кнопку **OK**.
З'явиться вікно **Телефони й модеми**.
- 5 Виберіть своє місцеперебування на вкладці **Правила набору номера**.
- 6 Натисніть кнопку **Редагувати**, щоб змінити поточну конфігурацію.
Відобразиться вікно **Змінити розташування**.
або
Натисніть кнопку **Створити**, щоб настроїти модем.
Відобразиться вікно **Нове місцеперебування**.
- 7 Перевірте настройки країни або регіону та переконайтесь, що вони збігаються з місцем перебування, з якого здійснюється виклик.



Імпульсний набір може не підтримуватися в деяких країнах і регіонах.

- 8 Якщо настройки розташування змінено, натисніть кнопку **Застосувати**, а потім **OK**.
З'явиться вікно **Телефони й модеми**.

- 9 Переконайтесь, що ваш модем є в списку на вкладці **Модеми**.
Якщо в списку вашого модема немає, натисніть кнопку **Додати** та дотримуйтесь порад майстра.
- 10 Натисніть кнопку **Застосувати/OK**. Модем настроєно.

!

Перед застосуванням нових настроїв країни, обов'язково відключіть телефонний кабель від комп'ютера.

Оновлення комп'ютера VAIO

У комп'ютері VAIO та модулях пам'яті застосовуються компоненти високої точності та технологія електронних рознімів. Щоб уникнути скасування гарантії протягом гарантійного періоду для виробу, рекомендовано дотримуватися поданих нижче порад:

- Щоб встановити новий модуль пам'яті, звертайтеся до дилера.
- Не встановлюйте його самостійно, якщо ви не знайомі з процесом оновлення пам'яті в комп'ютері.
- Не торкайтесь рознімів та не відкривайте кришку відсіку модуля пам'яті.

Для отримання докладних відомостей про тип модуля та обсяг пам'яті, встановленої на вашій моделі, див. онлайнові технічні характеристики.

Зверніться до VAIO-Link, якщо потрібна допомога.

Додавання та видалення пам'яті

Якщо необхідно розширити функціональність комп'ютера, можна збільшити об'єм пам'яті, встановивши додаткові модулі пам'яті. Перед оновленням пам'яті комп'ютера прочитайте примітки та опис процедур на наступних сторінках.

Примітки щодо додавання або видалення модулів пам'яті


- ❑ Перед додаванням або видаленням модулів пам'яті обов'язково розташуйте комп'ютер на рівній поверхні.
- ❑ Будьте уважні під час заміни пам'яті. Невірне встановлення модулів пам'яті може привести до пошкодження системи. Таке пошкодження може позбавити гарантії, що надається виробником.
- ❑ Використовуйте лише ті модулі пам'яті, які сумісні з вашим комп'ютером. Якщо модуль пам'яті не визначається комп'ютером, або операційна система Windows стає нестабільною, зверніться до свого дилера або виробника модуля пам'яті.
- ❑ Електростатичний розряд (ЕР) може пошкодити електронні компоненти. Перш ніж розпочати операції з модулем пам'яті, забезпечте дотримання поданих нижче вказівок:
 - ❑ Описані у цьому документі процедури передбачають, що користувач знайомий з основною термінологією, яка пов'язана з персональними комп'ютерами, практичними питаннями безпеки та обов'язковими вимогами щодо сумісності для використання та модифікації електронного обладнання.
 - ❑ Перед тим, як від'єднати від комп'ютера якусь кришку чи панель, вимкніть комп'ютер та відключіть його від джерел живлення (акумуляторної батареї або адаптера змінного струму), а також від будь-яких телекомунікаційних каналів, мереж або modemів. Якщо цього не зробити, в результаті може статися травмування людини або пошкодження обладнання.
 - ❑ Електростатичний розряд (ЕР) може пошкодити модуль пам'яті та інші компоненти. Встановлюйте модуль пам'яті лише на робочому місці, яке обладнано апаратурою для нейтралізації електростатичного розряду. Якщо таке робоче місце недоступне, не працюйте в приміщеннях з килимами на підлозі та не використовуйте матеріали, які створюють або зберігають статичну електрику (наприклад целофанові обгортки). Під час виконання цієї процедури заземліть себе, зберігаючи контакт з нефарбованою металевою частиною корпусу.

- Не відкривайте пакет модуля пам'яті до того, як повністю підготуєтесь до заміни модуля. Пакет захищає модуль від ЕР.
- Щоб захистити модуль пам'яті від електростатичних розрядів, використовуйте упаковку, що постачається в комплекті з модулем пам'яті, або загорніть його в алюмінієву фольгу.
- Потрапляння будь-якої рідини, сторонніх речовин або об'єктів до гнізд модуля пам'яті або до інших внутрішніх компонентів вашого комп'ютера призведе до пошкодження комп'ютера і жодні витрати на його ремонт не будуть забезпечені гарантією.
- Не розміщуйте модуль пам'яті в місцях, які зазнають дій:
 - Джерел тепла, таких як батареї опалення або повітроводи
 - Прямого сонячного проміння
 - Надмірної кількості пилу
 - Механічної вібрації або ударів
 - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
 - Навколишньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
 - Високої вологості
- Уважно поводьтеся з модулем пам'яті. Щоб уникнути травм рук та пальців, не торкайтесь країв компонентів та плат всередині комп'ютера.


Виймання та встановлення модуля пам'яті

Щоб змінити або додати модуль пам'яті

- 1 Вимкніть комп'ютер та відключіть усі периферійні пристрої.
- 2 Відключіть комп'ютер від електромережі та вийміть батарею.
- 3 Зачекайте близько години, доки комп'ютер не охолоне.
- 4 Викрутіть гвинт (показано стрілкою нижче) у нижній частині комп'ютера та зніміть кришку відсіку модуля пам'яті.


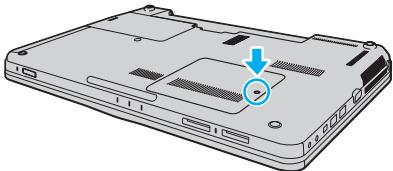


- 5 Доторкніться до металевого предмету, щоб розрядити статичну електрику.
- 6 Видаліть наразі встановлені модулі пам'яті таким чином:
 - ❑ Потягніть замикачі в напрямках, які показано стрілочками (1).
Модуль пам'яті буде від'єднано.
 - ❑ Переконайтесь, що модуль пам'яті нахилений однією стороною вгору, а потім потягніть його в напрямку, який показано стрілочкою (2).

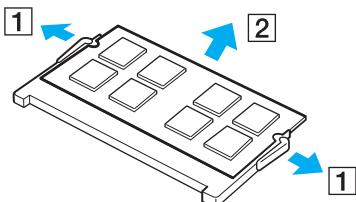

- 7 Вийміть новий модуль пам'яті з пакету.

- 8 Помістіть модуль пам'яті в гнізда модуля пам'яті та натисніть до тих пір, доки він не клацне на місці.

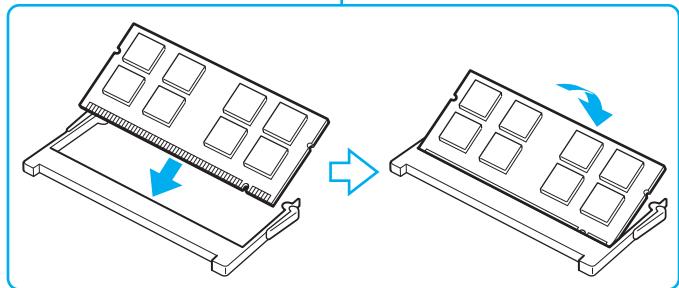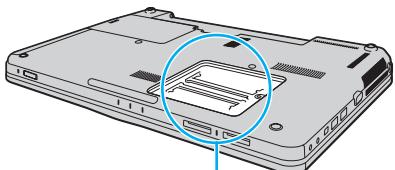

! Не торкайтесь будь-яких інших компонентів на материнській платі.

Якщо потрібно встановити лише один модуль пам'яті, обов'язково використовуйте гніздо, розташоване більш близьче до передньої частини комп'ютера.

Обов'язково вставте край розніму модуля пам'яті у гніздо, вирівнявши паз на модулі з маленьким виступом у відкритому гнізді. Не вставляйте модуль пам'яті у гніздо в неправильному напрямку силоміць, оскільки це може привести до пошкодження гнізда та модуля.

- 9 Помістіть кришку відсіку модуля пам'яті назад на місце.

- 10 Прикрутіть гвинт у нижній частині комп'ютера.

- 11 Встановіть акумуляторну батарею назад та увімкніть комп'ютер.

Перегляд обсягу пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 3 Перейдіть до **System Information** і клацніть **System Information**.

Ви можете переглянути обсяг пам'яті у правій області. Якщо додаткова пам'ять не відображається, виконайте процедуру встановлення ще раз і перезавантажте комп'ютер.

Заходи безпеки

У цій частині наведено інструкції з безпеки та заходи безпеки, завдяки яким можна захистити свій комп'ютер VAIO від можливого пошкодження.

- Експлуатація РК-екрана ([стор. 129](#))
- Використання джерела живлення ([стор. 130](#))
- Експлуатація комп'ютера ([стор. 131](#))
- Експлуатація вбудованої камери MOTION EYE ([стор. 133](#))
- Експлуатація дискет ([стор. 134](#))
- Експлуатація дисків ([стор. 135](#))
- Використання акумуляторної батареї ([стор. 136](#))
- Використання навушників ([стор. 137](#))
- Експлуатація картки пам'яті Memory Stick ([стор. 138](#))
- Експлуатація жорсткого диска ([стор. 139](#))
- Оновлення комп'ютера ([стор. 140](#))

Експлуатація РК-екрана

- Не залишайте РК екран таким чином, щоб на нього попадало сонячне проміння. Це може пошкодити РК екран. Будьте уважними, коли користуєтесь комп'ютером біля вікна.
- Не дряпайте поверхню РК екрана та не тисніть на нього. Це може спричинити несправності.
- Використання комп'ютера в умовах низької температури може привести до залишкових зображенень на РК екрані. Це є несправністю. Коли комп'ютер повернеться до нормальної температури, екран повернеться до нормальногго стану.
- Залишкове зображення може з'явитися на РК екрані, якщо одне й те саме зображення відображається протягом довгого періоду часу. Залишкове зображення зникне через деякий час. Для уникнення появи залишкового зображення можна користуватися заставкою.
- Під час роботи РК екран стає теплим. Це нормальнє явище, яке не свідчить про несправність.
- РК екран виготовлено з використанням високоточної технології. Однак можна побачити маленькі чорні цятки та/або яскраві цятки (червоні, сині або зелені), які постійно відображаються на РК екрані. Це нормальний результат, що виник в процесі виробництва й не означає несправності.
- Бережіть РК екран від тертя. Воно може пошкодити РК екран. Користуйтесь м'якою, сухою тканиною для чищення поверхні РК екрана.
- Не змінюйте параметр орієнтації РК-екрана у вікні **Параметри планшетного ПК**, навіть якщо для вибору доступні інші параметри, оскільки це може привести до нестабільного функціонування комп'ютера. Sony не несе жодної відповідальності за несправності, які сталися внаслідок змінення параметрів.

Використання джерела живлення

- Див. онлайнові технічні характеристики, щоб перевірити роботу джерела живлення вашої моделі.
- Не використовуйте розетку змінного струму разом з іншим енергоємним обладнанням, наприклад копіювальним апаратом або знищувачем документів.
- Можна придбати розгалужувач живлення зі стабілізатором напруги. Цей пристрій допомагає уникнути пошкодження комп'ютера в результаті раптових стрибків напруги, наприклад під час електричної бури.
- Не розміщуйте важкі предмети на шнурі живлення.
- Щоб від'єднати шнур, потягніть його за штепсель. Ніколи не тягніть за сам шнур.
- Відключіть свій комп'ютер з розетки змінного струму, якщо використання комп'ютера протягом довгого часу не передбачається.
- Переконайтесь, що дістatisя до розетки змінного струму легко.
- Коли адаптер змінного струму не використовується, вийміть його з розетки перемінного струму.
- Використовуйте адаптер змінного струму, який входить до комплекту поставки, або автентичні вироби Sony. Не використовуйте ніяких інших адаптерів змінного струму, оскільки це може привести до несправності.

Експлуатація комп'ютера

- Чистьте корпус м'якою тканиною (сухою або трошки зволоженою слабким розчином мийного засобу). Не використовуйте ніяких видів абразивних подушечок чи паст або таких розчинників, як спирт або бензин, оскільки це може пошкодити зовнішнє покриття комп'ютера.
- Якщо на комп'ютер впав твердий предмет або розлилася будь-яка рідина, завершіть роботу комп'ютера, відключіть його від розетки і вийміть акумуляторну батарею. Комп'ютер може потребувати перевірки кваліфікованим фахівцем перед відновленням роботи.
- Не впускайте свій комп'ютер та не кладіть на нього ніяких предметів.
- Не розташуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають впливу:
 - Джерел тепла, наприклад батареї опалення або повітроводів
 - Прямого сонячного проміння
 - Надмірної кількості пилу
 - Вологи або дощу
 - Механічної вібрації або ударів
 - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
 - Навколошньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
 - Високої вологості
- Не розміщуйте електронне обладнання біля комп'ютера. Електромагнітне поле обладнання може призвести до неправильної роботи комп'ютера.
- Використовуйте комп'ютер на твердій, стійкій поверхні.
- Не рекомендується розташовувати комп'ютер на колінах. Під час звичайної експлуатації температура днища виробу може підвищуватись і через значний проміжок часу призвести до появи неприємних відчуттів або опіків.

- Забезпечте достатню циркуляцію повітря, щоб запобігти перегріванню. Не розміщуйте комп'ютер на пористих поверхнях, таких як килими, ковдри, дивани або ліжка, або біля таких предметів, як занавіски або штори, оскільки вони можуть заблокувати вентиляційні отвори.
- Ваш комп'ютер використовує високочастотні радіосигнали й може спричинити перешкоди для прийому радіо або телебачення. Якщо це сталося, розмістіть комп'ютер на достатній відстані від приймача.
- Використовуйте лише зазначені периферійні пристрої та кабелі інтерфейсу. В іншому разі можуть виникнути проблеми.
- Не використовуйте надрізані або пошкоджені з'єднувальні кабелі.
- Якщо комп'ютер перенести безпосередньо з холодного місця до теплого, всередині комп'ютера може конденсуватися волога. У такому випадку почекайте як мінімум одну годину перед тим, як увімкнути комп'ютер. Якщо виникають якісь проблеми, відключіть комп'ютер від розетки та зверніться до VAIO-Link.
- Перед чищенням комп'ютера переконайтесь, що адаптер змінного струму від'єднано, а акумуляторну батарею вийнято.
- Щоб уникнути втрати даних у разі ушкодження комп'ютера, регулярно робіть резервні копії даних.

Експлуатація вбудованої камери MOTION EYE


- Не торкайтесь захисної кришки для лінз вбудованої камери **MOTION EYE**, оскільки це може створити на кришці подряпини, які з'являться на зроблених знімках.
- Незалежно від стану живлення комп'ютера не піддавайте об'єктив вбудованої камери **MOTION EYE** дії прямого сонячного проміння, адже це може призвести до неправильної роботи камери.
- Вбудована камера **MOTION EYE** вимикається в той час, коли відео або статичні зображення імпортуються з i.LINK-сумісного пристроя, приєднаного до порту i.LINK.
- Чистьте захисної кришки для лінз вбудованої камери **MOTION EYE** за допомогою щітки з піддувом або м'якої щіточки. Якщо кришка дуже брудна, почистьте її м'якою, сухою тканиною. Не тріть кришку, бо вона чутлива до тиску.

Експлуатація дискет

- Не відкривайте засувку вручну та не торкайтесь внутрішніх компонентів дискети.
- Зберігайте дискети подалі від магнітів.
- Зберігайте дискети подалі від прямого сонячного світла та інших джерел тепла.
- Зберігайте дискети подалі від будь-якої рідини. Не допускайте зволоження дискет. Коли дискета не використовується, завжди виймайте її з дисковода та кладіть у футляр для зберігання.
- Якщо дискета постачається з наклейкою, переконайтесь, що наклейка приклесна належним чином. Якщо кінчик наклейки загнувся, вона може приkleїтись до внутрішньої частини дисковода для гнучких дисків і викликати несправність або пошкодити дискету.

Експлуатація дисків

- Не торкайтесь поверхні диска.
- Відбитки пальців та пил на поверхні диска можуть привести до помилок у зчитуванні. Завжди тримайте диски за їх краї та центральний отвір, як це показано нижче:

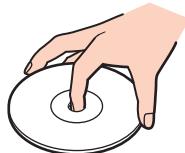

- Належний догляд за дисками необхідний для їх тривалої надійності. Не використовуйте розчинники (такі як бензин, розрідкувач, спирт, засоби для очищення, які можна придбати, або антистатичний аерозоль), які можуть пошкодити диск.
- Щоб здійснити правильну чистку, тримайте диск за краї та використовуйте м'яку тканину для витирання, починаючи від центру.
- Якщо диск сильно забруднений, намочіть м'яку тканину водою, старанно її викрутіть, а потім витріть нею поверхню диска, починаючи з середини. Витріть залишки вологи за допомогою сухої, м'якої тканини.
- Ніколи не приклеюйте липкі наклейки на диск. Це негативно вплине на користування диском та може привести до непоправного пошкодження.

Використання акумуляторної батареї

- Не використовуйте акумуляторні батареї за температури вище 60 °C, наприклад у припаркованому автомобілі або під прямим сонячним промінням.
- Тривалість роботи акумуляторної батареї зменшується у холодному навколишнього середовищі. Це спричиняється зменшенням ефективності акумуляторної батареї за низької температури.
- Заряджайте акумуляторну батарею за температур від 10 °C до 30 °C. Заряджання за нижчих температур триватиме довше.
- Певні комплекти акумуляторних батарей не відповідають стандартам Sony з якості та безпеки. З міркувань безпеки цей комп'ютер працює лише з автентичними комплектами акумуляторних батарей Sony, розробленими для цієї моделі. Якщо встановлено неавторизовану акумуляторну батарею, вона не заряджатиметься, а комп'ютер не функціонуватиме.
- Коли акумуляторна батарея використовується або заряджається, її температура підвищується. Це нормальне явище, яке не є причиною для хвилювання.
- Зберігайте акумуляторну батарею подалі від будь-яких джерел тепла.
- Зберігайте акумуляторну батарею сухою.
- Не відкривайте й не намагайтесь розібрати акумуляторну батарею.
- Бережіть акумуляторну батарею від механічних ударів, наприклад від падіння на тверду поверхню.
- Якщо ви не користуєтесь комп'ютером протягом тривалого часу, вийміть акумуляторну батарею з комп'ютера, щоб уникнути її пошкодження.
- Якщо акумуляторна батарея не використовується протягом значного періоду часу, залишковий рівень заряду може виявитися низьким. Проте це нормально і не свідчить про несправність, оскільки з часом акумуляторна батарея поступово розряджається, навіть якщо вона не використовується. Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера і зарядіть акумуляторну батарею перед повторним використанням комп'ютера.
- Вам необов'язково розряджати акумуляторну батарею перед її заряджанням.
- Якщо після повного заряджання акумуляторна батарея швидко розряджається, ймовірно, її термін експлуатації закінчується та її потрібно замінити.

Використання навушників

- Безпека на дорозі.** Не використовуйте навушники під час керування автомобілем, їзди на велосипеді або керування будь-яким моторизованим засобом пересування. Це може привести до небезпеки на дорозі, а також може бути правопорушенням у деяких регіонах. Гучне відтворення музики також може бути потенційно небезпечним у той час, коли ви йдете пішки, особливо по пішохідному переходу.
- Запобігання травмуванню слуху.** Уникайте прослуховування навушників на високій гучності. Спеціалісти зі слуху не радять відтворювати звук постійно, голосно й протягом тривалого періоду часу. Якщо ви відчуваєте, що у вас дзвенить у вухах, зменште гучність або припиніть використання.

Експлуатація картки пам'яті Memory Stick

- Не торкайтесь роз'єму картки пам'яті Memory Stick пальцями або металевими об'єктами.
- Як наклейки використовуйте лише липкі наклейки, що постачаються з карткою пам'яті Memory Stick.
- Не згинайте, не кидайте на підлогу та не залишайте назовні картку пам'яті Memory Stick.
- Не розбирайте та не змінюйте конструкцію картки пам'яті Memory Stick.
- Не піддавайте картку пам'яті Memory Stick впливу вологи.
- Не використовуйте та не зберігайте картку пам'яті Memory Stick у місцях, які зазнають впливу наведених нижче факторів:
 - Статичної електрики
 - Електричного шуму
 - Дуже високих температур, наприклад у припаркованій на сонці машині
 - Прямого сонячного проміння
 - Високої вологості
 - Ідких речовин
- Користуйтесь футляром для зберігання, що надається в комплекті з карткою пам'яті Memory Stick.
- Обов'язково зробіть резервні копії важливих даних.
- Зберігайте картку пам'яті Memory Stick і адаптери Memory Stick у місцях, недоступних для дітей. Існує ризик того, що вони проковтнуть носій або адаптер.
- Використовуючи картку пам'яті Memory Stick Duo, не пишіть гостроконечною ручкою на наклейці, приклесній до картки пам'яті Memory Stick Duo. Дія тиску на носій може пошкодити внутрішні компоненти.

Експлуатація жорсткого диска

Жорсткий диск має велику щільність зберігання й виконує зчитування та запис даних за короткий час. Проте його можна легко пошкодити механічною вібрацією, ударом або пилом.

Хоча жорсткий диск і має пристрій внутрішньої безпеки для попередження втрати даних у результаті дії механічної вібрації, удару або пилу, потрібно бути обережним у поводженні з комп'ютером.

Щоб уникнути пошкодження жорсткого диска

- Не піддавайте свій комп'ютер раптовим рухам.
- Зберігайте свій комп'ютер подалі від магнітів.
- Не розташовуйте свій комп'ютер у місцях, в яких діє механічна вібрація, а також у нестабільному положенні.
- Не переміщуйте комп'ютер увімкнутим.
- Не вимикайте або не перезавантажуйте комп'ютер у той час, коли дані записуються на жорсткий диск або зчитуються з нього.
- Не використовуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають сильних температурних змін.



Якщо жорсткий диск пошкоджено, дані відновити неможливо.

Оновлення комп'ютера

Для забезпечення більш ефективної роботи комп'ютера обов'язково встановіть на нього останні оновлення перелічених нижче програмних застосунків.

Windows Update

Натисніть **Пуск**, **Усі програми** та **Windows Update**, а потім виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.

VAIO Update 4

Натисніть **Пуск**, **Усі програми**, **VAIO Update 4** та **VAIO Update Options**, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Для завантажування оновлень потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

Виправлення неполадок

У цьому розділі описано, як розв'язати поширені проблеми, з якими можна зіштовхнутись під час використання комп'ютера VAIO. Багато проблем усуваються легко. Спробуйте скористатися цими порадами, перш ніж звертатись до VAIO-Link.

- Комп'ютер ([стор. 143](#))
- Безпека системи ([стор. 150](#))
- Акумулятор ([стор. 151](#))
- Будована камера MOTION EYE ([стор. 153](#))
- Інтернет ([стор. 156](#))
- Мережа ([стор. 158](#))
- Технологія Bluetooth ([стор. 162](#))
- Оптичні диски ([стор. 167](#))
- Дисплей ([стор. 172](#))
- Друк ([стор. 176](#))
- Мікрофон ([стор. 177](#))
- Миша ([стор. 178](#))
- Динаміки ([стор. 179](#))
- Сенсорна панель ([стор. 181](#))
- Клавіатура ([стор. 182](#))
- Дискети ([стор. 183](#))

- Аудіо/відео ([стор. 184](#))
- Картка пам'яті Memory Stick ([стор. 186](#))
- Периферійні пристрої ([стор. 188](#))

Комп'ютер

Що робити, якщо комп'ютер не запускається?

- Упевнітесь, що комп'ютер надійно підключений до джерела живлення й увімкнений, а індикатор живлення світиться.
- Переконайтесь, що акумулятор правильно встановлено і заряджено.
- Від'єднайте всі підключені пристрої USB (за наявності).
- Якщо комп'ютер підключено до подовжувача або до безперебійного джерела живлення (БДЖ), переконайтесь, що подовжувач або БДЖ підключено до джерела живлення та увімкнено.
- Якщо використовується зовнішній дисплей, переконайтесь, що його підключено до джерела живлення та увімкнено. Переконайтесь, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з дисплеєм.
- Від'єднайте адаптер змінного струму та вийміть акумуляторну батарею. Зачекайте 3-5 хвилин. Повторно встановіть акумуляторну батарею, знову підключіть адаптер змінного струму, а потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер.
- Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера. У такому випадку не використовуйте комп'ютер принаймні годину.
- Видаліть додаткові модулі пам'яті, які ви, можливо, установили після придбання.
- Перевірте, чи використовується адаптер змінного струму Sony із комплекту постачання. Задля власної безпеки користуйтесь тільки автентичною акумуляторною батареєю Sony та адаптером змінного струму, який постачається компанією Sony для комп'ютера VAIO.

Що робити, якщо зелений індикатор живлення загорается, але на екрані нічого не відображається?

- Якщо лампу освітлення ввімкнено, натисніть будь-яку клавішу.
- Кілька разів натисніть сполучення клавіш **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку. Можливо, сталася помилка застосунку.
- Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезавантаження**.
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб вимкнути комп'ютер. Від'єднайте адаптер змінного струму та залиште комп'ютер у такому стані приблизно на п'ять хвилин. Потім підключіть адаптер змінного струму та знову ввімкніть комп'ютер.



Вимкнення комп'ютера за шляхом натискання кнопки живлення або клавіш **Ctrl+Alt+Delete** може спричинити втрату незбережених даних.

Що робити, якщо комп'ютер або програмне забезпечення не відповідає?

- ❑ Якщо комп'ютер не відповідає під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- ❑ Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокування** і виберіть **Завершення роботи**, щоб вимкнути комп'ютер.
- ❑ Якщо комп'ютер не вимикається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку  поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Завершення роботи**.
Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, клацніть **Завершення роботи**.

!
Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

- ❑ Якщо комп'ютер все ще не вимикається, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.
- ❑ Від'єднайте адаптер змінного струму та вийміть акумуляторну батарею. Зачекайте 3-5 хвилин. Повторно встановіть акумуляторну батарею, знову підключіть адаптер змінного струму, а потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер.
- ❑ Спробуйте переінсталювати програмне забезпечення.
- ❑ Зверніться по технічну підтримку до виробника програмного забезпечення або до відповідного постачальника послуг.

Чому комп'ютер не переходить до режиму сну або режиму глибокого сну?

Комп'ютер може працювати нестабільно, якщо режим роботи змінено, перш ніж комп'ютер повністю перейшов до сплячого режиму або режиму глибокого сну.

Щоб повернути комп'ютер до звичайного режиму

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокування** та виберіть **Перезавантаження**.
- 3 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезавантаження**.
- 4 Якщо це не спрацює, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.

!
Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати даних, які не було збережено.

Що робити, якщо індикатор заряджання швидко миготить, а комп'ютер не запускається?

- Ця проблема може виникнути внаслідок неправильного встановлення комплекту елементів живлення. Щоб усунути цю проблему, вимкніть комп'ютер і вийміть комплект елементів живлення. Потім знову встановіть комплект елементів живлення в комп'ютер. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Встановлення акумуляторної батареї (стор. 22)**.
- Якщо проблема залишається після виконання вищевказаних дій, це означає, що встановлено несумісний комплект елементів живлення. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до VAIO-Link.

Що робити, якщо з'являється повідомлення про несумісність або неправильне встановлення акумуляторної батареї, а комп'ютер переходить до режиму глибокого сну?

- Ця проблема може виникнути внаслідок неправильного встановлення комплекту елементів живлення. Щоб усунути цю проблему, вимкніть комп'ютер і вийміть комплект елементів живлення. Потім знову встановіть комплект елементів живлення в комп'ютер. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Встановлення акумуляторної батареї** (стор. 22).
- Якщо проблема залишається після виконання вищевказаних дій, це означає, що встановлено несумісний комплект елементів живлення. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до VAIO-Link.

Чому у вікні властивостей системи відображається менша від максимальної швидкість ЦП?

Це нормально. Оскільки процесор комп'ютера використовує технологію контролю швидкості процесора для збереження електроенергії, у вікні властивостей системи може відображатися поточна швидкість процесора, а не максимальна.

Що робити, якщо ОС Windows не приймає пароль і відображає повідомлення «Enter Onetime Password»?

Якщо ввести неправильний пароль увімкнення три рази поспіль знову, відобразиться повідомлення **Enter Onetime Password** і Windows не запускатиметься. Натисніть і потримайте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб переконатися, що індикатор живлення згас. Зачекайте 10–15 секунд, а потім перезапустіть комп'ютер і введіть правильний пароль. Під час введення пароля переконайтесь, що індикатори Num lock і Caps lock не світяться. Якщо будь-який із них світиться, натисніть клавішу **Num Lk** (або **Num Lock**) чи **Caps Lock**, щоб вимкнути індикатори перед введенням пароля.

Що робити, якщо не працює або виходить з ладу ігрове програмне забезпечення?

- Перевірте наявність на веб-сайті гри виправлень і оновлень, доступних для завантаження.
- Переконайтесь, що встановлено останню версію відеодрайвера.
- У деяких моделях VAIO для графічних даних використовується системна пам'ять. У такому випадку не гарантовано відмінну якість графіки.

Що робити, якщо не вдається згадати пароль увімкнення?

Якщо ви забули пароль увімкнення, зверніться до VAIO-Link, щоб скинути його. З вас буде стягнуто плату за скидання пароля.

Як змінити послідовність пристрій завантаження?

Послідовність пристрій завантаження можна змінити за допомогою однієї із функцій BIOS. Виконайте такі кроки:

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться логотип VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Виберіть пункт **Boot** за допомогою клавіші **←** або **→**.
- 4 Використовуючи клавішу **↑** або **↓**, виберіть диск, послідовність завантаження якого потрібно змінити.
- 5 Змініть послідовність пристрій завантаження за допомогою клавіші **F5** або **F6**.
- 6 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Після появи запиту на підтвердження натисніть клавішу **Enter**.

Чому екран не вимикається, коли проходить час, визначений для автоматичного вимкнення?

Оригінальна заставка VAIO вимикає настройки таймера, які можна вибрати для вимикання екрана за допомогою параметрів електрооживлення Windows.

Виберіть іншу заставку, ніж оригінальна заставка VAIO.

Що робити, якщо не вдається завантажити комп'ютер з USB-дисковода для гнучких дисків, підключеного до комп'ютера?

Щоб завантажити комп'ютер з USB-дисковода для гнучких дисків, потрібно змінити пристрій завантаження.

Увімкніть комп'ютер і натисніть клавішу **F11**, коли відобразиться емблема VAIO.

Як перевірити обсяг розділу відновлення?

Жорсткий диск містить розділ відновлення, у якому зберігаються дані для відновлення системи. Щоб перевірити об'єм розділу відновлення, виконайте вказані нижче дії:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть правою кнопкою миші **Комп'ютер** і виберіть **Диспетчер**.
- 2 Клацніть **Керування дисками** у директорії **Збереження** у лівій області.
Об'єм розділу відновлення та загальний об'єм диска С відображається в рядку **Диск 0** у центральній області.

Безпека системи

Як захистити комп'ютер від загроз системі безпеки, наприклад вірусів?

На комп'ютері заздалегідь інсталювано операційну систему Microsoft Windows. Найкращим способом захисту комп'ютера від таких загроз системі безпеки, як віруси, є регулярне завантажування та інсталювання останніх оновлень операційної системи Windows.

Щоб отримати необхідні оновлення операційної системи Windows, виконайте такі дії:



Для завантажування оновлень потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

- 1 Підключітесь до Інтернету.
- 2 На панелі завдань двічі клацніть піктограму **Попередження системи безпеки Windows**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб інсталювати автоматичні або регулярні оновлення.

Як підтримувати антивірусне програмне забезпечення оновленим?

Постійно підтримувати програму **McAfee Internet Security Suite** в оновленому стані можна за допомогою останніх оновлень від McAfee, Inc.

Для завантаження й інсталяції останніх оновлень системи безпеки виконайте такі дії:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, **McAfee** і **McAfee SecurityCenter**.
- 2 Для оновлення програмного забезпечення натисніть кнопку, розташовану у верхньому лівому куті вікна.
- 3 Щоб завантажити оновлення, дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного забезпечення.

Акумулятор

Як переглянути стан заряду акумулятора?

Див. розділ **Заряджання акумуляторної батареї** ([стор. 25](#)).

Коли комп'ютер працює від джерела змінного струму?

Якщо комп'ютер безпосередньо з'єднаний з адаптером змінного струму, він живиться змінним струмом, навіть якщо встановлено акумуляторну батарею.

Коли потрібно перезаряджати акумуляторну батарею?

- Якщо рівень заряду акумуляторної батареї менший за 10%.
- Якщо миготять індикатори заряджання та живлення.
- Якщо акумуляторна батарея не використовувалася протягом тривалого періоду часу.

Коли потрібно замінити акумуляторну батарею?

Якщо після повного заряджання акумуляторна батарея швидко розряджається, ймовірно, її термін експлуатації закінчується та її потрібно замінити.

Щоб перевірити рівень заряду акумулятора, див. розділ **Перевірка рівня заряду акумулятора** ([стор. 27](#)).

Чи звертати увагу на нагрівання встановленої акумуляторної батареї?

Ні. Це нормальне явище, якщо батарея нагрівається під час живлення комп'ютера.

Чи може комп'ютер перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора?

Комп'ютер може перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора, але деяке програмне забезпечення та периферійні пристрой перешкоджають цьому. Якщо використовується програма, яка перешкоджає системі перейти до режиму глибокого сну, часто зберігайте дані, щоб уникнути їхньої втрати. Додаткові відомості про активування режиму глибокого сну вручну див. у розділі **Використання режиму глибокого сну (стор. 115)**.

Вбудована камера MOTION EYE

Чому у вікні перегляду не відтворюються зображення або відтворюються зображення низької якості?

- Вбудована камера **MOTION EYE** може використовуватися лише одним програмним застосунком. Якщо камера використовується ще одним програмним застосунком, вийдіть із застосунка перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE**.
- Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду можуть відобразитися деякі завади, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- Якщо проблема не зникає, перезапустіть комп'ютер.

Чому записи мають низьку якість?

- На записах, відзнятих за люмінесцентного освітлення, може бути видно відблиски світла.
- Затемнені частини записів можуть виглядати як шум.
- Якщо захисна кришка для лінз брудна, відзняті чіткій кадр не вдастсяся. Почистіть кришку. Див. розділ **Експлуатація вбудованої камери MOTION EYE (стор. 133)**.

Чому в записах є пропущені кадри та перепади звуку?

- Параметри ефектів програмного забезпечення можуть призвести до пропускання кадрів. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного застосунку.
- Можливо, кількість працюючих застосунків перевищує дозволену. Закройте застосунки, які наразі не використовуються.
- Можливо, активовано функцію керування живленням комп'ютера. Перевірте роботу ЦП.

Чому під час відтворення фільму з'являються пропущені кадри, якщо комп'ютер працює від акумулятора?

Акумуляторна батарея розряджається. Підключіть комп'ютер до мережі змінного струму.

Чому мерехтить запис, відзнятий вбудованою камерою MOTION EYE?

Ця проблема виникає під час роботи камери з використанням люмінесцентного освітлення через невідповідність між вихідною частотою освітлення та витримкою.

Щоб зменшити мерехтіння, змініть напрямок камери або яскравість записів камери. У деяких застосунках можна встановити відповідне значення однієї із властивостей камери (наприклад LightSource, Flickness тощо), щоб усунути мерехтіння.

Чому на кілька секунд затримується вхідний відеосигнал із вбудованої камери MOTION EYE?

Вхідний відеосигнал може затримуватися на декілька секунд, якщо:

- використовується комбінація клавіш із клавішею **Fn**.
- зростає навантаження на ЦП.

Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Що робити, якщо комп'ютер працює нестабільно під час переходу до режиму збереження енергії, поки використовується вбудована камера MOTION EYE?

- Не вводьте комп'ютер у сплячий режим або режим глибокого сну під час використання вбудованої камери **MOTION EYE**.
- Якщо комп'ютер автоматично переходить до сплячого режиму або режиму глибокого сну, змініть відповідні настройки режиму збереження енергії. Для отримання відомостей про змінення настроек див. розділ **Використання режимів енергозбереження (стор. 112)**.

Інтернет

Що робити, якщо модем не працює?

- Переконайтесь, що телефонний кабель надійно вставлено у порт модема на комп'ютері та в розетку.
- Переконайтесь, що телефонний кабель працює. Вставте кабель у стаціонарний телефон та послухайте, чи лунає гудок.
- Переконайтесь, що програма набирає правильний номер телефону.
- Переконайтесь, що програмне забезпечення, яке використовується, сумісне з модемом комп'ютера. (Усі заздалегідь встановлені програмами Sony сумісні.)
- Переконайтесь, що модем є єдиним пристроєм, підключеним до телефонної лінії.
- Виконайте перелічені нижче кроки для перевірки налаштувань:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
 - 3 Клацніть **Телефони й модеми**.
 - 4 На вкладці **Модеми** перевірте, що модем присутній у списку.
 - 5 На вкладці **Правила набору номера** перевірте, чи правильна інформація про місцерозташування.

Чому зв'язок через modem повільний?

Комп'ютер обладнано модемом, сумісним із протоколами V.92/V.90. На швидкість зв'язку через modem можуть впливати багато факторів, включно з перешкодами на телефонній лінії та сумісністю з телефонним обладнанням, наприклад із факсимільними апаратами або іншими modemами. Якщо ви вважаєте, що modem неправильно з'єднується з іншими modemами на основі ПК, з факсимільними апаратами або з Інтернет-провайдером, виконайте одну з описаних нижче дій:

- Попросіть телефонну компанію перевірити, чи на телефонній лінії немає перешкод.
- Якщо проблема пов'язана з факсом, переконайтесь, що немає проблем із факсимільним апаратом, на який здійснюється дзвінок, і що він сумісний із факсимільним modemом.
- Якщо виникає проблема з'єднання з Інтернет-провайдером, переконайтесь, що в нього немає технічних неполадок.
- Якщо є друга телефонна лінія, спробуйте з'єднати modem з нею.

Мережа

Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі?

- На потужність сигналу мережі впливають перешкоди та відстань до точки доступу. Можливо, необхідно перемістити комп'ютер подалі від перешкод або більше до точки доступу, яка може використовуватися.
- Переконайтесь, що перемикач **WIRELESS** увімкнуто, а на комп'ютері світиться індикатор **WIRELESS**.
- Переконайтесь, що увімкнено живлення точки доступу.
- Якщо потрібно підключити комп'ютер до точки доступу безпроводової локальної мережі за допомогою смуги 5 ГГц, переконайтесь, що на вкладці **WLAN** у вікні настроек **VAIO Smart Network** вибрано опцію використання смуги 5 Гц або смуг 2,4 і 5 Гц. З'єднання за допомогою безпроводової локальної мережі (стандарт IEEE 802.11a standard), яке використовує лише смугу 5 ГГц і наявне лише у вибраних моделях, за промовчанням вимкнуто.
- Виконайте перелічені нижче кроки для перевірки налаштувань:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Натисніть кнопку **Переглянути стан і завдання мережі** в розділі **Мережа й Інтернет**.
 - 3 Клацніть **Підключитися до мережі**, щоб підтвердити вибір точки доступу.
- Переконайтесь, що ключ шифрування правильний.

- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії:
 - 1 На панелі завдань класніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
 - 2 У поточному плані живлення класніть **Змінити настройки плану**.
 - 3 Класніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
 - 4 Виберіть вкладку **Додаткові настройки**.
 - 5 Двічі класніть **Параметри безпроводового адаптера** та **Економія енергії**.
 - 6 У розкривному списку виберіть **Максимальна продуктивність** для настройки **Робота від акумулятора** і для настройки **Підключено**.

Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету?

- Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що комп'ютер і точка доступу з'єднані.
- Переїдіть із комп'ютером подалі від перешкод або біжче до використовуваної точки доступу.
- Переконайтесь, що комп'ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету.
- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте дії, описані в розділі **Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 158)**.

Чому повільно переносяться дані?

- ❑ На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями та точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб досягти максимальної швидкості передавання даних, перейдіть із комп'ютером подалі від перешкод або близче до використовуваної точки доступу.
- ❑ Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристроїв, які з'єднано через точку доступу.
- ❑ Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- ❑ Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте дії, описані в розділі **Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі?** ([стор. 158](#)).

Як уникнути перешкод під час перенесення даних?

- ❑ Коли комп'ютер підключений до точки доступу, можуть траплятися перерви в передаванні даних, якщо передається великий файл, або комп'ютер розташовано поряд із мікрохвильовими печами та безпроводовими телефонами.
- ❑ Перемістіть комп'ютер близче до точки доступу.
- ❑ Переконайтесь, що зв'язок точки доступу не порушенено.
- ❑ Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- ❑ Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте дії, описані в розділі **Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі?** ([стор. 158](#)).

Що таке канали?

- ❑ У безпроводових локальних мережах використовуються різні діапазони частот, які називаються каналами. Канали точок доступу безпроводових мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрої компанії Sony.
- ❑ Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, див. інформацію про з'єднання у посібнику, що постачався з точкою доступу.

Чому з'єднання з мережею переривається, коли змінюється ключ шифрування?

Два комп'ютери з увімкненою функцією безпроводової локальної мережі можуть втратити одноранговий мережевий зв'язок, якщо змінюється ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп'ютерах, щоб ключі співпали.

Як відобразити вікно VAIO Smart Network?

Щоб відобразити вікно **VAIO Smart Network** на робочому столі, виконайте перелічені нижче дії:

- 1 Клацніть **Пуск** і виберіть **Усі програми** та **VAIO Control Center**.
- 2 Клацніть **Network Connections** та **VAIO Smart Network**.
- 3 Натисніть **Advanced** у лівій області.



Для отримання додаткових відомостей про **VAIO Smart Network** див. файл довідки до програмного забезпечення.

Технологія Bluetooth

Що робити, якщо іншим пристроям Bluetooth не вдається знайти комп'ютер?

- Переконайтесь, що функція Bluetooth увімкнена на обох пристроях.
- Якщо індикатор **WIRELESS** не світиться, увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- Коли комп'ютер знаходитьться в режимі енергозбереження, функцію Bluetooth використовувати не можна. Поверніть комп'ютер до звичайного режиму, а потім увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- Комп'ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія Bluetooth працює, якщо пристрої розташовано в межах 10 м один від одного.

Чому комп'ютеру не вдається знайти інші пристрої Bluetooth?

Якщо підключений пристрій також підключено до інших пристрій, він може не з'явитись у вікні **Пристрої Bluetooth**, або з ним не вдається встановити зв'язок.

Що робити, якщо не вдається знайти пристрій Bluetooth, з яким необхідно встановити зв'язок?

- Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким потрібно встановити зв'язок. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою.
- Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, уже з'єднано з іншим пристроєм Bluetooth, можливо, його не вдається знайти, або він не зможе встановити з'єднання з комп'ютером.
- Щоб дозволити всім пристроям Bluetooth встановлювати зв'язок із комп'ютером, виконайте наведені нижче дії:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування**, **Устаткування та звук**, **Пристрої Bluetooth**, а потім **Параметри пристрою Bluetooth**.
 - 2 Виберіть вкладку **Параметри** та встановіть пррапорець **Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер**.

Що робити, якщо іншим пристроям Bluetooth не вдається з'єднатися з комп'ютером?

- Упевнітесь, що інші пристрої автентифіковані.
- Щоб дозволити всім пристроям Bluetooth встановлювати зв'язок із комп'ютером, виконайте наведені нижче дії:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування**, **Устаткування та звук**, **Пристрої Bluetooth**, а потім **Параметри пристрію Bluetooth**.
 - 2 Виберіть вкладку **Параметри** та встановіть прапорець **Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер**.
- Відстань для перенесення даних може бути меншою 10 м залежно від існуючих перешкод між двома пристроями, від якості поширення радіохвиль та від операційної системи або програмного забезпечення, яке використовується. Перемістіть комп'ютер та пристрій Bluetooth близьче один до одного.
- Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, уже з'єднано з іншим пристроєм Bluetooth, можливо, його не вдається знайти, або він не зможе встановити з'єднання з комп'ютером.
- Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким потрібно встановити зв'язок. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрію.

Чому зв'язок Bluetooth повільний?

- ❑ Швидкість передавання даних залежить від перешкод і/або відстані між пристроями, від властивостей радіохвилі та від використуваної операційної системи або програмного забезпечення. Перемістіть комп'ютер та пристрій Bluetooth близче один до одного.
- ❑ Радіочастота 2,4 ГГц, на якій працюють пристрії Bluetooth і пристрії безпроводової локальної мережі, використовується також іншими пристроями. Пристрії Bluetooth застосовують технологію, яка зменшує вплив інших пристріїв, використовуючи ту ж довжину хвилі; втім, швидкість з'єднання та діапазон зв'язку може знизитися. Через перешкоди від інших пристріїв можуть розірватися всі підключення.
- ❑ На потужність сигналу мережі впливають перешкоди та відстань до точки доступу. Можливо, знадобиться перемістити комп'ютер подалі від перешкод або більше до підключеного пристрію.
- ❑ Визначте, що перешкоджає зв'язку, і вилучіть предмети, які знаходяться між комп'ютером і пристроєм, з яким він з'єднаний.
- ❑ Файли великого розміру час від часу можуть пошкоджуватись під час тривалого передавання через обмеження стандарту Bluetooth і електромагнітні перешкоди у середовищі.

Чому не вдається користуватися службами, які підтримує підключений пристрій Bluetooth?

Встановлення зв'язку можливе лише зі службами, які також підтримує комп'ютер із функцією Bluetooth. Додаткові відомості можна відшукати у відомостях про технологію Bluetooth, перейшовши до ресурсу **Довідка та підтримка Windows**. Щоб відкрити ресурс **Довідка та підтримка Windows**, натисніть **Пуск** і виберіть **Довідка та підтримка**.

Чи можна використовувати пристрой з технологією Bluetooth у літаках?

За допомогою технології Bluetooth комп'ютер передає радіочастоту 2,4 ГГц. У вразливих місцях, наприклад лікарнях і літаках, можуть існувати обмеження на використання пристройів Bluetooth із метою уникнення радіоперешкод. Запитайте у працівників закладу, чи дозволено використовувати функцію Bluetooth на комп'ютері.

Чому не вдається використовувати функцію Bluetooth після входу в систему як користувача зі стандартним обліковим записом користувача?

Функція Bluetooth може бути недоступною користувачу комп'ютера зі стандартним обліковим записом користувача. Увійдіть до системи як користувач із правами адміністратора.

Чому не вдається використовувати пристрой Bluetooth після змінення користувачів?

Якщо змінювати користувачів, не виходячи із системи, пристрой Bluetooth не працюватимуть. Перед зміненням користувачів обов'язково виконуйте вихід із системи. Щоб вийти з системи, натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд з кнопкою **Блокування** і виберіть **Вихід із системи**.

Чому не можна обмінятися даними візитки за допомогою мобільного телефону?

Функція обміну візитками не підтримується.

Оптичні диски

Чому комп'ютер зависає під час спроби читання диска?

Диск, який комп'ютер намагається прочитати, може бути брудним або пошкодженим. Виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезавантаження**, щоб перезапустити комп'ютер.
- 2 Вийміть диск із оптичного дисковода.
- 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, див. відповідні інструкції в розділі **Експлуатація дисків (стор. 135)**.

Що робити, якщо дисковід не відкривається?

- Переконайтесь, що комп'ютер увімкнено.
- Натисніть кнопку виймання диска.
- Якщо кнопка виймання диска не працює, натисніть **Пуск**, виберіть **Комп'ютер**, клацніть правою кнопкою миші піктограму оптичного дисководу, а потім у контекстному меню виберіть **Витягти**.
- Якщо жоден із варіантів не допоможе, вставте тонкий прямий об'єкт (наприклад скріпку для паперу) в отвір ручного виймання оптичного дисководу.
- Спробуйте перезапустити комп'ютер.

Що робити, якщо не вдається правильно відтворити диск на комп'ютері?

- Переконайтесь, що диск вставлено в оптичний дисковод написом догори.
- Переконайтесь, що необхідні програми інстальовано відповідно до вказівок виробника.
- Якщо диск брудний або пошкоджений, комп'ютер не відповідатиме. Виконайте такі кроки:
 - 1 Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезавантаження**, щоб перезапустити комп'ютер.
 - 2 Вийміть диск із оптичного дисковода.
 - 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, див. відповідні інструкції у розділі **Експлуатація дисків (стор. 135)**.
- Якщо диск відтворюється, але звук відсутній, виконайте нижченаведене:
 - Можливо, гучність було вимкнено за допомогою кнопки  (кнопки сенсорного датчика) або клавіш **Fn+F2**. Двічі натисніть кнопку  або ще раз натисніть клавіші **Fn+F2**.
 - Можливо, гучність було зменшено за допомогою кнопки  (кнопки сенсорного датчика) або клавіш **Fn+F3**. Натисніть кнопку  (кнопку сенсорного датчика) кілька разів або продовжуйте натискати кнопку  або клавіші **Fn+F4**, щоб збільшити гучність і зробити звук чутним.
 - На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму гучності та виберіть **Відкрити мікшер гучності**, щоб перевірити настройки.
 - Перевірте настройки гучності в мікшері.
 - Якщо використовуються зовнішні динаміки, перевірте настройки гучності на динаміках і з'єднання між динаміками та комп'ютером.

□ Переконайтесь, що інсталювано відповідний драйвер. Виконайте такі кроки:

1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.

2 Клацніть **Система й обслуговування**.

3 Клацніть **Система**.

4 У лівій області клацніть **Диспетчер пристройів**.

Відобразиться вікно **Диспетчер пристройів** із переліком пристройів на комп'ютері.

Якщо біля пристроя у списку відображається «X» або знак оклику, може виникнути необхідність увімкнути пристрій або переінсталювати драйвери.

5 Двічі клацніть пристрій оптичного дисковода, щоб відкрити список оптичних дисководів на комп'ютері.

6 Двічі клацніть потрібний дисковод.

Можна підтвердити драйвер, вибравши вкладку **Драйвер** і клацнувши **Відомості про драйвер**.

7 Щоб закрити вікно, натисніть кнопку **OK**.

□ Переконайтесь, що до диска не прикріплено наклейку. Наклейки можуть відклейтися, коли диск розміщено в оптичному дисководі, і пошкодити дисковод або спричинити його несправність.

□ Якщо відображається попередження про код регіону, диск може бути несумісним з оптичним дисководом. Перевірте пакет, щоб переконатися, що код регіону сумісний з оптичним дисководом.

□ Якщо помітите на комп'ютері конденсацію, не використовуйте його принаймні годину. Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера.

□ Переконайтесь, що комп'ютер працює від мережі змінного струму, і спробуйте відкрити диск ще раз.

Що робити, якщо не вдається відтворити носій Blu-ray Disc, або якщо комп'ютер працює нестабільно під час відтворення дисків Blu-ray Disc?

!

Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей. Див. онлайнові технічні характеристики для отримання відомостей про тип вашого оптичного дисководу, а потім див. розділ [Зчитування та записування оптичних дисків \(стор. 45\)](#) для отримання відомостей про носії, що підтримуються.

Можливо, не вдається відтворити певний вміст диску Blu-ray Disc на комп'ютері, або робота комп'ютера може стати нестабільною під час відтворення дисків Blu-ray Disc. Для належного відтворення такого вмісту на комп'ютері завантажте та інсталюйте останні оновлення для [WinDVD BD](#) за допомогою [VAIO Update](#). Щоб завантажити та встановити оновлення на комп'ютер, він має бути підключений до Інтернету. Докладні відомості про підключення комп'ютера до Інтернету див. у розділі [Використання Інтернету \(стор. 64\)](#).

Що робити, якщо не вдається записати дані на компакт-диск?

- Переконайтесь, що ви не запускаєте застосунок і жодному з них, навіть заставці, не дозволяєте запускатися автоматично.
- Якщо використовується диск CD-R/RW з прикріпленою наклейкою, замініть його диском без прикріпленої наклейки. Використання диска з прикріпленою наклейкою може викликати помилку записування або інше пошкодження.

Що робити, якщо не вдається записати дані на носій DVD?

- Переконайтесь, що використовується відповідний записуваний носій DVD.
- Перевірте, який записуваний формат DVD сумісний з оптичним дисководом. Записувані носії DVD деяких брендів не підтримуються.

Чому не вдається записані дані на диск Blu-ray Disc?

!

Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей. Див. онлайнові технічні характеристики для отримання відомостей про тип вашого оптичного дисководу, а потім див. розділ **Зчитування та записування оптичних дисків** ([стор. 45](#)) для отримання відомостей про носії, що підтримуються.

- Переконайтесь, що оптичний дисковід підтримує функцію записування дисків Blu-ray Disc. Дисковід DVD±RW/±R DL/RAM не підтримує цю функцію.
- Диск BD-R не є перезаписуваним носієм. На диск BD-R не можна додати дані або стерти їх із цього диска.

Дисплей

Чому екран став пустим?

- Екран комп'ютера може стати пустим, якщо комп'ютер відключено від живлення, або він переходить до режиму економії енергії (до сплячого режиму або режиму глибокого сну). Якщо комп'ютер перебуває у сплячому режимі РК-дисплея (Відео), натисніть будь-яку клавішу, щоб повернути комп'ютер до звичайного режиму. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання режимів енергозбереження** ([стор. 112](#)).
- Упевнітесь, що комп'ютер надійно підключений до джерела живлення й увімкнений, а індикатор живлення світиться.
- Якщо комп'ютер працює від акумулятора, переконайтесь, що акумуляторну батарею правильно встановлено та заряджено. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання акумуляторної батареї** ([стор. 22](#)).
- Якщо зображення виводиться на зовнішній дисплей, натисніть клавіші **Fn+F7**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Комбінації із клавішею «Fn» і їхні функції** ([стор. 32](#)).

Чому на екрані не відображається відео?

- ❑ Якщо зображення виводиться на відключений зовнішній дисплей, не можна відобразити відео на екрані комп'ютера. Зупиніть відтворення відео, змініть вихід зображення на екран комп'ютера, а потім перезапустіть відтворення відео. Відомості про змінення виходу зображення див. у розділі **Вибір режимів відображення** ([стор. 85](#)). Або, щоб змінити вихід зображення, можна натиснути клавіші **Fn+F7**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Комбінації із клавішею «Fn» і їхні функції** ([стор. 32](#)).
- ❑ Відеопам'яті комп'ютера може бракувати для відображення відео з високою роздільною здатністю. У такому випадку зменште роздільну здатність РК-екрана.

Щоб змінити роздільну здатність екрана, виконайте такі дії:

- 1 Клацніть робочий стіл правою кнопкою миші та виберіть **Персоналізація**.
- 2 Клацніть **Параметри дисплея**.
- 3 Перемістіть повзунок у розділі **Роздільна здатність** вліво, щоб зменшити, або вправо, щоб збільшити роздільну здатність екрана.



Можна перевірити загальну кількість доступної графічної та відеопам'яті. Клацніть правою кнопкою миші робочий стіл, виберіть **Настроювання**, а потім клацніть **Параметри дисплея, Додаткові настройки** та виберіть вкладку **Адаптер**. Відображуване значення може відрізнятися від фактичного обсягу пам'яті комп'ютера.

Що робити, якщо екран темний?

Натисніть клавіші **Fn+F6**, щоб підвищити яскравість екрана комп'ютера.

Що робити, якщо яскравість РК-екрана змінилась?

Настройка РК яскравості, відрегульована за допомогою клавіш **Fn+F5/F6**, є тимчасовою та може повернутися до початкового значення, якщо комп'ютер повертається до звичайного режиму зі сплячого режиму або режиму глибокого сну. Щоб зберегти настройки яскравості, виконайте описані нижче дії:

- 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електрооживлення**.
- 2 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану**.
- 3 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
- 4 Виберіть вкладку **Додаткові настройки**.
- 5 Двічі клацніть **Дисплей**.
- 6 Відрегулюйте настройку РК яскравості в елементі для настройки яскравості.

Що робити, якщо зовнішній дисплей залишається пустим?

Якщо не вдається змінити вихід зображення за допомогою клавіш **Fn+F7**, потрібно змінити настройки зовнішнього дисплея за допомогою програми **VAIO Control Center**. Щоб змінити настройки, запустіть програму **VAIO Control Center**, виберіть елемент керування зовнішнім дисплеєм, а потім установіть пррапорець, для зміни параметрів виявлення зовнішнього дисплея. Натисніть комбінацію клавіш **Fn+F7**, щоб змінити вивід зображення.

Як запустити Windows Aero?

!

Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей.

Щоб запустити Windows Aero, виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Настроювання кольорів** у розділі **Оформлення та персоналізація**.
- 3 Клацніть **Відкрити класичний вигляд властивостей**, щоб відобразити більше параметрів кольорів.
- 4 Виберіть **Windows Aero** у параметрах **Колірна схема** на вкладці **Оформлення**.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.

Для отримання додаткових відомостей про функції Windows Aero, наприклад «Об'ємне гортання», див. **Довідку та підтримку Windows**.

Друк

Що робити, якщо не вдається роздрукувати документ?

- Переконайтесь, що принтер увімкнено, а кабель принтера надійно підключений до портів принтера та комп'ютера.
- Переконайтесь, що принтер сумісний із операційною системою Windows, встановленою на комп'ютері.
- Може виникнути необхідність інсталювати драйвер принтера перед використанням принтера. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий із принтером.
- Якщо принтер не працює після відновлення роботи комп'ютера внаслідок переходу з режиму економії енергії (зі сплячого режиму або режиму глибокого сну), перезапустіть комп'ютер.
- Якщо у принтера є функції бінапрямленого з'єднання, вимкнення цих функцій на комп'ютері може увімкнути друк. Виконайте такі кроки:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Клацніть **Принтер** у розділі **Устаткування та звук**.
 - 3 Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера і виберіть **Властивості**.
 - 4 Виберіть вкладку **Порти**.
 - 5 Зніміть прaporець **Дозволити двосторонній обмін даними**.
 - 6 Натисніть кнопку **OK**.

У результаті буде вимкнено функції двонапрямленого з'єднання принтера, наприклад передавання даних, контроль стану та пульт дистанційного керування.

Мікрофон

Що робити, якщо мікрофон не працює?

- Якщо використовується зовнішній мікрофон, переконайтесь, що його увімкнуто та правильно з'єднано із гніздом для мікрофона на комп'ютері.
- Можливо, неправильно настроєний вхідний аудіопристрій. Щоб настроїти вхідний аудіопристрій, виконайте наведені нижче дії:
 - 1 Закрійте всі відкриті програми.
 - 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 3 Клацніть **Устаткування та звук**.
 - 4 Клацніть **Керування аудіопристроями** в розділі **Звук**.
 - 5 На вкладці **Записування** виберіть потрібний вхідний аудіопристрій і натисніть **Установити значення за промовчанням**.

Як уникнути фонового шуму мікрофона?

Фоновий шум виникає, якщо в мікрофон надходить звук із пристрою зі звуковою платою, наприклад з динаміка.

Щоб уникнути цієї проблеми:

- Не розміщуйте мікрофон біля пристрою зі звуковою платою.
- Знизьте гучність динаміків та мікрофона.

Миша

Що робити, якщо комп'ютер не розпізнає мишу?

- Переконайтесь, що мишу надійно з'єднано з портом.
- Перезапустіть комп'ютер із підключеною мишею.

Що робити, якщо курсор не рухається під час використання миші?

- Переконайтесь, що не підключено іншу мишу.
- Якщо вказівник не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо не працює комбінація клавіш **Alt+F4**, натисніть клавішу Windows один раз, а потім – кілька разів клавішу ➔; виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіш **↑** та **↓** і натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо комп'ютер не перезавантажується, натисніть комбінацію клавіш **Ctrl+Alt+Delete**; виберіть стрілку біля кнопки **Завершення роботи** за допомогою клавіш **↓** та **➔**, а потім виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіш **↑** та **↓** і натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.



Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати даних, які не було збережено.

Динаміки

Що робити, якщо зовнішні динаміки не працюють?

- Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- Переконайтесь, що динаміки правильно підключено, а гучність збільшена достатньо для того, щоб почути звук.
- Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.
- Якщо у динаміків є кнопка вимкнення звуку, установіть її на значення «off».
- Можливо, гучність було вимкнено за допомогою кнопки  (кнопки сенсорного датчика) або клавіш **Fn+F2**.
Двічі натисніть кнопку  або ще раз натисніть клавіші **Fn+F2**.
- Можливо, гучність було зменшено за допомогою кнопки  (кнопки сенсорного датчика) або клавіш **Fn+F3**.
Натисніть кнопку  (кнопку сенсорного датчика) кілька разів або продовжуйте натискати кнопку  або клавіші **Fn+F4**, щоб збільшити гучність і зробити звук чутним.
- Якщо динаміки потребують живлення від зовнішнього джерела, переконайтесь, що динаміки підключено до джерела живлення. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з динаміками.
- Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності.
- Можливо, неправильно настроєний вихідний аудіопристрій. Докладніше про змінення вихідного аудіопристрою див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій?** ([стор. 185](#)).

Що робити, якщо не чути звук із вбудованих динаміків?

- ❑ Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- ❑ Можливо, гучність було вимкнено за допомогою кнопки  (кнопки сенсорного датчика) або клавіш **Fn+F2**. Двічі натисніть кнопку  або ще раз натисніть клавіші **Fn+F2**.
- ❑ Можливо, гучність було зменшено за допомогою кнопки  (кнопки сенсорного датчика) або клавіш **Fn+F3**. Натисніть кнопку  (кнопку сенсорного датчика) кілька разів або продовжуйте натискати кнопку  або клавіші **Fn+F4**, щоб збільшити гучність і зробити звук чутним.
- ❑ Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності.
- ❑ Можливо, неправильно настроєний вихідний аудіопристрій. Докладніше про змінення вихідного аудіопристрою див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 185)**.

Сенсорна панель

Що робити, якщо сенсорна панель не працює?

- Можливо, сенсорну панель вимкнуто без підключення миші до комп'ютера. Див. розділ **Використання сенсорної панелі** ([стор. 34](#)).
- Переконайтесь, що до комп'ютера не підключено мишу.
- Якщо вказівник не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо не працює комбінація клавіш **Alt+F4**, натисніть клавішу Windows один раз, а потім – кілька разів клавішу ➤; виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіш **↑** та **↓** і натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо комп'ютер не перезавантажується, натисніть комбінацію клавіш **Ctrl+Alt+Delete**; виберіть стрілку біля кнопки **Завершення роботи** за допомогою клавіш **↓** та **→**, а потім виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіш **↑** та **↓** і натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.

!
Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати даних, які не було збережено.

Клавіатура

Що робити, якщо конфігурація клавіатури неправильна?

Мовна розмітка клавіатури комп'ютера записана на упаковці. Якщо під час інсталяції Windows вибрали клавіатуру для іншого регіону, то конфігурація клавіш зміниться.

Щоб змінити конфігурацію клавіатури, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Годинник, мова та країна/регіон** і виберіть **Мова і регіональні стандарти**.
- 3 Змініть настройки на власний вибір.

Що робити, якщо не вдається ввести певні символи за допомогою клавіатури?

Якщо не вдається ввести букви **U, I, O, P, J, K, L, M** тощо, можливо, активовано клавішу **Num Lk**. Перевірте, чи не світиться індикатор Num lock. Якщо індикатор Num lock світиться, натисніть клавішу **Num Lk**, щоб вимкнути його перед введенням цих символів.

Дискети

Чому на панелі завдань не відображається піктограма безпечного видалення пристрою, якщо підключено дисковід?

Комп'ютер не розпізнає дисковод для гнучких дисків. По-перше, переконайтесь, що кабель USB правильно підключено до порту USB. Якщо необхідно зафіксувати з'єднання, зачекайте кілька секунд, щоб комп'ютер розпізнав дисковод. Якщо піктограма все одно не відображається, виконайте такі кроки:

- 1 Закрійте всі програми, які мають доступ до дисковода для гнучких дисків.
- 2 Зачекайте, поки індикатор на дисководі не згасне.
- 3 Натисніть кнопку виймання дискети, щоб вийняти дискету, а потім відключіть USB-дисковод для гнучких дисків від комп'ютера.
- 4 Підключіть дисковід заново, вставивши USB-кабель у порт USB.
- 5 Перезапустіть комп'ютер, для чого натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокування**, а потім виберіть **Перезавантаження**.

Що робити, якщо не вдається записати дані на дискету?

- Переконайтесь, що дискета вставлена у дисковод правильно.
- Якщо диск вставлено правильно, а записати на нього дані все одно не вдається, диск може бути повним або захищеним від записування. Можна або скористатися дискетою, яку не захищено від записування, або вимкнути функцію захисту від записування.

Аудіо/відео

Що робити, якщо не вдається працювати з відеокамерою DV?

Якщо з'являється повідомлення про те, що пристрій i.LINK від'єднано або вимкнено, можливо, кабель i.LINK ненадійно вставлений у порт на комп'ютері або відеокамері. Від'єднайте та знову приєднайте кабель. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Підключення пристрою i.LINK (стор. 93)**.



i.LINK є товарним знаком Sony Corporation і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394. Операції підключення i.LINK можуть відрізнятися залежно від програмного застосунку, операційної системи та сумісного пристрою i.LINK. Не всі вироби з підключенням i.LINK можуть з'єднуватися один з одним. Для отримання додаткових відомостей про експлуатаційні характеристики та правильне підключення див. посібник, наданий із сумісним пристроям i.LINK. Перед підключенням сумісних периферійних пристрій i.LINK до системи, наприклад дисковода CD-RW або жорсткого диска, перевірте їхню сумісність з операційною системою та необхідні експлуатаційні характеристики.

Як вимкнути звук запуску Windows?

Щоб вимкнути звук запуску Windows, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіопристроями** в розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Звуки** зніміть прапорець **Відтворювати звук запуску Windows**.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.

Як змінити вихідний аудіопристрій?

Якщо не чути звуку із пристрою, підключеної до порту, наприклад порту USB, вихідного порту HDMI, вихідного оптичного порту або роз'єму навушників, необхідно змінити вихідний аудіопристрій:

- 1 Закрійте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 3 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 4 Клацніть **Керування аудіопристроями** в розділі **Звук**.
- 5 На вкладці **Відтворення** виберіть потрібний вихідний аудіопристрій і натисніть **Установити значення за промовчанням**.

Чому спостерігаються перепади звуку й/або пропущені кадри під час відтворення відеозаписів високої чіткості, наприклад відео, записаних за допомогою цифрової відеокамери AVCHD?

Для відтворення відеозаписів високої чіткості потрібні значні апаратні ресурси, наприклад наявні на комп’ютері процесор, графічний процесор або обсяг пам’яті. Під час відтворення відео деякі операції та/або функції можуть стати недоступні, а залежно від технічних характеристик апаратного забезпечення можуть спостерігатися перепади звуку, пропущені кадри та проблеми з відтворенням.

Картка пам'яті Memory Stick

Що робити, якщо не вдається використати на інших пристроях картку пам'яті Memory Stick, відформатовану на комп'ютері VAIO?

Можливо, необхідно повторно відформатувати картку пам'яті Memory Stick.

Під час форматування картки Memory Stick буде видалено всі дані включно з попередньо збереженою музикою. Перед повторним форматування картки пам'яті Memory Stick виконайте резервне копіювання важливих даних і переконайтесь, що вона не містить файлів, які необхідно зберегти.

- 1 Скопіюйте дані з картки пам'яті Memory Stick на жорсткий диск, щоб зберегти дані або зображення.
- 2 Відформатуйте картку пам'яті Memory Stick, виконавши дії, описані в розділі **Форматування картки пам'яті Memory Stick (стор. 59)**.

Чому не вдається зберегти музичні файли на картку пам'яті Memory Stick?

Музичні файли, захищені авторським правом, можна копіювати лише на картку пам'яті Memory Stick із логотипом MagicGate.



Для використання записаної музики потрібен дозвіл власників авторського права.

Компанія Sony не несе відповідальність за музичні файли, які не можна записати з компакт-диска або завантажити з інших джерел.

Чи можна копіювати зображення з цифрової камери за допомогою картки пам'яті Memory Stick?

Так, можна переглядати відеокліпи, записані за допомогою цифрових відеокамер, сумісних із картками пам'яті Memory Stick.

Чому не вдається записати дані на картку пам'яті Memory Stick?

Деякі версії карток пам'яті Memory Stick обладнано перемикачем запобігання видаленню, щоб захистити дані від випадкового видалення або перезапису. Переконайтесь, що перемикач захисту від стирання вимкнуто.

Периферійні пристрої

Що робити, якщо не вдається підключити USB-пристрій?

- ❑ Якщо це застосовується, перевірте, чи USB-пристрій увімкнуто та підключено до власного джерела живлення. Наприклад, якщо використовується цифрова камера, перевірте, чи заряджено акумулятор. Якщо використовується принтер, перевірте, чи кабель живлення правильно з'єднано з розеткою змінного струму.
- ❑ Спробуйте скористатися іншим USB-портом комп'ютера. Можливо, драйвер установлено на певний порт, який використовувався під час першого підключення пристрію.
- ❑ Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з USB-пристроєм. Може виникнути необхідність інсталювати програмне забезпечення перед підключенням пристрію.
- ❑ Спробуйте підключити простий малопотужний пристрій, наприклад мишу, щоб перевірити, чи працює порт взагалі.
- ❑ Концентратори USB можуть заважати роботі пристрію через несправність у розподіленні потужності. Рекомендується підключати пристрій до комп'ютера безпосередньо, без допомоги концентратора.

Параметри підтримки

Цей розділ містить інформацію про те, де можна знайти відповіді на запитання щодо комп'ютера VAIO.

- Інформація щодо підтримки Sony** ([стор. 190](#))
- Електронна підтримка** ([стор. 191](#))

Інформація щодо підтримки Sony

Для отримання докладних відомостей про друковану та недруковану документацію, яка входить до комплекту постачання комп'ютера, а також про додаткові довідкові джерела, див. розділ **Документація (стор. 8)**.

- Перейдіть до файлів довідки, які супроводжують програмне забезпечення, щоб отримати вказівки щодо використання програмного забезпечення.
- Щоб скористатися функцією пошуку в центрі **Довідка та підтримка Windows**, утримуйте клавішу Microsoft Windows і натисніть клавішу **F1**.
- Веб-сайт VAIO-Link.** Якщо виникла проблема з комп'ютером, можна відвідати веб-сайт VAIO-Link для пошуку та усунення несправностей. Перейдіть на веб-сайт <http://www.vaio-link.com>.
- Електронна підтримка.** У цій інтерактивній частині нашого веб-сайта <http://www.vaio-link.com> можна зв'язатися зі спеціалізованою командою служби підтримки через Інтернет. За допомогою персонального облікового запису можна легко зареєструвати свої технічні запитання.
- Номери телефонів служби підтримки VAIO-Link.** Перш ніж зателефонувати до VAIO-Link, спробуйте вирішити проблему, прочитавши друковану та недруковану документацію.
- Відвідайте інші веб-сайти Sony:
 - <http://www.club-vaio.com>, якщо бажаєте дізнатися більше про VAIO та стати учасником зростаючої спільноти VAIO.
 - <http://www.sonystyle-europe.com> для онлайн-покупок.
 - <http://www.sony.net> стосовно інших виробів Sony.



Необхідно налаштувати підключення до Інтернет перед тим, як можна буде отримати доступ до описаних тут функцій онлайн.

Електронна підтримка

Що таке електронна підтримка?

Якщо ви прочитали посібники користувача та відвідали веб-сайт (<http://www.vaio-link.com>), але не знайшли відповіді на запитання або вирішення проблеми, скористуйтесь електронною підтримкою.

Веб-портал електронної підтримки – це інтерактивний веб-сайт, який дає змогу надіслати запит із будь-яких технічних питань, що можуть виникнути відносно комп'ютера, і отримати відповіді від спеціалізованої команди служби підтримки.

Кожному поставленому питанню буде надано унікальний «номер справи», що забезпечить безперешкодне спілкування між вами та командою електронної підтримки.

Хто може скористатися електронною підтримкою?

Всім зареєстрованим клієнтам VAIO надається право на необмежений доступ до електронної підтримки веб-порталу VAIO-Link.

Як я можу отримати доступ на веб-портал електронної підтримки?

Через кілька годин після реєстрації комп'ютера ви автоматично отримаєте повідомлення електронної пошти з посиланням на веб-портал електронної підтримки, ідентифікатором клієнта й основними відомостями.

Усе, що треба зробити – активувати свій обліковий запис, клацнувши посилання в повідомленні електронної пошти.

Тепер можна створювати перший запит.

Отримати доступ до веб-порталу електронної підтримки можна з будь-якого комп'ютера з діючим підключенням до Інтернет.

Щоб допомогти вам користуватися службою електронної підтримки, на веб-порталі електронної підтримки доступна повна версія файлу довідки.



Чи можу я задавати питання на рідній мові?

Оскільки ви взаємодієте з командою електронної підтримки через портал, який з'єднує вас прямо з нашою центральною базою даних, електронна підтримка прийматиме й оброблятиме питання лише англійською, французькою та німецькою мовами.

Чи можу я поставити питання в будь-який час?

Так, запитання можна задавати 24 години на добу 7 днів на тиждень, проте пам'ятайте, що команда електронної підтримки відповідає на запити лише з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 6 вечора.

Чи існує якась плата за використання електронної підтримки?

Ні, це безкоштовна послуга, що надається всім зареєстрованим покупцям комп'ютерів VAIO.

Як я можу дізнатися, що команда електронної підтримки вже обробила мій запит або мою справу?

Як тільки вашу справу буде оброблено командою електронної підтримки, надійде повідомлення електронної пошти зі сповіщенням про те, що вашу справу оновлено.

Товарні знаки

Sony, VAIO, емблема VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO Update i «BRAVIA» є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.



і «Memory Stick», «Memory Stick Duo», «MagicGate», «OpenMG», «MagicGate Memory Stick», «Memory Stick PRO», «Memory Stick PRO-HG», «Memory Stick Micro», «M2» і емблема Memory є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.

Walkman є зареєстрованим товарним знаком Sony Corporation.

Blu-ray Disc™ і емблема Blu-ray Disc є товарними знаками Blu-ray Disc Association.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep і Atom є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Corporation.

Microsoft Windows Vista, емблема Windows і BitLocker є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у США та інших країнах.

i.LINK є товарним знаком компанії Sony і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394.

Roxio Easy Media Creator є товарним знаком Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO та WinDVD BD for VAIO є товарними знаками InterVideo, Inc.

ArcSoft та логотип ArcSoft є зареєстрованими товарними знаками компанії ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion є зареєстрованим товарним знаком компанії ArcSoft, Inc.

ATI й ATI Catalyst є товарними знаками Advanced Micro Devices, Inc.

Текстовий товарний знак і емблеми Bluetooth є зареєстрованими товарними знаками, які належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.



Текстовий товарний знак та емблеми ExpressCard належать компанії PCMCIA і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.

Емблема SD є товарним знаком. 

Емблема SDHC є товарним знаком. 

CompactFlash® є товарним знаком SanDisk Corporation.

MultiMediaCard™ є товарним знаком MultiMediaCard Association.

HDMI, емблема HDMI і High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC.

«PlaceEngine» є зареєстрованим товарним знаком Koozyt, Inc.

«PlaceEngine» розроблено компанією Sony Computer Science Laboratories, Inc.; на цей продукт отримано ліцензію від Koozyt, Inc.

•••, «XMB» і «xross media bar» є товарними знаками Sony Corporation і Sony Computer Entertainment Inc.

«AVCHD» є товарним знаком Panasonic Corporation і Sony Corporation.

Усі інші назви систем, виробів та служб є товарними знаками відповідних власників. У цьому посібнику знаки ™ або ® не вказуються.

Технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення. Всі інші товарні знаки є товарними знаками відповідних власників.

Не всі перелічені вище програми можуть постачатися з вашою моделлю.

Щоб дізнатися, яке програмне забезпечення наявне для вашої моделі, див. онлайнові технічні характеристики.



© 2009 Sony Corporation