



Руководство пользователя

Серия VGN-FS

SONY®

Содержание

Важная информация	5
Уведомление.....	5
ENERGY STAR.....	6
Сведения об изделии	6
Введение	7
Пакет документации	8
Требования эргономики	11
Использование компьютера VAIO	13
Подключение источника питания.....	14
Использование аккумулятора.....	15
Установка пароля.....	19
Настройка компьютера с помощью приложения VAIO Control Center	21
Безопасное выключение компьютера.....	22
Использование клавиатуры	23
Использование сенсорной панели	28
Использование специальных клавиш.....	29
Использование дисковода компакт-дисков	30
Использование карт PC Card	36
Использование карт Memory Stick	40
Использование модема.....	44
Использование беспроводной локальной сети WLAN	47
Использование энергосберегающих режимов.....	57
Управление питанием с помощью приложения VAIO Power Management	60

Подсоединение периферийных устройств.....	64
Подсоединение репликатора портов	65
Подсоединение внешнего монитора.....	69
Выбор режимов отображения	73
Использование функции "Несколько мониторов"	75
Подсоединение внешних громкоговорителей	80
Подсоединение внешнего микрофона	82
Подсоединение USB-устройства	85
Подсоединение принтера	91
Подсоединение устройства i.LINK	95
Подсоединение к локальной сети	99
Настройка компьютера.....	100
Установка языка в Windows XP Professional	101
Конфигурирование модема	104
Установка фонового рисунка Sony.....	106
Установка и обновление приложений.....	107
Управление драйверами.....	112
Модернизация компьютера VAIO	123
Добавление и извлечение модулей памяти*	123
Получение справки.....	129
Техническая поддержка корпорации Sony.....	129
Другие источники информации	129
Электронная поддержка	130

Меры предосторожности	132
При работе с жестким диском	133
При работе с ЖК-дисплеем	134
При использовании источника питания	135
При работе с компьютером	136
При работе с дискетами	137
При работе с компакт-дисками.....	138
При использовании аккумулятора.....	139
При использовании наушников	140
При работе с картами памяти Memory Stick	140
Торговые марки	141

Важная информация

Уведомление

© 2005 Sony Corporation. С сохранением всех прав.

Воспроизведение, перевод и преобразование в любую доступную для аппаратного считывания форму настоящего руководства и упомянутого в нем программного обеспечения (как полностью, так и частично) без предварительного письменного разрешения запрещается.

Корпорация Sony не дает никаких гарантий в отношении настоящего руководства, программного обеспечения и иной информации, содержащейся в данном документе, и настоящим явно отказывается от каких-либо подразумеваемых гарантийных обязательств, гарантий коммерческой пригодности или соответствия каким-либо конкретным целям для данного руководства, программного обеспечения и прочей информации. Ни при каких обстоятельствах корпорация Sony не несет ответственности за случайный, воспоследовавший и иной ущерб, вызванный правонарушением, контрактом или иной причиной и возникший в результате использования или связанный с использованием настоящего руководства, программного обеспечения и прочей информации, содержащейся в этом документе, или проистекающий из использования таковой.

В настоящем руководстве символы ™ или ® не указаны.

Корпорация Sony оставляет за собой право на любые изменения настоящего руководства и содержащейся в нем информации в любое время без уведомления. Использование программного обеспечения, рассматриваемого в руководстве, регламентируется условиями отдельного лицензионного пользовательского соглашения.

Обратите внимание на то, что иллюстрации в настоящем руководстве могут не соответствовать конкретной модели изделия. Информация о конфигурации конкретной модели компьютера VAIO приведена в печатном вкладыше с техническими характеристиками.

ENERGY STAR

В качестве партнера ENERGY STAR корпорация Sony установила и подтверждает, что данное изделие соответствует требованиям ENERGY STAR в отношении экономии электроэнергии.

Международная программа ENERGY STAR по офисному оборудованию – это программа, направленная на экономию электроэнергии при использовании компьютеров и иного офисного оборудования. Эта программа поддерживает разработку и распространение изделий с функциями эффективного снижения энергопотребления. Программа является открытой, а участие в ней – добровольным. Изделия, на которые ориентирована данная программа, – это офисное оборудование, например, компьютеры, мониторы, принтеры, факсимильные и копировальные аппараты. Стандарты и логотипы оборудования унифицированы в странах-участницах.

ENERGY STAR является торговой маркой, зарегистрированной в США.



Сведения об изделии

Серийный номер, номер модели и код изделия указаны на нижней панели компьютера Sony. Запишите эти номера и указывайте их при обращении в службу поддержки VAIO-Link. См. также печатный вкладыш **Технические характеристики**.

Введение

Поздравляем с приобретением компьютера Sony VAIO. Корпорация Sony создает современные персональные компьютеры, используя передовые технологии в области аудио- и видеозаписи, вычислительной техники и коммуникаций.

Основные достоинства:

- Исключительная производительность.**
- Портативность** – аккумулятор позволяет часами работать без подзарядки от электросети.
- Качество звука и видео корпорации Sony** – ЖК-дисплей с высоким разрешением позволяет по достоинству оценить современные мультимедийные приложения, игры и развлекательное программное обеспечение.
- Мультимедийные функции** – превосходное качество звука и видеоизображения на компакт-дисках и DVD.
- Подключение к устройствам** – в компьютере встроена поддержка интерфейсов Ethernet, высокоскоростного USB (USB 2.0) и i.LINK. i.LINK – это двунаправленный цифровой интерфейс для обмена данными. Карты памяти Memory Stick – удобное средство обмена информацией и совместного использования цифровых данных в совместимых устройствах.
- Беспроводная технология** – технология беспроводных локальных сетей WLAN (IEEE 802.11b/g) обеспечивает обмен данными без проводов и кабелей.
- Windows** – на компьютере установлена операционная система Microsoft Windows XP Professional или Home Edition (Service Pack 2).
- Обмен данными** – доступ к популярным интерактивным службам, передача и прием электронной почты, просмотр ресурсов в сети Интернет.
- Безукоузненная поддержка пользователей** – если при работе с компьютером возникают какие-либо неполадки, рекомендации по их устранению вы найдете на web-узле VAIO-Link:

<http://www.vaio-link.com>

Перед обращением в службу поддержки VAIO-Link попробуйте устранить неполадку самостоятельно, ознакомившись с данным руководством, печатным **Руководством по устранению неисправностей**, а также с руководствами и файлами справки для периферийных устройств и программного обеспечения.

* Зависит от модели компьютера. Подробнее см. вкладыш **Технические характеристики**.

Пакет документации

Пакет документации для компьютера VAIO содержит печатные документы и электронные руководства пользователя.

Руководства представлены в формате PDF, который очень удобен для просмотра и печати.

Портал **My Info Centre** (Мой информационный центр) – отличная возможность для начала работы с компьютером VAIO: полный набор всех функций, необходимых для эффективной работы компьютера.

Руководства пользователя находятся в разделе **My Documentation** (Моя документация), к которому можно обратиться следующим образом:

- 1 Откройте меню **Пуск** и щелкните мышью значок **My Info Centre** (Мой информационный центр)* .
- 2 В верхней части окна щелкните мышью значок **My Documentation** (Моя документация) .
- 3 Выберите язык в раскрывающемся списке.
- 4 Выберите руководство, которое требуется просмотреть.

* Значок **My Info Centre** отображается только после выполнения процедуры **Prepare your VAIO** (подготовки VAIO к работе). Значок **My Info Centre** также присутствует в меню **Пуск/Все программы**; этим значком можно воспользоваться перед выполнением процедуры **Prepare your VAIO** (подготовки VAIO к работе).



Руководства пользователя можно просматривать вручную: откройте **Мой компьютер > VAIO (C:)** (диск C:) > **My Documentation** (Моя документация) > **Documentation** (Документация) и выберите папку на своем языке.

В комплекте может быть отдельный диск с документацией на прилагаемые аксессуары.

Печатная документация

- ❑ Вкладыш **Технические характеристики** содержит таблицу технических характеристик, список прилагаемого программного обеспечения, перечень всех разъемов, а на обратной стороне – руководство по настройке компьютера VAIO.
- ❑ **Руководство по устранению неисправностей** содержит описание процедур устранения общих неполадок.
- ❑ **Руководство по восстановлению системы** содержит описание процедуры восстановления компьютерной системы (при необходимости).
- ❑ **Гарантия и Лицензионное соглашение с конечным пользователем по использованию программного обеспечения**
- ❑ **Брошюра с нормативными документами**
- ❑ **Нормативные документы по использованию беспроводной связи**

Электронная документация

Раздел **My Documentation** (Моя документация) содержит следующие руководства пользователя VAIO:

- ❑ **Руководство пользователя** (данное руководство) содержит подробную информацию о функциях компьютера VAIO и приемах безопасной и надежной работы с ними, а также о подсоединении периферийных устройств, обновлению компьютера и т. д.
- ❑ Руководство **VAIO Zone** содержит основные сведения о мультимедийном портале VAIO. Если в компьютер встроен ТВ-тюнер, в этом руководстве вы найдете информацию о просмотре и записи телевизионных программ на компьютере VAIO

Раздел **My Documentation** (Моя документация) также содержит:

- ❑ Файлы справки о просмотре этих руководств.
- ❑ Важные сведения о компьютере в форме уведомлений и сообщений.

В разделе **My Info Centre** (Мой информационный центр) также находится:



My Software (Мое программное обеспечение)

Требуются новые возможности? Щелкните мышью этот значок для обзора программного обеспечения и ознакомления с возможностями обновления.



My VAIO Essentials (Дополнительные устройства VAIO)

Требуется расширить возможности компьютера VAIO? Щелкните мышью этот значок для просмотра информации о совместимых аксессуарах.



My Websites (Мои web-узлы)

Щелкните мышью этот значок для просмотра информации о наиболее популярных web-узлах.



My ISP (Мой поставщик услуг Интернет)


Щелкните мышью этот значок для просмотра информации о предложениях наших партнеров и инструкции по подключению к сети Интернет.

Другие источники информации

- 1 Выберите **Пуск > Help and Support** (Справка и поддержка) для просмотра информации о поддержке VAIO, а также советов и подсказок по работе с компьютером.
- 2 Сведения о функциях и устранению неполадок при работе с различными приложениями можно найти в файлах **интерактивной справки** этих приложений.
- 3 Посетите web-узел www.club-vaio.com для просмотра интерактивных учебных пособий по программному обеспечению VAIO.

Требования эргономики

Данный компьютер является портативным устройством, которое применяется в различных условиях. По возможности постарайтесь учитывать приведенные ниже рекомендации по эргономике как при работе в стационарных условиях, так при использовании компьютера как портативного устройства.

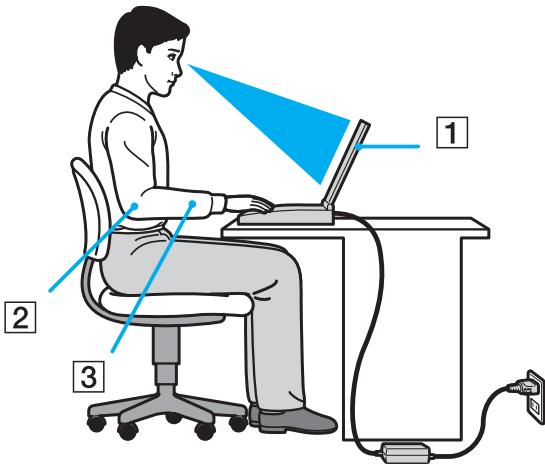

- Расположение компьютера** – располагайте компьютер непосредственно перед собой (1). При использовании клавиатуры, сенсорной панели или внешней мыши держите локти горизонтально (2), а запястья – свободно, в удобном положении (3). Расправьте плечи в естественном положении. Делайте перерывы в работе на компьютере. Продолжительная работа на компьютере может вызвать перенапряжение мышц или сухожилий.
- Рабочее место и поза** – подберите стул с удобной спинкой. Отрегулируйте стул так, чтобы ступни стояли ровно на полу. Комфортное расположение ступней позволит вам чувствовать себя удобнее. Сидите прямо, свободно, не сутульйтесь и не отклоняйтесь далеко назад.

- **Угол обзора экрана компьютера** – наклоняя экран, подберите оптимальный угол. Правильно отрегулировав наклон экрана, можно снизить напряжение глаз и физическое утомление. Кроме того, отрегулируйте яркость экрана.
- **Освещение** – выбирайте местоположение компьютера так, чтобы солнце и искусственное освещение не создавали бликов и отражений на экране. Пользуйтесь источниками рассеянного света, чтобы избежать ярких пятен на экране. Можно также приобрести аксессуары для дисплея, которые предназначены для устранения бликов на экране. Правильное освещение позволяет сделать работу комфортной и эффективной.
- **Расположение внешнего монитора** – при использовании внешнего монитора установите его на расстоянии, обеспечивающем комфортную работу. Сидя перед монитором, убедитесь в том, что экран находится на уровне глаз или несколько ниже.

Использование компьютера VAIO

Для безопасной и надежной эксплуатации компьютера прочтайте печатный вкладыш **Технические характеристики** и следуйте приведенным в нем инструкциям.

Внимательное изучение инструкций – залог эффективной работы с компьютером VAIO.

- Подключение источника питания ([стр. 14](#))
- Установка пароля ([стр. 19](#))
- Настройка компьютера с помощью приложения VAIO Control Center ([стр. 21](#))
- Безопасное выключение компьютера ([стр. 22](#))
- Использование клавиатуры ([стр. 23](#))
- Использование сенсорной панели ([стр. 28](#))
- Использование специальных клавиш ([стр. 29](#))
- Использование дисковода компакт-дисков ([стр. 30](#))
- Использование карт PC Card ([стр. 36](#))
- Использование карт Memory Stick ([стр. 40](#))
- Использование модема ([стр. 44](#))
- Использование беспроводной локальной сети WLAN ([стр. 47](#))
- Использование энергосберегающих режимов ([стр. 57](#))
- Управление питанием с помощью приложения VAIO Power Management ([стр. 60](#))


Подключение источника питания

В качестве источника питания можно использовать как адаптер переменного тока, так и аккумулятор.

Использование адаптера переменного тока

Для подключения адаптера переменного тока необходимо выполнить следующие операции:

- 1 Подключите один конец шнура питания (1) к адаптеру.
- 2 Подключите другой конец шнура питания к розетке электросети (2).
- 3 Подключите кабель адаптера (3) ко входному разъему постоянного тока (4) на компьютере.

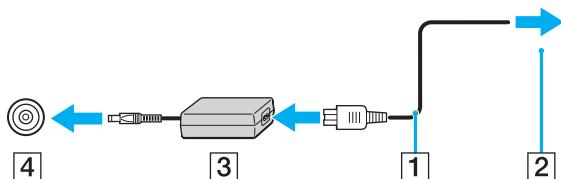

! Форма сетевой вилки зависит от типа адаптера переменного тока.



Эксплуатация компьютера допускается только с адаптером переменного тока из комплекта поставки.

Для полного отключения компьютера от электросети отсоедините адаптер переменного тока.

Убедитесь в том, что обеспечен удобный доступ к розетке электросети.

Если адаптер переменного тока не используется длительное время, переведите компьютер в **спящий** режим. Этот режим энергосбережения обеспечивает ускоренное (по сравнению с обычным способом) включение и выключение компьютера.


Использование аккумулятора

Новый аккумулятор, поставляемый с компьютером, не заряжен полностью.


Установка аккумулятора

Для установки аккумулятора выполните следующие операции:

- 1 Выключите компьютер и закройте ЖК-дисплей.
- 2 Сдвиньте фиксатор (1) в положение **UNLOCK** (Открыть).

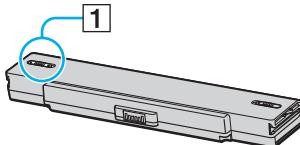

- 3 Задвиньте аккумулятор в аккумуляторный отсек до защелкивания.

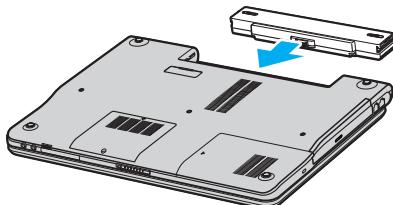

- 4 Сдвиньте фиксатор (1) в положение **LOCK** (Закрыть) для закрепления аккумулятора в корпусе компьютера.



Если в аккумуляторный отсек установлен аккумулятор, а компьютер подсоединен к адаптеру переменного тока, питание подается от электросети.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора выполните следующие операции:

1 Установите аккумулятор.

2 Подсоедините адаптер переменного тока к компьютеру.

Зарядка аккумулятора начинается автоматически (в процессе зарядки индикатор аккумулятора мигает сериями по две вспышки).

*Состояние индикатора
аккумулятора*

Значение

Горит	Питание компьютера от аккумулятора.
Одиночные вспышки	Заряд аккумулятора заканчивается.
Двойные вспышки	Идет зарядка аккумулятора.
Не горит	Питание компьютера от электросети.



Когда заканчивается заряд аккумулятора, начинают мигать индикатор аккумулятора и индикатор питания.

При питании от электросети аккумулятор должен быть установлен в компьютер. Зарядка аккумулятора продолжается и во время работы компьютера.

Если заряд аккумулятора упадет ниже 10%, необходимо подсоединить адаптер переменного тока для зарядки аккумулятора или выключить компьютер и установить полностью заряженный аккумулятор.

С компьютером поставляется литий-ионный аккумулятор, который можно подзаряжать в любое время. Зарядка частично разряженного аккумулятора не влияет на продолжительность его работы.

Индикатор аккумулятора горит, когда аккумулятор используется для питания компьютера. Когда заканчивается заряд аккумулятора, начинают мигать индикатор аккумулятора и индикатор питания.


При работе некоторых программ и периферийных устройств компьютер может не переключаться в **спящий** режим при разрядке аккумулятора. Во избежание потерь данных при питании от аккумулятора необходимо периодически сохранять данные и вручную включать энергосберегающие режимы, например, режим **ожидания** или **спящий** режим. Если заряд аккумулятора заканчивается, когда компьютер находится в режиме **ожидания**, все несохраненные данные будут потеряны без возможности восстановления рабочего состояния. Во избежание потерь данных необходимо периодически сохранять данные.

Если в аккумуляторный отсек установлен аккумулятор, а компьютер подсоединен к адаптеру переменного тока, питание подается от электросети.


Извлечение аккумулятора

Для извлечения аккумулятора выполните следующие операции:

- 1 Выключите компьютер и закройте ЖК-дисплей.
- 2 Сдвиньте фиксатор (1) в положение **UNLOCK** (Открыть).

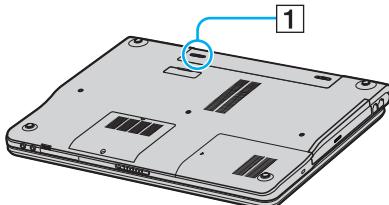

- 3 Сдвиньте рычажок (2) и, не отпуская его, сдвиньте аккумулятор с компьютера.

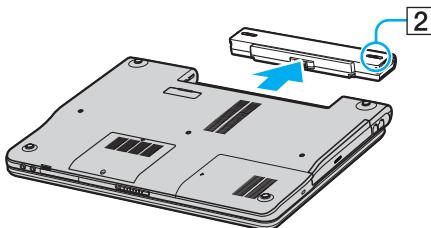

Возможна потеря данных, если при извлечении аккумулятора компьютер включен и не подсоединен к адаптеру переменного тока, либо компьютер находится в режиме **ожидания**.



Установка пароля

Для установки пароля служит одна из функций BIOS.

После установки пароля этот пароль необходимо вводить при входе в систему после появления логотипа VAIO. Таким образом компьютер будет защищен от несанкционированного доступа.



Запуск компьютера без ввода пароля невозможен. Не забудьте пароль.

Если вы забудете пароль, при обращении в службу поддержки для отмены пароля взимается определенная плата.

Добавление пароля

Для добавления пароля выполните следующие операции:

- 1 Включите компьютер.
- 2 При появлении **логотипа VAIO** нажмите **F2**.
Отображается экран настройки BIOS.
- 3 С помощью **←** или **→** выберите **Security** (Защита) для перехода на следующий экран, выберите **Set Machine Password** (Установить пароль компьютера) и нажмите **Enter**.
- 4 На экране ввода пароля **дважды** введите пароль и нажмите **Enter**.
Длина пароля не должна **превышать 7 букв и цифр**.



Приведенные ниже операции позволяют установить запрос пароля при включении компьютера или при обращении к экрану настройки BIOS.

- 5 Выберите **Password When Power ON** (Пароль при включении) в меню **Security** (Защита).
Нажмите клавишу пробела для изменения значения с **Disabled** (Отключено) на **Enabled** (Включено).
- 6 С помощью **←** или **→** выберите **Exit** (Выйти), затем **Exit (Save Changes)** (Выйти с сохранением изменений) и нажмите **Enter**.
На экране **Setup Confirmation** (Подтверждение настройки) выберите **Yes** (Да) и нажмите **Enter**.

Изменение и отмена пароля

Для изменения или отмены пароля выполните следующие операции:

- 1 Включите компьютер.
- 2 При появлении **логотипа VAIO** нажмите **F2**.
Отображается экран настройки BIOS. Если экран не отображается, нажмите **F2** несколько раз.
- 3 Введите текущий пароль в поле **Enter Password** (Ведите пароль).
- 4 С помощью **←** или **→** выберите **Security** (Защита) для перехода на следующий экран, выберите **Set Machine Password** (Установить пароль компьютера) и нажмите **Enter**.
- 5 На экране ввода пароля введите **текущий пароль один раз и новый пароль дважды**, затем нажмите **Enter**.
Для отмены пароля оставьте пустыми поля **Enter New Password** (Ведите новый пароль) и **Confirm New Password** (Подтвердите новый пароль), затем нажмите **Enter**.
- 6 С помощью **←** или **→** выберите **Exit** (Выйти), затем **Exit (Save Changes)** (Выйти с сохранением изменений) и нажмите **Enter**.
На экране **Setup Confirmation** (Подтверждение настройки) выберите **Yes** (Да) и нажмите **Enter**.

Настройка компьютера с помощью приложения VAIO Control Center

Приложение **VAIO Control Center** позволяет просмотреть системную информацию и установить параметры, определяющие работу системы.

Для запуска приложения VAIO Control Center выполните следующие операции:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач **Windows**.
- 2 Выберите **Все программы, VAIO Control Center**.
Откроется окно **VAIO Control Center**.

Элемент интерфейса	Описание
System Information (Системная информация)	Отображение информации об операционной системе и аппаратной архитектуре.
Initial Setting (Порядок загрузки)	Этот параметр позволяет задать порядок, в котором при запуске система опрашивает устройства для загрузки операционной системы.
Built-in Pointing Device (Встроенное указательное устройство)	Включение или отключение встроенного указательного устройства.
S Button (Клавиша S)	Изменение функций, назначенных клавишам S. Изготовителем определены следующие функции: Muting *1 (Отключение звука), Stand by (Режим ожидания), Hibernate (Спящий режим), Max Brightness (Макс. яркость), External Display *2 (Внешний монитор), Launch Application (Запуск приложения), VAIO Zone , SSMS Audio Filter (Аудиофильтр SSMS), Multiple Monitors (Несколько мониторов).
Screen Resolution*3 (Разрешение экрана)	Установка разрешения при подключении к компьютеру внешнего монитора.
Plug and Display (Отображение при подключении)	Определение параметров автоматического вывода изображения на внешний монитор.

*1 Функция клавиши S1 по умолчанию.

*2 Функция клавиши S2 по умолчанию.

*3 Только для моделей с видеоконтроллером Intel 915GM. Информация о типе видеоконтроллера, установленного в компьютере, приведена в печатном вкладыше **Технические характеристики**.

- 3 Выберите требуемый элемент интерфейса.
- 4 После внесения необходимых изменений нажмите кнопку **OK**.
Состояние элемента будет изменено.



Для получения дополнительной информации о параметрах выберите **Help** (Справка) в окне приложения **VAIO Control Center** для отображения файла справки.
Некоторые элементы интерфейса **VAIO Control Center** не доступны пользователям с ограниченными полномочиями.

Безопасное выключение компьютера

Во избежание потери несохраненных данных необходимо правильно завершать работу компьютера.

Для выключения компьютера выполните следующие действия:

- 1 Выключите все периферийные устройства, подсоединенные к компьютеру.
- 2 Нажмите кнопку **Пуск**.
- 3 Выберите **Выключить компьютер**.
Откроется окно **Выключить компьютер**.
- 4 Нажмите кнопку **Выключить**.
- 5 Ответьте на запросы, предупреждающие о необходимости сохранения документов, или о том, что к компьютеру подключены другие пользователи, и подождите до тех пор, пока компьютер не выключится автоматически.
Индикатор питания погаснет.



В случае возникновения неполадок при выключении компьютера см. печатное **Руководство по устранению неисправностей**.



Использование клавиатуры

Клавиатура аналогична клавиатуре настольных компьютеров, однако содержит дополнительные клавиши для выполнения специальных функций.

Подробнее о стандартных клавишах см. в **центре справки и поддержки Windows**.

Информация об использовании клавиатуры приведена также на web-узле VAIO-Link (www.vaio-link.com).

Комбинации клавиш и функции клавиши **<Fn>**

Комбинация/Функция	Назначение
<Fn> + (F2) : выключатель громкоговорителей	Включение и выключение встроенных громкоговорителей и наушников.
<Fn> + (F3/F4) : регулировка громкости	Регулировка громкости встроенных громкоговорителей. Для увеличения громкости нажмите <Fn>+<F4> , затем ↑ или → , либо удерживайте нажатыми клавиши <Fn>+<F4> . Для уменьшения громкости нажмите <Fn>+<F3> , затем ↓ или ← , либо удерживайте нажатыми клавиши <Fn>+<F3> .
<Fn> + (F5/F6) : регулировка яркости	Регулировка яркости ЖК-дисплея. Для увеличения яркости нажмите <Fn>+<F6> , затем ↑ или → , либо удерживайте нажатыми клавиши <Fn>+<F6> . Для снижения яркости нажмите <Fn>+<F5> , затем ↓ или ← , либо удерживайте нажатыми клавиши <Fn>+<F5> .
<Fn> + (F7) : переключение на внешний монитор	Вывод изображения на ЖК-дисплей компьютера, внешнее устройство (например, монитор) или одновременно на ЖК-дисплей и на внешнее устройство.

Комбинация/Функция

Назначение

<Fn> +  (F10): масштаб

Изменение разрешения для увеличения (или восстановления исходного размера) изображения на экране.



Разрешение по умолчанию для стандартного экрана и увеличенного экрана зависит от модели и приведено ниже. Сведения о типе ЖК-дисплея, установленного в компьютере, приведены в разделе **ЖК-дисплей** в печатном вкладыше **Технические характеристики**.

Модели с ЖК-дисплеем WXGA+

Стандартный экран: 1680 x 1050 пикселов

Увеличенный экран: 1280 x 800 пикселов

Модели с ЖК-дисплеем WXGA

Стандартный экран: 1280 x 800 пикселов

Увеличенный экран: 1024 x 600 пикселов

Увеличенный экран имеет меньшую четкость, чем стандартный, так как в этом режиме на ЖК-дисплей выводится изображение, разрешение которого меньше, чем физическое разрешение ЖК-дисплея.

Эта комбинация клавиш не работает во время видеовоспроизведения. Перед использованием этой комбинации клавиш закройте видеоприложения.

Эта комбинация клавиш может не работать с графическими изображениями, так как увеличение изображения достигается путем изменения разрешения.

Поскольку при нажатии этой комбинации клавиш происходит изменение разрешения, при переходе от увеличенного экрана к стандартному и обратно возможно изменение расположения и размера окон приложений. При переключении увеличенного экрана на внешний монитор функция увеличения отключается и восстанавливается стандартный экран ЖК-дисплея.

<Fn> +  (F12): спящий режим

Переключение в режим минимального энергопотребления. При выполнении этой команды состояние системы и периферийных устройств записывается на жесткий диск, а питание системы отключается. Для возврата в первоначальное состояние нажмите кнопку включения питания.

Дополнительная информация по управлению питанием приведена в разделе **Использование энергосберегающих режимов** ([стр. 57](#)).



Некоторые из функций доступны только после загрузки Windows.

Индикаторы

Индикатор	Назначение
Питание 	Питание включено: горит зеленым цветом. Режим ожидания: мигает янтарным цветом.
Аккумулятор 	Указывает состояние аккумулятора.
Беспроводная локальная сеть WLAN	Горит, когда функция WLAN активна. Не горит, когда функция WLAN отключена.
Memory Stick Pro/Duo 	Горит, когда используется карта памяти Memory Stick . Не горит, когда карта памяти Memory Stick не используется.
Жесткий диск/дисковод компакт-дисков 	Горит при обращении к жесткому диску или дисководу компакт-дисков для чтения и записи. Не горит, когда обращение к жесткому диску или дисководу компакт-дисков не выполняется.
Num Lock 	Горит, когда клавиши цифровой области клавиатуры используются для ввода цифр. Не горит, когда клавиши цифровой области клавиатуры используются для ввода букв.
Caps Lock 	Горит в режиме ввода заглавных букв (верхний регистр). Если режим Caps Lock включен, для ввода строчных букв нажмите клавишу <Shift>. Не горит в режиме ввода строчных букв (нижний регистр) (если не нажата клавиша <Shift>).
Scroll Lock 	Горит в режиме альтернативной прокрутки экрана (эта функция не поддерживается некоторыми приложениями). Не горит в режиме обычной прокрутки экрана.

Неполадки клавиатуры

Отвалилась накладка клавиши


- Если отвалилась накладка клавиши Enter, Caps Lock, Ctrl, Tab, клавиши пробела или левой клавиши Shift, замените ее как показано на рисунке.

Если отвалилась накладка любой другой клавиши, установите ее на место и нажмите до защелкивания.


Замена накладки клавиши

Отделите проволочную скобку (1) от накладки клавиши, затем прикрепите ее к крючкам (2) на блоке клавиши. Установите накладку клавиши по центру и нажмите (3) до защелкивания.

- Клавиши Enter, Caps Lock, Ctrl, Tab

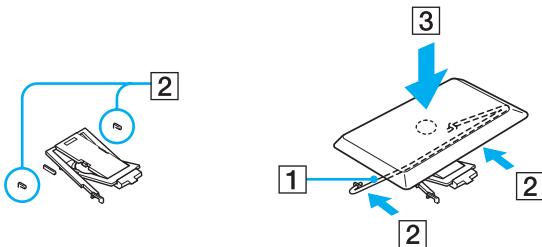


- Клавиша пробела, левая клавиша Shift

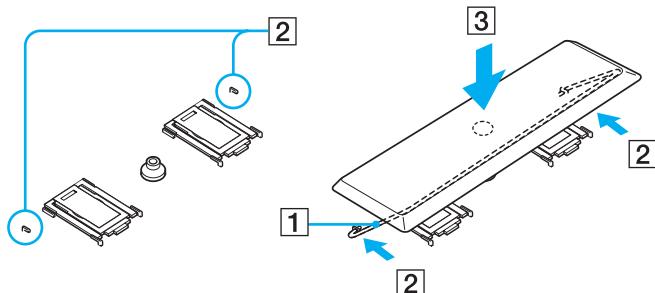

- Если отвалилась накладка другой клавиши, установите ее на место как показано на рисунке.

Замена накладки клавиши

Закрепите защелки (1) накладки клавиши в углах основания клавиши со стороны экрана (2), поставьте накладку на клавишу и нажмите (3) до защелкивания.

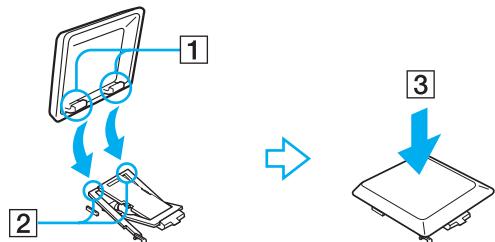


! Не снимайте накладки клавиш специально, возможно повреждение клавиатуры.

При замене накладки клавиши не нажимайте на нее слишком сильно – возможно повреждение клавиатуры. Обращайтесь с клавиатурой бережно.

Использование сенсорной панели

На клавиатуре расположено устройство управления курсором – сенсорная панель (1). Встроенная сенсорная панель позволяет перемещать курсор, а также выбирать, перетаскивать и прокручивать объекты на экране.

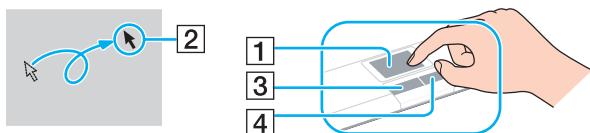

Действие

Описание

Указание	Проведите пальцем по сенсорной панели для установки указателя (2) на предмет или объект.
Щелчок	Нажмите левую кнопку (3) один раз.
Двойной щелчок	Нажмите левую кнопку два раза подряд.
Щелчок правой кнопкой	Нажмите правую кнопку (4) один раз. Во многих приложениях таким образом открывается контекстное меню.
Перетаскивание	Проведите пальцем по панели, удерживая нажатой левую кнопку.
Прокрутка	Проведите пальцем вдоль правого края сенсорной панели для прокручивания по вертикали. Проведите пальцем вдоль нижнего края для прокручивания по горизонтали (функция прокрутки доступна только в приложениях, поддерживающих эту функцию).

Использование специальных клавиш

Для повышения удобства управления в компьютере предусмотрены специальные клавиши.

Клавиши **S1/S2**




По умолчанию клавиша **S1** предназначена для включения и выключения громкоговорителей, а клавиша **S2** – для переключения изображения между ЖК-дисплеем компьютера и внешним устройством отображения. Для этих клавиш быстрого доступа можно назначить другие часто выполняемые действия. См. раздел **Настройка компьютера с помощью приложения VAIO Control Center (стр. 21)**.

Использование дисковода компакт-дисков

В компьютер встроен дисковод компакт-дисков. Подробные сведения по моделям приведены в печатном вкладыше **Технические характеристики**.

Для установки диска выполните следующие операции:

- 1 Включите компьютер.
- 2 Нажмите кнопку извлечения (1), чтобы открыть дисковод.
Лоток для дисков выдвинется.
- 3 Поместите диск в центр лотка этикеткой вверх так, чтобы диск защелкнулся.

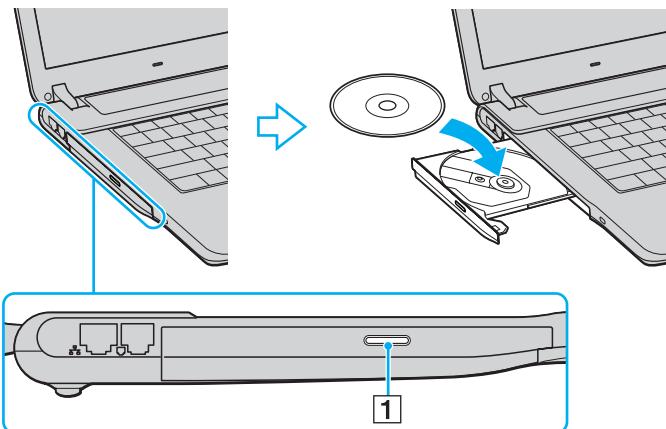

- 4 Закройте лоток, аккуратно его подтолкнув.



В случае возникновения неполадок при использовании дисков см. печатное **Руководство по устранению неисправностей**.



Расположение кнопки извлечения зависит от модели компьютера. Подробные сведения по моделям приведены в печатном вкладыше **Specifications** (Характеристики).

Чтение и запись компакт-дисков и дисков DVD*

Для достижения максимальной производительности при записи данных на диск (также называемой "прожигание") следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Для того, чтобы данные, записанные на диске, можно было прочитать на дисководе компакт-дисков, необходимо закрыть сеанс перед извлечением диска. Для завершения этого процесса следуйте инструкциям, прилагаемым к программному обеспечению.
- Используйте только круглые диски. Не применяйте диски другой формы (звезда, сердце, карта, и т.д.), поскольку это может привести к повреждению дисковода.
- Избегайте ударов или сотрясений компьютера в процессе записи данных на диск.
- Для достижения оптимальной скорости записи отключите экранную заставку до начала записи данных на диск.
- Служебные программы работы с дисками, постоянно находящиеся в оперативной памяти, могут привести к нестабильной работе компьютера или к потере данных. Отключите эти программы до начала записи данных на диск.
- При использовании программного обеспечения для записи дисков завершите работу и закройте все другие приложения.
- Запрещается прикасаться к поверхности диска. Отпечатки пальцев и пыль на поверхности диска могут стать причиной ошибок при записи.
- Не переводите компьютер VAIO в энергосберегающий режим при использовании предварительно установленного программного обеспечения и программного обеспечения записи компакт-дисков.
- Запрещается прикреплять этикетки на диски. Это необратимо нарушит работоспособность диска.

Использование компьютера VAIO

- В редких случаях некоторые проигрыватели DVD и компьютерные дисководы DVD не читают диски DVD, созданные с помощью приложения **VAIO Zone**.

Предусмотрена поддержка записи дисков DVD-RW, совместимых с DVD-RW версий 1.1/1.2*.

Поддерживается чтение дисков 8 см, однако запись на такие диски не поддерживается.

* Зависит от модели компьютера. Информация о возможности записи дисков DVD на дисководах компакт-дисков компьютеров разных моделей приведена в печатном вкладыше **Технические характеристики**.

Воспроизведение дисков DVD

Для достижения максимальной производительности при воспроизведении дисков DVD следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Диски DVD можно воспроизводить на дисководе компакт-дисков с помощью приложения **VAIO Zone**. Дополнительная информация приведена в файле справки приложения **VAIO Zone**.
- Перед началом воспроизведения диска DVD закройте все открытые приложения.
- Не пользуйтесь резидентными дисковыми утилитами или резидентными утилитами для ускорения доступа к жесткому диску, поскольку они могут привести к нестабильной работе системы.
- Отключите экранную заставку.
- На дисках DVD предусмотрены индикаторы кодов региона, определяющие регионы и типы проигрывателей для воспроизведения дисков. Если на диске DVD или на упаковке отсутствует метка "2" (Европа относится к региону "2") или "all" (все, т.е. диск DVD можно воспроизводить во всех регионах мира), этот диск нельзя воспроизводить на данном проигрывателе.
- Не пытайтесь изменить настройки кода региона дисковода DVD. Любые неполадки, связанные с изменением настроек кода региона дисковода DVD, не подлежат гарантийному ремонту.
- Если в компьютере присутствует оборудование WLAN и это оборудование активно, при воспроизведении дисков DVD возможно прерывание аудио- или видеосигнала.



Неполадки в работе дисковода компакт-дисков

Не выдвигается лоток дисковода компакт-дисков

- Убедитесь в том, что компьютер включен, и нажмите кнопку извлечения диска*.
- Выберите **Пуск > Мой компьютер**. Щелкните правой кнопкой мыши значок дисковода компакт-дисков и выберите **Извлечь**.
- Убедитесь в том, что компьютер не находится в режиме **ожидания** или в **спящем** режиме.
- Если устранить неполадку не удалось, попробуйте выполнить следующие операции:
Выключите компьютер и вставьте тонкий предмет (например, скрепку для бумаги) в отверстие ручного извлечения дисков* для выдвижения лотка дисковода компакт-дисков.

* Расположение кнопки и отверстия для извлечения диска зависит от модели компьютера. Подробные сведения по моделям приведены в печатном вкладыше **Технические характеристики**.

Диск не воспроизводится

- Перед использованием диска после его установки в дисковод подождите несколько секунд, пока система не обнаружит диск.
- Убедитесь в том, что этикетка диска обращена вверх.
- Если для воспроизведения диска требуется какое-либо программное обеспечение, убедитесь в том, что оно установлено в соответствии с документацией на приложение.
- Проверьте уровень громкости.
- Очистите диск с помощью подходящего очистителя.
- Убедитесь в том, что питание компьютера подается от электросети, и попробуйте запустить диск повторно.
- В дисководе возможна конденсация влаги. Извлеките диск и оставьте дисковод открытym примерно на час. Извлеките аккумулятор на время просушивания дисковода.



Нет воспроизведения диска DVD

- Если при работе проигрывателя DVD появляется предупреждение о коде региона, это может быть связано с тем, что установленный диск DVD несовместим с дисководом компакт-дисков компьютера. Код региона приведен на упаковке диска.
- Уменьшите разрешение, выбрав **Панель управления - Экран**.
- Если при наличии изображения отсутствует звук, проверьте следующее:
 - Убедитесь в том, что в проигрывателе DVD не активна функция отключения звука.
 - Проверьте параметр **Общая громкость** в окне свойств **Звуки и аудиоустройства**.
 - Если подключены внешние громкоговорители, проверьте уровень громкости компьютера и надежность соединения между громкоговорителями и компьютером.
 - В окне **Диспетчер устройств** проверьте правильность установки необходимых драйверов. Для того, чтобы открыть окно **Диспетчер устройств**, выберите **Пуск > Панель управления > Производительность и обслуживание**. Выберите значок **Система**, затем нажмите кнопку **Диспетчер устройств** на вкладке **Оборудование**.
- Грязный или поврежденный диск может вызвать "зависание" компьютера при попытке чтения диска. При необходимости перезагрузите компьютер, извлеките диск и затем убедитесь в том, что диск не загрязнен и не поврежден.
- Проверьте параметры PG (родительский контроль) в приложении DVD – эти параметры могут запрещать воспроизведение определенных дисков DVD.



На данном компьютере по умолчанию установлен код региона DVD 2. Не изменяйте данный параметр с помощью функции **Изменение кода региона** в Windows либо в каком-либо другом приложении. Нарушение функционирования системы вследствие изменения пользователем кода региона DVD не подлежит гарантийному ремонту – ремонт в этом случае платный.

Если значок **Экран** в окне **Панель управления** отсутствует, выберите пункт **Переключение к классическому виду** слева.

Нет воспроизведения диска DVD при выводе изображения на два экрана

- Неполадки отсутствуют в следующих ситуациях:
 - При использовании ЭЛТ-монитора или ЖК-дисплея отдельно.
 - При воспроизведении файлов MPEG, записанных на жестком диске, в приложении **Windows Media Player 10** или **VAIO Zone**.

Очень низкая скорость считывания дисков CD-RW/DVD-RW

В общем случае скорость считывания дисков CD-RW/DVD-RW ниже, чем для обычных компакт-дисков (CD-ROM) и дисков с однократной записью (CD-R). Скорость считывания также зависит от типа формата.

Лоток дисковода не выдвигается при нажатии кнопки извлечения диска

- Убедитесь в том, что компьютер включен.
- Приложение записи компакт-дисков может препятствовать извлечению диска.
- Убедитесь в том, что компьютер не находится в режиме **ожидания** или в **спящем** режиме.

Лоток дисковода выдвигается после его закрытия

- Убедитесь в том, что диск установлен этикеткой вверх.
- Очистите диск и линзу дисковода компакт-дисков с помощью подходящего очистителя.
- На диске могут быть царапины. Для проверки загрузите другой диск.
- В дисководе возможна конденсация влаги. Извлеките диск и оставьте дисковод открытый примерно на час. Извлеките аккумулятор на время просушивания дисковода.

Использование карт PC Card


В компьютере VAIO предусмотрено гнездо для установки карт PC Card, которое позволяет подключать портативные внешние устройства.

При установке и извлечении карты PC Card выключать компьютер не требуется.

Установка карты PC Card

Для установки карты PC Card выполните следующие операции:

- 1 Вставьте карту PC Card в гнездо PC Card лицевой этикеткой вверх.
- 2 Аккуратно нажмите на карту PC Card для соединения разъемов.
Система автоматически обнаружит карту PC Card.
На панели задач появляется значок **Безопасное извлечение устройства**.

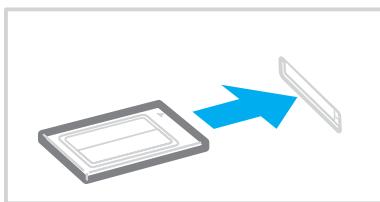



В работе некоторых устройств возможны сбои при многократном переходе в обычный режим из режима ожидания или спящего режима.

Компьютер вернется в первоначальное состояние после перезагрузки.

Убедитесь в том, что используется последняя версия программного драйвера, предоставляемого изготовителем карты PC Card.

Если на вкладке **Диспетчер устройств** в диалоговом окне **Свойства системы** появится символ "!", удалите программный драйвер и переустановите его.

Не применяйте силу, вставляя карту PC Card в гнездо. Это может привести к повреждению контактов разъема. Если при установке карты PC Card возникают затруднения, убедитесь в том, что карта PC Card правильно расположена. Дополнительная информация приведена в руководстве, поставляемом вместе с картой PC Card.

Некоторые карты PC Card не распознаются системой при переключении между **обычным** режимом работы, режимом **ожидания** и **спящим** режимом, когда карта установлена в компьютер. Перезапустите систему для устранения неполадок.

При переноске компьютера не прикасайтесь к выступающей части карты PC Card – избыточные нагрузки и сотрясения могут повредить контакты разъема.

Извлечение карты PC Card

Для извлечения карты PC Card из включенного компьютера выполните перечисленные ниже операции. При извлечении карты с нарушением инструкций возможны сбои в работе системы. Для извлечения карты PC Card при выключенном компьютере пропустите шаги с 1 по 7.

Для извлечения карты PC Card выполните следующие операции:

- 1 Дважды щелкните мышью значок **Безопасное извлечение устройства** на панели задач.
Откроется диалоговое окно **Безопасное извлечение устройства**.
- 2 Выберите устройство, которое нужно отключить.
- 3 Нажмите кнопку **Остановить**.
- 4 В диалоговом окне **Остановка устройства** подтвердите безопасное извлечение устройства из системы.
- 5 Нажмите кнопку **OK**.
Откроется диалоговое окно с сообщением о безопасном извлечении устройства.
- 6 Нажмите кнопку **OK**.
- 7 Нажмите кнопку **Закрыть**.
- 8 Нажмите кнопку извлечения карты PC Card так, чтобы кнопка вышла наружу.
- 9 Нажмите кнопку извлечения карты PC Card еще раз для извлечения карты PC Card.
- 10 Аккуратно придерживая карту, извлеките ее из гнезда.
- 11 Нажмите кнопку извлечения карты PC Card, если эта кнопка выступает наружу.



При извлечении карты PC Card без ее остановки возможен отказ системы и потеря несохраненных данных.

Перед извлечением карты PC Card выберите значок PC Card на панели задач и закройте карту. Закройте все приложения, использующие карту PC Card, перед извлечением карты. В противном случае возможна потеря данных.

В некоторых случаях переключение компьютера в **спящий** режим при установленной карте невозможно. При этом возможно переключение в режим **ожидания**. Рекомендуется извлечь карту перед переключением компьютера в **спящий** режим (нажатием клавиш <Fn>+<F12>) или перед автоматическим переключением в **спящий** режим при питании компьютера от аккумулятора.

Некоторые карты PC Card или их функции могут быть несовместимы с данным компьютером.

Неполадки при работе с картами PC Card

Карта PC Card не работает

Убедитесь в том, что карта PC Card совместима с установленной версией Windows.

Использование карт *Memory Stick*

В компьютере VAIO предусмотрена поддержка карты памяти Memory Stick. Memory Stick – это компактное портативное многофункциональное устройство, специально разработанное для переноса цифровых данных между совместимыми устройствами, например, цифровыми камерами и мобильными телефонами. Поскольку устройство является съемным, его можно использовать в качестве внешнего накопителя данных.

Воспользуйтесь технологией флэш-памяти для загрузки содержимого, которое можно преобразовать в цифровые данные (например, графика, музыка, текст, звукозаписи, фильмы и фотографии). Семейство карт памяти Memory Stick содержит карты различной емкости и совместимости.


Информация о типах карт Memory Stick, совместимых с компьютером VAIO, и о возможных ограничениях приведена в печатном вкладыше **Технические характеристики**.

- Карты Memory Stick можно приобрести на web-узле Sony Style (www.sonystyle-europe.com) или у местного дилера Sony.
- Подробные сведения о совместимости компьютеров VAIO с картами Memory Stick можно получить по адресу: www.vaio-link.com.

Защита от записи карт Memory Stick

Некоторые карты Memory Stick содержат переключатель защиты от записи для предотвращения случайного стирания или перезаписи важных данных.

Переместите переключатель по горизонтали или по вертикали* для разрешения или запрета записи на карту. Если переключатель защиты от записи установлен в положение "Выкл.", запись данных на карту Memory Stick возможна. Если переключатель защиты от записи установлен в положение "Вкл.", данные можно считывать, но не сохранять на карте Memory Stick.

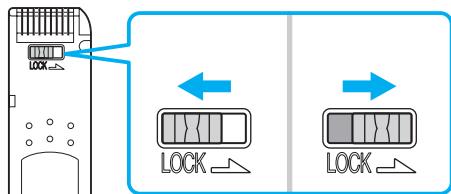

* В картах Memory Stick некоторых типов переключатель защиты от записи отсутствует.

Установка карты Memory Stick


Предусмотрены два способа установки карт Memory Stick в компьютер:

- в гнездо Memory Stick;
- в гнездо PC Card. Для этого требуется дополнительный адаптер PC Card.

Одновременно можно использовать только одну карту Memory Stick.

Для того, чтобы вставить карту Memory Stick в гнездо Memory Stick, выполните следующие операции:

- 1 После сохранения данных из цифрового устройства вставьте карту Memory Stick стрелкой вверх и в направлении гнезда Memory Stick.
- 2 Поднимите шторку гнезда Memory Stick и осторожно продвиньте карту Memory Stick в гнездо до защелкивания. Кarta Memory Stick автоматически распознается системой и появляется в окне **Мой компьютер** как локальный диск с соответствующей буквой имени (в зависимости от конфигурации компьютера).

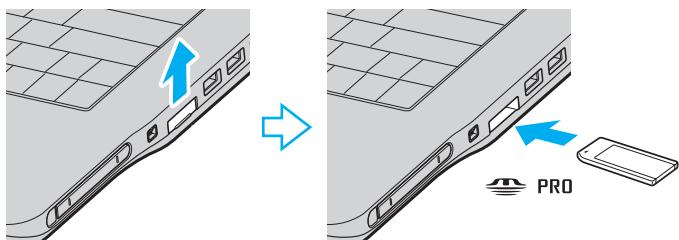



Вставляя карту Memory Stick в гнездо, расположите ее так, чтобы стрелка на карте указывала в правильном направлении. Во избежание повреждения компьютера или карты Memory Stick не применяйте силу при установке карты в гнездо.



Компьютер поддерживает карты памяти Memory Stick Duo. Дополнительная информация о картах Memory Stick Duo размещена на web-узле [Memory Stick](#).



Не устанавливайте в гнездо Memory Stick компьютера карты Memory Stick и Memory Stick Duo одновременно – возможно повреждение компьютера и карт Memory Stick и Memory Stick Duo.

Извлечение карты Memory Stick

Для извлечения карты Memory Stick из гнезда Memory Stick выполните следующие операции:

- 1 Убедитесь в том, что индикатор доступа к карте Memory Stick не горит.
- 2 Нажмите на карту Memory Stick в сторону компьютера.
Карта Memory Stick будет выдвинута из компьютера.
- 3 Потяните карту Memory Stick и извлеките ее из гнезда.



Извлекая карту Memory Stick, соблюдайте осторожность во избежание ее непредусмотренного выталкивания.

Не извлекайте карту Memory Stick, когда горит индикатор доступа к карте Memory Stick. В противном случае возможна потеря данных. Для загрузки больших объемов данных, например, видеоклипа, может потребоваться определенное время.


Использование модема

В компьютере VAIO установлен внутренний модем.

Для доступа к различным интерактивным службам и к сети Интернет, для интерактивной регистрации компьютера и программного обеспечения, а также для обращения в службу VAIO-Link необходимо подключить компьютер к телефонной линии.

Для подключения к телефонной линии выполните следующие операции:

- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля (1) к разъему модема  на компьютере.
- 2 Подсоедините другой конец к телефонной розетке (2).

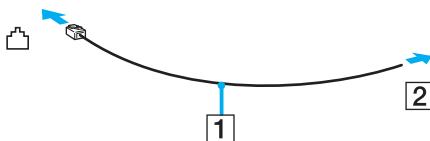

Устранение неполадок при работе с модемом

Модем не работает или не может установить соединение

- Убедитесь в том, что кабель телефонной линии подключен к компьютеру.
- Убедитесь в том, что модем является единственным устройством, подсоединенными к телефонной линии.
- Убедитесь в том, что телефонная линия работает. Можно проверить работоспособность телефонной линии, подключив к ней обычный телефон и проверив наличие сигнала готовности станции.
- Проверьте правильность набираемого программой телефонного номера. Режим набора номера может быть не совместим с телефонной линией.
- Модем может работать со сбоями при подключении через учрежденческую АТС.
- В диалоговом окне **Телефон и модем** (**Панель управления/Принтеры и другое оборудование/Телефон и модем**) убедитесь в наличии модема в списке на вкладке **Модемы** и в правильности информации о местоположении на вкладке **Правила набора номера**.

Если значок **Телефон и модем** отсутствует, выберите пункт **Переключение к классическому виду** слева.

- Для подключения компьютера к телефонной розетке рекомендуется использовать телефонный разъем, соответствующий местным стандартам, так как применение разъемов других типов может привести к ухудшению качества связи.
- Компьютер нельзя подключить к платному телефону-автомату; кроме того, возможны сбои при работе с несколькими телефонными линиями или с учрежденческой АТС. При подключении модема к телефонной линии с параллельными телефонами возможны сбои в работе модема или другого подключенного устройства. В некоторых случаях возможно появление паразитных токов, вызывающих нарушение работы внутреннего модема.
- Поддерживается только режим тонального набора, т. е. сигналы DTMF (двутональные многочастотные сигналы).
- Внутренний модем предназначен для передачи данных и факсимильных сообщений с использованием сигналов DTMF (тональный набор) в телефонных сетях общего пользования в следующих странах/регионах: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция.

- Для работы модема необходимо выбрать страну/регион, в которой он используется. Подробные инструкции по выбору местоположения приведены в разделе **Конфигурирование модема** ([стр. 104](#)).
- Если в компьютере предусмотрена гибкая заглушка для разъема модема, не тяните ее слишком сильно.

Низкая скорость передачи через модемное соединение

На скорость модемного соединения могут влиять различные факторы, включая шумы в телефонной линии и совместимость с телефонным оборудованием (например, факсимильными аппаратами или другими модемами). Если модем не может установить соединение с модемом другого ПК, факсимильным аппаратом или поставщиком услуг Интернет, проверьте следующее:

- В телефонной линии отсутствуют посторонние шумы (выполняется телефонной компанией).
- Если неполадка связана с факсимильной передачей, проверьте исправность удаленного факсимильного аппарата и его совместимость с факс-модемами.
- В случае невозможности установления соединения с поставщиком услуг Интернет убедитесь в отсутствии неполадок на стороне поставщика услуг.
- Если в вашем распоряжении имеется вторая телефонная линия, попробуйте установить соединение по другой линии.

Использование беспроводной локальной сети WLAN

Благодаря предусмотренной компанией Sony встроенной поддержке WLAN все цифровые устройства со встроенными функциями WLAN могут свободно обмениваться данными по сети. Беспроводная локальная сеть WLAN – это сеть, по которой мобильный пользователь может подключаться к локальной сети при помощи беспроводного соединения (по радиоканалу). Поэтому теперь нет необходимости прокладывать кабели или провода через стены и перекрытия.

Технология Sony WLAN поддерживает все обычные функции Ethernet с дополнительными преимуществами – мобильными возможностями и свободой перемещения. Доступ к информации, ресурсам Интернет/корпоративной сети можно получить, например, находясь на совещании или в пути.

Возможна связь **без точки доступа**, т.е. связь между ограниченным числом компьютеров (**одноранговая сеть**), а также связь **через точку доступа**, которая позволяет создать сеть с полноценной инфраструктурой (**инфраструктурная сеть**).



В некоторых странах/регионах использование изделий WLAN ограничено местным законодательством (например, может ограничиваться количество каналов). Поэтому перед использованием функций WLAN внимательно ознакомьтесь с требованиями к беспроводным сетям **Wireless LAN Regulations**. Выбор канала поясняется в настоящем руководстве далее (см. раздел **Выбор канала беспроводной сети (стр. 53)**).

Сети WLAN построены на базе стандарта IEEE 802.11b/g, который определяет используемую технологию. Стандарт содержит протокол шифрования **WEP** (протокол защиты данных) и метод доступа **WPA** (защищенный доступ WiFi, предложен совместно IEEE и Группой Wi-Fi). WPA является спецификацией основных стандартов и дополнений по безопасности при взаимодействии систем, которые повышают уровень защиты данных и контроля доступа в существующих сетях WiFi. WPA разработан с учетом совместимости с разрабатываемым стандартом IEEE 802.11i. В нем применен улучшенный протокол шифрования данных TKIP (протокол целостности временного ключа) в дополнение к аутентификации пользователя с использованием протоколов 802.1X и EAP (протокол расширенной аутентификации). Шифрование данных защищает уязвимые беспроводные соединения между клиентами и точками доступа. Кроме того, предусмотрены и другие типовые механизмы обеспечения безопасности в локальных сетях, применяемые для повышения конфиденциальности передаваемых данных, например, защита паролем, сквозное шифрование, виртуальные частные сети и аутентификация.


Устройства WLAN, использующие стандарт IEEE 802.11a, и устройства, работающие в стандартах IEEE 802.11b или g, не могут обмениваться данными между собой, поскольку их рабочие частоты отличаются. Устройства WLAN, использующие стандарт IEEE 802.11g, могут взаимодействовать только с устройствами, работающими в стандарте IEEE 802.11b, но не в стандарте IEEE 802.11a.

IEEE 802.11b – скорость передачи данных составляет 11 Мбит/с или приблизительно в 30-100 раз больше, чем скорость стандартного коммутируемого доступа.

IEEE 802.11g – скорость передачи данных составляет 54 Мбит/с или приблизительно в 5 раз больше, чем в устройствах WLAN с использованием стандарта IEEE 802.11b.

Связь без точки доступа (одноранговая сеть)

Одноранговая сеть – это сеть, в которой локальная сеть создается только между самими беспроводными устройствами без какого-либо центрального контроллера или точки доступа. Каждое устройство напрямую связывается с другими устройствами в сети. Настроить одноранговую сеть легко даже в домашних условиях.

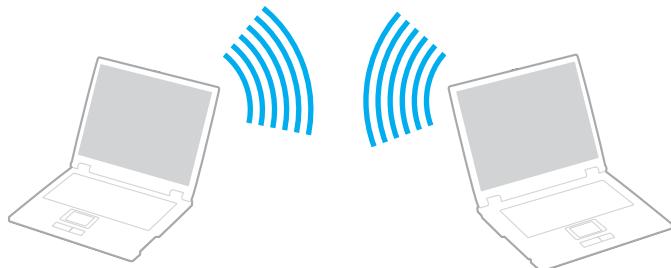

Для подключения без точки доступа (одноранговая сеть) выполните следующие операции:

- 1 Установите переключатель **Wireless LAN** (Беспроводная сеть) в положение "включено".
- 2 Дважды щелкните мышью значок сети на панели задач **Беспроводное сетевое соединение**.
Откроется диалоговое окно **Беспроводное сетевое соединение**.
- 3 Нажмите кнопку **Изменить дополнительные параметры**.
Откроется диалоговое окно **Свойства беспроводного сетевого соединения**.
- 4 Выберите вкладку **Беспроводные сети**.
- 5 Нажмите кнопку **Добавить**.
Откроется диалоговое окно **Свойства беспроводной сети**.
- 6 Введите **Сетевое имя (SSID)***.
Можно ввести произвольное имя, содержащее 32 букв и цифр.
- 7 В раскрывающемся списке **Проверка подлинности сети** выберите **Открытая**.



- 8 В раскрывающемся списке **Шифрование данных** выберите **WEP**.
- 9 Очистите флажок **Ключ предоставлен автоматически**.
Откроется дополнительная информация.
- 10 Введите **Ключ сети***.
Ключ сети должен содержать **5 или 13 цифр и букв либо 10 или 26 шестнадцатеричных** символов**. Выберите любой ключ.
- 11 Введите точно такой же **Ключ сети** еще раз для подтверждения.
- 12 Установите флажок **Это прямое соединение компьютер-компьютер; точки доступа не используются в нижней части окна**.
- 13 Нажмите кнопку **OK**.
В списке **Сети предпочтения** появится введенное ранее **имя сети**.
- 14 Нажмите кнопку **Дополнительно**.
Откроется диалоговое окно **Дополнительно**.
- 15 Выберите кнопку **Сеть компьютер-компьютер только**.
- 16 Нажмите кнопку **Закрыть**.
- 17 Нажмите кнопку **OK**.
Теперь компьютер готов к установлению соединения с другим компьютером.

* Для организации соединения между двумя или более компьютерами все компьютеры необходимо настроить таким же образом. Это означает, что требуется ввести такое же **Имя сети** и **Ключ сети**, как и в первом компьютере.

** **Шестнадцатеричный формат** – это представление числа с помощью цифр от 0 до 9 в обычном их значении и букв от A до F (или от a до f) для обозначения шестнадцатеричных цифр со значениями (десятичными) от 10 до 15.




В одноранговой сети не поддерживается протокол WPA.



Во Франции при использования WLAN вне помещений разрешены только определенные каналы. Дополнительная информация приведена в документе **Wireless LAN Regulations** (требования к беспроводным сетям).

Связь через точку доступа (инфраструктурная сеть)

Инфраструктурная сеть является расширением существующей проводной локальной сети для подключения беспроводных устройств через точку доступа, например, **Точку доступа Sony**. Точка доступа соединяет беспроводную и проводную сеть и работает как центральный контроллер беспроводной сети. Точка доступа координирует передачу и прием данных нескольких беспроводных устройств в пределах определенной пространственной области.

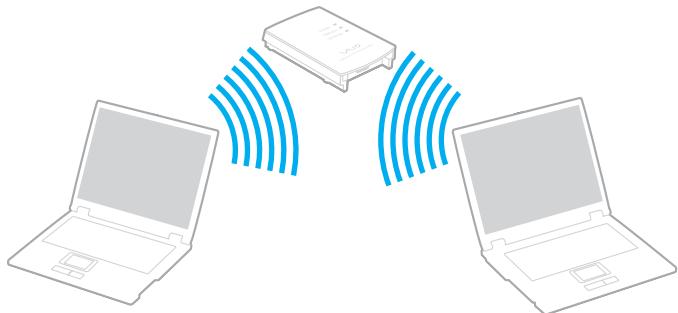

Для подключения через точку доступа (инфраструктурная сеть) выполните следующие операции:

- 1 Установите переключатель **Wireless LAN** (Беспроводная сеть) в положение "включено".
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок сети  на панели задач **Беспроводное сетевое соединение**.
- 3 Нажмите кнопку **Просмотр доступных беспроводных сетей**.
Откроется диалоговое окно **Беспроводное сетевое соединение**.
- 4 Выберите сеть для подключения.

5 Введите Ключ сети.

При использовании **точки доступа Sony** вводить какой-либо ключ шифрования (WEP/WPA) по умолчанию не требуется. Для подключения необходимо установить флагок **Разрешить подключение к выбранной беспроводной сети, даже если оно не является безопасным.**

6 Нажмите кнопку Подключить.

Через 30 секунд соединение будет установлено.

Дополнительная информация об установке точки доступа приведена в документации, поставляемой вместе с **точкой доступа.**



Ключ WPA должен содержать не менее 8 символов.

Использование защищенного доступа WiFi (WPA)

WPA – это протокол повышения безопасности беспроводного соединения, позволяющий передавать данные с высокой степенью защищенности*.

* Дополнительная информация о точках доступа приведена в документации, поставляемой вместе с точкой доступа.

Для использования WPA на компьютере выполните следующие операции:

- 1 Установите переключатель **Wireless LAN** (Беспроводная сеть) в положение "включено".
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок сети на панели задач **Беспроводное сетевое соединение**.
- 3 Выберите **Просмотр доступных беспроводных сетей**.
Откроется диалоговое окно **Свойства беспроводной сети**.
- 4 Выберите беспроводную сеть для подключения.
- 5 Введите **Ключ сети**.
Ключ сети должен содержать не менее 8 символов. Выберите любой ключ.
- 6 Введите точно такой же **Ключ сети** еще раз для подтверждения.
- 7 Нажмите кнопку **Подключить**.
Соединение будет установлено.



В режиме одноранговой сети возможность использования протокола WPA не предусмотрена (вследствие спецификаций стандарта).



Во Франции при использовании WLAN вне помещений разрешены только определенные каналы. Дополнительная информация приведена в документе **Wireless LAN Regulations** (требования к беспроводным сетям).



Выбор канала беспроводной сети

В конфигурации 802.11b/g можно использовать каналы от 1 до 13.

(a) Через точку доступа (инфраструктурная сеть)

- Используется канал, выбранный точкой доступа.



Дополнительная информация о выборе канала, используемого точкой доступа, приведена в документации, поставляемой вместе с точкой доступа.

(б) Без точки доступа (одноранговая сеть)

- Если беспроводное соединение инициировано компьютером VAIO, используется канал 11.



Во Франции при использовании WLAN вне помещений разрешены только определенные каналы. Дополнительная информация приведена в документе **Wireless LAN Regulations** (требования к беспроводным сетям).

- Если беспроводное соединение инициировано оборудованием одноранговой беспроводной сети, выбор канала для беспроводного подключения выполняется оборудованием одноранговой беспроводной сети.



Полоса частот 2,4 ГГц, используемая совместимыми беспроводными сетевыми устройствами, также используется и другим оборудованием. Несмотря на то, что в совместимых беспроводных сетевых устройствах используется технология защиты от помех других устройств, работающих на тех же частотах, такие помехи могут привести к снижению скорости передачи и сокращению области устойчивой связи вплоть до полного нарушения связи.

Скорость передачи данных зависит от расстояния между взаимодействующими устройствами, наличия препятствий между ними, конфигурации устройств, условий распространения радиоволн и используемого программного обеспечения. Кроме того, в зависимости от условий распространения радиоволн возможны прерывания связи.

Пространственная область устойчивой связи зависит от реального расстояния между взаимодействующими устройствами, наличия препятствий между ними, условий распространения радиоволн и условий внешней среды (включая наличие стен и материалов стен), а также от используемого программного обеспечения.

Работа устройств IEEE 802.11b и IEEE 802.11g в одной беспроводной сети может привести к снижению общей скорости передачи данных вследствие радиопомех. С учетом этого фактора в устройствах IEEE 802.11g предусмотрена возможность снижения скорости передачи данных для обеспечения связи с устройствами IEEE 802.11b.

Если скорость передачи оказывается меньше ожидаемой, для повышения скорости можно попробовать изменить беспроводной канал точки доступа.

Устранение неполадок в беспроводной сети

Нет доступа к функции WLAN

Убедитесь в том, что переключатель **Wireless LAN** (Беспроводная сеть) установлен в положение "включено".

Нет связи между точкой доступа беспроводной сети и компьютером

- Убедитесь в том, что переключатель **Wireless LAN** (Беспроводная сеть) установлен в положение "включено".
- Убедитесь в наличии питания точки доступа.
- Убедитесь в том, что точка доступа отображается в окне **Доступные сети**.
 - Для этого нажмите кнопку "Пуск" и выберите **Панель управления**.
 - Выберите **Сеть и подключения к Интернету**.
 - Щелкните мышью значок **Сетевые подключения**.
 - Щелкните правой кнопкой мыши значок **Беспроводное сетевое соединение** и выберите **Свойства**.
 - Выберите вкладку **Беспроводные сети**.
 - Точка доступа должна присутствовать в списке **Доступные сети**.
 - Возможность подключения зависит от расстояния и наличия препятствий. Возможно, потребуется переместить компьютер дальше от препятствия или ближе к используемой точке доступа.

Низкая скорость передачи данных

- Максимальная скорость передачи зависит от наличия препятствий и от расстояния между устройствами, частоты радиосигнала, используемой операционной системы и программного обеспечения. Удалите препятствие или сократите расстояние между точкой доступа и компьютером.
- Возможно, точка доступа одновременно обменивается данными с другой точкой доступа. Ознакомьтесь с документацией на точку доступа.
- Если к точке доступа подключено несколько компьютеров, возможно, их количество слишком велико. Подождите несколько минут и повторите попытку подключения.
- Если устройство WLAN с протоколом IEEE 802.11g подключено к устройству с протоколом IEEE 802.11b, снижение скорости вполне естественно. Скорости для устройств с протоколом IEEE 802.11g в 5 раз выше, чем для устройств с протоколом IEEE 802.11b.

Нет доступа к сети Интернет

- Проверьте параметры точки доступа. Ознакомьтесь с документацией на точку доступа.
- Убедитесь в наличии соединения между точкой доступа и компьютером.
- Сократите расстояние между точкой доступа и компьютером.

Нет доступа к сети WLAN

Убедитесь в том, что служба **Беспроводная настройка** активна.

Для проверки состояния службы **Беспроводная настройка** выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
Откроется окно **Панель управления**.
- 2 Щелкните мышью значок **Производительность и обслуживание**.
- 3 Щелкните мышью значок **Администрирование**.
- 4 Дважды щелкните мышью значок **Службы**.
Откроется окно **Службы**.
- 5 Проверьте **Состояние** и **Тип запуска** службы **Беспроводная настройка**.

Если в столбце **Состояние** и **Тип запуска** отображается соответственно **Работает** и **Авто**, это означает, что служба **Беспроводная настройка** активна.

Для активизации службы **Беспроводная настройка** выполните следующие операции:

- 1 В окне **Службы** щелкните правой кнопкой мыши строку **Беспроводная настройка** и выберите **Свойства**.
Откроется окно свойств службы **Беспроводная настройка**.
- 2 Выберите **Авто** для столбца **Тип запуска** и нажмите **Применить**.
- 3 Нажмите кнопку **Запустить** в окне **Состояние службы**.
- 4 Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть окно.

Использование энергосберегающих режимов

При питании компьютера от аккумулятора можно воспользоваться преимуществами управления режимом электропитания для увеличения срока службы аккумулятора. В дополнение к обычному режиму работы, который позволяет отключать определенные устройства, в компьютере предусмотрено два специальных энергосберегающих режима: режим **ожидания** и **спящий** режим. При питании от аккумулятора компьютер автоматически переключается в **спящий** режим, когда остаточный заряд аккумулятора становится минимальным, вне зависимости от выбранных настроек управления режимом электропитания.



Если заряд аккумулятора падает ниже 10%, необходимо подсоединить адаптер переменного тока для зарядки аккумулятора или отключить компьютер и установить полностью заряженный аккумулятор.

Использование обычного режима

Это нормальный рабочий режим компьютера. В этом режиме горит зеленый индикатор питания. Для экономии электроэнергии, когда компьютер не используется, можно отключать отдельные устройства, например, ЖК-дисплей или жесткий диск.

Использование ждущего режима

В режиме ожидания отключается ЖК-дисплей, а жесткий диск и процессор переключаются в режим низкого энергопотребления. В этом режиме индикатор питания мигает янтарным светом.

Для активизации режима ожидания выполните следующие операции:

Выберите **Пуск/Выключить компьютер** и нажмите кнопку **Режим ожидания**.

Для возврата в **обычный** режим нажмите на любую клавишу.



Если кнопку питания удерживать нажатой более четырех секунд, компьютер автоматически выключается. Все несохраненные данные будут утеряны.

Когда компьютер находится в режиме **ожидания**, загрузка компакт-диска невозможна.

Компьютер выходит из режима **ожидания** быстрее, чем из **спящего** режима.

В режиме **ожидания** энергопотребление выше, чем в **спящем** режиме.

Если заряд аккумулятора заканчивается, когда компьютер находится в режиме **ожидания**, все несохраненные данные будут потеряны без возможности восстановления рабочего состояния. Во избежание потерь данных необходимо периодически сохранять данные.

Если компьютер не используется дольше 25 минут, он переключится в системный режим ожидания даже при питании от электросети. При питании от аккумулятора компьютер также переходит в **системный режим ожидания** после простоя в течение 25 минут. Во избежание этого можно изменить настройки на экране **Свойства: Электропитание**: щелкните правой кнопкой мыши значок **индикатора питания** на панели задач, выберите **Настройка электропитания**, выберите вкладку **Схемы управления питанием** и измените настройки **Settings for VAIO optimized power scheme** (Настройки для оптимизированной схемы управления питанием VAIO).

Использование спящего режима

Состояние системы сохраняется на жесткий диск, а питание отключается. Данные не будут утеряны даже в том случае, если аккумулятор полностью разрядится. В этом режиме индикатор питания не горит.

Для активизации спящего режима выполните следующие операции:

Нажмите <Fn>+<F12>.

Открывается окно **Hibernating** (Переход в спящий режим), и компьютер переключается в **спящий** режим.

Или

Выберите **Пуск/Выключить компьютер**.

В окне **Выключить компьютер** нажмите клавишу <Shift> и, не отпуская ее, нажмите кнопку **Hibernate** (Спящий режим).



Для возврата в обычный режим выполните следующие операции:

Включите компьютер, нажав на кнопку питания.

Компьютер возвратится в предыдущее состояние.



Если кнопку питания удерживать нажатой более четырех секунд, компьютер автоматически выключается.

Если адаптер переменного тока не используется длительное время, переведите компьютер в **спящий** режим. Этот режим энергосбережения обеспечивает ускоренное (по сравнению с обычным способом) включение и выключение компьютера.

Когда компьютер находится в **спящем** режиме, загрузка компакт-диска невозможна.

Переключение в **спящий** режим требует больше времени, чем переключение в режим **ожидания**.

Для возврата в **обычный** режим из **спящего** режима требуется больше времени, чем для возврата из режима **ожидания**.

В **спящем** режиме энергопотребление ниже, чем в режиме **ожидания**.

Не перемещайте компьютер до тех пор, пока не погаснет индикатор питания.

Устранение неполадок, связанных с управлением питанием

Параметры управления питанием не работают

В работе операционной системы возможны сбои, если переключение режима работы инициируется до завершения предыдущего переключения в режим пониженного энергопотребления (например, в **спящий** режим).

Для восстановления нормальной стабильной работы компьютера выполните следующие операции:

- 1 Закройте все открытые приложения.
- 2 Одновременно нажмите клавиши <Ctrl>+<Alt>+<Delete> и выберите **Перезагрузка** в раскрывающемся меню. Будет выполнена перезагрузка компьютера.
- 3 Если эта процедура не работает, нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой в течение 4 секунд или дольше до тех пор, пока компьютер не выключится.

Управление питанием с помощью приложения VAIO Power Management

Приложение VAIO Power Management позволяет создать схемы управления питанием для компьютера при работе от сети или аккумулятора, соответствующие требованиям к энергопотреблению.

VAIO Power Management – это приложение, разработанное исключительно для компьютеров VAIO. Приложение расширяет функции управления питанием Windows, обеспечивая оптимальную работу компьютера и увеличение срока службы аккумулятора.

Запуск приложения VAIO Power Management

При запуске компьютера на панели задач появляется значок **состояния питания**. Значок показывает, какой источник питания используется в данный момент, например, электросеть. Дважды щелкнув мышью значок, можно открыть окно **Power Meter** (Индикатор аккумулятора), в котором отображается текущее состояние электропитания компьютера.

Функции VAIO Power Management добавляются в диалоговое окно **Свойства: Электропитание** операционной системы Windows.

Для активизации приложения VAIO Power Management выполните следующие операции:

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши значок **состояние питания** на панели задач.
- 2 Выберите **Настройка электропитания**.
Откроется окно **Свойства: Электропитание**.
- 3 Выберите вкладку **VAIO Power Management** (Управление питанием VAIO).

Активизация схем управления электропитанием VAIO Power Management

Приложение VAIO Power Management содержит несколько предустановленных **схем управления электропитанием**. Каждая схема состоит из группы параметров управления электропитанием, установленных в соответствии с различными требованиями – от максимального снижения энергопотребления до полного отключения управления.

Для активизации схем управления электропитанием VAIO Power Management выполните следующие операции:

- 1 Откройте окно **Настройка электропитания**.
 - 2 Выберите вкладку **Схемы управления питанием**.
 - 3 Выберите схему управления электропитанием из раскрывающегося списка **Схемы управления питанием**.
 - 4 Если теперь перейти на вкладку **VAIO Power Management** (Управление питанием VAIO), выбранная схема появится справа от **Power Scheme** (Схема электропитания).
 - 5 При необходимости можно изменить значения элементов в списке, например, яркость ЖК-дисплея.
 - 6 Нажмите кнопку **OK**.
- Схема управления электропитанием будет активизирована.



Для настройки схемы управления электропитанием необходимо войти в систему с полномочиями администратора.

Дополнительная информация о приложении **VAIO Power Management** и **схемах электропитания** приведена в файлах интерактивной справки.

Использование компьютера VAIO

Схема электропитания

Описание

Power Management Off (Управление электропитанием отключено)	Отключает все функции управления электропитанием, например, режим ожидания и спящий режим.
VAIO Optimized (Оптимизированный VAIO)	Схема управления электропитанием по умолчанию для всех источников электропитания.
VAIO Maximum Battery (Максимальная эффективность аккумулятора VAIO)	Обеспечивает функции энергосбережения, позволяющие максимально увеличить срок службы аккумулятора и получить хорошую производительность при питании от аккумулятора. Эта схема снижает яркость экрана и переключает систему в режим ожидания через определенный промежуток времени.
VAIO Ultimate Battery (Предельная эффективность аккумулятора VAIO)	Обеспечивает более длительную работу аккумулятора по сравнению со схемой VAIO Maximum Battery .



Если в компьютере установлен мобильный процессор (см. печатный вкладыш **Технические характеристики**), на панели задач может появляться значок управления процессором. Этот значок показывает режим управления процессором: Performance (производительность), Adaptive (адаптивное), Battery Life (время работы аккумулятора), Degrade (сниженное энергопотребление). Для отображения этого значка нажмите кнопку **Advanced** (Дополнительно) на вкладке **VAIO Power Management** (Управление питанием VAIO). Установите флагок **Show CPU status icon in the taskbar** (Показать значок состояния процессора на панели задач) и нажмите кнопку **OK**.

Дополнительная информация о значке управления процессором приведена в файле интерактивной справки (**Другая информация – Значки в области уведомлений панели задач**).

Восстановление параметров по умолчанию

Для параметров управления питанием на вкладке **VAIO Power Management** (Управление питанием VAIO) можно восстановить значения по умолчанию.

Для восстановления значений по умолчанию выполните следующие операции:

- 1 Выберите вкладку **VAIO Power Management** (Управление питанием VAIO) в окне **Свойства: Электропитание**.
- 2 Нажмите кнопку **Дополнительно**.
Откроется окно приложения **VAIO Power Management**.
- 3 Нажмите кнопку **Reset by default** (Восстановить значения по умолчанию).
Откроется окно **подтверждения**.
- 4 Выберите **Restore all power schemes to the original factory default settings** (Вернуть все схемы электропитания в установленное на заводе-изготовителе состояние по умолчанию).
- 5 Нажмите кнопку **OK**.
Окно **подтверждения** будет закрыто, а для всех параметров схем управления электропитанием будут восстановлены значения по умолчанию.

Подсоединение периферийных устройств

Функциональные возможности компьютера можно значительно расширить, используя различные порты.

- Подсоединение репликатора портов ([стр. 65](#))
- Подсоединение внешнего монитора ([стр. 69](#))
- Выбор режимов отображения ([стр. 73](#))
- Использование функции "Несколько мониторов" ([стр. 75](#))
- Подсоединение внешних громкоговорителей ([стр. 80](#))
- Подсоединение внешнего микрофона ([стр. 82](#))
- Подсоединение USB-устройства ([стр. 85](#))
- Подсоединение принтера ([стр. 91](#))
- Подсоединение устройства i.LINK ([стр. 95](#))
- Подсоединение к локальной сети ([стр. 99](#))




Информация о типе и расположении портов компьютера приведена в печатном вкладыше **Технические характеристики**.

Расходные материалы, аксессуары и периферийные устройства для компьютеров Sony можно приобрести у местного дилера или на web-узле Sony (www.sonystyle-europe.com).

Информацию о совместимости различных устройств см. на web-узле VAIO-Link (www.vaio-link.com).

Подсоединение репликатора портов

К компьютеру можно подсоединить дополнительный репликатор портов, который позволяет подключать к компьютеру дополнительные периферийные устройства, например, принтер и внешний монитор.

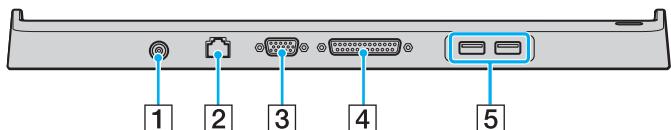

1	Разъем источника питания постоянного тока	(стр. 14)	2	Разъем локальной сети	(стр. 99)
3	Разъем монитора/VGA	(стр. 69)	4	Разъем принтера	(стр. 91)
5	2 высокоскоростных порта USB (USB 2.0)	(стр. 85)			



Для питания репликатора портов допускается использовать только адаптер переменного тока из комплекта поставки компьютера. При использовании репликатора портов не отсоединяйте адаптер переменного тока от репликатора и от электросети – в противном случае возможна потеря данных или аппаратные сбои.




Подсоединение периферийных устройств


Подсоединение компьютера к репликатору портов

Для подсоединения компьютера к репликатору портов выполните следующие операции:

- 1 Отсоедините от компьютера все периферийные устройства.
- 2 Подсоедините шнур питания (1) к адаптеру переменного тока и к розетке электросети.
- 3 Подключите кабель адаптера (2) ко входному разъему постоянного тока (3) репликатора портов (4).

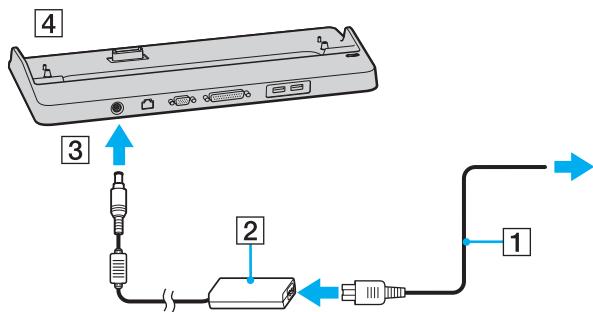


- 4 Сдвиньте и откройте крышку разъема репликатора портов в нижней части компьютера.

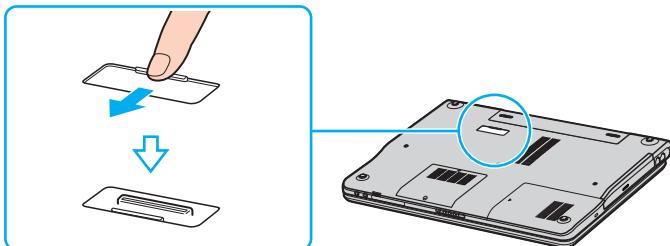

Подсоединение периферийных устройств

- 5 Совместите нижний разъем компьютера с разъемом репликатора портов и нажмите вниз до защелкивания.

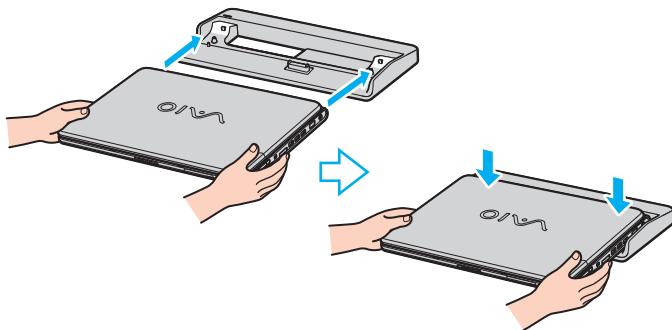

Используйте только адаптер переменного тока из комплекта поставки компьютера либо дополнительный адаптер Sony.



Не перемещайте компьютер с подключенным репликатором портов – возможно его отсоединение и повреждение репликатора и компьютера.


Отсоединение компьютера от репликатора портов



Во избежание потерь несохраненных данных обязательно выключите компьютер перед отсоединением репликатора.

Для отсоединения компьютера от репликатора портов выполните следующие операции:

- 1 Поднимите компьютер с репликатора портов.

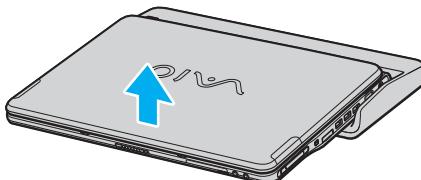

- 2 Закройте крышку разъема репликатора портов в нижней части компьютера.



Обязательно закройте крышку разъема репликатора портов после отсоединения компьютера от репликатора. В противном случае возможно попадание пыли и повреждение компьютера.

Для полного отключения репликатора портов от электрической сети отсоедините адаптер переменного тока.

Подсоединение периферийных устройств

Подсоединение внешнего монитора

К компьютеру VAIO можно подсоединить внешний монитор. Например, компьютер можно использовать со стационарным монитором или проектором.



Перед подключением внешнего монитора выключите компьютер и все периферийные устройства, отсоедините адаптер переменного тока и шнур питания.

Подсоединяйте шнур питания только после подсоединения всех остальных кабелей.

Включите периферийные устройства, затем включите компьютер.

Внешние мониторы, подсоединенные к компьютеру, выполняют функции второго монитора.


В операционных системах Windows внешний монитор позволяет создать многоэкранную конфигурацию.

Подсоединение компьютерного монитора

Компьютерный монитор (дисплей) можно подсоединить как непосредственно к компьютеру, так и к дополнительному репликатору портов.

Для подключения монитора выполните следующие операции:

- 1 При необходимости подсоедините один конец шнура питания монитора (1) к монитору, а другой – к розетке электросети.
- 2 Подсоедините кабель монитора (2) (в комплект поставки не входит) к разъему монитора/VGA (3) компьютера.

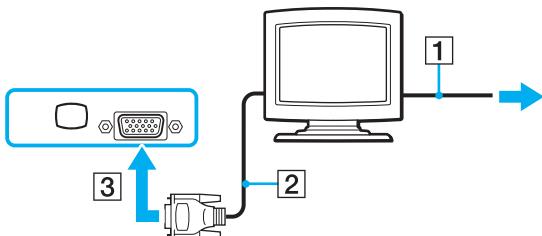


Подсоединение периферийных устройств

Подсоединение мультимедийного монитора

Мультимедийный монитор (монитор со встроенными громкоговорителями и микрофоном) можно подключить как непосредственно к компьютеру, так и к дополнительному репликатору портов.

Для подключения мультимедийного монитора выполните следующие операции:

- 1 Подсоедините один конец шнура питания мультимедийного монитора (1) к розетке электросети.
- 2 Подсоедините кабель монитора (2) (в комплект поставки не входит) к разъему монитора/VGA (3) компьютера или репликатора портов.
- 3 Подсоедините кабель громкоговорителей (4) к разъему наушников (5) компьютера.
- 4 Подсоедините кабель микрофона (6) к разъему микрофона (7) компьютера.

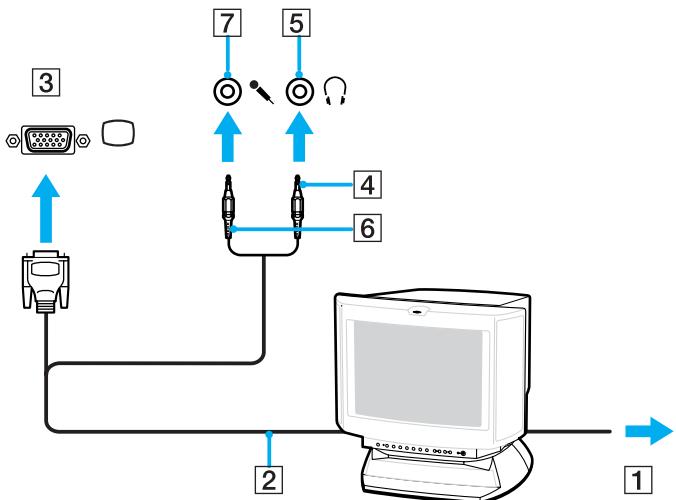


Подсоединение проектора

Проектор (например, ЖК-проектор Sony) можно подсоединить как непосредственно к компьютеру, так и к дополнительному репликатору портов.

Для подключения проектора выполните следующие операции:

- 1 Подсоедините шнур питания проектора (1) к розетке электросети.
- 2 Подсоедините сигнальный кабель RGB (2) к разъему монитора/VGA (3) компьютера или репликатора портов.
- 3 Подсоедините аудиокабель (4) (в комплект поставки не входит) к разъему наушников (5) .
- 4 Подсоедините сигнальный кабель RGB и аудиокабель к соответствующим разъемам проектора (6).

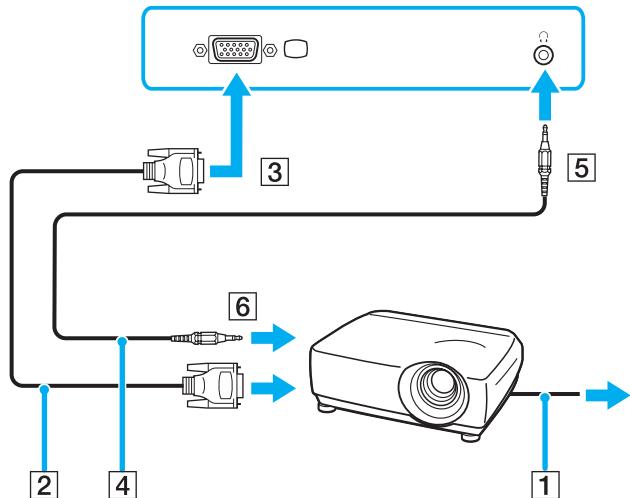

Устранение неполадок при использовании внешних мониторов

Невозможно использовать функцию "Plug and Display"

Функция "Plug and Display" (Отображение при подключении) может быть не доступна; это зависит от типа и способа подключения внешнего монитора.

Для выбора устройства вывода изображения служат комбинации клавиш с клавишей Fn.

Невозможен одновременный вывод изображения на два или более мониторов

Одновременный вывод изображения на несколько внешних мониторов не предусмотрен.
Выберите один внешний монитор.



Выбор режимов отображения

В зависимости от модели в компьютер VAIO встроен видеоконтроллер Intel 915GM или NVIDIA GeForce Go 6200, который позволяет выбрать устройство, выполняющее функции основного экрана, когда к компьютеру подключен внешний монитор (настольный монитор, телевизор и т. д.). Если требуется одновременный вывод изображения на ЖК-дисплей компьютера и на внешний монитор, см. раздел **Использование функции "Несколько мониторов"** ([стр. 75](#)).

Подробная информация о видеоконтроллере приведена в печатном вкладыше **Технические характеристики**.

Модели с видеоконтроллером Intel 915GM

Для выбора режима отображения выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.

Откроется окно **Панель управления**.

- 2 Выберите **Оформление и темы**, затем **Экран**.

Откроется диалоговое окно **Свойства экрана**.

- 3 Перейдите на вкладку **Параметры**.

- 4 Нажмите кнопку **Дополнительно**.

Откроется диалоговое окно свойств для установки дополнительных параметров.

- 5 Перейдите на вкладку, название которой начинается с **Intel(R)**.

- 6 Выберите **Graphic Properties** (Свойства графики).

- 7 Выберите монитор на вкладке **Devices** (Устройства).

- 8 Нажмите кнопку **OK**.



Мониторы и проекторы некоторых типов не позволяют выводить изображение одновременно на ЖК-дисплей компьютера и внешний монитор или проектор.

Включайте периферийные устройства перед включением компьютера.

Модели с видеоконтроллером NVIDIA GeForce Go 6200

Для выбора режима отображения выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.

Откроется окно **Панель управления**.

- 2 Выберите **Оформление и темы**, затем **Экран**.

Откроется диалоговое окно **Свойства экрана**.

- 3 Перейдите на вкладку **Параметры**.

- 4 Нажмите кнопку **Дополнительно**.

Откроется диалоговое окно свойств для установки дополнительных параметров.

- 5 Перейдите на вкладку, название которой начинается с **GeForce**.

В левом меню выберите **nView Display Settings** (Параметры экрана nView).

Для изменения устройства отображения выберите требуемое устройство из раскрывающегося списка **Current display** (Текущий экран).

Для вывода изображения одновременно на ЖК-дисплей компьютера и на внешний монитор выберите **Clone** (Клонирование) из раскрывающегося списка **nView Display mode** (Параметры экрана nView).

Для выбора устройств служит раскрывающийся список **Primary Display/Secondary Display** (Основной экран/Второй экран).

- 6 Нажмите кнопку **OK**.


Откроется диалоговое окно **Confirm Display Settings** (Подтверждение параметров экрана).

- 7 Нажмите кнопку **Да**.

Использование функции "Несколько мониторов"

Функция "Несколько мониторов" позволяет распределить области рабочего стола между различными мониторами. Например, если внешний монитор подсоединен к разъему монитора/VGA, ЖК-дисплей компьютера и внешний монитор могут использоваться как единый рабочий стол.

Можно перемещать курсор с одного экрана на другой. Это позволяет перетаскивать объекты, например, окна открытых приложений или панели инструментов, с одного экрана на другой.

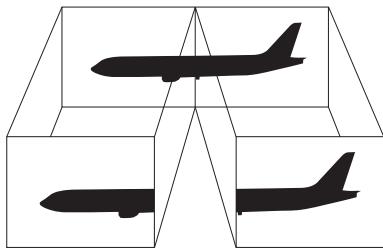

Некоторые мониторы не поддерживают функцию "Несколько мониторов".

Некоторые приложения не совместимы с функцией "Несколько мониторов".

При использовании функции "Несколько мониторов" компьютер не должен переключаться в режим **ожидания** или **спящий** режим – в противном случае возможны сбои при возврате компьютера в **обычный** режим.

Если на мониторах установлены разные настройки цветов, не размещайте одно окно на двух экранах – это может привести к неправильной работе программного обеспечения.

Установите для мониторов меньшее количество цветов или более низкое разрешение.



Выбор режима "Несколько мониторов"

Для выбора режима "Несколько мониторов" выполните следующие операции:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач **Windows**.
- 2 Выберите **Панель управления**.
- 3 Выберите **Оформление и темы**.
- 4 Выберите значок **Экран**.
- 5 Перейдите на вкладку **Параметры**.
- 6 Щелкните мышью на значке монитора **2**.
- 7 Установите флагок **Расширить рабочий стол на этот монитор**.
- 8 Нажмите кнопку **Применить**, затем **OK**.

Если появится диалоговое окно **Параметры монитора**, нажмите кнопку **Да**.



Некоторые мониторы не поддерживают функцию "Несколько мониторов".

Для выбора режима "Несколько мониторов" можно также нажать одну из клавиш **S**, если предварительно в приложении **VAIO Control Center** для этой клавиши назначена функция **Multiple Monitors** (Несколько мониторов). Инструкции по назначению функций для клавиш приведены в разделе **Настройка компьютера с помощью приложения VAIO Control Center** ([стр. 21](#)).

Подсоединение периферийных устройств

Установка количества цветов и разрешения для каждого монитора

Компьютер позволяет установить количество цветов и разрешение для всех мониторов, задействованных в функции "Несколько мониторов".

Для настройки количества цветов и разрешения монитора выполните следующие операции:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач **Windows**.
- 2 Выберите **Панель управления**.
- 3 Выберите **Оформление и темы**.
- 4 Выберите значок **Экран**.
- 5 Перейдите на вкладку **Параметры**.
- 6 Щелкните мышью значок монитора, параметры которого требуется изменить (1 или 2).
- 7 Для изменения количества цветов выберите значение из списка **Качество цветопередачи**.
- 8 С помощью движка **Разрешение экрана** установите требуемое разрешение.
- 9 Нажмите кнопку **Применить**, затем **OK**.
Если появится диалоговое окно **Параметры монитора**, нажмите кнопку **Да**.

Настройка режима "Несколько мониторов"

Компьютер позволяет настроить режим "Несколько мониторов" путем изменения относительного положения двух экранов.

Для настройки режима "Несколько мониторов" выполните следующие операции:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач **Windows**.
- 2 Выберите **Панель управления**.
- 3 Выберите **Оформление и темы**.
- 4 Выберите значок **Экран**.
- 5 Перейдите на вкладку **Параметры**.
- 6 Перетащите значки мониторов так, чтобы их положение соответствовало физическому расположению мониторов относительно друг друга. Для работы функции "Несколько мониторов" к компьютеру должны быть подключены два монитора.
- 7 Нажмите кнопку **Применить**, затем **OK**.

Если появится диалоговое окно **Параметры монитора**, нажмите кнопку **Да**.



Отключение функции "Несколько мониторов"

Для отключения функции "Несколько мониторов" выполните следующие операции:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач **Windows**.
- 2 Выберите **Панель управления**.
- 3 Выберите **Оформление и темы**.
- 4 Выберите значок **Экран**.
- 5 Перейдите на вкладку **Параметры**.
- 6 Щелкните мышью значок монитора **2**.
- 7 Очистите флажок **Расширить рабочий стол на этот монитор**.
- 8 Нажмите кнопку **Применить**, затем **OK**.

Если появится диалоговое окно **Параметры монитора**, нажмите кнопку **Да**.



Инструкции по переключению с основного на второй монитор приведены в разделе **Выбор режимов отображения** ([стр. 73](#)).

Для отмены режима "Несколько мониторов" можно также нажать одну из клавиш **S**, если предварительно в приложении **VAIO Control Center** для этой клавиши назначена функция **Multiple Monitors** (Несколько мониторов). Инструкции по назначению функций для клавиш приведены в разделе **Настройка компьютера с помощью приложения VAIO Control Center** ([стр. 21](#)).




Подсоединение периферийных устройств

Подсоединение внешних громкоговорителей

Качество звука компьютера можно значительно повысить, подсоединив внешние громкоговорители.

Для подключения внешних громкоговорителей выполните следующие операции:

- 1 Подсоедините один конец кабеля громкоговорителей (1) к разъему наушников (2) Ⓜ компьютера.
- 2 Подсоедините другой конец кабеля к внешним громкоговорителям (3).
- 3 Уменьшите уровень громкости внешних громкоговорителей перед их включением.

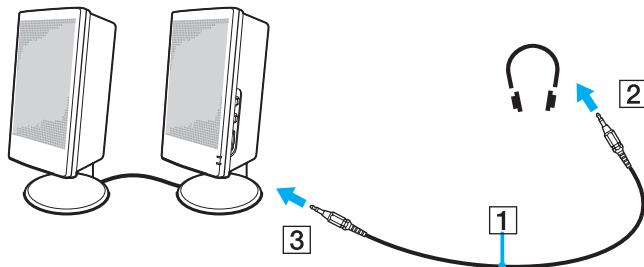

Убедитесь в том, что внешние громкоговорители предназначены для подключения к компьютеру.

Не кладите дискеты на громкоговорители – магнитное поле может повредить данные на дискетах.

Устранение неполадок, связанных со звуком

Громкоговорители не воспроизводят звук


- Возможно, отключены встроенные громкоговорители. Для включения громкоговорителей нажмите **<Fn>+<F2>** или клавишу **S1** (функция по умолчанию).
- Регулятор громкости должен быть установлен в минимальное положение. Для увеличения громкости нажмите **<Fn>+<F4>**, затем **↑** или **→**, либо удерживайте нажатыми клавиши **<Fn>+<F4>**.
- При использовании внешних громкоговорителей убедитесь в том, что они правильно подсоединенны и включены. Если предусмотрена кнопка отключения звука, убедитесь в том, что эта кнопка не нажата. Если питание громкоговорителей осуществляется от аккумуляторов, убедитесь в том, что аккумуляторы правильно установлены и заряжены.
- Если к разъему наушников подсоединен аудиокабель, отсоедините его.
- Если питание компьютера осуществляется от аккумулятора, убедитесь в том, что аккумулятор правильно установлен и заряжен.
- При использовании приложений, содержащих функцию управления звуком, убедитесь в том, что в приложении установлен достаточный уровень громкости.
- Проверьте состояние органов управления звуком в Windows.

Подсоединение внешнего микрофона

Подсоедините внешний микрофон при использовании приложений, в которых требуется устройство ввода звука (например, для Интернет-чата).

Для подключения внешнего микрофона выполните следующие операции:

Подсоедините кабель микрофона (1) к разъему микрофона (2) компьютера.

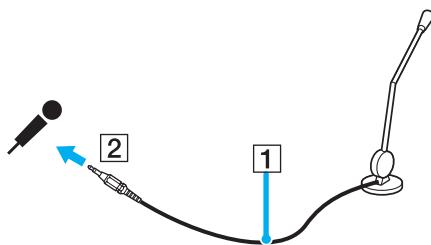

Убедитесь в том, что микрофон предназначен для подключения к компьютеру.

Устранение неполадок, связанных со звуком

Микрофон не работает

При использовании внешнего микрофона проверьте правильность его подключения к разъему микрофона.

Слишком высокий или слишком низкий уровень громкости микрофона

Для изменения уровня громкости выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
Откроется окно **Панель управления**.
- 2 Выберите **Звук, речь и аудиоустройства**, затем **Звуки и аудиоустройства**.
- 3 Нажмите кнопку **Громкость** в группе **Запись звука** на вкладке **Аудио**.
- 4 Установите флажок (если не установлен) **Выбрать** для источника звука **Микрофон**.
- 5 Для изменения уровня громкости переместите движок вверх или вниз.
- 6 Если уровень громкость по прежнему слишком низкий или слишком высокий, выберите **Дополнительные параметры** в меню **Параметры**.
Для источника звука **Микрофон** появится кнопка **Дополнительно**.
- 7 Нажмите кнопку **Дополнительно** и установите или очистите флаажки **Усиление микрофона** или **Усиление +20 дБ** в группе **Другие параметры**.

Подсоединение периферийных устройств

При использовании одноканального микрофона записывается только левый канал

Для настройки каналов выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
Откроется окно **Панель управления**.
- 2 Выберите **Звук, речь и аудиоустройства**, затем **Звуки и аудиоустройства**.
- 3 Нажмите кнопку **Громкость** в группе **Запись звука** на вкладке **Аудио**.
- 4 Выберите **Дополнительные параметры** в меню **Параметры**.
Для источника звука **Микрофон** появится кнопка **Дополнительно**.
- 5 Нажмите кнопку **Дополнительно** и установите флагок **Мономикрофон** в группе **Другие параметры**.



Такая настройка каналов возможна только при записи звука с микрофона.

Стереозвук не записывается при использовании стереомикрофона

Для настройки каналов выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
Откроется окно **Панель управления**.
- 2 Выберите **Звук, речь и аудиоустройства**, затем **Звуки и аудиоустройства**.
- 3 Нажмите кнопку **Громкость** в группе **Запись звука** на вкладке **Аудио**.
- 4 Выберите **Дополнительные параметры** в меню **Параметры**.
Для источника звука **Микрофон** появится кнопка **Дополнительно**.
- 5 Нажмите кнопку **Дополнительно** и очистите флагок **Мономикрофон** в группе **Другие параметры**.

Подсоединение USB-устройства

К компьютеру можно подключать USB-устройства (например, мышь, дисковод гибких дисков, клавиатуру, принтер).

USB-устройства – это устройства с функцией автонастойки и подсоединения без отключения системы. При подсоединении этих устройств не требуется выключать компьютер, кроме случаев, когда это предусмотрено в руководствах, поставляемых с устройствами.

Программное обеспечение для некоторых USB-устройств необходимо установить перед подсоединением устройства. Нарушение этого требования может привести к неправильной работе устройства. Дополнительная информация приведена в руководстве, поставляемом с USB-устройством.

Если во время воспроизведения диска DVD (видео или аудио) необходимо отключить USB-устройство, например, USB-совместимые громкоговорители, обязательно остановите воспроизведение диска DVD перед отсоединением устройства. Отсоединение USB-устройства во время воспроизведения диска DVD (видео или аудио) может привести к сбоям в работе системы.


Для предотвращения повреждения компьютера и/или USB-устройства соблюдайте следующие требования:

- Перемещая компьютер с подсоединенными USB-устройством, избегайте ударов и иных воздействий на разъемы USB (USB 2.0).
 - Не кладите компьютер с подсоединенными USB-устройствами в сумку или в портфель.
-
- Подсоединение USB-мыши ([стр. 86](#))**
 - Подсоединение USB-дисковода гибких дисков ([стр. 87](#))**

Подсоединение USB-мыши

Для подключения USB-мыши выполните следующие операции:

- 1 Выберите один из разъемов USB (1) .
 - 2 Подсоедините кабель USB-мыши (2) к разъему USB.
- USB-мышь готова к работе (3).

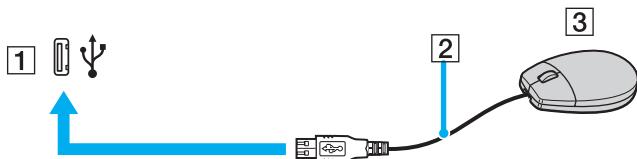

Программный драйвер мыши VAIO USB предварительно установлен на компьютере, поэтому для начала работы достаточно подсоединить USB-мышь к разъему USB.


Подсоединение периферийных устройств

Подсоединение USB-дисковода гибких дисков

В качестве дополнительного оборудования можно приобрести USB-дисковод для гибких дисков и подключить его к компьютеру.

Для подключения USB-дисковода гибких дисков выполните следующие операции:

- 1 Выберите один из разъемов USB .
- 2 Подсоедините кабель USB-дисковода гибких дисков к разъему USB. Логотип VAIO на дисководе должен находиться сверху.
USB-дисковод гибких дисков готов к работе.

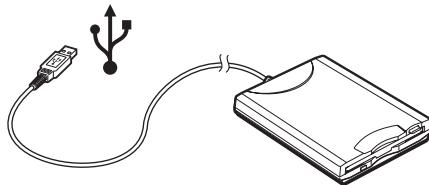

При работе с USB-дисководом гибких дисков не прикладывайте усилий к разъему USB – это может стать причиной отказов.


Для отключения USB-дисковода гибких дисков выполните следующие операции:

- Если компьютер включен, подождите, пока не погаснет светодиод дисковода, затем отсоедините кабель USB. При нарушении процедуры отключения дисковода возможен аварийный отказ системы и потеря несохраненных данных.
- Если компьютер выключен, кабель USB можно отсоединить от компьютера в любое время.

*Подсоединение периферийных устройств***Загрузка дискеты**

Процедура загрузки дискеты:

- 1** Возьмите дискету (1) этикеткой вверх.
- 2** Аккуратно вставьте дискету в дисковод (2) до защелкивания.

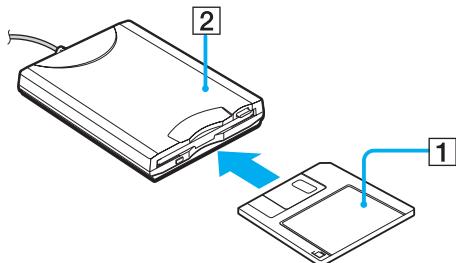


Подсоединение периферийных устройств

Извлечение дискеты

Процедура извлечения дискеты:

Закончив работу с дискетой, подождите, пока не погаснет светодиод (1), затем нажмите кнопку извлечения дискеты (2).

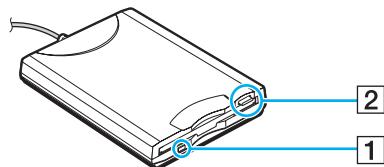

Перед нажатием кнопки извлечения убедитесь в том, что светодиод не горит.

Если дискета при нажатии кнопки не извлекается, отсоедините дисковод от компьютера.



Не нажимайте кнопку извлечения, пока горит светодиод. Это может повредить дискету.

Устранение неполадок при работе с дискетами

USB-дисковод гибких дисков не записывает данные на дискету

- Дискета защищена от записи. Отключите защиту от записи или воспользуйтесь дискетой без такой защиты.
- Убедитесь в том, что дискета правильно установлена в дисковод гибких дисков.
- Дискета может быть повреждена. Попробуйте воспользоваться другой дискетой.

Дополнительный USB-дисковод гибких дисков не распознается системой как диск А

Для установки дисковода гибких дисков в качестве диска А выполните следующие операции:

- 1 Включите систему.
- 2 Подключите дисковод гибких дисков.
- 3 Выберите **Панель управления** в меню **Пуск**.
- 4 Выберите **Производительность и обслуживание**.
- 5 Выберите **Система**.
- 6 Перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Диспетчер устройств**.
- 7 Выберите **Контроллеры универсальной последовательной шины**, затем **Y-E Data USB-дисковод гибких дисков**.
- 8 Выберите **Удалить** в меню **Действие**.
- 9 Нажимайте кнопку **OK** до тех пор, пока не появится сообщение **Подтверждение удаления устройства**.
- 10 Выберите **Обновить конфигурацию оборудования** в меню **Действие**.
Дисковод гибких дисков будет распознан системой как диск А.

Подсоединение принтера


Для печати документов к компьютеру можно подсоединить Windows-совместимый принтер.

Подключение принтера к разъему USB

К компьютеру можно подсоединить USB-принтер, совместимый с установленной версией Windows.

Для подсоединения принтера к разъему USB выполните следующие операции:

- 1 Подсоедините шнур питания принтера к розетке электросети (1).
- 2 Выберите один из разъемов USB (3) .
- 3 Подсоедините один конец кабеля USB принтера (2) к разъему USB компьютера, другой конец – к принтеру.

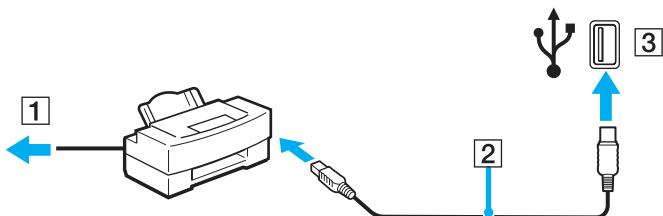


Подсоединение периферийных устройств

Подключение принтера к разъему принтера

Для подсоединения принтера к разъему принтера выполните следующие операции:

- 1 Подсоедините шнур питания принтера (1) к розетке электросети.
- 2 Подсоедините кабель (2) из комплекта принтера к разъему принтера (3)  в компьютере или дополнительном репликаторе портов.

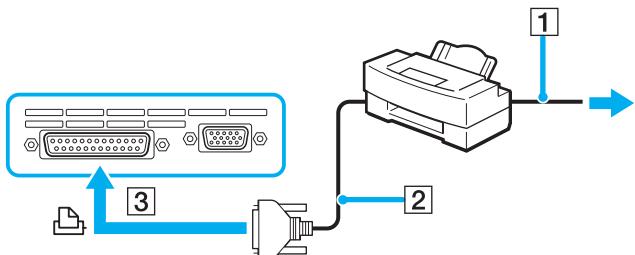

Перед подключением принтера выключите компьютер и принтер, отсоедините адаптер переменного тока и шнур питания.

Устранение неполадок принтера

- Убедитесь в том, что драйвер принтера поддерживает работу в Windows XP.
Получите драйвер для Windows XP у изготовителя принтера.
- Разъем принтера  в репликаторе портов соединен с портом USB. Если принтер подключен к порту принтера в репликаторе портов, для проверки параметров порта принтера выполните следующие операции:
 - 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
 - 2 Выберите значок **Принтеры и другое оборудование**.
 - 3 Выберите значок **Принтеры и факсы**.
 - 4 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, чтобы открыть окно **Свойства**.
 - 5 Перейдите на вкладку **Порты**.
 - 6 Проверьте, установлен ли флажок **USB001**. Если установлен другой флажок, установите флажок **USB001**.
 - 7 Нажмите кнопку **OK**.

Если выполнить указанные операции не удается, в окне, открытом на шаге 3, удалите принтер, щелкнув правой кнопкой мыши значок принтера и выбрав "Удалить". Затем установите драйвер принтера заново.

Подсоединение периферийных устройств

- ❑ Если принтер поддерживает функцию двусторонней связи, для устранения неполадок принтера можно попробовать отключить эту функцию. Выполните следующие операции:
 - 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
 - 2 Выберите значок **Принтеры и другое оборудование**.
 - 3 Выберите значок **Принтеры и факсы**.
 - 4 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, чтобы открыть окно **Свойства**.
 - 5 Перейдите на вкладку **Порты**.
 - 6 Очистите флажок **Разрешить двусторонний обмен данными**.
 - 7 Нажмите кнопку **OK**.
- ❗ После выполнения этой процедуры функции двусторонней связи с принтером (передача данных, контроль состояния и дистанционное управление) будут отключены.
- ❑ Проверьте состояние физических соединений между принтером и компьютером, адаптером переменного тока и шнуром питания, шнуром питания и розеткой электросети, затем перезагрузите компьютер.

Подсоединение устройства i.LINK

В компьютере предусмотрен разъем i.LINK (IEEE1394), который можно использовать для подключения устройств i.LINK, например, цифровых видеокамер, а также для соединения двух компьютеров VAIO для копирования, удаления или редактирования файлов.

Разъем i.LINK компьютера не обеспечивает подачу питания на внешние устройства (обычно питание устройств подается через разъем i.LINK).

Разъем i.LINK поддерживает скорость передачи данных до 400 Мбит/с; однако реальная скорость передачи данных зависит от скорости передачи внешнего устройства.

Набор предусмотренных функций i.LINK зависит от используемых приложений. Дополнительную информацию можно найти в документации на программное обеспечение.

С компьютером VAIO совместимы кабели i.LINK со следующими номерами по каталогу:

VMC-IL4415A (кабель длиной 1,5 метра с 4-контактными разъемами на обоих концах), серия VMC-IL4408 (кабель длиной 0,8 метра, с 4-контактными разъемами на обоих концах).

- Подсоединение цифровой видеокамеры ([стр. 96](#))**
- Соединение двух компьютеров VAIO ([стр. 97](#))**



Возможность соединения через интерфейс i.LINK с другими совместимыми устройствами не гарантируется.

Возможность соединения i.LINK определяется используемыми приложениями, операционной системой и i.LINK-совместимыми устройствами. Дополнительную информацию можно найти в документации на программное обеспечение.


Перед подключением к компьютеру i.LINK-совместимых периферийных устройств (жесткий диск, записывающий дисковод компакт-дисков и т.д.) проверьте их технические характеристики и совместимость с операционной системой.

Подсоединение периферийных устройств

Подсоединение цифровой видеокамеры

Для подсоединения цифровой видеокамеры выполните следующие операции:

- 1 Подсоедините один конец кабеля i.LINK (1) к разъему i.LINK (2) компьютера, другой конец кабеля – к разъему DV In/Out (3) цифровой видеокамеры.
- 2 Запустите приложение **DVgate Plus**.

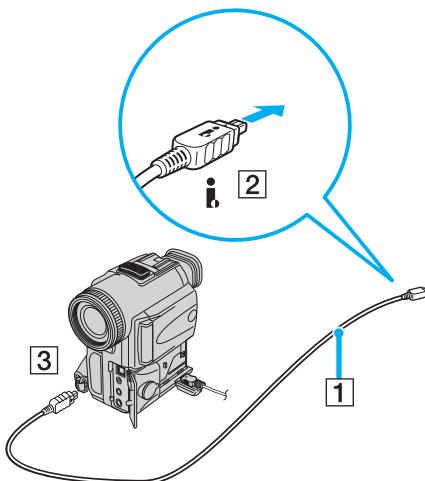

Подсоединение периферийных устройств



В цифровых видеокамерах Sony разъемы DV Out, DV In/Out и i.LINK являются i.LINK-совместимыми.

Цифровая видеокамера Sony рассматривается в качестве примера; подключение цифровых видеокамер других изготовителей может выполняться по-другому.


Если в цифровой видеокамере предусмотрено гнездо для карт памяти Memory Stick, изображения можно переносить с камеры на компьютер с помощью карты Memory Stick. Для этого достаточно скопировать изображения на карту Memory Stick, а затем вставить карту в компьютер с использованием специального адаптера PC Card.

Возможность доступа к изображениям, сохраненным на карте Memory Stick, при использовании соединения i.LINK не предусмотрена.

Соединение двух компьютеров VAIO

Подсоединив дополнительный кабель i.LINK, можно копировать, редактировать и удалять файлы на одном компьютере VAIO из другого компьютера.

Кроме того, можно распечатывать документы на принтере, подсоединенном к другому компьютеру VAIO.

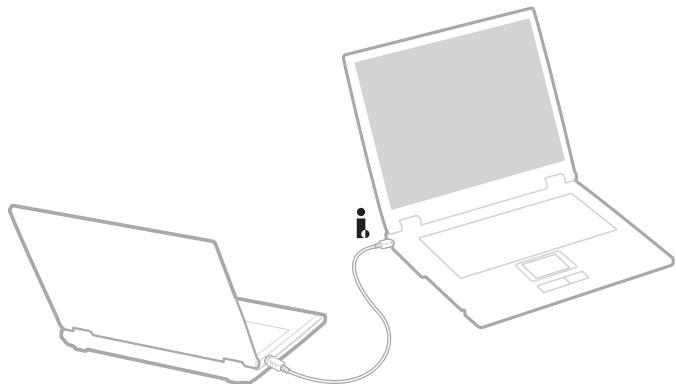

Подсоединение периферийных устройств

Устранение неполадок, связанных с устройствами i.LINK

Невозможно установить соединение i.LINK между двумя компьютерами VAIO

- Для соединения двух компьютеров необходимо обладать полномочиями администратора.
- Отсоедините, а затем снова подсоедините кабель i.LINK.
- Если по истечении некоторого времени соединение не будет установлено, перезагрузите оба компьютера.
- Ошибки при установлении соединения могут быть связаны с тем, что один из компьютеров незадолго до этого был переключен из энергосберегающего режима. В этом случае перед установлением соединения перезагрузите компьютеры.

При записи изображений на цифровое видеоустройство с использованием приложения DVgate Plus появляется сообщение об ошибке


- Закройте все открытые приложения и перезагрузите компьютер. В некоторых случаях такие ошибки возникают при многократной записи изображений на цифровое видеоустройство с использованием приложения DVgate Plus.
- Для передачи файлов в цифровое видеоустройство в этом устройстве должен быть разъем DV In/Out.

Невозможно использовать цифровые устройства

- Убедитесь в том, что цифровое видеоустройство включено, а кабели правильно подключены.
- Если используется несколько устройств i.LINK, нестабильная работа системы может быть обусловлена совместной работой подсоединеных устройств. В таком случае выключите все подсоединеные устройства и отсоедините неиспользуемые устройства. Проверьте соединения и затем снова включите питание.
- Настоятельно рекомендуется применять кабели i.LINK, изготовленные корпорацией Sony, поскольку использование кабелей других типов может вызвать неполадки в работе устройств i.LINK.

Подсоединение к локальной сети

Компьютер можно подсоединять к сетям типов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T* с помощью сетевого кабеля Ethernet. Подробную информацию о настройках и устройствах, необходимых для подсоединения к сети, можно получить у сетевого администратора.

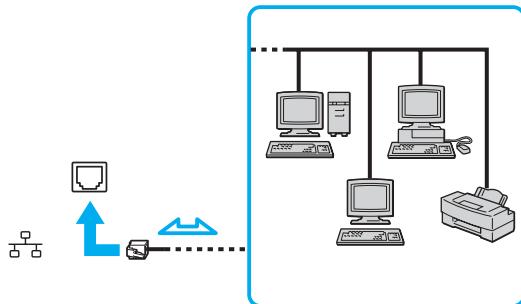

Подсоединение компьютера к сети возможно с использованием настроек по умолчанию.

Если компьютер установлен в стыковочный модуль, для подсоединения к сети можно использовать только сетевой разъем Ethernet дополнительного репликатора портов.

* Зависит от модели компьютера. Подробнее см. вкладыш **Технические характеристики**.



Запрещается подсоединять телефонные линии к сетевому разъему (LAN) компьютера. При подсоединении сетевого разъема (LAN) к телефонной линии (тип которой указан ниже) ток, протекающий через разъем, может стать причиной повреждения оборудования, перегрева или возгорания.

- Домашние (внутренняя громкая связь) или учрежденческие телефонные линии (многоканальный телефон);
- Абонентская линия телефонной сети общего пользования;
- УАТС (учрежденческая АТС).



Не подсоединяйте телефонный кабель к сетевому разъему компьютера.

Настройка компьютера

Следующие разделы содержат краткие инструкции по изменению основных параметров компьютера. Среди прочего вы узнаете, как подготовить модем к работе, как использовать служебные программы и программное обеспечение Sony, изменять его внешний вид и т. д.

- Установка языка в Windows XP Professional ([стр. 101](#))
- Конфигурирование модема ([стр. 104](#))
- Установка фонового рисунка Sony ([стр. 106](#))
- Установка и обновление приложений ([стр. 107](#))
- Управление драйверами ([стр. 112](#))

Установка языка в Windows XP Professional

В операционную систему Windows XP Professional, установленную на компьютере, встроена функция **многоязычного интерфейса пользователя (MUI)**. Эта функция позволяет заменить английский язык операционной системы, некоторых приложений и раскладки клавиатуры на любой из следующих языков: **голландский, греческий, испанский, итальянский, немецкий, португальский, финский, французский, чешский, шведский, японский**.

Во время установки Windows очень важно выбрать правильные параметры клавиатуры.

Для выбора правильных параметров клавиатуры при установке Windows выполните следующие операции:

- 1 При первой загрузке нажмите кнопку **Далее**, затем в окне мастера **Установка Windows XP** нажмите кнопку **Далее** еще раз.
Откроется диалоговое окно **Выберите параметры этой системы**.
- 2 Заполните следующие поля:
 - Выберите регион, ближайший к вашему месту
 - Основной используемый язык
 - Используемый тип клавиатуры
- 3 В окне **Лицензионное соглашение с конечным пользователем по использованию программного обеспечения** подтвердите согласие с условиями лицензионного соглашения и нажмите кнопку **Далее**.
- 4 Продолжите и завершите процесс установки Windows.

Требуемую страну/регион и язык можно также установить после перезагрузки Windows.

Для изменения страны/региона и языка выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
- 2 В окне **Панель управления** дважды щелкните мышью значок **Язык и региональные стандарты**.
Если этот значок отсутствует, выберите пункт **Переключение к классическому виду** слева.

- 3 На вкладке **Региональные параметры** в окне **Язык и региональные стандарты** выберите требуемый язык из раскрывающегося списка **Языковые стандарты и форматы**.
- 4 На вкладке **Дополнительно** в окне **Язык и региональные стандарты** выберите требуемый язык из раскрывающегося списка **Язык программ, не поддерживающих Юникод**.
- 5 Для изменения языка меню и диалоговых окон, а также файлов интерактивной справки Microsoft Windows перейдите на вкладку **Языки** в окне **Язык и региональные стандарты**.



После изменения этих параметров приложения, не относящиеся к Microsoft Windows, останутся на английском языке.

- 6 Выберите язык из раскрывающегося списка.
- 7 Нажмите кнопку **Применить** для сохранения изменений.
На экране появится запрос на выход и повторный вход в систему. Изменения вступят в силу только после выполнения этой операции.
- 8 В меню **Пуск** выберите **Выйти из системы**.
- 9 Нажмите кнопку **Выйти** в окне **Выход из Windows**. Если требуется, введите пароль и снова войдите в систему. Все меню, файлы справки и значки будут отображаться на выбранном языке (некоторые элементы могут остаться на английском языке).

Для изменения раскладки клавиатуры выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
- 2 В окне **Панель управления** дважды щелкните мышью значок **Язык и региональные стандарты**. Если этот значок отсутствует, выберите пункт **Переключение к классическому виду** слева.
- 3 На вкладке **Языки** в окне **Язык и региональные стандарты** нажмите кнопку **Подробно**. Откроется окно **Языки и службы текстового ввода**.
- 4 На вкладке **Параметры** в окне **Языки и службы текстового ввода** выберите клавиатуру из раскрывающегося списка **Язык ввода по умолчанию**.
- 5 Если требуемая клавиатура отсутствует в списке, нажмите кнопку **Добавить**. Откроется окно **Добавление языка ввода**.
- 6 Выберите язык ввода и клавиатуру из раскрывающегося списка.
- 7 Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть окно **Добавление языка ввода**.
- 8 Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть окно **Язык и региональные стандарты**.



Конфигурирование модема

Перед началом работы со встроенным модемом (встроенными являются не все модемы), а также при использовании модема в новом месте необходимо убедиться в том, что значение параметра страны/региона в диалоговом окне активного местоположения **Телефон и модем** соответствует стране/региону, где выполняется набор номера.

Окно параметров драйвера активного модема содержит вкладку **Выбор страны**. Поскольку вкладка **Выбор страны** не представляет постоянной функции, не используйте эту вкладку для изменения параметра страны/региона. Процедура, которой следует пользоваться, приведена ниже.

При изменении страны/региона для модема выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
- 2 Дважды щелкните мышью значок **Телефон и модем**.
Откроется диалоговое окно **Телефон и модем**.
Если значок **Телефон и модем** отсутствует, выберите пункт **Переключение к классическому виду** слева.
- 3 Выберите местоположение на вкладке **Правила набора номера**.
- 4 Для изменения текущей конфигурации нажмите кнопку **Изменить**.
Откроется диалоговое окно **Изменить место**.
Или
Нажмите кнопку **Новое** для настройки модема.
Откроется диалоговое окно **Новое место**.
- 5 Убедитесь в том, что значение параметра страны/региона соответствует стране/региону, где выполняется набор номера.



В некоторых странах и/или регионах не поддерживается импульсный тип набора.

- 6 После изменения параметров местоположения нажмите кнопку **Применить**, затем **OK**.
Откроется диалоговое окно **Телефон и модем**.

- 7 Убедитесь в том, что модем присутствует в списке на вкладке **Модемы**.
Если модем отсутствует, нажмите кнопку **Добавить** и следуйте подсказкам мастера.
- 8 Нажмите кнопку **Применить/OK**. На этом процедура конфигурирования модема завершена.



Перед применением нового значения параметра страны/региона убедитесь в том, что телефонная линия не подсоединенна к компьютеру VAIO.

Обновление драйвера модема

Если по какой-либо причине требуется обновление драйвера модема, выполните следующие операции:

- 1 В меню **Пуск** выберите **Панель управления**.
Откроется окно **Панель управления**.
- 2 Выберите значок **Принтеры и другое оборудование**.
Откроется окно **Принтеры и другое оборудование**.
- 3 Выберите значок **Телефон и модем**.
Откроется диалоговое окно **Телефон и модем**.
- 4 Перейдите на вкладку **Модемы** и нажмите кнопку **Свойства** для просмотра свойств модема.
Откроется диалоговое окно **Свойства модема**.
- 5 На вкладке **Драйвер** нажмите кнопку **Обновить драйвер**.
Откроется окно **Мастер обновления оборудования**.
Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране. Можно выполнить автоматический поиск драйвера или указать местоположение драйвера вручную.



Установка фонового рисунка Sony

В компьютере Sony VAIO, помимо прочих функций, предусмотрена возможность выбора фонового рисунка. Фоновый рисунок (рисунок, который отображается в качестве фона рабочего стола) можно изменять в любое время. В компьютере сохранено несколько специальных фоновых рисунков VAIO.

Для установки нового фонового рисунка VAIO выполните следующие операции:

- 1 Откройте окно **Панель управления**, выберите значок **Оформление и темы**, затем **Экран**.
Откроется диалоговое окно **Свойства экрана**.
- 2 Перейдите на вкладку **Рабочий стол**.
Появится список фоновых рисунков Windows и VAIO.
- 3 Выберите фоновый рисунок из списка **Фон**.
Над списком **Фон** отображается окно предварительного просмотра фонового рисунка на экране компьютера.
- 4 Выберите вариант расположения фонового рисунка из раскрывающегося списка **Расположение**.
- 5 Выбрав подходящий фоновый рисунок, нажмите кнопку **Применить**.
- 6 Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства экрана**.
Фоновый рисунок появится на экране компьютера.



При увеличении разрешения экрана размер элементов на экране уменьшается, а относительное пространство на рабочем столе увеличивается.

Увеличение разрешения экрана сверх определенного значения невозможно. Диапазон изменения разрешения ограничен, например, характеристиками используемого монитора и видеoadаптера.

Установка и обновление приложений

В этом разделе приведены инструкции по установке, запуску и удалению программного обеспечения. Кроме того, вы узнаете, как загрузить последние обновления программного обеспечения с нашего web-узла.

- Установка программного обеспечения ([стр. 108](#))
- Изменение и удаление программного обеспечения ([стр. 109](#))
- Меры предосторожности ([стр. 110](#))
- Загрузка программного обеспечения ([стр. 111](#))



Установка программного обеспечения

Об установке программного обеспечения, прилагаемого к компьютеру, на жесткий диск с компакт-диска **восстановления системы** см. печатное **Руководство по восстановлению системы**.

Для программного обеспечения, прилагаемого к аксессуарам, ознакомьтесь с процедурой установки, приведенной в документации аксессуаров.

Для установки другого программного обеспечения выполните процедуру, описание которой приведено ниже.

Перед установкой приложений:

- установите и подсоедините устройства, если необходимо (см. раздел [Управление драйверами \(стр. 112\)](#));
- закройте все открытые приложения.

Для установки приложения выполните следующие операции:

- 1 Выберите **Пуск**, затем **Панель управления**.
Откроется окно **Панель управления**.
- 2 Выберите **Установка и удаление программ**.
Откроется диалоговое окно **Установка и удаление программ**.
- 3 Выберите **Добавление новой программы** и нажмите кнопку **CD или дискета**.
Откроется окно **Установка программы с дискет или компакт-диска**.
- 4 Вставьте первую установочную дискету или компакт-диск и нажмите кнопку **Далее**.
Откроется окно **Запуск программы установки**.
- 5 Для завершения процедуры установки следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.



С помощью функции **Установка и удаление программ** можно устанавливать только те приложения, которые написаны для операционных систем Windows.



Изменение и удаление программного обеспечения

Удаление и изменение программного обеспечения возможно в любое время. Перед продолжением закройте приложение, которое требуется изменить или удалить.

Для изменения или удаления программного обеспечения выполните следующие операции:

1 В меню **Пуск** выберите **Панель управления**.

Откроется окно **Панель управления**.

2 Выберите значок **Установка и удаление программ**.

Откроется диалоговое окно **Установка и удаление программ**.

3 Выберите программное обеспечение, которое требуется изменить или удалить.

Для изменения приложения нажмите кнопку **Заменить/Удалить** или **Изменить** и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Для удаления приложения нажмите кнопку **Заменить/Удалить** или **Удалить**, затем **Далее и ОК**.

Если откроется диалоговое окно **Locked file detected** (Обнаружен заблокированный файл), нажмите кнопку **Перезагрузка**. После завершения удаления программного обеспечения будет выполнена перезагрузка компьютера и удаление всех файлов, использовавшихся системой.

Если появится диалоговое окно **Shared file detected** (Обнаружен общий файл), рекомендуется нажать кнопку **Нет** для сохранения общих файлов.

Нажмите кнопку **Закрыть**.

Программное обеспечение будет удалено.



При нажатии кнопки **Заменить/Удалить** некоторые программы удаляются без дальнейших предупреждений. Убедитесь в том, что удаление программы действительно необходимо.



Программы в списке можно отсортировать, выбрав различные варианты в меню **Сортировать по**.

С помощью функции **Установка и удаление программ** можно удалить только те приложения, которые написаны для операционных систем Windows. При удалении других программ ознакомьтесь с документацией – возможно, потребуется удалить какие-либо дополнительные файлы (например, файлы .ini).



Меры предосторожности

Защита файлов Windows

При установке программ возможна перезапись общих системных файлов, например, **динамических библиотек** (файлы DLL)* и исполняемых файлов (файлы EXE). При перезаписи системных файлов возможно необычная работа программ и непредсказуемое поведение системы вплоть до полного отказа.

Запрещается удалять файлы с расширениями SYS, DLL, OCX, TTF и FON.

В операционной системе Windows XP служба **Защита файлов Windows** препятствует замене защищенных системных файлов (файлов SYS, DLL, OCX, TTF, FON и EXE). Служба **Защита файлов Windows** выполняется в фоновом режиме и защищает все файлы, записанные на диск программой **установки Windows**.

Служба **Защита файлов Windows** регистрирует любые попытки замены и перемещения защищенных системных файлов со стороны других приложений. Кроме того, выполняется проверка цифровой подписи файлов.

* Это функция операционной системы, которая обеспечивает возможность отдельного хранения исполняемых модулей (обычно выполняющих определенную задачу или набор задач) в файлах с расширением DLL. Эти модули при необходимости загружаются в память по запросу программ.

Проверка цифровой подписи файлов

При установке на компьютер нового приложения возможна замена системных файлов и файлов драйверов устройств на файлы без подписи или неполные версии, которые могут стать причиной нестабильности системы.

Системные файлы и файлы драйверов устройств, поставляемые вместе с Windows XP, содержат цифровую подпись Microsoft, которая удостоверяет подлинность и целостность системных файлов либо тот факт, что файлы рекомендованы корпорацией Microsoft для использования в Windows.

Загрузка программного обеспечения

Обращаем ваше внимание на то, что с нашего web-узла можно загрузить последние обновления программного обеспечения для компьютера.

Для загрузки последних обновлений выполните следующие операции:

- 1 Перейдите на страницу www.vaio-link.com и выберите язык.
- 2 Выберите **Drivers and Updates** (Драйверы и обновления) и следуйте инструкциям.



Инструкции по установке приложений приведены в разделе **Установка программного обеспечения** ([стр. 108](#)).

Управление драйверами

Драйвер – это программное обеспечение, которое необходимо для работы аппаратных устройств. Например, для использования принтера необходимо предварительно установить драйвер принтера. Многие драйверы, например, драйвер мыши, входят в состав операционной системы.

В этом разделе приведены инструкции по установке, проверке, обновлению и удалению драйверов. Кроме того, рассматривается функция отката операционной системы Windows XP. В конце раздела вы узнаете, как загрузить последние версии драйверов с нашего web-узла.

- Установка драйвера ([стр. 113](#))
- Проверка установки драйвера ([стр. 115](#))
- Обновление драйвера ([стр. 117](#))
- Удаление драйвера ([стр. 118](#))
- Восстановление драйвера ([стр. 120](#))
- Загрузка драйверов ([стр. 122](#))



Установка драйвера

Подробнее об установке (повторной установке) драйверов см. печатное **Руководство по восстановлению системы**.

Для установки драйвера, сохраненного на диске С:, выполните следующие операции:

1 Откройте папку **C:\Drivers**.

2 Выберите папку.

Например, если требуется обновить драйвер модема, выберите папку **Modem**.

3 Если папка содержит исполняемый файл (.exe), дважды щелкните мышью значок этого файла и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Если исполняемый файл (.exe) отсутствует, для обновления драйвера используется **Диспетчер устройств** (см. второй пункт в гл. [Обновление драйвера \(стр. 117\)](#)).

Если драйвер находится на компакт-диске (например, прилагаемом к устройству), а специальные инструкции по установке отсутствуют, выполните следующие операции:

1 Вставьте установочный компакт-диск (диск, прилагаемый к устройству) в дисковод компакт-дисков.

2 Подсоедините к компьютеру устройство, для которого требуется установить драйвер.

Откроется окно **Мастер нового оборудования**.

3 Выберите **Укажите размещение** и нажмите кнопку **Далее**.

4 При установке драйвера с прилагаемого компакт-диска (или другого диска), установленного в подсоединеный к компьютеру дисковод компакт-дисков, выберите папку **Drivers** (**Драйверы**) на диске.

5 При установке драйвера после копирования содержимого прилагаемого компакт-диска (или другого диска) на жесткий диск, откройте папку, содержащую файлы драйвера. Эта папка находится в папке, в которую был скопирован исходный компакт-диск (или другой диск).

6 Для выполнения процедуры поиска нажмите кнопку **OK**.

7 Для установки драйвера нажмите кнопку **Далее**.

По завершении установки драйвера откроется новое окно.

8 Нажмите кнопку Готово.

На экране может появиться запрос на перезагрузку компьютера.

9 Нажмите кнопку Да.

На этом процедура установки драйвера завершена.



Для установки драйвера устройства необходимо войти в систему с полномочиями администратора.

Проверка установки драйвера

После перезагрузки компьютера убедитесь в том, что драйвер работает правильно.

Для проверки установки драйвера выполните следующие операции:

- 1 В меню **Пуск** выберите **Панель управления**.
Откроется окно **Панель управления**.
- 2 Выберите **Производительность и обслуживание**.
- 3 Выберите значок **Система**.
Откроется диалоговое окно **Свойства системы**.
- 4 Перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Диспетчер устройств**.
- 5 Дважды щелкните мышью значок категории, соответствующей установленному устройству, затем дважды щелкните мышью значок устройства.
Откроется диалоговое окно **Свойства**.
- 6 Убедитесь в том, что в поле **Состояние устройства** отображается сообщение **Устройство работает нормально**.
- 7 Нажмите кнопку **OK**.
Закройте все открытые окна – устройство готово к работе.

Устройство не работает должным образом в следующих случаях:

- Рядом с именем устройства в списке устройств **Диспетчер устройств** отображается желтый вопросительный или восклицательный знак.
Щелкните правой кнопкой мыши значок устройства и нажмите кнопку **Удалить**. Затем повторите все операции из раздела **Установка драйвера** ([стр. 113](#)), начиная с шага 2.
- Устройство отсутствует в списке устройств соответствующей категории в окне диспетчера устройств.
Необходимо удалить устройство (инструкции см. в разделе **Удаление драйвера** ([стр. 118](#))). Затем повторите все операции из раздела **Установка драйвера** ([стр. 113](#)), начиная с шага 2.

- ❑ Устройство отображается в списке категории **Другие устройства**.
Дважды щелкните мышью значок устройства и выберите **Удалить**. Повторите все операции из раздела **Установка драйвера** ([стр. 113](#)), начиная с шага 2.
- ❑ Если сообщение **Устройство работает нормально** не отображается, это означает, что устройство не работает должным образом.
Нажмите кнопку **OK**, чтобы закрыть диалоговое окно **Свойства**, затем переустановите драйвер, выполнив следующие операции:
 - ❑ Щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Удалить**.
 - ❑ В открывшемся диалоговом окне **Подтверждение удаления устройства** нажмите кнопку **OK**.
 - ❑ Нажмите кнопку **Да** и перезагрузите компьютер.
 - ❑ После перезагрузки компьютера повторите все операции из раздела **Установка драйвера** ([стр. 113](#)), начиная с шага 2.
- ❑ Если устройство отсутствует в списке в диалоговом окне **Свойства**, это означает, что устройство не работает должным образом.
Повторите шаги с 1 по 4 из предыдущего раздела для проверки установки драйвера. Щелкните мышью значок устройства и выберите **Удалить** для удаления драйвера. Нажмите кнопку **Да** для перезагрузки компьютера. После перезагрузки компьютера повторите все операции из раздела **Удаление драйвера** ([стр. 118](#)), начиная с шага 2.



Обновление драйвера

Для обновления версии драйвера выполните следующие операции:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач.
- 2 Выберите **Панель управления**.
- 3 Выберите значок **Принтеры и другое оборудование**.
Затем щелкните мышью значок требуемого устройства.
- 4 Выберите **Свойства** на вкладке **Оборудование**.
- 5 На вкладке **Драйвер** нажмите кнопку **Обновить драйвер**.
- 6 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране. Можно выполнить автоматический поиск драйвера или указать местоположение драйвера вручную.

Или

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач.
- 2 В открывшемся меню выберите **Мой компьютер**.
- 3 Выберите **Просмотр сведений о системе** с левой стороны окна.
- 4 Перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Диспетчер устройств**.
- 5 Дважды щелкните мышью значок категории, соответствующей установленному устройству, затем дважды щелкните мышью значок устройства.
Откроется диалоговое окно **Свойства**.
- 6 Перейдите на вкладку **Драйвер**.
- 7 Нажмите кнопку **Обновить драйвер**.
Система выполнит обновление драйвера.



Для установки драйвера устройства необходимо войти в систему с полномочиями администратора.

Удаление драйвера

Во время удаления драйвера оставьте соответствующее устройство подсоединенными к компьютеру.

Для удаления драйвера выполните следующие операции:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач.
- 2 Выберите **Панель управления**.
- 3 Выберите значок **Принтеры и другое оборудование**.
Затем щелкните мышью значок требуемого устройства.
- 4 Выберите **Свойства** на вкладке **Оборудование**.
- 5 На вкладке **Драйвер** нажмите кнопку **Удалить**.
- 6 В открывшемся диалоговом окне **Подтверждение удаления устройства** нажмите кнопку **OK**.
- 7 Если на экране появится запрос на перезагрузку компьютера, нажмите кнопку **Да**.
Кнопка **Удалить** не работает в том случае, если после удаления драйвера работа устройства невозможна.

Или

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач.
- 2 В открывшемся меню выберите **Мой компьютер**.
- 3 Выберите **Просмотр сведений о системе** с левой стороны окна.
- 4 Перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Диспетчер устройств**.
- 5 Дважды щелкните мышью значок категории, соответствующей установленному устройству, затем дважды щелкните мышью значок устройства.
Откроется диалоговое окно **Свойства**.
- 6 Перейдите на вкладку **Драйвер**.
- 7 Нажмите кнопку **Удалить**.

- 8 В открывшемся диалоговом окне **Подтверждение удаления устройства** нажмите кнопку **OK**.
Система выполнит удаление драйвера.



Для удаления драйвера устройства необходимо войти в систему с полномочиями администратора.

Восстановление драйвера

Восстановление системы – это функция операционной системы Microsoft Windows XP, которая в случае возникновения неполадок позволяет вернуть компьютер в предыдущее состояние без потери персональных файлов с данными. Функция восстановления системы контролирует изменения в системе и автоматически создает легко идентифицируемые контрольные точки восстановления. Эти контрольные точки используются для возврата системы в предыдущее состояние. Они создаются ежедневно, а также для значительных системных событий (например, при установке приложения или драйвера).

Для возврата к предыдущей версии драйвера выполните следующие операции:

1 На панели управления откройте устройство, в работе которого наблюдаются сбои.

Для того, чтобы открыть устройство:

- Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач.
- Выберите **Панель управления**.
Откроется окно **Панель управления**.
- Выберите значок **Принтеры и другое оборудование**.
- Затем щелкните мышью значок требуемого устройства.

2 Выберите **Свойства** на вкладке **Оборудование**.

3 Перейдите на вкладку **Драйвер**.

4 На вкладке **Драйвер** нажмите кнопку **Откатить**.



Или

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** на панели задач.
- 2 В открывшемся меню выберите **Мой компьютер**.
- 3 Выберите **Просмотр сведений о системе** с левой стороны окна.
- 4 Перейдите на вкладку **Оборудование** и нажмите кнопку **Диспетчер устройств**.
- 5 Дважды щелкните мышью значок категории, соответствующей установленному устройству, затем дважды щелкните мышью значок устройства.
Откроется диалоговое окно **Свойства**.
- 6 Перейдите на вкладку **Драйвер**.
- 7 На вкладке **Драйвер** нажмите кнопку **Откатить**.
Система восстановит предыдущую версию драйвера.



Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с полномочиями администратора.

При выполнении процедуры восстановления системы содержимое персональных файлов с данными не изменяется.

Подробнее о функции восстановления системы см. в [центре справки и поддержки Windows](#).



Загрузка драйверов

Обращаем ваше внимание на то, что с нашего web-узла можно загрузить последние версии драйверов для компьютера.

Для загрузки последних версий драйверов выполните следующие операции:

- 1 Перейдите на страницу www.vaio-link.com и выберите язык.
- 2 Выберите **Drivers and Updates** (Драйверы и обновления) и следуйте инструкциям.

Подробнее см. документацию устройства, а также печатное **Руководство по восстановлению системы**.



При загрузке и установке драйверов из других источников (отличных от VAIO-Link) возможны неполадки, связанные с несовместимостью программного обеспечения.

Модернизация компьютера VAIO

В компьютере и модулях памяти используются высокоточные компоненты и технологии изготовления электронных разъемов. Во избежание аннулирования гарантии вследствие неправильного обращения с компьютером придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций.

- Для установки нового модуля памяти обратитесь к дилеру.
- Не устанавливайте новый модуль памяти самостоятельно, если вы не знакомы с процедурой модернизации памяти в компьютере.
- Не прикасайтесь к разъемам и не открывайте крышку отсека памяти.

При необходимости свяжитесь со службой VAIO-Link.

Добавление и извлечение модулей памяти*

Замена или добавление модулей памяти может потребоваться для расширения функциональных возможностей компьютера. Объем памяти можно увеличить за счет установки дополнительных модулей памяти.

Будьте аккуратны, заменяя модули памяти. Ошибки при установке или извлечении модулей памяти могут привести к нарушению работы компьютера.

Используйте только модули памяти, совместимые с компьютером. Если модуль памяти не распознается компьютером или операционная система Windows работает нестабильно, обратитесь к дилеру или изготовителю модуля памяти.

Электростатический разряд может повредить электронные компоненты. Перед работой с модулями памяти ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

- Бережно обращайтесь с модулем памяти.
- Процедуры, описанные в настоящем документе, подразумевают знакомство с общепринятыми терминами, связанными с персональными компьютерами, а также соблюдение техники безопасности и нормативов, относящихся к эксплуатации и модернизации электронного оборудования.

Модернизация компьютера VAIO

- Перед вскрытием системного блока отсоедините его от источника питания (т.е. от аккумулятора или адаптера переменного тока), а также от интерфейсных кабелей, кабелей локальной сети и модема. Нарушение этого требования может стать причиной травмы или повреждения оборудования.
- Электростатический разряд может повредить модули памяти и другие компоненты компьютера. Модули памяти следует устанавливать только на рабочем месте с защитой от статического электричества. При отсутствии такого рабочего места не работайте в помещениях с коврами и не используйте материалы, которые могут производить или накапливать электростатический заряд (например, целлофановая упаковка). Заземлите себя на время работы, придерживаясь некрашеной металлической части шасси.
- Не вскрывайте упаковку модуля памяти до тех пор, пока не подготовитесь к его замене. Упаковка предохраняет модуль от статического электричества.

!

Пользуйтесь специальными пакетами, поставляемыми в комплекте с модулем памяти, или оберните модуль алюминиевой фольгой для защиты от статического электричества.

Попадание жидкости или какого-либо вещества или предметов в гнезда модулей памяти или во внутренние компоненты компьютера ведет к повреждению компьютера, при этом все виды ремонта производятся вне рамок гарантийного обслуживания.

!

Не храните модули памяти в местах, где присутствуют:

- источники тепла, например, батареи отопления или воздуховоды;
- прямой солнечный свет;
- повышенная запыленность;
- источники механической вибрации или сотрясений;
- мощные магниты или громкоговорители без магнитного экранирования;
- температура воздуха выше 35°C или менее 5°C;
- повышенная влажность.

!


Будьте аккуратны при работе с модулем памяти. Во избежание травмирования рук и пальцев не прикасайтесь к краям компонентов и монтажным платам компьютера.

* Количество доступных гнезд памяти зависит от конфигурации компьютера.

Извлечение и установка модуля памяти

Для замены или добавления модуля памяти выполните следующие операции:


- 1 Выключите компьютер и отсоедините все периферийные устройства.
- 2 Отсоедините компьютер от электросети и извлеките аккумулятор.
- 3 Подождите до тех пор, пока компьютер не остынет.
- 4 Отверните винт на нижней панели компьютера (показан стрелкой на рисунке) и снимите крышку отсека памяти.

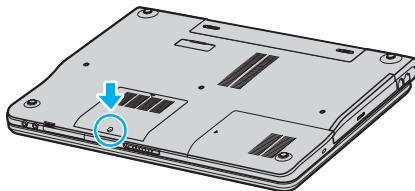

- 5 Прикоснитесь к металлической детали (например, к панели разъемов на задней стороне компьютера) для защиты от статического электричества.

6 Извлеките модуль памяти.



- Потяните фиксаторы в направлении, показанном стрелками (1).
Это освободит модуль памяти.

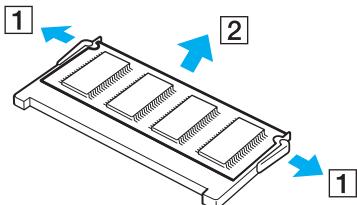

- Убедитесь в том, что модуль памяти наклонился вверх, и вытащите его в направлении стрелки (2).

7 Извлеките новый модуль памяти из упаковки.

- 8 Вставьте модуль памяти в гнездо расширения памяти и нажмите на модуль памяти до защелкивания.

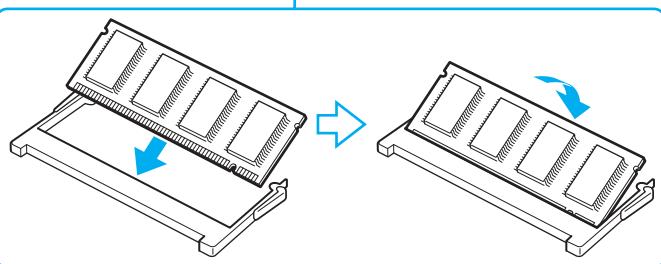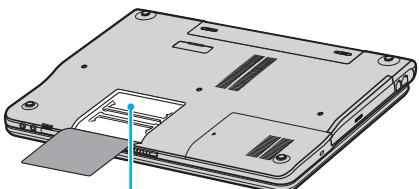

!

Не прикасайтесь к другим компонентам на системной плате.

Не повредите внутреннюю пленку, предназначенную для защиты модуля.

- 9 Установите на место крышку отсека памяти.
10 Затяните винт на нижней панели компьютера.
11 Установите аккумулятор и включите компьютер.

Просмотр количества памяти

Для просмотра количества памяти выполните следующие операции:

- 1 Включите компьютер.
- 2 Выберите **VAIO Control Center** в меню **Пуск**.
- 3 Дважды щелкните мышью значок папки **System Information** (Сведения о системе) в окне **VAIO Control Center**.
- 4 Дважды щелкните мышью значок **System Information** (Сведения о системе) в папке **System Information** (Сведения о системе).

В открывшемся окне будет показан объем системной памяти. Если дополнительная память не отображается, повторите процедуру и перезагрузите компьютер.



Получение справки

В этом разделе приведены рекомендации по получению справочной информации и технической поддержки при возникновении неполадок в работе компьютера.

Корпорация Sony предоставляет для данного компьютера различные виды поддержки.

Техническая поддержка корпорации Sony

Подробная информация о печатной и интерактивной документации, поставляемой в комплекте с компьютером, а также о дополнительных источниках информации приведена в разделе **Пакет документации (стр. 8)**.

Другие источники информации

- Инструкции по работе с программным обеспечением можно найти в интерактивных **файлах справки**, поставляемых вместе с программным обеспечением.
- **Web-узел VAIO-Link** – при возникновении неполадок в работе компьютера необходимые инструкции можно найти на web-узле VAIO-Link (<http://www.vaio-link.com>).
- **Электронная поддержка** – это интерактивный раздел нашего web-узла (<http://www.vaio-link.com>), с помощью которого можно связаться со специальной группой поддержки в сети Интернет. Персональная учетная запись упрощает регистрацию технических запросов.
- **Справочная служба VAIO-Link** – перед обращением в службу VAIO-Link по телефону попробуйте устранить неполадку самостоятельно, ознакомившись с интерактивной и печатной документацией.
- Посетите другие web-узлы компании Sony:
 - www.club-vaio.com, чтобы узнать больше о компьютерах VAIO и стать участником растущего сообщества VAIO.
 - www.sonystyle-europe.com для интерактивных покупок.
 - www.sony.net для справки о других изделиях корпорации Sony.



Для доступа к интерактивным функциям, которые рассматриваются ниже, требуется подключение к сети Интернет.

Электронная поддержка

Что такое e-Support?

Просмотрены все руководства пользователя и web-узел (www.vaio-link.com), а ответ на вопрос не найден? Тогда e-Support – это то, что нужно!

Сетевой портал e-Support – это интерактивный web-узел, на который можно передать любой технический запрос по компьютеру VAIO и получить ответ от специальной группы поддержки.

Для каждого запроса генерируется уникальный "номер запроса", что обеспечивает беспрепятственное общение с группой поддержки e-Support.

Кто может воспользоваться e-Support?

У всех зарегистрированных клиентов VAIO есть право на неограниченный доступ к сетевому порталу e-Support службы VAIO-Link.

Как получить доступ к порталу e-Support?

Через несколько часов после интерактивной регистрации компьютера VAIO в Club-VAIO (www.club-vaio.com) автоматически передается сообщение электронной почты со ссылкой на сетевой портал e-Support, идентификационным номером клиента и некоторыми общими пояснениями.

Для активизации учетной записи достаточно выбрать ссылку, указанную в этом сообщении.

Теперь можно создать первый запрос!

Получить доступ к сетевому порталу e-Support можно с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.

На сетевом портале e-Support имеется полный файл справки, содержащий сведения об использовании службы e-Support.

Можно ли задавать вопросы на родном языке?

Взаимодействие с группой поддержки e-Support осуществляется через портал, который соединяется напрямую с нашей центральной базой данных, поэтому e-Support принимает и обрабатывает запросы только на английском языке.

Можно ли отправлять вопросы в любое время?

Да, вопросы можно отправлять круглосуточно в любой день недели, однако необходимо иметь в виду, что группа поддержки e-Support обрабатывает запросы только с понедельника по пятницу с 8 до 18 ч.

Каковы затраты при обращении в e-Support?

Эта служба совершенно бесплатна для всех зарегистрированных клиентов VAIO!

Как узнать, обработан ли запрос группой поддержки e-Support?

Сразу же после обработки запроса группой поддержки e-Support вы получите сообщение электронной почты с соответствующим уведомлением.

Меры предосторожности

В этом разделе приведены указания по технике безопасности и меры предосторожности, позволяющие избежать повреждения компьютера.

- При работе с жестким диском ([стр. 133](#))
- При работе с ЖК-дисплеем ([стр. 134](#))
- При использовании источника питания ([стр. 135](#))
- При работе с компьютером ([стр. 136](#))
- При работе с дискетами ([стр. 137](#))
- При работе с компакт-дисками ([стр. 138](#))
- При использовании аккумулятора ([стр. 139](#))
- При использовании наушников ([стр. 140](#))
- При работе с картами памяти Memory Stick ([стр. 140](#))

При работе с жестким диском

Жесткий диск обладает высокой плотностью хранения данных, а также высокой скоростью чтения и записи данных. При этом диск может быть поврежден в результате воздействия механической вибрации, сотрясений и пыли.

Несмотря на то, что в конструкции жесткого диска предусмотрено устройство защиты, позволяющее предотвратить потери данных вследствие воздействия механической вибрации, сотрясений и пыли, необходимо соблюдать осторожность при работе с компьютером.

Во избежание повреждения жесткого диска:

- Избегайте резких перемещений компьютера.
- Держите компьютер вдали от магнитов.
- Не размещайте компьютер на неустойчивых поверхностях и в местах, где присутствует механическая вибрация.
- Не перемещайте компьютер при включенном питании.
- Не выключайте питание и не перезагружайте компьютер во время чтения или записи данных на диск.
- Не пользуйтесь компьютером там, где возможна резкая смена температуры.



При повреждении жесткого диска восстановить данные невозможно.

При работе с ЖК-дисплеем

- ❑ Не подвергайте ЖК-дисплей воздействию солнечного света – возможно его повреждение. Будьте осторожны при работе на компьютере около окна.
- ❑ Не царапайте и не нажимайте на ЖК-дисплей – возможно его повреждение.
- ❑ Работа на компьютере при низкой температуре может привести к появлению остаточного изображения на экране. Это не является дефектом. Нормальная работа экрана восстановится после повышения температуры.
- ❑ Остаточное изображение может появиться на экране, если одно и тоже изображение выводится на экран в течение длительного периода времени. Остаточное изображение через некоторое время исчезнет. Для предотвращения появления остаточного изображения можно использовать экранную заставку.
- ❑ Во время работы экран нагревается. Это нормально и не указывает на какие-либо неполадки.
- ❑ ЖК-дисплей изготавливается с использованием высокоточных технологий. Однако возможно появление темных и/или ярких точек (красных, голубых или зеленых), которые непрерывно отображаются на ЖК-дисплее. Это нормальный результат производственного процесса, не связанный с наличием каких-либо дефектов.
- ❑ Не трите ЖК-дисплей во избежание его повреждения. Для протирки ЖК-дисплея используйте мягкую сухую ткань.

При использовании источника питания

- ❑ Требования к электропитанию компьютера VAIO приведены в печатном вкладыше **Технические характеристики**.
- ❑ Не используйте розетку электросети одновременно с другим мощным электрооборудованием, например, копировальным аппаратом или бумагорезательной машиной.
- ❑ Можно приобрести удлинитель с сетевым фильтром. Это устройство предотвращает повреждение компьютера вследствие неожиданных скачков напряжения, например, во время грозы.
- ❑ Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания.
- ❑ При отсоединении кабеля держите его за вилку. Запрещается тянуть за кабель.
- ❑ Отсоедините компьютер от розетки электросети, если компьютер не используется длительное время.
- ❑ Убедитесь в том, что обеспечен удобный доступ к розетке электросети.
- ❑ Если адаптер переменного тока не используется, отсоедините его от розетки электросети.
- ❑ Используйте только адаптер переменного тока из комплекта поставки компьютера либо фирменный адаптер Sony. Не применяйте другие блоки питания, поскольку это может привести к нарушению работы компьютера.

При работе с компьютером

- ❑ Очищайте корпус с помощью мягкой ткани. Ткань может быть сухой или слегка смоченной в растворе мягкого моющего средства. Не пользуйтесь абразивными материалами, чистящим порошком и растворителями, например, спиртом или бензином, поскольку это может повредить отделку компьютера.
- ❑ Если на компьютер упал какой-либо предмет или пролита жидкость, выключите компьютер и отсоедините его от электросети. Возможно, перед дальнейшей эксплуатацией компьютера потребуется его проверка квалифицированным техническим специалистом.
- ❑ Падение компьютера, а также размещение на нем тяжелых предметов может привести к выходу компьютера из строя.
- ❑ Не размещайте компьютер в помещениях, где присутствуют:
 - ❑ источники тепла, например, батареи отопления или воздуховоды;
 - ❑ прямой солнечный свет;
 - ❑ повышенная запыленность;
 - ❑ сырость или влага;
 - ❑ источники механической вибрации или сотрясений;
 - ❑ мощные магниты или громкоговорители без магнитного экранирования;
 - ❑ температура воздуха выше 35°C или менее 5°C;
 - ❑ повышенная влажность.
- ❑ Не размещайте электронное оборудование около компьютера. Электромагнитные поля компьютера могут вызвать помехи.
- ❑ Необходимо создавать условия для достаточной циркуляции воздуха с целью предотвращения перегрева компьютера. Не помещайте компьютер на пористые поверхности, например, ковры или одеяла, и рядом со шторами или занавесками – это может привести к перекрытию вентиляционных отверстий.



Меры предосторожности


- ❑ Компьютер использует высокочастотные радиосигналы и может создавать помехи приему радио- и телевизионных сигналов. В таких случаях переместите компьютер на приемлемое расстояние от радио- или телевизионного приемника.
- ❑ Во избежание возникновения неполадок используйте только рекомендованные периферийные устройства и интерфейсные кабели.
- ❑ Не применяйте обрезанные или поврежденные соединительные кабели.
- ❑ Если компьютер внесен из холода в тепло, внутри его корпуса возможна конденсация влаги. В этом случае включение компьютера разрешается не ранее, чем через один час. При появлении неполадок отключите компьютер от электросети и обратитесь в службу VAIO-Link.
- ❑ Перед чисткой компьютера убедитесь в том, что он отключен от электросети.
- ❑ В случае выхода компьютера из строя возможна потеря важной информации, поэтому регулярно создавайте копии данных. Большинство исходных программ можно восстановить с поставляемого в комплекте диска (дополнительная информация приведена в печатном **Руководстве по восстановлению системы**).

При работе с дискетами

- ❑ Не открывайте вручную защитный щиток дискеты и не касайтесь поверхности дискеты.
- ❑ Храните дискеты вдали от магнитов.
- ❑ Предохраняйте дискеты от прямого солнечного света и иных источников тепла.
- ❑ Предохраняйте дискеты от попадания жидкостей. Не подвергайте дискеты воздействию влаги. Если дискета не используется, обязательно извлеките ее из дисковода и храните в специальном контейнере.
- ❑ Если на дискете есть этикетка, убедитесь в том, что она правильно прикреплена. Если край этикетки загнут, этикетка может приклеиться к внутренней поверхности дисковода, что приводит к нарушению работы дисковода или повреждению дискеты.

При работе с компакт-дисками

- Запрещается прикасаться к поверхности компакт-диска.
- Предохраняйте диск от падения и изгибов.
- Отпечатки пальцев и пыль на поверхности диска могут стать причиной ошибок чтения. Держите диск за края и за центральное отверстие как показано на рисунке:

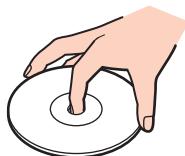

- Правильное обращение – залог длительной работы диска. Не используйте растворители, например, бензин, разбавители, бытовые очистители или антистатические аэрозоли, поскольку они могут повредить диск.
- Для очистки возьмите диск за края и мягкой тканью очистите его поверхность в направлении от центра к краям.
- Если диск сильно загрязнен, смочите мягкую ткань водой, хорошо отожмите и протрите поверхность диска в направлении от центра к краям. Удалите оставшуюся влагу сухой мягкой тканью.
- Запрещается прикреплять этикетки на диски. Это необратимо нарушит работоспособность диска.

При использовании аккумулятора

- ❑ Запрещается нагревание аккумулятора свыше 60°C (это возможно, например, в припаркованном на солнце автомобиле или на прямом солнечном свете).
- ❑ Продолжительность работы аккумулятора сокращается при низкой температуре. Это вызвано снижением емкости аккумулятора при снижении температуры.
- ❑ Заряжайте аккумулятор при температуре от 10°C до 30°C. При пониженной температуре зарядка занимает больше времени.
- ❑ При эксплуатации или разрядке аккумулятор нагревается. Это нормально и не является признаком неисправности.
- ❑ Храните аккумулятор вдали от любых источников тепла.
- ❑ Оберегайте аккумулятор от влаги.
- ❑ Не вскрывайте и не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ❑ Не подвергайте аккумулятор механическим ударам.
- ❑ Если компьютер не используется продолжительное время, извлеките аккумулятор для предотвращения повреждения аккумулятора.
- ❑ Если продолжительность работы компьютера после полной зарядки аккумулятора значительно сокращена, это может указывать на истечение срока службы аккумулятора и на необходимость его замены.
- ❑ Нет необходимости разряжать аккумулятор перед его зарядкой.
- ❑ Если аккумулятор продолжительное время не использовался, его необходимо зарядить.

При использовании наушников

- Безопасность при управлении автомобилем** – не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем, езде на велосипеде или ином транспортном средстве. Это может послужить причиной аварии и запрещено законами некоторых странах. Кроме того, опасно слушать громкую музыку при ходьбе, особенно на пешеходных переходах.
- Профилактика повреждения органов слуха** – избегайте пользоваться наушниками при высоком уровне громкости. Специалисты-отоларингологи предупреждают о вреде длительного и постоянного прослушивания при высоком уровне громкости. При появлении неприятных звуковых эффектов в виде звона в ушах и пр. уменьшите громкость или прекратите прослушивание.

При работе с картами памяти *Memory Stick*

- Не прикасайтесь к разъему карты Memory Stick пальцами или металлическими предметами.
- Используйте только этикетки, поставляемые в комплекте с картой Memory Stick.
- Предохраняйте карту Memory Stick от изгиба, падения и сильных ударов.
- Не разбирайте и не пытайтесь переделать карту Memory Stick.
- Оберегайте карты Memory Stick от влаги.
- Не используйте и не храните карты Memory Stick в местах, где присутствуют:
 - чрезмерно высокая температура (например, в автомобиле, припаркованном на солнце);
 - прямой солнечный свет;
 - высокая влажность;
 - едкие вещества.
- Для хранения карты Memory Stick используйте контейнер, поставляемый с картой Memory Stick.

Торговые марки

Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, Prepare your VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO System Information, VAIO Zone, Memory Stick, логотип Memory Stick, VAIO и логотип VAIO являются торговыми марками корпорации Sony.

Intel, Pentium и Intel SpeedStep являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Intel.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и других странах/регионах.

iLINK является торговой маркой корпорации Sony, используемой только для обозначения того, что изделие содержит коммуникационное устройство стандарта IEEE1394.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere Standard и Adobe Photoshop Elements являются торговыми марками корпорации Adobe Systems.

MoodLogic является торговой маркой корпорации MoodLogic.

Norton Internet Security 2004 и Norton Password Manager 2004 являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Symantec.

RecordNow! является торговой маркой компании Sonic.

WinDVD for VAIO является торговой маркой корпорации InterVideo.

Sun Java VM является торговой маркой корпорации Sun Microsystems.

Google Toolbar является торговой маркой компании Google.

Yahoo! Messenger является торговой маркой компании Yahoo!

SafeGuard PrivateDisk является торговой маркой компании Utimaco Software.

My Info Centre содержит программное обеспечение Macromedia Flash™ Player корпорации Macromedia, © корпорация Macromedia, 1995-2003 гг. С сохранением всех прав. Macromedia и Flash являются торговыми марками корпорации Macromedia.

Все прочие названия систем, изделий и услуг являются торговыми марками, принадлежащими соответствующим владельцам. В настоящем руководстве символы ™ или ® не указаны.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все прочие торговые марки являются торговыми марками, принадлежащими соответствующим владельцам.

Информация о программном обеспечении, установленном в компьютере конкретной модели, приведена в печатном вкладыше Технические характеристики.