

SONY®

Посібник користувача

Персональний комп'ютер
Серія VGN-FW

VAIO

Зміст

Перед використанням	6
Примітка	7
Документація	8
Аспекти ергономічності	11
Початок роботи	13
Розміщення елементів керування та портів	14
Інформація про світлові індикатори	20
Підключення джерела живлення	21
Використання акумуляторної батареї	22
Безпечне вимикання комп'ютера	29
Використання комп'ютера VAIO	30
Використання клавіатури	31
Використання сенсорної панелі	33
Використання спеціальних кнопок	34
Використання вбудованої камери MOTION EYE	35
Використання оптичного дисковода	38
Використання модуля ExpressCard	47
Використання картки пам'яті Memory Stick	50
Використання картки пам'яті SD	56
Користування Інтернетом	59
Користування бездротовою локальною мережею (WLAN)	61
Використання функції Bluetooth	68

Використання периферійних пристройів	74
Підключення зовнішніх динаміків	75
Підключення зовнішнього дисплея	76
Вибір режимів відображення	82
Використання функції підключення кількох моніторів.....	84
Підключення зовнішнього мікрофона.....	87
Підключення пристрою USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина)	88
Підключення принтера.....	91
Підключення пристрою i.LINK	92
Підключення до мережі (локальної мережі)	94
Настроювання комп'ютера VAIO.....	95
Настроювання пароля	96
Настроювання програми VAIO Control Center на комп'ютері.....	101
Використання режимів енергозбереження	102
Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management	107
Настроювання модема	109
Оновлення комп'ютера VAIO.....	111
Додавання та видалення пам'яті	112

Заходи безпеки	118
Експлуатація РК-екрана	119
Використання джерела живлення	120
Експлуатація комп'ютера	121
Експлуатація вбудованої камери MOTION EYE.....	123
Експлуатація дискет.....	124
Експлуатація дисків.....	125
Використання акумуляторної батареї.....	126
Використання навушників.....	127
Експлуатація картки пам'яті Memory Stick.....	128
Експлуатація жорсткого диска.....	129
Оновлення комп'ютера	130
Виправлення неполадок	131
Комп'ютер.....	133
Безпека системи	141
Акумулятор.....	142
Вбудована камера MOTION EYE.....	144
Інтернет	147
Мережа	149
Технологія Bluetooth.....	153
Оптичні диски.....	158
Дисплей.....	163
Друк	168
Мікрофон	169

Миша	170
Динаміки	171
Сенсорна панель.....	172
Клавіатура	173
Дискети	174
Аудіо/відео	175
Картка пам'яті Memory Stick	178
Периферійні пристрой	180
Параметри підтримки	181
Інформація щодо підтримки Sony	182
Електронна підтримка.....	183
Товарні знаки	185

Перед використанням

Вітаємо з придбанням цього комп'ютера Sony VAIO® і ласкаво просимо до цього Посібника користувача. Компанія Sony поєднала передові технології аудіо, відео, комп'ютерної техніки та комунікацій для створення найсучаснішого комп'ютера.

! За зовнішнім виглядом комп'ютер, зображений у цьому посібнику, може незначною мірою відрізнятися від вашого комп'ютера.

Примітка

© 2008 Sony Corporation. Усі права захищено.

Цей посібник та описане в ньому програмне забезпечення не можуть бути у повному обсязі або частково відтворені, перекладені або зменшені до будь-якої машинно-читуваної форми без попередньої письмової згоди.

Sony Corporation не надає жодної гарантії стосовно цього посібника, програмного забезпечення або іншої інформації, що міститься у цьому документі, і цим твердженням чітко відмовляється від будь-яких гарантій, що маються на увазі, а також заяв стосовно товарного стану або відповідності певній меті, які стосуються цього посібника, програмного забезпечення або іншої подібної інформації. За жодних обставин Sony Corporation не несе відповідальності за будь-які випадкові, побічні або фактичні збитки, зумовлені правопорушенням, контрактом або іншим чинником, що виникають через або пов'язані з цим посібником, програмним забезпеченням або іншою інформацією, що міститься у цьому документі, або з використанням вищевказаного.

У цьому посібнику знаки ™ або ® не вказуються.

Sony Corporation залишає за собою право будь-коли вносити будь-які зміни у цей посібник або в інформацію, що в ньому міститься, без оповіщення. Програмне забезпечення, описане у цьому документі, підлягає умовам окремої ліцензійної угоди.

Документація

Документація містить друковану інформацію та посібники користувача, які можна прочитати на вашому комп'ютері VAIO.

Друкована документація

- Короткий посібник.** Описує дії, які потрібно виконати в період між розпакуванням і запуском комп'ютера VAIO.
- Посібник з виправлення несправностей та відновлення.** Містить опис вирішень проблем, які не зустрічаються у звичайному режимі експлуатації.
- Правила, Гарантія, Ліцензійна угода для кінцевого користувача та Служба підтримки.** Містить гарантійні умови компанії Sony, правила безпечної експлуатації, правила експлуатації модема, правила експлуатації бездротової локальної мережі, правила експлуатації бездротової ГОМ, правила експлуатації пристрою Bluetooth, ліцензійну угоду на програмне забезпечення для кінцевого користувача та інформацію про Службу підтримки компанії Sony.

Недрукована документація

- **Посібник користувача** (цей посібник). Містить пояснення функцій комп'ютера. Також він містить інформацію стосовно програмного забезпечення, що постачається з комп'ютером, та інформацію щодо вирішення поширених проблем. **Посібник користувача** надається у форматі PDF для полегшення пошуку та друку.

Щоб переглянути цей екранний посібник:

- 1 Двічі клацніть піктограму **VAIO User Guide** на робочому столі.
- 2 Відкрийте папку для своєї мови.
- 3 Виберіть посібник, який потрібно прочитати.



До посібників користувача можна перейти вручну, увійшовши до папки **Комп'ютер > VAIO (C:) (ваш диск C) > Documentation > Documentation**, а потім відкривши папку своєї мови.

Щоб переходити на описані в цьому посібнику веб-сайти за допомогою відповідних URL-адрес, які починаються з «<http://>», комп'ютер має бути підключено до Інтернету.

- **Технічні характеристики.** Онлайнові технічні характеристики містять опис апаратної та програмної конфігурацій комп'ютера VAIO.

Для перегляду онлайнових технічних характеристик виконайте вказані нижче дії.

- 1 Підключітесь до Інтернету.
- 2 Перейдіть на веб-сайт підтримки користувачів компанії Sony за адресою <http://www.vaio-link.com>.



У комплект має входити окремий диск, який містить документацію до пов'язаних аксесуарів.

Довідка та підтримка Windows

Довідка та підтримка Windows – це всеосяжний ресурс, що містить практичні поради, навчальні матеріали та демонстраційні ролики, які спрощують процес навчання роботі з комп’ютером.

Можна користуватися функцією пошуку, покажчиком або змістом для перегляду ресурсів довідки Windows, включно з розміщеними в Інтернеті.


Щоб отримати доступ до функції **Довідка та підтримка Windows**, натисніть кнопку **Пуск**  і виберіть **Довідка та підтримка**. Існує інший спосіб переходу до **Довідки та підтримки Windows**: утримуючи клавішу Microsoft Windows, натисніть клавішу **F1**.

Інші джерела

- Для отримання докладної інформації стосовно функцій і усунення несправностей зверніться до файлів довідки використовуваного програмного забезпечення.
- Завітайте на сайт <http://www.club-vaio.com>, щоб знайти онлайнові навчальні матеріали для улюблена програмного забезпечення VAIO.

Аспекти ергономічності

Ви будете використовувати свій комп'ютер у найрізноманітніших оточеннях. Коли це можливо, намагайтесь брати до уваги вказані нижче аспекти ергономічності як для стаціонарних, так і для портативних оточень:

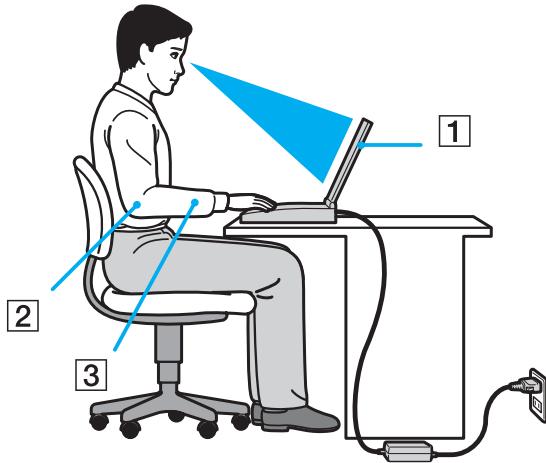

- Положення комп'ютера.** Розмістіть комп'ютер навпроти себе (1). Під час використання клавіатури, сенсорної панелі або зовнішньої миші тримайте передпліччя у горизонтальному положенні (2), а зап'ястки – у нейтральному та зручному положенні (3). Верхні частини рук мають природно звисати з обох сторін. Під час використання комп'ютера часто робіть перерви. Надмірне використання комп'ютера призводить до напруження очей, м'язів та сухожиль.
- Меблі та постава.** Сидіть на стільці з надійною підтримкою спини. Відрегулюйте рівень свого стільця таким чином, щоб ступні повністю стояли на підлозі. Підставка для ніг може додати зручності. Сидіть у розслабленому, прямому положенні та намагайтесь не нахилятися вперед та не відхилятися сильно назад.

- Кут перегляду дисплея комп'ютера.** Налаштуйте найкраще положення, скориставшись функцією нахилу дисплея. Налаштування нахилу дисплея у належне положення дозволяє знизити напруження очей та втомлення м'язів. Також настройте рівень яскравості дисплея.
- Освітлення.** Виберіть місце, у якому світло від вікон і ламп не створюватиме відблисків і віддзеркалення на дисплеї. Використовуйте непряме освітлення, щоб уникнути появи яскравих плям на дисплеї. Належне освітлення підвищує комфорктність і ефективність роботи.
- Положення зовнішнього дисплея.** У разі використання зовнішнього дисплея встановіть дисплей на зручній для перегляду відстані. Переконайтесь, що під час сидіння навпроти монітора екран дисплея розміщений на рівні очей або трохи нижче.

Початок роботи


У цій частині описано, як почати роботу з комп'ютером VAIO.

- Розміщення елементів керування та портів ([стор. 14](#))
- Інформація про світлові індикатори ([стор. 20](#))
- Підключення джерела живлення ([стор. 21](#))
- Використання акумуляторної батареї ([стор. 22](#))
- Безпечне вимикання комп'ютера ([стор. 29](#))

Розміщення елементів керування та портів


Відведіть трохи часу на вивчення елементів керування та портів, зображених на наступних сторінках.

Вигляд спереду

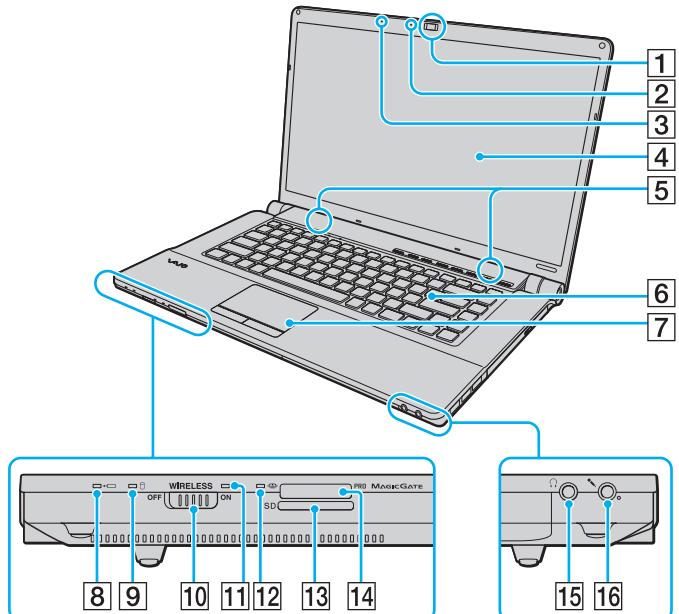


- 1 Вбудована камера **MOTION EYE** (стор. 35)
- 2 Вбудований індикатор камери **MOTION EYE** (стор. 20)
- 3 Вбудований мікрофон (монофонічний)
- 4 РК-екран (стор. 119)
- 5 Вбудовані динаміки (стерео)
- 6 Клавіатура (стор. 31)
- 7 Сенсорна панель (стор. 33)
- 8 Індикатор заряду (стор. 20)
- 9 Індикатор жорсткого диска або оптичного дисковода (стор. 20)
- 10 Перемикач **WIRELESS** (стор. 61)
- 11 Індикатор **WIRELESS** (стор. 20)
- 12 Індикатор доступу до носія (стор. 20)
- 13 Гнізда картки пам'яті **SD** (стор. 56)
- 14 Гнізда **Memory Stick*** (стор. 50)
- 15 Роз'єм навушників (стор. 75)
- 16 Роз'єм мікрофона (стор. 87)

* Комп'ютер підтримує носії **Memory Stick** стандартного та подвійного розміру.

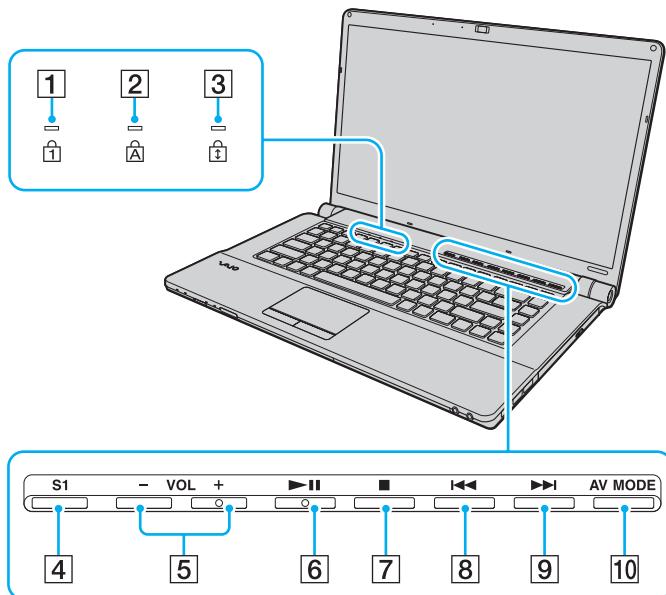


- 1 Індикатор Num lock ([стор. 20](#))
- 2 Індикатор Caps lock ([стор. 20](#))
- 3 Індикатор Scroll lock ([стор. 20](#))
- 4 Кнопка **S1** ([стор. 34](#))
- 5 Кнопки **VOL-** і **VOL+** ([стор. 34](#))
- 6 Кнопка відтворення та паузи ([стор. 34](#))
- 7 Кнопка зупинення ([стор. 34](#))
- 8 Кнопка переходу до попередньої композиції ([стор. 34](#))
- 9 Кнопка переходу до наступної композиції ([стор. 34](#))
- 10 Кнопка **AV MODE** ([стор. 34](#))

Вигляд ззаду

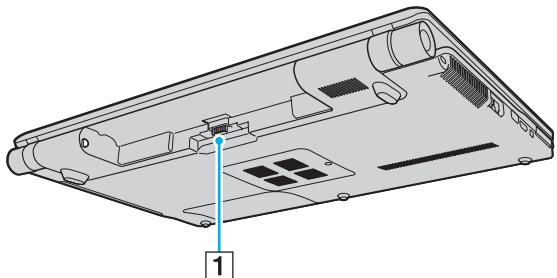

1 Роз'єм елемента живлення


Вигляд справа

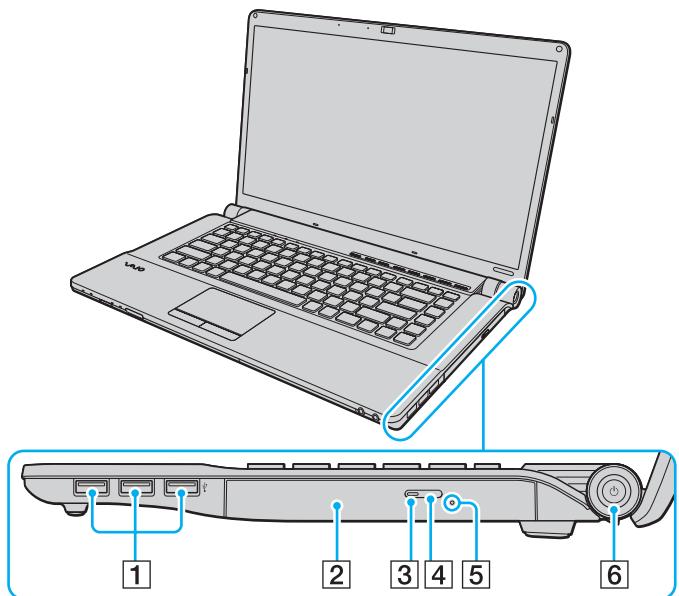

- 1** Порти Hi-Speed USB (USB 2.0)* (стор. 88)
- 2** Оптичний дисковід (стор. 38)
- 3** Індикатор оптичного дисковода (стор. 20)
- 4** Кнопка виймання диска (стор. 38)
- 5** Отвір ручного виймання (стор. 158)
- 6** Кнопка живлення/Індикатор живлення (стор. 20)

* Підтримують високі, повні та низькі швидкості.


Вигляд зліва

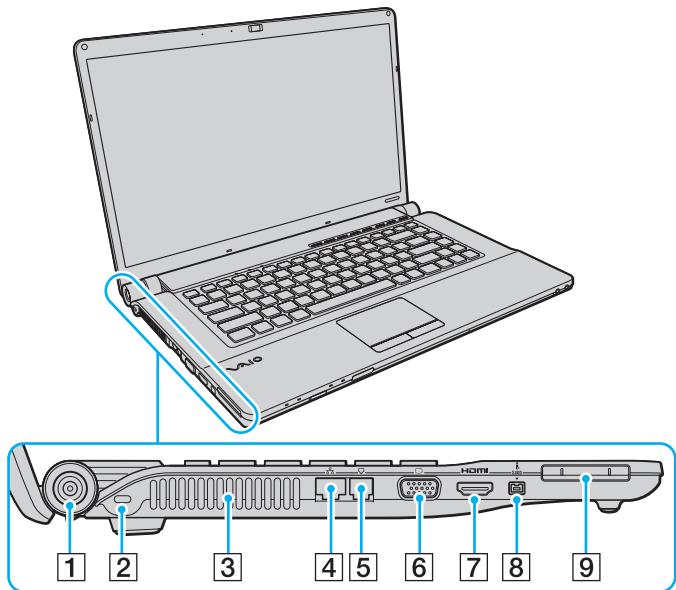

- 1** Порт **DC IN** (стор. 21)
- 2** Гніздо безпеки
- 3** Вентиляційний отвір
- 4** Порт мережі (Ethernet) (стор. 94)
- 5** Порт модема (стор. 59)
- 6** Порт монітора (стор. 76)
- 7** Порт **HDMI** (стор. 76)
- 8** Порт i.LINK 4-штирковий (S400) (стор. 92)
- 9** Гніздо ExpressCard/34 (стор. 47)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Вигляд знизу

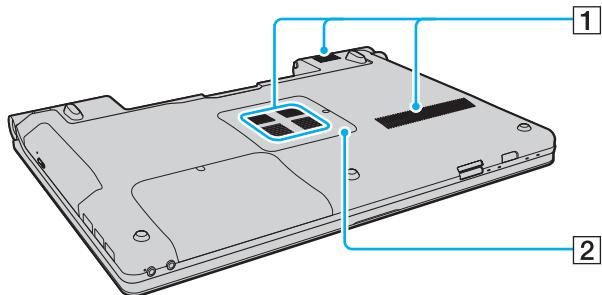

1 Вентиляційні отвори

2 Кришка відсіку модуля пам'яті (стор. 112)

Інформація про світлові індикатори

Комп'ютер обладнано вказаними нижче світловими індикаторами.

Індикатор	Функції
Живлення 	Світиться зеленим, коли комп'ютер увімкнуто, повільно миготить оранжевим, коли комп'ютер перебуває в режимі сну, і гасне, коли комп'ютер вимикається або переходить до режиму глибокого сну.
Заряджання 	Світиться під час заряджання акумуляторної батареї. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Заряджання акумуляторної батареї (стор. 25) .
Вбудована камера MOTION EYE	Світиться під час використання вбудованої камери MOTION EYE.
Доступ до носіїв	Світиться під час зчитування даних із картки пам'яті, а також під час записування даних на цю картку. (Не переводьте комп'ютер до режиму сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться). Коли цей індикатор не світиться, картка пам'яті не використовується.
Оптичний дисковід	Світиться під час зчитування або записування даних дисководом. Коли цей індикатор не світиться, оптичний диск не використовується.
Жорсткий диск або оптичний дисковід 	Світиться під час зчитування або записування даних дисководом. Не переводьте комп'ютер до режиму сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.
Num lock 	Натисніть клавішу Num Lk , щоб активувати цифрову клавіатуру. Натисніть повторно, щоб вимкнути цифрову клавіатуру. Коли цей індикатор не світиться, цифрова клавіатура неактивна.
Caps lock 	Натисніть клавішу Caps Lock , щоб вводити літери у верхньому регістрі. Якщо натиснути клавішу Shift , коли цей індикатор світиться, літери вводитимуться в нижньому регістрі. Натисніть клавішу повторно, щоб вимкнути індикатор. Коли індикатор Caps lock не світиться, літери вводяться у звичайному режимі.
Scroll lock 	Натисніть клавішу Scr Lk , щоб змінити спосіб прокручування зображення на дисплеї. Коли індикатор Scroll lock не світиться, прокручування працює у звичайному режимі. Клавіша Scr Lk працює по-різному залежно від використовуваної програми і працює не в усіх програмах.
WIRELESS	Світиться, коли увімкнено індикатор WIRELESS , але за умови, що один або кілька параметрів бездротового з'єднання увімкнені у вікні VAIO Smart Network .

Підключення джерела живлення

Для забезпечення живлення комп'ютера можна використовувати адаптер змінного струму або комплект перезаряджуваних акумуляторних батарей.


Використання адаптера змінного струму



Використовуйте лише адаптер змінного струму, який входить до комплекту постачання комп'ютера.

Для використання адаптера змінного струму

- 1 Підключіть один кінець шнура живлення (1) до адаптера змінного струму (3).
- 2 Підключіть інший кінець шнура живлення до розетки змінного струму (2).
- 3 Підключіть кабель, з'єднаний з адаптером змінного струму (3), до порту **DC IN** (4) на комп'ютері.

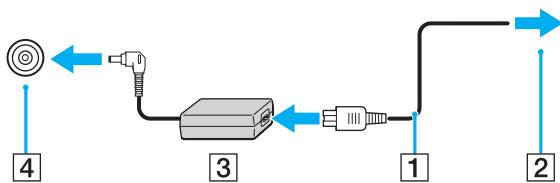

Форма штепселя для входу постійного струму може відрізнятися залежно від адаптера змінного струму.



Щоб повністю від'єднати комп'ютер від джерела змінного струму, відключіть адаптер змінного струму від розетки.

Переконайтесь, що дістатися до розетки змінного струму легко.

Якщо комп'ютер не використовуватиметься протягом довгого часу, переведіть комп'ютер у режим глибокого сну. Див. розділ **Використання режиму глибокого сну (стор. 105)**. Режим збереження енергії дозволяє зекономити час, що витрачається на вимкнення та відновлення роботи.


Використання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту поставки комп'ютера не є повністю зарядженою під час доставки.


Встановлення акумуляторної батареї

Для встановлення акумуляторної батареї


- 1 Вимкніть комп'ютер і закройте кришку РК-екрана.
- 2 Пусніть перемикач фіксації акумулятора **LOCK** (1) всередину.

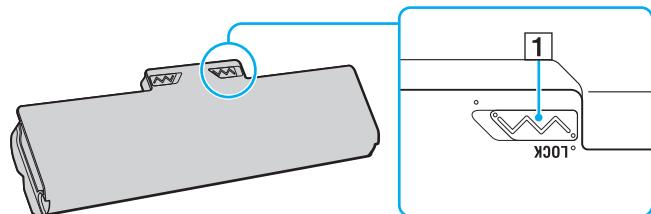

- 3 Посуньте акумуляторну батарею по діагоналі у відсік для акумулятора, доки виступи (2) на кожному боці відсіку не увійдуть у відповідні U-подібні заглиблення (3) на боках акумуляторної батареї.

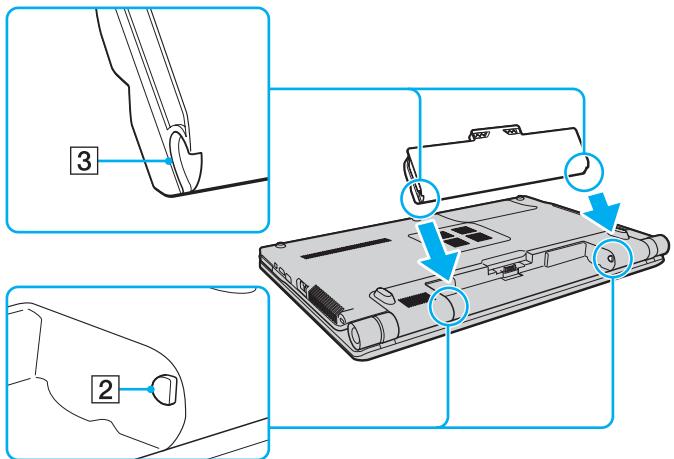

- 4 Поверніть акумуляторну батарею у напрямку, вказаному стрілкою, і підштовхніть її, доки вона не стане на місце у відсіку із клацанням.

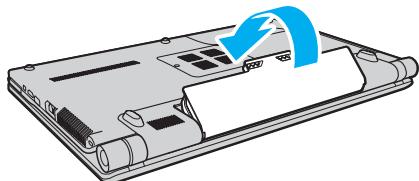

- 5 Посуньте перемикач фіксації **LOCK** назовні, щоб зафіксувати акумуляторну батарею в комп'ютері.

 Коли комп'ютер підключено до розетки змінного струму та встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму.

 Деякі акумуляторні батареї не відповідають стандартам якості та безпеки компанії Sony. З міркувань безпеки цей комп'ютер працює з автентичними акумуляторними батареями Sony, розробленими для цієї моделі. Якщо встановлено неавторизовану акумуляторну батарею, вона не заряджатиметься, а комп'ютер не функціонуватиме.

Заряджання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту постачання комп'ютера на момент доставки не повністю заряджена.

Для зарядження акумуляторної батареї

1 Встановіть акумуляторну батарею.

2 Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера.

Під час заряджання акумуляторної батареї світиться індикатор заряджання. Коли заряд акумуляторної батареї наближається до максимального рівня, вибраного за допомогою функції заряджання елемента живлення, індикатор заряджання перестає світитися. Відомості щодо вибору потрібного максимального рівня заряду наведено в розділі **Використання функцій заряджання елемента живлення (стор. 27)**.

Стан індикатора заряджання	Значення
Світиться оранжевим	Акумуляторна батарея заряджається.
Блимає разом із зеленим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розряджається. (Звичайний режим)
Блимає разом з оранжевим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розряджається. (Режим сну)
Швидко миготить оранжевим	Сталася помилка акумулятора через відмову акумуляторної батареї або її блокування.

!
Заряджайте акумуляторну батарею так, як описано у цьому посібнику, з першого заряджання акумулятора.



Коли комп'ютер приєднано безпосередньо до джерела змінного струму, тримайте акумуляторну батарею у комп'ютері. Акумуляторна батарея продовжує заряджатися під час використання комп'ютера.

Якщо рівень заряду елемента живлення нижчий за 10%, необхідно підключити адаптер змінного струму, щоб зарядити акумуляторну батарею, або вимкнути комп'ютер і встановити повністю заряджену акумуляторну батарею.

До комплекту комп'ютера входить літій-іонна акумуляторна батарея, яку можна перезаряджати у будь-який час. Заряджання частково зарядженої акумуляторної батареї не впливає на термін служби акумулятора.

Під час використання деяких застосунків і периферейних пристрій комп'ютер може не переходити до режиму глибокого сну навіть у разі низького заряду елемента живлення. Щоб запобігти втраті даних під час використання акумулятора як джерела живлення, потрібно часто зберігати дані та вручну активувати режим керування живленням, наприклад режим сну або глибокого сну.

Якщо акумуляторна батарея повністю розрядиться після переходу комп'ютера у режим сну, усі дані, які не було збережено, буде втрачено. Повернутися до попереднього стану роботи неможливо. Для запобігання втраті даних потрібно часто зберігати дані.

Коли комп'ютер підключено до розетки змінного струму та встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму.



Використання функцій заряджання елемента живлення

За допомогою **Battery Charge Functions** можна вибрати спосіб заряджання своєї акумуляторної батареї.

Щоб подовжити термін служби елемента живлення, увімкніть функцію обслуговування елемента живлення.

Увімкнення функції обслуговування елемента живлення

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 2 Клацніть **Power Management** і **Battery Charge Functions**.
- 3 Клацніть працорець **Enable Battery Care Function** у правій області, щоб встановити його.
- 4 Клацніть **Advanced**.
- 5 Виберіть потрібний максимальний рівень заряду.
- 6 Натисніть кнопку **OK**.

Перевірка рівня зношення акумулятора

Виконайте дії із кроків 1-4, описані вище в розділі **Увімкнення функції обслуговування елемента живлення**, і перевірте докладні відомості. Якщо рівень зношення акумуляторної батареї високий, замініть її на нову автентичну акумуляторну батарею Sony.


Від'єднання акумуляторної батареї



Якщо від'єднати акумуляторну батарею у той час, коли комп'ютер увімкнений і не підключений до адаптера змінного струму, або якщо від'єднати акумуляторну батарею під час перебування комп'ютера у режимі сну, це може призвести до втрати даних.

Для від'єднання акумуляторної батареї

- 1 Вимкніть комп'ютер і закрійте кришку РК-екрана.
- 2 Посуньте перемикач фіксації елемента живлення **LOCK** (1) усередину.
- 3 Посуньте всередину й утримуйте засувку **RELEASE** (2) на елементі живлення, просуньте палець під кришку (3) на акумуляторній батареї, поверніть батарею в напрямку, вказаному стрілкою, а потім висуньте акумуляторну батарею з комп'ютера.

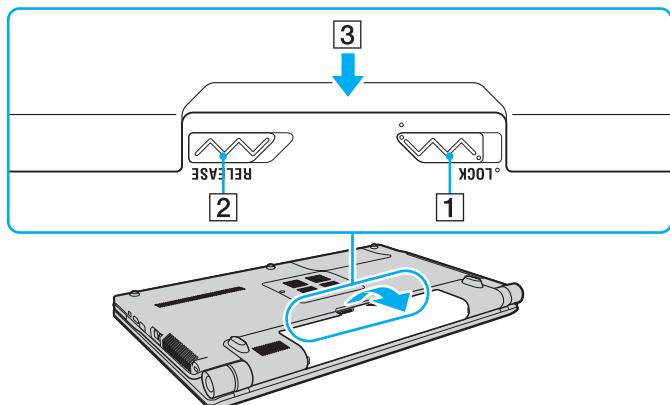

Безпечне вимикання комп'ютера

Щоб запобігти втраті незбережених даних, комп'ютер обов'язково потрібно вимикати належним чином, як описано нижче.

Для вимикання комп'ютера

- 1 Вимкніть периферійні пристрої, підключені до комп'ютера.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку  поряд із кнопкою **Блокувати**, а потім виберіть **Завершення роботи**.
- 3 Дайте відповідь на будь-які запити з попередженнями зберегти документи або взяти до уваги інших користувачів, а потім дочекайтесь автоматичного вимкнення комп'ютера.
Світловий індикатор живлення вимкнеться.

Використання комп'ютера VAIO

У цьому розділі описано, як скористатися всіма можливостями комп'ютера VAIO.

- Використання клавіатури ([стор. 31](#))
- Використання сенсорної панелі ([стор. 33](#))
- Використання спеціальних кнопок ([стор. 34](#))
- Використання вбудованої камери MOTION EYE ([стор. 35](#))
- Використання оптичного дисковода ([стор. 38](#))
- Використання модуля ExpressCard ([стор. 47](#))
- Використання картки пам'яті Memory Stick ([стор. 50](#))
- Використання картки пам'яті SD ([стор. 56](#))
- Користування Інтернетом ([стор. 59](#))
- Користування бездротовою локальною мережею (WLAN) ([стор. 61](#))
- Використання функції Bluetooth ([стор. 68](#))

Використання клавіатури

Клавіатура портативного комп'ютера нагадує клавіатуру настільного комп'ютера, але має додаткові функціональні клавіші, залежно від моделі.

Веб-сайт VAIO-Link (<http://www.vaio-link.com>) також містить гlosарій, який допоможе використовувати клавіатуру.

Комбінації з клавішею «Fn» та їхні функції




Деякі функції клавіатури можна використовувати лише після завершення запуску операційної системи.

Комбінації/Дія	Функції
Fn + ⌘ (F2): перемикач динаміка	Увімкнення та вимкнення вбудованих динаміків і навушників.
Fn + ☼ (F5/F6): регулювання яскравості	Змінення рівня яскравості РК-екрана комп'ютера. Щоб збільшити яскравість підсвічування, натисніть і утримуйте Fn+F6 або натисніть Fn+F6 , а потім ↑ або → . Щоб зменшити яскравість підсвічування, натисніть і утримуйте Fn+F5 або натисніть Fn+F5 , а потім ↓ або ← .
Fn + ⌂/□ (F7): виведення зображення	Переключення між екраном комп'ютера, зовнішнім дисплеєм, а також одночасне виведення даних на обидва з них.
Fn + ⊖/⊕ (F9/F10): масштабування	Зміна розміру екрана. Щоб екран виглядав меншим і віддаленішим (зменшити масштаб), натисніть Fn+F9 . Щоб екран виглядав більшим і близьчим (збільшити масштаб), натисніть Fn+F10 . Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки, який входить до програми VAIO Control Center .

Комбінації/Дія	Функції
Fn +  (F12): режим глибокого сну	Забезпечення найнижчого рівня споживання електроенергії. У разі виконання цієї команди стан системи та підключених периферейних пристрій записується на жорсткий диск, а живлення системи вимикається. Щоб повернути систему до початкового стану, увімкніть живлення за допомогою кнопки живлення. Для отримання додаткових відомостей щодо керування живленням див. розділ Використання режимів енергозбереження (стор. 102).

Використання сенсорної панелі

За допомогою сенсорної панелі об'єкти на екрані можна виділяти, перетягувати, прокручувати, а також наводити на них вказівник миші.

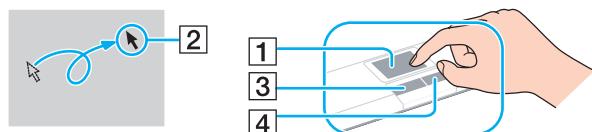

Дія	Опис
Наведення вказівника миші	Посуньте пальцем по сенсорній панелі (1), щоб навести вказівник миші (2) на елемент або об'єкт.
Клацання	Один раз натисніть ліву кнопку (3).
Подвійне клацання	Двічі натисніть ліву кнопку.
Клацання правою кнопкою миші	Один раз натисніть праву кнопку (4). У багатьох застосунках після виконання цієї дії відображається контекстне меню.
Перетягування	Посуньте пальцем по сенсорній панелі, натискаючи ліву кнопку.
Прокручування	Для вертикального прокручування посуньте пальцем вздовж правого краю сенсорної панелі. Для горизонтального прокручування посуньте пальцем вздовж нижнього краю сенсорної панелі (функція прокручування доступна лише в застосунках, які підтримують функцію прокручування за допомогою сенсорної панелі).



У разі підключення до комп'ютера миші сенсорну панель можна вимкнути/увімкнути. Для зміни параметрів сенсорної панелі клацніть **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми**, **VAIO Control Center**, **Keyboard and Mouse** та **Pointing Device**.



Обов'язково підключіть мішу до комп'ютера перед вимкненням сенсорної панелі. Якщо вимкнути сенсорну панель перед підключенням міші до комп'ютера, операції для роботи із вказівниками можна буди виконувати лише за допомогою клавіатури.

Використання спеціальних кнопок

Комп'ютер обладнано спеціальними кнопками, які полегшують використання спеціальних функцій комп'ютера.

Спеціальна кнопка	Функції
S1 Кнопка S1 	За промовчанням кнопка S1 запускає програму Dolby Control Center .  Стандартні призначення кнопок можуть відрізнятися від вказаних вище. Щоб змінити призначення кнопки S1 , натисніть і утримуйте кнопку або запустіть програму VAIO Control Center і перейдіть до вікна настроювання. Для отримання додаткових відомостей щодо призначення кнопки S1 див. файл довідки, що додається до програми VAIO Control Center .
VOL- і VOL+  	Зменшення (-) та збільшення (+) гучності.
Кнопка відтворення та паузи 	Запуск або призупинення відтворення компакт-дисків, DVD-диска або диска Blu-ray Disc™* або музичних чи відеофайлів, збережених на жорсткому диску.
 Кнопка зупинення 	Зупинення відтворення компакт-дисків, DVD-диска або диска Blu-ray* або музичних чи відеофайлів, збережених на жорсткому диску.
 Кнопка переходу до попередньої композиції 	Відтворення попереднього розділу чи файла під час відтворення відео або відтворення попередньої композиції чи файла під час відтворення аудіозапису.
 Кнопка переходу до наступної композиції 	Відтворення наступного розділу чи файла під час відтворення відео або наступної композиції чи файла під час відтворення аудіозапису.
AV MODE Кнопка AV MODE 	Запуск програми VAIO Launcher для вибору необхідного програмного забезпечення. На сторінці VAIO Launcher можна змінити параметри програмного забезпечення, встановлені за промовчанням. Для цього натисніть і утримуйте кнопку AV MODE , щоб відобразити вікно настроювання.

* Лише в моделях, обладнаних дисководом Blu-ray. Для відтворення використовуйте програмне забезпечення **WinDVD BD**.

Використання вбудованої камери MOTION EYE

Комп'ютер обладнано вбудованою камерою **MOTION EYE**.

Вбудована камера **MOTION EYE** забезпечує додаткові функції відео для програм обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів і дає змогу записувати нерухомі та рухомі зображення за допомогою попередньо інстальованого програмного забезпечення для зйомки зображень.

Під час увімкнення комп'ютера активується вбудована камера **MOTION EYE**. За допомогою відповідного програмного забезпечення можна взяти участь у відеоконференції.

Зверніть увагу, що після запуску програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів або виходу з нього вбудовану камеру **MOTION EYE** не буде відповідно активовано чи вимкнено.



Вбудована камера **MOTION EYE** може використовуватися лише одним програмним застосунком. Якщо камера використовується ще одним програмним застосунком, вийдіть із застосунку перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE** із потрібним програмним застосунком.



Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду можуть відобразитися деякі завади, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Вбудовану камеру **MOTION EYE** не можна використовувати із програмним забезпеченням **Microsoft Windows Movie Maker**.

Записування нерухомих зображень

Щоб записати нерухоме зображення

- 1 Для запуску програми **WebCam Companion 2** натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми**, **ArcSoft WebCam Companion 2** і **WebCam Companion 2**.
- 2 У головному вікні клацніть піктограму **Capture**.
- 3 Розташуйте об'єкт у кадрі за допомогою видошукача.
- 4 Натисніть кнопку **Capture**, яка розташована нижче зображення.

Поточне зображення у видошукачі буде знято, а його ескізне зображення додано як ескіз у лівій області головного вікна.



Якщо зйомка здійснюється у темному місці, після 2 кроку клацніть піктограму **WebCam Settings** і виберіть у вікні властивостей опцію недостатнього освітлення або компенсації недостатнього освітлення.

Програма **WebCam Companion 2** має багато інших функцій. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного забезпечення.

Записування фільмів

Щоб записати фільм

- 1 Для запуску програми **WebCam Companion 2** натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми**, **ArcSoft WebCam Companion 2** і **WebCam Companion 2**.
- 2 У головному вікні клацніть піктограму **Record**.
- 3 Розташуйте об'єкт у кадрі за допомогою видошукача.
- 4 Натисніть кнопку **Record Video**, яка розташована нижче зображення, щоб почати записування відео.
- 5 Після завершення натисніть кнопку **Record Video** ще раз, щоб зупинити записування відео.
Першу сцену записаного відео буде додано як ескіз у лівій області головного вікна.



Якщо фільм записується в темному місці, після 2 кроку клацніть піктограму **WebCam Settings** і виберіть у вікні властивостей опцію недостатнього освітлення або компенсації недостатнього освітлення.


Програма **WebCam Companion 2** має багато інших функцій. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного забезпечення.

Використання оптичного дисковода

Комп'ютер обладнано оптичним дисководом.

Щоб вставити диск

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть кнопку виймання диска (1), щоб відкрити дисковід. Висунеться лоток.
- 3 Розташуйте диск посередині лотка стороною з надписом догори та плавно посуньте його, доки диск не стане на місце із клацанням.

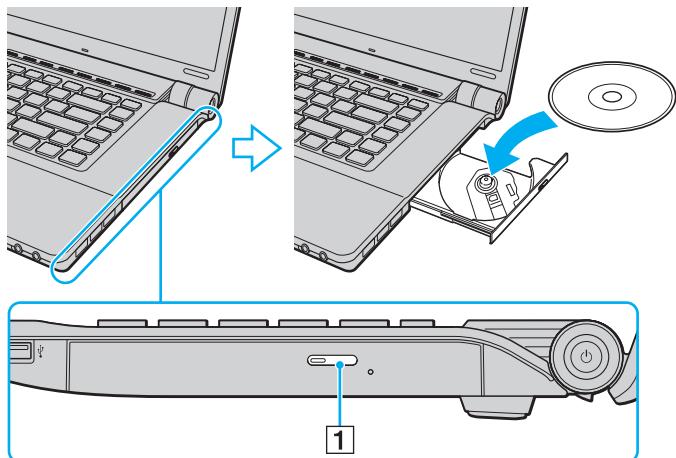

4 Закрійте лоток, плавно посунувши його.



Не витягайте оптичний диск, якщо комп'ютер перебуває в режимі збереження енергії (режимі сну або глибокого сну). Витягання диска може привести до несправності комп'ютера.



Якщо заплановано скористатися оптичним дисководом, приєднайте дисковід перед запуском будь-якої заздалегідь інсталованої програми для роботи з дисками.

Читання та записування оптичних дисків

Залежно від придбаної моделі, комп'ютер відтворює та записує компакт-диски, DVD-диска і диски Blu-ray. Перевірте технічні характеристики оптичного дисковода, встановленого на моделі комп'ютера.

У нижченаведеній таблиці перераховано типи носіїв, які підтримує оптичний дисковід.

B3: відтворюваний і записуваний
 B: відтворюваний, але незаписуваний
 -: невідтворюваний або незаписуваний

	Компакт-диск	Відео компакт-диск	Музичний компакт-диск	CD Extra	CD-R/RW	DVD-диск	Відео DVD-диск	Диск Blu-ray	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL	DVD-R DL	DVD-RAM	BD-R*8/RE*9
DVD±RW/ ±R DL/RAM	B	B	B	B	B3	B	B	-	B3 ^{*1 *2}	B3	B3 ^{*5}	B3 ^{*6}	B3 ^{*3 *4}	-
Диск Blu-ray Combo	B	B	B	B	B3	B	B	B	B3 ^{*1 *2}	B3	B3 ^{*5}	B3 ^{*6}	B3 ^{*3 *4}	B ^{*10}
Диск Blu-ray	B	B	B	B	B3	B	B	B	B3 ^{*1 *2}	B3	B3 ^{*5}	B3 ^{*6}	B3 ^{*3 *4}	B3 ^{*7 *10 *11}

^{*1} Підтримує записування даних на диски DVD-R, сумісні з DVD-R for General Version 2.0/2.1.

^{*2} Підтримує записування даних на диски DVD-RW, сумісні з DVD-RW Version 1.1/1.2.

^{*3} Дисковод DVD±RW/RAM на комп'ютері не підтримує картридж DVD-RAM пам'яті. Використовуйте диски без картриджа або диски зі знімним картриджем.

^{*4} Не підтримується записування на однобічні диски DVD-RAM (2,6 Гбайт), сумісні з DVD-RAM Version 1.0.
 Не підтримуються диски DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0.

^{*5} Записування даних на диски DVD+R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD+R DL (двошарові) диски.

^{*6} Записування даних на диски DVD-R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD-R DL (двошарові) диски.

^{*7} Підтримує записування даних на диски BD-R Version 1.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт) і диски BD-RE Version 2.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт).

^{*8} BD-R означає «записуваний диск Blu-ray у форматі Version 1.1».

^{*9} BD-RE означає «перезаписуваний диск Blu-ray у форматі Version 2.1».

^{*10} Дисковод для дисків Blu-ray на комп'ютері не підтримує диски BD-RE у форматі Version 1.0 і диски Blu-ray із картриджем.

^{*11} Не підтримується записування даних на носії BD-R LTH TYPE.



Цей виріб розроблено для відтворення дисків, які відповідають технічним характеристикам стандарту для компакт-дисків із музичним вмістом Compact Disc Digital Audio (стандарт CD Standard). DualDisc – це двобічний диск, в якого одна сторона має шар для запису даних формату DVD, а інша – для цифрових аудіоданих. Пам'ятайте, що аудіосторона (не DVD-сторона) диска DualDisc може не відтворюватися у цьому виробі, оскільки не відповідає стандарту CD Standard.

Купуючи попередньо записані або чисті диски для використання з комп'ютером серії VAIO, обов'язково прочитайте примітки на упаковці диска, щоб перевірити їх сумісність з оптичними дисководами комп'ютера стосовно здатності до відтворення та записування. Sony НЕ гарантує сумісністі оптичних дисководів серії VAIO з дисками, які не відповідають офіційним стандартам «CD», «DVD» або «Blu-ray Disc». ВИКОРИСТАННЯ НЕСУМІСНИХ ДИСКІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ІЗ КОМП'ЮТЕРОМ VAIO АБО СПРИЧИНІТИ КОНФЛІКТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАВІСАННЯ СИСТЕМИ. Із запитами щодо форматів дисків звертайтеся до постачальника попередньо записаного диска або виробника записуваного диска.

Коли оптичний дисковід відтворює диск або записує на нього дані, не використовуйте службові програми, які постійно знаходяться в пам'яті. Це може призвести до несправності комп'ютера.



Записування 8-см дисків не підтримується.



Щоб постійно відтворювати захищенні авторським правом диски Blu-ray, потрібно оновити ключ AACS. Зверніть увагу, що для оновлення ключа AACS потрібен доступ до Інтернету.

Як і у випадку з іншими оптичними пристроями збереження даних, за певних обставин може бути обмежено сумісність або відтворення дисків Blu-ray. Комп'ютери VAIO можуть не підтримувати відтворення фільмів на запакованих носіях у форматах AVC або VC1 на високих швидкостях потоку.

Для деяких типів вмісту DVD-дисків і дисків Blu-ray потрібні регіональні настройки. Якщо регіональні настройки оптичного дисковода не збігаються з кодом регіону на диску, відтворювати диск не можна.

Якщо зовнішній дисплей несумісний зі стандартом системи захисту медіаданих HDCP, не можна відтворювати або переглядати вміст захищених авторським правом дисків Blu-ray.

Певний вміст може обмежувати виведення відео у стандартній роздільній здатності або перешкоджати виведенню аналогового відео. Для забезпечення оптимальної сумісності та якості перегляду настійно рекомендується впровадити цифрове середовище, сумісне зі стандартом HDCP.



Примітки щодо записування даних на диск

- Використовуйте лише диски круглої форми. Не використовуйте диски іншої форми (у формі зірки, серця, карт тощо), оскільки оптичний дисковід може бути пошкоджено.
- Коли оптичний дисковід записує дані на диск, не піддавайте комп'ютер ударам або струсам.
- Коли оптичний дисковід записує дані на диск, не підключайте та не відключайте адаптер змінного струму.

Примітки щодо відтворення дисків

Для забезпечення оптимальної роботи під час відтворення дисків дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

- Деякі програвачі компакт-дисків і оптичні дисководи комп'ютерів можуть не відтворювати аудіо компакт-диски, створені на носіях CD-R або CD-RW.
- Деякі програвачі DVD-дисків і оптичні дисководи комп'ютерів можуть не відтворювати DVD, створені на носіях DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW або DVD-RAM.
- Не переводьте комп'ютер у режим збереження енергії під час відтворення диска.
- Індикатори коду регіону, нанесені на диски або упаковки, позначають регіон і тип програвача, де може бути відтворений диск. Якщо вказано код регіону інший, ніж «2» (Європа належить до регіону «2») або «all» (означає, що диск може бути відтворений у більшості регіонів світу), не можна відтворювати диск на комп'ютері.

!

Якщо код регіону змінено під час роботи програми **WinDVD** або **WinDVD BD**, перезапустіть програму чи вийміть диск і вставте його в дисковід знову, щоб нові параметри набули чинності.

- Не намагайтесь змінити параметри коду регіону дисковода. Проблеми, що можуть виникнути внаслідок змінення параметрів коду регіону, не покриваються гарантією.

Відтворення компакт-дисків

Щоб відтворити аудіо компакт-диск

- 1 Вставте диск в оптичний дисковід.
- 2 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми** та виберіть потрібне програмне забезпечення для відтворення компакт-диска.
Якщо відобразиться вікно **Аудіо компакт-диск**, виберіть потрібний варіант.

Копіювання файлів на компакт-диски

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Вставте диск в оптичний дисковід.
Якщо відобразиться вікно **Автовідтворення**, виберіть пункт **Записати файли на диск** і виконуйте інструкції на екрані, доки не відобразиться папка пустого диска.
- 2 Відкрийте папку з файлами, які потрібно скопіювати, і перетягніть їх у папку пустого диска.
- 3 Закрийте папку диска.

Відтворення DVD-дисків

Щоб відтворити DVD-диск

- 1 Закрийте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте DVD-диск в оптичний дисковід.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми** та виберіть потрібне програмне забезпечення для відтворення DVD.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для роботи з DVD.

Копіювання файлів на DVD-диски

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера.
- 2 Закрийте всі запущені застосунки.
- 3 Вставте диск в оптичний дисковід.
- 4 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми** та виберіть потрібне програмне забезпечення записування на DVD для копіювання файлів на диск.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення записування на DVD.

Відтворення дисків Blu-ray

Відтворення диска Blu-ray

- 1 Закрійте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте диск Blu-ray в оптичний дисковід.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми** та виберіть потрібне програмне забезпечення для відтворення диска Blu-ray.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

Копіювання файлів на диск Blu-ray



Функція записування дисків Blu-ray доступна лише в окремих моделях. Див. технічні характеристики в Інтернеті, щоб дізнатися тип оптичного дисковода своєї моделі, а потім – **Читання та записування оптичних дисків** ([стор. 40](#)), щоб дізнатися про підтримувані типи оптичних носіїв.

Щоб скопіювати файли на диск Blu-ray

- 1 Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера.
- 2 Закрійте всі запущені застосунки.
- 3 Вставте диск Blu-ray в оптичний дисковід.
- 4 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми** та виберіть потрібне програмне забезпечення записування на диск Blu-ray для копіювання файлів на диск.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення записування на диск Blu-ray.

Використання модуля ExpressCard

Комп'ютер обладнано гніздом Universal ExpressCard^{*} або гніздом ExpressCard/34^{*} для передавання даних із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо та відеопристроїв. Попередня модель гнізда може вміщувати модуль ExpressCard/34 (34 мм у ширину) або модуль ExpressCard/54 (54 мм у ширину)^{*}, як зображенено нижче, тоді як новіша модель гнізда може вміщувати лише модуль ExpressCard/34^{*}.

Модуль ExpressCard/34^{*}



Модуль ExpressCard/54^{*}



Комп'ютер обладнано гніздом ExpressCard/34^{*}.

* У цьому посібнику зазначається як гніздо ExpressCard і модуль ExpressCard.


Вставлення модуля ExpressCard

! Обережно вставляйте та виймайте модуль ExpressCard із гнізда. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи його із гнізда.

 Перед встановленням або видаленням модуля ExpressCard не потрібно вимикати комп'ютер.

Щоб вставить модуль ExpressCard

- 1 Знайдіть гніздо ExpressCard.
- 2 Обережно посуньте модуль ExpressCard у гніздо, доки він не стане на місце із клацанням. Не застосовуйте силу, вставляючи його у гніздо.

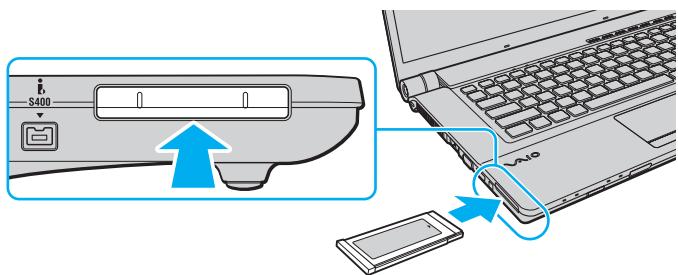

 Якщо модуль входить у гніздо з ускладненнями, обережно висуньте його та переконайтесь, що вставляєте його в належному напрямку. Переконайтесь, що використовується останній драйвер програмного забезпечення, який постачається виробником модуля ExpressCard.

Видалення модуля ExpressCard

Дотримуйтесь кроків, описаних нижче, щоб видалити модуль ExpressCard, коли комп'ютер увімкнено. Якщо не видалити його належним чином, система може не працювати належним чином.

Щоб видалити модуль ExpressCard



Щоб видалити модуль ExpressCard, коли комп'ютер вимкнено, пропустіть кроки 1-4.

- 1 Двічі клацніть піктограму **Безпечне видалення пристрою** на панелі завдань.
- 2 Виберіть пристрій, який потрібно відключити.
- 3 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб від'єднати модуль ExpressCard.
- 5 Натисніть на модуль ExpressCard у напрямку комп'ютера, щоб він висунувся.
- 6 Обережно візьміть модуль ExpressCard і витягніть його із гнізда.

Використання картки пам'яті Memory Stick

Картка пам'яті Memory Stick — це компактний, портативний і універсальний носій запису типу IC, розроблений спеціально для обміну цифровими даними з такими сумісними виробами: цифрові фотоапарати, мобільні телефони та інші пристрої. Оскільки він є знімним, його можна використовувати для зберігання зовнішніх даних.

Перед використанням картки пам'яті Memory Stick

Гнізда Memory Stick на комп'ютері може підтримувати носії стандартного та подвійного розміру та підтримує високошвидкісні носії Memory Stick PRO і Memory Stick PRO-HG Duo з великою ємністю.



Картку пам'яті формату Duo-size Memory Stick можна вставити безпосередньо у гніздо Memory Stick, використовуючи адаптер Memory Stick Duo.



Використовуючи картку пам'яті Memory Stick Micro (M2), обов'язково вставляйте її в адаптер M2 Standard-size або адаптер M2 Duo. Якщо вставити носій безпосередньо у гніздо Memory Stick без адаптера, можливо, не вдасться вийняти носій із гнізда.

Для отримання найновіших відомостей про картки пам'яті Memory Stick відвідайте веб-сайт Memory Stick за адресою <http://www.memorystick.com/en/>.



Комп'ютер протестовано та підтверджено його сумісність із запатентованими компанією Sony носіями Memory Stick ємністю до 16 Гбайт, доступними станом на травень 2008 р. Проте не гарантується сумісність усіх носіїв Memory Stick, які мають такі самі технічні характеристики, що й сумісні носії.

Не гарантується сумісність карток пам'яті Memory Stick з адаптерами, що підтримують декілька форматів карток пам'яті.

MagicGate – це загальна назва технології захисту авторських прав, розроблена компанією Sony. Для використання цієї функції користуйтеся картками пам'яті Memory Stick із логотипом MagicGate.

За виключенням випадків особистого використання, використання звукових даних і зображень, записаних без попередньої згоди власників авторського права на ці матеріали, суперечить закону про захист авторських прав. Відповідним чином, картку пам'яті Memory Stick із даними, захищеними законом про авторське право, можна використовувати лише згідно законодавства.


Гніздо Memory Stick на комп'ютері не підтримує 8-бітне паралельне передавання даних (високошвидкісне передавання даних).

Картка пам'яті Memory Stick Micro, вставлена в адаптер M2 Duo, може не функціонувати належним чином, якщо її додатково вставити в адаптер Memory Stick Duo.

Вставлення картки пам'яті Memory Stick

Вставлення картки пам'яті Memory Stick

- 1 Знайдіть гніздо Memory Stick.
- 2 Утримуйте картку пам'яті Memory Stick стрілкою догори. Стрілка має вказувати на гніздо.
- 3 Обережно посуньте картку пам'яті Memory Stick у гніздо, щоб вона стала на місце із клацанням.
Система автоматично знаходить картку пам'яті Memory Stick і відображає її вміст. Якщо на робочому столі нічого не з'являється, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Комп'ютер** і двічі клацніть піктограму Memory Stick.

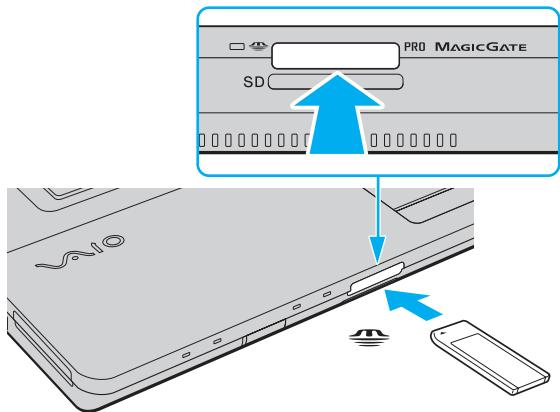

! Вставляючи картку пам'яті Memory Stick у гніздо, обов'язково тримайте її таким чином, щоб стрілка показувала у правильному напрямку. Щоб запобігти пошкодженню комп'ютера або картки пам'яті Memory Stick, не вставляйте картку пам'яті Memory Stick у гніздо силоміць, якщо її не вдається вставить легко. Не вставляйте більше однієї картки пам'яті Memory Stick у кожне гніздо. Неправильне вставлення носія може привести до пошкодження комп'ютера та носія.

Перегляд вмісту картки пам'яті Memory Stick

- 1 Послідовно натисніть кнопки **Пуск і Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 2 Двічі клацніть піктограму Memory Stick, щоб переглянути список файлів даних, збережених на картці пам'яті.

Форматування картки пам'яті Memory Stick

Картка пам'яті Memory Stick відформатована згідно стандартних заводських настройок і готова до використання. Якщо потрібно повторно відформатувати носій за допомогою комп'ютера, виконайте такі дії.

 Форматуючи носій, переконайтесь, що використовуваний пристрій підтримує форматування носіїв і картки пам'яті Memory Stick.

Під час форматування картки пам'яті Memory Stick усі дані буде видалено з носія. Перед форматуванням носія переконайтесь, що він не містить цінних даних.

Не виймайте картку пам'яті Memory Stick із гнізда під час форматування. Це може спричинити несправності.

- 1 Обережно посуньте картку пам'яті Memory Stick у гніздо, щоб вона стала на місце із клацанням.
- 2 Послідовно натисніть кнопки **Пуск і Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 3 Клацніть правою кнопкою миші піктограму Memory Stick і виберіть пункт **Форматувати**.
- 4 Натисніть кнопку **Відновити значення пристрою за промовчанням**.

 Розмір блока виділеної пам'яті та файлової системи може змінитися.

Не вибирайте варіант **NTFS** із розкривного списку **Файлова система**, бо це може спричинити несправності.

 Процес форматування буде завершено швидше, якщо вибрати параметр **Швидке форматування** у вікні **Параметри форматування**.

- 5 Натисніть кнопку **Пуск**.
- 6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Залежно від типу носія, форматування картки пам'яті Memory Stick може тривати деякий час.



Видалення картки пам'яті Memory Stick



Не виймайте картку пам'яті Memory Stick, доки світиться індикатор доступу до носія. Його від'єднання може спричинити втрату даних. Завантаження великих об'ємів даних може тривати деякий час, тому перш ніж вийняти картку пам'яті Memory Stick, переконайтесь, що індикатор не світиться.

Видалення картки пам'яті Memory Stick

- 1 Переконайтесь, що індикатор доступу до носія не світиться.
- 2 Натисніть на картку пам'яті Memory Stick у напрямку комп'ютера та відпустіть. Картку пам'яті Memory Stick буде від'єднано.
- 3 Витягніть картку пам'яті Memory Stick із гнізда.



Завжди виймайте картку пам'яті Memory Stick обережно. В іншому разі вона може несподівано вистрибнути.



Використання картки пам'яті SD

Комп'ютер обладнано гніздом для карток пам'яті **SD**. Це гніздо можна використовувати для передавання даних із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо і відео пристрій та на них.

Перед використанням картки пам'яті SD

Гніздо для карток пам'яті **SD** підтримує такі картки пам'яті:

- Картка пам'яті SD
- Картка пам'яті SDHC
- MultiMediaCard (MMC)

Для отримання останніх відомостей про сумісні картки пам'яті див. розділ **Інформація щодо підтримки Sony (стор. 182)**, щоб перейти на відповідний веб-сайт служби підтримки.



Комп'ютер протестовано та підтверджено його сумісність з основними форматами карток пам'яті, доступними станом на травень 2008 р. Проте не гарантується сумісність усіх карток пам'яті, які мають такі самі технічні характеристики, що й сумісні носії.

Завжди вставляйте правильну картку пам'яті у гніздо для карток пам'яті **SD**.

Картки пам'яті SD ємністю до 2 Гбайт і картки пам'яті SDHC ємністю до 32 Гбайт протестовано, а їх сумісність із комп'ютером підтверджено.

Гніздо для карток пам'яті **SD** на комп'ютері не підтримує функції високошвидкісного передавання даних карток пам'яті SD та SDHC.


Не намагайтесь вставити картки пам'яті SD або адаптери карток пам'яті SD інших типів у гніздо картки пам'яті **SD**. Можуть виникнути ускладнення з вимінням несумісних карток пам'яті або адаптерів карток пам'яті із гнізда, що може спричинити пошкодження комп'ютера.

Будьте обережними, вставляючи або виймаючи картку пам'яті SD із гнізда карток пам'яті **SD**. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи картку пам'яті SD із гнізда.

Вставлення картки пам'яті SD

Вставлення картки пам'яті SD

- 1 Знайдіть гніздо для карток пам'яті **SD**.
- 2 Утримуйте картку пам'яті SD стрілкою догори. Стрілка має вказувати на гніздо.

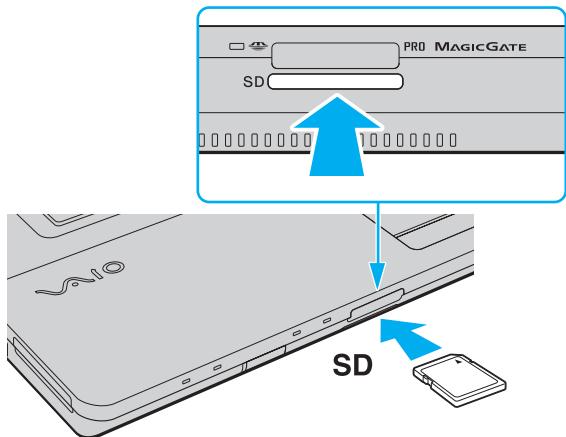

- 3 Обережно посуньте картку пам'яті SD у гніздо, щоб вона стала на місце із клацанням.
Не застосовуйте силу, вставляючи картку у гніздо.



Якщо картка пам'яті SD не входить у гніздо легко, обережно вийміть її та перевірте, чи вона вставляється в потрібному напрямку.

Видалення картки пам'яті SD



Не виймайте картку пам'яті SD, доки світиться індикатор доступу до носія. Її від'єднання може спричинити пошкодження картки або втрату даних.

Видалення картки пам'яті SD

- 1 Переконайтесь, що індикатор доступу до носія не світиться.
- 2 Натисніть на картку пам'яті SD у напрямку комп'ютера та відпустіть.
Картку пам'яті SD буде від'єднано.
- 3 Витягніть картку пам'яті SD із гнізда.


Користування Інтернетом

Настроювання комутованого підключення до Інтернету

Перед підключенням до Інтернету необхідно спочатку підключити комп'ютер до телефонної лінії за допомогою телефонного кабелю (не надається в комплекті), а також необхідно мати обліковий запис у Інтернет-провайдера.

Щоб підключити телефонний кабель

- 1 Вставте один кінець телефонного кабелю (1) у порт модема комп'ютера.
- 2 Вставте інший кінець у розетку (2).

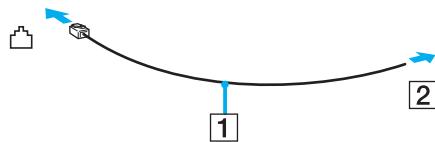

Комп'ютер не працює з паралельними лініями, його не можна підключити до таксофону, а також він може не працювати з кількома телефонними лініями або автоматичною телефонною станцією (АТС). Деякі з цих підключень можуть привести до появи надлишкового електричного струму, що може спричинити несправності в роботі внутрішнього модема.

Якщо підключити телефонний кабель, який проходить крізь розгалужувач, модем або під'єднаний простір можуть не працювати належним чином.

Щоб встановити комутоване з'єднання з Інтернетом

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Виберіть пункт **Підключення до Інтернету** в розділі **Мережа й Інтернет**.
Відобразиться вікно **Підключення до Інтернету**.
- 3 Виберіть пункт **Комутоване**.
- 4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Користування бездротовою локальною мережею (WLAN)

Використовуючи бездротову локальну мережу (WLAN) Sony, усі ваші цифрові пристрої з підтримкою функції бездротової локальної мережі зможуть вільно обмінюватися даними між собою в мережі. Бездротова мережа (WLAN) – це мережа, у якій користувач може підключитися до локальної мережі (LAN) за допомогою бездротового (радіо) зв'язку. Тому більше не потрібно тягти кабелі або проводи через стіни та стелі.

Технологія WLAN компанії Sony підтримує всі звичайні підключення Ethernet, але її переваги включають мобільність і роумінг. Можна все ще отримувати доступ до відомостей, ресурсів Інтернету/інтрамережі та мережі навіть під час наради або пересування з одного місця в інше.

Можна обмінюватись інформацією без точки доступу, тобто з обмеженою кількістю комп'ютерів (тимчасова мережа). Також можна обмінюватись інформацією з точкою доступу, що дозволяє створити повну інфраструктурну мережу.



У деяких країнах використання виробів бездротової мережі може обмежуватися місцевими правилами використання (наприклад обмеженою кількістю каналів). Тому уважно прочитайте посібник правил експлуатації пристрою бездротової локальної мережі, перш ніж розпочати використання функції бездротової локальної мережі.

Бездротова локальна мережа використовує стандарт IEEE 802.11a^{*}/b/g або проект стандарту IEEE 802.11n^{*}, у якому зазначено використану технологію. Стандарт включає методи шифрування: Wired Equivalent Privacy (WEP), тобто протокол безпеки, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) і Wi-Fi Protected Access (WPA). Запропоновані інститутом IEEE та Wi-Fi Alliance методи WPA2 і WPA – це технічні характеристики стандартів на основі покращень безпеки під час взаємодії, які підвищують рівень захисту даних і контролю доступу в наявних мережах Wi-Fi. Технологію WPA розроблено для сумісності наперед із технічною характеристикою IEEE 802.11i. Вона використовує покращений протокол шифрування даних TKIP (протокол інтеграції тимчасового ключа), крім автентифікації користувача за допомогою протоколів 802.1X і EAP (протоколу розширеної перевірки автентичності автентифікації). Шифрування даних захищає вразливе бездротове з'єднання між клієнтами та точками доступу. Okрім вищезгаданого, присутні інші типові механізми захисту локальних мереж, які забезпечують конфіденційність, наприклад: захист паролем, магістральне шифрування, віртуальні приватні мережі й автентифікація. Технологія захищеного доступу WPA2, друге покоління технології WPA, забезпечує кращий захист даних, контроль над доступом до мережі та безпеку всіх версій пристройів 802.11, включно з 802.11b, 802.11a, 802.11g і чорновою формою стандарту 802.11n, багатосмугових і багаторежимних. Крім того, на основі ухваленого стандарту IEEE 802.11i, технологія захищеного доступу WPA2 забезпечує безпеку на рівні уряду, запроваджуючи алгоритм шифрування Національного інституту стандартів і технологій FIPS 140-2, сумісний зі стандартом AES, і автентифікацію на основі протоколу 802.1X. Технологія захищеного доступу WPA2 зворотно сумісна з технологією WPA.

* Щоб дізнатися, чи підтримує ваша модель стандарт IEEE 802.11a та/або проект стандарту IEEE 802.11n, див. онлайнові технічні характеристики.



Стандарт IEEE 802.11b/g – це стандарт бездротової локальної мережі, який використовує смугу пропускання 2,4 ГГц. Стандарт IEEE 802.11g забезпечує високошвидкісне з'єднання, яке за своєю швидкістю перевищує стандарт IEEE 802.11b.

Стандарт IEEE 802.11a – це стандарт бездротової локальної мережі, який використовує смугу пропускання 5 ГГц.

Проект стандарту IEEE 802.11n – це стандарт бездротової локальної мережі, який використовує смугу пропускання 2,4 або 5 ГГц.

Через різницю в частотах пристрой бездротової локальної мережі, які використовують смугу пропускання 2,4 ГГц, не можуть обмінюватися даними з пристроями, які використовують смугу пропускання 5 ГГц.

Смуга пропускання 2,4 ГГц, яку використовують пристрой, сумісні з бездротовою локальною мережею, також використовується іншими пристроями. Хоча пристрой, сумісні з бездротовою локальною мережею, використовують технології мінімізації впливу інших пристрой, цей вплив може призвести до зменшення швидкості з'єднання, вужчого діапазону зв'язку або переривання бездротових зв'язків.

Швидкість зв'язку різничається залежно від відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, конфігурації пристрой, умов радіозв'язку та використовуваного програмного забезпечення. Крім того, з'єднання може перерватися залежно від умов радіозв'язку.


Діапазон зв'язку різничається залежно від фактичної відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, умов радіозв'язку та навколошнього середовища, включно з наявністю стін і матеріалів, з яких їх виготовлено, і використовуваного програмного забезпечення.

Реальна швидкість обміну даними може бути меншою за відображувану на комп'ютері.

Розгортання продуктів IEEE 802.11b і IEEE 802.11g в одній бездротовій мережі може зменшити швидкість з'єднання через вплив радіозв'язку. Враховуючи це, продукти IEEE 802.11g розроблено, щоб зменшити швидкість з'єднання для забезпечення зв'язку з виробами IEEE 802.11b. Якщо швидкість з'єднання менша за очікувану, її можна збільшити, змінивши бездротовий канал у точці доступу.

Обмін даними без точки доступу (тимчасова мережа)

Тимчасова мережа – це мережа, у якій локальну мережу створено лише самими бездротовими пристроями без використання центрального контролера або точки доступу. У цій мережі кожен пристрій безпосередньо з'єднується з іншими пристроями. Вдома можна легко настроїти тимчасову мережу.

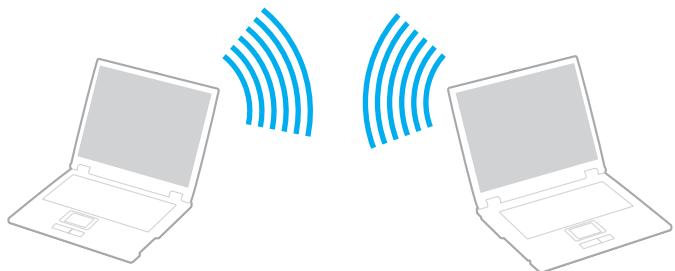

Щоб з'єднатися без точки доступу (тимчасова мережа)



У тимчасовій мережі не можна вибрати частоту смуги пропускання 5 ГГц, яка використовується у стандарті IEEE 802.11a.

Стандарт IEEE 802.11n, який використовує смугу пропускання 2,4 або 5 ГГц, недоступний у тимчасових мережах.

- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 У вікні **VAIO Smart Network** натисніть кнопку біля або над потрібними варіантами бездротового з'єднання. Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.
- 3 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 4 Натисніть кнопку **Переглянути стан і завдання мережі** в розділі **Мережа й Інтернет**.
- 5 Виберіть пункт **Настроювання з'єднання або мережі** в лівій області. Відобразиться вікно **Настроювання з'єднання або мережі**.
- 6 Виберіть параметри для визначення настройок тимчасової мережі та натисніть кнопку **Далі**.
- 7 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.


Обмін даними через точку доступу (інфраструктурна мережа)

Інфраструктурна мережа — це мережа, яка розширює наявну проводову локальну мережу для бездротових пристройів, надаючи точку доступу (не надається). Точка доступу об'єднує бездротову та проводову локальні мережі та виступає центральним контролером бездротової локальної мережі. Точка доступу координує передавання й отримання даних від кількох бездротових пристройів у межах певного діапазону.

Точка доступу вибере канали, які використовуватимуться в інфраструктурній мережі.



Для отримання відомостей про вибір каналу, який використовуватиметься точкою доступу, зверніться до посібника, що постачається з точкою доступу.

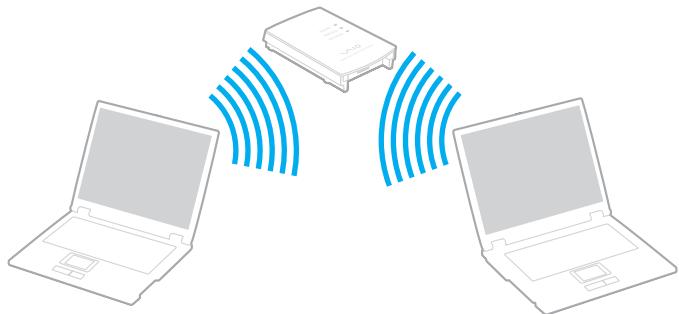

Щоб підключитися до бездротової мережі

- 1 Переконайтесь, що точку доступу настроєно.
Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- 2 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 3 У вікні **VAIO Smart Network** натисніть кнопку біля або над потрібними варіантами бездротового з'єднання. Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.
- 4 Клацніть правою кнопкою миші піктограму або на панелі завдань і виберіть пункт **Підключення до мережі**.
- 5 Виберіть потрібну точку доступу та натисніть кнопку **Підключитися**.



Для автентифікації технологій WPA-PSK або WPA2-PSK необхідно ввести парольну фразу. У парольній фразі враховується регистр. Вона має бути рядком тексту довжиною від 8 до 63 символів або шістнадцятковим рядком довжиною 64 символи.

Припинення зв'язку через бездротову локальну мережу

Щоб припинити з'єднання через бездротову мережу

У вікні **VAIO Smart Network** натисніть кнопку за або над піктограмою **WLAN**.



Вимкнення функції бездротової локальної мережі під час доступу до віддалених документів, файлів або ресурсів може спричинити втрату даних.

Використання функції Bluetooth

Можна встановити бездротове з'єднання між комп'ютером та іншими пристроями Bluetooth, наприклад іншим комп'ютером або мобільним телефоном. Ці пристрої можуть обмінюватися даними без проводів у радіусі 10 метрів на відкритій місцевості.

Щоб встановити з'єднання Bluetooth

- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 У вікні програми **VAIO Smart Network** натисніть кнопку біля або над піктограмою **Bluetooth**.
Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.

Примітки щодо використання функції Bluetooth

- ❑ Швидкість передавання даних різничається залежно від таких умов:
 - ❑ Перешкоди, наприклад стіни, розташовані між пристроями
 - ❑ Відстань між пристроями
 - ❑ Матеріал, з якого виготовлено стіни
 - ❑ Близькість до мікрохвильових печей і радіотелефонів
 - ❑ Вплив радіочастот та інші умов навколишнього середовища
 - ❑ Конфігурація пристройів
 - ❑ Тип застосунку
 - ❑ Тип операційної системи
 - ❑ Одночасне користування функціями бездротової локальної мережі та Bluetooth
 - ❑ Розмір файла, що передається
- ❑ Пам'ятайте, що файли великого розміру час від часу можуть пошкоджуватися під час тривалого передавання через обмеження стандарту Bluetooth і електромагнітні перешкоди в середовищі.
- ❑ Усі пристрої Bluetooth мають бути сертифікованими, щоб гарантувати дотримання усіх застосовних вимог до стандарту. Навіть якщо стандартів дотримано, робота, технічні характеристики й операційні процедури окремого пристрою можуть різнятися. Обмін даними може бути неможливим у деяких ситуаціях.
- ❑ Звук іображення можуть не збігатися в часі, якщо на комп'ютері відтворюється відеофайл, а як вихідний аудіопристрій вибрано пристрій, підключений за допомогою Bluetooth. Це часто трапляється під час використання технології Bluetooth і не свідчить про несправність.

- Смуга пропускання 2,4 ГГц, з якою працюють пристрої Bluetooth або бездротової локальної мережі, використовується різними пристроями. Пристрої Bluetooth використовують технологію мінімізації впливу інших пристрій, які використовують хвилі тієї ж довжини. Проте, одночасне використання функцій Bluetooth і бездротових пристрій може привести до появи радіоперешкод і, як результат, до скорочення швидкості та відстані обміну даними порівняно зі стандартними значеннями.



Перед використанням функції Bluetooth прочитайте правила експлуатації пристрою Bluetooth.

- Функція Bluetooth може не працювати з іншими пристроями залежно від їх виробника або версії програмного забезпечення, застосованого виробником.
- Підключення декількох пристрій Bluetooth до комп'ютера може спричинити перевантаження смуги пропускання, що призведе до погіршення продуктивності пристрій. Це характерно для технології Bluetooth і не свідчить про несправність.

Безпека з'єднання Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth має функцію автентифікації, що дозволяє вибирати користувача для обміну інформацією. Використовуючи функцію автентифікації, можна запобігти отриманню доступу до комп'ютера будь-якими анонімними пристроями Bluetooth.

Після першого з'єднання двох пристройів Bluetooth слід визначити загальний ключ доступу (пароль, необхідний для автентифікації) для реєстрації обох пристройів. Після реєстрації пристрою кліч доступу повторно вводити не потрібно.



Цей кліч доступу може щоразу бути різним, але має бути однаковим для обох пристройів.

Для певних пристройів, наприклад миші, кліч доступу не потрібен.

Зв'язок з іншим пристроєм Bluetooth

Комп'ютер можна з'єднати з пристроєм Bluetooth, наприклад іншим комп'ютером, мобільним телефоном, PDA, гарнітурою, мишею або цифровою камерою, без використання дротів.



Щоб з'єднатися з іншим пристроєм Bluetooth

Щоб обмінюватися даними з іншим пристроєм Bluetooth, спочатку необхідно настроїти функцію Bluetooth. Щоб настроїти та використовувати функцію Bluetooth, знайдіть інформацію стосовно технології Bluetooth на ресурсі **Довідка та підтримка Windows**. Щоб відкрити ресурс **Довідка та підтримка Windows**, натисніть **Пуск** і виберіть **Довідка та підтримка**.

Припинення з'єднання Bluetooth

Щоб припинити з'єднання Bluetooth

- 1 Вимкніть пристрій Bluetooth, який з'єднано з комп'ютером.
- 2 У вікні програми **VAIO Smart Network** натисніть кнопку біля або над піктограмою **Bluetooth**.

Використання периферійних пристройів

До комп'ютера VAIO можна додати функції, скориставшись різними портами комп'ютера.


- Підключення зовнішніх динаміків ([стор. 75](#))
- Підключення зовнішнього дисплея ([стор. 76](#))
- Вибір режимів відображення ([стор. 82](#))
- Використання функції підключення кількох моніторів ([стор. 84](#))
- Підключення зовнішнього мікрофона ([стор. 87](#))
- Підключення пристрою USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина) ([стор. 88](#))
- Підключення принтера ([стор. 91](#))
- Підключення пристрою i.LINK ([стор. 92](#))
- Підключення до мережі (локальної мережі) ([стор. 94](#))

Підключення зовнішніх динаміків

До комп'ютера можна підключати зовнішні вихідні аудіопристрої (не надається в комплекті), наприклад динаміки або навушники.

Щоб підключити зовнішні динаміки

- 1 Вставте кабель динаміка (1) (не надається в комплекті) у роз'єм навушників (2) \ominus .
- 2 Підключіть інший кінець кабелю динаміка до зовнішнього динаміка (3).
- 3 Перед увімкненням динаміків зменште їхню гучність.

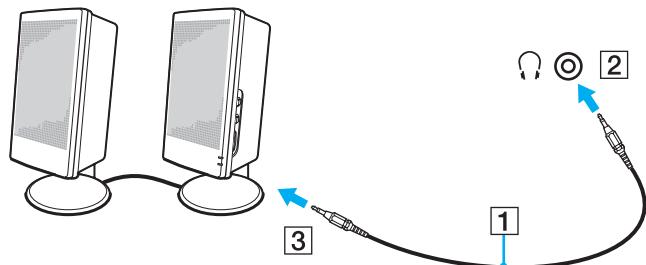

Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.



Не кладіть на динаміки дискети. Магнітне поле динаміків може пошкодити дані на дискетах.

Підключення зовнішнього дисплея

До комп'ютера можна підключити зовнішній дисплей (не надається в комплекті). Наприклад, комп'ютер можна використати з дисплеєм комп'ютера або проектором.




Підключіть шнур живлення зовнішнього дисплея, під'єднавши всі інші кабелі.

Підключення дисплея комп'ютера


До комп'ютера можна підключити дисплей комп'ютера (монітор).

Щоб підключити дисплей комп'ютера

- 1 За потреби підключіть один кінець шнура живлення дисплея (1) до дисплея, а інший кінець - до розетки змінного струму.
- 2 Щоб підключити аналоговий монітор, підключіть кabel дисплея (2) (не надається в комплекті) до порту монітора (3)  на комп'ютері.

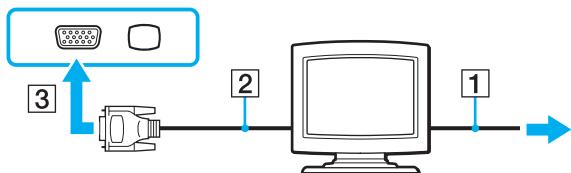

- 3 Щоб підключити монітор TFT/DVI, підключіть кабель дисплея (2) (не надається в комплекті) до адаптера HDMI/DVI-D (3) (не надається в комплекті) і підключіть один кінець кабелю HDMI (4) (не надається в комплекті) до адаптера HDMI/DVI-D (3), а інший – до порту **HDMI** (5) комп'ютера.
- 4 Якщо зовнішній дисплей комп'ютера обладнано вхідним портом HDMI, підключіть один кінець кабелю HDMI (не надається в комплекті) до порту **HDMI** комп'ютера, а інший – до вхідного порту HDMI на дисплеї комп'ютера.

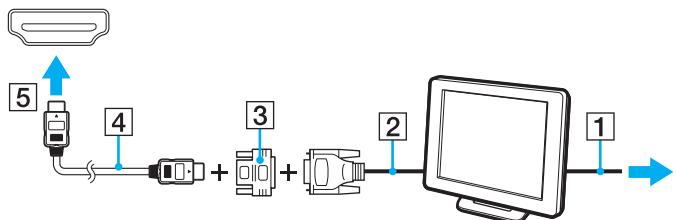

! Комп'ютер сумісний зі стандартом HDCP і може шифрувати канал передавання цифрових відеосигналів із метою захисту авторського права, що дає змогу відтворювати та переглядати різноманітний високоякісний вміст, захищений авторським правом. Щоб переглядати дані, захищені авторським правом, до комп'ютера необхідно підключити HDCP-сумісний монітор. Якщо до комп'ютера підключено несумісний монітор, не можна відтворювати або переглядати вміст, захищений авторським правом.

 DVI-D – скорочення від Digital Visual Interface – Digital (цифровий візуальний інтерфейс - цифровий). Цей порт DVI підтримує тільки цифрові відеосигнали (аналогові відеосигнали не підтримуються). Він має 24 виводів.


Порт DVI-I (Digital Visual Interface – Integrated або цифровий візуальний інтерфейс – інтегрований) підтримує як цифрові, так і аналогові відеосигнали. Він має 29 виводів.

Підключення мультимедійного дисплея комп'ютера

До комп'ютера можна підключити мультимедійний дисплей комп'ютера, у якому є вбудовані динаміки та мікрофон.

Щоб підключити мультимедійний дисплей комп'ютера

- 1 Підключіть шнур живлення мультимедійного дисплея комп'ютера (1) до розетки змінного струму.
- 2 Вставте кабель дисплея (2) (не надається в комплекті) у порт монітора (3)  на комп'ютері.
- 3 Вставте кабель динаміка (4) (не надається в комплекті) у роз'єм навушників (5)  на комп'ютері.
- 4 Вставте кабель мікрофона (6) (не надається в комплекті) у роз'єм навушників (7)  на комп'ютері.

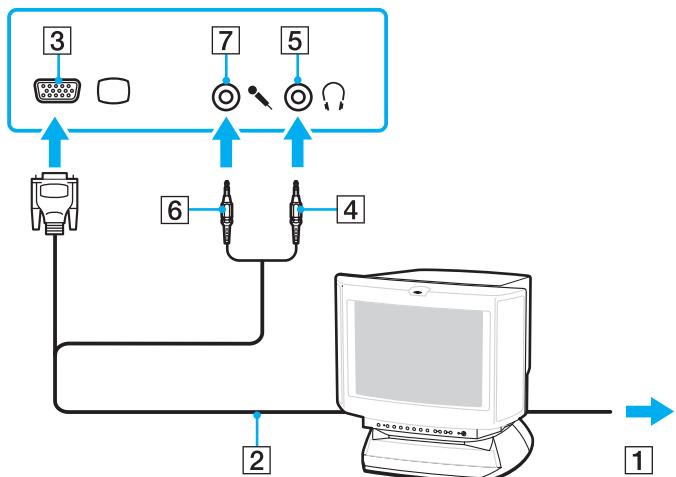


Підключення телевізора

До комп'ютера можна підключити телевізор із вхідним портом HDMI.

Щоб підключити телевізор до комп'ютера

! Щоб почути звук із пристрою, підключеної до порту **HDMI**, необхідно змінити вихідний аудіопристрій. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 176)**.

- 1 Підключіть шнур живлення телевізора (1) до розетки змінного струму.
- 2 Підключіть один кінець кабелю HDMI (2) (не надається в комплекті) до порту **HDMI** (3) комп'ютера, а інший кінець — до телевізора.
- 3 Переключіть канал введення телевізора на зовнішній ввід.
- 4 Настройте систему конфігурації телевізора.

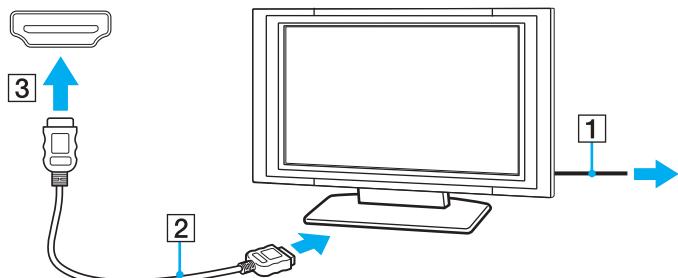

! Якщо використовується драйвер пристрію, який постачається іншим виробником, ніж компанія Sony, зображення не відображатиметься, а звук не відтворюватиметься. Для оновлення завжди використовуйте драйвер пристрію, виготовлений компанією Sony.



Для отримання додаткових відомостей про встановлення та використання зверніться до посібника, який постачався з телевізором.


Кабель HDMI передає як відео, так і аудіосигнали.

Підключення проектора

До комп'ютера можна підключити проектор (наприклад РК-проектор Sony).

Щоб підключити проектор

- 1 Підключіть шнур живлення (1) проектора до розетки змінного струму.
- 2 Вставте кабель дисплея (2) (не надається в комплекті) у порт монітора (3)  на комп'ютері.
- 3 Вставте аудіокabel (4) (не надається в комплекті) у роз'єм навушників (5)  на комп'ютері.
- 4 Вставте кабель дисплея й аудіокabel у порт і роз'єм на проекторі (6).

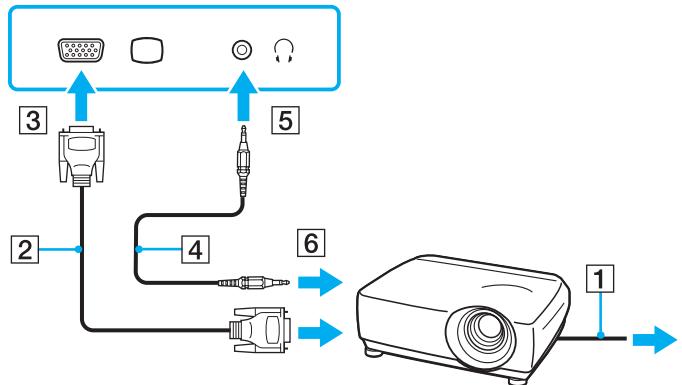

Вибір режимів відображення

Коли до комп'ютера підключено зовнішній дисплей (настільний монітор тощо), можна вибирати дисплей, який використовуватиметься як основний монітор.

Процедура вибору дисплея залежить від відеоконтролера, який використовується на комп'ютері. Для отримання докладних відомостей про відеоконтролер див. онлайнові технічні характеристики.

Якщо потрібно одночасно працювати з екраном комп'ютера та зовнішнім дисплеєм, для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання функції підключення кількох моніторів (стор. 84)**.

Щоб вибрати дисплей

Моделі з Intel Graphics Media Accelerator

- 1 Клацніть робочий стіл правою кнопкою миші та виберіть **Персоналізація**.
- 2 Клацніть **Параметри дисплея**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб змінити настройки.



Залежно від типу зовнішнього дисплея або проектора може не вдатись одночасно відобразити один вміст на екрані комп'ютера та зовнішньому дисплеї або проекторі.

Перед увімкненням комп'ютера ввімкніть зовнішній дисплей.

Моделі з відеоконтролером ATI

Якщо до комп'ютера підключено зовнішній дисплей, параметр Main/Clone (Головний/Клон) можна змінити, виконавши наведені нижче дії.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **Catalyst Control Center**.
- 2 Клацніть **CCC**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб змінити настройки.
Додаткові відомості див. у файлі довідки.




Залежно від типу зовнішнього дисплея або проектора може не вдатись одночасно відобразити один вміст на екрані комп'ютера та зовнішньому дисплеї або проекторі.

Перед увімкненням комп'ютера ввімкніть зовнішній дисплей.

Використання функції підключення кількох моніторів

Функція підключення кількох моніторів дозволяє розподілити вміст робочого стола серед кількох моніторів. Наприклад, якщо до порту монітора підключено зовнішній дисплей, екран комп'ютера та зовнішній дисплей можуть функціонувати як один робочий стіл.

Курсор можна переміщувати з одного дисплея на інший. Це дозволяє перетягувати об'єкти, наприклад вікно відкритого застосунку або панель інструментів, з одного дисплея на інший.

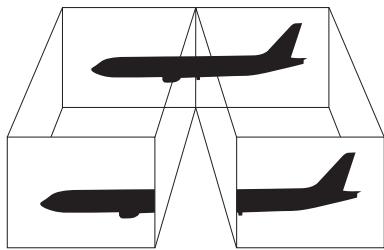

Зовнішній дисплей може не підтримувати функцію підключення кількох моніторів.

Деякі застосунки можуть бути несумісними з настройками підключення кількох моніторів.

Під час використання функції підключення кількох моніторів переконайтесь, що комп'ютер не знаходиться в режимі сну або глибокого сну. В іншому разі комп'ютер може не повернутися до нормального режиму.

Якщо на дисплеях встановлено різні значення глибини кольору, не розкривайте одне вікно на двох дисплеях. В іншому разі використовуване програмне забезпечення може не працювати належним чином.

Для кожного дисплея встановіть меншу кількість кольорів або нижчу роздільність.

Щоб використовувати функцію підключення кількох моніторів



Див. онлайнові технічні характеристики, щоб дізнатися, яким відеоконтролером обладнано вашу модель.

Моделі з Intel Graphics Media Accelerator

- 1 Клацніть робочий стіл правою кнопкою миші та виберіть **Персоналізація**.
- 2 Клацніть **Параметри дисплея**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб змінити настройки.



Можна також змінити призначення кнопки **S1** на вмикання функції підключення кількох моніторів за допомогою кнопки **S1**. Щоб змінити призначення кнопки **S1**, натисніть і утримуйте кнопку **S1**, доки не з'явиться вікно змінення призначення. Додаткову інформацію про кнопку **S1** див. у розділі **Використання спеціальних кнопок** ([стор. 34](#)).

Крім того, для кожного дисплея можна встановити глибину кольору та роздільну здатність, а також настроїти функцію підключення кількох моніторів.

Моделі з відеоконтролером ATI

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Виберіть пункт **Настроювання роздільної здатності екрана** в розділі **Оформлення та персоналізація**.
 - 3 Клацніть правою кнопкою миші монітор номер **2** і виберіть пункт **Приєднано**.
 - 4 Натисніть кнопку **OK**.
- Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть кнопку **Так**.



Можна також змінити призначення кнопки **S1** на вмикання функції підключення кількох моніторів за допомогою кнопки **S1**. Щоб змінити призначення кнопки **S1**, натисніть і утримуйте кнопку **S1**, доки не з'явиться вікно змінення призначення. Додаткову інформацію про кнопку **S1** див. у розділі **Використання спеціальних кнопок** ([стор. 34](#)).


Крім того, для кожного дисплея можна встановити глибину кольору та роздільну здатність, а також настроїти функцію підключення кількох моніторів.

Підключення зовнішнього мікрофона

Якщо потрібно використати пристрій введення звука (наприклад, щоб прийняти участь в Інтернет-чаті), потрібно підключити зовнішній мікрофон (не надається в комплекті).

Щоб підключити зовнішній мікрофон

Вставте кабель мікрофона (1) у роз'єм мікрофона (2).

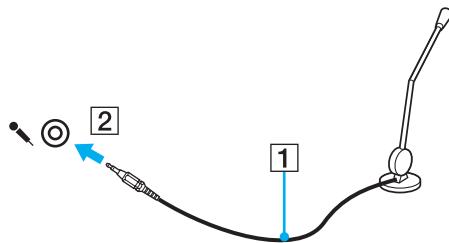

Переконайтесь, що мікрофон призначено для використання з комп'ютером.

Підключення пристрою USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина)


Щоб запобігти пошкодженню комп'ютера та/або пристрій USB, дотримуйтесь нижчевказаного.

- ❑ Змінюючи місцеположення комп'ютера, до якого підключено пристрій USB, не піддавайте порти USB ударам або поштовхам.
- ❑ Не кладіть комп'ютер у сумку або переносний портфель, якщо до нього підключено пристрій USB.

Підключення миші USB

Щоб підключити мишу USB

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1) ↗.
- 2 Вставте кабель миші USB (2) у порт USB.
Миша USB (не надається в комплекті) (3) готова до використання.

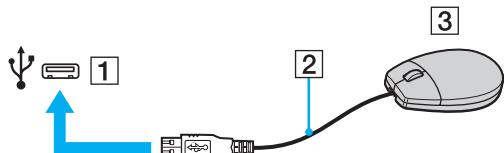


Підключення пристрою USB зчитування дискет

Можна придбати пристрій USB зчитування дискет і підключити його до комп'ютера.

Щоб підключити пристрій USB зчитування дискет

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1).
- 2 Вставте кабель Пристрію USB зчитування дискет (2) у порт USB.
Пристрій USB зчитування дискет (3) готовий до використання.

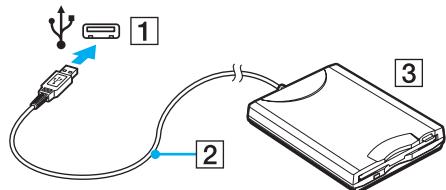

! Використовуючи пристрій USB зчитування дискет, не застосовуйте силу до порту USB. Це може спричинити несправності.

Від'єднання пристрою USB зчитування дискет

Коли комп'ютер увімкнено або вимкнено, від нього можна від'єднати пристрій USB зчитування дискет. Від'єднання дисковода під час перебування комп'ютера в режимі збереження енергії (режимі сну або глибокого сну) може спричинити несправності в роботі комп'ютера.

Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет



Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет, якщо комп'ютер вимкнено, пропустіть кроки 1-5.

- 1 Закрийте всі програми, які мають доступ до дисковода.
- 2 Двічі клацніть піктограму **Безпечне видалення пристрію** на панелі завдань.
- 3 Виберіть дисковід, який потрібно відключити.
- 4 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 5 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб вилучити дисковід.
- 6 Від'єднайте дисковід від комп'ютера.

Підключення принтера


Для друку документів до комп'ютера можна підключити сумісний із Windows принтер.

Підключення принтера через порт USB

До комп'ютера можна підключити принтер USB, сумісний із наявною на комп'ютері версією Windows.

Щоб підключити принтер через порт USB

- 1 Підключіть шнур живлення (1) принтера до розетки змінного струму.
- 2 Виберіть потрібний порт USB (3) .
- 3 Підключіть один кінець кабелю принтера USB (2) (не надається в комплекті) до порту USB, а інший – до принтера.

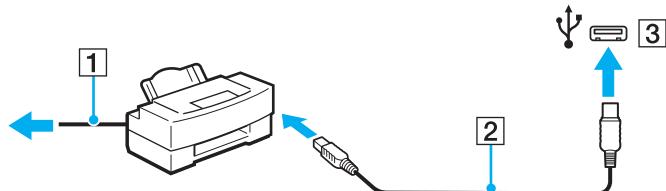

Підключення пристрою i.LINK


Примітки щодо підключення пристрій i.LINK

- ❑ Комп'ютер обладнано портом i.LINK, який можна використовувати для підключення пристрій i.LINK, наприклад цифрової відеокамери.
- ❑ Порт i.LINK на комп'ютері не забезпечує живлення зовнішніх пристрій, які зазвичай живляться через порти i.LINK.
- ❑ Порт i.LINK підтримує швидкість передавання даних до 400 Мбіт/с. Проте реальна швидкість передавання даних залежить від зовнішнього пристрію.
- ❑ Додаткові кабелі i.LINK можуть бути недоступні в деяких країнах і регіонах.
- ❑ Підключення i.LINK до інших сумісних пристрій не повністю гарантовано.
- ❑ Зв'язок i.LINK може бути недоступним залежно від використовуваних програмних застосунків, операційної системи та сумісних з i.LINK пристрій. Для отримання додаткових відомостей зверніться до посібника свого програмного забезпечення.
- ❑ Перевірте умови роботи та сумісність операційної системи i.LINK-сумісних периферійних пристрій ПК (наприклад жорсткого диска або дисковода CD-RW) перед їх підключенням до комп'ютера.

Підключення цифрової відеокамери

Щоб підключити цифрову відеокамеру

Підключіть один кінець кабелю i.LINK (1) (не надається в комплекті) до порту i.LINK (2) комп'ютера, а інший кінець - до порту DV In/Out (3) цифрової відеокамери.

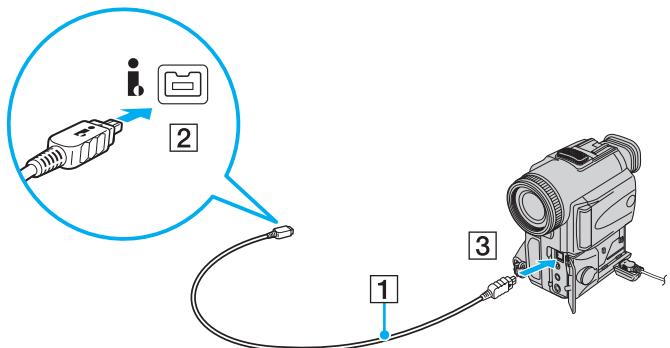


У цифрових відеокамерах Sony порти, які позначено як **DV Out**, **DV In/Out** або **i.LINK** є i.LINK-сумісними.

Як приклад наведено цифрову відеокамеру Sony. Можливо, вашу цифрову відеокамеру необхідно підключати іншим способом.

Використовуючи зв'язок i.LINK, не можна отримати доступ до зображень, збережених на картці пам'яті Memory Stick.

Підключення до мережі (локальної мережі)

Комп'ютер можна підключити до мереж типу 1000BASE-T, 100BASE-TX або 10BASE-T за допомогою кабелю мережі Ethernet. Підключіть один кінець мережного кабелю (не надається в комплекті) до порту мережі (Ethernet) на комп'ютері, а інший кінець – до мережі. Для отримання докладних настройок і пристроїв, необхідних для підключення до мережі, зверніться до системного адміністратора.

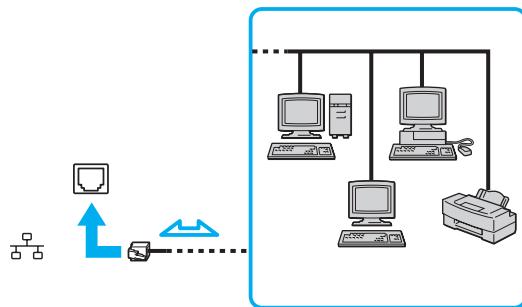

Комп'ютер можна підключити до мережі, скориставшись настройками за промовчанням.



Не підключайте телефонний кабель до порту мережі (локальної мережі) комп'ютера.

Якщо підключити порт мережі (локальної мережі) до однієї з нижче вказаных телефонних ліній, висока напруга, яка подається на порт, може привести до його пошкодження, перегрівання або пожежі.

- Домашні (пристрій гучного зв'язку системи внутрішнього зв'язку) або робочі телефонні лінії (багатоканальний робочий телефон)
- Громадська телефонна абонентська лінія
- АТС (автоматична телефонна станція)

Не підключайте телефонний кабель до порту мережі (Ethernet).

Настроювання комп'ютера VAIO

У цьому розділі коротко описано, як змінити основні настройки комп'ютера VAIO. З-поміж іншого, ви навчитеся використовувати та настроювати зовнішній вигляд програмного забезпечення та службових програм Sony.

- Настроювання пароля ([стор. 96](#))**
- Настроювання програми VAIO Control Center на комп'ютері ([стор. 101](#))**
- Використання режимів енергозбереження ([стор. 102](#))**
- Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management ([стор. 107](#))**
- Настроювання модема ([стор. 109](#))**



Настроювання пароля

Використовуйте одну з функцій BIOS, щоб встановити пароль.

Якщо пароль встановлено, необхідно ввести його після появи емблеми VAIO, щоб увімкнути комп'ютер. Пароль для увімкнення живлення допомагає захистити ваш комп'ютер від несанкціонованого доступу.

Додавання пароля для увімкнення живлення

Пароль для увімкнення живлення використовується для захисту комп'ютера від несанкціонованого доступу.

Існує два типи паролів для увімкнення живлення: пароль комп'ютера та пароль користувача. Пароль комп'ютера надається користувачам із правами адміністратора комп'ютера, щоб змінювати значення параметрів на екрані настроювання BIOS і вмикати комп'ютер. Пароль користувача надається іншим звичайним користувачам, щоб дозволити змінювати деякі параметри настройки BIOS, а також вмикати комп'ютер. Щоб встановити пароль користувача, необхідно спочатку встановити машинний пароль.



Після встановлення пароля для увімкнення живлення не можна ввімкнути комп'ютер, не ввівши пароль. Не забуйте пароль. Запишіть пароль і зберігайте його в таємниці від інших.

Якщо ви забудете пароль для увімкнення живлення та потребуватимете допомоги в його скиданні, необхідно буде сплатити за послугу скидання пароля.

Для скидання пароля, можливо, доведеться надіслати комп'ютер у центр обслуговування.

Щоб додати пароль для увімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 4 Двічі введіть пароль у вікні введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.
Пароль може складатися з букв і цифр, а його довжина не має перевищувати 32 символи (включно із пробілами).
- 5 Виберіть **Password when Power On** на вкладці **Security** та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 Змініть значення з **Disabled** на **Enabled**.
- 7 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Щоб додати пароль для увімкнення живлення (пароль користувача)



Перед встановленням пароля користувача, переконайтесь, що машинний пароль уже встановлено.

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть пароль комп'ютера та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 Двічі введіть пароль у вікні введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.
Пароль може складатися з букв і цифр, а його довжина не має перевищувати 32 символи (включно із пробілами).
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Змінення та видалення пароля для увімкнення живлення

Щоб змінити або видалити пароль для увімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть пароль комп'ютера та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Щоб змінити або видалити пароль для увімкнення живлення (пароль користувача)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть пароль користувача та натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Настроювання програми VAIO Control Center на комп'ютері

Утиліта **VAIO Control Center** дозволяє звертатися до системної інформації та визначати параметри для поведінки системи.

Щоб використовувати програму VAIO Control Center

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт керування та змініть настройки.
- 3 Після закінчення натисніть кнопку **OK**.

Настройки потрібного об'єкта змінено.



Для отримання додаткових відомостей про кожний параметр див. файл довідки, включений до програми **VAIO Control Center**.

Якщо відкрити програму **VAIO Control Center** як стандартний користувач, деякі елементи керування не відображатимуться.

Використання режимів енергозбереження

Для збереження часу роботи від елемента живлення можна скористатися перевагами параметрів керування живлення. Okрім звичайного режиму роботи, комп'ютер має два окремі режими енергозбереження: режим сну та режим глибокого сну. Зауважте, що під час використання енергії елемента живлення комп'ютер автоматично перейде до режиму глибокого сну, коли рівень заряду елемента живлення стане низьким, незважаючи на вибрані параметри керування живленням.



Якщо рівень заряду елемента живлення нижчий за 10%, необхідно підключити адаптер змінного струму, щоб зарядити акумуляторну батарею, або вимкнути комп'ютер і встановити повністю заряджену акумуляторну батарею.

Використання звичайного режиму

Це нормальній стан комп'ютера під час використання. У цьому режимі індикатор живлення світиться зеленим.

Використання режиму сну

Сплячий режим вимикає РК екран та перемикає пристрої збереження даних та ЦП в режим низького споживання енергії. У цьому режимі помаранчевий індикатор живлення повільно блимає.



Якщо комп'ютером не користуються протягом тривалого періоду часу, і при цьому він відключений від джерела змінного струму, переведіть комп'ютер у режим глибокого сну або вимкніть його.

Щоб увімкнути сплячий режим

Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та виберіть **Сплячий режим**.



Коли комп'ютер перебуває в сплячому режимі, вставити диск не можна.

Комп'ютер виходить зі сплячого режиму швидше, ніж із режиму глибокого сну.

Сплячий режим споживає більше енергії, ніж режим глибокого сну.



Якщо акумуляторна батарея розрядиться під час перебування комп'ютера у сплячому режимі, усі дані, які не було збережено, буде втрачено. Повернутися до попереднього стану роботи неможливо. Для запобігання втраті даних потрібно часто зберігати дані.

Щоб повернутися до нормального режиму

- Натисніть будь-яку клавішу.
- Натисніть кнопку живлення на комп'ютері.



Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично. Усі дані, які не було збережено, буде втрачено.

Якщо комп'ютер не використовується протягом певного періоду часу, він переходить у сплячий режим. Щоб змінити це, можна змінити параметри сплячого режиму.

Щоб змінити параметри сплячого режиму

- 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
- 2 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану**.
- 3 Змініть час переходу комп'ютера у сплячий режим і клацніть **Зберегти зміни**.



Використання режиму глибокого сну

В режимі глибокого сну стан системи зберігається на жорсткому диску, а живлення вимикається. Навіть якщо розрядиться батарея, дані не буде втрачено. У цьому режимі індикатор живлення не світиться.



Якщо комп'ютер не використовуватиметься протягом довгого часу, переведіть комп'ютер у режим глибокого сну. Режим збереження енергії дозволяє зекономити час, що витрачається на вимкнення та відновлення роботи.

Щоб увімкнути режим глибокого сну

Натисніть клавіші **Fn+F12**.

Комп'ютер перейде в режим глибокого сну.

Також можна натиснути кнопку **Пуск**, клацнути стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та вибрати **Режим глибокого сну**, щоб перевести комп'ютер у режим глибокого сну.



Коли комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну, вставити диск не можна.

Режим глибокого сну потребує більше часу для активації, ніж сплячий режим.

Режим глибокого сну споживає менше енергії, ніж сплячий режим.



Не переносьте комп'ютер до вимкнення його індикатора живлення.

Щоб повернутися до нормального режиму

Натисніть кнопку живлення.

Комп'ютер повернеться до нормального режиму.

!
Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично.



Перехід у нормальній стан із режиму глибокого сну потребує більше часу, ніж зі сплячого режиму.



Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management

Керування живленням дає змогу настроїти план живлення від джерела змінного струму або елемента живлення згідно з вашими вимогами до споживання електроенергії.

VAIO Power Management – це програмний застосунок, розроблений виключно для комп'ютерів серії VAIO.

За допомогою цього програмного забезпечення можна поліпшити функції керування живленням операційної системи Windows, щоб забезпечити кращу роботу комп'ютера та довшу роботу акумуляторної батареї. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного забезпечення.

Вибір плану живлення

Після увімкнення комп'ютера, на панелі завдань з'являється піктограма стану живлення. Ця піктограма вказує тип джерела живлення, що використовується в даний момент, наприклад мережа змінного струму. Клацніть цю піктограму, щоб відобразити вікно, у якому показується стан живлення.

Функцію **VAIO Power Management** додано до меню Windows **Властивості параметрів електроживлення**.

Щоб вибрати план живлення

- 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
- 2 Виберіть потрібний план живлення.

Щоб змінити настройки плану живлення

- 1 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану** у вікні **Електроживлення**.
Змініть параметри сплячого режиму та дисплея на потрібні.
- 2 Щоб змінити додаткові настройки, клацніть **Змінити додаткові настройки живлення** та перейдіть до кроку 3.
В іншому випадку клацніть **Зберегти зміни**.
- 3 Виберіть вкладку **VAIO Power Management**.
Змініть настройки кожного елемента.
- 4 Натисніть кнопку **OK**.

Програма VAIO Power Management Viewer

Можна переглянути продуктивність роботи за планом живлення, зміненим за допомогою застосунку **VAIO Power Management**.

Щоб запустити програму VAIO Power Management Viewer

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 2 Перейдіть до **Power Management** і клацніть **VAIO Power Management Viewer**.

Настроювання модема

Перед початком користування вбудованим модемом (не всі модеми є вбудованими) або під час кожного використання модема протягом подорожі переконайтесь, що у вікні **Телефони й модеми** зазначено країну місцезнаходження, з якої виконується виклик.

Щоб змінити параметри країни для модема

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Телефони й модеми**.
Відобразиться вікно **Відомості про місцеперебування**.
- 4 Введіть необхідні відомості, а потім натисніть кнопку **OK**.
З'явиться вікно **Телефони й модеми**.
- 5 Виберіть своє місцеперебування на вкладці **Правила набору номера**.
- 6 Натисніть кнопку **Редагувати**, щоб змінити поточну конфігурацію.
Відобразиться вікно **Змінити розташування**.
або
Натисніть кнопку **Створити**, щоб настроїти модем.
Відобразиться вікно **Нове місцеперебування**.
- 7 Перевірте настройки країни або регіону та переконайтесь, що вони збігаються з місцем перебування, з якого здійснюється виклик.



Імпульсний набір може не підтримуватися в деяких країнах і регіонах.

- 8 Якщо настройки розташування змінено, натисніть кнопку **Застосувати**, а потім **OK**.
З'явиться вікно **Телефони й модеми**.

- 9 Переконайтесь, що ваш модем є в списку на вкладці **Модеми**.
Якщо в списку вашого модема немає, натисніть кнопку **Додати** та дотримуйтесь порад майстра.
- 10 Натисніть кнопку **Застосувати/OK**. Модем настроєно.

Перед застосуванням нових настроїв країни, обов'язково відключіть телефонний кабель від комп'ютера.

Оновлення комп'ютера VAIO

У комп'ютері VAIO та модулях пам'яті застосовуються компоненти високої точності та технологія електронних роз'ємів. Щоб уникнути скасування гарантії протягом гарантійного періоду для виробу, рекомендовано дотримуватися поданих нижче порад:

- Щоб встановити новий модуль пам'яті, звертайтеся до дилера.
- Не встановлюйте його самостійно, якщо ви не знайомі з процесом оновлення пам'яті в комп'ютері.
- Не торкайтесь роз'ємів та не відкривайте кришку відсіку модуля пам'яті.

Для отримання докладних відомостей про тип модуля та обсяг пам'яті, встановленої на вашій моделі, див. онлайнові технічні характеристики.

Зверніться до VAIO-Link, якщо потрібна допомога.

Додавання та видалення пам'яті

Якщо необхідно розширити функціональність комп'ютера, можна збільшити об'єм пам'яті, встановивши додаткові модулі пам'яті. Перед оновленням пам'яті комп'ютера прочитайте примітки та опис процедур на наступних сторінках.

Примітки щодо додавання або видалення модулів пам'яті


- ❑ Перед додаванням або видаленням модулів пам'яті обов'язково розташуйте комп'ютер на рівній поверхні.
- ❑ Будьте уважні під час заміни пам'яті. Невірне встановлення модулів пам'яті може привести до пошкодження системи. Таке пошкодження може позбавити гарантії, що надається виробником.
- ❑ Використовуйте лише ті модулі пам'яті, які сумісні з вашим комп'ютером. Якщо модуль пам'яті не визначається комп'ютером, або операційна система Windows стає нестабільною, зверніться до свого дилера або виробника модуля пам'яті.
- ❑ Електростатичний розряд (ЕР) може пошкодити електронні компоненти. Перш ніж розпочати операції з модулем пам'яті, забезпечте дотримання поданих нижче вказівок:
 - ❑ Описані у цьому документі процедури передбачають, що користувач знайомий з основною термінологією, яка пов'язана з персональними комп'ютерами, практичними питаннями безпеки та обов'язковими вимогами щодо сумісності для використання та модифікації електронного обладнання.
 - ❑ Перед тим, як від'єднати від комп'ютера якусь кришку чи панель, вимкніть комп'ютер та відключіть його від джерел живлення (акумуляторної батареї або адаптера змінного струму), а також від будь-яких телекомунікаційних каналів, мереж або модемів. Якщо цього не зробити, в результаті може статися травмування людини або пошкодження обладнання.
 - ❑ Електростатичний розряд (ЕР) може пошкодити модуль пам'яті та інші компоненти. Встановлюйте модуль пам'яті лише на робочому місці, яке обладнано апаратурою для нейтралізації електростатичного розряду. Якщо таке робоче місце недоступне, не працюйте в приміщеннях з килимами на підлозі та не використовуйте матеріали, які створюють або зберігають статичну електрику (наприклад целофанові обгортки). Під час виконання цієї процедури заземліть себе, зберігаючи контакт з нефарбованою металевою частиною корпусу.

- Не відкривайте пакет модуля пам'яті до того, як повністю підготуєтесь до заміни модуля. Пакет захищає модуль від ЕР.
- Щоб захистити модуль пам'яті від електростатичних розрядів, використовуйте упаковку, що постачається в комплекті з модулем пам'яті, або загорніть його в алюмінієву фольгу.
- Потрапляння будь-якої рідини, сторонніх речовин або об'єктів до гнізд модуля пам'яті або до інших внутрішніх компонентів вашого комп'ютера призведе до пошкодження комп'ютера і жодні витрати на його ремонт не будуть забезпечені гарантією.
- Не розміщуйте модуль пам'яті в місцях, які зазнають дії:
 - Джерел тепла, таких як батареї опалення або повітроводи
 - Прямого сонячного проміння
 - Надмірної кількості пилу
 - Механічної вібрації або ударів
 - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
 - Навколишньої температури вище 35°C або нижче 5°C
 - Високої вологості
- Уважно поводьтеся з модулем пам'яті. Щоб уникнути травм рук та пальців, не торкайтесь країв компонентів та плат всередині комп'ютера.

Виймання та встановлення модуля пам'яті

Щоб змінити або додати модуль пам'яті


- 1 Вимкніть комп'ютер та відключіть усі периферійні пристрої.
- 2 Відключіть комп'ютер від електромережі та вийміть батарею.
- 3 Зачекайте близько години, доки комп'ютер не охолоне.
- 4 Викрутіть гвинт (показано стрілкою нижче) у нижній частині комп'ютера та зніміть кришку відсіку модуля пам'яті.

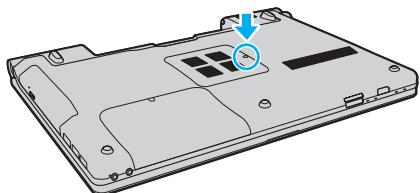



- 5 Доторкніться до металевого предмету, щоб розрядити статичну електрику.

6 Видаліть наразі встановлені модулі пам'яті таким чином:

- ❑ Потягніть замикачі в напрямках, які показано стрілочками (1).
Модуль пам'яті буде від'єднано.
- ❑ Переконайтесь, що модуль пам'яті нахилений однією стороною вгору, а потім потягніть його в напрямку, який показано стрілочкою (2).

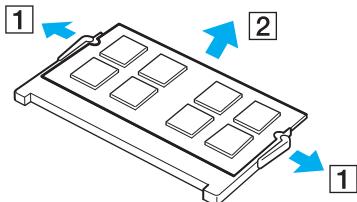

- 7 Вийміть новий модуль пам'яті з пакету.
- 8 Помістіть модуль пам'яті в гнізда модуля пам'яті та натискайте доти, доки він не зафіксується на місці.

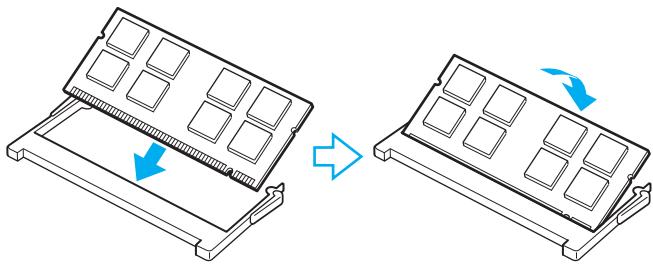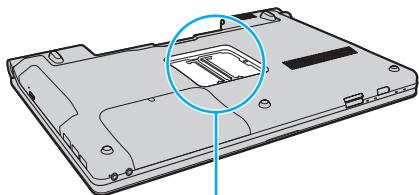

!

Не торкайтесь будь-яких інших компонентів на материнській платі.

Обов'язково вставте край розніму модуля пам'яті у гніздо, вирівнявши паз на модулі з маленьким виступом у відкритому гнізді. Не вставляйте модуль пам'яті у гніздо в неправильному напрямку силоміць, оскільки це може привести до пошкодження гнізда та модуля.

- 9 Помістіть кришку відсіку модуля пам'яті назад на місце.
- 10 Прикрутіть гвинт у нижній частині комп'ютера.
- 11 Встановіть акумуляторну батарею назад та увімкніть комп'ютер.

Перегляд обсягу пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 3 Перейдіть до **System Information** і клацніть **System Information**.

Ви можете переглянути обсяг пам'яті у правій області. Якщо додаткова пам'ять не відображається, виконайте процедуру встановлення ще раз і перезавантажте комп'ютер.

Заходи безпеки

У цій частині наведено інструкції з безпеки та заходи безпеки, завдяки яким можна захистити свій комп'ютер VAIO від можливого пошкодження.

- Експлуатація РК-екрана ([стор. 119](#))
- Використання джерела живлення ([стор. 120](#))
- Експлуатація комп'ютера ([стор. 121](#))
- Експлуатація вбудованої камери MOTION EYE ([стор. 123](#))
- Експлуатація дискет ([стор. 124](#))
- Експлуатація дисків ([стор. 125](#))
- Використання акумуляторної батареї ([стор. 126](#))
- Використання навушників ([стор. 127](#))
- Експлуатація картки пам'яті Memory Stick ([стор. 128](#))
- Експлуатація жорсткого диска ([стор. 129](#))
- Оновлення комп'ютера ([стор. 130](#))

Експлуатація РК-екрана

- Не залишайте РК екран таким чином, щоб на нього попадало сонячне проміння. Це може пошкодити РК екран. Будьте уважними, коли користуєтесь комп'ютером біля вікна.
- Не дряпайте поверхню РК екрана та не тисніть на нього. Це може спричинити несправності.
- Використання комп'ютера в умовах низької температури може привести до залишкових зображенень на РК екрані. Це не є несправністю. Коли комп'ютер повернеться до нормальної температури, екран повернеться до нормальногго стану.
- Залишкове зображення може з'явитися на РК екрані, якщо одне й те саме зображення відображається протягом довгого періоду часу. Залишкове зображення зникне через деякий час. Для уникнення появи залишкового зображення можна користуватися заставкою.
- Під час роботи РК екран стає теплим. Це нормальнє явище, яке не свідчить про несправність.
- РК екран виготовлено з використанням високоточної технології. Однак можна побачити маленькі чорні цятки та/або яскраві цятки (червоні, сині або зелені), які постійно відображаються на РК екрані. Це нормальний результат, що виник в процесі виробництва й не означає несправності.
- Бережіть РК екран від тертя. Воно може пошкодити РК екран. Користуйтесь м'якою, сухою тканиною для чищення поверхні РК екрана.
- Не змінюйте параметр орієнтації РК-екрана у вікні **Параметри планшетного ПК**, навіть якщо для вибору доступні інші параметри, оскільки це може привести до нестабільного функціонування комп'ютера. Sony не несе жодної відповідальності за несправності, які сталися внаслідок змінення параметрів.



Використання джерела живлення

- Див. онлайнові технічні характеристики, щоб перевірити роботу джерела живлення вашої моделі.
- Не використовуйте розетку змінного струму разом з іншим енергоємним обладнанням, наприклад копіювальним апаратом або знищувачем документів.
- Можна придбати розгалужувач живлення зі стабілізатором напруги. Цей пристрій допомагає уникнути пошкодження комп'ютера в результаті раптових стрибків напруги, наприклад під час електричної бурі.
- Не розміщуйте важкі предмети на шнурі живлення.
- Щоб від'єднати шнур, потягніть його за штепсель. Ніколи не тягніть за сам шнур.
- Відключіть свій комп'ютер з розетки змінного струму, якщо використання комп'ютера протягом довгого часу не передбачається.
- Переконайтесь, що дістatisя до розетки змінного струму легко.
- Коли адаптер змінного струму не використовується, вийміть його з розетки перемінного струму.
- Використовуйте адаптер змінного струму, який входить до комплекту поставки, або автентичні вироби Sony. Не використовуйте ніяких інших адаптерів змінного струму, оскільки це може призвести до несправності.

Експлуатація комп'ютера

- Чистьте корпус м'якою тканиною (сухою або трошки зволоженою слабким розчином мийного засобу). Не використовуйте ніяких видів абразивних подушечок чи паст або таких розчинників, як спирт або бензин, оскільки це може пошкодити зовнішнє покриття комп'ютера.
- Якщо на комп'ютер впав твердий предмет або розлилася будь-яка рідина, завершіть роботу комп'ютера, відключіть його від розетки і вийміть акумуляторну батарею. Комп'ютер може потребувати перевірки кваліфікованим фахівцем перед відновленням роботи.
- Не впускайте свій комп'ютер та не кладіть на нього ніяких предметів.
- Не розташовуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають впливу:
 - Джерел тепла, наприклад батарей опалення або повітроводів
 - Прямого сонячного проміння
 - Надмірної кількості пилу
 - Вологи або дощу
 - Механічної вібрації або ударів
 - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
 - Навколошньої температури вище 35°C або нижче 5°C
 - Високої вологості
- Не розміщуйте електронне обладнання біля комп'ютера. Електромагнітне поле обладнання може призвести до неправильної роботи комп'ютера.
- Використовуйте комп'ютер на твердій, стійкій поверхні.

- Не рекомендується розташовувати комп'ютер на колінах. Під час експлуатації у звичайному режимі температура днища виробу може підвищуватись і через значний проміжок часу призвести до появи неприємних відчуттів або опіків.
- Забезпечте достатню циркуляцію повітря, щоб запобігти перегріванню. Не розміщуйте комп'ютер на пористих поверхнях, таких як килими, ковдри, дивани або ліжка, або біля таких предметів, як занавіски або штори, оскільки вони можуть заблокувати вентиляційні отвори.
- Ваш комп'ютер використовує високочастотні радіосигнали й може спричинити перешкоди для прийому радіо або телебачення. Якщо це сталося, розмістіть комп'ютер на достатній відстані від приймача.
- Використовуйте лише зазначені периферійні пристрої та інтерфейсні кабелі. В іншому разі можуть виникнути проблеми.
- Не використовуйте надрізані або пошкоджені з'єднувальні кабелі.
- Якщо комп'ютер перенести безпосередньо з холодного місця до теплого, всередині комп'ютера може конденсуватися волога. У такому випадку почекайте як мінімум одну годину перед тим, як увімкнути комп'ютер. Якщо виникають якісь проблеми, відключіть комп'ютер від розетки та зверніться до VAIO-Link.
- Перед чищенням комп'ютера переконайтесь, що адаптер змінного струму від'єднано, а акумуляторну батарею вийнято.
- Щоб уникнути втрати даних у разі ушкодження комп'ютера, регулярно робіть резервні копії даних.

Експлуатація вбудованої камери MOTION EYE


- Не торкайтесь захисної кришки для лінз вбудованої камери **MOTION EYE**, оскільки це може створити на кришці подряпини, які з'являються на зроблених знімках.
- Незалежно від стану живлення комп'ютера, не піддавайте об'єктив вбудованої камери **MOTION EYE** дії прямого сонячного проміння, адже це може призвести до неправильної роботи камери.
- Вбудована камера **MOTION EYE** вимикається в той час, коли відео або статичні зображення імпортуються з i.LINK-сумісного пристроя, приєдданого до порту i.LINK.
- Чистьте захисної кришки для лінз вбудованої камери **MOTION EYE** за допомогою щітки з піддувом або м'якої щіточки. Якщо кришка дуже брудна, почистьте її м'якою, сухою тканиною. Не тріть кришку, бо вона чутлива до тиску.

Експлуатація дискет

- Не відкривайте засувку вручну та не торкайтесь внутрішніх компонентів дискети.
- Зберігайте дискети подалі від магнітів.
- Зберігайте дискети подалі від прямого сонячного світла та інших джерел тепла.
- Зберігайте дискети подалі від будь-якої рідини. Не допускайте зволоження дискет. Коли дискета не використовується, завжди виймайте її з дисковода та кладіть у футляр для зберігання.
- Якщо дискета постачається з наклейкою, переконайтесь, що наклейка приклесна належним чином. Якщо кінчик наклейки загнувся, вона може приkleйтись до внутрішньої частини дисковода для гнучких дисків і викликати несправність або пошкодити дискету.

Експлуатація дисків

- Не торкайтесь поверхні диска.
- Відбитки пальців та пил на поверхні диска можуть привести до помилок у зчитуванні. Завжди тримайте диски за їх краї та центральний отвір, як це показано нижче:

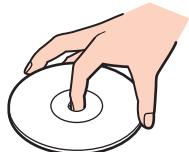

- Належний догляд за дисками необхідний для їх тривалої надійності. Не використовуйте розчинники (такі як бензин, розріджувач, спирт, засоби для очищення, які можна придбати, або антистатичний аерозоль), які можуть пошкодити диск.
- Щоб здійснити правильну чистку, тримайте диск за краї та використовуйте м'яку тканину для витирання, починаючи від центру.
- Якщо диск сильно забруднений, намочіть м'яку тканину водою, старанно її викрутіть, а потім витріть нею поверхню диска, починаючи з середини. Витріть залишки вологи за допомогою сухої, м'якої тканини.
- Ніколи не приклеюйте липкі наклейки на диск. Це негативно вплине на користування диском і може привести до несправності.

Використання акумуляторної батареї

- ❑ Не використовуйте акумуляторні батареї за температури вище 60°C, наприклад у припаркованому автомобілі або під прямим сонячним промінням.
- ❑ Тривалість роботи акумуляторної батареї зменшується у холодному навколошнього середовищі. Це спричиняється зменшенням ефективності акумуляторної батареї за низької температури.
- ❑ Заряджайте акумуляторну батарею за температур від 10°C до 30°C. Заряджання за нижчих температур триватиме довше.
- ❑ Певні перезаряджувані акумуляторні батареї не відповідають стандартам Sony з якості та безпеки. З міркувань безпеки цей комп'ютер працює лише з автентичними акумуляторними батареями Sony, розробленими для цієї моделі. Якщо встановлено неавторизовану акумуляторну батарею, вона не заряджатиметься, а комп'ютер не функціонуватиме.
- ❑ Коли акумуляторна батарея використовується або заряджається, її температура підвищується. Це нормальне явище, яке не є причиною для хвилювання.
- ❑ Зберігайте акумуляторну батарею подалі від будь-яких джерел тепла.
- ❑ Зберігайте акумуляторну батарею сухою.
- ❑ Не відкривайте й не намагайтесь розібрати акумуляторну батарею.
- ❑ Бережіть акумуляторну батарею від механічних ударів, наприклад від падіння на тверду поверхню.
- ❑ Якщо ви не користуєтесь комп'ютером протягом тривалого часу, вийміть акумуляторну батарею з комп'ютера, щоб уникнути її пошкодження.
- ❑ Якщо акумуляторна батарея не використовувалася протягом значного періоду часу, залишковий рівень заряду може виявитися низьким. Проте це нормальню і не свідчить про несправність, оскільки з часом акумуляторна батарея поступово розряджається, навіть якщо вона не використовується. Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера і зарядіть акумуляторну батарею перед повторним використанням комп'ютера.
- ❑ Вам необов'язково розряджати акумуляторну батарею перед її заряджанням.
- ❑ Якщо після повного заряджання акумуляторна батарея швидко розряджається, ймовірно, її термін експлуатації закінчується та її потрібно замінити.

Використання навушників

- Безпека на дорозі.** Не використовуйте навушники під час керування автомобілем, їзди на велосипеді або керування будь-яким моторизованим засобом пересування. Це може привести до небезпеки на дорозі, а також може бути правопорушенням у деяких регіонах. Гучне відтворення музики також може бути потенційно небезпечним у той час, коли ви йдете пішки, особливо по пішохідному переходу.
- Запобігання травмуванню слуху.** Уникайте прослуховування навушників на високій гучності. Спеціалісти зі слуху не радять відтворювати звук постійно, голосно й протягом тривалого періоду часу. Якщо ви відчуваєте, що у вас дзвенить у вухах, зменште гучність або припиніть використання.

Експлуатація картки пам'яті Memory Stick

- Не торкайтесь роз'єму картки пам'яті Memory Stick пальцями або металевими об'єктами.
- Як наклейки використовуйте лише липкі наклейки, що постачаються з карткою пам'яті Memory Stick.
- Не згинайте, не кидайте на підлогу та не залишайте зовні картку пам'яті Memory Stick.
- Не розбирайте та не змінюйте конструкцію картки пам'яті Memory Stick.
- Не піддавайте картку пам'яті Memory Stick впливу вологи.
- Не використовуйте та не зберігайте картку пам'яті Memory Stick у місцях, які зазнають впливу наведених нижче факторів.
 - Статичної електрики
 - Електричного шуму
 - Дуже високих температур, наприклад у припаркованій на сонці машині
 - Прямого сонячного проміння
 - Високої вологості
 - Ідких речовин
- Користуйтесь футляром для зберігання, що надається в комплекті з карткою пам'яті Memory Stick.
- Обов'язково зробіть резервні копії важливих даних.
- Зберігайте картку пам'яті Memory Stick і адаптери Memory Stick у місцях, недоступних для дітей. Існує ризик того, що вони проковтнуть носій або адаптер.
- Використовуючи картку пам'яті Memory Stick Duo, не пишіть гостроконечною ручкою на наклейці, приклесній до картки пам'яті Memory Stick Duo. Дія тиску на носій може пошкодити внутрішні компоненти.

Експлуатація жорсткого диска

Жорсткий диск має велику щільність зберігання й виконує зчитування та запис даних за короткий час. Проте його можна легко пошкодити механічною вібрацією, ударом або пилом.

Хоча жорсткий диск і має пристрій внутрішньої безпеки для попередження втрати даних у результаті дії механічної вібрації, удару чи пилу, необхідно бути обережним у поводженні з комп'ютером.

Щоб уникнути пошкодження жорсткого диска

- Не піддавайте свій комп'ютер раптовим рухам.
- Зберігайте свій комп'ютер подалі від магнітів.
- Не розташовуйте свій комп'ютер у місцях, в яких діє механічна вібрація, а також у нестабільному положенні.
- Не переміщуйте комп'ютер увімкнутим.
- Не вимикайте або не перезавантажуйте комп'ютер у той час, коли дані записуються на жорсткий диск або зчитуються з нього.
- Не використовуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають сильних температурних змін.



Якщо жорсткий диск пошкоджено, дані відновити неможливо.



Оновлення комп'ютера

Для забезпечення більш ефективної роботи комп'ютера обов'язково встановіть на нього останні оновлення перелічених нижче програмних застосунків.

Windows Update

Натисніть **Пуск**, **Усі програми** та **Windows Update**, а потім виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.

VAIO Update 4

Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми**, **VAIO Update 4** і **VAIO Update Options**, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Для завантаження оновлень потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

Виправлення неполадок

У цьому розділі описано, як розв'язати поширені проблеми, з якими можна зіштовхнутись під час використання комп'ютера VAIO. Багато проблем усуваються легко. Спробуйте скористатися цими порадами, перш ніж звертатись до VAIO-Link.

- Комп'ютер ([стор. 133](#))
- Безпека системи ([стор. 141](#))
- Акумулятор ([стор. 142](#))
- Будована камера MOTION EYE ([стор. 144](#))
- Інтернет ([стор. 147](#))
- Мережа ([стор. 149](#))
- Технологія Bluetooth ([стор. 153](#))
- Оптичні диски ([стор. 158](#))
- Дисплей ([стор. 163](#))
- Друк ([стор. 168](#))
- Мікрофон ([стор. 169](#))
- Миша ([стор. 170](#))
- Динаміки ([стор. 171](#))
- Сенсорна панель ([стор. 172](#))
- Клавіатура ([стор. 173](#))
- Дискети ([стор. 174](#))

- Аудіо/відео ([стор. 175](#))
- Картка пам'яті Memory Stick ([стор. 178](#))
- Периферійні пристрої ([стор. 180](#))

Комп'ютер

Що робити, якщо комп'ютер не запускається?

- Переконайтесь, що комп'ютер надійно підключено до джерела живлення й увімкнено, а індикатор живлення світиться.
- Переконайтесь, що акумулятор правильно встановлено і заряджено.
- Переконайтесь, що дисковід для гнучких дисків (якщо є) пустий.
- Якщо комп'ютер підключено до подовжувача або до безперебійного джерела живлення (БДЖ), переконайтесь, що подовжувач або БДЖ підключено до джерела живлення та увімкнено.
- Якщо використовується зовнішній дисплей, переконайтесь, що його підключено до джерела живлення та увімкнено. Переконайтесь, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з дисплеєм.
- Від'єднайте адаптер змінного струму та вийміть акумуляторну батарею. Зачекайте 3-5 хвилин. Повторно встановіть акумуляторну батарею, знову підключіть адаптер змінного струму, а потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер.
- Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера. У такому випадку не використовуйте комп'ютер принаймні годину.
- Видаліть додаткові модулі пам'яті, які ви, можливо, установили після придбання.
- Перевірте, чи використовується адаптер змінного струму Sony із комплекту постачання. Задля власної безпеки користуйтесь тільки автентичною акумуляторною батареєю Sony та адаптером змінного струму, який постачається компанією Sony для комп'ютера VAIO.

Що робити, якщо зелений індикатор живлення загорается, але на екрані нічого не відображається?

- Кілька разів натисніть сполучення клавіш **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку. Можливо, сталася помилка застосунку.
- Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезавантаження**.
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб вимкнути комп'ютер. Від'єднайте адаптер змінного струму та залиште комп'ютер у такому стані приблизно на п'ять хвилин. Потім підключіть адаптер змінного струму та увімкніть комп'ютер знову.

!
Вимкнення комп'ютера за шляхом натискання кнопки живлення або клавіш **Ctrl+Alt+Delete** може спричинити втрату незбережених даних.

Що робити, якщо комп'ютер або програмне забезпечення не відповідає?

- ❑ Якщо комп'ютер не відповідає під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- ❑ Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** і виберіть **Завершення роботи**, щоб вимкнути комп'ютер.
- ❑ Якщо комп'ютер не вимикається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку  поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Завершення роботи**.
Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, клацніть **Завершення роботи**.

 Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

- ❑ Якщо комп'ютер все ще не вимикається, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.
- ❑ Вийміть адаптер змінного струму й акумуляторну батарею.
- ❑ Спробуйте переінсталювати програмне забезпечення.
- ❑ Зверніться по технічну підтримку до виробника програмного забезпечення або до відповідного постачальника послуг.

Чому комп'ютер не переходить до режиму сну або режиму глибокого сну?

Комп'ютер може працювати нестабільно, якщо режим роботи змінено, перш ніж комп'ютер повністю перейшов до сплячого режиму або режиму глибокого сну.

Щоб повернути комп'ютер до звичайного режиму

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та виберіть **Перезавантаження**.
- 3 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезавантаження**.
- 4 Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.



Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати даних, які не було збережено.

Що робити, якщо індикатор заряджання швидко миготить, а комп'ютер не запускається?

- Ця проблема може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Щоб усунути цю проблему, вимкніть комп'ютер і вийміть акумуляторну батарею. Потім знову встановіть акумуляторну батарею в комп'ютер. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Встановлення акумуляторної батареї (стор. 22)**.
- Якщо проблема залишається після виконання вищевказаних дій, це означає, що встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до VAIO-Link.

Що робити, якщо з'являється вікно з повідомленням про несумісність або неправильне встановлення акумуляторної батареї, а комп'ютер переходить до режиму глибокого сну?

- ❑ Ця проблема може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Щоб усунути цю проблему, вимкніть комп'ютер і вийміть акумуляторну батарею. Потім знову встановіть акумуляторну батарею в комп'ютер. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Встановлення акумуляторної батареї (стор. 22)**.
- ❑ Якщо проблема залишається після виконання вищевказаних дій, це означає, що встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до VAIO-Link.

Чому у вікні властивостей системи відображається менша від максимальної швидкість ЦП?

Це нормально. Оскільки процесор комп'ютера використовує технологію контролю швидкості процесора для збереження електроенергії, у вікні властивостей системи може відображатися поточна швидкість процесора, а не максимальна.

Що робити, якщо операційна система Windows не запускається, а під час запуску комп'ютера відображається повідомлення?

Якщо ввести неправильний пароль увімкнення три рази поспіль знову, відобразиться повідомлення **Enter Onetime Password** і Windows не запускатиметься. Натисніть і потримайте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб переконатися, що індикатор живлення згас. Зачекайте 10–15 секунд, а потім перезапустіть комп'ютер і введіть правильний пароль. Під час введення пароля переконайтесь, що індикатори Num lock і Caps lock не світяться. Якщо будь-який із них світиться, натисніть клавішу **Num Lk** (або **Num Lock**) чи **Caps Lock**, щоб вимкнути індикатори перед введенням пароля.

Що робити, якщо не працює або виходить з ладу ігрове програмне забезпечення?

- Перевірте наявність на веб-сайті гри виправлень і оновлень, доступних для завантаження.
- Переконайтесь, що встановлено останню версію відеодрайвера.
- У деяких моделях VAIO для графічних даних використовується системна пам'ять. У такому випадку не гарантовано відмінну якість графіки.

Що робити, якщо не вдається згадати пароль увімкнення?

Якщо ви забули пароль увімкнення, зверніться до VAIO-Link, щоб скинути його. З вас буде стягнуто плату за скидання пароля.

Чому екран не вимикається, коли проходить час, визначений для автоматичного вимкнення?

Оригінальна заставка VAIO вимикає настройки таймера, яку можна вибрати для вимикання екрана за допомогою параметрів електро живлення Windows.

Виберіть іншу заставку, ніж **Оригінальна заставка VAIO**.

Як змінити послідовність пристріїв завантаження?

Послідовність пристріїв завантаження можна змінити за допомогою однієї із функцій BIOS. Виконайте такі кроки:

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Виберіть пункт **Boot** за допомогою клавіші **←** або **→**.
- 4 За допомогою клавіші **↑** або **↓** виберіть необхідний пріоритет в меню **Boot Priority** і натисніть клавішу **Enter**.
- 5 За допомогою клавіші **↑** або **↓** виберіть пристрій, для якого необхідно вказати пріоритет, і натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Що робити, якщо не вдається завантажити комп'ютер з USB-дисковода для гнучких дисків, підключеноого до комп'ютера?

Щоб завантажити комп'ютер з USB-дисковода для гнучких дисків, потрібно змінити пристрій завантаження.
Увімкніть комп'ютер і натисніть клавішу **F11**, коли відобразиться емблема VAIO.

Як перевірити обсяг розділу відновлення?

Вбудований пристрій пам'яті^{*} містить розділ відновлення, у якому зберігаються дані для відновлення системи. Щоб перевірити об'єм розділу відновлення, виконайте вказані нижче дії.

* Для отримання інформації про конфігурацію пристрій пам'яті комп'ютера див. онлайнові технічні характеристики.

1 Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть правою кнопкою миші **Комп'ютер** і виберіть **Диспетчер**.

2 Клацніть **Керування дисками** у директорії **Збереження** у лівій області.

Об'єм розділу відновлення і загальний об'єм диска С відображається в рядку **Диск 0** у центральній області.

Безпека системи

Як захистити комп'ютер від загроз системі безпеки, наприклад вірусів?

На комп'ютері заздалегідь інсталювано операційну систему Microsoft Windows. Найкращим способом захисту комп'ютера від таких загроз системі безпеки, як віруси, є регулярне завантажування та інсталювання останніх оновлень операційної системи Windows.

Щоб отримати необхідні оновлення операційної системи Windows, виконайте такі дії:



Для завантаження оновлень потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

- 1 Підключітесь до Інтернету.
- 2 На панелі завдань двічі клацніть піктограму **Попередження системи безпеки Windows**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб інсталювати автоматичні або регулярні оновлення.

Як підтримувати антивірусне програмне забезпечення оновленим?

Постійно підтримувати програму **McAfee Internet Security Suite** в оновленому стані можна за допомогою останніх оновлень від McAfee, Inc.

Для завантаження й інсталяції останніх оновлень системи безпеки виконайте такі дії:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, **McAfee** і **McAfee SecurityCenter**.
- 2 Для оновлення програмного забезпечення натисніть кнопку, розташовану у верхньому лівому куті вікна.
- 3 Щоб завантажити оновлення, дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програми.

Акумулятор

Як переглянути стан заряду акумулятора?

Див. розділ **Заряджання акумуляторної батареї (стор. 25)**.

Коли комп'ютер працює від джерела змінного струму?

Якщо комп'ютер безпосередньо з'єднаний з адаптером змінного струму, він живиться змінним струмом, навіть якщо встановлено акумуляторну батарею.

Коли потрібно перезаряджати акумуляторну батарею?

- Якщо рівень заряду акумуляторної батареї менший за 10%.
- Якщо миготять індикатори заряджання та живлення.
- Якщо акумуляторна батарея не використовувалася протягом тривалого періоду часу.

Коли потрібно замінити акумуляторну батарею?

Якщо після повного заряджання акумуляторна батарея швидко розряджається, ймовірно, її термін експлуатації закінчується та її потрібно замінити.

Щоб перевірити рівень зношеності акумуляторної батареї, див. розділ **Перевірка рівня зношення акумулятора (стор. 27)**.

Чи звертати увагу на нагрівання встановленої акумуляторної батареї?

Ні. Це нормальне явище, якщо батарея нагрівається під час живлення комп'ютера.

Чи може комп'ютер перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора?

Комп'ютер може перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора, але деяке програмне забезпечення та периферійні пристрої перешкоджають цьому. Якщо використовується програма, яка перешкоджає системі перейти до режиму глибокого сну, часто зберігайте дані, щоб уникнути їхньої втрати. Для отримання додаткових відомостей про активування режиму глибокого сну вручну див. розділ **Використання режиму глибокого сну (стор. 105)**.

Вбудована камера MOTION EYE

Чому у вікні перегляду не відтворюються зображення або відтворюються зображення низької якості?

- Вбудована камера **MOTION EYE** може використовуватися лише одним програмним застосунком. Якщо камера використовується ще одним програмним застосунком, вийдіть із застосунка перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE**.
- Можливо, об'єм відеопам'яті комп'ютера недостатній для відтворення зображень із вбудованої камери **MOTION EYE**. Допомогти може зменшення роздільної здатності або яскравості кольорів РК-екрана.
- Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду можуть відобразитися деякі завади, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- Якщо проблема не зникає, перезапустіть комп'ютер.

Чому записи мають низьку якість?

- На записах, відзнятих за люмінесцентного освітлення, можуть відображатися відблиски світла.
- Затемнені частини записів можуть виглядати як шум.
- Якщо захисна кришка для лінз брудна, відзняти чіткий кадр не вдасться. Почистіть кришку. Див. розділ **Експлуатація вбудованої камери MOTION EYE** ([стор. 123](#)).

Чому в записах є пропущені кадри та перепади звуку?

- Параметри ефектів програмного забезпечення можуть привести до пропускання кадрів. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного застосунку.
- Можливо, кількість працюючих застосунків перевищує дозволену. Закрійте застосунки, які наразі не використовуються.
- Можливо, активовано функцію керування живленням комп'ютера. Перевірте роботу ЦП.

Чому під час відтворення фільму з'являються пропущені кадри, якщо комп'ютер працює від акумулятора?

Акумуляторна батарея розряджається. Підключіть комп'ютер до мережі змінного струму.

Чому мерехтить запис, відзнятий вбудованою камерою MOTION EYE?

Ця проблема виникає під час роботи камери з використанням люмінесцентного освітлення через невідповідність між вихідною частотою освітлення та витримкою.

Щоб зменшити мерехтіння, змініть напрямок камери або яскравість записів камери. У деяких застосунках можна встановити відповідне значення однієї із властивостей камери (наприклад LightSource, Flickness тощо), щоб усунути мерехтіння.

Чому на кілька секунд затримується вхідний відеосигнал із вбудованої камери MOTION EYE?

Вхідний відеосигнал може затримуватися на декілька секунд, якщо:

- використовується комбінація клавіш із клавішею **Fn**.
- зростає навантаження на ЦП.

Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Чому не можна використовувати вбудовану камеру MOTION EYE?

- Вбудована камера **MOTION EYE** може використовуватися лише одним програмним застосунком. Якщо камера використовується ще одним програмним застосунком, вийдіть із застосунка перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE**.
- Якщо проблема не зникає, потрібно переінсталювати драйвер для камери. Виконайте такі кроки:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування**, **Устаткування та звук** і **Диспетчер пристрій**.
 - 2 Двічі класніть **Пристрої обробки зображень**.
 - 3 Клацніть правою кнопкою миші називу пристрою для камери та виберіть **Оновлення драйвера**.

Що робити, якщо комп'ютер працює нестабільно під час переходу до режиму збереження енергії, поки використовується вбудована камера MOTION EYE?

- Не вводьте комп'ютер у сплячий режим або режим глибокого сну під час використання вбудованої камери **MOTION EYE**.
- Якщо комп'ютер автоматично переходить до сплячого режиму або режиму глибокого сну, змініть відповідні настройки режиму збереження енергії. Для отримання відомостей про змінення настроек див. розділ **Використання режимів енергозбереження** ([стор. 102](#)).

Інтернет

Що робити, якщо модем не працює?

- Переконайтесь, що телефонний кабель надійно вставлено у порт модема на комп'ютері та в розетку.
- Переконайтесь, що телефонний кабель працює. Вставте кабель у стаціонарний телефон та послухайте, чи лунає гудок.
- Переконайтесь, що програма набирає правильний номер телефону.
- Переконайтесь, що програмне забезпечення, яке використовується, сумісне з модемом комп'ютера.
(Усі заздалегідь встановлені програмами Sony сумісні.)
- Переконайтесь, що модем є єдиним пристроєм, підключеним до телефонної лінії.
- Виконайте перелічені нижче кроки для перевірки налаштувань.
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
 - 3 Клацніть **Телефони й модеми**.
 - 4 На вкладці **Модеми** перевірте, що модем присутній у списку.
 - 5 На вкладці **Правила набору номера** перевірте, чи правильна інформація про місцерозташування.

Чому зв'язок через modem повільний?

Комп'ютер обладнано модемом, сумісним із протоколами V.92/V.90. На швидкість зв'язку через modem можуть впливати багато факторів, включно з перешкодами на телефонній лінії та сумісністю з телефонним обладнанням, наприклад із факсимільними апаратами або іншими modemами. Якщо ви вважаєте, що modem неправильно з'єднується з іншими modemами на основі ПК, з факсимільними апаратами або з Інтернет-провайдером, виконайте одну з описаних нижче дій.

- Попросіть телефонну компанію перевірити, чи на телефонній лінії немає перешкод.
- Якщо проблема пов'язана з факсом, переконайтесь, що немає проблем із факсимільним апаратом, на який здійснюється дзвінок, і що він сумісний із факсимільним modemом.
- Якщо виникає проблема з'єднання з Інтернет-провайдером, переконайтесь, що в нього немає технічних неполадок.
- Якщо є друга телефонна лінія, спробуйте з'єднати modem із нею.

Мережа

Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу бездротової локальної мережі?

- На потужність сигналу мережі впливають перешкоди та відстань до точки доступу. Можливо, необхідно перемістити комп'ютер подалі від перешкод або більше до точки доступу, яка може використовуватися.
- Переконайтесь, що перемикач **WIRELESS** увімкнуто, а на комп'ютері світиться індикатор **WIRELESS**.
- Переконайтесь, що увімкнено живлення точки доступу.
- Виконайте перелічені нижче кроки для перевірки налаштувань.
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Натисніть кнопку **Переглянути стан і завдання мережі** в розділі **Мережа й Інтернет**.
 - 3 Клацніть **Підключитися до мережі**, щоб підтвердити вибір точки доступу.
- Переконайтесь, що ключ шифрування правильний.
- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки **Параметри бездротового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії:
 - 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
 - 2 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану**.
 - 3 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
 - 4 Виберіть вкладку **Додаткові настройки**.
 - 5 Двічі клацніть **Параметри бездротового адаптера та Збереження енергії**.
 - 6 У розкривному списку виберіть **Максимальна продуктивність** для настройки **Робота від акумулятора** і для настройки **Підключено**.

Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету?

- Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що комп'ютер і точка доступу з'єднані.
- Переїдіть із комп'ютером подалі від перешкод або більше до використовуваної точки доступу.
- Переконайтесь, що комп'ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету.
- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки **Параметри бездротового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте дії, описані в розділі **Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу бездротової локальної мережі? (стор. 149)**.

Чому повільно переносяться дані?

- На швидкість перенесення даних у бездротовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями та точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб досягти максимальної швидкості передавання даних, переїдіть із комп'ютером подалі від перешкод або більше до використовуваної точки доступу.
- Якщо використовується точка доступу бездротової мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристроїв, які з'єднано через точку доступу.
- Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки **Параметри бездротового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте дії, описані в розділі **Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу бездротової локальної мережі? (стор. 149)**.

Як уникнути перешкод під час перенесення даних?

- Коли комп'ютер підключений до точки доступу, можуть траплятися перерви в передаванні даних, якщо передається великий файл, або комп'ютер розташовано поряд із мікрохвильовими печами та бездротовими телефонами.
- Перемістіть комп'ютер ближче до точки доступу.
- Переконайтесь, що зв'язок точки доступу не порушене.
- Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який поставався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки **Параметри бездротового адаптера** у вікні **Електрооживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте дії, описані в розділі **Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу бездротової локальної мережі? (стор. 149)**.

Що таке канали?

- У бездротових локальних мережах використовуються різні діапазони частот, які називаються каналами. Канали точок доступу бездротових мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрой компанії Sony.
- Якщо використовується точка доступу бездротової мережі, див. інформацію про з'єднання у посібнику, що поставався з точкою доступу.

Чому з'єднання з мережею переривається, коли змінюється ключ шифрування?

Два комп'ютери з увімкненою функцією бездротової локальної мережі можуть втратити одноранговий мережевий зв'язок у разі змінення ключа шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп'ютерах, щоб ключі співпали.

Як відобразити вікно VAIO Smart Network?

Щоб відобразити вікно **VAIO Smart Network** на робочому столі, виконайте перелічені нижче дії.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 2 Клацніть **Network Connections** та **VAIO Smart Network**.
- 3 Натисніть **Advanced** у лівій області.



Для отримання додаткових відомостей про програму **VAIO Smart Network** див. файл довідки до програмного забезпечення.

Технологія Bluetooth

Що робити, якщо іншим пристроям Bluetooth не вдається знайти комп'ютер?

- ❑ Переконайтесь, що функція Bluetooth увімкнена на обох пристроях.
- ❑ Якщо індикатор **WIRELESS** не світиться, увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- ❑ Коли комп'ютер знаходитьсь в режимі енергозбереження, функцію Bluetooth використовувати не можна. Поверніть комп'ютер до звичайного режиму, а потім увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- ❑ Комп'ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще бездротова технологія Bluetooth працює, якщо пристрій розташовано в межах 10 м один від одного.

Чому комп'ютеру не вдається знайти інші пристрой Bluetooth?

Якщо підключений пристрій також підключено до інших пристройів, він може не з'явитись у вікні **Пристрої Bluetooth**, або з ним не вдається встановити зв'язок.

Що робити, якщо не вдається знайти пристрій Bluetooth, з яким необхідно встановити зв'язок?

- ❑ Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрії, з яким потрібно встановити зв'язок. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою.
- ❑ Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, уже з'єднано з іншим пристроєм Bluetooth, можливо, його не вдається знайти, або він не зможе встановити з'єднання з комп'ютером.
- ❑ Щоб дозволити всім пристроям Bluetooth встановлювати зв'язок із комп'ютером, виконайте наведені нижче дії.
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування**, **Устаткування та звук**, **Пристрої Bluetooth**, а потім **Параметри пристроя Bluetooth**.
 - 2 Виберіть вкладку **Параметри** та встановіть пррапорець **Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер**.

Що робити, якщо іншим пристроям Bluetooth не вдається з'єднатися з комп'ютером?

- Переконайтесь, що інші пристрої автентифіковані.
- Щоб дозволити всім пристроям Bluetooth встановлювати зв'язок із комп'ютером, виконайте наведені нижче дії.
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування**, **Устаткування та звук**, **Пристрої Bluetooth**, а потім **Параметри пристрію Bluetooth**.
 - 2 Виберіть вкладку **Параметри** та встановіть пррапорець **Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер**.
- Відстань для перенесення даних може бути меншою 10 м залежно від існуючих перешкод між двома пристроями, від якості поширення радіохвиль та від операційної системи або програмного забезпечення, яке використовується. Перемістіть комп'ютер та пристрій Bluetooth близьче один до одного.
- Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, уже з'єднано з іншим пристроєм Bluetooth, можливо, його не вдається знайти, або він не зможе встановити з'єднання з комп'ютером.
- Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким потрібно встановити зв'язок. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристроя.



Чому зв'язок Bluetooth повільний?

- ❑ Швидкість передавання даних залежить від перешкод і/або відстані між пристроями, від властивостей радіохвилі та від використовуваної операційної системи або програмного забезпечення. Перемістіть комп'ютер та пристрій Bluetooth близче один до одного.
- ❑ Радіочастота 2,4 ГГц, на якій працюють пристрії Bluetooth і пристрії бездротової локальної мережі, використовується також іншими пристроями. Пристрії Bluetooth застосовують технологію, яка зменшує вплив інших пристрій, використовуючи ту ж довжину хвилі; втім, швидкість з'єднання та діапазон зв'язку може знизитися. Через перешкоди від інших пристрій можуть розірватися всі підключення.
- ❑ На потужність сигналу мережі впливають перешкоди та відстань до точки доступу. Можливо, знадобиться перемістити комп'ютер подалі від перешкод або близче до підключеного пристрію.
- ❑ Визначте, що перешкоджає зв'язку, і вилучіть предмети, які знаходяться між комп'ютером і пристроєм, з яким він з'єднаний.
- ❑ Пам'ятайте, що файли великого розміру час від часу можуть пошкоджуватися під час тривалого передавання через обмеження стандарту Bluetooth і електромагнітні перешкоди в середовищі.

Що робити, якщо комп'ютер працює нестабільно під час використання аудіопристрою Bluetooth?

Комп'ютер може працювати нестабільно, якщо заміна пристрою зі звуковою платою на аудіопристрій Bluetooth відбувається під час роботи програмного забезпечення для відтворення аудіо або відео.

Під час відтворення звуку з аудіопристрою Bluetooth, спочатку підключіть аудіопристрій Bluetooth до комп'ютера, а потім запустіть програмне забезпечення для відтворення аудіо або відео.

Для отримання докладних відомостей щодо підключення аудіопристрою Bluetooth див. файл довідки.



Чому не вдається користуватися службами, які підтримує підключений пристрій Bluetooth?

Встановити зв'язок можна лише зі службами, які також підтримує комп'ютер із функцією Bluetooth. Додаткові відомості можна відшукати у відомостях про технологію Bluetooth, перейшовши до ресурсу **Довідка та підтримка Windows**. Щоб відкрити ресурс **Довідка та підтримка Windows**, натисніть **Пуск** і виберіть **Довідка та підтримка**.

Чи можна використовувати пристрій з технологією Bluetooth у літаках?

За допомогою технології Bluetooth комп'ютер передає радіочастоту 2,4 ГГц. У вразливих місцях, наприклад лікарнях і літаках, можуть існувати обмеження на використання пристрійов Bluetooth із метою уникнення радіоперешкод. Запитайте у працівників закладу, чи дозволено використовувати функцію Bluetooth на комп'ютері.

Чому не вдається використовувати функцію Bluetooth після входу в систему як користувача зі стандартним обліковим записом користувача?

Функція Bluetooth може бути недоступною користувачу комп'ютера зі стандартним обліковим записом користувача. Увійдіть до системи як користувач із правами адміністратора.

Чому не вдається встановити зв'язок із пристроєм Bluetooth через персональну локальну мережу (PAN)?

Якщо пристрій, з яким необхідно встановити зв'язок, не підтримує зв'язок Bluetooth у режимі користувача персональної локальної мережі (PANU), не можна підключитися до пристрою через PAN.

Чому не вдається використовувати пристрой Bluetooth після змінення користувачів?

Якщо змінювати користувачів, не виходячи із системи, пристрой Bluetooth не працюватимуть. Перед зміненням користувачів обов'язково виконуйте вихід із системи. Щоб вийти з системи, натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд з кнопкою **Блокувати** і виберіть **Вийти із системи**.

Чому не можна обмінятися даними візитки за допомогою мобільного телефону?

Функція обміну візитками не підтримується.

Оптичні диски

Чому комп'ютер зависає під час спроби читання диска?

Диск, який комп'ютер намагається прочитати, може бути брудним або пошкодженим. Виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезавантаження**, щоб перезапустити комп'ютер.
- 2 Вийміть диск із оптичного дисковода.
- 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, див. відповідні інструкції в розділі **Експлуатація дисків (стор. 125)**.

Що робити, якщо дисковід не відкривається?

- Переконайтесь, що комп'ютер увімкнено.
- Натисніть кнопку виймання диска.
- Якщо кнопка виймання диска не працює, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Комп'ютер**, клацніть правою кнопкою миші піктограму оптичного дисковода, а потім у контекстному меню виберіть **Витягти**.
- Якщо жоден із варіантів не допоможе, вставте тонкий прямий об'єкт (наприклад, скріпку для паперу) в отвір ручного виймання оптичного дисковода.
- Спробуйте перезапустити комп'ютер.

Що робити, якщо не вдається правильно відтворити диск на комп'ютері?

- Переконайтесь, що диск вставлено в оптичний дисковід написом догори.
- Переконайтесь, що необхідні програми інстальовано відповідно до вказівок виробника.
- Якщо диск брудний або пошкоджений, комп'ютер не відповідатиме. Виконайте такі кроки:
 - 1 Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** та виберіть **Перезавантаження**, щоб перезапустити комп'ютер.
 - 2 Вийміть диск із оптичного дисковода.
 - 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, див. відповідні інструкції у розділі **Експлуатація дисків (стор. 125)**.
- Якщо диск відтворюється, але звук відсутній, виконайте нижченаведене:
 - Можливо, гучність було вимкнуто за допомогою клавіш **Fn+F2**. Натисніть ці клавіші ще раз.
 - Можливо, гучність зменшено за допомогою кнопки **VOL-**. Натисніть кнопку **VOL+** для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
 - На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму гучності та виберіть **Відкрити мікшер гучності**, щоб перевірити настройки.
 - Перевірте настройки гучності в мікшері.
 - Якщо використовуються зовнішні динаміки, перевірте настройки гучності на динаміках і з'єднання між динаміками та комп'ютером.

□ Переконайтесь, що інсталювано відповідний драйвер. Виконайте такі кроки:

1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.

2 Клацніть **Система й обслуговування**.

3 Клацніть **Система**.

4 У лівій області клацніть **Диспетчер пристройів**.

Відобразиться вікно **Диспетчер пристройів** із переліком пристроїв на комп'ютері.

Якщо біля пристрою у списку відображається «X» або знак оклику, може виникнути необхідність увімкнути пристрій або переінсталювати драйвери.

5 Двічі клацніть пристрій оптичного дисковода, щоб відкрити список оптичних дисководів на комп'ютері.

6 Двічі клацніть потрібний дисковід.

Можна підтвердити драйвер, вибравши вкладку **Драйвер** і клацнувши **Відомості про драйвер**.

7 Щоб закрити вікно, натисніть кнопку **OK**.

□ Переконайтесь, що до диска не прикріплено наклейку. Наклейки можуть відклейтися, коли диск розміщено в оптичному дисководі, і пошкодити дисковід або спричинити його несправність.

□ Якщо відображається попередження про код регіону, диск може бути несумісним з оптичним дисководом. Перевірте пакет, щоб переконатися, що код регіону сумісний з оптичним дисководом.

□ Якщо помітите на комп'ютері конденсацію, не використовуйте його принаймні годину. Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера.

□ Переконайтесь, що комп'ютер працює від мережі змінного струму, і спробуйте відкрити диск ще раз.

Що робити, якщо не вдається відтворити диск Blu-ray?

Комп'ютер може не відтворювати певний вміст дисків Blu-ray. Щоб відтворювати такий вміст, завантажте й інсталюйте останні оновлення для програми **WinDVD BD**, використовуючи застосунок **VAIO Update**.

Щоб завантажити й інсталювати оновлення на комп'ютер, його потрібно підключити до Інтернету. Для отримання відомостей про підключення комп'ютера до Інтернету див. розділ **Користування Інтернетом** ([стор. 59](#)).

Що робити, якщо не вдається записати дані на компакт-диск?

- Переконайтесь, що ви не запускаєте застосунок і жодному з них, навіть заставці, не дозволяєте запускатися автоматично.
- Припиніть використовувати клавіатуру.
- Якщо використовується диск CD-R/RW з прикріпленою наклейкою, замініть його диском без прикріпленої наклейки. Використання диска з прикріпленою наклейкою може викликати помилку записування або інше пошкодження.

Що робити, якщо не вдається записати дані на DVD?

- Переконайтесь, що використовується відповідний записуваний носій DVD.
- Перевірте, який записуваний формат DVD сумісний з оптичним дисководом. Зауважте, що записувані носії DVD деяких брендів можуть не працювати.

Чому не вдається записати дані на диск Blu-ray?

!

Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей. Див. технічні характеристики в Інтернеті, щоб дізнатися тип оптичного дисковода своєї моделі, а потім – **Читання та записування оптичних дисків** (стор. 40), щоб дізнатися про підтримувані типи оптичних носіїв.

- Переконайтесь, що оптичний дисковід підтримує функцію записування дисків Blu-ray. Такі оптичні пристрої не підтримують цю функцію: DVD±RW/±R DL/RAM.
- Диски BD-R не перезаписуються. Не можна додавати та видаляти дані з дисків BD-R.

Дисплей

Чому екран пустий?

- ❑ Екран комп'ютера може стати пустим, якщо комп'ютер відключено від живлення, або він переходить до режиму збереження енергії (до сплячого режиму або режиму глибокого сну). Якщо комп'ютер перебуває у сплячому режимі РК-дисплея (Відео), натисніть будь-яку клавішу, щоб повернути комп'ютер до звичайного режиму.
Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання режимів енергозбереження (стор. 102)**.
- ❑ Переконайтесь, що комп'ютер надійно підключений до джерела живлення й увімкнений, а індикатор живлення світиться.
- ❑ Якщо комп'ютер працює від акумулятора, переконайтесь, що акумуляторну батарею правильно встановлено та заряджено. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання акумуляторної батареї (стор. 22)**.
- ❑ Якщо зображення виводиться на зовнішній дисплей, натисніть клавіші **Fn+F7**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Комбінації з клавішею «Fn» та їхні функції (стор. 31)**.

Що робити, якщо на екрані телевізора або зовнішнього дисплея, підключеного до порту HDMI, нічого не відображається?

Переконайтесь, що використовується дисплей, сумісний із HDCP. Вміст, захищений авторськими правами, не відображається на дисплеї, несумісному із HDCP. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Підключення дисплея комп'ютера (стор. 76)**.

Чому на екрані не відображається відео?

- Якщо зображення виводиться на відключений зовнішній дисплей, не можна відобразити відео на екрані комп'ютера. Зупиніть відтворення відео, змініть вихід зображення на екран комп'ютера, а потім перезапустіть відтворення відео. Див. розділ **Вибір режимів відображення** ([стор. 82](#)). Або, щоб змінити вихід зображення, можна натиснути клавіші **Fn+F7**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Комбінації з клавішею «Fn» та їхні функції** ([стор. 31](#)).
- Відеопам'яті комп'ютера може бракувати для відображення відео з високою роздільною здатністю. У такому випадку зменште роздільну здатність РК-екрана.

Щоб змінити роздільну здатність екрана, виконайте такі дії:

- 1 Клацніть робочий стіл правою кнопкою миші та виберіть **Персоналізація**.
- 2 Клацніть **Параметри дисплея**.
- 3 Перемістіть повзунок у розділі **Роздільна здатність** вліво, щоб зменшити, або вправо, щоб збільшити роздільну здатність екрана.



Можна перевірити загальну кількість доступної графічної та відеопам'яті. Клацніть правою кнопкою миші робочий стіл, виберіть **Персоналізація**, а потім клацніть **Параметри дисплея**, **Додаткові настройки** та виберіть вкладку **Адаптер**. Відображуване значення може відрізнятися від фактичного обсягу пам'яті комп'ютера.

Що робити, якщо екран темний?

Натисніть клавіші **Fn+F6**, щоб підвищити яскравість екрана комп'ютера.

Що робити, якщо яскравість РК-екрана змінилась?

- ❑ Настройка РК яскравості, відрегульована за допомогою клавіш **Fn+F5/F6**, є тимчасовою та може повернутися до початкового значення, якщо комп'ютер повертається до звичайного режиму зі сплячого режиму або режиму глибокого сну. Щоб зберегти настройки яскравості, виконайте описані нижче дії.
 - 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електро живлення**.
 - 2 У поточному плані живлення клацніть **Змінити настройки плану**.
 - 3 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
 - 4 Виберіть вкладку **Додаткові настройки**.
 - 5 Двічі клацніть **Дисплей**.
 - 6 Відрегулюйте настройку РК яскравості в елементі для настройки яскравості.

□ У моделях, обладнаних відеоконтролером ATI, на екрані комп'ютера тимчасово може нічого не відображатися в нижченнаведених випадках.

- Під час підключення або від'єднання адаптера змінного струму
- Відразу після запуску комп'ютера в режимі роботи від акумулятора

Щоб зберегти настройки яскравості, виконайте описані нижче дії.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Змінити умови переходу комп'ютера до режиму сну** в розділі **Електро живлення**.
- 4 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
- 5 Прокрутіть список і двічі клацніть **ATI Graphics Power Settings**.
- 6 Двічі клацніть **ATI PowerPlay Settings**.
- 7 Змініть поточне значення настройки **On battery** на **Maximum Performance**.
- 8 Натисніть кнопку **OK**.

Що робити, якщо зовнішній дисплей залишається пустим?

Якщо не вдається змінити вихід зображення за допомогою клавіш **Fn+F7**, потрібно змінити настройки зовнішнього дисплея за допомогою програми **VAIO Control Center**. Щоб змінити настройки, запустіть програму **VAIO Control Center**, виберіть елемент керування зовнішнім дисплеєм, а потім установіть прaporець для зміни параметрів виявлення зовнішнього дисплея. Натисніть комбінацію клавіш **Fn+F7**, щоб змінити вивід зображення.

Як запустити Windows Aero?



Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей.

Щоб запустити Windows Aero, виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Настроювання кольорів** у розділі **Оформлення та персоналізація**.
- 3 Клацніть **Відкрити класичний вигляд властивостей**, щоб відобразити більше параметрів кольорів.
- 4 Виберіть **Windows Aero** у параметрах **Колірна схема** на вкладці **Оформлення**.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.

Для отримання додаткових відомостей про функції Windows Aero, наприклад «Об'ємне гортання», див. **Довідку та підтримку Windows**.

Друк

Що робити, якщо не вдається роздрукувати документ?

- Переконайтесь, що принтер увімкнено, а кабель принтера надійно підключений до портів принтера та комп'ютера.
- Переконайтесь, що принтер сумісний із операційною системою Windows, встановленою на комп'ютері.
- Перед використанням принтера може знадобитися інсталювати драйвер принтера. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий із принтером.
- Якщо принтер не працює після відновлення роботи комп'ютера внаслідок переходу з режиму збереження енергії (зі сплячого режиму або режиму глибокого сну), перезапустіть комп'ютер.
- Якщо у принтера є функції бінапрямленого з'єднання, вимкнення цих функцій на комп'ютері може увімкнути друк. Виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Принтер** у розділі **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера і виберіть **Властивості**.
- 4 Виберіть вкладку **Порти**.
- 5 Зніміть прaporець **Дозволити двосторонній обмін даними**.
- 6 Натисніть кнопку **OK**.

У результаті буде вимкнено функції бінапрямленого з'єднання принтера, наприклад передавання даних, контроль стану та пульт дистанційного керування.

Мікрофон

Що робити, якщо мікрофон не працює?

Якщо використовується зовнішній мікрофон, переконайтесь, що його увімкнуто та правильно з'єднано з гніздом для мікрофона на комп'ютері.

Як уникнути фонового шуму мікрофона?

Фоновий шум виникає, якщо в мікрофон надходить звук із пристрою зі звуковою платою, наприклад з динаміка.

Щоб уникнути цієї проблеми:

- Не розміщуйте мікрофон біля пристрою зі звуковою платою.
- Знизьте гучність динаміків та мікрофона.

Миша

Що робити, якщо комп'ютер не розпізнає мишу?

- Переконайтесь, що мишу надійно з'єднано з портом.
- Перезапустіть комп'ютер із підключеною мишею.

Що робити, якщо курсор не рухається під час використання миші?

- Переконайтесь, що не підключено іншу мишу.
- Якщо вказівник не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо не працює комбінація клавіш **Alt+F4**, натисніть клавішу Windows один раз, а потім – кілька разів клавішу ➔; виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіш **↑** та **↓** і натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо комп'ютер не перезавантажується, натисніть комбінацію клавіш **Ctrl+Alt+Delete**; виберіть стрілку біля кнопки **Завершення роботи** за допомогою клавіш **↓** та **➔**, а потім виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіш **↑** та **↓** і натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.



Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати даних, які не було збережено.

Динаміки

Що робити, якщо зовнішні динаміки не працюють?

- Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- Переконайтесь, що динаміки правильно підключено, а гучність збільшена достатньо для того, щоб почути звук.
- Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.
- Якщо у динаміків є кнопка вимкнення звуку, установіть її на значення «off».
- Можливо, гучність було вимкнуто за допомогою клавіш **Fn+F2**. Натисніть ці клавіші ще раз.
- Можливо, гучність зменшено за допомогою кнопки **VOL-**. Натисніть кнопку **VOL+** для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
- Якщо динаміки потребують живлення від зовнішнього джерела, переконайтесь, що динаміки підключено до джерела живлення. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з динаміками.
- Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності.

Що робити, якщо не чути звук із вбудованих динаміків?

- Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- Можливо, гучність було вимкнуто за допомогою клавіш **Fn+F2**. Натисніть ці клавіші ще раз.
- Можливо, гучність зменшено за допомогою кнопки **VOL-**. Натисніть кнопку **VOL+** для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
- Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності.

Сенсорна панель

Що робити, якщо сенсорна панель не працює?

- Можливо, сенсорну панель вимкнуто без підключення миші до комп'ютера. Див. розділ **Використання сенсорної панелі** ([стор. 33](#)).
- Переконайтесь, що до комп'ютера не підключено мишу.
- Якщо вказівник не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо не працює комбінація клавіш **Alt+F4**, натисніть клавішу Windows один раз, а потім – кілька разів клавішу ➤; виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіш **↑** та **↓** і натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо комп'ютер не перезавантажується, натисніть комбінацію клавіш **Ctrl+Alt+Delete**; виберіть стрілку біля кнопки **Завершення роботи** за допомогою клавіш **↓** та **➤**, а потім виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіш **↑** та **↓** і натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.

!

Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може призвести до втрати даних, які не було збережено.

Клавіатура

Що робити, якщо конфігурація клавіатури неправильна?

Мовна розмітка клавіатури комп'ютера записана на упаковці. Якщо під час інсталяції Windows вибрали клавіатуру для іншого регіону, то конфігурація клавіш зміниться.

Щоб змінити конфігурацію клавіатури, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Годинник, мова та країна/регіон** і виберіть **Мова і регіональні стандарти**.
- 3 Змініть настройки на власний вибір.

Що робити, якщо не вдається ввести певні символи за допомогою клавіатури?

Якщо не вдається ввести букви **U, I, O, P, J, K, L, M** тощо, можливо, активовано клавішу **Num Lk**. Перевірте, чи не світиться індикатор Num lock. Якщо індикатор Num lock світиться, натисніть клавішу **Num Lk**, щоб вимкнути його перед введенням цих символів.

Дискети

Чому на панелі завдань не відображається піктограма безпечного виймання пристрою, якщо підключено дисковід?

Комп'ютер не розпізнає дисковід для гнучких дисків. По-перше, переконайтесь, що кабель USB правильно підключено до порту USB. Якщо необхідно зафіксувати з'єднання, зачекайте кілька секунд, щоб комп'ютер розпізнав дисковід. Якщо піктограма все одно не відображається, виконайте такі кроки:

- 1 Закрійте всі програми, які мають доступ до дисковода для гнучких дисків.
- 2 Зачекайте, доки індикатор на дисководі не згасне.
- 3 Натисніть кнопку виймання дискети, щоб вийняти дискету, а потім відключіть USB-дисковід для гнучких дисків від комп'ютера.
- 4 Підключіть дисковід заново, вставивши USB-кабель у порт USB.
- 5 Перезапустіть комп'ютер, для чого натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати**, а потім виберіть **Перезавантаження**.

Що робити, якщо не вдається записати дані на дискету?

- Переконайтесь, що дискета вставлена у дисковід правильно.
- Якщо диск вставлено правильно, а записати на нього дані все одно не вдається, диск може бути повним або захищеним від записування. Можна або скористатися дискетою, яку не захищено від записування, або вимкнути функцію захисту від записування.

Аудіо/відео

Що робити, якщо не вдається працювати з відеокамерою DV?

Якщо з'являється повідомлення про те, що пристрій i.LINK від'єднано або вимкнуто, можливо, кабель i.LINK ненадійно вставленний у порт на комп'ютері або відеокамері. Від'єднайте та знову приєднайте кабель. Для отримання додаткових відомостей див. розділ [Підключення пристрою i.LINK \(стор. 92\)](#).



i.LINK є товарним знаком корпорації Sony і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394. Операції підключення i.LINK можуть відрізнятися залежно від програмного застосунку, операційної системи та сумісного пристрою i.LINK. Не всі вироби з підключенням i.LINK можуть з'єднуватися один з одним. Для отримання додаткових відомостей про експлуатаційні характеристики та правильне підключення див. посібник, наданий із сумісним пристроєм i.LINK. Перед підключенням сумісних периферійних пристрій i.LINK до системи, наприклад дисковода CD-RW або жорсткого диска, перевірте їхню сумісність з операційною системою та необхідні експлуатаційні характеристики.

Як вимкнути звук запуску Windows?

Щоб вимкнути звук запуску Windows, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіопристроями** в розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Звуки** зніміть праپорець **Відтворювати звук запуску Windows**.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.

Як змінити вихідний аудіопристрій?

Якщо не чути звуку із пристрою, підключеної до порту **HDMI**, необхідно змінити вихідний аудіопристрій.

- 1 Закрійте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 3 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 4 Клацніть **Керування аудіопристроїми** в розділі **Звук**.
- 5 На вкладці **Відтворення** виберіть потрібний вихідний аудіопристрій і натисніть **Установити значення за промовчанням**.

Що робити, якщо не чути звуку із вихідного аудіопристрою, підключеноого до порту **HDMI**?

- Після підключення пристрою до порту **HDMI** потрібно поміняти пристрій зі звуковою платою, якщо він має відтворювати звук. Детальніші вказівки див. у розділі **Як змінити вихідний аудіопристрій?** ([стор. 176](#)).
- Якщо пристрій зі звуковою платою все одно не відтворює звук, виконайте такі кроки:
 - 1 Виконайте дії, описані у кроках 1-4 розділу **Як змінити вихідний аудіопристрій?** ([стор. 176](#)).
 - 2 На вкладці **Відтворення** виберіть піктограму **HDMI** і клацніть **Властивості**.
 - 3 Перейдіть на вкладку **Додатково**.
 - 4 Виберіть частоту дискретизації та глибину кольору (наприклад 48000 Гц, 16 біт), які підтримує пристрій.
 - 5 Натисніть кнопку **OK**.

Як вивести звук Dolby Digital або DTS через HDMI-сумісний пристрій?

Щоб вивести звук Dolby Digital або DTS із диска через HDMI-сумісний пристрій, підключений до комп'ютера, виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіопристроями** в розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Відтворення** виберіть піктограму HDMI і клацніть **Властивості**.
- 5 Перейдіть на вкладку **Підтримувані формати**.
- 6 Встановіть прапорці **Аудіо DTS і Dolby Digital**.
- 7 Натисніть кнопку **OK**.



Якщо вихід Dolby Digital або DTS підключено до пристрою, що його не підтримує, то пристрій не буде відтворювати звук. В такому випадку зніміть прапорці **Аудіо DTS і Dolby Digital**.

Картка пам'яті Memory Stick

Що робити, якщо не вдається використати на інших пристроях картку пам'яті Memory Stick, відформатовану на комп'ютері VAIO?

Можливо, необхідно повторно відформатувати картку пам'яті Memory Stick.

Під час форматування картки Memory Stick буде видалено всі дані включно з попередньо збереженою музикою. Перед повторним форматування картки пам'яті Memory Stick виконайте резервне копіювання важливих даних і переконайтесь, що носій не містить файлів, які необхідно зберегти.

- 1 Скопіюйте дані з картки пам'яті Memory Stick на жорсткий диск, щоб зберегти дані або зображення.
- 2 Відформатуйте картку пам'яті Memory Stick, виконавши дії, описані в розділі **Форматування картки пам'яті Memory Stick (стор. 53)**.

Чому не вдається зберегти музичні файли на картку пам'яті Memory Stick?

Музичні файли, захищені авторським правом, можна копіювати лише на картку пам'яті Memory Stick із логотипом MagicGate.



Для використання записаної музики потрібен дозвіл власників авторського права.

Компанія Sony не несе відповідальність за музичні файли, які не можна записати з компакт-диска або завантажити з інших джерел.

Чи можна копіювати зображення з цифрової відеокамери за допомогою картки пам'яті Memory Stick?

Так, можна переглядати відеокліпи, записані за допомогою цифрових відеокамер, сумісних із картками пам'яті Memory Stick.

Чому не вдається записати дані на картку пам'яті Memory Stick?

Деякі версії карток пам'яті Memory Stick обладнані перемикачем запобігання видаленню, щоб захистити дані від випадкового видалення або перезапису. Переконайтесь, що перемикач захисту від стирання вимкнуто.

Периферійні пристрой

Що робити, якщо не вдається підключити USB-пристрій?

- Якщо це застосовується, перевірте, чи USB-пристрій увімкнуто та підключено до власного джерела живлення. Наприклад, якщо використовується цифрова камера, перевірте, чи заряджено акумулятор. Якщо використовується принтер, перевірте, чи кабель живлення правильно з'єднано з розеткою змінного струму.
- Спробуйте скористатися іншим USB-портом комп'ютера. Можливо, драйвер установлено на певний порт, який використовувався під час першого підключення пристрою.
- Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з USB-пристроем. Може виникнути необхідність інсталювати програмне забезпечення перед підключенням пристрою.
- Спробуйте підключити простий малопотужний пристрій, наприклад мишу, щоб перевірити, чи працює порт взагалі.
- Концентратори USB можуть заважати роботі пристрою через несправність у розподіленні потужності. Рекомендується підключати пристрій до комп'ютера безпосередньо, без допомоги концентратора.

Параметри підтримки

Цей розділ містить інформацію про те, де можна знайти відповіді на запитання щодо комп'ютера VAIO.

- Інформація щодо підтримки Sony** ([стор. 182](#))
- Електронна підтримка** ([стор. 183](#))



Інформація щодо підтримки Sony

Щоб отримати відповіді, див. інформаційні джерела в нижченнаведеній послідовності.

Для отримання докладних відомостей про друковану та недруковану документацію, яка входить до комплекту постачання комп'ютера, а також про додаткові довідкові джерела, див. розділ [Документація \(стор. 8\)](#).

- Перейдіть до файлів довідки, які супроводжують програмне забезпечення, щоб отримати вказівки щодо використання програмного забезпечення.
- Щоб скористатися функцією пошуку в центрі **Довідка та підтримка Windows**, утримуйте клавішу Microsoft Windows і натисніть клавішу **F1**.
- Веб-сайт VAIO-Link.** Якщо виникла проблема з комп'ютером, можна відвідати веб-сайт VAIO-Link для пошуку та усунення несправностей. Перейдіть на веб-сайт <http://www.vaio-link.com>.
- Електронна підтримка.** У цій інтерактивній частині нашого веб-сайта <http://www.vaio-link.com> можна зв'язатися зі спеціалізованою командою служби підтримки через Інтернет. За допомогою персонального облікового запису можна легко зареєструвати свої технічні запитання.
- Номери телефонів служби підтримки VAIO-Link.** Перш ніж зателефонувати до VAIO-Link, спробуйте вирішити проблему, прочитавши друковану та недруковану документацію.
- Відвідайте інші веб-сайти Sony:
 - <http://www.club-vaio.com>, якщо бажаєте дізнатися більше про VAIO та стати учасником зростаючої спільноти VAIO.
 - <http://www.sonystyle-europe.com> для онлайн-покупок.
 - <http://www.sony.net> стосовно інших виробів Sony.



Необхідно налаштувати підключення до Інтернет перед тим, як можна буде отримати доступ до описаних тут функцій онлайн.



Електронна підтримка

Що таке електронна підтримка?

Якщо ви прочитали посібники користувача та відвідали веб-сайт (<http://www.vaio-link.com>), але не знайшли відповіді на запитання або вирішення проблеми, скористуйтесь електронною підтримкою.

Веб-портал електронної підтримки – це інтерактивний веб-сайт, який дає змогу надіслати запит із будь-яких технічних питань, що можуть виникнути відносно комп'ютера, і отримати відповіді від спеціалізованої команди служби підтримки.

Кожному поставленому питанню буде надано унікальний «номер справи», що забезпечить безперешкодне спілкування між вами та командою електронної підтримки.

Хто може скористатися електронною підтримкою?

Всім зареєстрованим клієнтам VAIO надається право на необмежений доступ до електронної підтримки веб-порталу VAIO-Link.

Як я можу отримати доступ до веб-порталу електронної підтримки?

Через кілька годин після реєстрації комп'ютера ви автоматично отримаєте повідомлення електронної пошти з посиланням на веб- портал електронної підтримки, ідентифікатором клієнта й основними відомостями.

Усе, що треба зробити – активувати свій обліковий запис, клацнувши посилання в повідомленні електронної пошти.

Тепер можна створювати перший запит.

Отримати доступ до веб-порталу електронної підтримки можна з будь-якого комп'ютера з діючим підключенням до Інтернет.

Щоб допомогти вам користуватися службою електронної підтримки, на веб-порталі електронної підтримки доступна повна версія файлу довідки.

Чи можу я задавати питання на рідній мові?

Оскільки ви взаємодієте з командою електронної підтримки через портал, який з'єднує вас прямо з нашою центральною базою даних, електронна підтримка прийматиме й оброблятиме питання лише англійською, французькою та німецькою мовами.

Чи можу я поставити питання в будь-який час?

Так, запитання можна задавати 24 години на добу 7 днів на тиждень, проте пам'ятайте, що команда електронної підтримки відповідає на запити лише з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 6 вечора.

Чи існує якась плата за використання електронної підтримки?

Ні, це безкоштовна послуга, що надається всім зареєстрованим покупцям комп'ютерів VAIO.

Як я можу дізнатися, що команда електронної підтримки вже обробила мій запит або мою справу?

Як тільки вашу справу буде оброблено командою електронної підтримки, надійде повідомлення електронної пошти зі сповіщенням про те, що вашу справу оновлено.



Товарні знаки

Sony, Battery Checker, Click to Disc, Click to Disc Editor, SonicStage Mastering Studio, VAIO Control Center, VAIO Edit Components, VAIO Media plus, VAIO Movie Story, VAIO MusicBox, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO Update є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.



і «Memory Stick», «Memory Stick Duo», «MagicGate», «OpenMG», «MagicGate Memory Stick», «Memory Stick PRO», «Memory Stick PRO-HG», «Memory Stick Micro», «M2», емблема Memory Stick, VAIO і емблема VAIO є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.

Blu-ray Disc™ і емблема Blu-ray Disc є товарними знаками Blu-ray Disc Association.

Intel, Pentium, та Intel SpeedStep є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Corporation.

Microsoft Windows Vista, Windows Media Center Edition, MS Works, Microsoft Office 2007 Home & Student, Microsoft Office Ready 2007 та емблема Windows є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation в США та інших країнах.

i.LINK є товарним знаком компанії Sony і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394.

Roxio Easy Media Creator є товарним знаком Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO та WinDVD BD for VAIO є товарними знаками InterVideo, Inc.

ArcSoft та логотип ArcSoft є зареєстрованими товарними знаками компанії ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion є зареєстрованим товарним знаком компанії ArcSoft, Inc.

ATI й ATI Catalyst є товарними знаками Advanced Micro Devices, Inc.



Текстовий товарний знак та емблеми Bluetooth належать Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.



Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.

Текстовий товарний знак та емблеми ExpressCard належать компанії PCMCIA і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.

Емблема SD є товарним знаком.

Емблема SDHC є товарним знаком.

MultiMediaCard™ є товарним знаком MultiMediaCard Association.

HDMI, емблема HDMI і High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC.

Усі інші назви систем, виробів та служб є товарними знаками відповідних власників. У цьому посібнику знаки ™ або ® не вказуються.

Технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення. Всі інші товарні знаки є товарними знаками відповідних власників.

Щоб дізнатися, яке програмне забезпечення наявне для вашої моделі, див. онлайнові технічні характеристики.



© 2008 Sony Corporation