

**SONY.**

# Посібник користувача

Персональний комп'ютер  
Серія VGN-NS

vaio

## Зміст

Перед використанням .....	6
Примітка .....	7
Документація .....	8
Аспекти ергономічності .....	11
Початок роботи .....	13
Розміщення елементів керування і портів .....	14
Інформація про світлові індикатори .....	20
Підключення джерела живлення .....	22
Використання акумуляторної батареї .....	23
Безпечне вимикання комп'ютера .....	31
Використання комп'ютера VAIO .....	32
Використання клавіатури .....	33
Використання сенсорної панелі .....	35
Використання спеціальних кнопок .....	36
Використання вбудованої камери MOTION EYE .....	37
Використання оптичного дисководу .....	40
Використання модуля ExpressCard .....	51
Використання Memory Stick .....	54
Використання картки пам'яті SD .....	60
Використання Інтернету .....	63
Використання мережі (LAN) .....	65
Використання безпроводової мережі (WLAN) .....	66

Використання периферійних пристройів .....	74
Підключення зовнішніх динаміків .....	75
Підключення зовнішнього дисплея .....	76
Вибір режимів дисплея .....	79
Використання функції підключення кількох моніторів .....	81
Підключення зовнішнього мікрофона .....	84
Підключення пристрою USB (універсальної послідовної шини) .....	85
Підключення принтера .....	88
Підключення пристрою i.LINK .....	89
Настроювання комп'ютера VAIO .....	91
Настроювання пароля .....	92
Настроювання комп'ютера за допомогою програми VAIO Control Center .....	97
Використання режимів економії енергії .....	98
Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management .....	103
Настроювання модема .....	106
Оновлення комп'ютера VAIO .....	108
Додавання і видалення пам'яті .....	109

Заходи безпеки .....	115
Поводження з РК екраном .....	116
Використання джерела живлення .....	117
Поводження з комп'ютером .....	118
Поводження із вбудованою камерою MOTION EYE .....	120
Поводження з дискетами .....	121
Поводження з дисками .....	122
Використання акумуляторної батареї .....	123
Використання навушників .....	124
Використання Memory Stick .....	125
Поводження з жорстким диском .....	126
Оновлення комп'ютера .....	127
Виправлення неполадок .....	128
Комп'ютер .....	129
Безпека системи .....	136
Акумулятор .....	137
Вбудована камера MOTION EYE .....	139
Інтернет .....	142
Мережа .....	144
Оптичні диски .....	149
Дисплей .....	153
Друк .....	158
Мікрофон .....	159
Миша .....	160

Динаміки .....	161
Сенсорна панель.....	163
Клавіатура .....	164
Дискети .....	165
Аудіо/відео .....	166
Картка пам'яті Memory Stick .....	168
Периферійні пристрої .....	169
Параметри підтримки .....	170
Інформація щодо підтримки Sony .....	171
Електронна підтримка.....	172
Товарні знаки .....	174

## Перед використанням

Вітаємо з придбанням цього комп'ютера Sony VAIO® і ласкаво просимо до цього екранного посібника користувача. Компанія Sony поєднала досвід і передові технології аудіо, відео, комп'ютерної техніки і комунікацій для створення найсучаснішого комп'ютера.

! За зовнішнім виглядом комп'ютер, зображений у цьому посібнику, може незначною мірою відрізнятися від вашого комп'ютера.

Інформація у посібниках, що постачаються, включаючи цей посібник користувача, призначена для користувачів комп'ютерів VAIO з 32-роздрядною операційною системою Microsoft® Windows Vista®. У даних можуть бути розбіжності, якщо на комп'ютері заздалегідь встановлена 64-роздрядна операційна система.

## Примітка

© 2009 Sony Corporation. Усі права захищено.

Цей посібник і описане в ньому програмне забезпечення не можуть бути у повному обсязі або частково відтворені, перекладені або зменшені до будь-якої машинно-читуваної форми без попередньої письмової згоди.

Sony Corporation не надає жодної гарантії стосовно цього посібника, програмного забезпечення або іншої інформації, що міститься у цьому документі, і цим твердженням чітко відмовляється від будь-яких гарантій, що маються на увазі, а також заяв стосовно товарного стану або відповідності певній меті, які стосуються цього посібника, програмного забезпечення або іншої подібної інформації. За жодних обставин Sony Corporation не несе відповідальності за будь-які випадкові, побічні або фактичні збитки, зумовлені правопорушенням, контрактом або іншим чинником, що виникають через або пов'язані з цим посібником, програмним забезпеченням або іншою інформацією, що міститься у цьому документі, або з використанням вищевказаного.

У цьому посібнику знаки ™ або ® не вказуються.

Sony Corporation залишає за собою право будь-коли вносити будь-які зміни у цей посібник або в інформацію, що в ньому міститься, без оповіщення. Програмне забезпечення, описане у цьому документі, підлягає умовам окремої ліцензійної угоди.

## Документація

Документація містить друковану інформацію і посібники користувача, які можна прочитати на вашому комп'ютері VAIO.

### Друкована документація

- Короткий посібник.** Описує дії, які потрібно виконати в період між розпакуванням і запуском комп'ютера VAIO.
- Посібник з виправлення несправностей та відновлення.** Містить вирішення проблем, відмінних від тих, з якими стикаєтесь під час нормальної роботи.
- Правила, Гарантія, Ліцензійна угода для кінцевого користувача та Служба підтримки.** Містять умови гарантії Sony, правила безпеки, правила експлуатації модема, правила експлуатації локальної мережі, правила експлуатації безпроводової мережі WAN, правила експлуатації Bluetooth®, ліцензійну угоду на програмне забезпечення для кінцевого користувача та інформацію про службу підтримки компанії Sony.

## Недрукована документація

- Посібник користувача** (цей посібник). Містить опис функцій комп'ютера. Також він містить інформацію стосовно програмного забезпечення, що постачається з комп'ютером, і інформацію щодо вирішення поширених проблем. **Посібник користувача** з метою легкого огляду і друку надається в форматі PDF.

Для перегляду посібника на екрані:

- 1 Двічі натисніть піктограму **Me&My VAIO** на робочому столі.
- 2 Натисніть **Menu, Me&My VAIO, I Need Help i VAIO User Guide**.
- 3 Відкрийте папку, що відповідає вашій мові.
- 4 Виберіть посібник, який потрібно прочитати.



До посібників користувача можна перейти вручну, увійшовши до **Комп'ютер > VAIO (C:)** ( ваш диск C) > **Documentation > Documentation** і відкривши папку для своєї мови.

Щоб перейти до веб-сайтів, описаних у цьому посібнику, натисніть на відповідному посиланні URL, що починається з `http://`, при цьому треба, щоб комп'ютер був підключений до Інтернету.

- Технічні характеристики.** Технічні характеристики в Інтернеті, що містять опис апаратної і програмної конфігурації вашого комп'ютера VAIO.

Для перегляду технічних характеристик в онлайні:

- 1 Підключітесь до Інтернету.
- 2 Перейдіть на веб-сайт підтримки користувачів Sony за адресою <http://www.vaio-link.com>.



Можна одержати окремий диск, що містить документацію для пов'язаного обладнання.

## Довідка та підтримка Windows

**Довідка та підтримка Windows** – це всеосяжний ресурс, що містить практичні поради, навчальні матеріали та демонстраційні ролики, які спрощують процес навчання роботі з комп'ютером.

Можна скористатися функцією пошуку, покажчиком або змістом для перегляду ресурсів довідки Windows, в тому числі й ту, що розміщена в Інтернеті.


Щоб отримати доступ до функції **Довідка та підтримка Windows**, натисніть **Пуск**  і виберіть **Довідка та підтримка**. Існує інший спосіб переходу до **Довідка та підтримка Windows** утримуючи клавішу Microsoft Windows, натисніть клавішу **F1**.

## Інші джерела

- Для отримання докладної інформації стосовно функцій і усунення несправностей зверніться до файлів довідки використовуваного програмного забезпечення.
- Завітайте на сайт <http://www.club-vaio.com>, щоб знайти онлайнові навчальні матеріали для улюблених програмного забезпечення VAIO.

## Аспекти ергономічності

Ви будете використовувати свій комп'ютер у найрізноманітніших оточеннях. Коли це можливо, намагайтесь брати до уваги вказані нижче аспекти ергономічності як для стаціонарних, так і для портативних оточень:

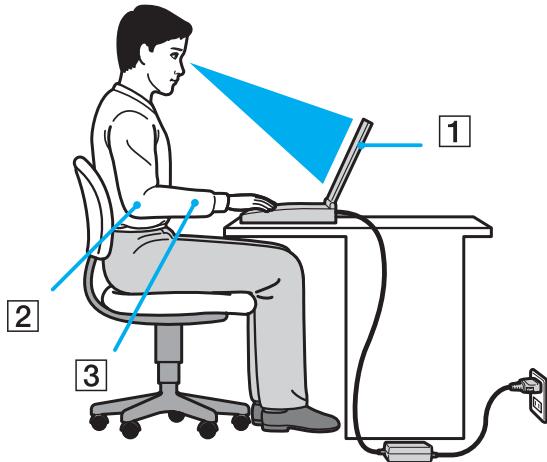

- Положення комп'ютера.** Розмістіть комп'ютер навпроти себе (1). Під час використання клавіатури, сенсорної панелі або зовнішньої миші тримайте передпліччя у горизонтальному положенні (2), а зап'ястки – у нейтральному та зручному положенні (3). Верхні частини рук мають природно звисати з обох сторін. Користуючись комп'ютером, робіть часті перерви. Надмірне використання комп'ютера призводить до напруження очей, м'язів та сухожиль.
- Меблі та постава.** Сидіть на стільці з надійною підтримкою спини. Відрегулюйте рівень свого стільця таким чином, щоб ступні повністю стояли на підлозі. Підставка для ніг може додати зручності. Сидіть у розслабленому, прямому положенні та намагайтесь не нахилятися вперед та не відхилятися сильно назад.

- Кут перегляду дисплея комп'ютера.** Налаштуйте найкраще положення, скориставшись функцією нахилу дисплея. Налаштування нахилу дисплея у належне положення дозволяє знизити напруження очей та втомлюваність м'язів. Також настройте рівень яскравості дисплея.
- Освітлення.** Виберіть місце, в якому світло від вікон та ламп не створюватиме відблисків та віддзеркалення на дисплеї. Використовуйте непряме освітлення, щоб уникнути появи яскравих плям на дисплеї. Належне освітлення підвищує комфортність та ефективність роботи.
- Розташування зовнішнього дисплея.** У разі використання зовнішнього дисплея встановіть дисплей на зручній для перегляду відстані. Переконайтесь, що під час сидіння навпроти монітора екран дисплея розміщений на рівні очей або трохи нижче.

## Початок роботи


У цьому розділі описано, як почати роботу з комп'ютером VAIO.

- Розміщення елементів керування і портів** ([стор. 14](#))
- Інформація про світлові індикатори** ([стор. 20](#))
- Підключення джерела живлення** ([стор. 22](#))
- Використання акумуляторної батареї** ([стор. 23](#))
- Безпечне вимикання комп'ютера** ([стор. 31](#))



## Розміщення елементів керування і портів

Витратьте трохи часу на вивчення елементів керування і портів, зображеніх на наступних сторінках.

### Вигляд спереду

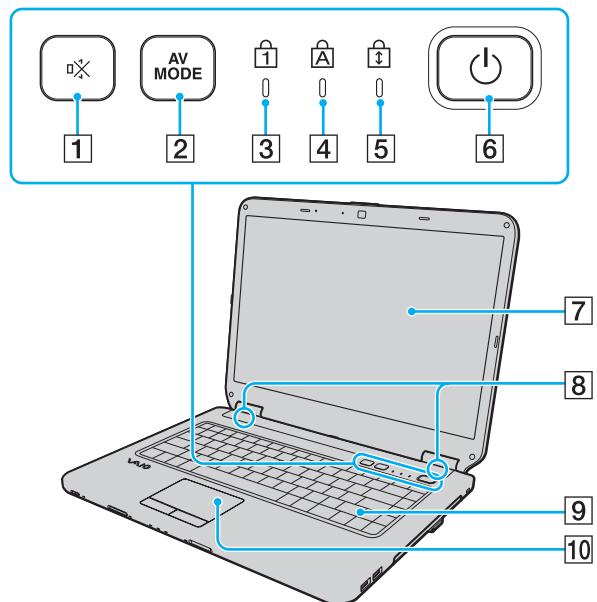


- 1 Кнопка (S1) вимкнення звуку ([стор. 36](#))
- 2 Кнопка **AV MODE** ([стор. 36](#))
- 3 Індикатор Num lock ([стор. 20](#))
- 4 Індикатор Caps lock ([стор. 20](#))
- 5 Індикатор Scroll lock ([стор. 20](#))
- 6 Кнопка живлення
- 7 РК-екран ([стор. 116](#))
- 8 Вбудовані динаміки (стерео)
- 9 Клавіатура ([стор. 33](#))
- 10 Сенсорна панель ([стор. 35](#))

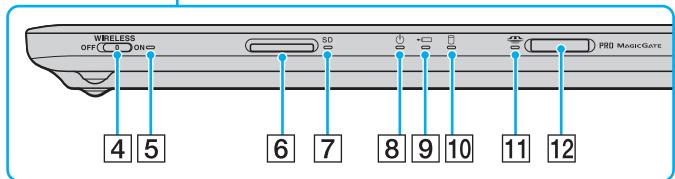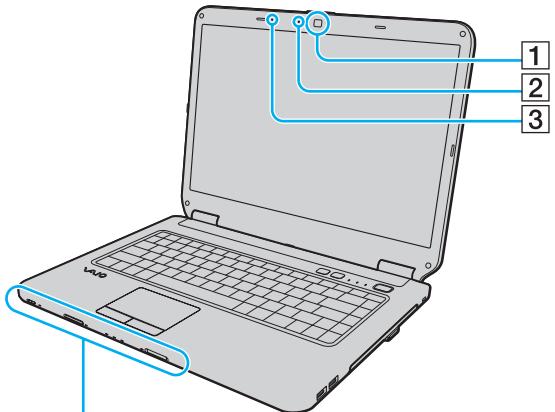

- 1 Вбудована камера **MOTION EYE** ([стор. 37](#))
- 2 Вбудований індикатор камери **MOTION EYE** ([стор. 20](#))
- 3 Вбудований мікрофон (монофонічний)
- 4 Перемикач **WIRELESS** ([стор. 66](#))
- 5 Індикатор **WIRELESS** ([стор. 20](#))
- 6 Гніздо картки пам'яті **SD** ([стор. 60](#))
- 7 Індикатор картки пам'яті **SD** ([стор. 20](#))
- 8 Індикатор живлення ([стор. 20](#))
- 9 Індикатор заряду ([стор. 20](#))
- 10 Індикатор жорсткого диска/дисководу оптичних дисків ([стор. 20](#))
- 11 Індикатор Memory Stick ([стор. 20](#))
- 12 Гніздо Memory Stick \* ([стор. 54](#))



\* Комп'ютер підтримує картки пам'яті Memory Stick як стандартного розміру, так і розміру Duo.

## Вигляд ззаду

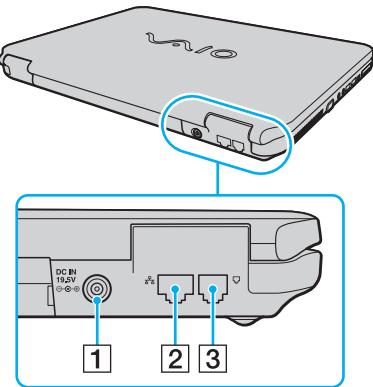

- 1** Порт **DC IN** (стор. 22)
- 2** Порт мережі (Ethernet) (стор. 65)
- 3** Порт модему (стор. 63)



## Вигляд справа

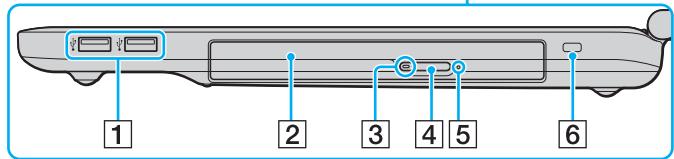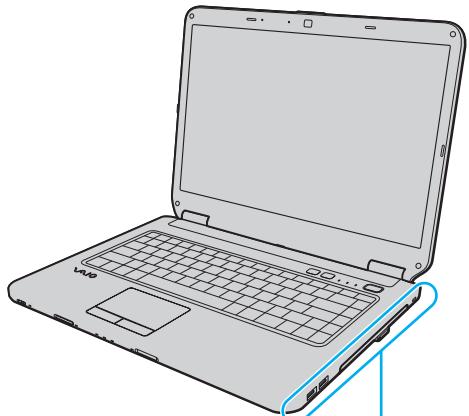

- 1** Порти швидкісного USB (USB 2.0)<sup>\*</sup> ([стор. 85](#))
- 2** Оптичний дисковод ([стор. 40](#))
- 3** Індикатор оптичного дисководу ([стор. 20](#))
- 4** Кнопка виймання диска ([стор. 40](#))
- 5** Отвір ручного виймання ([стор. 149](#))
- 6** Гніздо безпеки

\* Підтримує високі, повні і низькі швидкості.


## Вигляд зліва

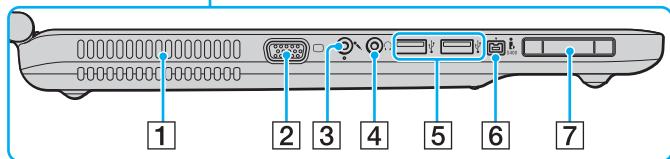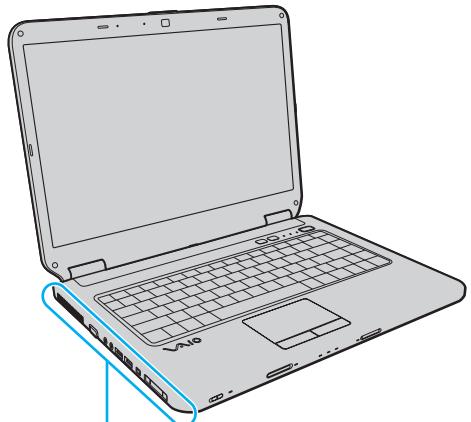

- 1** Вентиляційний отвір
- 2** Порт монітора ([стор. 76](#))
- 3** Рознім мікрофона ([стор. 84](#))
- 4** Рознім навушників ([стор. 75](#))
- 5** Порти швидкісного USB (USB 2.0)\* ([стор. 85](#))
- 6** 4-контактний (S400) порт i.LINK ([стор. 89](#))
- 7** Гніздо ExpressCard/34 ([стор. 51](#))

\* Підтримує високі, повні і низькі швидкості.

## Вигляд знизу

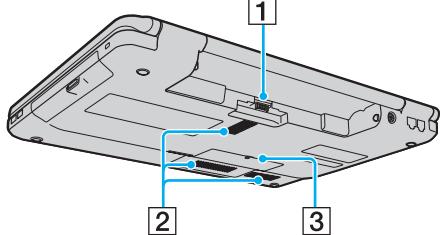

- 1** З'єднувач акумулятора ([стор. 23](#))
- 2** Вентиляційні отвори
- 3** Кришка відсіку модуля пам'яті ([стор. 111](#))

## Інформація про світлові індикатори

Комп'ютер оснащено вказаними нижче світловими індикаторами:

Індикатор	Функції
Живлення 	Світиться зеленим, коли комп'ютер ввімкнений, повільно миготить оранжевим, коли комп'ютер знаходитьться в сплячому режимі, та вимкнений, коли комп'ютер переключений в режим глибокого сну.
Заряд	Світиться, коли акумуляторна батарея заряджається. Для отримання додаткових відомостей див. розділ <b>Заряджання акумуляторної батареї (стор. 26)</b> .
Вбудована камера <b>MOTION EYE</b>	Світиться під час використання вбудованої камери <b>MOTION EYE</b> .
Memory Stick 	Світиться під час зчитування даних з картки пам'яті Memory Stick, розміщеної у гнізді картки Memory Stick, чи запису на неї. (Не перемикайте комп'ютер у режим сну і не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.) Коли цей індикатор не світиться, картка пам'яті Memory Stick не використовується.
Картка пам'яті <b>SD</b>	Світиться під час зчитування даних з картки у гнізді картки пам'яті <b>SD</b> та під час запису даних на цю картку. (Не перемикайте комп'ютер у режим сну і не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.) Коли цей індикатор не світиться, картка пам'яті не використовується.
Оптичний дисковод	Світиться, коли привід записує чи зчитує дані. Коли цей індикатор не світиться, носій оптичного диску не використовується.
Жорсткий диск/дисковод оптичних дисків 	Світиться, коли привід записує чи зчитує дані. Не перемикайте комп'ютер у режим сну і не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.
Num lock	Натисніть клавішу <b>Num Lk</b> , щоб активувати цифрову клавіатуру. Натисніть повторно, щоб вимкнути цифрову клавіатуру. Коли цей індикатор вимкнено, цифрова клавіатура не активна.
Caps lock	Натисніть клавішу <b>Caps Lock</b> , щоб вводити літери у верхньому регістрі. Якщо у той час, коли індикатор світиться, натиснути клавішу <b>Shift</b> , літери вводитимуться у нижньому регістрі. Натисніть клавішу другий раз, щоб вимкнути індикатор. Коли індикатор Caps lock вимкнено, літери вводяться у звичайному режимі.

Індикатор	Функції
Scroll lock 	Натисніть клавішу <b>Scr Lk</b> , щоб змінити спосіб прокручування зображення на дисплеї. Коли індикатор Scroll lock вимкнено, прокручування працює у звичайному режимі. Клавіша <b>Scr Lk</b> працює по-різному залежно від використовуваної програми і працює не в усіх програмах.
<b>WIRELESS</b>	Світиться, коли перемикач <b>WIRELESS</b> ввімкнений, якщо одну безпровідову функцію або більше ввімкнено у вікні <b>VAIO Smart Network</b> .

## Підключення джерела живлення

Для забезпечення живлення комп'ютера можна використовувати адаптер змінного струму або акумуляторну батарею.


### Використання адаптера змінного струму



Використовуйте тільки адаптер змінного струму, що постачається разом з комп'ютером.

#### Для використання адаптера змінного струму

- 1 Підключіть один кінець шнура живлення (1) до адаптера змінного струму (3).
- 2 Підключіть інший кінець шнура живлення до розетки змінного струму (2).
- 3 Підключіть кабель, з'єднаний з адаптером змінного струму (3), до порту **DC IN** (4) на комп'ютері.

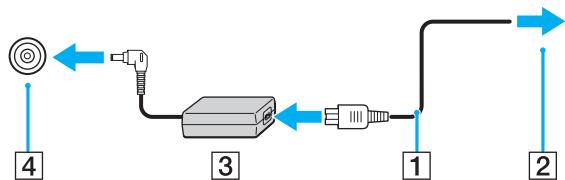

**!** Форма штепселя для входу постійного струму може відрізнятися залежно від адаптера змінного струму.



Щоб повністю від'єднати комп'ютер від джерела змінного струму, відключіть адаптер змінного струму від розетки.

Переконайтесь, що дістatisя до розетки змінного струму легко.

Якщо комп'ютер не буде використовуватися протягом дового часу, переведіть комп'ютер у режим глибокого сну. Див. роздiл **Використання режиму глибокого сну (стор. 101)**. Режим економiї енергiї дозволяє зекономити час, що витрачається на вимкнення та вiдновлення роботи.


## Використання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту поставки комп'ютера не є повністю зарядженою під час постачання.


### Встановлення акумуляторної батареї

Для встановлення акумуляторної батареї


- 1 Вимкніть комп'ютер та закрійте кришку з екраном РК-дисплея.
- 2 Посьуньте перемикач фіксації **LOCK** (1) всередину.

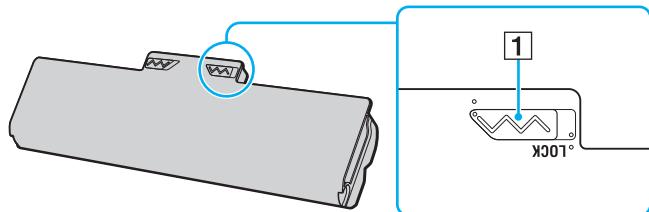

- 3 Посуньте акумуляторну батарею діагонально у відсік для батарей, доки виступи (2) на кожній стороні відсіку для батарей не ввійдуть у пази (3) на відповідних сторонах акумуляторної батареї.

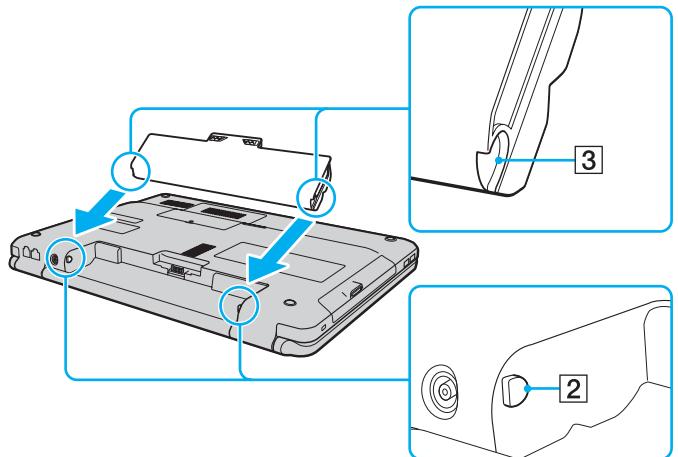

- 4 Посуньте акумуляторну батарею у відсік для батарей, доки вона не стане на місце з клацанням.

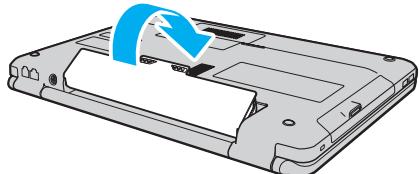

- 5 Посуньте перемикач фіксації акумулятора **LOCK** назовні, щоб зафіксувати акумуляторну батарею на комп'ютері.

 Коли комп'ютер підключено до розетки змінного струму і встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму.

 Деякі акумуляторні батареї не відповідають стандартам якості і безпеки компанії Sony. З міркувань безпеки цей комп'ютер працює лише з автентичними акумуляторами Sony, розробленими для цієї моделі. Якщо встановити акумулятор іншого типу, такий акумулятор не заряджатиметься, а комп'ютер не працюватиме.

## Заряджання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту поставки комп'ютера не є повністю зарядженою під час постачання.

### Для зарядження акумуляторної батареї

- 1 Встановіть акумуляторну батарею.
- 2 Приєднайте адаптер змінного струму до комп'ютера.

Під час заряджання акумуляторної батареї індикатор заряду ввімкнено. Коли заряд акумуляторної батареї наближається до максимального рівня, выбраного за допомогою функції заряду акумулятора, індикатор заряду вимикається. Інформацію про бажаний максимальний рівень зарядження див. у розділі **Використання функцій заряду акумулятора** ([стор. 28](#)).

Стан індикатора заряду	Значення
Світиться оранжевим	Акумуляторна батарея заряджається.
Блимає поряд із зеленим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розряджається. (Звичайний режим)
Блимає поряд із оранжевим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розряджається. (Сплячий режим)
Швидко миготить оранжевим	Сталася помилка батареї через відмову акумуляторної батареї або незафіковану акумуляторну батарею.

**!** Заряджайте акумуляторну батарею так, як описано у цьому посібнику, з першого заряджання акумулятора.



Коли комп'ютер приєднано безпосередньо до джерела змінного струму, тримайте акумуляторну батарею у комп'ютері. Акумуляторна батарея продовжує заряджатися під час використання комп'ютера.

Якщо рівень заряду акумулятора падає нижче 10%, потрібно або приєднати адаптер змінного струму для перезаряджання акумуляторної батареї, або вимкнути комп'ютер і встановити у нього повністю заряджену акумуляторну батарею.

Ваш комп'ютер постачається разом з іонно-літієвою акумуляторною батареєю. Заряджання частково розрядженого акумулятора не впливає на термін служби акумулятора.

Під час роботи з деякими програмами та периферійними пристроями комп'ютер може не переходити в режим глибокого сну навіть при малому залишковому ресурсі акумулятора. Щоб запобігти втраті даних під час використання акумулятора як джерела живлення, потрібно часто зберігати дані та вручну активувати режим керування живленням, наприклад режим сну або глибокого сну.

Якщо акумуляторна батарея повністю розрядиться після переходу комп'ютера у сплячий режим, всі не збережені дані будуть втрачені. Повернутися до попереднього стану роботи неможливо. Для запобігання втраті даних потрібно часто зберігати дані.

Коли комп'ютер підключено до розетки змінного струму і встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму.



## Використання функцій заряду акумулятора

Спосіб заряду акумулятора можна обрати за допомогою **Battery Charge Functions**. Щоб зробити ресурс акумулятора довшим, увімкніть функцію зберігання акумулятора.

### Вмикання функції обслуговування акумулятора

- 1 Натисніть **Пуск**, **Усі програми** і **VAIO Control Center**.
- 2 Натисніть функції **Power Management** та **Battery Charge Functions**.
- 3 Натисніть **Advanced**.
- 4 Натисніть прапорець **Enable Battery Care Function** на правій панелі, щоб встановити його.
- 5 Виберіть бажаний максимальний рівень заряду.
- 6 Натисніть **OK**.

### Перевірка ємності заряду акумулятора

Виконайте кроки 1–4, вказані вище у розділі **Вмикання функції обслуговування акумулятора** та перевірте детальну інформацію. Якщо ємність заряду акумулятора низька, замініть акумуляторну батарею на нову автентичну акумуляторну батарею Sony.

## Використання шпалер для зберігання ресурсу акумулятора

Можна зберегти ресурс акумулятора, встановивши спеціальні шпалери у якості фонового зображення робочого столу.

### Встановлення шпалер для зберігання ресурсу акумулятора


- 1 Натисніть **Пуск**, **Усі програми** і **VAIO Control Center**.
- 2 Натисніть **Display**, а потім **Long Battery Life Wallpaper Setting**.
- 3 Натисніть **Set Long Battery Life Wallpaper**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть **OK**.

## Від'єднання акумуляторної батареї

! Якщо від'єднати акумуляторну батарею у той час, коли комп'ютер увімкнений і не підключений до адаптера змінного струму, або якщо від'єднати акумуляторну батарею під час перебування комп'ютера у режимі сну, це може привести до втрати даних.

### Для від'єднання акумуляторної батареї

- 1 Вимкніть комп'ютер та закрійте кришку з екраном РК-дисплея.
- 2 Посуньте перемикач фіксації **LOCK** (1) всередину.
- 3 Посуньте всередину та утримуйте засувку **RELEASE** (2), відсуньте кінчиком пальця затискач (3) на акумуляторній батареї та підніміть акумуляторну батарею у напрямку стрілки, а потім посуньте її, виймаючи з комп'ютера.

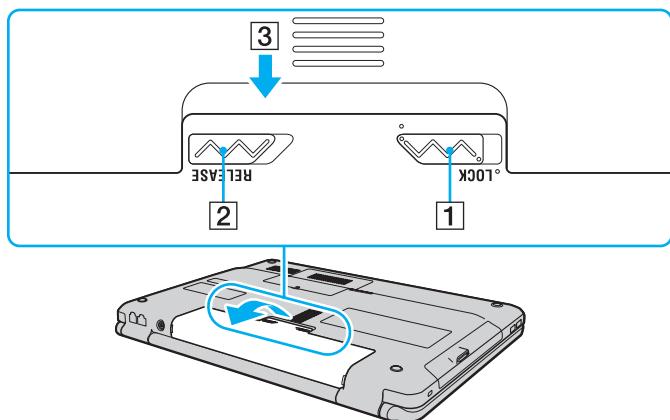

## Безпечне вимикання комп'ютера

Щоб запобігти втраті незбережених даних, комп'ютер обов'язково потрібно вимикати належним чином, як описано нижче.

### Для вимикання комп'ютера

- 1 Вимкніть периферійні пристрої, підключені до комп'ютера.
- 2 Натисніть **Пуск**, стрілку  поряд з кнопкою **Блокувати** та **Завершення роботи**.
- 3 Дайте відповідь на будь-які запити з попередженнями зберегти документи або взяти до уваги інших користувачів, а потім дочекайтесь автоматичного вимкнення комп'ютера.  
Світловий індикатор живлення вимкнеться.

# Використання комп'ютера VAIO

У цьому розділі описано, як скористатися всіма можливостями комп'ютера VAIO.

- Використання клавіатури ([стор. 33](#))
- Використання сенсорної панелі ([стор. 35](#))
- Використання спеціальних кнопок ([стор. 36](#))
- Використання вбудованої камери MOTION EYE ([стор. 37](#))
- Використання оптичного дисководу ([стор. 40](#))
- Використання модуля ExpressCard ([стор. 51](#))
- Використання Memory Stick ([стор. 54](#))
- Використання картки пам'яті SD ([стор. 60](#))
- Використання Інтернету ([стор. 63](#))
- Використання мережі (LAN) ([стор. 65](#))
- Використання безпроводової мережі (WLAN) ([стор. 66](#))

## Використання клавіатури

Клавіатура портативного комп'ютера нагадує клавіатуру настільного комп'ютера, але має додаткові функціональні клавіші залежно від моделі.

На веб-сайті VAIO-Link (<http://www.vaio-link.com>) також розміщено інформацію гlosарія щодо використання клавіатури.

### Комбінації із клавішею «Fn» та їхні функції




Для яких функцій клавіатури можна використати лише після запуску операційної системи.

Комбінації/Дія	Функції
<b>Fn + ☒ (F2):</b> вимикання динаміка	Увімкнення та вимкнення вбудованих динаміків і навушників.
<b>Fn + □ (F3/F4):</b> гучність динаміків	Регулювання рівня гучності. Щоб збільшити гучність, продовжуйте натискати клавіші <b>Fn+F4</b> або натисніть клавіші <b>Fn+F4</b> і потім клавішу <b>↑</b> або <b>→</b> . Щоб зменшити гучність, продовжуйте натискати клавіші <b>Fn+F3</b> або натисніть клавіші <b>Fn+F3</b> і потім клавішу <b>↓</b> або <b>←</b> .
<b>Fn + ☺ (F5/F6):</b> регулювання яскравості	Зміна яскравості РК-дисплея екрана комп'ютера. Щоб збільшити яскравість, продовжуйте натискати клавіші <b>Fn+F6</b> або натисніть клавіші <b>Fn+F6</b> і потім клавішу <b>↑</b> або <b>→</b> . Щоб зменшити яскравість, продовжуйте натискати клавіші <b>Fn+F5</b> або натисніть клавіші <b>Fn+F5</b> і потім клавішу <b>↓</b> або <b>←</b> .
<b>Fn + ☐ / ☒ (F7):</b> дані, які виводяться на дисплей	Переключення між екраном комп'ютера, зовнішнім дисплеєм і одночасним виведенням даних на обох із них.

Комбінації/Дія	Функції
<b>Fn + / (F9/F10):</b> збільшення масштабу	<p>Зміна розміру екрана.</p> <p>Щоб зменшити екран та віддалити його (масштабувати зі зменшенням), натисніть клавіші <b>Fn+F9</b>.</p> <p>Щоб збільшити екран та наблизити його (масштабувати зі збільшенням), натисніть клавіші <b>Fn+F10</b>.</p> <p>Детальнішу інформацію див. у файлі довідки з <b>VAIO Control Center</b>.</p>
<b>Fn +  (F12):</b> режим глибокого сну	<p>Забезпечення найнижчого рівня споживання енергії. Після виконання цієї команди стан системи та під'єднаних периферейних пристрій зберігається на жорсткий диск, а системне живлення вимикається. Щоб повернути систему до початкового стану, увімкніть живлення за допомогою кнопки живлення.</p> <p>Детальну інформацію про керування живленням див. у розділі <b>Використання режимів економії енергії</b> (стор. 98).</p>

## Використання сенсорної панелі

За допомогою сенсорної панелі об'єкти на екрані можна виділяти, перетягувати, прокручувати, а також наводити на них вказівник миші.

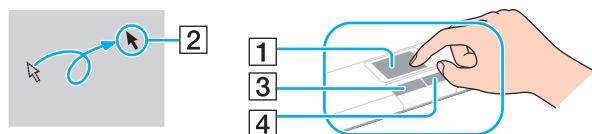

Дія	Опис
Наведення вказівника миші	Посуньте пальцем по сенсорній панелі (1), щоб навести вказівник миші (2) на елемент або об'єкт.
Клацання	Один раз натисніть ліву кнопку (3).
Подвійне клацання	Двічі натисніть ліву кнопку.
Клацання правою кнопкою миші	Один раз натисніть праву кнопку (4). У багатьох застосунках після виконання цієї дії відобразиться контекстне меню.
Перетягування	Посуньте пальцем по сенсорній панелі, натиснувши ліву кнопку.
Прокручування	Для вертикального прокручування посуньте пальцем вздовж правого краю сенсорної панелі. Для горизонтального прокручування посуньте пальцем вздовж нижнього краю сенсорної панелі (функція прокручування доступна лише в застосунках, які підтримують функцію прокручування за допомогою сенсорної панелі).

 Коли миша підключена до комп'ютера сенсорну панель можна ввімкнути або вимкнути. Щоб змінити параметри сенсорної панелі, натисніть **Пуск**, **Всі програми**, **VAIO Control Center**, **Keyboard and Mouse** та **Pointing Device**.

 Переконайтесь, що до комп'ютера підключено мишу, перед тим як вимкнути сенсорну панель. Якщо сенсорну панель було вимкнуто перед підключенням миши до комп'ютера, управляти вказівником можна буде лише за допомогою клавіатури.

## Використання спеціальних кнопок

Комп'ютер обладнано спеціальними кнопками, призначеними для полегшення використання спеціальних функцій комп'ютера.

Спеціальна кнопка	Функції
Кнопка (S1) вимкнення звуку 	<p>За промовчанням кнопка (S1) вимкнення звуку вимикає чи вимикає звук.</p> <p> Для зміни призначення кнопки вимкнення звуку (S1) натисніть і утримуйте кнопку або натисніть кнопку <b>Пуск</b> та <b>VAIO Control Center</b>, щоб відобразити вікно настроїки.</p>
Кнопка <b>AV MODE</b> 	<p>Запуск <b>VAIO Launcher</b> для вибору потрібного програмного забезпечення.</p> <p>У <b>VAIO Launcher</b> можна змінити стандартні (за промовчанням) параметри програмного забезпечення.</p> <p>Для цього натисніть і утримуйте кнопку <b>AV MODE</b>, щоб відобразити вікно настроювання.</p>

## Використання вбудованої камери MOTION EYE

Комп'ютер обладнано вбудованою камерою **MOTION EYE**.

Вбудована камера **MOTION EYE** забезпечує додаткові функції відео для програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів і дає змогу записувати нерухоміображення та фільми за допомогою встановленого заздалегідь програмного забезпечення для отримання зображень.

Вмикання комп'ютера активує і вбудовану камеру **MOTION EYE**. З відповідним програмним забезпеченням можлива відеоконференція.

Зверніть увагу, що після запуску програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів або виходу з нього вбудовану камеру **MOTION EYE** не буде відповідно активовано чи вимкнено.



Вбудовану камеру **MOTION EYE** може використовувати лише один програмний застосунок. Якщо камеру використовує інша програма, вийдіть із неї перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE** у вибраній програмі.



Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду може відображатися деякий шум, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Не можна керувати вбудованою камерою **MOTION EYE** за допомогою програмного забезпечення **Microsoft Windows Movie Maker**.

## Записування нерухомих зображень

Щоб записати нерухоме зображення

- 1 Натисніть **Пуск**, **Всі програми**, **ArcSoft WebCam Companion 2** та **WebCam Companion 2** для запуску **WebCam Companion 2**.
- 2 Натисніть значок **Capture** у головному вікні.
- 3 Помістіть свій предмет у кадр видошукача.
- 4 Натисніть кнопку **Capture** під виведеним на екран зображенням.

Буде схоплено поточне зображення у видошукачі, а його ескіз додано до панелі перегляду ескізів на лівій панелі головного вікна.



Під час фотозйомки у місці з недостатньою освітленістю натисніть значок **WebCam Settings** після виконання кроку 2 і виберіть пункт «Недостатнє освітлення» або «Компенсація недостатнього освітлення» у вікні властивостей.

**WebCam Companion 2** надає багато інших функцій. Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Записування фільмів

### Щоб записати фільм

- 1 Натисніть **Пуск**, **Всі програми**, **ArcSoft WebCam Companion 2** та **WebCam Companion 2** для запуску **WebCam Companion 2**.
- 2 Натисніть значок **Record** у головному вікні.
- 3 Помістіть свій предмет у кадр видошукача.
- 4 Натисніть кнопку **Record Video** під виведеним на екран зображенням, щоб почати відеозйомку.
- 5 Після завершення натисніть кнопку **Record Video** ще раз, щоб припинити відеозйомку.  
Першу сцену знятого фільму буде додано до панелі перегляду ескізів на лівій панелі головного вікна.



Під час зйомки фільму у місці з недостатньою освітленістю натисніть значок **WebCam Settings** після виконання кроку 2 і виберіть пункт «Недостатнє освітлення» або «Компенсація недостатнього освітлення» у вікні властивостей.


**WebCam Companion 2** надає багато інших функцій. Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Використання оптичного дисководу

Комп'ютер обладнано оптичним дисководом.

### Щоб вставити диск

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть кнопку виймання диска (1), щоб відкрити дисковод.  
Виїде лоток дисковода.
- 3 Розташуйте диск посередині лотка дисковода стороною з надписом догори та плавно посуньте його вниз, доки диск не стане на місце із клацанням.

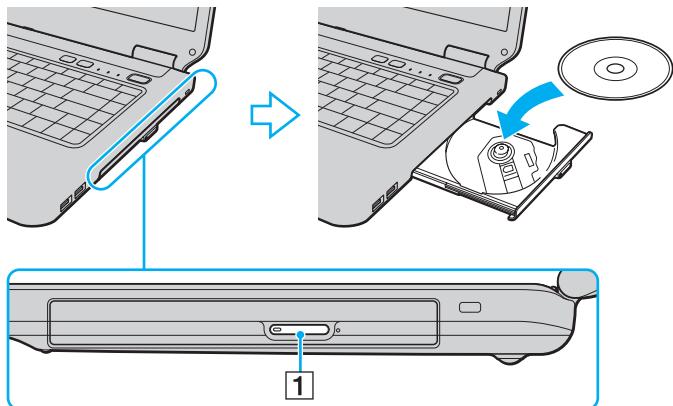

4 Закрійте лоток дисковода, плавно посунувши його.



Не витягайте оптичний диск, якщо комп'ютер перебуває в режимі економії енергії (режимі сну або глибокого сну). Витягання диска може привести до несправності комп'ютера.



Якщо заплановано скористатися оптичним дисководом, приєднайте дисковод перед запуском будь-якої заздалегідь інстальованої програми для роботи з дисками.

## Читання і записування оптичних дисків

Комп'ютер відтворює і записує компакт-диски, DVD-диски або диски Blu-ray Disc™, залежно від придбаної моделі. Перевірте технічні характеристики оптичного дисководу, встановленого на моделі комп'ютера.

У нижченаведеній таблиці перераховано типи носіїв, які підтримує оптичний дисковод.

	CD-ROM	Video CD	Музичний CD	CD Extra	CD-R/RW	DVD-ROM	Відео DVD	BD-ROM	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL	DVD-R DL	DVD-RAM	BD-R*8/ RE*9
DVD±RW/ ±R DL/RAM	B	B	B	B	B3	B	B	–	B3 <sup>*1 *2</sup>	B3	B3 <sup>*5</sup>	B3 <sup>*6</sup>	B3 <sup>*3 *4</sup>	–
Диск Blu-ray Combo	B	B	B	B	B3	B	B	B	B3 <sup>*1 *2</sup>	B3	B3 <sup>*5</sup>	B3 <sup>*6</sup>	B3 <sup>*3 *4</sup>	B
Диск Blu-ray	B	B	B	B	B3	B	B	B	B3 <sup>*1 *2</sup>	B3	B3 <sup>*5</sup>	B3 <sup>*6</sup>	B3 <sup>*3 *4</sup>	B3 <sup>*7 *10</sup>

<sup>\*1</sup> Підтримує записування даних на диски DVD-R, сумісні з DVD-R загального застосування версії 2.0/2.1.

<sup>\*2</sup> Підтримує записування даних на диски DVD-RW, сумісні з DVD-RW версії 1.1/1.2.

<sup>\*3</sup> Дисковод DVD±RW/RAM на комп'ютері не підтримує картридж DVD-RAM. Використовуйте диски без картриджа або диски зі знімним картриджем.

<sup>\*4</sup> Не підтримується записування на однобічні DVD-RAM диски (2,6 Гбайт), сумісні з DVD-RAM версії 1.0.

Не підтримуються диски DVD-RAM версія 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0.

<sup>\*5</sup> Записування даних на диски DVD+R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD+R DL (двошарові) диски.

<sup>\*6</sup> Записування даних на диски DVD-R DL (двошарові) доступне лише для дисків із підтримкою записування на DVD-R DL (двошарові) диски.

<sup>\*7</sup> Підтримує записування даних на диски BD-R версії 1.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт) і диски BD-RE версії 2.1 (одношарові диски ємністю у 25 Гбайт, двошарові диски ємністю у 50 Гбайт).

<sup>\*8</sup> BD-R означає «записуваний диск Blu-ray у форматі версія 1.1».

<sup>\*9</sup> BD-RE означає «перезаписуваний диск Blu-ray у форматі версії 2.1».

<sup>\*10</sup> Дисковод для дисків Blu-ray на комп'ютері не підтримує диски BD-RE формату версії 1.0 і диски Blu-ray із картриджем.

Цей виріб розроблено для відтворення дисків, які відповідають технічним характеристикам стандарту для компакт-дисків із музичним вмістом Compact Disc Digital Audio (стандарт CD Standard). DualDisc – це двобічний диск, з шаром, на якому записано матеріал у форматі DVD, на одній стороні, і шаром з цифровим аудіовмістом на іншій стороні. Пам'ятайте, що аудіосторона (не DVD-сторона) диска DualDisc може не відтворюватися на цьому виробі, оскільки не відповідає стандарту CD Standard.

Через те, що наразі доступно кілька форматів дисків, купуючи попередньо записані або пусті диски для використання з комп'ютером VAIO, неодмінно уважно прочитайте примітки на упаковання, щоб перевірити сумісність відтворення і записування з оптичними дисководами комп'ютера. Компанія Sony НЕ гарантує сумісність дисководів компакт-дисків VAIO з дисками, несумісними з офіційним стандартом форматів «CD», «DVD» і «Blu-ray Disc». ВИКОРИСТАННЯ НЕСУМІСНИХ ДИСКІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ ІЗ КОМП'ЮТЕРОМ VAIO АБО СПРИЧИНІТИ КОНФЛІКТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАВІСАННЯ СИСТЕМИ.

З запитами щодо форматів дисків зверніться до постачальника попередньо записаного диска або виробника записуваного диска.



Не підтримується записування на диски діаметром 8 см.

Щоб постійно відтворювати захищені авторським правом диски Blu-ray, потрібно оновити ключ AACS. Зверніть увагу, що для оновлення ключа AACS потрібен доступ до Інтернету.

Як і у випадку з іншими оптичними пристроями збереження даних, за певних обставин може бути обмежено сумісність або відтворення дисків Blu-ray. Комп'ютери VAIO можуть не підтримувати відтворення фільмів на запакованих носіях, записаних у форматі AVC або VC1 на високих швидкостях потоку.

Для деякого змісту дисків DVD і BD-ROM вимагаються регіональні настройки. Якщо регіональні настройки і регіон диска не збігаються, відтворення неможливе.

Якщо зовнішній дисплей несумісний зі стандартом системи захисту медіаданих HDCP, не можна відтворювати або переглядати вміст захищених авторським правом дисків Blu-ray.

Певний зміст може обмежувати відповідність відеовихода стандартній роздільній здатності або й цілком забороняти аналоговий відеовихід. Для оптимальної сумісності і якості перегляду настійно рекомендовано встановлювати цифрове обладнання, сумісне зі стандартом HDCP.

Не використовуйте утиліти, які постійно перебувають в оперативній пам'яті, під час відтворення оптичного диску або записування даних на нього. Це може спричинити несправності у роботі комп'ютера.

## Примітки щодо записування даних на диск

- Використовуйте лише диски круглої форми. Не використовуйте диски іншої форми (у формі зірки, серця, карт тощо), оскільки оптичний дисковод може бути пошкоджено.
- Комп'ютер не можна трясти і вдаряти в той час, коли привід компакт-диска записує дані на диск.
- Не вмикайте й не вимикайте адаптер змінного струму в той час, коли привід оптичного диску записує дані на диск.

## Примітки щодо відтворення дисків

Для забезпечення оптимальної роботи під час відтворення дисків дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

- Деякі програвачі компакт-дисків і оптичні дисководи комп'ютера можуть не відтворювати аудіокомпакт-диски, створені за допомогою носіїв CD-R або CD-RW.
- Деякі програвачі DVD-дисків і оптичні дисководи комп'ютера можуть не відтворювати DVD-диски, створені за допомогою носіїв DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW або DVD-RAM.
- Деякий зміст дисків Blu-ray може не відтворюватися на комп'ютері, або комп'ютер може працювати нестабільно під час відтворення диска Blu-ray. Для нормального відтворення такого змісту завантажте і встановіть останнє оновлення програми **WinDVD BD** за допомогою **VAIO Update**.

Щоб завантажити та встановити оновлення на комп'ютер, необхідно підключити його до мережі Інтернет. Щодо інформації про підключення комп'ютера до мережі Інтернет, див. розділ **Використання Інтернету (стор. 63)**.



Відтворення дисків Blu-ray можливе лише у вибраних моделях. Щоб дізнатися, яким дисководом оптичних дисків обладнана ваша модель, дивіться онлайнові технічні характеристики, а інформація про типи дисків, що підтримуються, знаходитьться у розділі **Читання і записування оптичних дисків (стор. 42)**.

- В залежності від системного середовища, можливе переривання звуку або зникнення кадрів під час відтворення формату AVC HD.
- Не переключайте комп'ютер в режими економії енергії під час відтворення диска на комп'ютері.
- На DVD-дисках записуються індикатори кодів регіону, щоб указати, у якому регіоні і програвачем якого типу можна відтворювати диск. Якщо на DVD-диску або на упакуванні не зазначено «2» (Європа належить до регіону «2»), «5» (Росія належить до регіону «5») або «all» (це означає, що DVD-диск можна відтворювати в більшості регіонів у світі), диск не відтворюватиметься на вашому комп'ютері.



Якщо код регіону DVD-диска змінено під час роботи програм **WinDVD** або **WinDVD BD**, перезапустіть програмне забезпечення або вийміть диск і знову вставте його для застосування нових параметрів.

- Не намагайтесь змінити настройки коду регіону дисковода. Гарантія не поширюється на будь-які несправності, спричинені зміною настроек коду регіону дисководу.

## Відтворення компакт-дисків

Щоб відтворити аудіо компакт-диск

- 1 Вставте диск в оптичний дисковод.
- 2 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** і оберіть бажане програмне забезпечення для відтворення компакт-диска.  
Якщо відобразиться вікно **Аудіо компакт-диск**, виберіть потрібний варіант.

## Копіювання файлів на компакт-диски

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Вставте записуваний диск в оптичний дисковод.  
Якщо відобразиться вікно **Автовідтворення**, виберіть пункт **Записати файли на диск** і дотримуйтесь інструкцій на екрані, доки не відобразиться папка пустого диска.
- 2 Відкрийте папку з файлами, які потрібно скопіювати, і перетягніть їх у папку пустого диска.
- 3 Закрийте папку диска.

## Відтворення DVD-дисків

Щоб відтворити DVD-диск

- 1 Закрійте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте DVD-диск в оптичний дисковод.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** і виберіть бажане програмне забезпечення для відтворення DVD-диска.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для відтворення DVD-дисків.

## Копіювання файлів на DVD-диски

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Приєднайте адаптер змінного струму до комп'ютера.
- 2 Закрійте всі запущені застосунки.
- 3 Вставте записуваний диск в оптичний дисковод.
- 4 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** і виберіть бажане програмне забезпечення запису на DVD-диск для копіювання файлів на диск.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення для запису DVD-дисків.



## Відтворення дисків Blu-ray

!

Відтворення дисків Blu-ray можливе лише у вибраних моделях. Щоб дізнатися, яким дисководом оптичних дисків обладнана ваша модель, дивіться онлайнові технічні характеристики, а інформація про типи дисків, що підтримуються, знаходитьться у розділі **Читання і записування оптичних дисків** ([стор. 42](#)).

### Щоб відтворити диск Blu-ray

- 1 Закрийте всі запущені застосунки.
- 2 Вставте диск Blu-ray в оптичний дисковод.
- 3 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Усі програми** і оберіть бажане програмне забезпечення для відтворення диска Blu-ray.

Інструкції стосовно використання програмного забезпечення наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Використання модуля ExpressCard

Комп'ютер обладнано гніздом ExpressCard/34<sup>\*</sup> для передавання даних із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо- та відеопристроїв. Це гніздо може приймати тільки модуль ExpressCard/34 (34 мм завширшки)<sup>\*</sup>.

\* У цьому посібнику називається гніздом ExpressCard і модулем ExpressCard.

### Вставлення модуля ExpressCard




Обережно вставляйте та виймайте модуль ExpressCard із гнізда. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи його із гнізда.



Перед вставленням або від'єднанням модуля ExpressCard немає потреби вимикати комп'ютер.

## Щоб вставити модуль ExpressCard

- 1 Знайдіть гніздо ExpressCard.
- 2 Обережно посуньте модуль ExpressCard у гніздо, доки він не стане на місце із клацанням.  
Не застосовуйте силу, вставляючи його у гніздо.

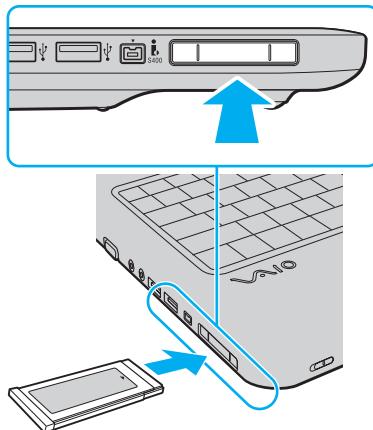

Якщо модуль входить у гніздо з ускладненнями, обережно висуньте його та переконайтесь, що він вставляється в належному напрямку.

Переконайтесь, що використовується останній драйвер програмного забезпечення, який постачається виробником модуля ExpressCard.



## Виймання модуля ExpressCard

Дотримуйтесь кроків, описаних нижче, щоб від'єднати модуль ExpressCard, коли комп'ютер увімкнено. Якщо не від'єднати його належним чином, система може не працювати належним чином.

### Щоб від'єднати модуль ExpressCard



Щоб від'єднати модуль ExpressCard, коли комп'ютер вимкнено, пропустіть кроки 1–4.

- 1 Двічі натисніть піктограму **Безпечне видалення пристрою** на панелі завдань.
- 2 Виберіть пристрій, який потрібно відключити.
- 3 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 4 Для видалення модуля ExpressCard дотримуйтесь інструкцій, що відображуються на екрані.
- 5 Натисніть на модуль ExpressCard у напрямку комп'ютера, щоб висунути модуль.
- 6 Обережно візьміть модуль ExpressCard і витягніть його із гнізда.

## Використання Memory Stick

Картка пам'яті Memory Stick – це компактний, портативний і універсальний носій для запису, спеціально розроблений для обміну і надання спільного доступу до цифрових даних між сумісними виробами, як-от цифровими камерами, мобільними телефонами і іншими пристроями. Оскільки він є знімним, його можна використовувати для зберігання зовнішніх даних.

## Перед використанням карток пам'яті Memory Stick

Гніздо карток пам'яті Memory Stick комп'ютера приймає картки як стандартного розміру, так і розміру Duo, і підтримує картки пам'яті форматів Memory Stick PRO і Memory Stick PRO-HG Duo високої швидкості передачі даних і великої ємності.



Картки пам'яті Memory Stick розміру Duo можна безпосередньо вставляти у гніздо карток пам'яті Memory Stick без використання адаптера Memory Stick Duo.



Перед використанням карток пам'яті Memory Stick Micro (M2) їх слід вставити у адаптер M2 для стандартного розміру або адаптер M2 для розміру Duo. Якщо вставити такий носій безпосередньо у гніздо карток пам'яті Memory Stick без адаптера, вийняти її з гнізда буде практично неможливо.

Останні відомості про носії Memory Stick див. на веб-сайті Memory Stick за веб-адресою <http://www.memorystick.com/en/>.



Комп'ютер протестовано і підтверджено його сумісність із запатентованими компанією Sony картками Memory Stick ємністю до 16 Гбайт, доступними станом на вересень 2008 року. Проте не гарантується сумісність з усіма картками Memory Stick, що мають такі ж технічні характеристики.

Не гарантується сумісність, якщо картку Memory Stick вставлено із кількома адаптерами для перетворення.

MagicGate – це загальна назва технології захисту авторських прав, розроблена компанією Sony. Для використання цієї функції слід брати Memory Stick з емблемою MagicGate.

За винятком власного користування, вважається порушенням законів захисту авторського права використання будь-яких записів аудіо і/або відео даних, якщо на це не має згоди власників відповідних авторських прав. Відповідно картки пам'яті Memory Stick з захищеними авторським правом даними можуть використовуватися тільки на законній підставі.


Гніздо карток пам'яті Memory Stick комп'ютера не підтримує паралельну передачу одночасно 8 біт даних (надшвидка передача даних).

Картки пам'яті Memory Stick Micro, вставлені у адаптер M2 розміру Duo, можуть працювати неправильно, якщо їх додатково вставить у адаптер Memory Stick Duo.

## Вставлення картки пам'яті Memory Stick

### Щоб вставити Memory Stick

- 1 Знайдіть гніздо Memory Stick.
- 2 Тримайте Memory Stick стрілкою догори і у напрямку гнізда.
- 3 Обережно посуньте Memory Stick у гніздо, доки вона, клацнувши, стане на місце.  
Система автоматично визначає картку Memory Stick, після чого відображається її вміст. Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск, Комп'ютер** і двічі натисніть значок Memory Stick.

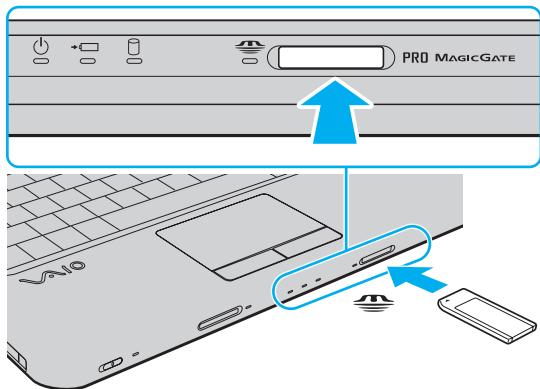

Вставляючи картку Memory Stick у гніздо, неодмінно тримайте її стрілкою у належному напрямку. Щоб уникнути пошкодження комп'ютера або Memory Stick, не застосовуйте силу, вставляючи картку у гніздо, якщо вона не вставляється легко.

Не вставляйте кілька карток Memory Stick в одне гніздо. Неправильне вставлення носія може привести до пошкодження комп'ютера і носія.

## Для перегляду вмісту Memory Stick

- 1 Послідовно натисніть кнопки **Пуск і Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 2 Двічі натисніть значок Memory Stick, щоб переглянути список файлів даних, які зберігаються на картці.

## Щоб відформатувати Memory Stick

Memory Stick відформатовано за стандартними без обумовлення фабричними настройками і вона готова до використання.

Якщо потрібно повторно відформатувати носій за допомогою комп'ютера, виконайте такі дії.

**!** Для форматування картки використовуйте пристрій, який розроблено для її форматування і який підтримує Memory Stick.

Під час форматування Memory Stick усі дані на ній стираються. Перед форматуванням носія, переконайтесь, що він не містить важливих даних.

Не виймайте картку Memory Stick із гнізда під час її форматування. Це може спричинити несправності.

- 1 Обережно посуньте Memory Stick у гніздо, доки вона, клацнувши, стане на місце.
- 2 Послідовно натисніть кнопки **Пуск і Комп'ютер**, щоб відкрити вікно **Комп'ютер**.
- 3 Натисніть значок Memory Stick правою кнопкою і виберіть пункт **Форматувати**.
- 4 Натисніть кнопку **Відновити параметри пристрою за промовчанням**.

**!** Розмір блока виділеної пам'яті і файлової системи може змінитися.

Не вибирайте варіант **NTFS** із розкривного списку **Файлова система**, оскільки це може призвести до несправності.



Процес форматування буде завершено швидше, якщо вибрано параметр **Швидке форматування** у вікні **Параметри форматування**.

- 5 Натисніть кнопку **Пуск**.
- 6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

!

Залежно від типу носія, форматування Memory Stick може зайняти деякий час.

## Виймання картки пам'яті Memory Stick

**!** Не виймайте Memory Stick, коли індикатор Memory Stick світиться. Це може привести до втрати даних. На завантаження даних великого обсягу може знадобитися деякий час, тому перед вийманням Memory Stick переконайтесь, що індикатор погас.

### Щоб вийняти Memory Stick

- 1 Перевірте, чи погас індикатор Memory Stick.
- 2 Посуньте Memory Stick у напрямку комп'ютера і відпустіть. Memory Stick вийде із гнізда.
- 3 Потягніть Memory Stick із гнізда.

**!** Завжди плавно виймайте Memory Stick, інакше вона може несподівано вискочити.

## Використання картки пам'яті SD

Комп'ютер обладнано гніздом для картки пам'яті **SD**. Це гніздо можна використовувати для передавання даних на їй із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів і інших аудіо і відео пристроїв.

### Перед використанням карток пам'яті SD

Гніздо для карток пам'яті **SD** на комп'ютері підтримує такі картки пам'яті:

- Картка пам'яті SD
- Картка пам'яті SDHC
- MultiMediaCard (MMC)

Для отримання останніх відомостей про сумісні картки пам'яті, див. [Інформація щодо підтримки Sony \(стор. 171\)](#) і відвідайте відповідний веб-сайт підтримки.



Комп'ютер протестовано і підтверджено його сумісність з основними картками пам'яті, доступними станом на вересень 2008 р. Проте не гарантується сумісність з усіма картками пам'яті, що мають такі ж технічні характеристики.

Завжди вставляйте правильну картку пам'яті у гніздо для карток пам'яті **SD**.

Картки пам'яті SD ємністю до 2 Гбайт і картки пам'яті SDHC ємністю до 32 Гбайт було протестовано і підтверджено їх сумісність із комп'ютером.

Гніздо для карток пам'яті **SD** на комп'ютері не підтримує функцію високошвидкісного передавання даних для карток пам'яті SD і SDHC.


Не намагайтесь вставити картку пам'яті SD іншого типу або адаптер карток пам'яті SD іншого типу у гніздо карток пам'яті **SD**. Можуть виникнути ускладнення з вийманням несумісних карток пам'яті або адаптерів карток пам'яті із гнізда, що може спричинити пошкодження комп'ютера.

Обережно вставляйте і виймайте картку пам'яті SD із гнізда карток пам'яті **SD**. Не застосовуйте силу, вставляючи картку пам'яті SD у гніздо або виймаючи її звідти.

## Вставлення картки пам'яті SD

Щоб вставити картку пам'яті SD

- 1 Знайдіть гніздо для карток пам'яті **SD**.
- 2 Тримайте картку пам'яті SD стрілкою догори і у напрямку гнізда.
- 3 Обережно посуньте картку пам'яті SD у гніздо, доки вона, клацнувши, стане на місце.  
Не застосовуйте силу, вставляючи картку у гніздо.

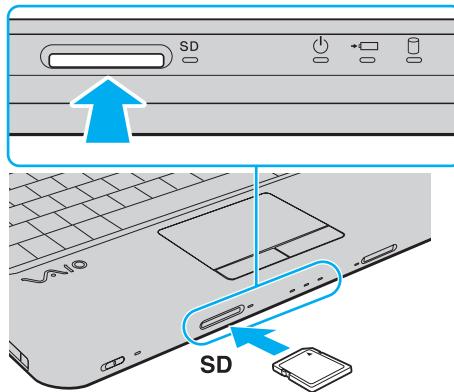

Якщо картка пам'яті SD легко не входить у гніздо, обережно висуньте її і переконайтесь, що вона вставляється у правильному напрямку.

## Виймання картки пам'яті SD

! Не виймайте картку пам'яті SD, якщо індикатор картки пам'яті **SD** світиться. Це може спричинити пошкодження картки або даних на ній.

### Щоб вийняти картку пам'яті SD

- 1 Переконайтесь, що індикатор картки пам'яті **SD** погас.
- 2 Посуньте картку пам'яті SD у напрямку комп'ютера і відпустіть.  
Картка пам'яті SD вийде з гнізда.
- 3 Потягніть картку пам'яті SD із гнізда.

## Використання Інтернету

Перед використанням Інтернету потрібно підписатися на послуги Інтернет-провайдера і встановити пристрой, необхідні для підключення комп'ютера до Інтернету.

Інтернет-провайдер може надавати такі варіанти послуг з підключення до Інтернету:

- Оптоволокно до будинку (FTTH)
- Цифрова абонентська лінія (DSL)
- Кабельний modem
- Супутник
- Комутований зв'язок

Детальна інформація про пристрой, необхідні для Інтернету та спосіб їх підключення до Інтернету надається Інтернет-провайдером.




Для підключення комп'ютера до Інтернету за допомогою функції безпроводового зв'язку потрібно встановити безпроводову локальну мережу. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання безпроводової мережі (WLAN) (стор. 66)**.



При підключенні комп'ютера до Інтернету слід обов'язково вжити відповідних заходів з безпеки для захисту комп'ютера від онлайн-загроз.

## Щоб підключити телефонний кабель

- 1 Вставте один кінець телефонного кабелю (1) у порт модема  комп'ютера.
- 2 Вставте інший кінець у розетку (2).

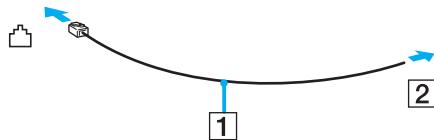

 Комп'ютер не працює з паралельними лініями, його не можна підключити до таксофону, а також він може не працювати з кількома телефонними лініями або автоматичною телефонною станцією (АТС). Деякі з цих підключень можуть привести до появи надлишкового електричного струму, що може спричинити несправності в роботі вбудованого модема.

Якщо підключити телефонний кабель, який проходить крізь розгалужувач, модем або під'єднаний пристрій можуть не працювати належним чином.


## Щоб встановити комутоване з'єднання з Інтернетом

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Виберіть пункт **Підключення до Інтернету** в розділі **Мережа й Інтернет**.  
Відобразиться вікно **Підключення до Інтернету**.
- 3 Виберіть пункт **Комутоване**.
- 4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

 Якщо комп'ютер не обладнаний вбудованим модемом, потрібно підключити зовнішній модемний пристрій, наприклад, телефонний модем USB, модем DSL або кабельний модем, до комп'ютера. Для отримання додаткових відомостей про підключення і налаштування конфігурації модему див. посібник, наданий із модемом.

## Використання мережі (LAN)

Комп'ютер можна підключити до мереж типу 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T за допомогою кабелю мережі Ethernet. Підключіть один кінець мережного кабелю (не надається) до порту мережі (Ethernet) на комп'ютері, а інший кінець – до мережі. Для отримання докладних настройок і пристроїв, необхідних для підключення до мережі, зверніться до системного адміністратора.

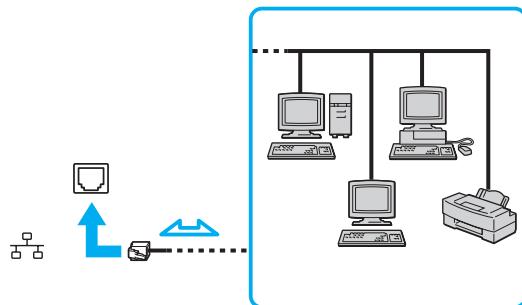

Комп'ютер можна підключити до мережі, скориставшись настройками за промовчанням.



Не втикайте телефонний кабель в порт локальної мережі (LAN) на своєму комп'ютері.

Якщо мережевий (LAN) порт підключено до ніжченаведених телефонних ліній, високий електрострум може спричинити пошкодження, перегрівання або пожежу.

- Домашні (пристрій гучного зв'язку системи внутрішнього зв'язку) або робочі телефонні лінії (багатоканальний робочий телефон)
- Громадська телефонна абонентська лінія
- АТС (автоматична телефонна станція)

Не підключайте телефонний кабель до порту мережі (Ethernet).

## Використання безпроводової мережі (WLAN)

За допомогою безпроводової мережі Sony (WLAN) усі цифрові пристрої із вбудованою функцією безпроводової мережі WLAN можуть вільно обмінюватись інформацією у мережі. Безпроводова мережа (WLAN) – це мережа, у якій користувач може підключитися до локальної мережі (LAN) за допомогою безпроводового (радіо) зв'язку. Таким чином, зникає потреба протягувати кабелі або проводи через стіни і стелі.

Технологія WLAN компанії Sony підтримує всі звичайні функції з'єднання Ethernet, але її переваги включають мобільність і роумінг. Можна все ще отримувати доступ до відомостей, ресурсів Інтернету/інtramережі та мережі навіть під час наради або переміщення з одного місця в інше.

Можна обмінюватись інформацією без точки доступу, тобто з обмеженою кількістю комп'ютерів (тимчасова мережа). Також можна обмінюватись інформацією з точкою доступу, що дозволяє створити повну інфраструктуру мережі.



У деяких країнах використання виробів безпроводової мережі WLAN може обмежуватися місцевими правилами використання (наприклад обмеженою кількістю каналів). Тому перед активацією функції безпроводової мережі WLAN уважно прочитайте правила експлуатації безпроводової локальної мережі LAN.

Безпроводова локальна мережа WLAN використовує технологію, у основі якої лежить стандарт IEEE 802.11a<sup>\*</sup>/b/g або спрощений варіант стандарту IEEE 802.11n<sup>\*</sup>. Цей стандарт включає методи шифрування: протокол Wired Equivalent Privacy (WEP), який є протоколом безпеки, технологія захищеного доступу Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) і технологія захищеного доступу Wi-Fi Protected Access (WPA). Спільно запропоновані IEEE і альянсом Wi-Fi Alliance технології WPA2 і WPA є специфікаціями стандартів, що спираються на поліпшення безпеки взаємодії, які підвищують рівень захисту даних і контролю над доступом для наявних мереж Wi-Fi. Технологію WPA розроблено для сумісності наперед із технічною характеристикою IEEE 802.11i. Вона використовує покращений протокол шифрування даних TKIP (протокол інтеграції тимчасового ключа), крім автентифікації користувача за допомогою протоколів 802.1X і EAP (протоколу розширеної перевірки автентичності автентифікації). Шифрування даних захищає вразливе безпроводове з'єднання між клієнтами і точками доступу. Крім того, є інші типові механізми безпеки локальної мережі (LAN), які гарантують конфіденційність, наприклад: захист паролем, крізне шифрування, віртуальні приватні мережі й автентифікація Технологія захищеного доступу WPA2, друге покоління технології WPA, забезпечує кращий захист даних, контроль над доступом до мережі і безпеку всіх версій пристрій 802.11, включно з 802.11b, 802.11a, 802.11g і спрощеним варіантом стандарту 802.11n, багатосмугових і багаторежимних. Крім того, на основі ухваленого стандарту IEEE 802.11i, технологія захищеного доступу WPA2 забезпечує безпеку на рівні уряду, запроваджуючи алгоритм шифрування Національного інституту стандартів і технологій (NIST) FIPS 140-2, сумісний зі стандартом AES, і автентифікацію на основі протоколу 802.1X. Технологія захищеного доступу WPA2 зворотно сумісна з технологією WPA.

\* Див. інтерактивні технічні характеристики, щоб дізнатися, чи підтримує ваша модель стандарт IEEE 802.11a і спрощений варіант стандарту IEEE 802.11n.

Стандарт IEEE 802.11b/g — це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує діапазон 2,4 ГГц. Стандарт IEEE 802.11g забезпечує високошвидкісне з'єднання, яке за своєю швидкістю перевищує стандарт IEEE 802.11b.

Стандарт IEEE 802.11a — це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує діапазон 5 ГГц.

Проект стандарту IEEE 802.11n — це стандарт безпроводової локальної мережі, який використовує діапазон 2,4 ГГц або 5 ГГц.

Пристрої безпроводової локальної мережі, які використовують діапазон 2,4 ГГц, не можуть обмінюватися даними з пристроями через діапазон 5 ГГц, оскільки частоти відрізняються.

Діапазон 2,4 ГГц, який використовують пристрої, сумісні з безпроводовою локальною мережею, також використовується іншими пристроями. Хоча пристрої, сумісні з безпроводовою локальною мережею, використовують технології мінімізації впливу інших пристройів, які використовують такий самий діапазон, цей вплив може привести до зменшення швидкості з'єднання, вужчого діапазону зв'язку або переривання безпроводових зв'язків.

Швидкість зв'язку різничається залежно від відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, конфігурації пристройів, умов радіозв'язку і використованого програмного забезпечення. Крім того, з'єднання може перерватися залежно від умов радіозв'язку.


Діапазон зв'язку різничається залежно від фактичної відстані між пристроями, наявності перешкод між ними, умов радіозв'язку і навколошнього середовища, включно з наявністю стін і матеріалів, з яких їх виготовлено, і використованого програмного забезпечення.

Фактична швидкість зв'язку не може бути вищою, ніж її значення, що відображається на комп'ютері.

Розгортання продуктів IEEE 802.11b і IEEE 802.11g на одній безпроводовій мережі може зменшити швидкість з'єднання через вплив радіозв'язку. Враховуючи це, продукти IEEE 802.11g розроблено, щоб зменшити швидкість з'єднання для забезпечення зв'язку з виробами IEEE 802.11b. Якщо швидкість з'єднання менша за очікувану, її можна збільшити, змінивши безпроводовий канал у точці доступу.

## З'єднання без точки доступу (тимчасова мережа)

Тимчасова мережа – це мережа, у якій локальну мережу створено лише самими безпроводовими пристроями без використання центрального контролера або точки доступу. У цій мережі кожен пристрій безпосередньо з'єднується з іншими пристроями. У дома можна легко настроїти тимчасову мережу.

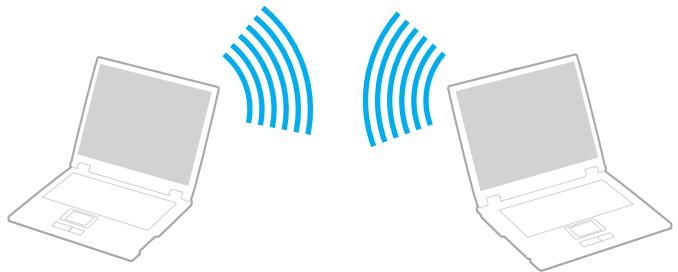

## Щоб з'єднатися без точки доступу (тимчасова мережа)

! У тимчасових мережах не можна вибрати діапазон 5 ГГц, який використовується для стандарту IEEE 802.11a.

Спрощений варіант стандарту IEEE 802.11n, який використовує діапазон 2,4 ГГц або 5 ГГц, недоступний у тимчасових мережах.


- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 Клацніть кнопку над або поряд з потрібними безпроводовими функціями у вікні **VAIO Smart Network**.  
Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.
- 3 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 4 Клацніть **Перегляд стану мережі та завдань** у розділі **Мережа й Інтернет**.
- 5 Виберіть пункт **Створення підключення або мережі** в лівій області.  
Відобразиться вікно **Створення підключення або мережі**.
- 6 Виберіть параметри для визначення настройок тимчасової мережі і натисніть кнопку **Далі**.
- 7 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

## З'єднання за допомогою точки доступу (інфраструктурна мережа)

Інфраструктурна мережа – це мережа, яка поширює наявну проводову локальну мережу на безпроводові пристрої, забезпечуючи точку доступу (не надається). Точка доступу зв'язує безпроводову і проводову локальні мережі і функціонує як центральний контролер для безпроводової локальної мережі. Точка доступу координує передавання й отримання даних від кількох безпроводових пристроїв у межах певного діапазону.

Точка доступу вибере канали, які використовуватимуться в інфраструктурній мережі.

! Для отримання відомостей про вибір каналу, який використовуватиметься точкою доступу, зверніться до посібника, що постачається з точкою доступу.

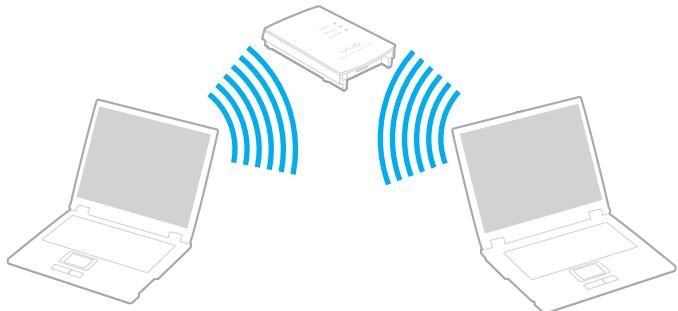

## Щоб підключитися до безпроводової мережі

- 1 Переконайтесь, що точку доступу настроєно.

Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.

- 2 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.

- 3 Клацніть кнопку над або поряд з потрібними безпроводовими функціями у вікні **VAIO Smart Network**.  
Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.



Обмін даними у безпроводовій локальній мережі (стандарт IEEE 802.11a) за допомогою тільки діапазону 5 ГГц, доступний лише у вибраних моделях, за промовчанням відключений. Щоб включити обмін даними у діапазоні 5 ГГц, потрібно вибрати опцію використання діапазону 5 ГГц або діапазонів 2,4 ГГц і 5 ГГц на вкладці **WLAN** у вікні параметрів **VAIO Smart Network**.

- 4 Натисніть правою кнопкою миші або на панелі завдань і виберіть пункт **Підключення до мережі**.
- 5 Виберіть бажану точку доступу та натисніть кнопку **Підключитися**.



Для автентифікації технологій WPA-PSK або WPA2-PSK необхідно ввести парольну фразу. Парольна фраза чутлива до реєстру літер і має бути текстовими рядками від 8 до 63 літер завдовжки або рядком з 64 шістнадцяткових символів.

## Припинення безпроводового з'єднання

Для припинення безпроводового з'єднання

Натисніть кнопку над або поряд з піктограмою **WLAN** у вікні **VAIO Smart Network**.



Вимкнення функції безпроводової локальної мережі під час отримання доступу до віддалених документів, файлів або ресурсів може привести до втрати даних.

## Використання периферійних пристройів

До комп'ютера VAIO можна додати функції, скориставшись різними портами комп'ютера.


- Підключення зовнішніх динаміків ([стор. 75](#))
- Підключення зовнішнього дисплея ([стор. 76](#))
- Вибір режимів дисплея ([стор. 79](#))
- Використання функції підключення кількох моніторів ([стор. 81](#))
- Підключення зовнішнього мікрофона ([стор. 84](#))
- Підключення пристрою USB (універсальної послідовної шини) ([стор. 85](#))
- Підключення принтера ([стор. 88](#))
- Підключення пристрою i.LINK ([стор. 89](#))

## Підключення зовнішніх динаміків

До комп'ютера можна підключити зовнішні звуковивідні пристрої (не надається), як-от динаміки чи навушники.

Щоб підключити зовнішні динаміки

- 1 Вставте кабель динаміка (1) (не надається) у рознім навушників (2)  $\Omega$ .
- 2 Підключіть інший кінець кабелю динаміка до зовнішнього динаміка (3).
- 3 Перед увімкненням динаміків зменште їхню гучність.

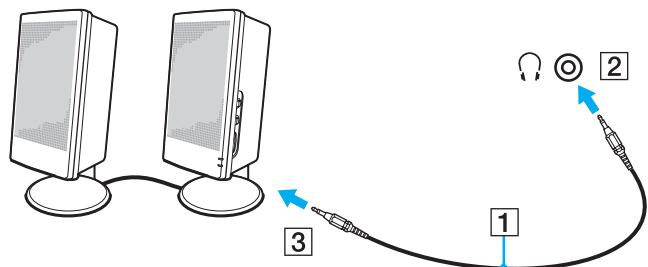

Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.



Не кладіть дискети на динаміки. Їхнє електромагнітне поле може пошкодити дані на дисках.

## Підключення зовнішнього дисплея

До комп'ютера можна підключити зовнішній дисплей (не надається). Наприклад, комп'ютер можна використати з дисплеєм комп'ютера або проектором.




Підключіть шнур живлення до зовнішнього дисплея, під'єднавши всі інші кабелі.

## Підключення дисплея комп'ютера

До комп'ютера можна підключити дисплей (монітор).

Щоб підключити дисплей комп'ютера

- 1 За потреби підключіть один кінець шнура живлення дисплея (1) до дисплея, а інший кінець - до розетки змінного струму.
- 2 Підключіть кabel дисплея (2) (не надається) до порту монітора (3)  на комп'ютері.

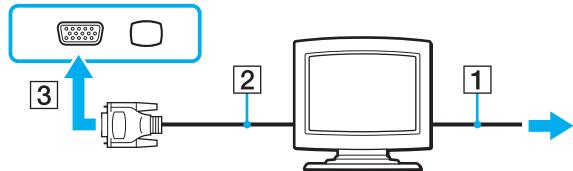


## Підключення мультимедійного дисплея комп'ютера

До комп'ютера можна підключити мультимедійний дисплей комп'ютера, який включає вбудовані динаміки та мікрофон.

### Щоб підключити мультимедійний дисплей комп'ютера

- 1 Підключіть шнур живлення мультимедійного дисплея комп'ютера (1) до розетки змінного струму.
- 2 Підключіть кабель дисплея (2) (не надається) до порту монітора (3)  на комп'ютері.
- 3 Вставте кабель динаміка (4) (не надається) у рознім навушників (5)  на комп'ютері.
- 4 Вставте кабель мікрофона (6) (не надається) у гніздо мікрофона (7)  на комп'ютері.

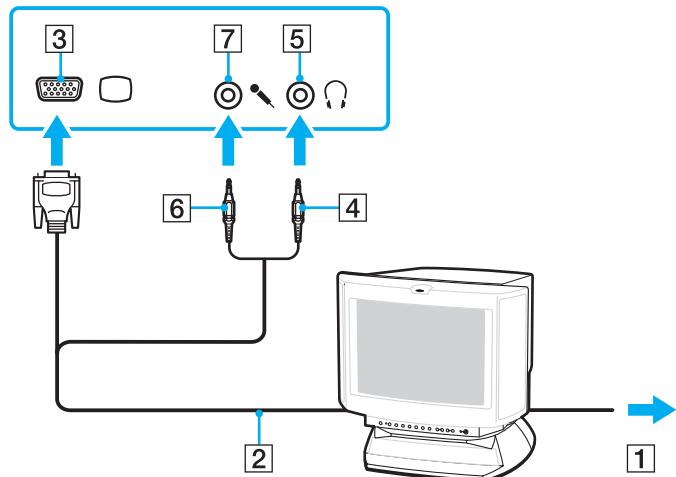


## Підключення проектора

До комп'ютера можна підключити проектор (наприклад, РК-проектор Sony).

### Щоб підключити проектор

- 1 Підключіть шнур живлення (1) проектора до розетки змінного струму.
- 2 Вставте кабель дисплея (2) (не надається) у порт монітора (3)  на комп'ютері.
- 3 Вставте аудіокabel (4) (не надається) у рознім навушників (5)  на комп'ютері.
- 4 Вставте кабель дисплея і аудіокabel у рознім і порт на проекторі (6).

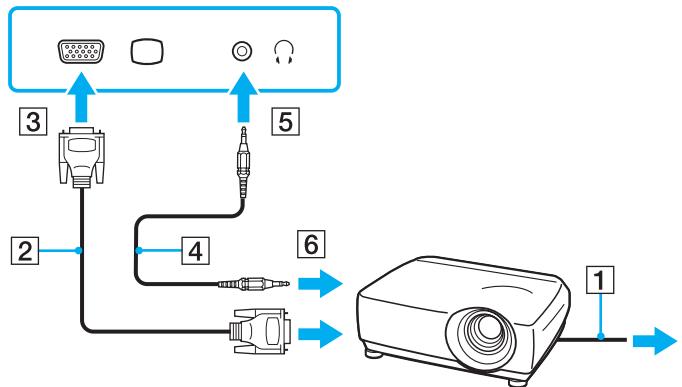

## Вибір режимів дисплея

Можна вибрати, який дисплей використовуватиметься як основний за умови підключення зовнішнього дисплея (настільний монітор тощо) до комп'ютера.

Процедура вибору дисплея залежить від відеоконтролера, який використовується на комп'ютері. Для отримання докладних відомостей про відеоконтролер див. онлайнові технічні характеристики.

Якщо потрібно одночасно працювати з екраном комп'ютера і зовнішнім дисплеєм, для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання функції підключення кількох моніторів (стор. 81)**.

Щоб вибрати дисплей

### Моделі з Intel Graphics Media Accelerator

- 1 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі і виберіть **Персоналізація**.
- 2 Клацніть **Параметри дисплея**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб змінити настройки.



Залежно від типу зовнішнього дисплея або проектора, може не вдатися одночасно відобразити один вміст на екрані комп'ютера та зовнішньому дисплеї або проекторі.

Перед увімкненням комп'ютера ввімкніть зовнішній дисплей.

### Моделі з відеоконтролером ATI

Якщо до комп'ютера підключено зовнішній дисплей, параметр «Основний/Клон» можна змінити таким чином:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і послідовно виберіть пункти **Усі програми** та **Catalyst Control Center**.
- 2 Клацніть **CCC**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб змінити настройки.  
Додаткові відомості наведено у файлі довідки.




Залежно від типу зовнішнього дисплея або проектора, може не вдатися одночасно відобразити один вміст на екрані комп'ютера та зовнішньому дисплеї або проекторі.

Перед увімкненням комп'ютера ввімкніть зовнішній дисплей.

## Використання функції підключення кількох моніторів

Функція підключення кількох моніторів дозволяє розподілити вміст робочого стола серед кількох моніторів. Наприклад, якщо до порту монітора під'єднано зовнішній дисплей, екран комп'ютера та зовнішній дисплей можуть функціонувати як один робочий стіл.

Курсор можна переміщувати з одного дисплея на інший. Це дозволяє перетягувати об'єкти, наприклад, вікно відкритого застосунку або панель інструментів, з одного дисплея на інший.

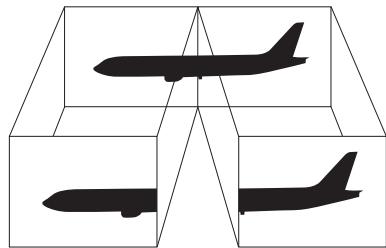

Зовнішній дисплей може не підтримувати функцію підключення кількох моніторів.

Деякі застосунки можуть бути несумісними з настройками підключення кількох моніторів.

Під час використання режиму підключення кількох моніторів переконайтесь, що комп'ютер не перебуває у сплячому режимі або режимі глибокого сну. Інакше комп'ютер може не повернутися до звичайного режиму.

Якщо на кожному дисплеї настроено різні кольори, не розгортайте одне вікно на два дисплеї. Це може спричинити несправності в роботі програмного забезпечення.

Для кожного дисплея встановіть меншу кількість кольорів або нижчу роздільну здатність.

Щоб скористатися функцією підключення кількох моніторів



Для отримання відомостей про відеоконтролер моделі див. онлайнові технічні характеристики.

## Моделі з Intel Graphics Media Accelerator

- 1 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі і виберіть **Персоналізація**.
- 2 Клацніть **Параметри дисплея**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб змінити настройки.



Можна також змінити призначення кнопки (S1) вимкнення звуку для вимикання режиму кількох моніторів кнопкою (S1) вимкнення звуку. Щоб змінити призначення кнопки (S1) вимкнення звуку, натисніть і утримуйте кнопку (S1) вимкнення звуку, доки з'явиться вікно для зміни призначення. Додаткову інформацію про кнопку вимкнення звуку (S1) див. у розділі **Використання спеціальних кнопок** ([стор. 36](#)).

Крім того, для кожного дисплея можна встановити кольори і роздільну здатність і настроїти режим підключення кількох моніторів.

## Моделі з відеоконтролером ATI

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Виберіть пункт **Настроювання роздільної здатності екрана** в розділі **Оформлення та персоналізація**.
- 3 Натисніть правою кнопкою миші монітор номер **2** і виберіть **Приєднаний**.
- 4 Натисніть **OK**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть кнопку **Так**.



Можна також змінити призначення кнопки (S1) вимкнення звуку для вмикання режиму кількох моніторів кнопкою (S1) вимкнення звуку. Щоб змінити призначення кнопки (S1) вимкнення звуку, натисніть і утримуйте кнопку (S1) вимкнення звуку, доки з'явиться вікно для зміни призначення. Додаткову інформацію про кнопку вимкнення звуку (S1) див. у розділі **Використання спеціальних кнопок** ([стор. 36](#)).


Крім того, для кожного дисплея можна встановити кольори і роздільну здатність і настроїти режим підключення кількох моніторів.

## Підключення зовнішнього мікрофона

Якщо потрібно використати пристрій вводу звука (наприклад, щоб прийняти участь в Інтернет-чаті), потрібно підключити зовнішній мікрофон (не надається).

Щоб підключити зовнішній мікрофон

Вставте кабель мікрофона (1) у рознім мікрофона (2).

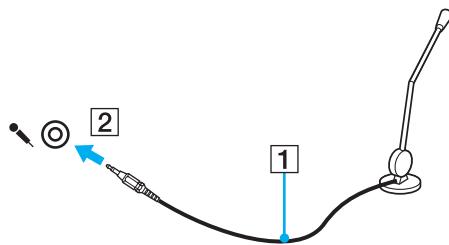

Переконайтесь, що мікрофон призначено для використання з комп'ютером.

## Підключення пристрою USB (універсальної послідовної шини)


Щоб уникнути пошкодження комп'ютера та пристрій USB, дотримуйтесь таких інструкцій:

- ❑ Переміщуючи комп'ютер із підключеними пристроями USB, захищайте порти USB від ударів та поштовхів.
- ❑ Не кладіть комп'ютер у сумку або переносний портфель, якщо до нього підключено пристрій USB.

### Підключення миші USB

Щоб підключити миш USB

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1) .
- 2 Вставте кабель миші USB (2) у порт USB.  
Миша USB (не надається) (3) готова до використання.

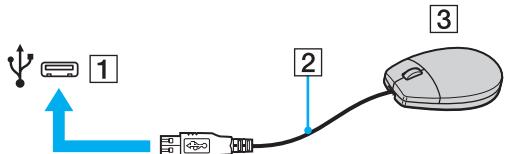


## Підключення пристрою USB зчитування дискет

Можна придбати пристрій USB зчитування дискет і підключити його до комп'ютера.

Щоб підключити пристрій USB зчитування дискет

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1) .
  - 2 Вставте кабель Пристрію USB зчитування дискет (2) у порт USB.
- Пристрій USB зчитування дискет (3) готовий до використання.

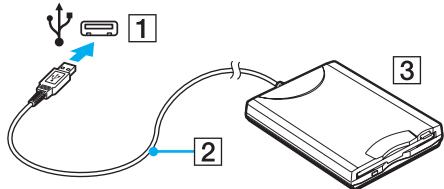

! Під час використання приводу USB для зчитування дискет не застосовуйте силу до порту USB. Це може спричинити несправності.

## Від'єднання пристрою USB зчитування дискет

Коли комп'ютер увімкнено або вимкнено, від нього можна від'єднати пристрій USB зчитування дискет. Від'єднання дисковода під час перебування комп'ютера в режимі економії енергії (режимі сну або глибокого сну) може спричинити несправності в роботі комп'ютера.

Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет



Щоб від'єднати пристрій USB зчитування дискет, якщо комп'ютер вимкнено, пропустіть кроки 1–5.

- 1 Закрийте всі програми, які мають доступ до дисковода.
- 2 Двічі натисніть піктограму **Безпечне видалення пристрою** на панелі завдань.
- 3 Виберіть дисковод, який потрібно відключити.
- 4 Натисніть кнопку **Зупинити**.
- 5 Для видалення дисковода для гнучких дисків дотримуйтесь інструкцій, що відображуються на екрані.
- 6 Від'єднайте дисковод від комп'ютера.

## Підключення принтера


Для друку документів до комп'ютера можна підключити сумісний із Windows принтер.

### Підключення принтера через порт USB

До комп'ютера можна підключити принтер USB, сумісний із наявною на комп'ютері версією Windows.

Щоб підключити принтер через порт USB

- 1 Підключіть шнур живлення (1) принтера до розетки змінного струму.
- 2 Виберіть потрібний порт USB (3) .
- 3 Підключіть один кінець кабелю принтера USB (2) (не надається) до порту USB, а інший – до принтера.

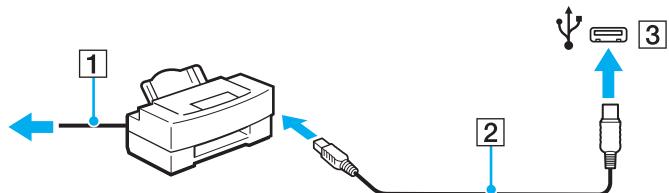

## Підключення пристрою i.LINK


### Примітки щодо підключення пристрій i.LINK

- Комп'ютер обладнано портом i.LINK, через який можна підключити пристрій i.LINK, приміром, цифрову відеокамеру.
- Порт i.LINK на комп'ютері не забезпечує живленням зовнішній пристрій. Якщо зовнішній пристрій потребує живлення від зовнішнього джерела, обов'язково підключіть його до джерела живлення.
- Порт i.LINK підтримує швидкість передавання даних до 400 мегабітів за секунду. Однак фактична швидкість передавання залежить від швидкості передавання зовнішнього пристрію.
- В деяких країнах або регіонах додатковий кабель i.LINK може бути відсутній.
- Підключення i.LINK до інших сумісних пристрій не повністю гарантовано.
- Підключення i.LINK може бути недоступно з огляду на використовувані програми, операційну систему і i.LINK-сумісні пристрії. Для отримання додаткових відомостей зверніться до посібника свого програмного забезпечення.
- Перевірте умови роботи і сумісність операційної системи i.LINK-сумісних периферійних пристрій ПК (наприклад жорсткого диска або дисковода CD-RW) перед їх підключенням до комп'ютера.

## Підключення цифрової відеокамери

Щоб підключити цифрову відеокамеру

Підключіть один кінець кабелю i.LINK (1) (не надається) до порту i.LINK (2) комп'ютера, а інший кінець - до порту DV In/Out (3) цифрової відеокамери.

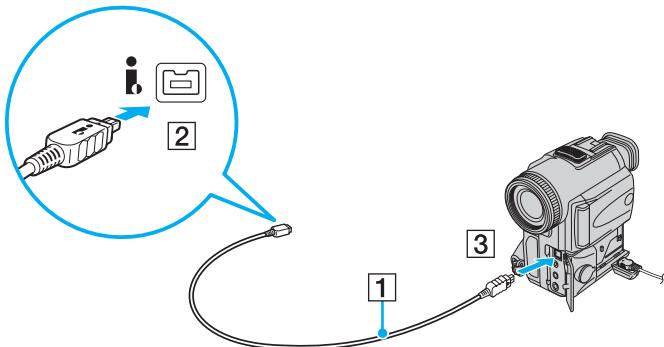

У цифрових відеокамерах Sony порти, які позначено як **DV Out**, **DV In/Out** або **i.LINK**, є i.LINK-сумісними.

Для прикладу тут показано цифрову відеокамеру Sony. Вашу цифрову відеокамеру, може, треба буде підключити по-іншому.

Під час використання підключення i.LINK не можна отримати доступ до зображень, які зберігаються на картці Memory Stick.

## Настроювання комп'ютера VAIO

У цьому розділі коротко описано, як змінити основні настройки комп'ютера VAIO. Поміж іншого, ви дізнаєтесь, як використовувати і змінювати зовнішній вигляд програмного забезпечення і утиліт компанії Sony.

- Настроювання пароля** ([стор. 92](#))
- Настроювання комп'ютера за допомогою програми VAIO Control Center** ([стор. 97](#))
- Використання режимів економії енергії** ([стор. 98](#))
- Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management** ([стор. 103](#))
- Настроювання модема** ([стор. 106](#))

## Настроювання пароля

Використовуйте одну з функцій BIOS, щоб встановити пароль.

Якщо пароль встановлено, необхідно ввести пароль після появи емблеми VAIO, щоб увімкнути комп'ютер. Пароль для ввімкнення живлення допомагає захистити ваш комп'ютер від несанкціонованого доступу.

### Додавання пароля для ввімкнення живлення

Пароль для ввімкнення живлення використовується для захисту комп'ютера від несанкціонованого доступу.

Є два типи паролів для увімкнення живлення: машинний пароль і пароль користувача. Машинний пароль надається користувачам із правами адміністратора комп'ютера, щоб змінювати всі параметри настройки в екрані настройки BIOS, а також вмикати комп'ютер. Пароль користувача надається звичайним користувачам, щоб дозволити змінювати деякі параметри настройки BIOS, а також вмикати комп'ютер. Щоб встановити пароль користувача, необхідно спочатку встановити машинний пароль.



Після встановлення пароля для ввімкнення живлення не можна ввімкнути комп'ютер, не ввівши пароль. Не забувайте пароль. Запишіть пароль й зберігайте його в таємниці від інших у безпечному місці.

Якщо забули пароль для увімкнення живлення і потрібна допомога для скидання пароля, з вас буде стягнуто плату за скидання пароля, і, можливо, для цього навіть доведеться відправляти комп'ютер до центру обслуговування.

Щоб додати пароль для ввімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 4 Двічі введіть пароль на екрані для введення пароля і натисніть клавішу **Enter**.  
Пароль має складатися з букв і цифр, а його довжина не може перевищувати 32 символи (включаючи пробіли).
- 5 Виберіть **Password when Power On** на вкладці **Security** і натисніть клавішу **Enter**.
- 6 Змініть настройку з **Disabled** на **Enabled**.
- 7 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

## Щоб додати пароль для ввімкнення живлення (пароль користувача)

!

Перед встановленням пароля користувача, переконайтесь, що машинний пароль уже встановлено.

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть машинний пароль і натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 Двічі введіть пароль на екрані для введення пароля і натисніть клавішу **Enter**.  
Пароль має складатися з букв і цифр, а його довжина не може перевищувати 32 символи (включаючи пробіли).
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

## Змінення і видалення пароля для ввімкнення живлення

Щоб змінити або видалити пароль для ввімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть машинний пароль і натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.  
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими і натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Щоб змінити або видалити пароль для ввімкнення живлення (пароль користувача)

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Введіть пароль користувача і натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 5 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.  
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими і натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** і **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

## Настроювання комп'ютера за допомогою програми VAIO Control Center

Утиліта **VAIO Control Center** дозволяє звертатися до системної інформації і визначати параметри для поведінки системи.

Щоб використовувати програму VAIO Control Center

- 1 Натисніть **Пуск**, **Усі програми** і **VAIO Control Center**.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт керування і змініть настройки.
- 3 Після закінчення натисніть кнопку **OK**.

Настройки потрібного об'єкта змінено.



Для отримання додаткових відомостей щодо кожного параметра, див. файл довідки програмного забезпечення **VAIO Control Center**.

Деякі з елементів керування буде приховано, якщо відкрити програму **VAIO Control Center** з правами звичайного користувача.

## Використання режимів економії енергії

Для подовження терміну служби акумуляторної батареї можна скористатися перевагами настройок керування живленням. Крім звичайного робочого режиму ваш комп'ютер може мати два режими зберігання енергії: сплячий режим та режим глибокого сну. Майте на увазі, якщо використовується енергія акумуляторної батареї, комп'ютер автоматично увійде в режим глибокого сну, коли рівень ресурсу акумуляторної батареї стане низьким, незважаючи на вибрані настройки керування живленням.



Якщо рівень заряду акумулятора падає нижче 10%, потрібно або приєднати адаптер змінного струму для перезаряджання акумуляторної батареї, або вимкнути комп'ютер і встановити у нього повністю заряджену акумуляторну батарею.

### Використання нормального режиму

Це нормальній стан комп'ютера під час використання. В цьому режимі світиться зелений індикатор живлення.

## Використання сплячого режиму

Сплячий режим вимикає РК екран та перемикає пристрой збереження даних та ЦП в режим низького споживання енергii. В цьому режимі оранжевий індикатор живлення повiльно миготить.

**!** Якщо комп'ютером не збираються користуватися протягом тривалого періоду часу, і при цьому вiн вiдключений вiд джерела змiнного струму, переведiть комп'ютер в режим глибокого сну або вимкнiть його.

### Щоб увiмкнути сплячий режим

Натиснiть кнопку **Пуск**, клацнiть стрiлку поряд iз кнопкою **Блокувати** i виберiть **Сплячий режим**.



Коли комп'ютер перебуває в сплячому режимi, вставити диск не можна.

Комп'ютер виходить зi сплячого режиму швидше, niж iз режиму глибокого сну.

Сплячий режим споживає бiльше енергii, niж режим глибокого сну.



Якщо акумуляторна батарея розрядиться пiд час перебування комп'ютера у сплячому режимi, усi данi, якi не було збережено, буде втрачено. Повернутися до попереднього стану роботи неможливо. Для запобiгання втратi даних потрiбно часто зберiгати данi.

### Щоб повернутися до нормального режиму

- Натиснiть будь-яку клавiшу.
- Натиснiть кнопку живлення комп'ютера.



Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично. Всi данi, якi не було збережено, буде втрачено.

Якщо комп'ютер не використовується протягом певного періоду часу, він перейде у сплячий режим. Щоб змінити це, можна змінити настройки сплячого режиму.

### Щоб змінити настройки сплячого режиму

- 1 На панелі завдань класніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Параметри електророживлення**.
- 2 У поточному плані живлення натисніть **Змінити настройки плану**.
- 3 Змініть час переходу комп'ютера у сплячий режим та натисніть **Зберегти зміни**.

## Використання режиму глибокого сну

В режимі глибокого сну стан системи зберігається на жорсткому диску, а живлення вимикається. Навіть якщо розрядиться батарея, дані не буде втрачено. У цьому режимі індикатор живлення не світиться.



Якщо комп'ютер не буде використовуватися протягом довгого часу, переведіть комп'ютер у режим глибокого сну. Режим економії енергії дозволяє зекономити час, що витрачається на вимкнення та відновлення роботи.

### Щоб увімкнути режим глибокого сну

Натисніть клавіші **Fn+F12**.

Комп'ютер перейде в режим глибокого сну.

Або можна натиснути кнопку **Пуск**, клацнути стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** та вибрати **Режим глибокого сну**, щоб перевести комп'ютер у режим глибокого сну.



Коли комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну, вставити диск не можна.

Режим глибокого сну потребує більше часу для активації, ніж сплячий режим.

Режим глибокого сну споживає менше енергії, ніж сплячий режим.



Не переносьте комп'ютер до вимкнення його індикатора живлення.

Щоб повернутися до нормального режиму

Натисніть кнопку живлення.

Комп'ютер повернеться до нормального режиму.

 Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично.



Перехід у нормальній стан із режиму глибокого сну потребує більше часу, ніж зі сплячого режиму.

## Керування живленням за допомогою програми VAIO Power Management

Керування живленням допомагає встановити схеми живлення для роботи із живленням від мережі змінного струму або від акумуляторної батареї, щоб відповідати вашим вимогам щодо споживання енергії.

**VAIO Power Management** – це програма, розроблена спеціально для комп'ютерів VAIO. За допомогою цього програмного забезпечення можна поліпшити функції керування живленням операційної системи Windows, щоб забезпечити кращу роботу комп'ютера та довшу роботу акумуляторної батареї. Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Вибір плану живлення

Після увімкнення комп'ютера, на панелі завдань з'являється піктограма стану живлення. Ця піктограма вказує тип джерела живлення, що використовується в даний момент, наприклад мережа змінного струму. Натисніть цю піктограму, щоб відобразити вікно, в якому показується стан живлення.

Функції програми **VAIO Power Management** додані до функцій **Параметри електро живлення** операційної системи Windows.

### Щоб вибрати план живлення

- 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Параметри електро живлення**.
- 2 Виберіть потрібний план живлення.

### Щоб змінити настройки плану живлення

- 1 Клацніть **Змінити настройки плану** під вибраним планом живлення у вікні **Параметри електро живлення**. Змінить настройки сплячого режиму і параметри дисплея, якщо необхідно.
- 2 Якщо необхідно змінити додаткові настройки живлення, клацніть **Змінити додаткові настройки живлення** і перейдіть до кроку 3.  
Або клацніть **Зберегти зміни**.
- 3 Виберіть вкладку **VAIO Power Management**.  
Змініть настройки для кожного пункту.
- 4 Натисніть **OK**.

## VAIO Power Management Viewer

Можна оглянути змінену у **VAIO Power Management** роботу схеми живлення.

Щоб почати роботу з програмою VAIO Power Management Viewer

- 1 Натисніть **Пуск**, **Усі програми** і **VAIO Control Center**.
- 2 Натисніть **Power Management** і **VAIO Power Management Viewer**.

## Настроювання модема

Перед початком користування будованим модемом (не всі модеми є будованими) або під час кожного використання модему протягом подорожі переконайтесь, що у вікні **Телефони й модеми** зазначено країну місцезнаходження, з якої виконується виклик.

Щоб змінити настройки країни для модема

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Устаткування та звук**.
- 3 Натисніть **Телефони й модеми**.  
Відобразиться вікно **Відомості про місцеперебування**.
- 4 Введіть необхідні відомості, а потім натисніть кнопку **OK**.  
З'явиться вікно **Телефони й модеми**.
- 5 Виберіть своє місцеперебування на вкладці **Правила набору номера**.
- 6 Натисніть кнопку **Редагувати**, щоб змінити поточну конфігурацію.  
Відобразиться вікно **Змінити розташування**.  
або  
Натисніть кнопку **Створити**, щоб настроїти модем.  
Відобразиться вікно **Нове місцеперебування**.
- 7 Перевірте настройки країни або регіону та переконайтесь, що вони збігаються з місцем перебування, з якого здійснюється виклик.



Імпульсний набір може не підтримуватися в деяких країнах або регіонах.

- 8 Якщо настройки розташування змінено, натисніть кнопку **Застосувати**, а потім **OK**.  
З'явиться вікно **Телефони й модеми**.

- 9 Переконайтесь, що ваш modem є в списку на вкладці **Модеми**.  
Якщо в списку вашого модему немає, натисніть кнопку **Додати** та дотримуйтесь порад майстра.
- 10 Натисніть кнопку **Застосувати/OK**. Модем настроєно.

!

Перед застосуванням нових настройок країни, обов'язково відключіть телефонний кабель від комп'ютера.

## Оновлення комп'ютера VAIO

У комп'ютері VAIO і модулях пам'яті застосовуються компоненти високої точності і технологія електронних рознімів. Щоб уникнути скасування гарантії протягом гарантійного періоду для виробу, рекомендовано дотримуватися поданих нижче порад.

- Щоб встановити новий модуль пам'яті, звертайтеся до дилера.
- Не встановлюйте його самостійно, якщо ви не знайомі з процесом оновлення пам'яті в комп'ютері.
- Не торкайтесь рознімів та не відкривайте кришку відсіку модуля пам'яті.

Щодо типу модуля та обсягу пам'яті, встановленої на вашій моделі, див. онлайнові технічні характеристики.

Зверніться до VAIO-Link, якщо потрібна допомога.

## Додавання і видалення пам'яті

Якщо хочете поліпшити функційність свого комп'ютера, можна збільшити обсяг пам'яті, встановивши додаткові модулі пам'яті. Перед оновленням пам'яті комп'ютера прочитайте примітки та опис процедур на наступних сторінках.

### Примітки щодо додавання або видалення модулів пам'яті


- ❑ Перед додаванням або видаленням модулів пам'яті поставте комп'ютер на рівну поверхню.
- ❑ Будьте уважні під час заміни пам'яті. Невірне встановлення модулів пам'яті може привести до пошкодження системи. Таке пошкодження може позбавити гарантії, що надається виробником.
- ❑ Використовуйте лише ті модулі пам'яті, які сумісні з вашим комп'ютером. Якщо модуль пам'яті не визначається комп'ютером або оперативна система Windows стає нестабільною, зверніться до дилера або виробника модуля пам'яті.
- ❑ Електростатичний розряд (ЕР) може пошкодити електронні компоненти. Перш ніж розпочати операції з модулем пам'яті, забезпечте дотримання поданих нижче вказівок:
  - ❑ Описані у цьому документі процедури передбачають, що користувач знайомий з основною термінологією, яка пов'язана з персональними комп'ютерами, практичними питаннями безпеки і обов'язковими вимогами щодо сумісності для використання і модифікації електронного обладнання.
  - ❑ Перед тим, як від'єднати від комп'ютера будь-яку кришку чи панель, вимкніть комп'ютер та відключіть його від джерела живлення (акумулятора та адаптера змінного струму), а також від будь-яких телекомунікаційних каналів, мереж або модемів. Якщо цього не зробити, в результаті може статися травмування людини або пошкодження обладнання.
  - ❑ Електростатичний розряд (ЕР) може пошкодити модуль пам'яті і інші компоненти. Встановлюйте модуль пам'яті лише на робочому місці, яке обладнано апаратурою для нейтралізації електростатичного розряду. Якщо таке робоче місце недоступне, не працюйте в приміщеннях з килимами на підлозі і не використовуйте матеріали, які створюють або зберігають статичну електрику (наприклад целофанові обортки). Під час виконання цієї процедури заземліть себе, зберігаючи контакт з нефарбованою металевою частиною корпусу.

- Не відкривайте пакет модуля пам'яті до того, як повністю підготуєтесь до заміни модуля. Пакет захищає модуль від ЕР.
- Використовуйте спеціальний пакет, наданий разом з модулем пам'яті, або загортайте модуль в алюмінієву фольгу, щоб захистити його від електростатичного розряду.
- Потрапляння будь-якої рідини, сторонніх речовин або об'єктів до гнізд модуля пам'яті або до інших внутрішніх компонентів вашого комп'ютера призведе до пошкодження комп'ютера і жодні витрати на його ремонт не будуть забезпечені гарантією.
- Не розміщуйте модуль пам'яті в місцях, які зазнають дії:
  - Джерел тепла, таких як батареї опалення або повітроводи
  - Прямого сонячного проміння
  - Надмірної кількості пилу
  - Механічної вібрації або ударів
  - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
  - Навколишньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
  - Високої вологості
- Уважно поводьтеся з модулем пам'яті. Щоб уникнути травм рук і пальців, не торкайтесь країв компонентів і плат всередині комп'ютера.

## Виймання і встановлення модуля пам'яті

Щоб змінити або додати модуль пам'яті


- 1 Вимкніть комп'ютер і відключіть усі периферійні пристрої.
- 2 Відключіть комп'ютер від електромережі та вийміть батарею.
- 3 Почекайте з годинку, доки комп'ютер охолоне.
- 4 Викрутіть гвинт (показано стрілочкою нижче) у нижній частині комп'ютера та зніміть кришку відсіку модуля пам'яті.

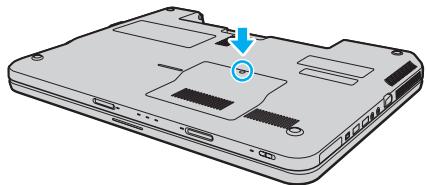

5 Доторкніться до металевого предмету, щоб розрядити статичну електрику.



6 Видаліть наразі встановлені модулі пам'яті таким чином:

- Потягніть замикачі в напрямках, які показано стрілочками (1).  
Модуль пам'яті буде від'єднано.
- Переконайтесь, що модуль пам'яті нахилений однією стороною вгору, а потім потягніть його в напрямку, який показано стрілочкою (2).

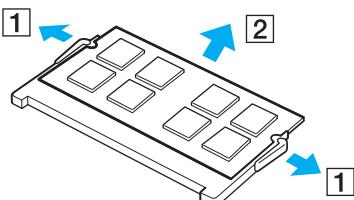

7 Вийміть новий модуль пам'яті з пакету.

- 8 Помістіть модуль пам'яті в гнізда модуля пам'яті і натисніть до тих пір, доки він не клацне на місці.

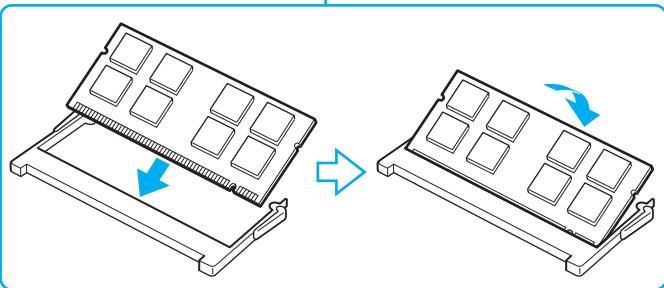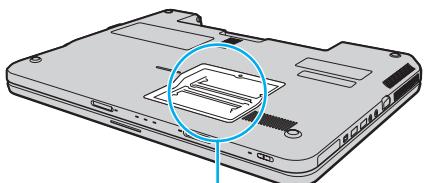

!

Не торкайтесь будь-яких інших компонентів на материнській платі.

При використанні одного модуля його слід установлювати близче до задньої сторони комп'ютера.

Обов'язково вставте край розніму модуля пам'яті у гніздо, вирівнявши паз на модулі з маленьким виступом у відкритому гнізді. Вставляючи у слот, не докладайте зусиль до модуля пам'яті, щоб його не пошкодити. Погляньте, чи в правильному напрямку його вставляєте.

- 9 Помістіть кришку відсіку модуля пам'яті назад на місце.  
10 Прикрутіть гвинт в нижній частині комп'ютера.  
11 Встановіть акумуляторну батарею назад та увімкніть комп'ютер.

## Перегляд обсягу пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть **Пуск**, **Усі програми** і **VAIO Control Center**.
- 3 Натисніть **System Information** і **System Information**.

Ви можете переглянути обсяг системної пам'яті на правій панелі. Якщо додаткова пам'ять не з'являється, повторіть увесь процес інсталяції і перезапустіть комп'ютер.

## Заходи безпеки

У цій частині наведено інструкції з безпеки і заходи безпеки, завдяки яким можна захистити свій комп'ютер VAIO від можливого пошкодження.

- Поводження з РК екраном ([стор. 116](#))
- Використання джерела живлення ([стор. 117](#))
- Поводження з комп'ютером ([стор. 118](#))
- Поводження із вбудованою камерою MOTION EYE ([стор. 120](#))
- Поводження з дискетами ([стор. 121](#))
- Поводження з дисками ([стор. 122](#))
- Використання акумуляторної батареї ([стор. 123](#))
- Використання навушників ([стор. 124](#))
- Використання Memory Stick ([стор. 125](#))
- Поводження з жорстким диском ([стор. 126](#))
- Оновлення комп'ютера ([стор. 127](#))

## Поводження з РК екраном

- Не залишайте РК екран таким чином, щоб на нього попадало сонячне проміння. Це може пошкодити РК екран. Будьте уважними, коли користуєтесь комп'ютером біля вікна.
- Не дряпайте поверхню РК-екрану і не тисніть на нього. Це може спричинити несправності.
- Використання комп'ютера в умовах низької температури може привести до залишкових зображенень на РК екрані. Це не є несправністю. Коли комп'ютер повернеться до нормальної температури, екран повернеться до нормального стану.
- Залишкове зображення може з'явитися на РК екрані, якщо одне й те саме зображення відображається протягом довгого періоду часу. Через деякий час залишкове зображення зникає. Для уникнення появи залишкового зображення можна користуватися заставкою.
- Під час роботи РК екран стає теплим. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- РК екран виготовлено з використанням високоточної технології. Однак можна побачити маленьких чорних цяток та/або яскравих цяток (червоні, сині або зелені), які постійно відображаються на РК екрані. Це нормальний результат, що виник в процесі виробництва й не означає несправності.
- Бережіть РК екран від тертя. Воно може пошкодити РК екран. Користуйтесь м'якою, сухою тканиною для чищення поверхні РК-екрану.
- Не змінюйте настройку орієнтації РК екрана у вікні **Параметри планшетного ПК**, навіть коли для вибору доступні й інші параметри, бо це може зробити роботу комп'ютера нестабільною. Sony не бере на себе відповідальності за будь-які порушення в роботі, що виникли в результаті таких настроек.

## Використання джерела живлення

- Див. онлайнові технічні характеристики, щоб перевірити роботу джерела живлення вашої моделі.
- Не використовуйте розетку змінного струму разом з іншим енергоємним обладнанням, наприклад копіювальним апаратом або знищувачем документів.
- Можна придбати розгалужувач живлення зі стабілізатором напруги. Цей пристрій допомагає уникнути пошкодження комп'ютера в результаті раптових стрибків напруги, наприклад під час електричної бурі.
- Не розміщуйте важкі предмети на шнурі живлення.
- Щоб від'єднати шнур, потягніть його за штепсель. Ніколи не тягніть за сам шнур.
- Відключіть свій комп'ютер з розетки змінного струму, якщо використання комп'ютера протягом довгого часу не передбачається.
- Переконайтесь, що дістatisя до розетки змінного струму легко.
- Коли адаптер змінного струму не використовується, вийміть його з розетки перемінного струму.
- Використовуйте адаптер змінного струму, який входить до комплекту поставки, або автентичні вироби Sony. Не використовуйте ніяких інших адаптерів змінного струму, оскільки це може призвести до несправності.

## Поводження з комп'ютером

- Чистіть корпус м'якою тканиною сухою або трошки зволоженою із слабким розчином мийного засобу. Не використовуйте ніяких видів абразивних подушечок або паст або таких розчинників, як спирт або бензин, оскільки це може пошкодити зовнішнє покриття комп'ютера.
- Якщо на комп'ютер впав твердий предмет або розлилася будь-яка рідина, завершіть роботу комп'ютера, відключіть його від розетки та вийміть акумуляторну батарею. Комп'ютер може потребувати перевірки кваліфікованим фахівцем перед відновленням роботи.
- Не впускайте свій комп'ютер та не кладіть на нього ніяких предметів.
- Не розташуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають впливу:
  - Джерел тепла, наприклад батарей опалення або повітроводів
  - Прямого сонячного проміння
  - Надмірної кількості пилу
  - Вологи або дощу
  - Механічної вібрації або ударів
  - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
  - Навколошньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
  - Високої вологості
- Не розміщуйте електронне обладнання біля комп'ютера. Електромагнітне поле обладнання може призвести до порушень у роботі комп'ютера.
- При використанні ставте комп'ютер на тверду, стійку поверхню.
- Рекомендуємо не користуватись комп'ютером на колінах. Температура нижньої поверхні апарату, яка може зрости і при звичайній роботі протягом тривалого часу, здатна спричинити незручність та опіки.

- Забезпечте належну циркуляцію повітря, щоб запобігти внутрішньому перегріву. Не розміщуйте комп'ютер на пористих поверхнях, таких як килими, ковдри, дивани і ліжка, або біля таких матеріалів, як занавіски або штори, оскільки це може заблокувати вентиляційні отвори.
- Ваш комп'ютер використовує високочастотні радіосигнали й може спричинити перешкоди для прийому радіо або телебачення. Якщо це сталося, розмістіть комп'ютер на достатній відстані від приймача.
- Використовуйте лише обумовлене периферійне обладнання і з'єднувальні кабелі. В іншому разі можуть виникнути проблеми.
- Не використовуйте надрізані або пошкоджені з'єднувальні кабелі.
- Якщо комп'ютер перенести безпосередньо з холодного місця до теплого, всередині комп'ютера може конденсуватися волога. У такому випадку почекайте як мінімум одну годину перед тим, як увімкнути комп'ютер. Якщо виникають якісь проблеми, відключіть комп'ютер від розетки і зверніться до VAIO-Link.
- Перед очисткою комп'ютера переконайтесь, що шнур живлення від'єднано, а також вийміть акумуляторну батарею.
- Щоб уникнути втрат даних у разі ушкодження комп'ютера, регулярно робіть резервні копії своїх даних.

## Поводження із вбудованою камерою MOTION EYE


- Не торкайтесь захисного шару вбудованої камери **MOTION EYE**, оскільки це може створити подряпини на цьому шарі й ці подряпини з'являться на зроблених знімках.
- Не допускайте потрапляння прямого сонячного проміння на лінзи вбудованої камери **MOTION EYE** без огляду на режим живлення комп'ютера, бо це може привести до несправності камери.
- Вбудована камера **MOTION EYE** вимикається в той час, коли відео або статичні зображення імпортуються з i.LINK-сумісного пристроя, приєднаного до порту i.LINK.
- Чистіть захисний шар вбудованої камери **MOTION EYE** за допомогою щітки з піддувом або м'якої щіточки. Якщо захисний шар дуже брудний, почистіть його м'якою, сухою тканиною. Не надто тріть захисний шар, бо він дуже чутливий до застосування натиску.

## Поводження з дискетами

- Не відкривайте заслінки вручну й не торкайтесь внутрішніх компонентів дискети.
- Зберігайте дискети подалі від магнітів.
- Зберігайте дискети подалі від прямого сонячного світла і інших джерел тепла.
- Зберігайте дискети подалі від будь-якої рідини. Не допускайте зволоження дискет. Завжди, коли дискета не використовується, виймайте її з дисководу і кладіть на зберігання у футляр.
- Якщо дискета йде з наклейкою, переконайтесь, що вона прикріплена належним чином. Якщо кінчик наклейки загнувся, вона може приклейтись до внутрішньої частини дисководу для гнучких дисків і викликати несправність або пошкодити дискету.

## Поводження з дисками

- Не торкайтесь поверхні диска.
- Відбитки пальців і пил на поверхні диска можуть привести до помилок у зчитуванні. Завжди тримайте диски за їх краї і центральний отвір, як це показано нижче:

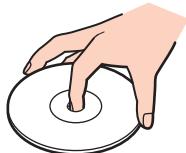

- Належний догляд за дисками необхідний для їх тривалої надійності. Не використовуйте розчинники (такі як бензин, розріджувач, спирт, засоби для очищення, які можна придбати, або антистатичний аерозоль), які можуть пошкодити диск.
- Щоб здійснити правильну чистку, тримайте диск за краї і використовуйте м'яку тканину для витирання, починаючи від центру.
- Якщо диск сильно забруднений, намочіть м'яку тканину водою, старанно її викрутіть, а потім витріть нею поверхню диска, починаючи з середини. Витріть залишки вологи за допомогою сухої, м'якої тканини.
- Ніколи не приклейте наклейки на диск. Це вплине на використання диска і може привести до непоправних наслідків.

## Використання акумуляторної батареї

- Не використовуйте акумуляторні батареї за температури вище 60 °C, наприклад у припаркованому автомобілі або під прямим сонячним промінням.
- Тривалість роботи акумуляторної батареї зменшується у холодному навколишнього середовищі. Це спричиняється зменшенням ефективності акумуляторної батареї за низької температури.
- Заряджайте акумуляторну батарею за температур від 10 °C до 30 °C. Заряджання за нижчих температур триватиме довше.
- Деякі акумуляторні батареї не відповідають стандартам якості та безпеки компанії Sony. З міркувань безпеки цей комп'ютер працює лише з автентичними акумуляторами Sony, розробленими для цієї моделі. Якщо встановити акумулятор іншого типу, такий акумулятор не заряджатиметься, а комп'ютер не працюватиме.
- Коли акумуляторна батарея використовується або заряджається, її температура підвищується. Це нормальне явище, яке не є причиною для хвилювання.
- Зберігайте акумуляторну батарею подалі від будь-яких джерел тепла.
- Зберігайте акумуляторну батарею сухою.
- Не відкривайте й не намагайтесь розібрати акумуляторну батарею.
- Не допускайте механічних ударів акумуляторної батареї, наприклад, її падіння на тверду поверхню.
- Якщо ви не користуєтесь комп'ютером протягом тривалого часу, вийміть акумуляторну батарею з комп'ютера, щоб уникнути її пошкодження.
- Якщо акумуляторною батареєю не користувалися протягом значного періоду часу, рівень ресурсу акумуляторної батареї може стати низьким. Однак це нормально і не є ознакою несправності, оскільки акумуляторна батарея з часом поступово розряджається, навіть якщо нею не користуються. Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера та зарядіть акумуляторну батарею, перш ніж знову почати користуватися комп'ютером.
- Вам необов'язково розряджати акумуляторну батарею перед її заряджанням.
- Якщо після повного заряджання заряд акумулятора швидко становиться низьким, вірогідно, закінчується термін використання акумулятора, і його потрібно замінити.

## Використання навушників

- Безпека на дорозі.** Не використовуйте навушники під час керування автомобілем, їзди на велосипеді або керування будь-яким моторизованим засобом пересування. Це може привести до небезпеки на дорозі, а також може бути правопорушенням у деяких регіонах. Гучне відтворення музики також може бути потенційно небезпечним у той час, коли ви йдете пішки, особливо по пішохідному переходу.
- Запобігання травмуванню слуху.** Уникайте прослуховування навушників на високій гучності. Спеціалісти зі слуху не радять відтворювати звук постійно, голосно й протягом тривалого періоду часу. Якщо ви відчуваєте, що у вас дзвенить у вухах, зменште гучність або припиніть використання.

## Використання Memory Stick

- Не торкайтесь роз'єма Memory Stick пальцями чи металевими предметами.
- Використовуйте лише ту наклейку, яка входила до комплекту Memory Stick як наклейка.
- Не згинайте, не упускайте і не піддавайте дії негоди Memory Stick.
- Не розбирайте й не видозмінюйте Memory Stick.
- Не допускайте зваження картки Memory Stick.
- Не використовуйте й не зберігайте картку Memory Stick у місцях, які зазнають дії:
  - Статичної електрики
  - Електричного шуму
  - Дуже високих температур, наприклад у припаркованій на сонці машині
  - Прямого сонячного проміння
  - Високої вологості
  - Ідких речовин
- Використовуйте футляр зберігання, який входить до комплекту постачання Memory Stick.
- Обов'язково зробіть резервні копії важливих даних.
- Зберігайте картку і адаптери Memory Stick у недosoсяжних для дітей місцях. Є ризик того, що вони проковтнуть їх.
- Користуючись Memory Stick Duo, не застосовуйте гострі ручки, щоб написати на наклейці, яка приклесена до Memory Stick Duo. Дія тиску на носій може пошкодити внутрішні компоненти.

## Поводження з жорстким диском

Жорсткий диск має велику щільність зберігання й виконує зчитування і запис даних за короткий час. Проте його можна легко пошкодити механічною вібрацією, ударом або пилом.

Хоча жорсткий диск і має пристрій внутрішньої безпеки для попередження втрати даних у результаті дії механічної вібрації, удару або пилу, необхідно бути обережним у поводженні з комп'ютером.

### Щоб уникнути пошкодження жорсткого диска

- Не піддавайте свій комп'ютер раптовим рухам.
- Зберігайте свій комп'ютер подалі від магнітів.
- Не розташовуйте свій комп'ютер у місцях, в яких діє механічна вібрація, а також у нестабільному положенні.
- Не переміщуйте комп'ютер увімкнутим.
- Не вимикайте або не перезавантажуйте комп'ютер у той час, коли дані записуються на жорсткий диск або зчитуються з нього.
- Не використовуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають сильних температурних змін.



Якщо жорсткий диск пошкоджено, дані відновити неможливо.

## Оновлення комп'ютера

Для підвищення продуктивності комп'ютера обов'язково встановіть на комп'ютер останні оновлення за допомогою наступних програмних застосунків.

**Windows Update**

Натисніть **Пуск**, **Усі програми** і **Windows Update**, а потім виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.

**VAIO Update 4**

Натисніть **Пуск**, **Усі програми**, **VAIO Update 4** і **VAIO Update Options**, а потім виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.



Щоб мати можливість отримувати оновлення, потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

## Виправлення неполадок

У цьому розділі описано, як розв'язати поширені проблеми, з якими можна зіштовхнутись під час використання комп'ютера VAIO. Багато проблем усуваються легко. Спробуйте скористатися цими порадами, перш ніж звертатись до VAIO-Link.

- Комп'ютер ([стор. 129](#))
- Безпека системи ([стор. 136](#))
- Акумулятор ([стор. 137](#))
- Вбудована камера MOTION EYE ([стор. 139](#))
- Інтернет ([стор. 142](#))
- Мережа ([стор. 144](#))
- Оптичні диски ([стор. 149](#))
- Дисплей ([стор. 153](#))
- Друк ([стор. 158](#))
- Мікрофон ([стор. 159](#))
- Миша ([стор. 160](#))
- Динаміки ([стор. 161](#))
- Сенсорна панель ([стор. 163](#))
- Клавіатура ([стор. 164](#))
- Дискети ([стор. 165](#))
- Аудіо/відео ([стор. 166](#))
- Картка пам'яті Memory Stick ([стор. 168](#))
- Периферійні пристрой ([стор. 169](#))

## Комп'ютер

### Що робити, якщо комп'ютер не запускається?

- Переконайтесь, що комп'ютер надійно підключено до джерела струму, увімкнено і що індикатор живлення світиться.
- Переконайтесь, що акумулятор правильно встановлено і заряджено.
- Переконайтесь, що дисковод для гнучких дисків (якщо є) пустий.
- Якщо комп'ютер підключено до подовжувача або до безперебійного джерела живлення (БДЖ), переконайтесь, що подовжувач або БДЖ підключено до джерела живлення і увімкнено.
- Якщо використовується зовнішній дисплей, переконайтесь, що його підключено до джерела живлення та увімкнено. Переконайтесь, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з дисплеєм.
- Від'єднайте адаптер змінного струму та вийміть акумуляторну батарею. Зачекайте 3-5 хвилин. Переустановіть акумуляторну батарею, знову підключіть адаптер змінного струму, а потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер.
- Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера. У такому випадку не використовуйте комп'ютер принаймні годину.
- Видаліть додаткові модулі пам'яті, які ви, можливо, установили після придбання.
- Перевірте, або використовується адаптер змінного струму Sony із комплекту постачання. Задля власної безпеки користуйтесь тільки автентичною акумуляторною батареєю Sony та адаптером змінного струму, який постачається компанією Sony для комп'ютера VAIO.

## Що робити, якщо зелений індикатор живлення світиться, але екран залишається пустим?

- Натисніть кілька разів клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку. Можливо, виникла помилка застосунку.
- Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete** і натисніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Перезапустити**.
- Натисніть кнопку живлення і утримуйте її не менше чотирьох секунд для завершення роботи Комп'ютера. Від'єднайте адаптер змінного струму і не використовуйте комп'ютер приблизно впродовж п'яти хвилин. Потім підключіть адаптер змінного струму та знову увімкніть комп'ютер.

!

Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення або клавіш **Ctrl+Alt+Delete** може призвести до втрати даних, які не були збережені.

## Що робити, якщо комп'ютер або програмне забезпечення не відповідає?

- ❑ Якщо комп'ютер не відповідає під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- ❑ Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку **Пуск**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** і виберіть **Завершення роботи**, щоб вимкнути комп'ютер.
- ❑ Якщо комп'ютер не вимикається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, натисніть стрілку  поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Завершення роботи**.

Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, натисніть **Завершення роботи**.

**!**  
Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

- ❑ Якщо комп'ютер все ще не вимикається, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.
- ❑ Вийміть адаптер змінного струму й акумуляторну батарею.
- ❑ Спробуйте переїнсталювати програмне забезпечення.
- ❑ Зверніться по технічну підтримку до виробника програмного забезпечення або до відповідного постачальника послуг.

## Чому комп'ютер не переходить до сплячого режиму або режиму глибокого сну?

Комп'ютер може працювати нестабільно, якщо режим роботи змінено, перш ніж комп'ютер повністю перейшов до сплячого режиму або режиму глибокого сну.

Відновлення звичайної стабільної роботи комп'ютера

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати** і виберіть **Перезапустити**.
- 3 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Перезапустити**.
- 4 Якщо це не спрацює, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.



Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

## Що робити, якщо індикатор заряду швидко блимає, а комп'ютер не запускається?

- Це може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Щоб усунути цю ознаку, вимкніть комп'ютер і вийміть акумуляторну батарею. Потім знову встановіть акумуляторну батарею в комп'ютер. Додаткову інформацію див. у розділі **Встановлення акумуляторної батареї (стор. 23)**.
- Якщо після вищеперелічених дій ця ознака не зникне, значить встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до VAIO-Link.

**Що робити, якщо з'являється вікно з повідомленням про несумісність або неправильне установлення акумуляторної батареї, а комп'ютер переходить до режиму глибокого сну?**

- ❑ Це може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Щоб усунути цю ознаку, вимкніть комп'ютер і вийміть акумуляторну батарею. Потім знову встановіть акумуляторну батарею в комп'ютер. Додаткову інформацію див. у розділі **Встановлення акумуляторної батареї (стор. 23)**.
- ❑ Якщо після вищенаведених дій ця ознака не зникне, значить встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до VAIO-Link.

**Чому у вікні властивостей системи відображається менша від максимальної швидкість ЦП?**

Це нормальну. Через те, що ЦП комп'ютера використовує технологію контролю швидкості ЦП для збереження електроенергії, у вікні властивостей системи може відображатися поточна швидкість ЦП, а не максимальна.

**Що робити, якщо операційна система Windows не запускається, а під час запуску комп'ютера відображається якесь повідомлення?**

Якщо знову тричі поспіль ввести неправильний пароль для ввімкнення живлення, відобразиться повідомлення **Enter Onetime Password** і Windows не запуститься. Натисніть і потримайте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб переконатись, що індикатор живлення погас. Зачекайте 10–15 секунд, а потім перезапустіть комп'ютер і введіть правильний пароль. Під час введення пароля перевірте, чи вимкнено індикатори Num lock і Caps lock. Якщо котрийсь з них світиться, натисніть клавішу **Num Lk** (або **Num Lock**) або **Caps Lock** для вимкнення індикатора перед введенням пароля.

## Що робити, якщо не працює або виходить з ладу ігрове програмне забезпечення?

- ❑ Подивітесь на веб-сайті гри, чи можна завантажити виправлення або оновлення.
- ❑ Переконайтесь, що встановлено останню версію відеодрайвера.
- ❑ У деяких моделях VAIO для графічних даних використовується системна пам'ять. У такому випадку не гарантовано відмінну якість графіки.

## Що робити, якщо не вдається згадати пароль для ввімкнення?

Якщо ви забули пароль для ввімкнення, зверніться до VAIO-Link, щоб скинути його. З вас буде стягнуто плату за скидання пароля.

## Як змінити порядок пристрійв завантаження?

Змінити порядок пристрійв завантаження можна за допомогою однієї з функцій BIOS. Виконайте такі кроки:

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть клавішу **F2**, коли з'явиться емблема VAIO.  
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо цього не сталося, перезавантажте комп'ютер і натисніть клавішу **F2** декілька разів, коли відобразиться емблема VAIO.
- 3 Натисніть клавішу **←** або **→** для вибору **Boot**.
- 4 Натисніть клавішу **↑** або **↓** для вибору бажаного пріоритету **Boot Priority** і натисніть клавішу **Enter**.
- 5 За допомогою клавіш **↑** або **↓** виберіть пристрій, якому треба надати пріоритет, і натисніть клавішу **Enter**.
- 6 За допомогою клавіш **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.  
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

## Чому екран не вимикається, коли проходить час, визначений для автоматичного вимкнення?

Оригінальна заставка VAIO вимикає настройку таймера, яку можна вибрати для вимикання екрана за допомогою функції Параметри електрорівідключення Windows.

Виберіть іншу заставку, відмінну від оригінальної заставки VAIO.

## Що робити, якщо не вдається завантажити комп'ютер з USB-дисковода для гнучких дисків, підключеноого до комп'ютера?

Щоб завантажити комп'ютер з USB-дисковода для гнучких дисків, потрібно змінити пристрій завантаження.

Увімкніть комп'ютер і натисніть клавішу **F11**, коли відобразиться емблема VAIO.

## Як взнати розмір розділу відновлення системи?

Вбудований пристрій зберігання даних<sup>\*</sup> містить розділ відновлення системи, у якому зберігаються дані для відновлення системи. Для визначення розміру розділу відновлення системи виконайте такі кроки:

\* Щоб дізнатися про пристрій збереження даних комп'ютера, дивіться онлайнові технічні характеристики.

- 1 Натисніть **Пуск**, натисніть правою кнопкою **Комп'ютер** і виберіть **Керування**.
- 2 Натисніть **Керування дисками** у розділі **Запам'ятовуючі пристрої** у лівій області.  
Розмір розділу відновлення системи і загальний розмір диску С відображається у ряді **Диск 0** центральної області.

## Безпека системи

### Як захистити комп'ютер від загроз системі безпеки, наприклад вірусів?

На комп'ютері заздалегідь інсталювано операційну систему Microsoft Windows. Найкращим способом захисту комп'ютера від таких загроз системі безпеки, як віруси, є регулярне завантажування та інсталювання останніх оновлень операційної системи Windows.

Щоб отримати необхідні оновлення операційної системи Windows, виконайте такі дії:



Щоб мати можливість отримувати оновлення, потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

- 1 Підключітесь до Інтернету.
- 2 На панелі завдань двічі натисніть піктограму **Попередження системи безпеки Windows**.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб інсталювати автоматичні або регулярні оновлення.

### Як підтримувати антивірусне програмне забезпечення оновленим?

Можна підтримувати програмне забезпечення **McAfee Internet Security Suite** в актуальному стані за допомогою останніх оновлень від McAfee, Inc.

Для завантаження й інсталювання останніх оновлень системи безпеки виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск, Всі програми, McAfee і McAfee SecurityCenter**.
- 2 Натисніть кнопку, розташовану у верхньому лівому кутку вікна, для оновлення програмного забезпечення.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій, що відображуються на екрані, щоб завантажити оновлення.

Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Акумулятор

### Як побачити стан заряду акумулятора?

Див. розділ **Заряджання акумуляторної батареї** ([стор. 26](#)).

### Коли комп'ютер працює від джерела змінного струму?

Якщо комп'ютер безпосередньо з'єднаний з адаптером змінного струму, він живиться змінним струмом, навіть якщо встановлено акумуляторну батарею.

### Коли потрібно перезаряджати акумуляторну батарею?

- Якщо рівень заряду опускається нижче 10%.
- Якщо одночасно мигають індикатори заряду та живлення.
- Якщо акумуляторна батарея не використовувалася протягом тривалого періоду часу.

### Коли потрібно замінити акумуляторну батарею?

Якщо після повного заряджання заряд акумулятора швидко становиться низьким, вірогідно, закінчується термін використання акумулятора, і його потрібно замінити.

Перевірка ємності заряду акумулятора, див. розділ **Перевірка ємності заряду акумулятора** ([стор. 28](#)).

## Чи звертати увагу на нагрівання встановленої акумуляторної батареї?

Ні. Це нормальне явище, якщо батарея нагрівається під час живлення комп'ютера.

## Чи може комп'ютер перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора?

Комп'ютер може перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумулятора, але деяке програмне забезпечення та периферійні пристрої перешкоджають цьому. Якщо використовується програма, яка перешкоджає системі перейти до режиму глибокого сну, часто зберігайте дані, щоб уникнути їхньої втрати. Див. розділ **Використання режиму глибокого сну (стор. 101)** для отримання додаткових відомостей про те, як активувати режим глибокого сну вручну.

## Вбудована камера MOTION EYE

### Чому у вікні перегляду не відтворюються зображення або відтворюються зображення низької якості?

- Вбудовану камеру **MOTION EYE** може використовувати лише один програмний застосунок. Якщо камеру використовує інший програмний застосунок, вийдіть із нього перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE**.
- Можливо, для відтворення зображень із вбудованої камери **MOTION EYE** у комп'ютері недостатньо відеопам'яті. Допомогти може зменшення роздільної здатності або яскравості кольорів РК-екрана.
- Під час перегляду об'єкта, який швидко рухається, у вікні перегляду може відображатися деякий шум, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- Якщо проблема не зникає, перезапустіть комп'ютер.

### Чому в записів низька якість?

- На записаних з використанням люмінесцентної лампи зображеннях можуть бути відблиски світла.
- Затемнені частини записів можуть виглядати як шум.
- Якщо захисне покриття лінзи забруднене, відзняти чіткий кадр не вдасться. Почистіть захисне покриття лінзи. Див. розділ **Поводження із вбудованою камерою MOTION EYE** ([стор. 120](#)).

### Чому в записах є пропущені кадри та переривання звуку?

- Можливо, пропущені кадри зумовлені настройками ефектів у програмному забезпеченні. Детальніші відомості наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.
- Можливо, кількість працюючих застосунків перевищує дозволену. Закройте застосунки, які наразі не використовуються.
- Можливо, на комп'ютері активовано функцію керування живленням. Перевірте роботу ЦП.

## Чому під час відтворення фільму з'являються пропущені кадри, якщо комп'ютер працює від акумулятора?

Акумуляторна батарея розряджається. Підключіть комп'ютер до мережі змінного струму.

## Чому мерехтить запис, відзнятий вбудованою камерою MOTION EYE?

Ця проблема виникає під час роботи камери з використанням люмінесцентного освітлення через невідповідність між вихідною частотою освітлення та витримкою.

Для зменшення мерехтіння змініть лінію візуування камери або яскравість запису. У деяких програмних застосунках можна встановити відповідне значення однієї із властивостей камери (наприклад, джерело світла, мерехтіння тощо), щоб усунути мерехтіння.

## Чому на декілька секунд затримується вхідний відеосигнал з вбудованої камери MOTION EYE?

Вхідний відеосигнал може затримуватися на декілька секунд, якщо:

- використовується комбінація клавіш із клавішею **Fn**.
- зростає навантаження на ЦП.

Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

## Чому не можна використовувати вбудовану камеру MOTION EYE?

- ❑ Вбудовану камеру **MOTION EYE** може використовувати лише один програмний застосунок. Якщо камеру використовує інший програмний застосунок, вийдіть із нього перед використанням вбудованої камери **MOTION EYE**.
- ❑ Якщо проблема не зникає, потрібно переінсталювати драйвер для камери. Виконайте такі кроки:
  - 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Панель керування**, **Устаткування та звук** і **Диспетчер пристроїв**.
  - 2 Двічі натисніть **Пристрої обробки зображенень**.
  - 3 Клацніть правою кнопкою миші називу пристрою для камери та виберіть **Оновлення драйвера**.

## Що робити, якщо комп'ютер працює нестабільно під час переходу до режиму збереження енергії, поки використовується вбудована камера MOTION EYE?

- ❑ Не вводьте комп'ютер у сплячий режим або режим глибокого сну під час використання вбудованої камери **MOTION EYE**.
- ❑ Якщо комп'ютер автоматично переходить до сплячого режиму або режиму глибокого сну, змініть відповідні настройки режиму збереження енергії. Щоб змінити настройку, див. розділ **Використання режимів економії енергії** (стор. 98).

## Інтернет

### Що робити, якщо модем не працює?

- Переконайтесь, що телефонний кабель надійно вставлено у порт модема на комп'ютері та в розетку.
- Переконайтесь, що телефонний кабель працює. Вставте кабель у стаціонарний телефон та послухайте, чи лунає гудок.
- Переконайтесь, що програма набирає правильний номер телефону.
- Переконайтесь, що програмне забезпечення, яке використовується, сумісне з модемом комп'ютера.  
(Усі заздалегідь встановлені програмами Sony сумісні.)
- Переконайтесь, що модем є єдиним пристроєм, підключеним до телефонної лінії.
- Виконайте такі кроки для перевірки настройок:
  - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
  - 2 Натисніть **Устаткування та звук**.
  - 3 Натисніть **Телефони й модеми**.
  - 4 На вкладці **Модеми** перевірте, що модем присутній у списку.
  - 5 На вкладці **Правила набору номера** перевірте, чи правильна інформація про місцерозташування.

## Чому зв'язок через modem повільний?

Комп'ютер обладнано сумісним із протоколами V.92/V.90 модемом. На швидкість зв'язку через modem можуть впливати багато факторів, включно з перешкодами на телефонній лінії та сумісністю з телефонним обладнанням, наприклад із факсимільними апаратами або іншими modemами. Якщо ви вважаєте, що modem неправильно з'єднується з іншими modemами на основі ПК, з факсимільними апаратами або з Інтернет-провайдером, виконайте одну з таких дій:

- Попросіть телефонну компанію перевірити, чи на телефонній лінії немає перешкод.
- Якщо проблема пов'язана з факсом, переконайтесь, що немає проблем із факсимільним апаратом, на який здійснюється дзвінок, і що він сумісний із факсимільним modemом.
- Якщо виникає проблема з'єднання з Інтернет-провайдером, переконайтесь, що в нього немає технічних неполадок.
- Якщо є друга телефонна лінія, спробуйте з'єднати modem з нею.

## Мережа

### Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі?

- На ефективність зв'язку впливають відстань і завади. Можливо, необхідно перемістити комп'ютер подалі від перешкод або більше до точки доступу, яка може використовуватися.
- Переконайтесь, що перемикач **WIRELESS** увімкнено, а на комп'ютері світиться індикатор **WIRELESS**.
- Переконайтесь, що увімкнено живлення точки доступу.
- Якщо потрібно підключити комп'ютер до точки доступу безпроводової мережі з використання діапазону 5 ГГц, переконайтесь, що опція використання діапазону 5 ГГц або діапазонів 2,4 ГГц і 5 ГГц вибрана на вкладці **WLAN** у вікні настроек **VAIO Smart Network**. Обмін даними у безпроводовій локальній мережі (стандарт IEEE 802.11a) за допомогою тільки діапазону 5 ГГц, доступний лише у вибраних моделях, за промовчанням відключений.
- Виконайте такі кроки для перевірки настроек:
  - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
  - 2 Клацніть **Перегляд стану мережі та завдань** у розділі **Мережа й Інтернет**.
  - 3 Натисніть **Підключення до мережі**, щоб підтвердити вибір точки доступу.
- Переконайтесь, що ключ шифрування правильний.

- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки меню **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Параметри електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії:
  - 1 На панелі завдань класніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Параметри електроживлення**.
  - 2 У поточному плані живлення натисніть **Змінити настройки плану**.
  - 3 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
  - 4 Виберіть вкладку **Додаткові настройки**.
  - 5 Двічі клацніть **Параметри безпроводового адаптера** та **Економія енергії**.
  - 6 У розкривному списку виберіть **Максимальна продуктивність** для настройки **Робота від акумулятора** і для настройки **Підключено**.

## Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету?

- Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що комп'ютер і точка доступу з'єднані.
- Перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися.
- Переконайтесь, що комп'ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету.
- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки меню **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Параметри електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Для зміни настроїк виконайте кроки з розділу **Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 144)**.

## Чому повільно переносяться дані?

- На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями і точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб максимально збільшити швидкість перенесення даних, перемістіть комп'ютер подалі від перешкод або ближче до точки доступу, яка може використовуватися.
- Якщо використовується точка доступу безпроводової мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристрій, які з'єднано через точку доступу.
- Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки меню **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Параметри електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Для зміни настроїк виконайте кроки з розділу **Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпроводової мережі? (стор. 144)**.

## Як уникнути перешкод під час перенесення даних?

- ❑ При підключення комп'ютера до точки доступу можуть виникнути перешкоди під час передавання даних, коли передаються великі файли або комп'ютер розміщено поряд із мікрохвильовими печами і радіотелефонами.
- ❑ Перемістіть комп'ютер близче до точки доступу.
- ❑ Переконайтесь, що зв'язок точки доступу не порушене.
- ❑ Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- ❑ Переконайтесь, що вибрано **Максимальна продуктивність** для настройки меню **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Параметри електророживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Для зміни настроїк виконайте кроки з розділу **Що робити, якщо комп'ютер не може з'єднатися з точкою доступу безпровідової мережі? (стор. 144)**.

## Що таке канали?

- ❑ Для зв'язку у безпровідовій локальній мережі використовуються роздільні частотні діапазони, відомі як канали. Канали точок доступу безпровідових мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрої компанії Sony.
- ❑ Якщо використовується точка доступу безпровідової мережі, див. інформацію про з'єднання у посібнику, що постачався з точкою доступу.

## Чому з'єднання з мережею переривається, коли змінюється ключ шифрування?

Два комп'ютери, які працюють у безпровідовій мережі, можуть втратити зв'язок між собою, якщо змінити ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп'ютерах, щоб ключі співпадли.

## Як відобразити вікно VAIO Smart Network?

Для відображення вікна **VAIO Smart Network** на робочому столі виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть **Пуск**, **Усі програми** і **VAIO Control Center**.
- 2 Натисніть **Network Connections** і **VAIO Smart Network**.
- 3 Натисніть **Advanced** на правій панелі.



Додаткові відомості щодо програми **VAIO Smart Network** наведено у файлі довідки до програмного забезпечення.

## Оптичні диски

### Чому комп'ютер зависає під час спроби читання диска?

Диск, який комп'ютер намагається прочитати, може бути брудним або пошкодженим. Виконайте такі кроки:

- 1 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Перезапустити**.
- 2 Вийміть диск з оптичного дисковода.
- 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, див. інструкції у розділі **Поводження з дисками (стор. 122)**.

### Що робити, якщо дисковод не відкривається?

- Переконайтесь, що комп'ютер увімкнено.
- Натисніть кнопку виймання диска.
- Якщо кнопка виймання диска не працює, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Комп'ютер**, натисніть правою кнопкою миші піктограму оптичного дисковода і виберіть **Витягти**.
- Якщо жоден із варіантів не допоможе, вставте тонкий прямий об'єкт (наприклад скріпку для паперу) в отвір ручного виймання оптичного дисковода.
- Спробуйте перезапустити комп'ютер.

## Що робити, якщо не вдається правильно відтворити диск на комп'ютері?

- Переконайтесь, що диск вставлено в оптичний дисковод написом догори.
- Переконайтесь, що необхідні програми інстальовано відповідно до вказівок виробника.
- Якщо диск брудний або пошкоджений, комп'ютер не відповідатиме. Виконайте такі кроки:
  - 1 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Завершення роботи** і виберіть **Перезапустити**.
  - 2 Вийміть диск з оптичного дисковода.
  - 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, див. інструкції у розділі **Поводження з дисками** ([стор. 122](#)).
- Якщо диск відтворюється, але звук відсутній, виконайте нижченаведене:
  - Гучність могла бути вимкнута за допомогою кнопок **Fn+F2** або кнопки вимкнення звуку (S1). Ще раз натисніть ці клавіші або цю кнопку.
  - Гучність могла бути зменшена до мінімуму за допомогою кнопок **Fn+F3**. Тримайте натиснутими кнопки регулювання гучності **Fn+F4** для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
  - На панелі завдань натисніть правою кнопкою миші піктограму гучності і виберіть **Відкрити мікшер гучності**, щоб перевірити настройки.
  - Перевірте настройки гучності в мікшері.
  - Якщо використовуються зовнішні динаміки, перевірте настройки гучності на динаміках і з'єднання між динаміками і комп'ютером.
  - Переконайтесь, що інстальовано відповідний драйвер. Виконайте такі кроки:
    - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
    - 2 Натисніть **Система** й **обслуговування**.
    - 3 Натисніть **Система**.

4 У лівій області натисніть **Диспетчер пристрій**.

Відобразиться вікно **Диспетчер пристрій** із переліком пристрій на комп'ютері.

Якщо біля пристрою у списку відображається «X» або знак окику, може виникнути необхідність увімкнути пристрій або переінсталювати драйвери.

5 Двічі натисніть пристрій оптичного дисковода, щоб відкрити список оптичних дисководів на комп'ютері.

6 Двічі натисніть потрібний дисковод.

Можна підтвердити драйвер, вибравши вкладку **Драйвер** і натиснувши **Відомості про драйвер**.

7 Щоб закрити вікно, натисніть кнопку **OK**.

- Переконайтесь, що до диска не прикріплено наклейку. Наклейки можуть відклейтися, коли диск розміщено в оптичному дисководі, і пошкодити дисковод або спричинити його несправність.
- Якщо відображається попередження про код регіону, диск може бути несумісним з оптичним дисководом. Перевірте пакет, щоб переконатися, що код регіону сумісний з оптичним дисководом.
- Якщо помітите на комп'ютері конденсацію, не використовуйте його принаймні годину. Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера.
- Переконайтесь, що комп'ютер працює від мережі змінного струму, і спробуйте відкрити диск ще раз.

## Що робити, якщо не вдається відтворити диск Blu-ray або комп'ютер починає працювати нестабільно під час відтворення диска Blu-ray?

!

Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей. Щоб дізнатися, яким дисководом оптичних дисків обладнана ваша модель, дивіться онлайнові технічні характеристики, а інформація про типи дисків, що підтримуються, знаходитьться у розділі **Читання і записування оптичних дисків (стор. 42)**.

Деякий зміст дисків Blu-ray може не відтворюватися на комп'ютері, або комп'ютер може працювати нестабільно під час відтворення диска Blu-ray. Для нормального відтворення такого змісту завантажте і встановіть останні оновлення програми **WinDVD BD** за допомогою **VAIO Update**.

Щоб завантажити та встановити оновлення на комп'ютер, необхідно підключити його до мережі Інтернет. Щодо інформації про підключення комп'ютера до мережі Інтернет, див. розділ **Використання Інтернету (стор. 63)**.

## Що робити, якщо не вдається записати дані на компакт-диск?

- Переконайтесь, що ви не запускаєте застосунок і жодному з них, навіть заставці, не дозволяєте запускатися автоматично.
- Припиніть використовувати клавіатуру.
- Якщо використовується диск CD-R/RW з прикріпленою наклейкою, замініть його диском без прикріпленої наклейки. Використання диска з прикріпленою наклейкою може викликати помилку записування або інше пошкодження.

## Що робити, якщо не вдається записати дані на носій DVD?

- Переконайтесь, що використовується відповідний записуваний носій DVD.
- Перевірте, який записуваний формат DVD сумісний з оптичним дисководом. Зауважте, що записувані носії DVD деяких брендів можуть не працювати.

## Дисплей

### Чому екран став пустим?

- Екран комп'ютера може стати пустим, якщо комп'ютер відключено від живлення, або він переходить до режиму економії енергії (до сплячого режиму або режиму глибокого сну). Якщо комп'ютер перебуває у сплячому режимі РК-дисплея (Відео), натисніть будь-яку клавішу, щоб повернути комп'ютер до звичайного режиму. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання режимів економії енергії (стор. 98)**.
- Переконайтесь, що комп'ютер надійно підключено до джерела струму, увімкнено і що індикатор живлення світиться.
- Якщо комп'ютер працює від акумулятора, переконайтесь, що акумуляторну батарею правильно встановлено та заряджено. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання акумуляторної батареї (стор. 23)**.
- Якщо вихід зображення направлений на зовнішній дисплей, натисніть клавіші **Fn+F7**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Комбінації із клавішею «Fn» та їхні функції (стор. 33)**.

## Чому на екрані не відображається відео?

- ❑ Якщо для виведення зображення выбрано зовнішній дисплей, а зовнішній дисплей не підключено, відобразити відео на екрані комп'ютера не можна. Зупиніть відтворення відео, змініть вихід зображення на екран комп'ютера, а потім перезапустіть відтворення відео. Див. розділ **Вибір режимів дисплея** ([стор. 79](#)). Або, щоб змінити вихід зображення, можна натиснути клавіші **Fn+F7**. Для отримання додаткових інформацій див. розділ **Комбінації із клавішею «Fn» та їхні функції** ([стор. 33](#)).
- ❑ Відеопам'яті комп'ютера може бракувати для відображення відео з високою роздільною здатністю. У такому випадку зменште роздільну здатність РК-екрана.

Щоб змінити роздільну здатність екрана, виконайте такі дії:

- 1 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі і виберіть **Персоналізація**.
- 2 Клацніть **Параметри дисплея**.
- 3 Перемістіть повзунок у розділі **Роздільна здатність** вліво, щоб зменшити, або вправо, щоб збільшити роздільну здатність екрана.



Можна перевірити обсяг усієї доступної пам'яті графічних даних та відеопам'яті. Клацніть правою кнопкою миші робочий стіл, виберіть **Персоналізація**, а потім клацніть **Параметри дисплея**, **Додаткові настройки**, і виберіть вкладку **Адаптер**. Може відобразитися значення, відмінне від фактичної пам'яті комп'ютера.

## Що робити, якщо екран темний?

Натисніть клавіші **Fn+F6**, щоб підвищити яскравість екрана комп'ютера.

## Що робити, якщо РК яскравість екрана змінилась?

- ❑ Настройка РК яскравості, відрегульована за допомогою клавіш **Fn+F5/F6**, є тимчасовою та може повернутися до початкового значення, якщо комп'ютер повертається до звичайного режиму зі сплячого режиму або режиму глибокого сну. Щоб зберегти настройки яскравості, виконайте такі кроки:
  - 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Параметри електрорживлення**.
  - 2 У поточному плані живлення натисніть **Змінити настройки плану**.
  - 3 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
  - 4 Виберіть вкладку **Додаткові настройки**.
  - 5 Двічі клацніть **Дисплей**.
  - 6 Відрегулюйте настройку РК яскравості в елементі для настройки яскравості.

- У моделях з відеоконтролером ATI екран комп'ютера може тимчасово стати пустим:
  - Якщо підключається або відключається адаптер змінного струму
  - Одразу ж після запуску комп'ютера від живлення акумулятора

Щоб зберегти настройки яскравості, виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Змінити умови переходу комп'ютера до режиму сну** у розділі **Параметри електро живлення**.
- 4 Клацніть **Змінити додаткові настройки живлення**.
- 5 Прокрутіть список вниз і двічі клацніть **ATI Graphics Power Settings**.
- 6 Двічі натисніть **ATI PowerPlay Settings**.
- 7 Змініть поточний параметр настройки **On battery** на **Maximum Performance**.
- 8 Натисніть **OK**.

## Що робити, якщо зовнішній дисплей залишається пустим?

Якщо не вдається змінити вихід зображення за допомогою клавіш **Fn+F7**, потрібно змінити настройки зовнішнього дисплея за допомогою програми **VAIO Control Center**. Щоб змінити настройки, запустіть програму **VAIO Control Center**, виберіть елемент керування зовнішнім дисплеєм, а потім установіть праپорець, для зміни параметрів виявлення зовнішнього дисплея. Потім, щоб змінити виведення зображення, натисніть кнопки **Fn+F7**.

## Як запустити Windows Aero?



Цей елемент запитань і відповідей стосується тільки вибраних моделей.

Щоб запустити Windows Aero, виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Настроювання кольорів** у розділі **Оформлення та персоналізація**.
- 3 Натисніть **Відкрити класичний вигляд властивостей**, щоб відобразити більше параметрів кольорів.
- 4 Виберіть **Windows Aero** у параметрах **Колірна схема** на вкладці **Оформлення**.
- 5 Натисніть **OK**.

Для отримання додаткових відомостей про функції Windows Aero, наприклад Windows Flip 3D, див. **Довідка та підтримка Windows**.

## Друк

### Що робити, якщо не вдається роздрукувати документ?

- Переконайтесь, що принтер увімкнено, а кабель принтера надійно з'єднано із портами принтера і комп'ютера.
- Переконайтесь, що принтер сумісний із операційною системою Windows, встановленою на комп'ютері.
- Може виникнути необхідність інсталювати драйвер принтера перед використанням принтера. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий із принтером.
- Якщо принтер не працює після відновлення роботи комп'ютера внаслідок переходу з режиму економії енергії (зі сплячого режиму або режиму глибокого сну), перезапустіть комп'ютер.
- Якщо у принтера є функції бінапрямленого з'єднання, вимкнення цих функцій на комп'ютері може увімкнути друк. Виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Принтер** у розділі **Устаткування та звук**.
- 3 Натисніть правою кнопкою миші піктограму принтера і виберіть **Властивості**.
- 4 Виберіть вкладку **Порти**.
- 5 Зніміть прaporець **Дозволити двосторонній обмін даними**.
- 6 Натисніть **OK**.

Це вимкне функції двонаправленого з'єднання у принтері, наприклад передавання даних, контроль стану і панель дистанційного керування.

## Мікрофон

### Що робити, якщо мікрофон не працює?

- Якщо використовується зовнішній мікрофон, переконайтесь, що його увімкнуто і правильно з'єднано із гніздом для мікрофона на комп'ютері.
- Пристрій вводу звука може бути невірно налаштований. Щоб налаштувати пристрій вводу звука, виконайте такі дії:
  - 1 Закройте всі відкриті програми.
  - 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
  - 3 Натисніть **Устаткування та звук**.
  - 4 Клацніть **Керування аудіопристроїми** у розділі **Звук**.
  - 5 На вкладці **Запис** виберіть потрібний пристрій вводу звука і натисніть **Установити значення за промовчанням**.

### Як уникнути фонового шуму мікрофона?

Фоновий шум виникає, якщо в мікрофон надходить звук із пристрою зі звуковою платою, наприклад з динаміка.

Щоб уникнути цієї проблеми:

- Не розміщуйте мікрофон біля пристрою зі звуковою платою.
- Знизьте гучність динаміків і мікрофона.

## Миша

### Що робити, якщо комп'ютер не розпізнає мишу?

- Переконайтесь, що мишу надійно з'єднано з портом.
- Перезапустіть комп'ютер із підключеною мишею.

### Що робити, якщо курсор не рухається під час використання миші?

- Переконайтесь, що не підключено іншу мишу.
- Якщо курсор не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть один раз клавішу Windows, а потім кілька разів клавішу ➔, виберіть **Перезапуск** за допомогою клавіш ↑ або ↓ і натисніть клавішу **Enter** для перезапуску комп'ютера.
- Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, виберіть стрілку поруч з кнопкою **Завершення роботи** за допомогою клавіш ↓ та ➔, потім **Перезапуск** за допомогою клавіш ↑ або ↓ і натисніть клавішу **Enter** для перезапуску комп'ютера.
- Якщо це не спрацює, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.

!

Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

## Динаміки

### Що робити, якщо зовнішні динаміки не працюють?

- Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- Переконайтесь, що динаміки правильно підключено, а гучність збільшена достатньо для того, щоб почути звук.
- Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.
- Якщо у динаміків є кнопка вимкнення звуку, установіть її на значення «off».
- Гучність могла бути вимкнута за допомогою кнопок **Fn+F2** або кнопки вимкнення звуку (S1). Ще раз натисніть ці клавіші або цю кнопку.
- Гучність могла бути зменшена до мінімуму за допомогою кнопок **Fn+F3**. Тримайте натиснутими кнопки регулювання гучності **Fn+F4** для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
- Якщо динаміки потребують живлення від зовнішнього джерела, переконайтесь, що динаміки підключено до джерела живлення. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з динаміками.
- Перевірте регулятори гучності Windows, натиснувши на панелі завдань піктограму гучності.
- Вихідний аудіопристрій може бути невірно налаштований. Щоб змінити вихідний аудіопристрій, див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 167)**.

## Що робити, якщо не чути звук із вбудованих динаміків?

- ❑ Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- ❑ Гучність могла бути вимкнута за допомогою кнопок **Fn+F2** або кнопки вимкнення звуку (S1). Ще раз натисніть ці клавіші або цю кнопку.
- ❑ Гучність могла бути зменшена до мінімуму за допомогою кнопок **Fn+F3**. Тримайте натиснутими кнопки регулювання гучності **Fn+F4** для збільшення гучності настільки, щоб можна було почути звук.
- ❑ Перевірте регулятори гучності Windows, натиснувши на панелі завдань піктограму гучності.
- ❑ Вихідний аудіопристрій може бути невірно налаштований. Щоб змінити вихідний аудіопристрій, див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій?** ([стор. 167](#)).

## Сенсорна панель

### Що робити, якщо сенсорна панель не працює?

- Можливо, сенсорну панель було вимкнуто перед підключенням миші до комп'ютера. Див. розділ **Використання сенсорної панелі** (стор. 35).
- Переконайтесь, що до комп'ютера не підключено миші.
- Якщо курсор не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть один раз клавішу Windows, а потім кілька разів клавішу **→**, виберіть **Перезапуск** за допомогою клавіш **↑** або **↓** і натисніть клавішу **Enter** для перезапуску комп'ютера.
- Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, виберіть стрілку поруч з кнопкою **Завершення роботи** за допомогою клавіш **↓** та **→**, потім **Перезапуск** за допомогою клавіш **↑** або **↓** і натисніть клавішу **Enter** для перезапуску комп'ютера.
- Якщо це не спрацює, натисніть і потримайте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.

!

Вимкнення комп'ютера за допомогою кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

## Клавіатура

### Що робити, якщо конфігурація клавіатури неправильна?

Мовна розмітка клавіатури комп'ютера записана на упаковці. Якщо під час інсталяції Windows вибрали клавіатуру для іншого регіону, то конфігурація клавіш зміниться.

Щоб змінити конфігурацію клавіатури, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Годинник, мова та країна/регіон** і виберіть **Мова і регіональні стандарти**.
- 3 Змініть настройки на власний вибір.

### Що робити, якщо не вдається ввести певні символи за допомогою клавіатури?

Якщо не вдається ввести букви **U, I, O, P, J, K, L, M** тощо, можливо, активовано клавішу **Num Lk**. Перевірте, що індикатор Num lock light не світиться. Якщо індикатор Num lock світиться, натисніть кнопку **Num Lk**, щоб вимкнути його перед введенням цих символів.

## Дискети

### Чому на панелі завдань не відображається піктограма Безпечне видалення пристрою, якщо підключено дисковод?

Комп'ютер не розпізнає дисковод для гнучких дисків. По-перше, переконайтесь, що кабель USB правильно підключено до порту USB. Якщо необхідно зафіксувати з'єднання, зачекайте кілька секунд, щоб комп'ютер розпізнав дисковод. Якщо піктограма все одно не відображається, виконайте такі кроки:

- 1 Закрійте всі програми, які мають доступ до дисковода для гнучких дисків.
- 2 Зачекайте, доки погасне світлодіодний індикатор на приводі дискет.
- 3 Натисніть кнопку виймання дискети, щоб вийняти дискету, а потім відключіть USB-дисковод для гнучких дисків від комп'ютера.
- 4 Знову підключіть дискетний привід, вставивши кабель USB у порт USB.
- 5 Перезапустіть комп'ютер, для чого натисніть кнопку **Пуск**, натисніть стрілку поряд із кнопкою **Блокувати**, а потім виберіть **Перезапустити**.

### Що робити, якщо не вдається записати дані на дискету?

- Переконайтесь, що дискета вставлена у дисковод правильно.
- Якщо диск вставлено правильно, а записати на нього дані все одно не вдається, диск може бути повним або захищеним від записування. Можна або скористатися дискетою, яку не захищено від записування, або вимкнути функцію захисту від записування.

## Аудіо/відео

### Що робити, якщо не вдається працювати з відеокамерою DV?

Якщо з'являється повідомлення про те, що пристрій i.LINK від'єднано або вимкнуто, то, мабуть, кабель i.LINK не вставлено надійно в порт комп'ютера або відеокамери. Від'єднайте і знову приєднайте кабель. Для отримання додаткових відомостей див. розділ [Підключення пристрою i.LINK \(стор. 89\)](#).



i.LINK є товарним знаком Sony Corporation і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394. Операції підключення i.LINK можуть відрізнятися залежно від програмного застосунку, операційної системи і сумісного пристрою i.LINK. Не всі вироби з підключенням i.LINK можуть з'єднуватися один з одним. Для отримання додаткових відомостей про експлуатаційні характеристики і правильне підключення див. посібник, наданий із сумісним пристроєм i.LINK. Перед підключенням сумісних периферійних пристройів i.LINK до системи, наприклад дисковода CD-RW або жорсткого диска, перевірте їхню сумісність з операційною системою і необхідні експлуатаційні характеристики.

### Як вимкнути звук запуску Windows?

Щоб вимкнути звук запуску Windows, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіопристроями** у розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Звуки** зніміть пррапорець **Відтворювати звук запуску Windows**.
- 5 Натисніть **OK**.

## Як змінити вихідний аудіопристрій?

Якщо не чути звуку з пристрою, підключеною до порту, наприклад, порту USB, вихідного порту HDMI, оптичного вихідного порту або гнізда навушників, потрібно змінити вихідний аудіопристрій.

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 3 Натисніть **Устаткування та звук**.
- 4 Клацніть **Керування аудіопристроїми** у розділі **Звук**.
- 5 На вкладці **Відтворення**, виберіть потрібний вихідний аудіопристрій і натисніть **Установити значення за промовчанням**.

**Чому переривається звук та/або зникають кадри при відтворенні відео високої чіткості, наприклад, записаного за допомогою цифрової відеокамери AVCHD?**

Відтворення відео високої чіткості потребує суттєвих апаратних ресурсів комп'ютера, серед яких ЦП, графічний процесор та продуктивність системної пам'яті. Під час відтворення відео деякі операції та/або функції можуть стати недоступними, звук може перериватися, кадри можуть зникати, а також може трапитися збій у відтворенні, в залежності від технічних характеристик апаратного обладнання.

## Картка пам'яті Memory Stick

Що робити, якщо не вдається використати на інших пристроях картку пам'яті Memory Stick, відформатовану на комп'ютері VAIO?

Може, треба переформатувати Memory Stick.

Під час форматування Memory Stick стираються всі дані включно з музикою, збереженою на ній раніше. Перед переформатуванням Memory Stick скопіюйте важливі дані і перевірте, що носій не містить файли, які хочете зберегти.

- 1 Скопіюйте дані з Memory Stick на жорсткий диск, щоб зберегти дані або зображення.
- 2 Відформатуйте Memory Stick, виконавши кроки, наведені у розділі [Щоб відформатувати Memory Stick \(стор. 57\)](#).

## Чому не вдається зберегти музичні файли на Memory Stick?

Захищенню авторським правом музику не можна помістити на Memory Stick, окрім тих, що містять емблему MagicGate.

!

Для використання записаної музики потрібен дозвіл власників авторського права.

Компанія Sony не несе відповідальність за музичні файли, які не можна записати з компакт-диска або завантажити з інших джерел.

## Чи можна копіювати зображення з цифрової камери за допомогою Memory Stick?

Так, крім того можна переглядати відеокліпи, записані за допомогою відеокамер, сумісних із Memory Stick.

## Чому не вдається записати дані на картку Memory Stick?

На деяких версіях Memory Stick передбачено перемикач захисту від стирання, щоб захистити дані від випадкового стирання або перезапису. Переконайтесь, що перемикач захисту від стирання вимкнуто.

## Периферійні пристрой

### Що робити, якщо не вдається підключити USB-пристрій?

- Якщо це застосовується, перевірте, чи USB-пристрій увімкнуто і підключено до власного джерела живлення. Наприклад, якщо використовується цифрова камера, перевірте, чи заряджено акумулятор. Якщо використовується принтер, перевірте, чи правильно з'єднано кabel живлення з розеткою змінного струму.
- Спробуйте скористатися іншим USB-портом комп'ютера. Можливо, драйвер установлено на певний порт, який використовувався під час першого підключення пристрою.
- Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з USB-пристроєм. Може виникнути необхідність інсталювати програмне забезпечення перед підключенням пристрою.
- Спробуйте підключити простий малопотужний пристрій, наприклад мишу, щоб перевірити, чи працює порт взагалі.
- Концентратори USB можуть перешкоджати роботі пристрою через збій у розподілі електроенергії. Рекомендується підключати пристрій до комп'ютера безпосередньо, без допомоги концентратора.

## Параметри підтримки

Цей розділ містить інформацію про те, де можна знайти відповіді на запитання щодо комп'ютера VAIO.

- Інформація щодо підтримки Sony** ([стор. 171](#))
- Електронна підтримка** ([стор. 172](#))

## Інформація щодо підтримки Sony

Щоб отримати відповіді, див. інформаційні джерела в нижченаведеній послідовності.

Див. у розділі **Документація (стор. 8)** детальну інформацію про друковану і недруковану документацію, яка постачається з комп'ютером, а також про додаткові довідкові джерела.

- Перейдіть до файлів довідки, які супроводжують програмне забезпечення, щоб отримати вказівки щодо використання програмного забезпечення.
- Використайте функцію пошуку в **Довідка та підтримка Windows**, натиснувши і утримуючи клавішу Microsoft Windows й натиснувши на клавішу **F1**.
- Веб-сайт VAIO-Link.** Якщо з комп'ютером виникли якісь проблеми, для усунення неполадок зайдіть на веб-сайт VAIO-Link. Перейдіть до <http://www.vaio-link.com>.
- Електронна підтримка.** Ця інтерактивна частина нашого веб-сайту <http://www.vaio-link.com> дозволить вам зв'язатися через Інтернет з нашою спеціалізованою командою підтримки. За допомогою персонального облікового запису можна легко зареєструвати свої технічні запитання.
- Лінії довідки VAIO-Link.** Перш ніж зв'язуватися з VAIO-Link по телефону, спробуйте вирішити проблему, прочитавши друковану і недруковану документацію.
- Відвідайте інші сайти Sony:
  - <http://www.club-vaio.com>, якщо бажаєте дізнатися більше про VAIO і стати учасником зростаючої спільноти VAIO.
  - <http://www.sonystyle-europe.com> для онлайн-покупок.
  - <http://www.sony.net> стосовно інших виробів Sony.



Необхідно налаштувати підключення до Інтернет перед тим, як можна буде отримати доступ до описаних тут функцій онлайн.

## Електронна підтримка

### Що таке електронна підтримка?

Ви проглянули наші посібники користувача і веб-сайт (<http://www.vaio-link.com>), але не знайшли відповідь на своє питання або розв'язання проблеми? Тоді електронна підтримка – це ідеальне рішення для вас!

Наш веб-портал електронної підтримки – це інтерактивний веб-сайт, де можна поставити будь-яке технічне питання, що може виникнути стосовно комп'ютера, і отримати відповідь від нашої спеціалізованої команди підтримки.

Кожному поставленому питанню буде надано унікальний «номер справи», що забезпечить безперешкодне спілкування між вами і командою електронної підтримки.

### Хто може скористатися електронною підтримкою?

Всім зареєстрованим клієнтам VAIO надається право на необмежений доступ до електронної підтримки веб-порталу VAIO-Link.

### Як я можу отримати доступ на веб-портал електронної підтримки?

Під час реєстрації комп'ютера ви автоматично отримаєте електронний лист із посиланням на веб-портал електронної підтримки, вашим кодом користувача, а через декілька годин ви отримаєте деякі основні пояснення.

Все, що вам потрібно для активації облікового запису – натиснути на наданому посиланні в електронному листі.

Тепер можна створити свою першу справу!

Отримати доступ до веб-порталу електронної підтримки можна з будь-якого комп'ютера з діючим підключенням до Інтернету.

Щоб допомогти вам користуватися службою електронної підтримки, на веб-порталі електронної підтримки доступна повна версія файлу довідки.

## Чи можу я задавати питання на рідній мові?

Оскільки ви взаємодієте з командою електронної підтримки через портал, який з'єднує вас прямо з нашою центральною базою даних, електронна підтримка прийматиме й оброблятиме питання лише англійською, французькою і німецькою мовами.

## Чи можу я поставити питання в будь-який час?

Так, можете ставити питання 24 години на добу, 7 днів на тиждень, проте пам'ятайте, що команда електронної підтримки може обробляти запитання лише з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 6 вечора.

## Чи існує якась плата за використання електронної підтримки?

Ні. Це цілком безкоштовна послуга, яка надається всім зареєстрованим клієнтам VAIO.

## Як я можу дізнатися, що команда електронної підтримки вже обробила мій запит або мою справу?

Як тільки вашу справу буде оброблено командою електронної підтримки, ви отримаєте електронного листа з оповіщеннями про те, що вашу справу оновлено.

## Товарні знаки

Sony, VAIO, логотип VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO Update і «BRAVIA» є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.



і «Memory Stick», «Memory Stick Duo», «MagicGate», «OpenMG», «MagicGate Memory Stick», «Memory Stick PRO», «Memory Stick PRO-HG», «Memory Stick Micro», «M2» і логотип Memory Stick є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.

Blu-ray Disc™ та логотип Blu-ray Disc є товарними знаками Blu-ray Disc Association.

Intel, Pentium, і Intel SpeedStep є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Intel Corporation.

Microsoft Windows Vista, логотип Windows і BitLocker є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Microsoft Corporation у США та інших країнах.

i.LINK є товарним знаком Sony і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394.

Roxio Easy Media Creator є товарним знаком Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO і WinDVD BD for VAIO є товарними знаками InterVideo, Inc.

ArcSoft і логотип ArcSoft є зареєстрованими товарними знаками ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion є товарним знаком ArcSoft, Inc.

Текстовий товарний знак та логотип ExpressCard належать компанії PCMCIA і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.

Логотип SD є товарним знаком.



Логотип SDHC є товарним знаком.



MultiMediaCard™ є товарним знаком MultiMediaCard Association.

Усі інші назви систем, виробів і служб є товарними знаками відповідних власників. У цьому посібнику знаки™ або ® не вказуються.

Технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення. Всі інші товарні знаки є товарними знаками відповідних власників.

Дивіться онлайнові технічні характеристики, щоб дізнатися, яке програмне забезпечення доступне для вашої моделі.



© 2009 Sony Corporation