

SONY[®]

Ръководство за потребителя

Компютър

Серия VPCCW1



Съдържание

Преди употреба	4	Използване на интернет	57
Повече информация за компютъра VAIO	5	Използване на мрежата (LAN)	58
Съображения за ергономичност	7	Използване на безжична LAN	59
Първи стъпки	9	Използване на Bluetooth функцията	66
Местоположение на контроли и портове	10	Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък	72
Информация за индикаторите	16	Използване на периферни устройства	79
Свързване на източник на електрозахранване	17	Свързване на външни високоговорители или слушалки	80
Използване на батерията	19	Свързване на външен дисплей	81
Безопасно изключване на компютъра	25	Избор на режими на дисплея	87
Използване на режимите за пестене на електроенергия	26	Използване на функцията за множество монитори	88
Актуализиране на компютъра	28	Свързване на външен микрофон	90
Използване на VAIO компютъра	29	Свързване на USB устройство	91
Използване на клавиатурата	30	Свързване на i.LINK устройство	93
Използване на тъчпада	32	Персонализиране на компютъра VAIO	95
Използване на бутоните със специални функции	34	Задаване на парола	96
Използване на функцията за бърз достъп до мрежата	35	Използване на Intel® VT	103
Използване на вградената камера	37	Използване на VAIO Control Center	104
Използване на оптичното дисково устройство	38	Използване на VAIO Power Management	105
Използване на "Memory Stick" карта с памет	45	Надстройка на компютъра VAIO	107
Използване на други модули/карти с памет	51	Добавяне и махане на памет	108

Предпазни мерки.....	114	Микрофон.....	161
Информация за безопасност	115	Високоговорители	162
Информация за поддръжка и обслужване.....	118	Тъчпад	163
Работа с компютъра	119	Клавиатура.....	164
Работа с LCD екрана	121	Дискети.....	165
Използване на източника на захранване	122	Аудио/видео	166
Използване на вградената камера	123	“Memory Stick”	168
Работа с дискове	124	Периферни устройства	169
Използване на батерията	125	Търговски марки	170
Боравене с “Memory Stick”	126	Забележка	172
Използване на вграденото устройство за съхранение	127		
Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък	128		
Отстраняване на неизправности	130		
Компютър.....	132		
Системна защита	139		
Батерия	140		
Вградена камера	142		
Работа в мрежа.....	144		
Bluetooth технология.....	148		
Оптични дискове.....	152		
Дисплей	156		
Отпечатаване	160		

Преди употреба

Поздравяваме ви за покупката на този компютър Sony VAIO® и ви приветстваме с добре дошли в екранното **ръководство за потребителя**. Sony съчета водещи аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии с цел осигуряване на работа с личния компютър на високо ниво.

! Външните изгледи, показани в илюстрациите в това ръководство, може да се различават малко от тези на компютъра.

Откриване на спецификации

Някои функции, опции и предоставени елементи може да не са налични на вашия компютър.

За информация относно конфигурацията на компютъра посетете уеб сайта на VAIO Link <http://www.vaio-link.com>.

Повече информация за компютъра VAIO

Този раздел предоставя информация за поддръжката на компютъра VAIO.

1. Печатна документация

- Кратко ръководство за потребителя** – Общ преглед на връзката между компонентите, информация за настройката и др.
- Ръководство за възстановяване и отстраняване на неизправности**
- Разпоредби, Гаранция и Сервизна поддръжка**

2. Екранна документация

- Ръководство за потребителя** (това ръководство) – Функции на компютъра и информация за разрешаване на често срещани проблеми.

За да видите това еcranно ръководство:

- 1 Щракнете върху **Старт, Всички програми и VAIO Documentation**.
- 2 Отворете папката за вашия език.
- 3 Изберете ръководството, което искате да прочетете.



Можете ръчно да отидете до ръководствата за потребителя, като изберете **Компютър > VAIO (C:) (устройството C) > Documentation > Documentation** и отворите папката за вашия език.

- Помощ и поддръжка на Windows** е подробен ресурс за практичесни съвети, уроци и демонстрации, които ще ви помогнат да се научите как да използвате компютъра.

За да влезете в **Помощ и поддръжка на Windows**, щракнете върху **Старт** , след което върху **Помощ и поддръжка** или натиснете и задръжте клавиша Microsoft Windows, след което натиснете клавиша **F1**.

3. Уеб сайтове за поддръжка

Ако имате проблеми с компютъра, можете да посетите уеб сайта на VAIO-Link <http://www.vaio-link.com> за отстраняване на неизправности.


Преди да се свържете с VAIO-Link по телефона, се опитайте да решите проблема, като прочетете предоставената документация и като посетите други уеб сайтове на Sony.

- За допълнителна информация относно VAIO и за начините да станете част от разрастващата се общност на VAIO посетете уеб сайта <http://www.club-vaio.com>.
- За закупуване онлайн посетете уеб сайта <http://www.sonystyle-europe.com>.
- За други продукти на Sony посетете уеб сайта <http://www.sony.net>.

Когато се свързвате с VAIO-Link по телефона, си пригответе серийния номер на компютъра VAIO. Серийният номер се намира отдолу, на задния панел или от вътрешната страна на отделението за батерията на компютъра VAIO.

Съображения за ергономичност

Вие ще използвате компютъра като преносимо устройство в множество различни среди. При всеки възможен случай трябва да се опитвате да вземате под внимание следните съображения за ергономичност при използването на компютъра както като неподвижно, така и като преносимо устройство:

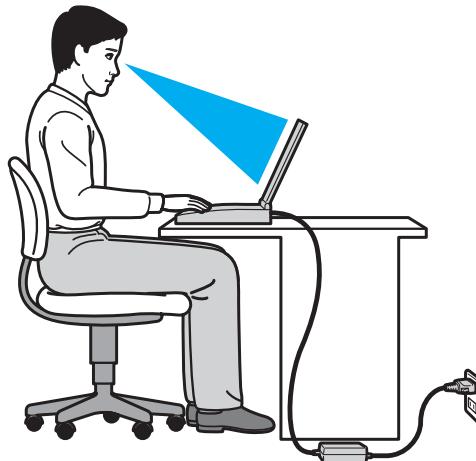

- Разположение на компютъра** – Поставете компютъра право пред вас. Дръжте долната част на ръцете си хоризонтално, китките ви трябва да са в неутрално, удобно положение, докато използвате посочващото устройство. Горните части на ръцете ви трябва да са разположени естествено до тялото ви. Правете чести почивки, докато използвате компютъра. Прекаленото използване на компютъра може да напрегне очите, мускулите или сухожилията.
- Мебели и поза** – Седнете на стол с удобна облегалка. Регулирайте нивото на стола така, че ходилата ви да са стъпили хоризонтално на пода. Може да се чувствате по-удобно с поставка за крака. Седнете в отпусната, изправена поза и избягвайте прегърване напред или прекалено отпускане назад.

- **Ъгъл на виждане на дисплея на компютъра** – Използвайте функцията за накланяне на дисплея, за да намерите най-добрата позиция. Можете да намалите напрягането в очите и мускулната умора, като регулирате наклона на дисплея до подходяща позиция. Също така регулирайте нивото на яркост на дисплея.
- **Осветление** – Изберете място, където върху дисплея не блести и не се отразява светлина от прозорци и електрически лампи. Използвайте непряко осветление, за да избегнете светли петна по дисплея. Подходящото осветление ще увеличи вашето удобство и ефективността на работата.
- **Разположение на външен дисплей** – Когато използвате външен дисплей, поставете го на удобно за гледане разстояние. Уверете се, че еcranът на дисплея е на нивото на очите или малко по-ниско, ако седите пред монитора.

ПЪРВИ СТЪПКИ


Този раздел описва как да започнете да използвате своя компютър VAI O.

- Местоположение на контроли и портове (стр. 10)**
- Информация за индикаторите (стр. 16)**
- Свързване на източник на електрозахранване (стр. 17)**
- Използване на батерията (стр. 19)**
- Безопасно изключване на компютъра (стр. 25)**
- Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 26)**
- Актуализиране на компютъра (стр. 28)**

Местоположение на контроли и портове


Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и портовете, показани на следващите страници.

Отпред

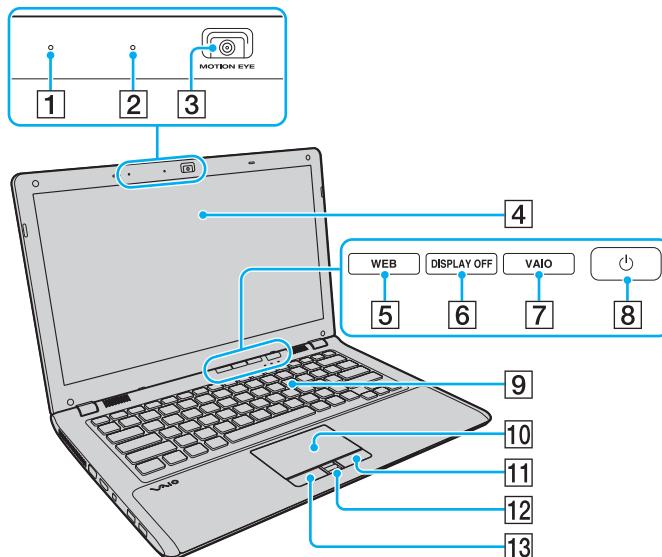

- 1** Вграден микрофон (моно)
- 2** Индикатор на вградена **MOTION EYE** камера ([стр. 16](#))
- 3** Вградена **MOTION EYE** камера ([стр. 37](#))
- 4** LCD еcran ([стр. 121](#))
- 5** Бутон **WEB*** ([стр. 34](#))
- 6** Бутон **DISPLAY OFF*** ([стр. 34](#))
- 7** Бутон **VAIO*** ([стр. 34](#))
- 8** Бутон за захранване
- 9** Клавиатура ([стр. 30](#))
- 10** Тъчпад ([стр. 32](#))
- 11** Бутон надясно ([стр. 32](#))
- 12** Сензор за пръстови отпечатъци* ([стр. 72](#))
- 13** Бутон наляво ([стр. 32](#))


* Само на избрани модели.

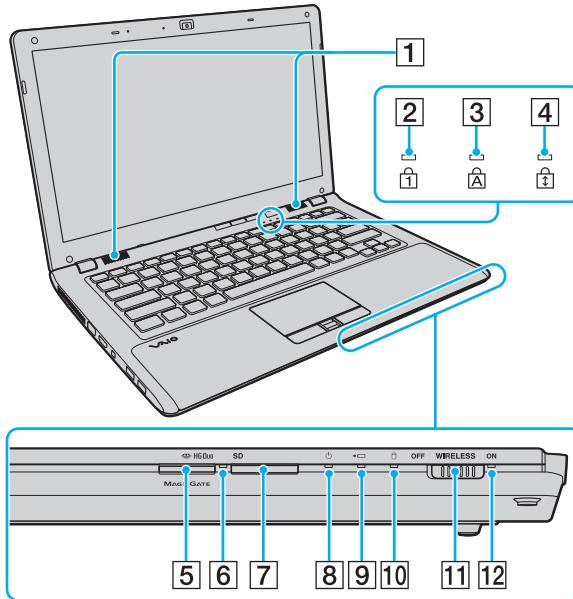

- 1** Вградени високоговорители (стерео)
- 2** Индикатор за Num lock ([стр. 16](#))
- 3** Индикатор за Caps lock ([стр. 16](#))
- 4** Индикатор за Scroll lock ([стр. 16](#))
- 5** Слот за "Memory Stick Duo"^{*} ([стр. 45](#))
- 6** Индикатор за достъпа на медиа ([стр. 16](#))
- 7** Слот за SD карта с памет ([стр. 53](#))
- 8** Индикатор за захранване ([стр. 16](#))
- 9** Индикатор за зареждане ([стр. 16](#))
- 10** Индикатор за дисково устройство ([стр. 16](#))
- 11** Превключвател WIRELESS ([стр. 59](#)), ([стр. 66](#))
- 12** Индикатор WIRELESS ([стр. 16](#))


* Компютърът поддържа само "Memory Stick" с размер Duo.

Отзад

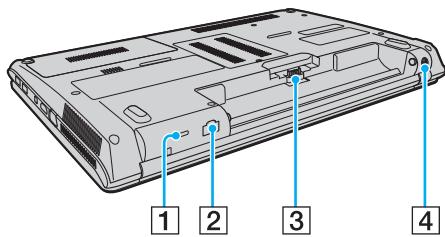

- 1** Слот за сигурност
- 2** Порт за мрежа (LAN) (стр. 58)
- 3** Конектор за батерия (стр. 19)
- 4** DC IN порт (стр. 17)



Отдясно

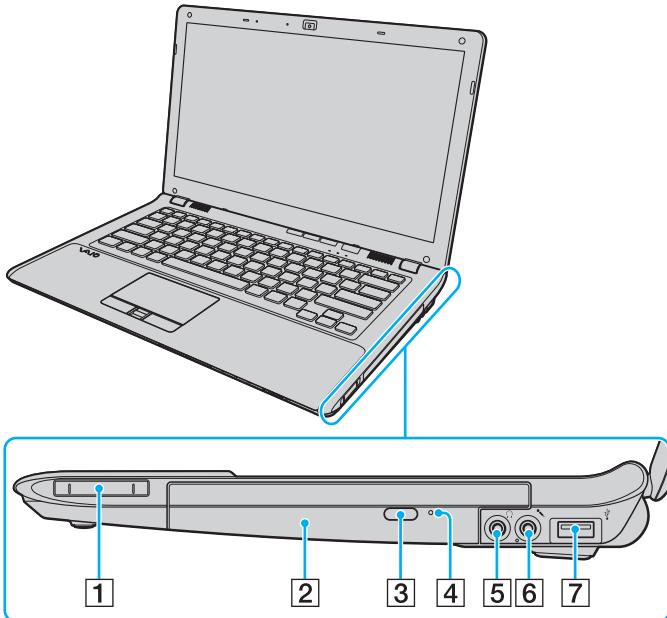

- 1 ExpressCard/34 слот ([стр. 51](#))
- 2 Оптично дисково устройство ([стр. 38](#))
- 3 Бутон за изваждане на устройството ([стр. 38](#))
- 4 Отвор за ръчно изваждане ([стр. 152](#))
- 5 Жак за слушалки ([стр. 80](#))
- 6 Жак за микрофон ([стр. 90](#))
- 7 Високоскоростен USB (USB 2.0) порт* ([стр. 91](#))

* Поддържа висока/пълна/ниска скорост.

Отляво

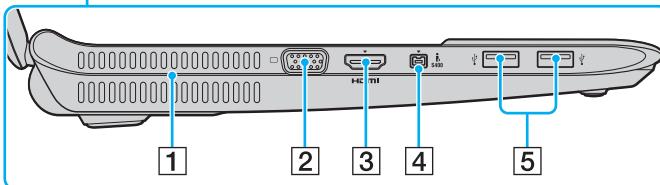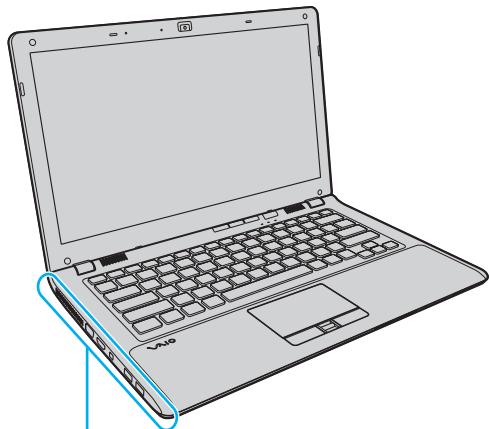

1 Вентилационен отвор

2 Порт за монитор ([стр. 82](#))

3 Изходен HDMI порт^{*1} ([стр. 85](#))

4 i.LINK 4-пинов (S400) порт ([стр. 93](#))


5 Високоскоростни USB (USB 2.0) портове^{*2} ([стр. 91](#))

^{*1} Може да няма звук от устройството за възпроизвеждане на звук, свързано към изходния HDMI порт през първите няколко секунди, след като започне възпроизвеждането. Това не е неизправност.

^{*2} Поддържа висока/пълна/ниска скорост.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Отдолу

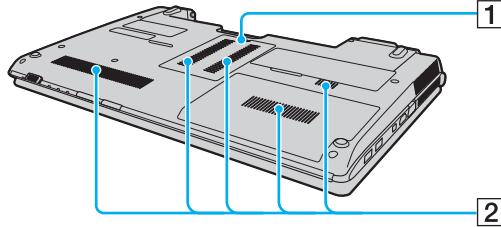

[1] Капак на отделението за модула на паметта ([стр. 108](#))

[2] Вентилационни отвори

Информация за индикаторите

Компютърът е оборудван със следните индикатори:

Индикатор	Функции
Захранване 	Свети в зелено, докато компютърът е включен, мига бавно в оранжево, докато компютърът е в режим на заспиване, и се изключва, когато компютърът е изключен или е в режим на хибернация.
Заряд 	Свети, докато батерията се зарежда. За допълнителна информация вж. Зареждане на батерията (стр. 22) .
Дисково устройство 	Свети, докато вграденото устройство за съхранение или оптичното дисково устройство обменя данни. Не превключвате компютъра в режим на заспиване и не го изключвате, докато този индикатор свети.
Достъп до медии	Свети докато обменя данни от карта с памет като "Memory Stick" и SD карта с памет. (Не превключвате компютъра в режим на заспиване и не го изключвате, докато този индикатор свети.) Когато индикаторът не свети, картата с памет не се използва.
Вградена MOTION EYE камера	Свети, когато се използва вградената камера.
Num lock 	Натиснете клавиша Num Lk , за да активирате цифровата клавиатура. Натиснете го още веднъж, за да я деактивирате. Когато индикаторът не свети, цифровата клавиатура не е активна.
Caps lock 	Натиснете клавиша Caps Lock , за да въвеждате главни букви. Буквите ще станат малки, ако натиснете клавиша Shift , докато индикаторът свети. Натиснете този клавиш още веднъж, за да изключите индикатора. Когато индикаторът Caps lock се изключи, нормалното въвеждане се възстановява.
Scroll lock 	Натиснете клавишите Fn+Scr Lk , за да смените начина на превъртане на дисплея. Когато индикаторът Scroll lock се изключи, нормалното превъртане се възстановява. Функциите на клавиша Scr Lk са различни според програмата, която използвате, и не работят при всички програми.
WIRELESS	Свети, когато са разрешени една или повече безжични опции.

Свързване на източник на електрозахранване

Можете да използвате променливотоков адаптер или акумулаторна батерия за захранване за компютъра.

Използване на адаптер за променлив ток


Когато компютърът е включен директно към променливотоково захранване и има поставена батерия, той използва захранване от мрежата.



Използвайте предоставения с компютъра променливотоков адаптер.

Използване на адаптер за променлив ток

- 1 Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (3).
- 2 Вкарайте другия край на захранващия кабел в контакта на мрежата (2).
- 3 Включете кабела, свързан към адаптера за променлив ток (3), в порта **DC IN** (4) на компютъра.

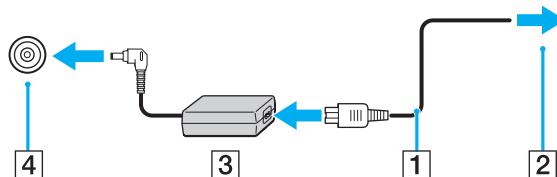

Формата на щекера DC In е различна според адаптера за променлив ток.



За да изключите компютъра напълно от променливотоковото захранване, изключете адаптера за променлив ток.

Уверете се, че имате лесен достъп до контакта на мрежата.

Ако не смятате да използвате компютъра за продължителен период от време, превключете го в режим на хибернация. Вж. [Използване на режим на хибернация \(стр. 27\)](#).


Използване на батерията

Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката.


Поставяне/изваждане на батерията

Поставяне на батерията


- 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD экрана.
- 2 Плъзнете навътре превключвателя на батерията **LOCK** (1).

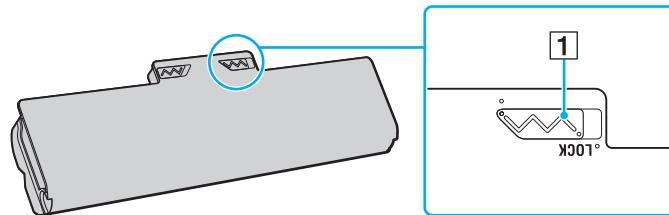

- 3 Плъзнете батерията по диагонал в отделението за батерия, докато издатините (2) от двете страни на отделението за батерията съвпаднат с U-образните разрези (3) от двете страни на батерията.

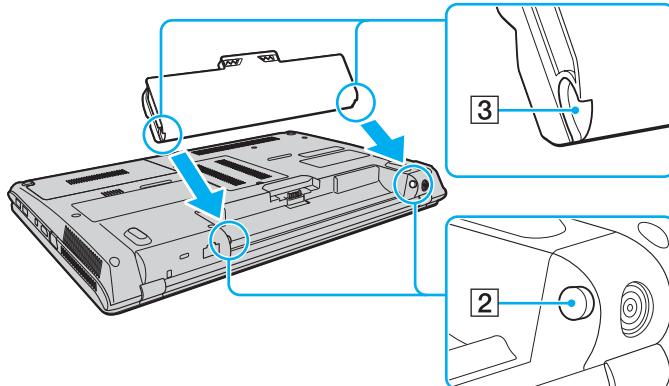

- 4 Натиснете батерията надолу в отделението, докато щракне на място.

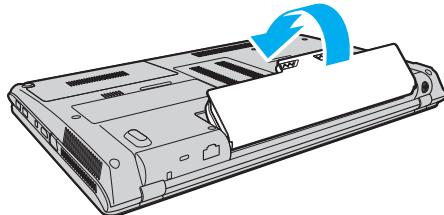



- 5 Плъзнете превключвателя **LOCK** навън, за да закрепите батерията към компютъра.

Махане на батерията



Може да изгубите данни, ако махнете батерията, докато компютърът е включен и не е свързан към адаптер за променлив ток, или ако я махнете, докато компютърът е в режим на застиване.

- 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD экрана.
- 2 Плъзнете навътре превключвателя на батерията **LOCK** (1).
- 3 Плъзнете и задръжте фиксатора **RELEASE** (2) навътре, поставете върха на пръста си под пластината (3) и вдигнете батерията по посока на стрелката, след което я извадете от компютъра чрез плъзгане.

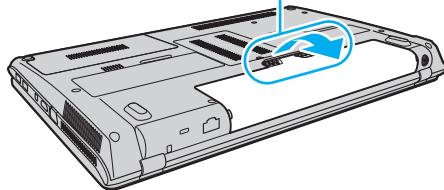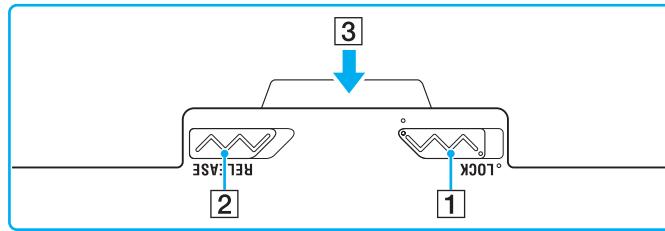

Някои акумулаторни батерии не отговарят на стандартите за качество и безопасност на Sony. Поради съображения за сигурност този компютър работи само с оригинални батерии на Sony, проектирани за конкретния модел. Ако поставите батерия, която не е оригинална, тя няма да се зарежда и компютърът няма да работи.

Зареждане на батерията

Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката.

Зареждане на батерията

- 1 Поставете батерията.
- 2 Свържете компютъра към захранващ източник с адаптера за променлив ток.

Индикаторът за зареждане свети, докато батерията се зарежда. Когато батерията се зареди почти до максималното ниво, което сте избрали с функциите за зареждане на батерията, индикаторът за зареждане ще се изключи.

Състояние на индикатора за зареждане	Значение
Свети оранжево	Батерията се зарежда.
Мига заедно със зеления индикатор за захранването	Батерията е на изчерпване. (Нормален режим)
Мига заедно с оранжевия индикатор за захранването	Батерията е на изчерпване. (Режим на заспиване)
Примигва бързо с оранжева светлина	Възникнала е грешка с батерията поради изчерпана или незаключена батерия.

! Заредете батерията според указанията в това ръководство за първо зареждане на батерията.



Дръжте батерията в компютъра, докато го свържете директно към променливотоково захранване. Батерията продължава да се зарежда, докато използвате компютъра.

Когато захранването на батерията се изчерпа и индикаторите за заряд и захранване мигат, трябва да включите променливотоковия адаптер, за да презаредите батерията, или да изключите компютъра и да поставите напълно заредена батерия.

Към компютъра е предоставена литиево-йонна батерия, която може да се зарежда по всяко време. Зареждането на частично разредена батерия не оказва влияние върху експлоатационния цикъл.

Можете да удължите живота на батерията, ако разрешите функцията за поддръжка на батерията от **Battery Charge Functions** с помощта на **VAIO Control Center**.

Докато се използват някои софтуерни приложения и периферни устройства, компютърът не може да се превключи в режим на хибернация, дори когато оставащият експлоатационен цикъл на батерията е кратък. За да избегнете загуба на данни, докато батерията на компютъра пада, трябва да запазвате често своята информация и да активирате ръчно режим на управление на захранването, като например режим на заспиване или на хибернация.

Ако енергията в батерията се изчерпа, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапазени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запазвате своята информация.

Удължаване на живота на батерията

Когато компютърът работи с енергия от батерията, може да удължите живота на батерията с помощта на следните методи.

- Намалете яркостта на LCD дисплея на екрана на компютъра.
- Използвайте енергоспестяващия режим. За допълнителна информация вж. **Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 26)**.
- Променете настройките за пестене на енергия в **Опции за захранване**. За допълнителна информация вж. **Използване на VAIO Power Management (стр. 105)**.
- Задайте тапета в **Long Battery Life Wallpaper Setting** като фон на работния плот с помощта на **VAIO Control Center**.

Безопасно изключване на компютъра

За да избегнете загуба на данни, изключвайте компютъра правилно, както е описано по-долу.

Изключване на компютъра

- 1 Изключете периферните устройства, свързани към компютъра.
- 2 Щракнете върху **Старт** и бутона **Изключване**.
- 3 Отговорете на всички прозорци, които ви предупреждават да запазите документи или да вземете в предвид други потребители, и изчакайте, докато компютърът се изключи автоматично.

Индикаторът за захранването се изключва.

Използване на режимите за пестене на електроенергия

Можете да се възползвате от настройките за управление на захранването, за да пестите енергията на батерията. Освен нормалния режим на работа, компютърът разполага и с два отделни режима на пестене на енергия според вашите предпочтения: режим на заспиване и на хибернация.



Ако не възнамерявате да използвате компютъра за дълъг период от време, докато е свързан към захранване от електрическата мрежа, превключете компютъра в режим на хибернация или го изключете.

Ако енергията в батерията се изчерпа, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапазени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запазвате своята информация.

Режим	Описание
Нормален режим	Това е нормалното състояние на компютъра, когато се използва. В този режим свети зеленият индикатор на захранването.
Режим на заспиване	В режим на заспиване се изключва LCD экрана, а вградените устройства за съхранение и процесора преминават в режим на по-ниска консумация на електроенергия. В този режим мига бавно оранжевият индикатор на захранването. Компютърът се възстановява от режим на заспиване по-бързо, отколкото от режим на хибернация. Режимът на заспиване обаче използва повече електроенергия, отколкото режимът на хибернация.
Режим на хибернация	Докато компютърът е в режим на хибернация, състоянието на системата се записва на вграденото устройство за съхранение и захранването се изключва. Дори когато енергията се изчерпи, няма да бъде загубена информация. В този режим не свети индикаторът за захранването.

Използване на режима на заспиване

Активиране на режим на заспиване

Щракнете върху **Старт**, изберете стрелката  до бутона **Изключване**, а след това щракнете върху **Заспиване**.

Връщане към нормален режим

- Натиснете произволен клавиши.
- Натиснете бутона на захранването на компютъра.



Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично. Ще загубите всички незапазени данни.

Използване на режим на хибернация

Активиране на режим на хибернация

Натиснете клавишите **Fn+F12**.

Друга възможност е да щракнете върху **Старт**, да изберете стрелката до бутона **Изключване**, а след това да щракнете върху **Хибернация**.



Не мествайте компютъра, преди да се изключи индикаторът на захранването.

Връщане към нормален режим

Натиснете бутона на захранването.



Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично.

Актуализиране на компютъра

Задължително инсталирайте най-новите актуализации със следните софтуерни приложения, така че компютърът да работи по-ефективно.

Windows Update

Щракнете върху **Старт**, **Всички програми** и **Windows Update** и следвайте екранните инструкции.

VAIO Update 4

Щракнете върху **Старт**, **Всички програми**, **VAIO Update 4** и **Go to VAIO Web Support** и следвайте екранните инструкции.



За да можете да изтегляте актуализации, е необходимо компютърът да е свързан към интернет.

Използване на VAIO компютъра

Този раздел описва как да използвате максимално своя компютър VAIO.

- Използване на клавиатурата ([стр. 30](#))**
- Използване на тъчпада ([стр. 32](#))**
- Използване на бутоните със специални функции ([стр. 34](#))**
- Използване на функцията за бърз достъп до мрежата ([стр. 35](#))**
- Използване на вградената камера ([стр. 37](#))**
- Използване на оптичното дисково устройство ([стр. 38](#))**
- Използване на “Memory Stick” карта с памет ([стр. 45](#))**
- Използване на други модули/карти с памет ([стр. 51](#))**
- Използване на интернет ([стр. 57](#))**
- Използване на мрежата (LAN) ([стр. 58](#))**
- Използване на безжична LAN ([стр. 59](#))**
- Използване на Bluetooth функцията ([стр. 66](#))**
- Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък ([стр. 72](#))**

Използване на клавиатурата

Вашата клавиатура има допълнителни клавиши, които изпълняват специфични за модела задачи.

Комбинации и функции с клавиша Fn




Някои функции на клавиатурата може да се използват единствено след зареждането на операционната система.

Комбинация/Свойство	Функция
Fn + ✘ (F2) : без звук	Включване и изключване на вградените високоговорители или слушалките.
Fn + □ (F3/F4) : контрол на силата на звука	Промяна на силата на звука. За да увеличите силата на звука, натиснете няколкократно клавишите Fn+F4 или натиснете клавишите Fn+F4 , след което ↑ или → . За да намалите силата на звука, натиснете няколкократно клавишите Fn+F3 или натиснете клавишите Fn+F3 , след което ↓ или ← .
Fn + ☀ (F5/F6) : контрол на яркостта	Промяна на яркостта на LCD дисплея на екрана на компютъра. За да увеличите наситеността на светлината, натиснете неколкократно клавишите Fn+F6 или натиснете клавишите Fn+F6 , след което ↑ или → . За да намалите наситеността на светлината, натиснете неколкократно клавишите Fn+F5 или натиснете клавишите Fn+F5 , след което ↓ или ← .
Fn + [LCD] / [D] (F7) : извеждане на дисплей	Превключване на изходния дисплей между екрана на компютъра, външния дисплей, едновременно извеждане на двата и множество дисплеи с тази функция като един работен плот. Натиснете клавиша Enter , за да изберете изходния дисплей. ! Ако изключите даден кабел за монитор от компютъра, докато е избран външен дисплей за изходен, екранът на компютъра угасва. В такъв случай натиснете клавиша F7 двукратно, като държите натиснат клавиша Fn , след което натиснете клавиша Enter , за да превключите изходния дисплей към екрана на компютъра. В зависимост от операционната система на компютъра има вероятност да не се поддържат множество дисплеи.

Комбинация/Свойство	Функция
Fn +  (F9/F10): мащабиране	Промяна на размера на изображение или документ, показан в даден софтуер. За да намалите или отдалечите изгледа (намаляване на мащаба), натиснете клавишите Fn+F9 . За да увеличите и приближите изгледа (увеличаване на мащаба), натиснете клавишите Fn+F10 . Вж. помощния файл, включен във VAIO Control Center , за повече информация.
Fn +  (F12): хибернация	Предоставяне на най-ниското ниво на консумация на електроенергия. Когато изпълните тази команда, състоянието на системата и на свързаните периферни устройства се записва на вграденото устройство за съхранение и системата се изключва. За да възстановите системата до първоначалното ѝ състояние, натиснете бутона на захранването, за да я включите. За подробности относно управление на захранването вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 26) .

Използване на тъчпада

Чрез тъчпада можете да поставяте курсора върху обекти на екрана, да ги избирате, плъзгате и да ги превъртате.

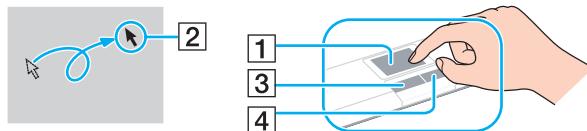

Действие	Описание
Поставяне на курсора	Плъзнете пръста си по тъчпада (1), за да поставите курсора (2) върху елемент или обект.
Щракване	Натиснете левия бутон (3) веднъж.
Двукратно щракване	Натиснете левия бутон два пъти подред.
Щракване с десен бутон	Натиснете десния бутон (4) веднъж. В много приложения с това действие се извежда контекстно меню за клавишни комбинации (ако има такова).
Плъзгане	Плъзнете пръста си по тъчпада, докато държите натиснат левия бутон.
Превъртане	Плъзнете пръста си по десния край на тъчпада, за да превъртате вертикално. Плъзнете пръста си по долния край на тъчпада, за да превъртате хоризонтално. След като веднъж вертикалното или хоризонталното превъртане е активирано, може да завъртите пръста си в кръг по тъчпада, за да продължите превъртането, без да е необходимо да махате пръста си от тъчпада (функцията за превъртане е достъпна само при приложения, които поддържат свойството за превъртане на тъчпада).
Трептене	Плъзнете бързо два пръста успоредно на тъчпада. От софтуера за уеб браузър или от софтуера за преглеждане на изображения можете да преместите вляво, за да се върнете или да преместите вдясно, за да продължите.
Свиване	С някои софтуерни приложения можете да извършите движение, подобно на свиване с пръстите си върху тъчпада, за да увеличавате. Разгънете, за да увеличите или свийте, за да намалите.



Можете да деактивирате/активирате тъчпада, когато към компютъра е свързана мишка. За да промените настройките на тъчпада, използвайте **VAIO Control Center**.



Преди да забраните тъчпада, свържете мишка. Ако забраните тъчпада, преди да сте свързали мишка, за операции с курсора ще можете да използвате само клавиатурата.

Използване на бутоните със специални функции

Компютърът може да е оборудван със специални бутона, който улеснява използването на определени функции на компютъра.



Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

Бутон със специална функция	Функции
Бутон WEB	<p>Докато компютърът е в нормален режим, бутона WEB активира уеб браузъра, назначен към него по подразбиране.</p> <p>Докато компютърът е изключен, бутона WEB активира функция за бърз достъп до мрежата и активира уеб браузъра, използван с тази функция. За допълнителна информация вж. Използване на функцията за бърз достъп до мрежата (стр. 35).</p> <p style="color: red;">!</p> <p>Бутона WEB не функционира, докато компютърът е в режим на заспиване или на хибернация.</p>
Бутон VAIO	<p>Стартира софтуера, който е назначен към бутона по подразбиране. Можете да промените назначението по подразбиране с помощта на VAIO Control Center.</p> <p style="color: red;">!</p> <p>Дори ако смените назначението на бутона с VAIO Control Center, бутона работи само като бутон за заглушаване на звука, докато функцията за бърз достъп до мрежата е активирана.</p>
Бутон DISPLAY OFF	<p>Изключва осветлението на LCD экрана.</p> <p>За да включите осветлението на LCD экрана, направете едно от следните неща:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Натиснете произволен клавиш. - Натиснете някои от бутоните със специални функции. - Плъзнете пръста си по тъчпада. <p style="color: red;">!</p> <p>Не можете да включите осветлението на LCD экрана с USB устройство като мишката.</p>

Използване на функцията за бърз достъп до мрежата

Функцията за бърз достъп до мрежата ви позволява незабавен достъп до интернет, без да стартирате операционната система Windows. Тази функция е налична само на модели, оборудвани с бутона **WEB**.



Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

Активиране на функцията за бърз достъп до мрежата

За да активирате функцията за бърз достъп до мрежата, компютърът трябва да е изключен.

Активиране на функцията за бърз достъп до мрежата

- 1 Натиснете бутона **WEB** на компютъра.
- 2 Следвайте инструкциите в първоначалния съветник за инсталација.
След като веднъж приключите с първоначалното инсталација, уеб браузърът, използван с функцията за бърз достъп до мрежата, се стартира от следващия път, когато натиснете бутона **WEB**.

Излизане от функцията за бърз достъп до мрежата



За да стартирате операционната система Windows, трябва първо да излезете от функцията за бърз достъп до мрежата.

За да излезете от функцията за бърз достъп до мрежата, направете едно от следните неща:

- Щракнете върху иконата , която се намира в левия долн ъгъл на екрана.
- Натиснете бутона **WEB**.
- Натиснете бутона на захранването на компютъра.

За подробна информация за използването или забраните във функцията за бърз достъп до мрежата, щракнете върху иконата , която се намира в десния долн ъгъл на екрана.

Бележки за използване на функцията за бърз достъп до мрежата

Докато функцията за бърз достъп до мрежата е активирана, не можете да използвате:

- функционалните клавиши, освен клавишите **F2**, **F3** и **F4** в комбинация с клавиша **Fn** за клавишни комбинации.
- клавиша **Scr Lk** в комбинация с клавиша **Fn** за клавишна комбинация.
- портове и жакове, освен порта **DC IN**, мрежовия (LAN) порт, USB портовете и жака за слушалките.
- слота за "Memory Stick Duo", слота за **SD** карта с памет и слота за ExpressCard.

Използване на вградената камера

Компютърът е оборудван с вградена **MOTION EYE** камера.

С предварително инсталирания софтуер за заснемане на изображения можете да изпълнявате следните операции:

- Заснемане на неподвижни изображения и клипове
- Усещане и заснемане на движения на обекти с цел наблюдение
- Редактиране на заснетите данни



При включване на компютъра ще се активира вградената камера.

С подходящият софтуер е възможно осъществяването на видео конферентни разговори.



Стартирането или излизането от програма за незабавни съобщения или за видео обработка няма да активира или да деактивира вградената камера.

Не превключвайте компютъра в режим на заспиване или на хибернация, докато използвате вградената камера.

Използване на предварително инсталирания софтуер за заснемане на изображения

- 1 Щракнете върху **Старт**, **Всички програми**, **ArcSoft WebCam Companion 3** и **WebCam Companion 3**.
- 2 Щракнете върху желаната икона в главния прозорец.
За подробна информация относно използването на софтуера вж. помощния файл към него.



При заснемане на изображение или клип в тъмна обстановка щракнете върху иконата **Capture** в главния прозорец, след което щракнете върху иконата **WebCam Settings** и изберете опцията за слабо осветление или компенсиране на слабо осветление в прозореца за свойства.

Използване на оптичното дисково устройство

Компютърът е оборудван с оптично дисково устройство.




Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

Вкарване на диск

- 1** Включете компютъра.
- 2** Натиснете бутона за изваждане на устройството (1), за да отворите устройството.
Тавата на устройството се плъзга навън.

- 3 Поставете диск в средата на тавата на устройството с етикета, насочен нагоре, и внимателно го натиснете надолу, докато щракне на място.

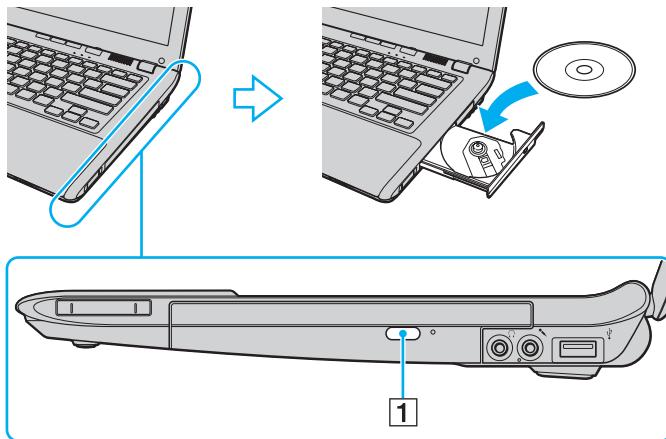

! Не упражнявайте натиск върху тавата на устройството. Задължително придържайте дъното на тавата на устройството, когато поставяте или изваждате диск.

- 4 Затворете тавата на устройството, като я натиснете внимателно навътре.

! Не махайте оптичния диск, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (режим на заспиване или на хибернация). Върнете компютъра отново в нормален режим, преди да извадите диска.

Поддържани дискови носители

Компютърът възпроизвежда и записва CD, DVD и Blu-ray Disc™ носители в зависимост от закупения модел.

Вж. справочната таблица по-долу, за да разберете кой тип оптично дисково устройство какъв тип носители поддържа.

B3: за възпроизвеждане и за запис

B: за възпроизвеждане, без запис

-: нито за възпроизвеждане, нито за запис

	CD-ROM	Видео CD	Музикален CD	CD Extra	CD-R/RW	DVD-ROM	Видео DVD	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+RDL (Двуслойни)	DVD-R DL (Двуслойни)	DVD-RAM ^{*1 *2}	BD-ROM	BD-R/RE ^{*3}
DVD±RW/±R DL/RAM	B	B	B	B	B3 ^{*5}	B	B	B3	B3	B3	B3	B3	-	-
Blu-ray Disc	B	B	B	B	B3 ^{*5}	B	B	B3	B3	B3	B3	B3	B	B3 ^{*4}
Blu-ray Disc Combo	B	B	B	B	B3 ^{*5}	B	B	B3	B3	B3	B3	B3	B	B

^{*1} DVD±RW/RAM дисковото устройство на компютъра не поддържа DVD-RAM касета. Използвайте дискове без касета или със сменяема касета.

^{*2} Запис на данни върху едностранини DVD-RAM дискове (2,6 ГБ), съвместими с DVD-RAM версия 1.0, не се поддържа.
DVD-RAM версия 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 диск не се поддържа.

^{*3} Blu-ray Disc устройството на компютъра не поддържа BD-RE диск носители във формат версия 1.0 и носители Blu-ray Disc с касета.

^{*4} Поддържа се запис на данни върху BD-R Part1 версия 1.1/1.2/1.3 дискове (еднослоини дискове с капацитет от 25 ГБ, двуслоини дискове с капацитет от 50 ГБ) и BD-RE Part1 версия 2.1 дискове (еднослоини дискове с капацитет от 25 ГБ, двуслоини дискове с капацитет от 50 ГБ).

^{*5} Записването на данни върху дискове Ultra Speed CD-RW не се поддържа.



Това устройство е създадено да възпроизвежда дискове, които отговарят на стандарта за компактдиск (CD). Двустранните дискове и някои музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторски права, не отговарят на стандарта за компактдиск (CD). Затова тези дискове може да не са съвместими с това устройство.

Когато купувате предварително записан или празен диск, който да използвате с компютър VAIO, трябва да прочетете внимателно бележките върху опаковката на диска, за да проверите съвместимостта за възпроизвеждане и записване на оптичните дискови устройства за вашия компютър. Sony NE гарантира съвместимостта на оптичните дискови устройства на VAIO, които не отговарят на официалния стандарт за формат "CD", "DVD" или "Blu-ray Disc". ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕОТГОВАРЯЩИ НА ТЕЗИ СТАНДАРТИ ДИСКОВЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ФАТАЛНИ ЩЕТИ НА КОМПЮТЪРА VAIO ИЛИ ДА СЪЗДАДЕ СОФТУЕРНИ КОНФЛИКТИ И БЛОКИРАНЕ НА СИСТЕМАТА.

За запитвания за дисковите формати се свържете с конкретния издател на предварително записания диск или производителя на записвания диск.



Запис на 8-сантиметрови дискове не се поддържа.



За продължително възпроизвеждане на защитени с авторско право Blu-ray Disc носители актуализирайте AACS кода. Актуализирането на AACS кода изисква достъп до интернет.

Както и при други устройства за оптични носители, различни обстоятелства може да ограничат съвместимостта или да не позволяват възпроизвеждането на Blu-ray Disc носители. Компютрите VAIO може да не поддържат възпроизвеждане на филми от пакетирани медийни файлове, записани във формат AVC или VC1 с високи скорости на предаване.

За някои видове съдържание на DVD и BD-ROM носители се изискват регионални настройки. Ако регионалните настройки на оптичното дисково устройство не отговарят на регионалното кодиране на диска, възпроизвеждането няма да е възможно.

Освен ако външният ви дисплей не е съвместим със стандарта на широколентовата система за защита на цифрово съдържание (HDCP), вие не можете да възпроизвеждате или преглеждате съдържанието на защитени с авторско право Blu-ray Disc носители.

Определено съдържание може да ограничава изходящия видео сигнал да бъде със стандартно качество или да забраняват изходящ аналогов видео сигнал. Когато извеждате видео сигнали чрез цифрови връзки, като например HDMI връзка или DVI връзка, е силно препоръчително да се приложи съвместима с HDCP цифрова среда за оптимална съвместимост и качество на картина.

Не използвайте намиращ се в паметта помошен софтуер, докато възпроизвеждате или записвате диск, тъй като това може да доведе до неизправност в компютъра.

Бележки за използване на оптичното дисково устройство

Бележки за запис на данни на диск

- Използвайте само кръгли дискове. Не използвайте дискове с друга форма (звезда, сърце, картичка и др.), тъй като това може да увреди оптичното дисково устройство.
- Не удряйте и не клатете компютъра, докато оптичното дисково устройство записва данни на диск.
- Не включвате или изключвате захранващия кабел или адаптера за променлив ток, докато оптичното дисково устройство записва данни на диск.

За възпроизвеждането на дискове

За да постигнете оптимална производителност при възпроизвеждане на дискове, трябва да спазвате тези препоръки:

- Някои CD плейъри и оптични дискови устройства на компютри може да не могат да възпроизвеждат аудио CD, създадени на носител CD-R или CD-RW.
- Някои DVD плейъри и оптични дискови устройства на компютри може да не могат да възпроизвеждат DVD дискове, създадени на носители DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW или DVD-RAM.
- Възможно е да не можете да възпроизвеждате определено съдържание от Blu-ray Disc носители на компютъра или компютърът да стане нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители. За нормално възпроизвеждане на съдържанието, изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации за **WinDVD BD**, като използвате **VAIO Update**.

За информация за начина на използване на **VAIO Update** вж. **Актуализиране на компютъра (стр. 28)**.

- В зависимост от системата, може да забележите прекъсване на звука и/или пропуснати кадри по време на възпроизвеждане на AVC HD.
- Не превключвате компютъра в нито един от режимите за пестене на електроенергия, докато компютърът възпроизвежда диск.

Бележки за регионалните кодове

- ❑ Върху етикетите на дисковете или опаковките има индикатори с регионални кодове, които обозначават в кой регион и с какъв тип плейър можете да възпроизведете диска. Освен ако регионалният код не указва регион "2" (Европа спада към регион "2"), "5" (Русия спада към регион "5") или "all" (това означава, че можете да възпроизвеждате този диск в повечето региони в света), няма да можете да възпроизведете диска на компютъра.



Ако смените регионалния код, докато се изпълнява софтуера **WinDVD** или **WinDVD BD**, рестартирайте програмата или извадете диска от устройството и го поставете отново, за да се активира новата настройка.

- ❑ Не се опитвайте да сменяте настройката на регионалния код на устройството. Всякакви усложнения, причинени от промяна на настройката на регионалния код на устройството, не се покриват от гаранцията.

Възпроизвеждане на дискове

Възпроиздвеждане на диск

- 1 Вкарайте диска в оптичното дисково устройство.

!
Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и затворете всички стартирани софтуерни приложения, преди да възпроизведете диск.

- 2 Ако нищо не се появи на работния плот, щракнете върху **Старт**, **Всички програми**, след което изберете желания софтуер за възпроизвеждане на диск.

За инструкции относно това как да използвате софтуера вж. помощния файл към софтуера.

Копиране на файлове на дискове

Копиране на файлове на диск

- 1 Поставете записваем диск в оптичното дисково устройство.

!
Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и затворете всички стартирани софтуерни приложения, преди да копирате файлове на диск.

- 2 Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху **Старт**, **Всички програми**, след което щракнете върху желаната програма за запис на дискове, за да копирате файлове на диска.

За инструкции относно това как да използвате софтуера вж. помощния файл към софтуера.

Използване на “Memory Stick” карта с памет

Носителят “Memory Stick” е компактен, преносим и универсален записващ носител с интегрална схема, проектиран специално за обмен и споделяне на цифрови данни със съвместими продукти, като например цифрови фотоапарати, мобилни телефони и други устройства. Тъй като е сменяем, той може да се използва като външно устройство за съхранение на информация.

Преди използване на “Memory Stick” картата с памет

Слотът за “Memory Stick Duo” картата с памет на компютъра може да включва следните размери и типове носители:

- “Memory Stick Duo”
- “Memory Stick PRO Duo”
- “Memory Stick PRO-HG Duo”

!

Компютърът поддържа само “Memory Stick” с размер Duo и не поддържа “Memory Stick” със стандартен размер.

За най-актуалната информация за “Memory Stick” картата с памет посетете [memorystick.com] на адрес <http://www.memorystick.com/en/>.

Поставяне и изважддане на носител "Memory Stick"


Поставяне на "Memory Stick" носител

- 1 Намерете слота за "Memory Stick Duo".
- 2 Хванете носителя "Memory Stick" така, че стрелката да сочи надолу и към слота.
- 3 Внимателно плъзнете носителя "Memory Stick" в слота, докато щракне на място.



Носителят "Memory Stick" се открива автоматично от системата и съдържанието му се показва на екрана. Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху **Старт**, **Компютър**, след което щракнете двукратно върху иконата на носителя "Memory Stick".

Иконата "Memory Stick" ще се покаже в прозореца **Компютър**, след като поставите носителя "Memory Stick" в слота.

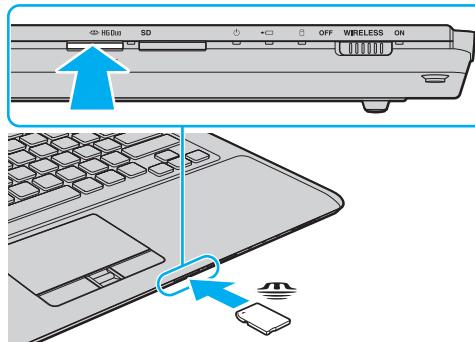



Задължително дръжте носителя “Memory Stick” с насочена в правилната посока стрелка, когато го поставяте в слота. За да избегнете повреда на компютъра или на носителя, не поставяйте картата “Memory Stick” със сила в слота, ако тя не влиза лесно.

Преди да използвате носител “Memory Stick Micro” (“M2”), го поставете в адаптер за “M2” с размер Duo. Ако поставите носителя директно в слота за “Memory Stick Duo” без адаптер, е възможно да не можете да го извадите от слота.

Изваждане на “Memory Stick” носител



Не изваждайте носителя “Memory Stick”, докато свети индикаторът за използване на носителя. Ако го направите, може да загубите информация. Зареждането на големи обеми от данни може да отнеме известно време, така че се уверете, че индикаторът не свети, преди да извадите носителя “Memory Stick”.

- 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”.
- 2 Проверете дали индикаторът за използване на носителя е изключен.
- 3 Натиснете носителя “Memory Stick” навътре в компютъра и го пуснете.
Носителят “Memory Stick” ще се извади.
- 4 Издърпайте носителя “Memory Stick” от слота.



Винаги изваждайте внимателно носителя “Memory Stick”, за да не изскочи внезапно.

Форматиране на “Memory Stick” карта с памет

Форматиране на носител “Memory Stick”

Носителят “Memory Stick” е форматиран с фабричната настройка по подразбиране и е готов за използване.

Ако искате да форматирате повторно носителя, следвайте тези стъпки.



Задължително използвайте устройството, създадено за форматиране на носителя, което да поддържа носителя “Memory Stick”, когато форматирате носителя.

При форматиране на носителя “Memory Stick” се изтриват всички данни в него. Преди да форматирате носителя, се уверете, че в него няма ценна информация.

Не изваждайте носителя “Memory Stick” от слота по време на форматиране. Това може да доведе до неизправност.

- 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”.
- 2 Внимателно плъзнете носителя “Memory Stick” в слота, докато щракне на място.
- 3 Щракнете върху **Старт и Компютър**, за да отворите прозореца **Компютър**.
- 4 Щракнете с десния бутон върху иконата на носителя “Memory Stick” и изберете **Форматиране**.
- 5 Щракнете върху **Възстанови настройките по подразбиране**.



Размерът на единицата за заделяне и файловата система може да се променят.

Не избирайте **NTFS** от падащия списък **Файлова система**, тъй като това може да доведе до неизправност.



Процесът по форматиране ще завърши по-бързо, ако изберете **Бързо форматиране** в **Опции на форматиране**.

6 Щракнете върху Старт.

7 Следвайте инструкциите на екрана.



Форматирането на носителя “Memory Stick” може да отнеме известно време в зависимост от типа на носителя.

Бележки за използването на носител “Memory Stick”

- ❑ Компютърът е тестван и е съвместим с носители “Memory Stick” на Sony с капацитет до 16 ГБ, които са налични от месец май 2009 г. Не се гарантира обаче съвместимост за всички носители “Memory Stick”.
- ❑ Не се гарантира съвместимост при поставяне на носители “Memory Stick” с няколко адаптера за преобразуване.
- ❑ “MagicGate” е общото име за технологията за защита на авторското право, разработена от Sony. Използвайте “Memory Stick” с емблемата на “MagicGate”, за да се възползвате от тази технология.
- ❑ Освен за лична употреба, използването на каквато и да било аудио или визуална информация, която записвате без предварително съгласие от страна на съответните носители на авторско право, е в противоречие със законите за авторското право. Следователно, носителите “Memory Stick” с подобна защитена от авторското право информация може да се използват само съобразно закона.
- ❑ Не поставяйте повече от един носител “Memory Stick” в слота. Неправилното вкарване на носителя може да увреди както компютъра, така и носителя.

Използване на други модули/карти с памет


Използване на модула ExpressCard

Вашият компютър е снабден с ExpressCard/34 слот^{*} за прехвърляне на данни от и на цифрови камери, камкордери, музикални плейъри и други аудио/видео устройства. Този слот може да се използва само за ExpressCard/34 (34 mm ширина) модул^{*}.

* В това ръководство той се нарича ExpressCard слот или ExpressCard модул.

Вкаране на ExpressCard модул

- 1 Намерете ExpressCard слота.
- 2 Внимателно пълзнете ExpressCard модула в слота, докато щракне на място.
Не го вкарвайте със сила в слота.

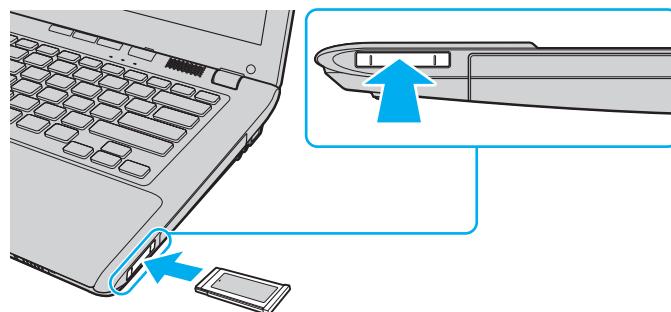

Ако модулът не влиза лесно в слота, го извадете внимателно и проверете дали го поставяте в правилната посока.

Уверете се, че използвате най-новия драйвер, предоставен от производителя на ExpressCard модула.

Махане на ExpressCard модул



Може да пропуснете стъпки от 1 до 4, когато:

- компютърът е изключен;
- иконата **Безопасно премахване на хардуер** не се показва в лентата на задачите;
- хардуерът, който искате да изключите, не се показва в прозореца **Безопасно премахване на хардуер**.

- 1 Намерете ExpressCard слота.
- 2 Щракнете двукратно върху иконата **Безопасно премахване на хардуер** на лентата на задачите.
- 3 Изберете хардуера, който искате да изключите, и щракнете върху **Стоп**.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да махнете ExpressCard модула.
- 5 Натиснете ExpressCard модула в посока към компютъра, така че модулът да изскочи навън.
- 6 Внимателно хванете ExpressCard модула и го извадете от слота.

Използване на SD карта с памет

Компютърът е снабден със слот за **SD** карта с памет. Може да използвате този слот за обмен на данни с цифрови фотоапарати, видео камери, музикални плейъри и други аудио/видео устройства.

Преди използване на SD картата с памет


Слотът за **SD** карта с памет на компютъра поддържа следните карти с памет:

- SD карта с памет
- SDHC карта с памет

За най-актуална информация относно съвместими карти с памет вж. **Повече информация за компютъра VAIO (стр. 5)**, за да посетите съответния уеб сайт за поддръжка.

Поставяне на SD карта с памет

- 1 Намерете слота за **SD** карта с памет.
- 2 Хванете SD картата с памет така, че стрелката да сочи надолу и към слота.
- 3 Внимателно плъзнете SD картата с памет в слота, докато тя щракне на място.
Не я вкарвайте със сила в слота.

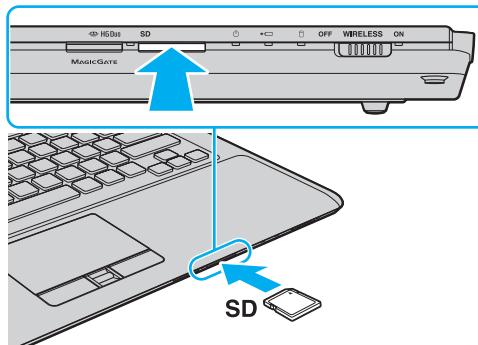

Ако SD картата с памет не влиза лесно в слота, я извадете внимателно и проверете дали я вкарвате в правилната посока.

Иконата на SD картата с памет ще се покаже в прозореца **Компютър**, след като я поставите в слота.

Изваждане на SD карта с памет

- 1 Намерете слота за **SD** карта с памет.
- 2 Проверете дали индикаторът за използване на носителя е изключен.
- 3 Натиснете SD картата с памет към компютъра и я пуснете.
SD картата с памет ще се извади.
- 4 Издърпайте SD картата с памет от слота.

Бележки за използването на карти с памет

Общи бележки за използването на картите с памет

- Уверете се, че използвате карти с памет, съвместими с поддържаните стандарти от компютъра.
- Задължително дръжте картата с памет с насочена в правилната посока стрелка, когато я поставяте в слота. За да избегнете повреда на компютъра или на картата, не поставяйте картата с памет със сила в слота, ако тя не влиза лесно.
- Внимавайте при вкаране или изкаране на картата с памет от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там със сила.
- Не изваждайте картата с памет, докато свети индикаторът за достъп до носителя. Ако го направите, може да загубите информация.
- Не се опитвайте да вкарате различен тип карта с памет или адаптер за карта с памет в слота за карта с памет. Несъвместима карта с памет или адаптер за такава карта може да доведе до затруднения при махането от слота и до щети по компютъра.

Бележки за използването на SD картите с памет

- Компютърът е тестван и е съвместим само с основните карти с памет, предлагани на пазара към май 2009 г. Не се гарантира обаче съвместимост за всички карти с памет, които отговарят на същите спецификации като съвместимите носители.
- Изprobvani са SD карти с памет с капацитет до 2 ГБ и SDHC карти с памет с капацитет до 32 ГБ и е счетено, че са съвместими с компютъра.
- Слотът за SD карта с памет на компютъра не поддържа функцията за високоскоростен обмен на данни на SD и SDHC карти с памет.

Използване на интернет

Преди да използвате интернет, трябва да се регистрирате с даден интернет доставчик и да настроите устройствата, необходими за свързване на компютъра в интернет.

Вашият интернет доставчик може да предлага следните типове интернет връзки:

- Домашна оптика (FTTH)
- Цифрова абонатна линия (DSL)
- Кабелен modem
- Сателит
- Комутируема връзка

Обърнете се към вашия интернет доставчик за подробна информация относно необходимите устройства за интернет, както и за това как да свържете компютъра в интернет.



За да свържете компютъра към интернет посредством безжична LAN връзка, трябва да настроите безжичната LAN мрежа. За допълнителна информация вж. [Използване на безжична LAN \(стр. 59\)](#).




При свързване на компютъра към интернет, не забравяйте да вземете необходимите предпазни мерки за защита на компютъра от онлайн заплахи.

В зависимост от договора за услуги с интернет доставчика може да се наложи да свържете външен modem, например телефонен USB modem, DSL modem или кабелен modem към компютъра, за да се свържете към интернет. За подробна информация относно настройката на връзката и конфигурацията на модема вж. съответното ръководство към вашия modem.

Използване на мрежата (LAN)

Не можете да свържете компютъра към мрежи от тип 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T с LAN кабел. Свържете единия край на LAN кабела (не е доставен в комплекта) към порта за мрежа (LAN) на компютъра, а другия край – към мрежата. За подробни настройки и устройства, изисквани за LAN достъп, се консултирайте с мрежовия администратор.

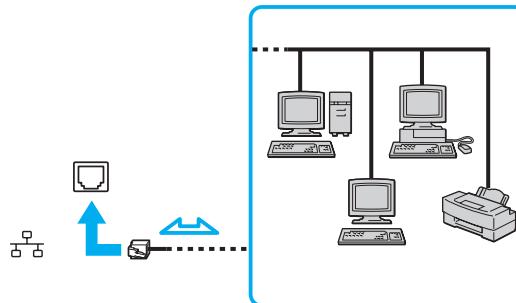

Можете да свържете компютъра към всяка мрежа, без да променяте настройките по подразбиране.



Не включвате телефонен кабел в мрежовия (LAN) порт на компютъра.

Ако мрежовият (LAN) порт е свързан към една от телефонните линии, споменати по-долу, високият електрически ток към порта може да причини щети, прегряване или пожар.

- Телефонни кабели за домашна (интерком високоговорител) или бизнес употреба (бизнес телефон с няколко линии)
- Обществена абонатна телефонна линия
- Частна телефонна централа (PBX)

Използване на безжична LAN

Чрез безжичната LAN (WLAN) всички цифрови устройства с вградена функция за WLAN ще комуникират свободно едно с друго в мрежа. WLAN представлява мрежа, в която потребителят може да се свърже към локална мрежа (LAN) чрез безжична (радио) връзка.

WLAN поддържа всяка нормална LAN връзка, но има и допълнителни ползи, като мобилност и роуминг. Можете да използвате информация, интернет/интранет и мрежови ресурси дори по време на събрание или докато се придвижвате от едно място на друго.

Можете да комуникирате без точка на достъп, което означава, че можете да комуникирате с ограничен брой компютри (специализирана мрежа). Можете да комуникирате и чрез точка на достъп, което ви дава възможност да създадете пълна инфраструктурна мрежа.



В някои държави използването на WLAN продукти може да е ограничено от местните разпоредби (напр. ограничен брой канали). По тази причина, преди да активирате функцията WLAN, прочетете внимателно ръководството за разпоредбите за безжична LAN.

WLAN използва стандарт IEEE 802.11a^{*}/b/g или проекто-стандарт IEEE 802.11n^{*}, който определя типа на използваната технология. Стандартът включва методите за шифроване: Wired Equivalent Privacy (WEP), което представлява протокол за сигурност, Wi-Fi защитен достъп 2 (WPA2) и Wi-Fi защитен достъп (WPA). Предложени съвместно от IEEE и Wi-Fi Alliance, WPA2 и WPA са спецификации на базирани на стандарти, съвместими едно с друго подобрения на сигурността, които увеличават нивото на защита на данните и контрола на достъпа за съществуващи Wi-Fi мрежи. WPA е проектиран да бъде съвместим със спецификацията на IEEE 802.11i. То използва подобреното шифроване на данни TKIP (протокол с временен интегритет на ключа) в допълнение към удостоверяването на потребители чрез 802.1X и EAP (протокол за разширено удостоверяване). Шифроването на данни предпазва уязвимата безжична връзка между клиенти и точки на достъп. Освен това има други типични механизми за сигурност на LAN, които осигуряват поверителност, като: защита с парола, шифроване от край до край, виртуални частни мрежи и удостоверяване. WPA2, второто поколение WPA, предоставя по-голяма защита на данните и контрол на достъпа до мрежите и също е проектирано да осигурява всички версии на устройства 802.11, включително 802.11b, 802.11a, 802.11g и проекто-стандарт 802.11n, многолентови и многорежимни. В допълнение, въз основа на ратифицирания стандарт IEEE 802.11i, WPA2 предоставя сигурност на правителствено ниво с прилагането на алгоритъм за шифроване AES и базирано на 802.1X удостоверяване, съвместими с FIPS 140-2 на Националния институт за стандарти и технологии (NIST) в САЩ. WPA2 е съвместим с WPA.

* Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

Стандартът IEEE 802.11b/g е стандарт за безжична LAN, който използва честота от 2,4 ГХц. Стандартът IEEE 802.11g предоставя по-бързи високоскоростни комуникации от стандарта IEEE 802.11b.

Стандартът IEEE 802.11a е стандарт за безжична LAN, който използва честота от 5 ГХц.

Стандартът IEEE 802.11n е стандарт за безжична LAN, който използва честота от 2,4 или 5 ГХц.

Устройствата с безжична LAN функция, които използват честота от 2,4 ГХц, и тези, които използват честота от 5 ГХц, не могат да комуникират едно с друго, тъй като честотите са различни.

Честотата от 2,4 ГХц, използвана от съвместими с безжична LAN устройства, се използва и от различни други устройства. Въпреки че на съвместимите с безжична LAN устройства се използват технологии за намаляване на смущенията от други устройства, използвщи същата честота, тези смущения може да причинят намаляване на скоростта на комуникация, ограничаване на обхвата на комуникация или прекъсване на безжични връзки.

Скоростта на комуникация варира според разстоянието между устройствата, съществуването на препятствия между тях, конфигурацията на устройствата, условията на радиовълните и използвания софтуер. В допълнение, комуникациите може да се прекъснат в зависимост от условията на радиовълните.


Комуникационният обхват варира според действителното разстояние между устройствата, съществуването на препятствия между тях, условията на радиовълните, околната среда, която включва наличието на стени и подобни на стени материали, и използвания софтуер.

Действителната скорост на комуникация може да не е толкова висока, колкото е показано на компютъра.

Разполагането на IEEE 802.11b и IEEE 802.11g продукти в една и съща безжична мрежа може да намали скоростта на комуникация поради радиосмущения. Като се вземе това предвид, IEEE 802.11g продуктите са проектирани да намаляват скоростта на комуникация, за да се осигури комуникация с IEEE 802.11b продукти. Когато скоростта на комуникация не е достатъчно бърза, тя може да се увеличи чрез промяна на канала за безжична връзка на точката на достъп.

Комуникация без точка на достъп (специализирана мрежа)

Специализирана е мрежа, при която се създава LAN единствено от самите безжични устройства, без друг централен контролер или точка на достъп. Всяко устройство комуникира пряко с останалите устройства в мрежата. Можете лесно да настроите специализирана мрежа в дома.

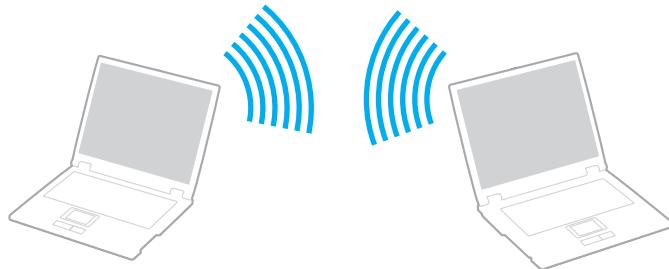

Комуникация без точка на достъп (специализирана мрежа)



Стандартът IEEE 802.11a, използващ честота от 5 ГХц, и проекто-стандартът IEEE 802.11n, използващ честота от 2,4 ГХц или 5 ГХц, не са налични за специализирани мрежи.


- 1 Включете превключвателя **WIRELESS**.
- 2 Щракнете върху иконата **VAIO Smart Network** на лентата на задачите.
- 3 Щракнете върху превключвателя до желаната опция за безжична връзка, за да я превключите на **On** в прозореца **VAIO Smart Network**.
Уверете се, че индикаторът **WIRELESS** свети.
- 4 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
- 5 Щракнете върху **Преглед на състояние и задачи на мрежа в Мрежа и интернет**.
- 6 Щракнете върху **Инсталиране на връзка или мрежа**.
- 7 Изберете опция, за да зададете настройките на специализираната мрежа, и щракнете върху **Напред**.
- 8 Следвайте инструкциите на екрана.

Комуникация с точка на достъп (инфраструктурна връзка)

Инфраструктурна е мрежа, която разширява съществуваща кабелна локална мрежа до безжични устройства, като предоставя точка на достъп (не е доставена в комплекта). Точката на достъп свързва безжичната и кабелната LAN мрежи и играе ролята на централен контролер за безжичната LAN мрежа. Точката на достъп координира прехвърлянето и получаването от множество безжични устройства в рамките на определен обхват.

Точката на достъп избира канала, който да използва в инфраструктурна мрежа.

! За повече информация за избора на канал, който да използва точката на достъп, вж. ръководството, придружаващо точката на достъп.

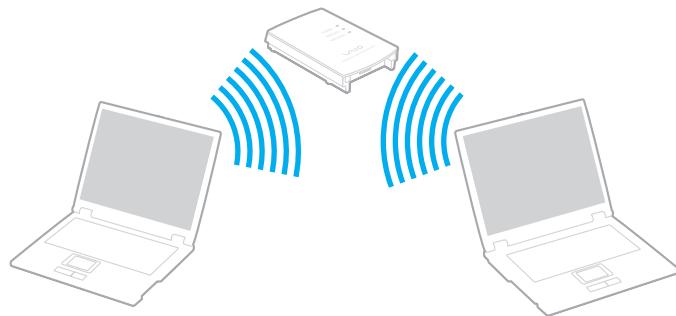

Свързване към безжична мрежа

- 1 Уверете се, че е настроена точка на достъп.
За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп.
- 2 Включете превключвателя **WIRELESS**.
- 3 Щракнете върху иконата **VAIO Smart Network** на лентата на задачите.
- 4 Щракнете върху превключвателя до желаната опция за безжична връзка, за да я превключите на **On** в прозореца **VAIO Smart Network**.
Уверете се, че индикаторът **WIRELESS** свети.



Безжичната LAN връзка (IEEE 802.11a стандарт), която използва само честотата от 5 ГХц, налична само при някои модели, е забранена по подразбиране. За да разрешите връзката по честота от 5 ГХц, трябва да изберете опцията за използване на честота от 5 ГХц или и двете честоти от 2,4 ГХц и 5 ГХц от падащия списък за **Wireless LAN Settings** в прозореца с настройки **VAIO Smart Network**.

- 5 Щракнете върху или на лентата на задачите.
- 6 Изберете желаната точка на достъп и щракнете върху **Свързване**.



За WPA-PSK или WPA2-PSK удостоверяване трябва да въведете парола. За паролата големите и малките букви имат значение и тя трябва да бъде текстов низ, дълъг между 8 и 63 символа, или шестнадесетичен низ от 64 символа.

Спиране на комуникации по безжична LAN

За спиране на безжичната LAN връзка

Щракнете върху превключвателя до **Wireless LAN**, за да я превключите на **Off** в прозореца **VAIO Smart Network**.



Изключването на функцията за безжична LAN, докато се използват дистанционно документи, файлове или ресурси, може да доведе до загуба на данни.

Използване на Bluetooth функцията

Можете да установите безжична комуникация между компютъра и други Bluetooth® устройства, като например друг компютър или мобилен телефон. Можете да прехвърляте данни между тези устройства без кабел и в обхват до 10 метра на открито пространство.

Bluetooth сигурност

Технологията за безжична Bluetooth връзка има функция на удостоверяване, която ви позволява да изберете с кое устройство да комуникирате. С функцията за удостоверяване можете да предотвратите достъпа на неизвестни Bluetooth устройства до компютъра.

При първата комуникация между две Bluetooth устройства трябва да се определи общ ключ за достъп (парола, необходима за удостоверяване) за регистриране на двете устройства. След като устройството бъде регистрирано веднъж, няма нужда от повторно въвеждане на ключа за достъп.




Ключът за достъп може да е различен всеки път, но и при двете устройства трябва да е еднакъв.

При определени устройства, като например мишка, не може да се въведе ключ за достъп.

Комуникация с друго Bluetooth устройство

Можете да свържете компютъра към Bluetooth устройство, например друг компютър, мобилен телефон, PDA, слушалка, мишка или цифров фотоапарат, без да използвате кабели.

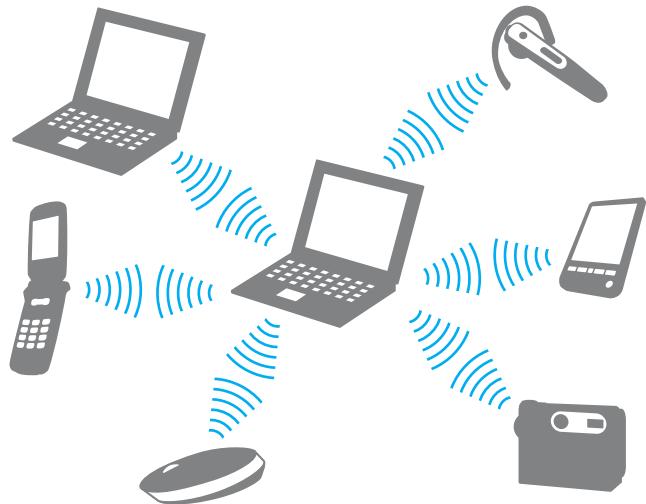

Комуникация с друго Bluetooth устройство

За комуникиране с друго Bluetooth устройство първо трябва да настроите функцията Bluetooth. За настройване и използване на функцията Bluetooth потърсете информация за Bluetooth в **Помощ и поддръжка на Windows**.

- 1 Включете превключвателя **WIRELESS**.
- 2 Щракнете върху иконата **VAIO Smart Network** на лентата на задачите.
- 3 Щракнете върху превключвателя до **Bluetooth**, за да я превключите на **On** в прозореца **VAIO Smart Network**.
Уверете се, че индикаторът **WIRELESS** свети.

Спиране на Bluetooth комуникации

Спиране на Bluetooth комуникации

- 1 Изключете Bluetooth устройството, което комуницира с компютъра.
- 2 Щракнете върху превключвателя до **Bluetooth**, за да я превключите на **Off** в прозореца **VAIO Smart Network**.

Бележки за използването на Bluetooth функцията

- ❑ Скоростта на обмен на данни зависи от следните условия:
 - ❑ Препятствия, например стени, намиращи се между устройствата;
 - ❑ Разстояние между устройства;
 - ❑ Използван материал в стените;
 - ❑ Близост до микровълни и безжични телефони;
 - ❑ Радиочестотни смущения и други условия на околната среда;
 - ❑ Конфигурация на устройства;
 - ❑ Тип софтуерно приложение;
 - ❑ Тип операционна система;
 - ❑ Едновременно използване на функциите за безжична LAN връзка и Bluetooth на компютъра;
 - ❑ Размер на обменения файл.
- ❑ Поради ограниченията на стандарта за Bluetooth, е възможно понякога големи файлове да бъдат повредени по време на непрекъснат обмен, поради електромагнитни смущения в околната среда.
- ❑ Всички Bluetooth устройства трябва да са официално одобрени, за да се гарантира, че се поддържат приложимите изисквания по стандарт. Дори ако отговарят на стандартите, работата, спецификациите и работните процедури на отделните устройства може да се различават. Обмен на данни може да не е възможен при всички ситуации.
- ❑ Някои видео и аудио устройства може да са синхронизирани, ако възпроизвеждат видео на компютъра с аудио от свързано Bluetooth устройство. Това е често явление при Bluetooth технологията и не е неизправност.

- 2,4 ГХц лента, с която работят Bluetooth устройства или устройства с безжична LAN, се използва от различни уреди. Bluetooth устройствата използват технологията за намаляване на смущенията от други устройства, които използват същата дължина на вълните. Едновременното използване на функцията Bluetooth и устройства с безжична комуникация може да причини радиосмущения и да доведе до намалени скорости и по-малки разстояния на комуникация от стандартните стойности.



Прочетете ръководството за разпоредби за Bluetooth, преди да използвате тази функция.

- Функцията Bluetooth може да не работи с други устройства в зависимост от производителя или версията на софтуера, използвани от производителя.
- Свързването на няколко Bluetooth устройства към компютъра може да доведе до претоварване на каналите, което да доведе до по-слаба производителност на устройствата. Това е нормално за Bluetooth технологията и не е неизправност.

Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък

Компютърът може да е снабден със сензор за пръстови отпечатъци, за да ви предостави допълнително удобство.



Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

След като регистрирате своите пръстови отпечатъци, функцията за удостоверяване чрез пръстов отпечатък предлага:

- Заместител на въвеждането на пароли

- Влизане в Windows ([стр. 77](#))

Ако сте регистрирали своите пръстови отпечатъци за своя потребителски акаунт, можете да заместите въвеждането на парола с удостоверяване чрез пръстов отпечатък, когато влизате в Windows.

- Функция **Power-on Security** ([стр. 77](#))

Ако сте задали парола при включване ([стр. 96](#)), можете да заместите въвеждането на парола при стартиране на компютъра с удостоверяване чрез пръстов отпечатък.

- Password Bank** за бърз достъп до уеб страници

След като регистрирате своята потребителска информация (потребителски акаунти, пароли и др.) за уеб сайтове в софтуера **Password Bank**, можете да заместите въвеждането на информация, необходима за достъп до защитени с парола уеб сайтове, с удостоверяване чрез пръстов отпечатък.

За повече информация вж. помощният файл, включен в **Protector Suite**.



Възможно е да не можете да използвате функцията **Password Bank** в зависимост от посещавания уеб сайт.

Шифроване на архив Функция **File Safe** за шифроване/десифроване на данни

С функцията **File Safe** можете лесно да създадете шифрован архив, в който да включите файл и/или папка, за защита срещу неупълномощен достъп. Шифрованият архив може да се десифрова или отключи за достъп до включените файлове/папки, като прекарате пръста си през сензора а пръстови отпечатъци или като въведете резервната парола, която сте задали по време на шифроването.

 Функция **Personal Safe**

С функцията **Personal Safe** можете да шифровате съдържанието на всяка защитена папка на работния плот или на вграденото устройство за съхранение. Шифрованата папка ще е скрита от другите потребители, споделящи компютъра.

 Функция за стартиране на приложения за по-бърз достъп до приложения

Функцията за стартиране на приложения на компютъра се използва за стартиране на предпочтитано от вас приложение (изпълним файл), което е назначено към един от пръстите ви, за който има регистриран пръстов отпечатък. След като назначите приложение към пръста си, можете да стартирате назначеното приложение, просто като прекарате пръста си през сензора за пръстови отпечатъци.

 Функция **Strong Password Generator**

Функцията **Strong Password Generator** ви позволява да повишите защитата на компютъра, като генерирате сигурна парола, устойчива на речникови атаки. Генерираната парола може да се регистрира в **Password Bank**.

Регистриране на пръстов отпечатък

За да използвате функцията за удостоверяване с пръстов отпечатък, трябва да регистрирате пръстовите си отпечатъци на компютъра.



Задайте парола за Windows на компютъра преди регистрирането. За подробните инструкции вж. [Добавяне на парола за Windows \(стр. 101\)](#).

Регистриране на пръстов отпечатък


- 1 Щракнете върху **Старт, Всички програми, Protector Suite и Control Center**.
- 2 Прочетете докрай лицензионното споразумение с потребител и щракнете върху **Accept**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.




За повече информация вж. помощният файл.

Ако не сте успели да регистрирате пръстов отпечатък, следвайте тези стъпки, за да опитате отново.

- 1 Поставете горната става на пръста си на сензора за пръстови отпечатъци (1).

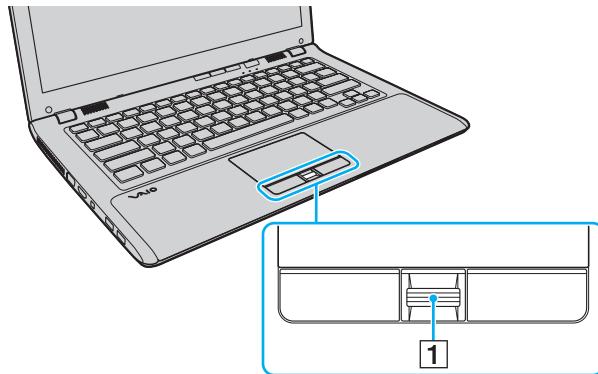

2 Прекарайте пръста си перпендикулярно през сензора.

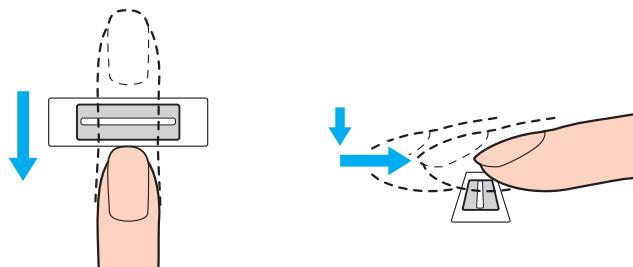

Поставете върха на пръста си в центъра на сензора за пръстови отпечатъци.

Сканирайте пръстовия си отпечатък от горната става на пръста до върха му.

Докато прекарвате пръста си трябва да докосвате сензора за пръстови отпечатъци.

Регистрирането на пръстовия отпечатък може да е неуспешно, ако движите пръста си прекалено бързо или прекалено бавно. Времето за сканиране на пръстовия отпечатък от сензора трябва да е около една секунда.

Възможно е да не можете да регистрирате пръстовите си отпечатъци или те да не бъдат разпознати, ако пръстът ви е прекалено сух или мокър, набръчкан, наранен, замърсен и т.н.

Регистрирайте повече от един пръстов отпечатък, в случай че сензорът не успее да разпознае съответния пръстов отпечатък.

За по-добро разпознаване задължително почистете пръстите си и сензора за пръстови отпечатъци, преди да прекарате пръста си от там.

Можете да регистрирате само ограниченият брой пръстови отпечатъци за влизане с помощта на функцията **Power-on Security** ([стр. 77](#)). Максималният брой пръстови отпечатъци, който можете да регистрирате, варира според количеството данни за всеки пръстов отпечатък.

Можете да изберете и по-късно кой пръстов отпечатък да използвате за функцията **Power-on Security** ([стр. 77](#)).

Влизане в системата

За да използвате функцията за удостоверяване чрез пръстов отпечатък вместо въвеждане на парола за влизане в системата, трябва да зададете парола при включване и парола за Windows, както и да конфигурирате компютъра за удостоверяване чрез пръстов отпечатък.

За настройка на паролата при включване и паролата за Windows вж. [Задаване на парола \(стр. 96\)](#).

За повече информация вж. помощният файл, включен в **Protector Suite**.

Влизане в Windows

Ако сте регистрирали своите пръстови отпечатъци за вашия потребителски акаунт, можете да заместите въвеждането на парола при влизане в Windows с удостоверяване чрез пръстов отпечатък. За да влезете в Windows, прекарайте пръста си, за който има записан пръстов отпечатък, през сензора за пръстови отпечатъци, когато се появи екранът за влизане в Windows.

Функция Power-on Security

Ако сте задали парола при включване ([стр. 96](#)), можете да заместите въвеждането на парола при стартиране на компютъра с удостоверяване чрез пръстов отпечатък.

Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци

Преди да изхвърлите компютъра или да го дадете на трето лице, е изключително препоръчително да изтриете регистрираните данни за пръстови отпечатъци, след като да изтриете съхранените на вграденото устройство за съхранение данни.

Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци

- 1 Включете компютъра.
- 2 Натиснете клавиша **F2**, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи еcranът за настройка на BIOS. Ако еcranът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша **F2** няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
- 3 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Security** и да се покаже разделът **Security**.
- 4 Натиснете клавиша **↓**, за да изберете **Clear Fingerprint Data**, и натиснете клавиша **Enter**.
- 5 В прозореца за потвърждение изберете **Continue** и натиснете клавиша **Enter**.
Регистрираните в сензора данни за пръстови отпечатъци се изтриват автоматично след рестартиране на системата.

Използване на периферни устройства

Можете да увеличите функциите на своя компютър VAIO чрез различните портове на компютъра.

- Свързване на външни високоговорители или слушалки ([стр. 80](#))**
- Свързване на външен дисплей ([стр. 81](#))**
- Избор на режими на дисплея ([стр. 87](#))**
- Използване на функцията за множество монитори ([стр. 88](#))**
- Свързване на външен микрофон ([стр. 90](#))**
- Свързване на USB устройство ([стр. 91](#))**
- Свързване на i.LINK устройство ([стр. 93](#))**

Свързване на външни високоговорители или слушалки

Можете да свържете външни устройства за възпроизвеждане на звук (не са доставени в комплекта) като високоговорители или слушалки към компютъра.

Свързване на външни високоговорители




Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър.



Намалете силата на звука на високоговорителите, преди да ги включите.

Свържете външните високоговорители (1) към жака за слушалки (2) с кабела на високоговорителя (3) (не е доставен в комплекта).

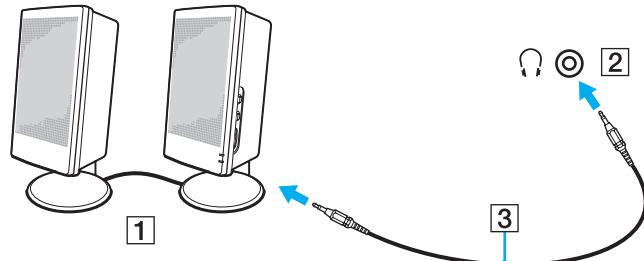

Свързване на външен дисплей




Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

Свързване на компютърен дисплей или проектор

Можете да свържете външен дисплей, като например дисплей на компютър или проектор, към компютъра.

Свързване на компютърен дисплей или проектор

- 1 Свържете захранващия кабел (1) на външния дисплей или проектора към електрически контакт.
- 2 Свържете външния дисплей или проектора към порта на монитора (2) на компютъра с кабел за дисплей (3).

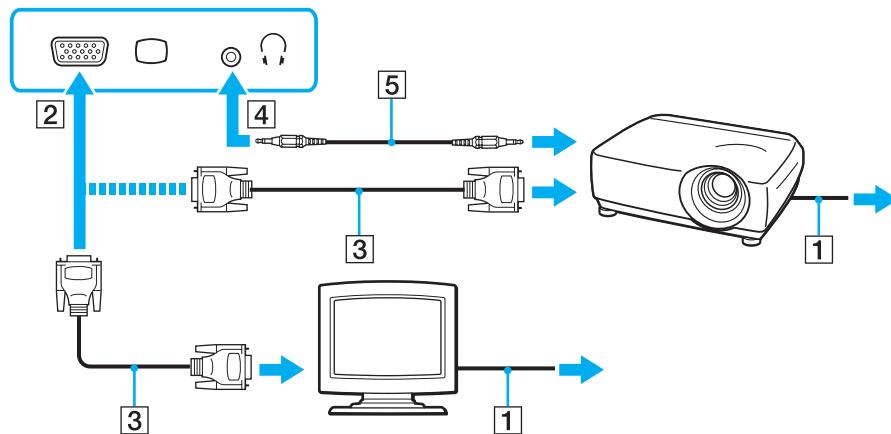

 Ако е необходимо, свържете жака на слушалките към проектора и жака на слушалките (4) към компютъра с кабел за високоговорител (5).



Компютърът е съвместим със стандарта HDCP и може да шифрова канала за прехвърляне на цифрови видео сигнали с цел защита на авторското право, което ви дава възможност да възпроизвеждате и преглеждате широка гама от защитено с авторско право висококачествено съдържание. Трябва да свържете съвместим с HDCP монитор към компютъра, за да можете да преглеждате защитено с авторско право съдържание. Ако към компютъра е свързан несъвместим монитор, няма да можете да възпроизвеждате или виждате защитено с авторско право съдържание.



Ако външният компютърен дисплей е оборудван с входящ HDMI порт, свържете единия край на HDMI кабела към **HDMI** порта на компютъра, а другия – към входящия HDMI порт на компютърния дисплей.

Ако компютърът е оборудван с **HDMI** изходен порт, използвайте HDMI към DVI-D адаптер, за да свържете TFT/DVI монитор.

DVI-D означава Цифров видео интерфейс – Цифров (Digital Visual Interface - Digital). Това е вид DVI порт, който поддържа само цифрови видео сигнали (без аналогови видео сигнали). Той има 24 щифта.

DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated; Цифров видео интерфейс – Интегриран) портът поддържа както цифрови, така и аналогови видео сигнали. Той има 29 щифта.

HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали.

Използване на VAIO Presentation Support

VAIO Presentation Support ви позволява да използвате полезни функции за презентацията, като например показване на документ за бърза справка и огледално изображение на свързан външен дисплей едновременно на компютъра.

Използване на VAIO Presentation Support

- 1 Натиснете бутона **VAIO**, за да стартирате **VAIO Presentation Support**.

Ако функцията **VAIO Presentation Support** не е назначена към бутона, променете назначението на бутона с **VAIO Control Center**.

- 2 Изберете желания от вас режим на показване.



Избора на режим на показване, различен от **Normal Display**, активира режима на презентация. В режим на презентация някои функции на компютъра, които биха могли да нарушият презентацията, са деактивирани, като например скрийнсейвър, режимите на пестене на електроенергия, генерирането на системни съобщения.


Свързване на телевизор към HDMI входящ порт

Можете да свържете телевизор към входящия HDMI порт на компютъра.

Свързване на телевизор към компютъра

За да чувате звук от устройството, свързано към **HDMI** порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За подробни инструкции вж. [Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? \(стр. 166\)](#).

- 1 Включете захранващия кабел на телевизора (1) към електрически контакт.
- 2 Включете единия край на HDMI кабела (2) към **HDMI** порта (3) на компютъра, а другия край – към телевизора.
- 3 Превключете изходния канал на телевизора на външен сигнал.
- 4 Настройте системата за конфигуриране на телевизора.

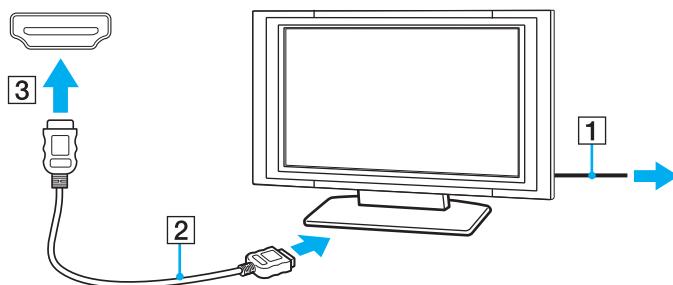

Ако се използва драйвер за устройството, различен от предоставения от Sony, няма да се покаже изображение и няма да се чуе звук. Винаги използвайте драйвера за устройството, предоставен от Sony за актуализации.



Вж. ръководството, придружаващо телевизора, за повече информация за инсталацието и използването.

HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали.

Свързване на висококачествени цифрови аудио устройства от компютър към телевизор

Можете да свържете висококачествен приемник за домашно кино или други декодиращи устройства за съраунд звук от компютъра в телевизора чрез HDMI връзка.



Преди да свържете устройството към компютъра, първо се уверете, че HDMI връзката е настроена между телевизора и приемника за домашно кино или декодиращото устройство за съраунд звук.

За да чувате звук от устройството, свързано към **HDMI** порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За подробни инструкции вж. **Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук?** ([стр. 166](#)).

- 1 Включете телевизора и настройте входящия му порт към входящия порт на HDMI.
- 2 Включете приемника за домашно кино или декодиращото устройство за съраунд звук и настройте входящия му порт към входящият порт на HDMI.
- 3 Включете единия край на HDMI кабела към HDMI порта на приемника за домашно кино или към декодиращото устройство за съраунд звук, а другия край – към **HDMI** порта на компютъра.



Можете да настроите разделителната способност на екрана на свързания телевизор от компютъра. За допълнителна информация вж. **Зашо на екрана не се показва видео?** ([стр. 158](#)).

При HDMI връзката силата на звука може да се настрои само чрез свързаното аудио устройство. Компютърът няма контрол над изходящата сила на звука на свързаните към него устройства.

Избор на режими на дисплея

Когато е свързан външен дисплей, можете да изберете или екрана на компютъра, или свързания дисплей, който да използвате като основен монитор.



Може да не можете да изведете едно и също съдържание на екрана на компютъра и на външния дисплей или проектор едновременно в зависимост от вида на външния дисплей или проектор.

Преди да включите компютъра, включете външния дисплей.

Избор на режим на показване с клавишите Fn+F7

Можете да изберете режима на показване с клавишите **Fn+F7**. За допълнителна информация вж. **Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 30)**.


Избор на режим на показване от настройките на дисплея

- 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете **Разделителна способност на экрана**.
- 2 Щракнете върху падащия списък до **Множество дисплеи**, изберете желаната настройка, след което щракнете върху **OK**.

Използване на функцията за множество монитори

Функцията за множество монитори ви позволява да разпределите части от работния плот между отделни дисплеи. Например, ако сте свързали външен дисплей към порта за монитор, екранът на компютъра и външният дисплей могат да функционират като един работен плот.

Можете да местите курсора от единия на другия дисплей. Това ви дава възможност да приплъзвате обекти, като например прозорец на отворено приложение или лента с инструменти, от единия дисплей на другия.

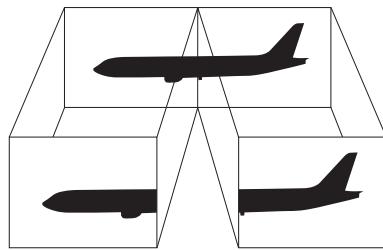

Използване на функцията за множество монитори



Възможно е външният дисплей да не поддържа функцията за множество монитори.

Определени софтуерни приложения може да не са съвместими с настройките за множество монитори.

Компютърът не трябва да се превключва в режим на заспиване или на хибернация, докато използвате функцията за множество монитори, тъй като в противен случай той няма да може да се върне в нормален режим.

Ако зададете различни цветове на всеки дисплей, не разширявайте един прозорец на два дисплея, тъй като в противен случай софтуерът може да не работи правилно.

- 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете **Разделителна способност на экрана**.
- 2 Щракнете върху падащия списък до **Множество дисплеи**, изберете **Разшири тези дисплеи**, след което щракнете върху **OK**.



Можете да зададете цветовете и разделителната способност на всеки дисплей и да персонализирате функцията за множество монитори.


Задайте по-малко цветове и по-малка разделителна способност за всеки дисплей.

Свързване на външен микрофон

Можете да свържете външен микрофон (не е доставен в комплекта) към компютъра.

Свързване на външен микрофон

Включете кабела на микрофона (1) към жака за микрофон (2).

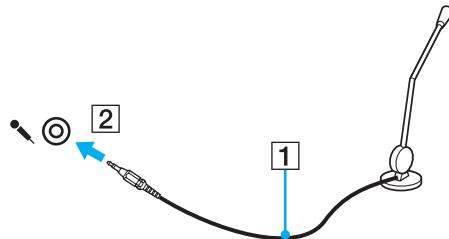


Уверете се, че микрофонът в проектиран за използване с компютър.

Свързване на USB устройство

Можете да свържете USB (универсална серийна шина) устройство към компютъра, като например мишка, флопидисково устройство, високоговорител и принтер.

Свързване на USB устройство

- 1 Изберете USB порта (1), който предпочитате да използвате.
- 2 Включете кабела на USB устройството (2) в USB порта.

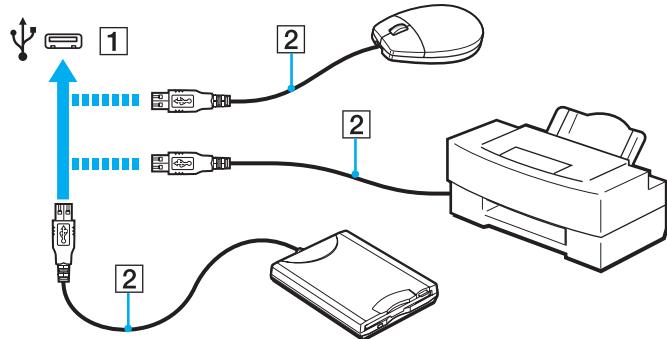

Бележки за свързването на USB устройства

- Може да се наложи да инсталирате софтуера на драйвера, предоставен заедно с USB устройството, преди да го използвате. За допълнителна информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството.
- Използвайте USB принтер, съвместим с вашата версия на Windows, за отпечатване на документи.
- За информация относно това как да премахнете USB устройство вж. ръководството, придружаващо устройството.
- За да предпазите компютъра и/или USB устройства от повреда, спазвайте следните препоръки:
 - При преместване на компютъра с включени към него USB устройства, избягвайте да излагате USB портовете на удари и натиск.
 - Не поставяйте компютъра в чанта или куфар, когато към него са свързани USB устройства.

Свързване на i.LINK устройство

Компютърът е оборудван с i.LINK порт, който можете да използвате за свързване на i.LINK устройство, като например цифрова видео камера.



i.LINK е търговска марка на Sony Corporation, използвана единствено, за да се обозначи, че продуктът има IEEE 1394 връзка. Процедурата за установяване на i.LINK връзка може да е различна в зависимост от софтуерното приложение, операционната система и съвместимото с i.LINK устройство. Не всички продукти с i.LINK връзка могат да комуникират един с друг. Вж. ръководството, придружаващо i.LINK устройството, за повече информация за работните условия и правилното свързване. Преди да свържете подходящи i.LINK компютърни периферни устройства към системата си, като например CD-RW устройство или твърд диск, проверете съвместимостта им с операционната система и необходимите работни условия.


Бележки за свързването на i.LINK устройства

- ❑ Портът i.LINK на компютъра не предоставя захранване към дадено външно устройство. Ако външните устройства изискват външно захранване, проверете дали те са свързани към източник на захранване.
- ❑ i.LINK портът поддържа скорости на обмен до 400 Мб/с. Действителната скорост на обмен обаче зависи от скоростта на обмен на външното устройство.
- ❑ Опционалните i.LINK кабели може да не са достъпни във всички държави или региони.
- ❑ Не се гарантира напълно i.LINK връзка с други съвместими устройства.
- ❑ i.LINK връзката може да не е достъпна в зависимост от софтуерните приложения, операционната система и съвместимите с i.LINK устройства, които използвате. За повече информация вж. ръководството, придружаващо софтуера.
- ❑ Проверете работните условия и съвместимостта на операционната система на съвместимите с i.LINK периферни устройства (например, твърд диск или CD-RW устройство), преди да ги свържете към компютъра.

Свързване на цифрова видео камера

Свързване на цифрова видео камера

Включете единия край на i.LINK кабела (1) (не е доставен в комплекта) към порта i.LINK (2) на компютъра, а другия край към порта DV In/Out (3) на цифровата видео камера.

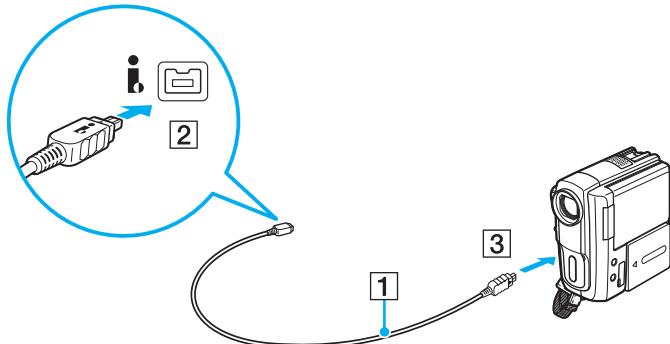

Процедурата на свързване зависи от вашето съвместимо с i.LINK устройство. За допълнителна информация вж. ръководството, придружаващо устройството.

Нямate достъп до съдържанието на "Memory Stick" в цифровата видео камера чрез i.LINK връзка.

Персонализиране на компютъра VAIO

Този раздел описва накратко как се променят основните настройки на компютъра VAIO. Също така ще научите как се използва и персонализира изгледът на софтуера и помощните програми на Sony.

- Задаване на парола** ([стр. 96](#))
- Използване на Intel® VT** ([стр. 103](#))
- Използване на VAIO Control Center** ([стр. 104](#))
- Използване на VAIO Power Management** ([стр. 105](#))

Задаване на парола

Използвайте функциите на BIOS, за да зададете паролата.

След като зададете паролата, ще получите подкана да я въведете, за да стартирате компютъра. Паролата при включване ви позволява да предпазите компютъра от неупълномощен достъп.

Добавяне на парола при включване

Паролата при включване е предоставена, с цел да предпазите компютъра от неупълномощен достъп.

Има два типа пароли за включване: компютърната парола и потребителската парола. Компютърната парола се предоставя, за да могат потребители с администраторски права на компютъра да променят всички опции за настройка в екрана за настройване на BIOS, както и да стартират компютъра. Паролата за потребителя е предоставена, за да се позволи на стандартните потребители да сменят някои от опциите за настройване на BIOS, както и да стартират компютъра. За да зададете парола за потребители, първо трябва да зададете парола за компютъра.

 След като зададете паролата при включване, няма да можете да стартирате компютъра, без да я въведете. Не забравяйте паролата. Запишете я и я дръжте на сигурно и недостъпно за други хора място.

Ако забравите паролата за включване и имате нужда от помощ за нулирането ѝ, ще ви бъде наложена такса за нулиране на паролата, а също така може да се наложи компютърът да се изпрати на сервиз, за да се нулира паролата.

 Ако компютърът е снабден със сензор за пръстови отпечатъци и сте задали парола при включване заедно с функцията за удостоверяване с пръстов отпечатък, можете да заместите въвеждането на парола с удостоверяване с пръстов отпечатък при включване на компютъра. Вж. [Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък](#) ([стр. 72](#)) за допълнителна информация.

Добавяне на парола при включване (парола за компютъра)

- 1 Включете компютъра.
- 2 Натиснете клавиша **F2**, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи еcranът за настройка на BIOS. Ако еcranът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша **F2** няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
- 3 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Security**, за да се покаже разделът **Security**, изберете **Set Machine Password**, след което натиснете клавиша **Enter**.
- 4 В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете клавиша **Enter**.
Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали).
- 5 Изберете **Password when Power On** в **Security** и натиснете клавиша **Enter**.
- 6 Сменете настройката от **Disabled** на **Enabled**.
- 7 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Exit**, изберете **Exit Setup**, след което натиснете клавиша **Enter**.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша **Enter**.

Добавяне на парола при включване (парола за потребители)



Преди да зададете парола за потребители, задайте парола за компютъра.

- 1 Включете компютъра.
- 2 Натиснете клавиша **F2**, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи еcranът за настройка на BIOS. Ако еcranът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша **F2** няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
- 3 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша **Enter**.
- 4 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Security**, за да се покаже разделът **Security**, изберете **Set User Password**, след което натиснете клавиша **Enter**.
- 5 В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете клавиша **Enter**.
Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали).
- 6 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Exit**, изберете **Exit Setup**, след което натиснете клавиша **Enter**.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша **Enter**.

Промяна/премахване на парола при включване

Промяна/премахване на парола при включване (парола за компютъра)

- 1 Включете компютъра.
- 2 Натиснете клавиша **F2**, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи еcranът за настройка на BIOS. Ако еcranът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша **F2** няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
- 3 Въведете паролата за компютъра, след което натиснете клавиша **Enter**.
- 4 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Security**, за да се покаже разделът **Security**, изберете **Set Machine Password**, след което натиснете клавиша **Enter**.
- 5 В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което натиснете клавиша **Enter**.
За да махнете паролата, оставете полетата **Enter New Password** и **Confirm New Password** празни и натиснете клавиша **Enter**.
- 6 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Exit**, изберете **Exit Setup**, след което натиснете клавиша **Enter**. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша **Enter**.

Промяна/махане на парола при включване (парола за потребители)

- 1 Включете компютъра.
- 2 Натиснете клавиша **F2**, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи еcranът за настройка на BIOS. Ако еcranът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша **F2** няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
- 3 Въведете паролата за потребители, след което натиснете клавиша **Enter**.
- 4 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Security**, за да се покаже разделът **Security**, изберете **Set User Password**, след което натиснете клавиша **Enter**.
- 5 В екрана за въвеждане на парола въведете текущата парола веднъж, а новата парола два пъти, след което натиснете клавиша **Enter**.
За да махнете паролата, оставете полетата **Enter New Password** и **Confirm New Password** празни и натиснете клавиша **Enter**.
- 6 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Exit**, изберете **Exit Setup**, след което натиснете клавиша **Enter**. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша **Enter**.

Добавяне на парола за Windows

Паролата за Windows е полезна, когато трябва да споделяте един компютър с други хора. Със задаването на парола за Windows можете да защитите своя потребителски акаунт от неупълномощен достъп.

Ще трябва да въвеждате паролата за Windows, след като изберете своя потребителски акаунт.



Не забравяйте паролата. Запишете я и я дръжте на сигурно и недостъпно за други хора място.



Ако компютърът е снабден със сензор за пръстови отпечатъци и сте задали парола за Windows заедно с функцията за удостоверяване с пръстов отпечатък, можете да заместите въвеждането на парола с удостоверяване с пръстов отпечатък при включване на компютъра. Вж. [Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък \(стр. 72\)](#) за допълнителна информация.

Добавяне на парола за Windows

- 1 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
- 2 Щракнете върху **Потребителски акаунти и семейна безопасност** или върху **Потребителски акаунти**.
- 3 Щракнете върху **Потребителски акаунти**.
- 4 Щракнете върху **Създаване на парола за акаунта ви** в **Промени в акаунта ви**.
- 5 В полетата **Нова парола** и **Потвърждение на новата парола** въведете паролата за своя акаунт.
- 6 Щракнете върху **Създаване на парола**.



Вж. [Помощ и поддръжка на Windows](#) за повече информация за паролата за Windows.

Промяна/премахване на паролата за Windows

Промяна на парола за Windows

- 1 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
- 2 Щракнете върху **Потребителски акаунти и семейства безопасност** или върху **Потребителски акаунти**.
- 3 Щракнете върху **Потребителски акаунти**.
- 4 Щракнете върху **Промяна на паролата ви**.
- 5 В полето **Текуща парола** въведете текущата си парола.
- 6 В полетата **Нова парола** и **Потвърждение на новата парола** въведете нова парола.
- 7 Щракнете върху **Смяна на паролата**.

Премахване на парола за Windows

- 1 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
- 2 Щракнете върху **Потребителски акаунти и семейства безопасност** или върху **Потребителски акаунти**.
- 3 Щракнете върху **Потребителски акаунти**.
- 4 Щракнете върху **Премахване на вашата парола**.
- 5 В полето **Текуща парола** въведете текущата парола, която искате да премахнете.
- 6 Щракнете върху **Премахване на парола**.

Използване на Intel® VT

Intel® Virtualization Technology (VT) ви позволява да използвате софтуер за хардуерна виртуализация, за да увеличите производителността на компютъра.



Функцията Intel VT може да не е налична в зависимост от инсталирания централен процесор на компютъра.

За информация за виртуализацията и за това как да използвате софтуер за хардуерна виртуализация, се свържете с производителя на софтуера.

Активиране на Intel VT

- 1 Включете компютъра.
- 2 Натиснете клавиша **F2**, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройка на BIOS. Ако еcranът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша **F2** няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
- 3 Натиснете клавишите **←** или **→**, за да изберете **Advanced**.
- 4 Натиснете клавиша **↑** или **↓**, за да изберете **Intel(R) Virtualization Technology** или **Intel(R) VT**, натиснете клавиша **Enter**, за да изберете **Enabled** и натиснете клавиша **Enter**.



Ако разделът **Advanced** не се покаже в экрана за настройване на BIOS или не можете да изберете **Intel(R) Virtualization Technology**, функцията Intel VT не е налична на компютъра.

- 5 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Exit**, изберете **Exit Setup**, след което натиснете клавиша **Enter**.
В прозореца за потвърждение натиснете клавиша **Enter**.

Използване на VAIO Control Center

Помощната програма **VAIO Control Center** ви дава достъп до системна информация и с нея можете да определите предпочтенията си за поведението на системата.

Използване на VAIO Control Center

- 1 Щракнете върху **Старт**, **Всички програми** и **VAIO Control Center**.
- 2 Изберете желания контролен елемент и променете настройките.
- 3 След като приключите, щракнете върху **OK**.
Настройката за желания елемент се променя.



За повече информация за всяка опция вж. помощният файл, включен във **VAIO Control Center**.

Някои от контролните елементи няма да се виждат, ако отворите **VAIO Control Center** като стандартен потребител.

Използване на VAIO Power Management

Управлението на захранването помага да настройте плановете на захранване за работа на променливотоково захранване или на батерия, така че те да отговарят на изискванията ви за консумиране на електроенергия.

Функцията **VAIO Power Management** се добавя към **Опции за захранване** на Windows. С това софтуерно приложение можете да подобрите функциите за управление на захранването на Windows, за да осигурят по-добра работа на компютъра и по-дълго използване на батерията.

Избор на план на захранване

Когато стартирате компютъра, на лентата на задачите се появява икона за състоянието на захранването. Тази икона указва какъв тип източник на енергия се използва в момента. Щракнете върху иконата, за да се изведе прозорецът, който показва състоянието на захранването.

Избор на план на захранване

- 1 Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете **Опции за захранване**.
- 2 Изберете желания от вас план на захранване.

Промяна на настройките на плана на захранване

- 1 Щракнете върху **Промяна на настройките за плана** вдясно от желания от вас план на захранване в прозореца **Опции за захранване**.
Според нуждите сменете настройките на режима на заспиване и на дисплея.
- 2 Ако трябва да промените допълнителните настройки, щракнете върху **Промяна на допълнителни настройки на захранването** и отидете на стъпка 3.
В противен случай щракнете върху **Запиши промените**.
- 3 Щракнете върху раздела **VAIO Power Management**.
Сменете настройките за всеки елемент.
- 4 Щракнете върху **OK**.



Можете да проверите настоящите настройки на плана за захранване с **VAIO Power Management Viewer** във **VAIO Control Center**.

Надстройка на компютъра VAIO

Компютърът VAIO и модулите на паметта използват високопрецизна технология за частите и електронните конектори. За да избегнете анулиране на гаранцията по време на гаранционния период на продукта, ви препоръчваме:

- Да се свързвате със своя дилър за поставяне на нов модул на паметта.
- Да не го поставяте сами, ако не сте запознати с надстройката на памет на компютър.
- Да не докосвате конекторите и да не отваряте капака на отделението за модул на паметта.

Свържете се с VAIO-Link, ако ви трябва помощ.



Типът на модула и количеството инсталирана памет на компютъра може да се различават в зависимост от закупения от вас модел.
Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

Добавяне и махане на памет

Ако искате да разширите функционалността на компютъра, можете да увеличите паметта, като поставите допълнителни модули на паметта. Преди да извършите настройка на паметта на компютъра, прочетете бележките и процедурите в следващите страници.

Бележки за добавяне/махане на модули на паметта


- ❑ Не забравяйте да поставите компютъра на равна повърхност, преди да добавите или премахнете модулите за памет.
- ❑ Внимавайте при смяна на паметта. Неправилното поставяне на модули на паметта може да доведе до увреждане на системата. Това увреждане може да анулира гаранцията от производителя.
- ❑ Използвайте само модули на паметта, които са съвместими с компютъра. Ако даден модул на паметта не бъде открит от компютъра или ако операционната система Windows стане нестабилна, се свържете с продавача или производителя на модула на паметта.
- ❑ Електростатичното разреждане (ESD) може да увреди електронните компоненти. Преди да докоснете даден модул на паметта, спазвайте следните препоръки:
 - ❑ Процедурите, описани в този документ предполагат, че потребителят е запознат с основната терминология, свързана с компютрите и с практиката по безопасност и изискванията за правна съгласуваност при използването и модифицирането на електронно оборудване.
 - ❑ Изключете компютъра и го разкачете от източниците му на захранване (батерия и адаптер за променлив ток) и от всякакви телекомуникационни връзки, мрежи или модеми, преди да махнете някой капак или панел от компютъра. Ако не направите това, резултатът може да е физическо нараняване или увреждане на оборудването.

- ESD може да увреди модулите на паметта и други компоненти. Поставяйте модул на паметта само на ESD работна станция. Ако не е достъпна такава станция, не работете в зона, застлана с килим, и не използвайте материали, които произвеждат или задържат статично електричество (като например целофанени опаковки). Докоснете се до небоядисана метална част, докато извършвате процедурата, за да освободите статичното електричество.
- Не отваряйте пакета на модула с памет, преди да сте готови да смените модула. Пакетът защитава модула от ESD.
- За да защитите модула от ESD, използвайте специалния плик, доставен с модула на паметта или го увийте в алуминиево фолио.
- Проникването на течности, чужди вещества или предмети в слотовете за модула на паметта или в други вътрешни компоненти на компютъра ще доведе до увреждане на компютъра, а гаранцията няма да покрие разходите за ремонт.
- Не поставяйте модула на паметта на места, изложени на:
 - Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби
 - Пряка слънчева светлина
 - Прекомерен прах
 - Механични вибрации или тресене
 - Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран
 - Околна температура над 35°C или под 5°C
 - Висока влажност
- Използвайте модула на паметта внимателно. За да избегнете наранявания на ръцете и пръстите си, не докосвайте ръбовете на компонентите и печатните платки във вътрешността на компютъра.

Махане и поставяне на модул на паметта

Смяна или добавяне на модул на паметта


- 1 Изключете компютъра и откачете всички периферни устройства.
- 2 Разкачете компютъра от електрическата мрежа и махнете батерията.
- 3 Изчакайте около час, докато компютърът се охлади.
- 4 Отвийте винтовете (посочени със стрелката по-долу) от долната страна на компютъра и махнете капака на отделението за модула на паметта.

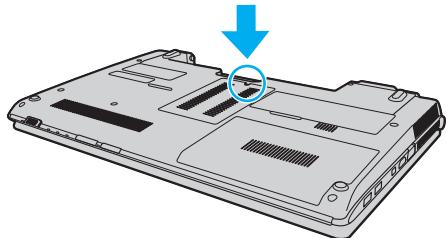

- 5 Докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество.



6 Махнете стария модул на паметта по следния начин:

- Издърпайте фиксаторите по посока на стрелките (1).
Модулът на паметта се освобождава.
- Уверете се, че модулът на паметта се повдига, след което го издърпайте по посока на стрелката (2).

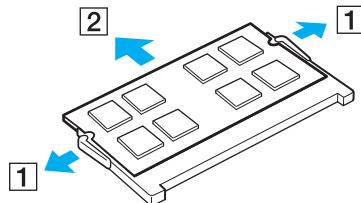

7 Извадете новия модул на паметта от опаковката.

- 8 Плъзнете модула на паметта в слота за модул на паметта и го натиснете, докато щракне на място.

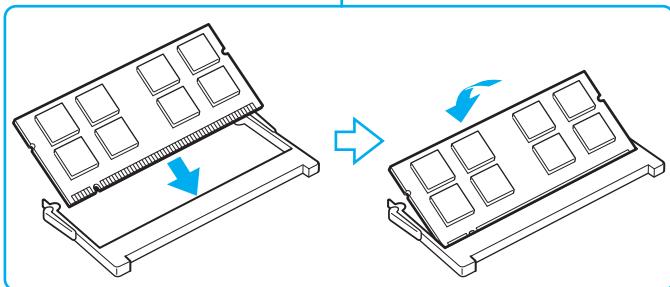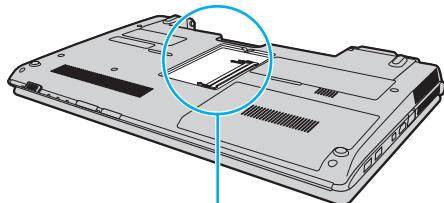

! Не докосвайте други компоненти по дънната платка.

Ако искате да поставите само един модул на паметта, използвайте по-долния слот.

Вкарайте конектора на модула на паметта в слота, като същевременно подравните вдълбнатината на модула с малката издатина в отворения слот.
Не поставяйте модула с памет в слота с неправилна ориентация, тъй като това може да повреди слота и модула.

- 9 Поставете обратно капака на отделението на модула на паметта.

- 10 Затегнете винтовете от долната страна на компютъра.

- 11 Поставете отново батерията и включете компютъра.

Преглед на количеството памет

Преглед на количеството памет

- 1 Включете компютъра.
- 2 Щракнете върху **Старт**, **Всички програми** и **VAIO Control Center**.
- 3 Щракнете върху **System Information** и **System Information**.

Можете да проверите количеството системна памет отляво. Ако допълнителната памет не се появява, повторете процедурата по поставяне и рестартирайте компютъра.

Предпазни мерки

В този раздел се описват указания за безопасност и предпазни мерки, които да ви помогнат да защитите компютъра VAIO от потенциална повреда.

- Информация за безопасност ([стр. 115](#))
- Информация за поддръжка и обслужване ([стр. 118](#))
- Работа с компютъра ([стр. 119](#))
- Работа с LCD экрана ([стр. 121](#))
- Използване на източника на захранване ([стр. 122](#))
- Използване на вградената камера ([стр. 123](#))
- Работа с дискове ([стр. 124](#))
- Използване на батерията ([стр. 125](#))
- Боравене с “Memory Stick” ([стр. 126](#))
- Използване на вграденото устройство за съхранение ([стр. 127](#))
- Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък ([стр. 128](#))

Информация за безопасност

Компютър

- Използвайте компютъра на твърда, стабилна повърхност.
- Препоръчително е да не използвате компютъра директно от скута си. Температурата от долната страна на компютъра може да се повиши по време на нормална работа и след продължителен период от време може да доведе до дискомфорт или изгаряния.
- Осигурете достатъчна вентилация, за да предотвратите вътрешно прегряване. Не поставяйте компютъра на порести повърхности, като например килими, одеала, кушетки или легла, както и близо до драперии, които могат да препречат отворите му на въздух.
- Използвайте само указаните периферно оборудване и интерфейсни кабели.

Източник на захранване

- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, тъй като това може да доведе до пожар.
- За да изключите кабела, го издърпайте, като го държите за щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
- Изключете компютъра от електрическия контакт, ако не смятате да го използвате за дълъг период от време.
- Когато не се използва адаптера за променлив ток, изключете го от контакта на мрежата.
- Уверете се, че имате лесен достъп до контакта на мрежата.

Батерия

- Не оставяйте батерии при температури от над 60°C, като например в паркирана на слънце кола или под пряка слънчева светлина.
- Някои акумулаторни батерии не отговарят на стандартите за качество и безопасност на Sony. Поради съображения за сигурност този компютър работи само с оригинални батерии на Sony, проектирани за конкретния модел. Ако поставите батерия, която не е оригинална, тя няма да се зарежда и компютърът няма да работи.
- Дръжте батерията далеч от всякакви източници на топлина.
- Пазете батерията суха.
- Не отваряйте и не се опитвайте да разглобите батерията.
- Избягвайте механични удари на батерията, като например изпускане върху твърда повърхност.
- Ако няма да използвате компютъра за дълъг период от време, отстранете батерията от него, за да предотвратите увреждането ѝ.
- Ако не сте използвали батерията за значителен период от време, животът на батерията може да се съкрати. Това е нормално и не представлява неизправност. Батерията ще се разрежда постепенно с времето, дори и да не се използва. Включете адаптера за променлив ток в компютъра и заредете батерията, преди да го използвате отново.

Слушалки

- **Безопасност на пътя** – Не използвайте слушалки, докато шофирате, карате колело или управлявате моторно превозно средство. Това може да създаде опасност за трафика и е незаконно в някои региони. Потенциално опасно е и слушането на силна музика при вървение пеш, особено при преминаване по пешеходни пътеки.
- **Предпазване от увреждане на слуха** – Избягвайте използването на слушалки при висока сила на звука. Специалистите по ушни болести съветват да не се подлагате продължително на силен звук. Ако усетите звънене в ушите, намалете силата на звука или прекратете използването на слушалките.

“Memory Stick”

Дръжте носителя “Memory Stick” и “Memory Stick” адаптерите далеч от деца. Има опасност от поглъщане.

Информация за поддръжка и обслужване

Компютър

- Почистете корпуса с мека, суха или леко навлажнена с мек почистващ разтвор кърпа. Не използвайте абразивни материали, почистващ прах или разтвор (като спирт или бензин), тъй като те може да увредят покритието на компютъра.
- Изключете променливотоковия адаптер и извадете батерията, преди да почистите компютъра.

LCD еcran

Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете LCD екрана. Търкането на повърхността може да повреди екрана.

Вградена камера

Почиствайте защитното покритие за лещите на вградената камера с продухваща или мека четка. Ако покритието е прекалено замърсено, избършете го с мека суха кърпа. Не трийте покритието, тъй като то е чувствително към натиск.


Дискове

- Подходящата грижа за диска е важна за постоянната му изправност. Не използвайте разтворители (като бензин, разредител, спирт, налични на пазара почистващи препарати или антистатичен спрей), които може да увредят диска.
- За нормално почистване дръжте диска за ръбовете му и го избърсвайте с мека кърпа от центъра към периферията.
- Ако диска е прекалено замърсен, навлажнете мека кърпа с вода, изцедете я добре и избършете повърхността на диска от центъра към периферията. Избършете останалата влага със суха кърпа.

Работа с компютъра

- Ако изпуснете твърд предмет или течност върху компютъра, изключете го, извадете кабелите и махнете батерията. Може да дадете компютъра на специалист за преглед, преди да работите отново с него.
- Не изпускайте компютъра и не поставяйте предмети върху него.
- Не поставяйте компютъра на места, изложени на:
 - Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби
 - Пряка слънчева светлина
 - Прекомерен прах
 - Влага или дъжд
 - Механични вибрации или тресене
 - Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран
 - Околна температура над 35°C или под 5°C
 - Висока влажност
- Не поставяйте електронно оборудване в близост до компютъра. Електромагнитното поле на оборудването може да причини неизправност на компютъра.
- Компютърът използва високочестотни радиосигнали и може да причини смущения при радио или телевизионно приемане. Ако това се случи, преместете компютъра на подходящо разстояние от уреда.
- Не използвайте срязани или повредени кабели за връзка.
- Ако компютърът е донесен директно от студено на топло място, във вътрешността му може да се кондензира влага. В такъв случай изчакайте поне един час, преди да включите компютъра. Ако възникнат проблеми, извадете щепсела на компютъра и се свържете с VAIO-Link.

- ❑ За да избегнете загуба на данни при повреда на компютъра, архивирайте редовно данните си.
- ❑ Не упражнявайте натиск върху LCD екрана или краищата му, когато отваряте капака на LCD екрана или вдигате компютъра. LCD екранът може да е чувствителен към натиск или тежест, поради което упражняването на натиск може да повреди екрана. За да отворите компютъра, задръжте основата му с едната ръка и внимателно повдигнете капака на LCD екрана с другата ръка. Когато пренасяте компютъра с отворен капак, задължително дръжте компютъра с две ръце.

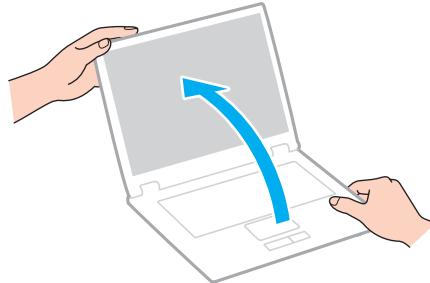

- ❑ Използвайте за пренасяне на компютъра куфар, който е създаден специално за тази цел.

Работа с LCD екрана

- ❑ Не оставяйте LCD екрана срещу слънце. Това може да го повреди. Уверете се, че сте блокирали директната слънчева светлина, когато използвате компютъра до прозорец.
- ❑ Не драскайте повърхността на LCD екрана и не упражнявайте натиск върху него. Това може да доведе до повреда.
- ❑ Използването на компютъра при ниска температура може да създаде остатъчно изображение върху LCD екрана. Това не е неизправност. Когато температурата се нормализира, нормалното състояние на екрана ще се възстанови.
- ❑ Върху LCD екрана може да се появи остатъчно изображение, ако за дълъг период от време се показва едно и също изображение. Остатъчното изображение ще изчезне след време. За да избегнете остатъчни изображения, може да използвате скрийнсейвър.
- ❑ По време на работа LCD екрана се затопля. Това е нормално и не представлява неизправност.
- ❑ LCD екрана е произведен чрез високопрецизна технология. Все пак е възможно да видите черни и/или светли точки (червени, сини или зелени), които се появяват за постоянно на LCD екрана. Това е нормален резултат от производствения процес и не представлява неизправност.
- ❑ Не сменяйте настройката за ориентация на LCD екрана в прозореца **Настройки на Tablet PC**, дори когато може да се изберат опции за промяна, тъй като това ще направи компютъра нестабилен. Sony не поема отговорност за неизправности, възникнали от промени на настройките.
- ❑ Не упражнявайте натиск върху затворения капак на LCD екрана, тъй като това може да причини драскотини по него или да го зацапа.

Използване на източника на захранване



Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

- Не включвате към същия електрически контакт други електроуреди, като например фотокопирна машина или машина за унищожаване на документи.
- Можете да купите ел. разклонител с предпазител от токови удари. Това устройство помага за предотвратяване на щети по компютъра, причинени от токови удари, като например при гръмотевична буря.
- Използвайте доставения с компютъра адаптер за променлив ток или оригинални продукти на Sony. Не използвайте друг тип адаптер за променлив ток, тъй като това може да доведе до неизправност.

Използване на вградената камера

- Не докосвайте защитното покритие на лещите на вградената камера, тъй като това може да причини драскотини по покритието, които ще се виждат върху заснетите изображения.
- Не позволявате в лещите на вградената камера да попада пряка слънчева светлина, независимо от състоянието на захранване на компютъра, тъй като това може да доведе до неизправност на камерата.
- Вградената камера е деактивирана, докато се импортират видео клипове или неподвижни изображения от свързано към порта i.LINK устройство, свързано към порта i.LINK.

Работа с дискове

- Отпечатъците от пръсти и прахът по повърхността на диска може да доведат до грешки при четенето.
Дръжте диска за ръбовете му и за централния отвор, както е показано по-долу:



- Никога не прикрепвайте залепващ се етикет към диск. Това ще се отрази на употребата на диска и може да доведе до непоправими повреди.

Използване на батерията

- Батерията се изтощава по-бързо при по-ниски температури. Това е поради намалената ефективност на батерията при ниски температури.
- Зареждайте батерията при температури между 10°C и 30°C. При по-ниски температури зареждането отнема повече време.
- По време на използването или зареждането на батерията температурата в нея се покачва. Това е нормално и не е повод за притеснения.
- Не е необходимо да разреждате батерията, преди да я заредите.
- Ако след пълно зареждане енергията на батерията се изчерпва бързо, е възможно нейният експлоатационен цикъл да е към края си и тя трябва да бъде сменена.

Боравене с “Memory Stick”

- ❑ Не докосвайте конектора на носителя “Memory Stick” с пръст или с метални предмети.
- ❑ Използвайте само залепващият се етикет, предоставен с носителя “Memory Stick”.
- ❑ Не огъвайте, не изпускате или хвърляйте носителя “Memory Stick”.
- ❑ Не разглобявайте и не модифицирайте носителя “Memory Stick”.
- ❑ Не позволявате носителят “Memory Stick” да се мокри.
- ❑ Не съхранявайте и не използвайте носителя “Memory Stick” на места, изложени на:
 - ❑ Статично електричество
 - ❑ Електрически шум
 - ❑ Прекомерно високи температури, като например в автомобил, паркиран на слънце
 - ❑ Пряка слънчева светлина
 - ❑ Висока влажност
 - ❑ Разяджащи материали
- ❑ Използвайте доставената с носителя “Memory Stick” кутия за съхранение.
- ❑ Не забравяйте да направите резервно копие на ценната информация.
- ❑ Ако използвате носител “Memory Stick Duo”, не пишете върху етикета, залепен върху него, с тънкописец. Подлагането на носителя на натиск може да повреди вътрешните компоненти.

Използване на вграденото устройство за съхранение

Вграденото устройство за съхранение (твърд диск или SSD диск) има висока плътност на съхранение и чете или записва данни за кратко време. Вграденото устройство за съхранение обаче може лесно да се повреди, ако не се използва правилно. Ако вграденото устройство за съхранение бъде повредено, данните не могат да бъдат възстановени. За да предотвратите загуба на данни, трябва да бъдете внимателни при използването на компютъра.



Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

Избягване на увреждания на твърдия диск

- Не подлагайте компютъра на резки движения.
- Дръжте компютъра далеч от магнити.
- Не поставяйте компютъра на места, изложени на механични вибрации, или в нестабилно положение.
- Не премествайте компютъра, докато е включен.
- Не изключвате и не рестартирайте компютъра по време на четене или записване на данни върху твърдия диск.
- Не използвайте компютъра на места, изложени на големи температурни промени.
- Не премахвайте твърдия диск от компютъра.

Предпазване на SSD диска от увреждания

- Не изключвате и не рестартирайте компютъра по време на четене или записване на данни върху SSD диска.
- Не премахвайте SSD диска от компютъра.

Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък



Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.

- Технологията за удостоверяване с пръстов отпечатък не гарантира пълно удостоверяване на потребителя или пълна защита на данните и хардуера.
Sony не поема отговорност за проблеми и щети, възникнали от използването или невъзможността за използването на сензора за пръстови отпечатъци.
- Скоростта на разпознаване на пръстовия отпечатък зависи от работните условия и варира и при отделните хора.
- Задължително направете архивно копие на данните, съхранявани на вграденото устройство за съхранение, особено на шифровани архиви, създадени с функцията **File Safe**, преди да изпратите компютъра за ремонт. Sony не поема отговорност за загуби или промени на вашите данни, които може да възникнат по време на ремонта.
- В случай че се наложи вграденото устройство за съхранение да се инициализира, например след ремонт, шаблоните за пръстови отпечатъци ще бъдат загубени. Ще трябва да ги регистрирате отново.
- Поддръжката и управлението на данни относно удостоверяването с пръстов отпечатък се извършва на ваша отговорност.
Sony не поема отговорност за дефекти, възникнали от поддръжка и управление на данни.
- Преди да изхвърлите компютъра или да го дадете на трето лице, е изключително препоръчително да изтриете регистрираните данни за пръстови отпечатъци, след като да изтриете съхранените на вграденото устройство за съхранение данни. За подробната процедура вж. **Изтриване на регистрирани пръстови отпечатъци (стр. 78)**.

- Възможно е да възникне неизправност със сензора за пръстови отпечатъци или той да бъде повреден, ако надраскате повърхността му с:
 - твърд или остър предмет
 - фини предмети, например прекарване на замърсен пръст през сензора за пръстови отпечатъци
- Освободете статичното електричество от пръста си като докоснете метален предмет, особено по време на сухите сезони (напр. зима), преди да сканирате пръстовия си отпечатък. Статичното електричество може да доведе до неизправност на сензора за пръстови отпечатъци.

Отстраняване на неизправности

Този раздел описва как да разрешите общи проблеми, на които може да се натъкнете, докато използвате компютъра VAIO. Много от проблемите имат прости решения. Опитайте следните съвети, преди да се свържете с VAIO-Link.



Функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

- Компютър** ([стр. 132](#))
- Системна защита** ([стр. 139](#))
- Батерия** ([стр. 140](#))
- Вградена камера** ([стр. 142](#))
- Работа в мрежа** ([стр. 144](#))
- Bluetooth технология** ([стр. 148](#))
- Оптични дискове** ([стр. 152](#))
- Дисплей** ([стр. 156](#))
- Отпечатване** ([стр. 160](#))
- Микрофон** ([стр. 161](#))
- Високоговорители** ([стр. 162](#))
- Тъчпад** ([стр. 163](#))
- Клавиатура** ([стр. 164](#))
- Дискети** ([стр. 165](#))
- Аудио/видео** ([стр. 166](#))

- “Memory Stick” ([стр. 168](#))
- Периферни устройства ([стр. 169](#))

Компютър

Какво трябва да направя, ако компютърът ми не се стартира?

- Уверете се, че компютърът е свързан добре към захранването и е включен, както и че индикаторът на захранването свети.
- Уверете се, че батерията е поставена правилно и че е заредена.
- Прекъснете всички свързани USB устройства (ако има такива), след което рестартирайте компютъра.
- Премахнете всички допълнителни модули на памет, които сте инсталирали след закупуване на компютъра, след което рестартирайте компютъра.
- Ако компютърът е включен в разклонител или към непрекъсваемо захранване (UPS), уверете се, че последните са свързани към захранващ източник и са включени.
- Ако използвате външен екран, убедете се, че е свързан към захранващ източник и че е включен. Уверете се, че яркостта и контрастът на екрана са настроени правилно. За повече информация вж. ръководството, придружаващо софтуера.
- Изключете променливотоковия адаптер и премахнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново батерията и включете променливотоковия адаптер, след което натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите.
- Уверете се, че осветлението на LCD екрана на компютъра е включено. За включване на осветлението на LCD екрана вж. **Използване на бутоните със специални функции (стр. 34)**.
- Кондензацията може да доведе до неизправност на компютъра. Ако това се случи, не използвайте компютъра поне един час.
- Проверете дали използвате доставения с компютъра адаптер за променлив ток на Sony. За вашата безопасност използвайте само оригиналните акумулаторна батерия и адаптер за променлив ток, които са предоставени от Sony с компютъра VAIO.

Какво да направя, ако зеленият индикатор на захранването свети, но еcranът не се включва?

- Уверете се, че осветлението на LCD екрана на компютъра е включено. За включване на осветлението на LCD екрана вж. **Използване на бутоните със специални функции** ([стр. 34](#)).
- Натиснете клавишите **Alt+F4** няколко пъти, за да затворите приложението. Възможно е да е възникнала грешка в приложението.
- Ако клавишите **Alt+F4** не работят, щракнете върху **Старт**, стрелката до бутона **Изключване и Рестартиране**, за да рестартирате компютъра.
- Ако компютърът ви не се рестартира, натиснете клавишите **Ctrl+Alt+Delete**, щракнете върху стрелката  до бутона **Изключване** , а след това върху **Рестартиране**.
Ако се появи прозорецът **Зашита на Windows**, щракнете върху **Рестартиране**.
- Ако тази процедура не работи, натиснете и задръжте бутона за захранването за повече от четири секунди, за да изключите компютъра. Изключете адаптера за променлив ток и оставете компютъра за около 5 минути. След това включете променливотоковия адаптер и включете отново компютъра.

!
Изключването на компютъра чрез бутоните **Ctrl+Alt+Delete** или бутона за захранването може да доведе до загуба на назаписаните данни.

Какво трябва да направя, ако компютърът ми или софтуерът спрат да отговарят?

- Ако компютърът спре да отговаря докато работи приложение, натиснете клавишите **Alt+F4**, за да затворите приложението.
- Ако клавишите **Alt+F4** не работят, щракнете върху **Старт** и бутона **Изключване**, за да изключите компютъра.
- Ако компютърът ви не се изключи, натиснете клавишите **Ctrl+Alt+Delete** и щракнете върху бутона **Изключване**. Ако се появи прозорецът **Зашита на Windows**, щракнете върху **Изключване**.
- Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи.

!
Изключването на компютъра чрез бутоните **Ctrl+Alt+Delete** или бутона за захранването може да доведе до загуба на назаписаните данни.

- Изключете променливотоковия адаптер и премахнете батерията. Изчакайте от три до пет минути. Поставете отново батерията и включете променливотоковия адаптер, след което натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите.
- Опитайте да преинсталирате софтуера.
- Свържете се с производителя на софтуера или с посоченото лице за техническа поддръжка.

Защо компютърът ми отказва да влезе в режим на заспиване или на хибернация?

Ако режимът на работа бъде сменен преди компютърът да е влязъл напълно в режим на заспиване или на хибернация, може да стане нестабилен.

Възстановяване на компютъра на нормален режим

- 1 Затворете всички отворени програми.
- 2 Щракнете върху **Старт**, изберете стрелката до бутона **Изключване**, а след това щракнете върху **Рестартиране**.
- 3 Ако компютърът ви не се рестартира, натиснете клавишите **Ctrl+Alt+Delete**, щракнете върху стрелката до бутона **Изключване**, а след това върху **Рестартиране**.
Ако се появи прозорецът **Защита на Windows**, щракнете върху **Рестартиране**.
- 4 Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи.

! Изключването на компютъра чрез бутоните **Ctrl+Alt+Delete** или бутона за захранването може да доведе до загуба на назаписаните данни.

Какво трябва да се направи, ако индикаторът за зареждане премигва бързо, а компютърът не се включва?

- ❑ Проблемът може да е поради неправилно поставена батерия. За да отстраните този проблем, изключете компютъра и извадете батерията. След това поставете обратно батерията в компютъра. За подробности вж. **Поставяне/изваждане на батерията (стр. 19)**.
- ❑ Ако след извършеното по-горе проблемът продължава, това означава, че поставената батерия не е съвместима. Извадете батерията и се свържете с VAIO-Link.

Какво трябва да се направи, ако се показва съобщение за несъвместимост или неправилно поставяне на батерията, след което компютърът влиза в режим на хибернация?

- Проблемът може да е поради неправилно поставена батерия. За да отстраните този проблем, изключете компютъра и извадете батерията. След това поставете обратно батерията в компютъра. За подробности вж. **Поставяне/изваждане на батерията (стр. 19)**.
- Ако след извършеното по-горе проблемът продължава, това означава, че поставената батерия не е съвместима. Извадете батерията и се свържете с VAIO-Link.

Защо прозорецът “Свойства на системата” показва скорост на централния процесор, по-ниска от максималната?

Това е нормално. Тъй като централният процесор на компютъра използва технология за контролиране на скоростта на централния процесор с цел пестене на енергия, е възможно в “Свойства на системата” да се покаже текущата скорост на централния процесор, вместо максималната.

Какво трябва да направя, ако компютърът не приеме паролата ми, а покаже съобщение “Enter Onetime Password”?

Ако въведете три пъти подред грешна парола за включване, ще се покаже съобщението **Enter Onetime Password** и Windows няма да се стартира. Натиснете и задръжте бутона на захранване за не по-малко от четири секунди, за да проверите дали индикаторът за захранването ще се изключи. Изчакайте 10-15 секунди, след което включете отново компютъра и въведете правилната парола. Когато въвеждате паролата, проверете дали индикаторите Num lock и Caps lock не светят. Ако някой от тях свети, натиснете клавишите **Num Lk** (или **Num Lock**) или клавиша **Caps Lock**, за да го изгасите, преди да въведете паролата.

Какво да направя, ако софтуерът на игрите не работи и постоянно се срива?

- Проверете в уеб сайта на играта дали има поправки или актуализации за изтегляне.
- Уверете се, че имате инсталриран най-новия видео драйвер.
- На някои модели VAIO графичната памет е споделена със системата. В тези случаи не е гарантирана оптималната графична производителност.

Какво да направя, ако не мога да си спомня паролата за включване?

Ако сте забравили паролата си за включване, свържете се с VAIO-Link, за да бъде нулирана. Ще заплатите такса за зануляване.

Как мога да сменя реда на устройствата за стартиране?

Можете да използвате една от функциите на BIOS, за смените реда за стартиране на устройства. Изпълнете следните стъпки:

- 1 Включете компютъра.
- 2 Натиснете клавиша **F2**, когато се появи емблемата на VAIO.
Ще се появи екранът за настройка на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша **F2** няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO.
- 3 Натиснете клавишите **←** или **→**, за да изберете **Boot**.
- 4 Натиснете клавиша **↑** или **↓**, за да изберете желания приоритет под **Boot Priority**, след което натиснете клавиша **Enter**.
- 5 Натиснете клавиша **↑** или **↓**, за да изберете устройството, на което искате да назначите приоритета, след което натиснете клавиша **Enter**.
- 6 Натиснете клавиша **←** или **→**, за да изберете **Exit**, изберете **Exit Setup**, след което натиснете клавиша **Enter**. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша **Enter**.

Защо след изтичането на времето, зададено за автоматично изключване на экрана, той не се изключва?

Някои софтуерни приложения или скрийнсейвъри са създадени временно да забранят функцията на операционната система, която изключва экрана на компютъра или го поставя в режим на заспиване след определен период на неактивност. За да отстраните този проблем, излезте от работещите софтуерни приложения или променете настоящия скрийнсейвър.

Какво да направя, ако не мога да стартирам компютъра от USB-флопидисково устройство, свързано към него?

За да стартирате от USB флопидисково устройство, ще се наложи да смените устройството за стартиране.

Изключете компютъра и натиснете клавиша **F11**, когато се появи емблемата на VAIO.

Как мога да проверя обема на дела за възстановяване?

Вграденото устройство за съхранение съдържа дела за възстановяване, където се съхраняват данните за възстановяване на системата. За да проверите обема на дела за възстановяване, следвайте тези стъпки:

- 1 Щракнете върху **Старт**, щракнете с десен бутон върху **Компютър** и изберете **Управление**.
- 2 Щракнете върху **Управление на дисковете в Съхраняване** в левия прозорец.
Обемът на дела за възстановяване и общият обем на устройството C са показани в реда **Диск 0** в централния прозорец.

Системна защита

Как да защитя компютъра от заплахи за сигурността, като например вируси?

Операционната система Microsoft Windows е предварително инсталирана на компютъра. Най-добрият начин за защита на компютъра срещу заплахи за сигурността, като например вируси, е да се изтеглят и инсталат редовно най-новите актуализации на Windows.

Можете да получите важни актуализации на Windows по следния начин:



За да можете да изтегляте актуализации, е необходимо компютърът да е свързан към интернет.

- 1 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
- 2 Щракнете върху **Система и защита**.
- 3 Щракнете върху **Центрър за действие**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да настроите автоматичните или планираните актуализации.

Как да поддържам актуализиран своя антивирусен софтуер?

Можете да поддържате софтуерната програма **McAfee** актуализирана с най-новите актуализации от McAfee, Inc.

За да изтеглите и инсталирате най-новите актуализации на защита, следвайте тези стъпки:



За да можете да изтегляте актуализации, е необходимо компютърът да е свързан към интернет.

- 1 Щракнете върху **Старт, Всички програми, McAfee и McAfee SecurityCenter**.
- 2 Щракнете върху бутона в горния ляв ъгъл на прозореца, за да актуализирате софтуера.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите актуализациите.

Вж. помощния файл, включен към софтуерната програма, за повече информация.

Батерия

Как да проверя състоянието на зареждане на батерията?

С помощта на индикатора за зареждане на батерията можете да проверите нейното състояние. За допълнителна информация вж. [Зареждане на батерията \(стр. 22\)](#).

Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа?

Когато компютърът е свързан към контакта чрез променливотоковия адаптер, той използва ток от електрическата мрежа, дори ако батерията е поставена.

Кога трябва да презаредя батерията?

Презаредете батерията, когато:

- Батерията свършва и индикаторите за заряд и захранване мигат.
- Когато не сте използвали батерията продължително време.

Кога трябва да сменя батерията?

Ако след пълно зареждане енергията на батерията се изчерпва бързо, е възможно нейният експлоатационен цикъл да е към края си и тя трябва да бъде сменена.

Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла?

Не, за батерията е нормално да е топла, когато компютърът се захранва от нея.

Може ли компютърът да влезе в режим на хибернация, докато използва захранване от батерията?

Компютърът може да влезе в режим на хибернация, докато е на захранване от батерията, но някои софтуерни програми и периферни устройства пречат на системата да влезе в този режим. Ако използвате програма, която пречи на системата да влезе в режим на хибернация, запазвайте данните се често, за да предотвратите загубата на информация. Вж. [Използване на режим на хибернация \(стр. 27\)](#) за информация как да активирате ръчно режима на хибернация.

Вградена камера

Защо визорът не показва изображения или изображенията са с лошо качество?

- Вградената камера не може да бъде споделена от повече от едно софтуерно приложение. Излезте от текущото приложение, преди да стартирате друго.
- По визора може да се появи шум, например хоризонтални ивици, ако гледате бързо движещ се обект. Това е нормално и не представлява неизправност.
- Ако проблемът не бъде отстранен, рестартирайте компютъра.

Защо заснетите изображения са с лошо качество?

- Изображенията, заснети при флуоресцентно осветление, може да показват отражения на светлината.
- Тъмните дялове в заснетите изображения може да се появяват като шум.
- Ако защитното покритие на лещите е замърсено, няма да можете да направите ясна снимка. Почистете покритието. Вж. [Вградена камера \(стр. 118\)](#).

Какво трябва да направя, ако заснетите изображения съдържат пропуснати кадри и прекъсвания на звука?

- Настройките за ефекти на софтуерното приложение може да са причинили изпускане на кадри. Вж. помощния файл, включен в софтуерното приложение, за повече информация.
- Възможно е да работят повече софтуерни приложения, отколкото компютърът може да изпълнява. Излезте от приложението, които не използвате в момента.
- Функцията за управление на захранването на компютъра може да е активирана. Проверете производителността на централния процесор.

Какво трябва да направя, ако при възпроизвеждане на клипове се виждат изпуснати кадри, когато компютърът работи на батерия?

Батерията е на изчерпване. Включете компютъра към контакта.

Какво трябва да правя, ако заснетите изображения трептят?

Този проблем възниква, когато използвате камерата под флуоресцентни лампи, поради несъвпадение между честотата на осветлението и скоростта на затвора.

За да намалите шума от трептене, сменете ориентацията на камерата или яркостта на изображенията на камерата. В някои софтуерни приложения можете да зададете подходяща стойност за едно от свойствата на камерата (напр. източник на осветление, трептене и др.), за да елиминирате шума от трептене.

Зашо видео сигналът от вградената камера се прекъсва за няколко секунди?

Видео сигналът може да се прекъсне за няколко секунди, ако:

- се използва клавишна комбинация с клавиша **Fn**.
- се увеличи натоварването на централния процесор.

Това е нормално и не представлява неизправност.

Какво да правя, ако компютърът стане нестабилен, когато влезе в един от режимите на пестене на електроенергия, докато се използва вградената камера?

Ако компютърът автоматично влезе в режим на заспиване или на хибернация, сменете съответната настройка на режима на пестене на електроенергия. За смяна на схемата за захранване вж. **Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 26)**.

Работа в мрежа

Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN?

- Възможността за свързване зависи от разстоянието и препятствията. Може да се наложи да преместите компютъра далеч от препятствия или да го приближите до точка на достъп, която може да използвате.
- Уверете се, че превключвателят **WIRELESS** е включен и че индикаторът **WIRELESS** на компютъра свети.
- Уверете се, че точката на достъп има захранване.
- Ако искате да свържете компютъра посредством безжична LAN точка на достъп по честота от 5 ГХц, трябва да изберете опцията за използване на честота от 5 ГХц или и двете честоти от 2,4 ГХц и 5 ГХц в раздела **Wireless LAN Settings** в прозореца с настройки **VAIO Smart Network**. Безжичната LAN връзка (IEEE 802.11a стандарт), която използва само честотата от 5 ГХц, налична само при някои модели, е забранена по подразбиране.
- Следвайте тези стъпки, за да проверите настройките:
 - 1 Щракнете върху **Старт** и **Контролен панел**.
 - 2 Щракнете върху **Преглед на състояние и задачи на мрежа в Мрежа и интернет**.
 - 3 Щракнете върху **Свързване към мрежа**, за да проверите дали е избрана точката на достъп.
- Уверете се, че кодът за шифроване е верен.

- Уверете се, че е избрано **Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер** в прозореца **Опции за захранване**. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. За промяна на настройките следвайте тези стъпки:
 - 1 Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете **Опции за захранване**.
 - 2 Щракнете върху **Промяна на настройките за плана**.
 - 3 Щракнете върху **Промяна на допълнителни настройки на захранването**.
 - 4 Изберете раздела **Разширени настройки**.
 - 5 Щракнете двукратно върху **Настройки на безжичния адаптер и Енергоспестяващ режим**.
 - 6 Изберете **Максимална производителност** от падащия списък за **На батерия и Включен**.

Какво да правя, ако не мога да вляза в интернет?

- Проверете настройките на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп.
- Уверете се, че компютърът е свързан към точката на достъп.
- Преместете компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която използвате.
- Уверете се, че компютърът е правилно конфигуриран за интернет достъп.
- Уверете се, че е избрано **Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер** в прозореца **Опции за захранване**. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте стъпките в **Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 144)**, за да промените настройките.

Защо скоростта на обмен на данни е ниска?

- Скоростта на обмен на данни по безжична LAN се влияе от разстоянията и препятствията между устройствата и точките на достъп. Сред другите фактори са конфигурацията на устройствата, условията на радиовълните и съвместимостта на софтуера. За да увеличите до максимум скоростта на обмен на данни, преместете компютъра далеч от препятствия или го приближете до точка на достъп, която използвате.
- Ако използвате точка на достъп за безжична LAN, устройството може временно да е претоварено в зависимост от това колко други устройства комуникират през тази точка на достъп.
- Ако точката на достъп взаимодейства с други точки на достъп, сменете канала на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп.
- Уверете се, че е избрано **Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер** в прозореца **Опции за захранване**. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте стъпките в **Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 144)**, за да промените настройките.

Как да избегна прекъсвания на обмена на данни?

- Когато компютърът е свързан към точка на достъп, може да възникнат прекъсвания на обмена на данни при използване на големи файлове или ако компютърът е в близост до микровълнови печки и безжични телефони.
- Преместете компютъра по-близо до точката на достъп.
- Уверете се, че връзката до точката на достъп е непрекъсната.
- Сменете канала на точката на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп.
- Уверете се, че е избрано **Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер** в прозореца **Опции за захранване**. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. Следвайте стъпките в **Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? (стр. 144)**, за да промените настройките.

Какво са каналите?

- Комуникацията по безжична LAN използва различни честотни ленти, наречени канали. Канали на точки за достъп по безжична мрежа на трети страни може да са предварително настроени на различни канали от устройства на Sony.
- Ако използвате точка на достъп по безжична LAN, вж. информацията за връзката, съдържаща се в ръководството, придружаваща точката на достъп.

Защо връзката към мрежата прекъсва, когато сменя кода за шифроване?

Ако кодът за шифроване бъде променен, може да се загуби мрежовата връзка от тип “от точка до точка” между два компютъра с функция за безжична LAN връзка. Можете да възстановите първоначалния код за шифроване, като въведете повторно кода на двета компютъра, така че той да съвпада.

Bluetooth технология

Какво да правя, ако други Bluetooth устройства не могат да открият компютъра?

- Уверете се, че Bluetooth функцията и на двете устройства е разрешена.
- Уверете се, че превключвателят **WIRELESS** е включен и че индикаторът **WIRELESS** на компютъра свети.
- Не можете да използвате функцията Bluetooth, докато компютърът е в режим на пестене на енергия. Върнете се в нормален режим, след което включете превключвателя **WIRELESS**.
- Възможно е компютърът и устройството е да са прекалено отдалечени. Безжичната Bluetooth технология работи най-добре, когато устройствата са в рамките на 10 метра едно от друго.

Какво да направя, ако не мога да намеря Bluetooth устройствата, с които искам да комуникирам?

- Проверете дали функцията Bluetooth на устройството, с което искате да комуникирате, е включена.
Вж. ръководството на другото устройство за повече информация.
- Ако устройството, с което искате да комуникирате, вече комуникира с друго Bluetooth устройство, е възможно то да не може да намери или да не може да комуникира с компютъра.
- За да разрешите на други Bluetooth устройства да комуникират с компютъра, следвайте тези стъпки:
 - 1 Щракнете върху **Старт и Устройства и принтери**.
 - 2 Щракнете с десния бутон върху иконата на Bluetooth устройството и щракнете върху **Bluetooth настройки**.
 - 3 Щракнете върху раздела **Опции** и поставете отметка в квадратчето **Позволи на устройства с Bluetooth да намират този компютър**.

Какво да правя, ако други Bluetooth устройства не могат да се свържат към компютъра?

- Прегледайте съветите в **Какво да направя, ако не мога да намеря Bluetooth устройствата, с които искам да комуникирам? (стр. 148)**.
- Уверете се, че другите устройства са удостоверени.
- Разстоянието за обмен на данни може да е под 10 метра в зависимост от съществуващите препятствия между двете устройства, от качеството на радиовълните и от използваната операционна система или софтуер. Доближете компютъра и Bluetooth устройствата.

Зашо Bluetooth връзката е слаба?

- Скоростта за обмен на данни зависи от препятствията и/или разстоянието между двете устройства, от качеството на радиовълните и от използваната операционна система или софтуер. Доближете компютъра и Bluetooth устройствата.
- 2,4 ГХц радиочестота, използвана от устройства с Bluetooth и безжична LAN, се използва и от други устройства. Устройствата с Bluetooth съчетават технология, която намалява до минимум смущенията от други устройства, използвани една и съща дължина на вълната, скоростта на комуникацията и обхвата на връзката обаче може да се намалят. Смущенията от други устройства също може да прекратят комуникацията изцяло.
- Възможността за свързване зависи от разстоянието и препятствията. Може да се наложи да преместите компютъра далеч от препятствия или да го доближите до устройството, към което е свързан.
- Установете и отстранете препятствията между компютъра и устройството, към което е свързан.

Защо не мога да използвам услугите, поддържани от свързаното Bluetooth устройство?

Връзката е възможна само за услуги, които се поддържат и от компютъра с функция Bluetooth. За повече подробности потърсете информация за Bluetooth чрез **Помощ и поддръжка на Windows**.

Мога ли да използвам устройство с Bluetooth технология в самолет?

С Bluetooth технологията, компютърът предава на радиочестота 2,4 ГХц. На чувствителни места, като например болници и самолети, може да има ограничения за използването на Bluetooth устройства, за да се избегнат радиосмущенията. Попитайте служителите в това място дали е разрешено използването на функцията Bluetooth компютъра.

Защо не мога да използвам функцията Bluetooth, когато вляза в компютъра със стандартен потребителски акаунт?

Функцията Bluetooth може да не е достъпна за потребители със стандартен потребителски акаунт на компютъра. Влезте в компютъра като потребител с администраторски права.

Защо не мога да използвам Bluetooth устройствата след смяна на потребителите?

Ако смените потребителите, без да излезете от системата, Bluetooth устройствата няма да работят. Задължително излезте от системата, преди да смените потребителите. За да излезете от системата, щракнете върху **Старт**, стрелката до бутона **Изключване** и върху **Излизане**.

Защо не мога да обменям визитни картички с мобилни телефони?

Функцията за обмен на визитни картички не се поддържа.

Какво трябва да правя, ако не чувам звук от слушалките или аудио/видео контролера?

Проверете SCMS-T настройките. Ако вашите слушалки или аудио/видео контролерът не поддържа защита на съдържанието на SCMS-T, трябва да свържете устройството, като използвате разширения профил на аудио разпространение (A2DP). Изпълнете следните стъпки:

- 1 Щракнете върху **Старт и Устройства и принтери**.
- 2 С десния бутон на мишката щракнете върху устройството, което искате да свържете чрез използване на A2DP, след което изберете **Control**.
- 3 Щракнете върху **SCMS-T Settings**.
- 4 Щракнете, за да махнете отметката на **Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection**.

Какво да направя, ако иконата на Bluetooth не се показва в лентата на задачите?

- Уверете се, че превключвателят до **Bluetooth** е зададен на **On** в прозореца **VAIO Smart Network**.
- За да покажете иконата на Bluetooth в лентата на задачите, следвайте стъпките:
 - 1 Щракнете върху **Старт и Устройства и принтери**.
 - 2 Щракнете с десния бутон върху иконата на Bluetooth устройството и щракнете върху **Bluetooth настройки**.
 - 3 Щракнете върху раздела **Опции** и поставете отметка в квадратчето **Показвай иконата на Bluetooth в областта за уведомяване**.

Оптични дискове

Защо компютърът блокира, когато се опитам да прочета диск?

Дискът, който компютърът се опитва да прочете, може да е замърсен или повреден. Изпълнете следните стъпки:

- 1 Натиснете клавишите **Ctrl+Alt+Delete**, щракнете върху стрелката до бутона **Изключване**, а след това върху **Рестартиране**, за да рестартирате компютъра.



Изключването на компютъра чрез бутоните **Ctrl+Alt+Delete** може да доведе до загуба на незаписаните данни.

- 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство.
- 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. [Дискове \(стр. 118\)](#) за инструкции.

Какво да правя, ако тавата на устройството не се отваря?

- Уверете се, че компютърът е включен.
- Натиснете бутона за изваждане на устройството.
- Ако бутона за изваждане на устройството не работи, щракнете върху бутона **Старт**, изберете **Компютър**, щракнете с десния бутон върху иконата на оптичното дисково устройство, след което щракнете върху **Извади**.
- Ако нито една от горните опции не работи, вкарайте тънък прав предмет (например кламер) в отвора за ръчно изваждане на оптичното дисково устройство.
- Опитайте да рестартирате компютъра.

Какво да правя, ако не мога да възпроизведа правилно диск на компютъра?

- Уверете се, че дискът е вкаран в оптичното дисково устройство така, че етикетът му да сочи нагоре.
 - Уверете се, че са инсталирани необходимите програми според инструкциите на производителя.
 - Ако дискът е замърсен или повреден, компютърът ще спре да отговаря. Изпълнете следните стъпки:
 - 1 Натиснете клавишите **Ctrl+Alt+Delete**, щракнете върху стрелката до бутона **Изключване**, а след това върху **Рестартиране**, за да рестартирате компютъра.
- !**
Изключването на компютъра чрез бутоните **Ctrl+Alt+Delete** може да доведе до загуба на незаписаните данни.
- 2 Извадете диска от оптичното дисково устройство.
 - 3 Проверете дали дискът е замърсен или повреден. Ако трябва да почистите диска, вж. [Дискове \(стр. 118\)](#) за инструкции.
- Ако възпроизвеждате диск, а не чувате никакъв звук, направете едно от следните неща:
 - Възможно е силата на звука да е изключена с клавишите **Fn+F2**. Натиснете ги още веднъж.
 - Възможно е силата на звука да е намалена с клавишите **Fn+F3**. Натискайте клавишите **Fn+F4**, за да увеличите силата на звука достатъчно, за да чувате звук.
 - Щракнете с десен бутон върху иконата за сила на звука на лентата на задачите и щракнете върху **Отвори миксера за сила на звука**, за да проверите настройките.
 - Проверете настройката за сила на звука на аудио миксера.
 - Ако използвате външни високоговорители, проверете настройките за сила на звука на високоговорителите, както и връзките между тях и компютъра.

- Уверете се, че е инсталиран правилният софтуер на драйвер. Изпълнете следните стъпки:
 - 1 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
 - 2 Щракнете върху **Система и защита**.
 - 3 Щракнете върху **Система**.
 - 4 Щракнете върху **Диспачер на устройства** в левия прозорец.
Ще се появи прозорецът **Диспачер на устройства** със списък на хардуерните устройства на компютъра. Ако върху дадено устройство в списъка се появява знак “X” или удивителен знак, може да се наложи да разрешите устройството или да преинсталирате драйверите.
 - 5 Щракнете двукратно върху оптичното дисково устройство, за да се отвори списък с оптичните дискови устройства на компютъра.
 - 6 Щракнете двукратно върху желаното устройство.
Можете да проверите софтуера на драйвера, като изберете раздела **Драйвер** и щракнете върху **Подробни данни за драйвера**.
 - 7 Щракнете върху **OK**, за да затворите прозореца.
- Уверете се, че на диска не е поставен залепващ се етикет. Залепващите се етикети може да се отлепят, докато дискът е в оптичното дисково устройство и да повредят устройството или да причинят неизправност.
- Ако се появи предупреждение за регионален код, дискът може да е несъвместим с оптичното дисково устройство. Вижте опаковката, за да проверите дали регионалният код е съвместим с оптичното дисково устройство.
- Ако забележите кондензация върху компютъра, спрете да го използвате най-малко за един час. Кондензацията може да доведе до неизправност на компютъра.
- Уверете се, че компютърът работи на захранване от електрическата мрежа, и опитайте диска отново.

Какво да правя, ако не могат да се възпроизвеждат Blu-ray Disc носители или ако компютърът става нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители?

- Проверете дали оптичното дисково устройство поддържа Blu-ray Disc носители.
- Възможно е да не можете да възпроизвеждате определено съдържание от Blu-ray Disc носители на компютъра или компютърът да стане нестабилен по време на възпроизвеждане на Blu-ray Disc носители. За нормално възпроизвеждане на съдържанието, изтеглете и инсталирайте най-новите актуализации за **WinDVD BD**, като използвате **VAIO Update**.

За информация за начина на използване на **VAIO Update** вж. **Актуализиране на компютъра (стр. 28)**.

Какво да правя, ако не мога да запиша информация на CD носител?

- Уверете се, че няма стартирано софтуерно приложение нито има такова, което да се стартира автоматично, дори и скрийнсейвър.
- Ако използвате CD-R/RW диск със залепен етикет, сменете го с диск без етикет. Използването на дискове със залепени етикети може да доведе до грешка при запис или до повреда.

Какво да правя, ако не мога да запиша информация на DVD носител?

- Уверете се, че използвате подходящ записващ DVD носител.
- Проверете какъв DVD формат е съвместим с оптичното дисково устройство. Някои марки записвани DVD носители няма да работят.

Защо не мога да запиша данни на Blu-ray Disc носител?

- Проверете дали оптичното дисково устройство поддържа функцията за запис на Blu-ray Disc носители.
- BD-R носителите не са презаписвани. Не можете да добавяте или изтривате данни на или от BD-R носителя.

Дисплей

Защо еcranът изгасва?

- Еcranът на компютъра може да изгасне, ако захранването на компютъра отпадне или ако той влезе в енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация). Ако компютърът е в LCD (видео) режим на заспиване, натиснете произволен клавиши, за да го върнете в нормален режим. За допълнителна информация вж.

Използване на режимите за пестене на електроенергия ([стр. 26](#)).

- Уверете се, че компютърът е свързан добре към захранването и е включен, както и че индикаторът на захранването свети.
- Ако компютърът използва захранване от батерията, се уверете, че батерията е поставена правилно и е заредена. За допълнителна информация вж. **Използване на батерията ([стр. 19](#))**.
- Ако изходният дисплей е насочен към външен дисплей, натиснете клавишите **Fn+F7**. За допълнителна информация вж. **Комбинации и функции с клавиша Fn ([стр. 30](#))**.
- Осветлението на LCD экрана на компютъра може да е изключено. За включване на осветлението на LCD экрана вж. **Използване на бутоните със специални функции ([стр. 34](#))**.

Какво да правя, ако не виждам правилни изображения и видеоклипове?

- Задължително изберете **Истински цвят (32 бита)** за цветовете на дисплея, преди да използвате софтуер за видео/изображения или да стартирате възпроизвеждане на DVD. Ако изберете каквато и да е друга опция, това може да попречи на този софтуер да показва успешно изображения. За промяна на цветовете на дисплея следвайте тези стъпки:
 - 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете **Разделителна способност на экрана**.
 - 2 Щракнете върху **Разширени настройки**.
 - 3 Щракнете върху раздела **Монитор**.
 - 4 Изберете **Истински цвят (32 бита)** под **Цветове**.
- Не променяйте разделителната способност на дисплея, докато използвате софтуера за видео/изображения или възпроизвеждате DVD дискове, тъй като това може да причини неуспешно възпроизвеждане/изобразяване или нестабилност на системните операции.

В допълнение, препоръчва се да забраните скрийнсейвъра преди да стартирате възпроизвеждане на DVD диск. Ако скрийнсейвърът е разрешен, той може да се активира по време на възпроизвеждането на DVD диска и да попречи на успешното му изпълнение. Някои скрийнсейвъри могат дори да променят разделителната способност и цветовете на дисплея.

Защо на экрана не се показва видео?

- Ако изходният дисплей е насочен към външен дисплей, който е изключен, няма да виждате видео на экрана на компютъра. Спрете възпроизвеждането на видео, изберете за изходен дисплей экрана на компютъра и стартирайте повторно възпроизвеждането на видео. Вж. [Избор на режими на дисплея \(стр. 87\)](#) за промяна на изходния дисплей. Друга възможност е да натиснете клавишите **Fn+F7**, за да смените изходния дисплей.
За допълнителна информация вж. [Комбинации и функции с клавиша Fn \(стр. 30\)](#).
- Видео паметта на компютъра може да не е достатъчна за показване на видео клипове с висока разделителна способност. В такъв случай намалете разделителната способност на LCD экрана.

За промяна на разделителната способност на экрана следвайте тези стъпки:

- 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете **Разделителна способност на экрана**.
- 2 Щракнете върху падащия списък до **Разделителна способност**.
- 3 Преместете плъзгача нагоре, за да увеличите или намалите разделителната способност на экрана.

 Можете да проверите общата свободна графична памет и видео памет. Щракнете с десен бутон върху работния плот, изберете **Разделителна способност на экрана** и щракнете върху **Разширени настройки** и разделят **Адаптер**. Стойността може да се изведе различна от действителната памет на компютъра.

Какво да правя, ако экранът ми се затъмни?

Натиснете клавишите **Fn+F6**, за да осветлите экрана на компютъра.

Какво да правя, ако външният дисплей не се включва?

Натиснете клавишите **Fn+F7**, за да промените изходния дисплей. За допълнителна информация вж. [Комбинации и функции с клавиша Fn \(стр. 30\)](#).

Как да стартирам Windows Aero?

Следвайте тези стъпки, за да стартирате Windows Aero:

- 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете **Персонализиране**.
- 2 Изберете желаната тема от **Теми на Aero**.

За информация за функциите на Windows Aero, като например Windows Flip 3D, вж. **Помощ и поддръжка на Windows**.

Отпечатване

Какво да правя, ако не мога да отпечатам документ?

- Проверете дали принтерът е включен и дали кабелът му е добре свързан към портовете на принтера и на компютъра.
- Проверете дали принтерът е съвместим с операционната система Windows, инсталрирана на компютъра.
- Може да се наложи да инсталирате софтуера на драйвера за принтера, преди да можете да използвате принтера.
За повече информация вж. ръководството, придрожаващо принтера.
- Ако принтерът не функционира, след като компютърът се възстанови от енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация), рестартирайте компютъра.
- Ако с принтера са предоставени функции за двупосочна комуникация, забраняването тези функции от компютъра може да разреши отпечатването. Изпълните следните стъпки:
 - 1 Щракнете върху **Старт и Устройства и принтери**.
 - 2 Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и изберете **Свойства**.
 - 3 Щракнете върху раздела **Портове**.
 - 4 Щракнете махните отметката на **Активирай поддръжка за двупосочен режим**.
 - 5 Щракнете върху **OK**.

Това ще деактивира функциите за двупосочна комуникация на принтера, като например обмен на данни, следене на състоянието и дистанционен панел.

Микрофон

Какво да правя, ако микрофонът ми не работи?

- Ако използвате външен микрофон, проверете дали той е включен и дали е вкаран правилно в жака за микрофон на компютъра.
- Съответното входно звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За да конфигурирате входното звуково устройство, изпълнете следните стъпки:
 - 1 Затворете всички отворени програми.
 - 2 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
 - 3 Щракнете върху **Хардуер и звук**.
 - 4 Щракнете върху **Управление на аудиоустройства в Звук**.
 - 5 В раздела **Записване** изберете желаното входно звуково устройство и щракнете върху **По подразбиране**.

Как да предотвратя получаването на микрофония?

Микрофонията възниква, когато микрофонът приема звуци от устройство за възпроизвеждане на звук, като например високоговорител.

За да предотвратите този проблем:

- Дръжте микрофона на разстояние от устройството за възпроизвеждане на звук.
- Намалете силата на звука на високоговорителите и на микрофона.

Високоговорители

Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители?

- Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация.
- Възможно е силата на звука да е изключена с клавишите **Fn+F2**. Натиснете ги още веднъж.
- Възможно е силата на звука да е намалена с клавишите **Fn+F3**. Натискайте клавишите **Fn+F4**, за да увеличите силата на звука достатъчно, за да чувате звук.
- Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите.
- Изходното звуково устройство може да е конфигурирано неправилно. За промяна на изходното звуково устройство вж. **Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук?** ([стр. 166](#)).

Какво трябва да направя, ако външните високоговорители не работят?

- Прегледайте съветите в **Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители?** ([стр. 162](#)).
- Проверете дали високоговорителите са свързани правилно и дали силата на звука е настроена достатъчно силно, за да чувате звук.
- Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър.
- Ако високоговорителите имат бутон за заглушаване на звука, изключете бутона.
- Ако високоговорители работят с външно захранване, проверете дали те са свързани към източник на захранване. За повече информация вж. ръководството, придружаващо високоговорителите.

Тъчпад

Какво да правя, ако тъч падът ми не работи?

- Може да сте деактивирали тъчпада, преди да сте свързали мишка към компютъра. Вж. **Използване на тъчпада (стр. 32)**.
- Проверете дали към компютъра е свързана мишка.
- Ако курсорът не се мести, докато работи дадено софтуерно приложение, натиснете клавишите **Alt+F4**, за да затворите приложението.
- Ако клавишите **Alt+F4** не работят, натиснете клавиша на Windows веднъж, след което клавиша ➔ няколко пъти, изберете **Рестартиране** с клавиша ↑ или ↓, а след това натиснете клавиша **Enter**, за да рестартирате компютъра.
- Ако компютърът не се рестартира, натиснете клавишите **Ctrl+Alt+Delete**, изберете стрелката до бутона **Изключване** с клавишите ↓ и ➔, след което натиснете клавиша **Enter**, изберете **Рестартиране** с клавиша ↑ или ↓, а след това натиснете клавиша **Enter**, за да рестартирате компютъра.
- Ако тази процедура на подейства, натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи.

! Изключването на компютъра чрез бутоните **Ctrl+Alt+Delete** или бутона за захранването може да доведе до загуба на назаписаните данни.

Клавиатура

Какво да правя, ако конфигурацията на клавиатурата е неправилна?

Езиковата подредба на клавиатурата на компютъра е посочена на опаковъчната кутия. Ако изберете различна регионална клавиатура при завършване на настройката на Windows, клавишната комбинация няма да съвпада.

За промяна на конфигурацията на клавиатурата следвайте тези стъпки:

- 1 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
- 2 Щракнете върху **Часовник, език и регион**, след което изберете **Промяна на клавиатури или на други методи за въвеждане** под **Регион и език**.
- 3 Щракнете върху **Промяна на клавиатури** в раздела **Клавиатури и езици**.
- 4 Сменете настройката по желание.

Какво да правя, ако не мога да въведа определени знаци с клавиатурата?

Ако не можете да въведете **U, I, O, P, J, K, L, M** и така нататък, може да е активиран клавиша **Num Lk**. Проверете дали свети индикаторът на клавиша Num lock. Ако индикаторът за клавиша Num lock свети, натиснете клавиша **Num Lk**, за да го изключите, преди да въведете тези знаци.

Дискети

Защо на лентата на задачите не се появява иконата “Безопасно премахване на хардуер”, когато е включено устройството?

Компютърът не разпознава флопидисковото устройство. Първо, проверете дали USB кабелът е правилно свързан към USB порта. Ако се наложи да закрепите връзката, изчакайте малко, докато компютърът разпознае устройството. Ако иконата все още не се появява, следвайте тези стъпки:

- 1 Затворете всички програми, които използват флопидисковото устройство.
- 2 Изчакайте индикаторът на флопидисковото устройство да изгасне.
- 3 Натиснете бутона за изваждане, за да махнете дискетата, и разкачете USB флопидисковото устройство от компютъра.
- 4 Свържете флопидисковото устройство повторно, като включите USB кабела в USB порта.
- 5 Рестартирайте компютъра, като щракнете върху **Старт**, стрелката до бутона **Изключване и Рестартиране**.

Какво да правя, ако не мога да запиша информация на дискета?

- Проверете дали дискетата е вкарана правилно в устройството.
- Ако дискетата е вкарана правилно и все още не можете да запишете данни върху нея, тя може да е защитена напълно или срещу запис. Можете или да използвате дискета, която не е защитена срещу запис, или да деактивирате функцията за защита срещу запис.

Аудио/видео

Какво трябва да правя, ако не мога да използвам своята цифрова камера?

Ако се покаже съобщение, че връзката към i.LINK устройството е прекъсната или устройството е изключено, i.LINK кабелът може да не е свързан добре в порта на компютъра или в камкордера. Извадете кабела и го вкарайте отново. За допълнителна информация вж. [Свързване на i.LINK устройство \(стр. 93\)](#).

Как да изключа звука при стартиране на Windows?

За да изключите звука при стартиране на Windows, следвайте тези стъпки:

- 1 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
- 2 Щракнете върху **Хардуер и звук**.
- 3 Щракнете върху **Управление на аудиоустройства** в **Звук**.
- 4 В раздела **Звуци** щракнете върху **Изпълнявай звука при стартиране на Windows**, за да махнете отметката.
- 5 Щракнете върху **OK**.

Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук?

Ако не чувате звук от устройството, свързано към даден порт (като USB порта, изходния HDMI порт, оптичния изходен порт или жака за слушалки), трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук.

- 1 Затворете всички отворени програми.
- 2 Щракнете върху **Старт и Контролен панел**.
- 3 Щракнете върху **Хардуер и звук**.
- 4 Щракнете върху **Управление на аудиоустройства** в **Звук**.
- 5 В раздела **Възпроизвеждане** изберете желаното устройство за възпроизвеждане на звук и щракнете върху **По подразбиране**.

Какво да правя, ако не чувам звука от високоговорителя, свързан към изходния HDMI порт, оптичния изходен порт или жака за слушалки?

- Трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук, за да може да чувате звук от устройството, свързано към даден порт (изходния HDMI порт, оптичния изходен порт или жака за слушалки). За подробната процедура вж. [Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? \(стр. 166\)](#).
- Ако все още не чувате звук от високоговорителя, следвайте тези стъпки:
 - 1 Следвайте стъпките от 1 до 4 в [Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? \(стр. 166\)](#).
 - 2 В раздела **Възпроизвеждане** изберете иконата на HDMI или S/PDIF щракнете върху **Свойства**.
 - 3 Щракнете върху раздела **Разширени**.
 - 4 Изберете честотата на дискретизация и дълбочината в битове (например 48 000 Хц, 16 бита), които поддържа устройството.
 - 5 Щракнете върху **OK**.

Защо се появяват прекъсвания на звука и/или пропуснати кадри при възпроизвеждане на високодетайлно видео, като например видео, заснето с цифрова AVCHD видеокамера?

Възпроизвеждането на видокодетайлно видео изисква значителни хардуерни ресурси на компютъра, като например процесор, графика или системна памет. По време на възпроизвеждане на видеото някои операции и/или функции може да станат недостъпни и е възможно да се появят прекъсвания на звука, пропуснати кадри и неуспешно възпроизвеждане в зависимост от конфигурацията на компютъра.

“Memory Stick”

Какво да правя, ако не мога да използвам на други устройства “Memory Stick” карта, която е форматирана на компютър VAIO?

Може да се наложи да форматирате повторно носителя “Memory Stick”.

Форматирането на дадена “Memory Stick” карта изтрива всички данни, записани на нея, включително музикални файлове. Преди да форматирате повторно дадена “Memory Stick” карта, архивирайте важните данни и проверете дали в “Memory Stick” картата няма файлове, които искате да запазите.

- 1 Копирайте данните от “Memory Stick” картата на вграденото устройство за съхранение, за да съхраните данните или изображенията.
- 2 Форматирайте носителя “Memory Stick”, като следвате стъпките в **Форматиране на “Memory Stick” карта с памет (стр. 48)**.

Мога ли да копирам изображения от цифров фотоапарат чрез носител “Memory Stick”?

Да. А също така можете да преглеждате видеоклипове, които сте заснели със съвместими с носители “Memory Stick” цифрови фотоапарати.

Защо не мога да запиша данни на носител “Memory Stick”?

Някои версии на “Memory Stick” картите разполагат с превключвател за защита срещу изтриване, за да се предпазят данните от случайно изтриване или презаписване. Проверете дали този превключвател е изключен.

Периферни устройства

Какво да правя, ако не мога да свържа USB устройство?

- Ако е подходящо, проверете дали USB устройството е включено и дали използва собственото си захранване. Например, ако използвате цифров фотоапарат, проверете дали батерията е заредена. Ако използвате принтер, проверете дали захранващият кабел е включен правилно в контакт на мрежата.
- Опитайте да използвате друг USB порт на компютъра. Драйверът може да е инсталиран на точно определен порт, който сте използвали при първото свързване на устройството.
- За повече информация вж. ръководството, придружаващо USB устройството. Може да се наложи да инсталирате софтуер, преди да свържете устройството.
- Опитайте да свържете обикновено устройство с ниска консумация на енергия, като мишка, и проверете дали портът работи изобщо.
- USB концентраторите може да пречат на дадено устройство да работи нормално, заради неуспешно разпределение на енергията. Препоръчваме да включите устройството директно към компютъра без концентратор.

Търговски марки

Sony, VAIO, емблемата на VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO Update и "BRAVIA" са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.



и "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MagicGate", "OpenMG", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Micro", "M2", както и емблемата на "Memory Stick", са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.

Walkman е регистрирана търговска марка на Sony Corporation.

Blu-ray Disc™ и емблемата на Blu-ray Disc са търговски марки на Blu-ray Disc Association.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep и Atom са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation.

Microsoft Windows Vista, емблемата на Windows, както и BitLocker, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.

i.LINK е търговска марка на Sony, използвана единствено за да се обозначи, че продуктът има IEEE 1394 връзка.

Roxio Easy Media Creator е търговска марка на Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO и WinDVD BD for VAIO са търговски марки на InterVideo, Inc.

ArcSoft и емблемата на ArcSoft са регистрирани търговски марки на ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion е търговска марка на ArcSoft, Inc.

ATI и ATI Catalyst са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc.

Думата Bluetooth и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е с лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели.

Думата ExpressCard и емблемите се притежават от PCMCIA и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели.

Емблемата на SD е търговска марка. 

Емблемата на SDHC е търговска марка. 

CompactFlash® е търговска марка на SanDisk Corporation.

HDMI, емблемата на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.

“PlaceEngine” е регистрирана търговска марка на Koozyt, Inc.

“PlaceEngine” е разработена от Sony Computer Science Laboratories, Inc. и се лицензира от Koozyt, Inc.

•••, “XMB” и “xross media bar” са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.

“AVCHD” е търговска марка на Panasonic Corporation и Sony Corporation.

Всички останали имена на системи, продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.

В ръководството не са обозначени знаците ™ или ®.

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие. Всички останали търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели.

Не всеки софтуер, показан по-долу, може да са предоставени с вашия модел.

Вж. онлайн спецификациите за информация какъв софтуер е достъпен за вашия модел.

Забележка

© 2009 Sony Corporation. Всички права запазени.

Това ръководство и описаният в него софтуер не може да се възпроизвеждат, превеждат или намаляват до каквато и да било форма за четене от машина нито изцяло, нито от части, без предварително писмено съгласие.

Sony Corporation не дава гаранции по отношение на това ръководство, софтуера или друга информация, съдържаща се в тук, и с настоящото категорично се отказва от отговорност за всякакви подразбиращи се гаранции, продаваемост или годност за определена цел относно това ръководство, софтуера или друга, съдържаща се в ръководството информация. При никакви обстоятелства Sony Corporation няма да бъде отговорна за каквито и да било случайни, закономерни или специални щети въз основа на законанарушение или договор, свързани с това ръководство, софтуера или друга информация тук, нито произтичащи по друг начин от тях или от използването им.

В ръководството не са обозначени знаците ™ или ®.

Sony Corporation си запазва правото на промени по това ръководство или съдържащата се в него информация по всяко време без предизвестие. Описаният в ръководството софтуер се регулира от условията на отделно лицензионно споразумение с потребител.

Sony Corporation не носи отговорност и няма да компенсира загуби на записи на вашия компютър, външни носители или устройства за записване, както и за всякакви подобни загуби, включително, когато записите не са направени поради неизправност на компютъра или когато съдържанието на даден запис се загуби или повреди поради неизправност или поправка на компютъра. Sony Corporation няма да възстанови, възвърне или копира записите, направени на компютъра, външни носител или устройства за записване, при никакви обстоятелства.



© 2009 Sony Corporation