


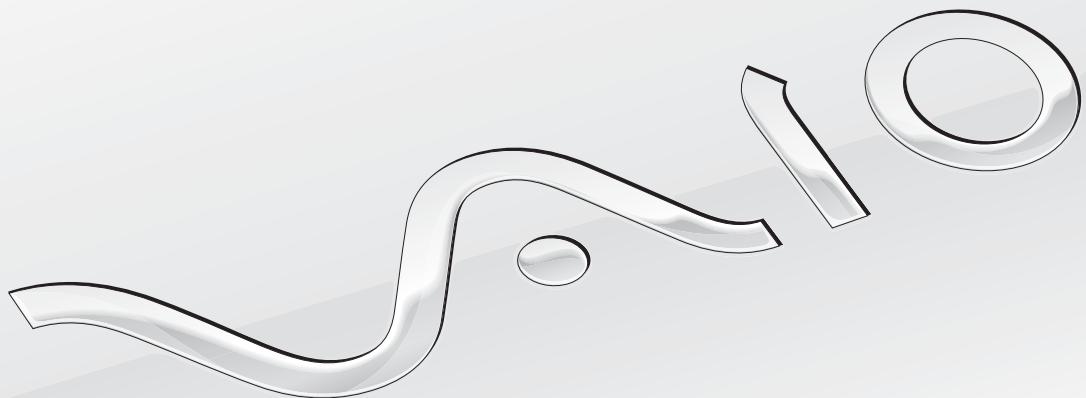

Посібник користувача

Персональний комп'ютер
Серія VPCF2



Зміст

Перед використанням	4	Використання локальної мережі (LAN).....	65
Додаткові відомості про комп'ютер VAIO.....	5	Використання безпроводової локальної мережі	66
Аспекти ергономічності	8	Використання функції BLUETOOTH	71
Початок роботи.....	10	Використання периферейних пристрійв	77
Розміщення елементів керування та портів.....	11	Підключення зовнішніх динаміків або навушників	78
Інформація про світлові індикатори.....	17	Підключення зовнішнього дисплея.....	79
Підключення джерела живлення	18	Вибір режимів відображення.....	86
Використання акумуляторної батареї	20	Використання функції підключення кількох моніторів	87
Безпечне вимикання комп'ютера.....	27	Підключення зовнішнього мікрофона	89
Використання режимів енергозбереження	28	Підключення пристрою USB	90
Забезпечення оптимальної роботи комп'ютера.....	31	Підключення пристрою i.LINK	92
Використання комп'ютера VAIO	34	Настроювання комп'ютера VAIO.....	94
Використання клавіатури.....	35	Настроювання пароля.....	95
Використання сенсорної панелі	38	Використання програми VAIO Control Center	101
Використання спеціальних кнопок	40	Використання програми VAIO Power Management.....	103
Використання функції швидкого доступу до Інтернету	42	Зміна мови інтерфейсу	104
Використання вбудованої камери	44	Оновлення комп'ютера VAIO	105
Використання оптичного дисковода	45	Додавання та видалення пам'яті	106
Використання картки пам'яті «Memory Stick».....	53		
Використання інших модулів і карток пам'яті	60		
Користування Інтернетом	64		

Заходи безпеки	112	Мікрофон	162
Відомості про безпеку	113	Динаміки	163
Відомості про догляд і обслуговування	116	Сенсорна панель	165
Експлуатація комп'ютера.....	117	Клавіатура	166
Експлуатація РК-екрана.....	119	Дискети.....	167
Використання джерела живлення	120	Аудіо та відео.....	168
Експлуатація вбудованої камери	121	«Memory Stick»	171
Експлуатація дисків.....	122	Периферійні пристрої	172
Використання акумуляторної батареї	123	Торговельні марки.....	173
Експлуатація картки пам'яті «Memory Stick»	124	Примітка.....	176
Експлуатація вбудованого пристроя пам'яті.....	125		
Виправлення неполадок	126		
Робота комп'ютера	128		
Оновлення системи / безпека	134		
Відновлення / носії для відновлення	135		
Розділ	138		
Акумуляторна батарея	139		
Вбудована камера	141		
Робота в мережі (локальна мережа та безпроводова локальна мережа)	143		
Технологія BLUETOOTH	147		
Оптичні диски	151		
Дисплей	156		
Друк	161		

Перед використанням

Вітаємо із придбанням цього комп'ютера VAIO® та ласкатливо просимо до електронного **Посібника користувача**. Компанія Sony поєднала передові технології аудіо-, відео-, комп'ютерної техніки та комунікаційних технологій для створення найсучаснішого комп'ютера.

 За зовнішнім виглядом комп'ютер, зображеній в цьому посібнику, може незначною мірою відрізнятися від вашого комп'ютера.

Пошук технічних характеристик

Комп'ютер може не мати деяких функцій, параметрів та елементів комплекту постачання.

Відомості про конфігурацію комп'ютера див. на веб-сайті служби підтримки VAIO за адресою <http://support.vaio.sony.eu/>.

Додаткові відомості про комп'ютер VAIO

У цій частині наведено інформацію щодо підтримки комп'ютера VAIO.

1. Друкована документація

- Короткий посібник** — огляд підключення компонентів, відомостей про настроювання тощо.
- Посібник з відновлення системи, резервного копіювання та виправлення несправностей**
- Правові положення / Гарантія**



Перед увімкненням функцій безпроводового зв'язку, наприклад безпроводової локальної мережі та технології BLUETOOTH, уважно прочитайте документ **Правові положення / Гарантія**.

2. Екранна документація

- ❑ **Посібник користувача VAIO** — загальні відомості щодо комп'ютера VAIO, включно з інформацією про підтримку та виправлення несправностей.

Щоб отримати доступ до **Посібника користувача VAIO**, натисніть кнопку **Пуск** , виберіть пункт **Усі програми та VAIO Manual**.

- ❑ **Довідка та підтримка Windows** — усеосяжний ресурс, що містить практичні поради, навчальні матеріали та демонстраційні ролики, які спрощують процес навчання роботі з комп'ютером.

Щоб отримати доступ до **Довідки та підтримки Windows**, клацніть **Пуск** і виберіть пункт **Довідка та підтримка** або натисніть клавішу **F1**, натиснувши та утримуючи клавішу Microsoft Windows.

3. Веб-сайти підтримки

У разі виникнення проблем із комп'ютером VAIO запустіть програму **VAIO Care**, щоб отримати поради щодо усунення більшості проблем. Додаткові відомості див. у розділі **Використання програми VAIO Care (стор. 33)**.

Якщо потрібна додаткова допомога, відвідайте веб-сайт служби підтримки VAIO за адресою <http://support.vaio.sony.eu/>.

Службі підтримки VAIO необхідно буде надати серійний номер комп'ютера.


Серійний номер складається з 15 цифр і розташований у нижній частині вікна **VAIO Care**, на нижній або бічній панелі комп'ютера чи всередині відсіку для акумулятора.

Інші джерела інформації про комп'ютер VAIO:

- Форум VAIO за адресою <http://club-vaio.com>, де можна спілкуватися з іншими користувачами VAIO
- Веб-сайт VAIO за адресою <http://www.vaio.eu>, на якому наведено інформацію про продукт
- Інтернет-магазин Sony за адресою <http://www.sony.eu/store>

Аспекти ергономічності

Ви будете використовувати свій комп'ютер у найрізноманітніших оточеннях. Коли це можливо, намагайтесь брати до уваги вказані нижче аспекти ергономічності як для стаціонарних, так і для портативних оточень.

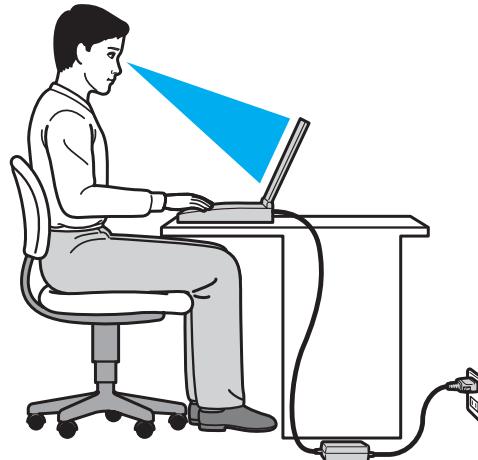

- Положення комп'ютера.** Розмістіть комп'ютер навпроти себе. Під час використання клавіатури або вказівного пристрою тримайте передпліччя в горизонтальному положенні, а зап'ястки — у нейтральному та зручному положенні. Верхні частини рук мають природно звисати з обох сторін. Під час використання комп'ютера часто робіть перерви. Надмірне використання комп'ютера призводить до напруження очей, м'язів та сухожиль.
- Меблі та постава.** Сидіть на стільці з надійною підтримкою спини. Відрегулюйте рівень свого стільця таким чином, щоб ступні повністю стояли на підлозі. Підставка для ніг може додати зручності. Сидіть у розслабленому, прямуму положенні та намагайтесь не нахилятися вперед та не відхилятися сильно назад.

- ❑ **Кут перегляду дисплея комп'ютера.** Знайдіть найкраще положення, скориставшись функцією нахилу дисплея. Налаштування нахилу дисплея в належне положення дозволяє знибити напруження очей та втомлюваність м'язів. Також настройте рівень яскравості дисплея.
- ❑ **Освітлення.** Виберіть місце, в якому світло від вікон і ламп не створюватиме відблисків і віддзеркалення на дисплеї. Використовуйте непряме освітлення, щоб уникнути появи яскравих плям на дисплеї. Належне освітлення підвищує комфортність і ефективність роботи.
- ❑ **Положення зовнішнього дисплея.** У разі використання зовнішнього дисплея встановіть дисплей на зручній для перегляду відстані. Переконайтесь, що під час роботи з комп'ютером екран дисплея розміщений на рівні очей або трохи нижче.

Початок роботи

У цій частині описано, як почати роботу з комп'ютером VAIO.



Перед першим запуском комп'ютера не приєднуйте до нього апаратне забезпечення, що не входило в комплект. Після запуску приєднуйте по одному пристрою (наприклад, принтер, зовнішній жорсткий диск, сканер тощо) за раз, дотримуючись інструкцій виробника.

- Розміщення елементів керування та портів (стор. 11)**
- Інформація про світлові індикатори (стор. 17)**
- Підключення джерела живлення (стор. 18)**
- Використання акумуляторної батареї (стор. 20)**
- Безпечне вимикання комп'ютера (стор. 27)**
- Використання режимів енергозбереження (стор. 28)**
- Забезпечення оптимальної роботи комп'ютера (стор. 31)**


Розміщення елементів керування та портів

Відведіть трохи часу на вивчення елементів керування та портів, зображених на наступних сторінках.




Зовнішній вигляд комп'ютера може відрізнятися від зображеного на ілюстраціях у цьому посібнику через відмінності у технічних характеристиках.

Вигляд спереду

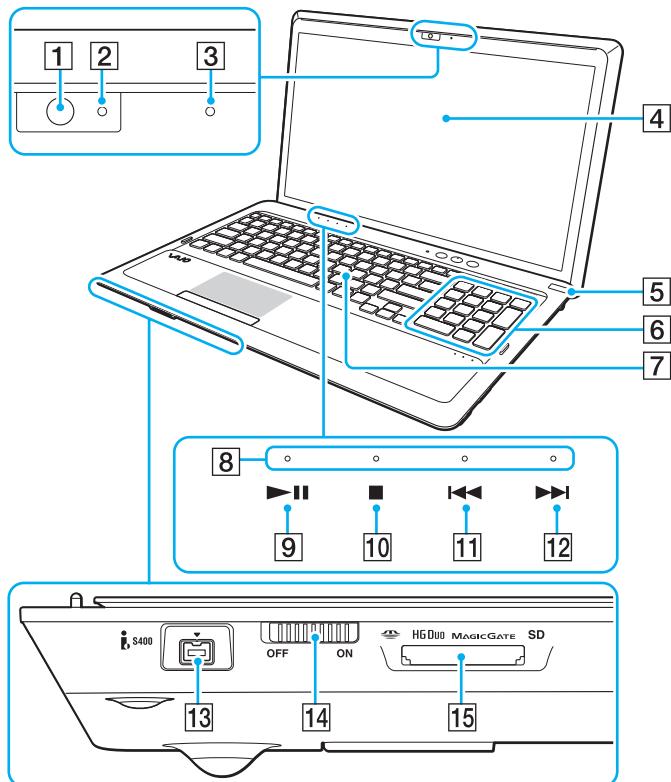


- 1** Вбудована камера (стор. 44)
 - 2** Індикатор вбудованої камери (стор. 17)
 - 3** Вбудований мікрофон (монофонічний)
 - 4** РК-екран (стор. 119)
 - 5** Кнопка живлення та індикатор живлення (стор. 17)
 - 6** Цифрова клавіатура
Використовуйте цифрову клавіатуру, щоб вводити числа та виконувати основні математичні підрахунки.
 - 7** Клавіатура (стор. 35)
 - 8** Індикатори сенсорних кнопок (стор. 17)
 - 9** Кнопка відтворення та паузи (стор. 40)
 - 10** Кнопка зупинення (стор. 40)
 - 11** Кнопка переходу до попередньої композиції (стор. 40)
 - 12** Кнопка переходу до наступної композиції (стор. 40)
 - 13** Порт i.LINK із 4 виводами (S400) (стор. 92)
 - 14** Перемикач WIRELESS (стор. 66), (стор. 71)
 - 15** Комбіноване гніздо для карток пам'яті «Memory Stick Duo»/SD* (стор. 53), (стор. 60)
- * Підтримка носія «Memory Stick» розміру Duo та картки пам'яті SD. Проте їх не можна використовувати одночасно.

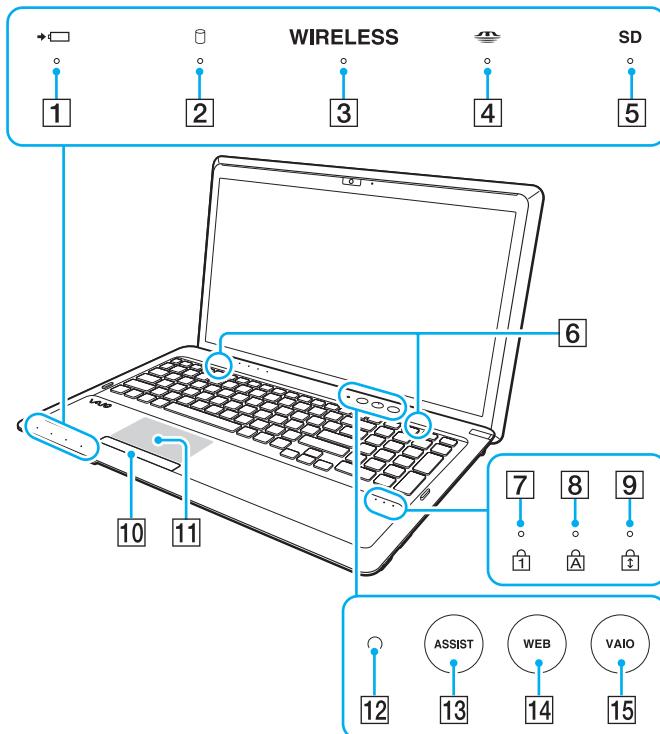

- 1** Індикатор заряду (стор. 17)
- 2** Індикатор диска (стор. 17)
- 3** Індикатор WIRELESS (стор. 17)
- 4** Індикатор «Memory Stick Duo» (стор. 17)
- 5** Індикатор для картки пам'яті SD (стор. 17)
- 6** Вбудовані динаміки (стерео)
- 7** Індикатор Num lock (стор. 17)
- 8** Індикатор Caps lock (стор. 17)
- 9** Індикатор Scroll lock (стор. 17)
- 10** Кнопка сенсорної панелі (стор. 38)
- 11** Сенсорна панель (стор. 38)
- 12** Датчик навколошнього освітлення (стор. 37), (стор. 159)
Вимірює яскравість навколошнього освітлення для автоматичного регулювання параметра яскравості РК-дисплея до оптимального рівня.
- 13** Кнопка ASSIST (стор. 41)
- 14** Кнопка WEB (стор. 41)
- 15** Кнопка VAIO (стор. 41)


Вигляд справа

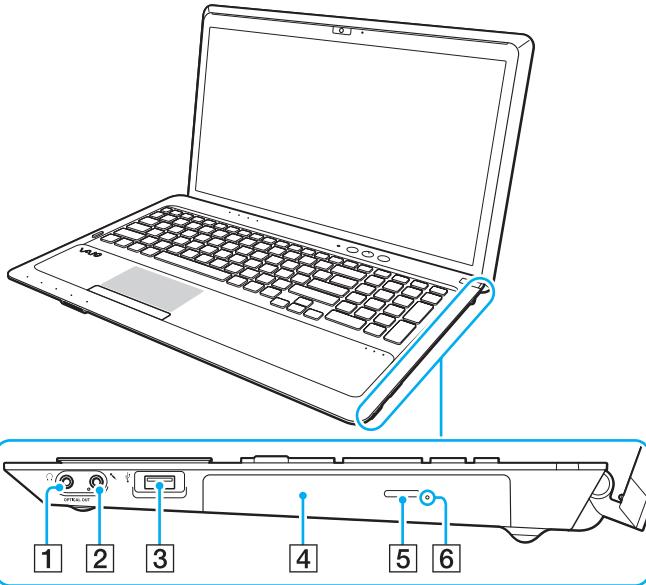

- 1** Гніздо навушників та **OPTICAL OUT** (стор. 78)
(Частота дискретизації вихідного оптичного пристрою:
44,1 кГц/48,0 кГц/96,0 кГц)
- 2** Гніздо для мікрофона (стор. 89)
- 3** Порт USB* (стор. 90)
- 4** Оптичний дисковод (стор. 45)
- 5** Кнопка виймання диска (стор. 45)
- 6** Отвір ручного виймання (стор. 151)

* Сумісний зі стандартом USB 2.0.

Вигляд зліва

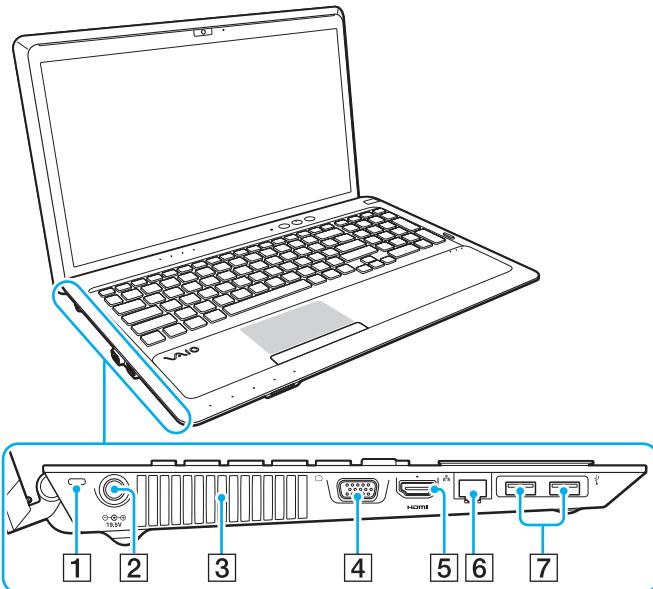


- 1** Гніздо безпеки
- 2** Порт живлення постійного струму ([стор. 18](#))
- 3** Вентиляційний отвір
- 4** Порт монітора ([стор. 79](#))
- 5** Порт виходу **HDMI**^{*1} ([стор. 81](#))
- 6** Порт мережі LAN ([стор. 65](#))
- 7** Порти USB^{*2} ([стор. 90](#))

^{*1} Перші кілька секунд після початку відтворення звук із пристрою, підключеної до порту виходу **HDMI**, може не відтворюватися. Це не є ознакою несправності.

^{*2} Сумісний зі стандартами USB 2.0/3.0. Порти USB, сумісні зі стандартом USB 3.0, мають синій колір.



Назад/вниз

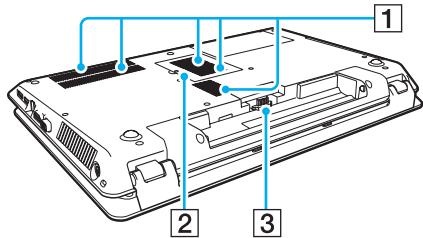

- 1** Вентиляційні отвори
- 2** Кришка відсіку модуля пам'яті (стор. 106)
- 3** З'єднувач акумулятора (стор. 20)

Інформація про світлові індикатори

Комп'ютер обладнано вказаними нижче світловими індикаторами.

Індикатор	Функції
Живлення 	Світиться зеленим, коли комп'ютер працює у звичайному режимі, повільно блимає жовтогарячим, коли комп'ютер перебуває у режимі сну, і гасне, коли комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну або вимкнений.
Заряджання 	Світиться під час заряджання акумуляторної батареї. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Заряджання акумуляторної батареї (стор. 23) .
Вбудована камера	Світиться під час використання вбудованої камери.
«Memory Stick Duo» 	Світиться під час отримання доступу до даних на картці «Memory Stick». (Не переводьте комп'ютер у режим сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.) Коли цей індикатор не світиться, «Memory Stick» не використовується.
Картка пам'яті SD	Світиться під час отримання доступу до даних на картці пам'яті SD. (Не переводьте комп'ютер у режим сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.) Коли цей індикатор не світиться, картка пам'яті SD не використовується.
Диск 	Світиться під час отримання доступу до даних вбудованого пристроя пам'яті чи оптичного дисковода. Не переводьте комп'ютер до режиму сну та не вимикайте його, коли цей індикатор світиться.
Num lock 	Натисніть клавішу Num Lk , щоб активувати цифрову клавіатуру. Натисніть повторно, щоб вимкнути цифрову клавіатуру. Цифрова клавіатура неактивна, коли індикатор не світиться.
Caps lock 	Натисніть клавішу Caps Lock , щоб вводити літери у верхньому регистрі. Якщо натиснути клавішу Shift , коли індикатор світиться, літери вводитимуться в нижньому регистрі. Натисніть клавішу другий раз, щоб вимкнути індикатор. Повернення до нормального режиму друкування відбувається, коли індикатор Caps lock вимкнuto.
Scroll lock 	Натисніть клавіші Fn+Scr Lk , щоб змінити спосіб прокручування зображення на дисплей. Повернення до нормального режиму прокручування відбувається, коли індикатор Scroll lock вимкнuto. Клавіша Scr Lk працює по-різному залежно від використовуваної програми і працює не в усіх програмах.
WIRELESS	Світиться, якщо увімкнено один або кілька параметрів безпровідового з'єднання.
Тактильний датчик	Після натискання сенсорної кнопки загоряється індикатор відповідної сенсорної кнопки (стор. 40).

Підключення джерела живлення

Для забезпечення живлення комп'ютера можна використовувати адаптер змінного струму або перезаряджувану акумуляторну батарею.

Використання адаптера змінного струму


Коли комп'ютер підключено до джерела живлення змінного струму та встановлено акумуляторну батарею, використовується живлення від розетки змінного струму.



Використовуйте лише адаптер змінного струму, який входить до комплекту постачання комп'ютера.

Для використання адаптера змінного струму

- 1 Підключіть один кінець шнура живлення (1) до адаптера змінного струму (3).
- 2 Підключіть інший кінець шнура живлення до розетки змінного струму (2).
- 3 Підключіть кабель, з'єднаний з адаптером змінного струму (3), до гнізда живлення постійного струму (4) комп'ютера.

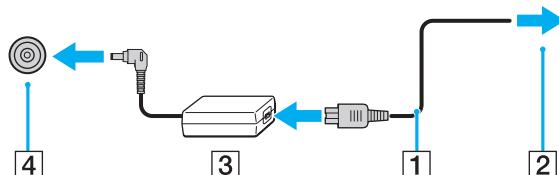

Форма штепселя живлення постійного струму для входу постійного струму може відрізнятися залежно від адаптера змінного струму.



Щоб повністю відключити комп'ютер від джерела живлення змінного струму, відключіть адаптер змінного струму від розетки змінного струму.

Розетка змінного струму повинна бути легкодоступною.

Якщо комп'ютер не використовуватиметься протягом тривалого періоду часу, переведіть його в режим глибокого сну. Див. розділ **Використання режиму глибокого сну** ([стор. 30](#)).


Використання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту постачання комп'ютера на момент доставки не повністю заряджена.


Встановлення та від'єднання акумуляторної батареї

Для встановлення акумуляторної батареї


- 1 Вимкніть комп'ютер і закрійте кришку РК-екрана.
- 2 Посьуньте перемикач фіксації акумулятора **LOCK** (1) усередину.

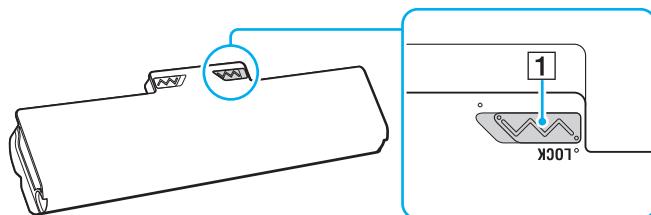

- 3 Пісуньте акумуляторну батарею по діагоналі у відсік для акумулятора, доки виступ (2) на кожному боці відсіку не увійде у відповідне U-подібне заглиблення (3) на боках акумуляторної батареї.

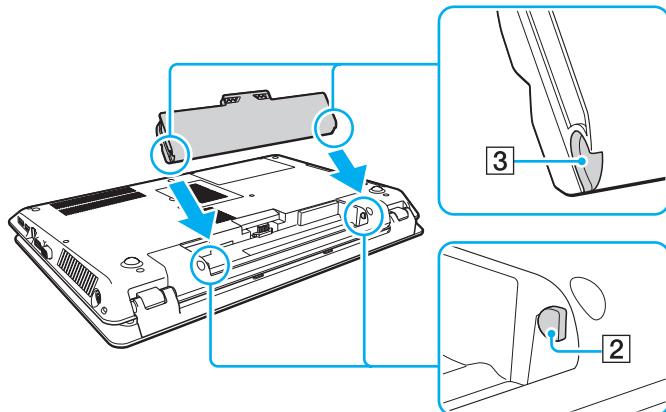

- 4 Підштовхніть комплект елементів живлення у відсік, щоб він став на місце із клацанням.

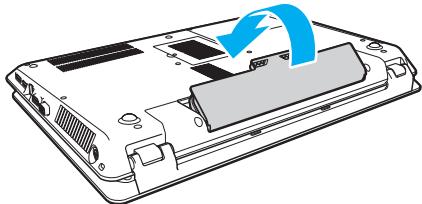


- 5 Пісуньте перемикач фіксації **LOCK** назовні, щоб зафіксувати акумуляторну батарею в комп'ютері.

Для від'єднання акумуляторної батареї

! Якщо від'єднати акумуляторну батарею, коли комп'ютер увімкнено й не підключено до адаптера змінного струму, усі незбережені дані буде втрачено.

- 1 Вимкніть комп'ютер і закрійте кришку PK-екрана.
- 2 Посуньте перемикач фіксації акумулятора **LOCK** (1) усередину.
- 3 Посуньте всередину й утримуйте засувку **RELEASE** (2) на акумуляторі, просуньте палець під кришку (3) на акумуляторній батареї, підніміть її в напрямку, вказаному стрілкою, а потім висуньте акумуляторну батарею з комп'ютера.

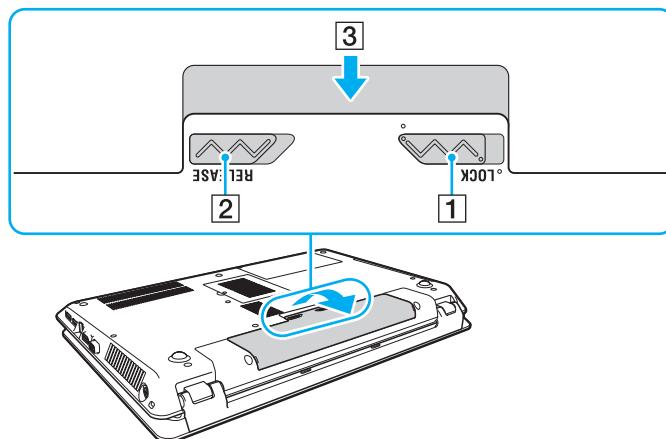

! Задля вашої безпеки рекомендується використовувати лише автентичні акумуляторні батареї та адаптери змінного струму Sony, що відповідають стандартам забезпечення якості та постачаються компанією Sony для комп'ютера VAIO. Деякі комп'ютери VAIO можуть працювати лише зі встановленою автентичною акумуляторною батареєю Sony.

Заряджання акумуляторної батареї

Акумуляторна батарея з комплекту постачання комп'ютера на момент доставки не повністю заряджена.

Для зарядження акумуляторної батареї

- 1 Встановіть акумуляторну батарею.
- 2 Підключіть комп'ютер до джерела живлення через адаптер змінного струму.

Під час заряджання акумуляторної батареї світиться індикатор заряджання. Коли заряд акумуляторної батареї наближається до максимального вибраного рівня, індикатор заряджання вимикається.

Стан індикатора заряджання	Значення
Світиться оранжевим	Акумуляторна батарея заряджається.
Миготить разом із зеленим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розряджається. (Звичайний режим)
Миготить разом із жовтогарячим індикатором живлення	Акумуляторна батарея розрядається. (Режим сну)
Швидко миготить оранжевим	Сталася помилка акумулятора через відмову акумуляторної батареї або її блокування.



Заряджайте акумуляторну батарею так, як описано у цьому посібнику, з першого заряджання акумулятора.



Коли комп'ютер підключено безпосередньо до джерела живлення змінного струму, не виймайте акумуляторну батарею з комп'ютера. Акумуляторна батарея продовжує заряджатися під час використання комп'ютера.

Коли акумуляторна батарея розряджається та миготять індикатори заряджання й живлення, потрібно або підключити адаптер змінного струму, щоб перезарядити акумуляторну батарею, або вимкнути комп'ютер і встановити повністю заряджену акумуляторну батарею.

До комплекту комп'ютера входить літій-іонна акумуляторна батарея, яку можна перезаряджати в будь-який час. Заряджання частково зарядженої акумуляторної батареї не впливає на термін служби акумулятора.

Якщо використовуються певні програмні застосунки або периферійні пристрої, комп'ютер може не увійти до режиму глибокого сну навіть за низького залишкового рівня заряду. Щоб запобігти втраті даних під час роботи комп'ютера від акумуляторної батареї, потрібно часто зберігати дані та вручну активувати режим керування живленням, наприклад режим сну або глибокого сну.

Якщо акумуляторна батарея розрядиться під час перебування комп'ютера в режимі сну, усі незбережені дані буде втрачено. Повернутися до попереднього стану роботи буде неможливо. Для запобігання втраті даних потрібно часто їх зберігати.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Рівень заряду акумулятора поступово зменшується з кожним заряджанням акумулятора або збільшенням часу використання акумуляторної батареї. Для найбільш оптимального використання акумуляторної батареї перевірте рівень заряду акумулятора та змініть параметри акумулятора.

Перевірка рівня заряду акумулятора

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 2 Клацніть **Power Management** та **Battery**.



Крім того, можна ввімкнути функцію обслуговування акумулятора для подовження терміну служби акумуляторної батареї.

Збільшення часу роботи акумуляторної батареї

Під час роботи комп'ютера від акумуляторної батареї можна збільшити час її роботи за допомогою наведених нижче методів.

- Зменште рівень яскравості РК-екрана комп'ютера.
- Використовуйте режим збереження енергії. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання режимів енергозбереження** ([стор. 28](#)).
- Змініть параметри збереження енергії у вікні **Електрооживлення**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання програми VAIO Power Management** ([стор. 103](#)).



Докладніше про подовження часу роботи від акумуляторної батареї див. у файлі довідки, виконавши дії з розділу **Перевірка рівня заряду акумулятора** ([стор. 25](#)).

Безпечне вимикання комп'ютера

Щоб запобігти втраті незбережених даних, комп'ютер обов'язково потрібно вимикати належним чином, як описано нижче.

Для вимикання комп'ютера

- 1 Вимкніть периферійні пристрої, підключенні до комп'ютера.
- 2 Збережіть дані й закрийте всі запущені програми.
- 3 Натисніть кнопку **Пуск**, а потім кнопку **Вихід**.

Невдовзі комп'ютер вимкнеться автоматично. Переконайтесь, що світловий індикатор живлення вимкнувся.

Використання режимів енергозбереження

Для збереження часу роботи від акумуляторної батареї можна скористатися перевагами параметрів керування живленням. Okрім звичайного режиму роботи, комп'ютер має два окремі режими енергозбереження для зручності користувача: режим сну і глибокого сну.



Якщо комп'ютер не використовуватиметься протягом тривалого часу, коли він відключений від джерела живлення змінного струму, переведіть його в режим глибокого сну або вимкніть.

Якщо акумуляторна батарея розрядиться під час перебування комп'ютера в режимі сну, усі дані, які не було збережено, буде втрачено. Повернутися до попереднього стану роботи буде неможливо. Для запобігання втраті даних потрібно часто їх зберігати.

Режим	Опис
Звичайний режим	Це нормальній стан комп'ютера під час використання. Під час перебування комп'ютера в цьому режимі індикатор живлення світиться зеленим.
Режим сну	Режим сну вимикає РК-екран і перемикає вбудовані пристрої збереження даних і ЦП у режим низького споживання енергії. Під час перебування комп'ютера в цьому режимі помаранчевий індикатор живлення повільно блимає. Комп'ютер виходить із режиму сну швидше, ніж із режиму глибокого сну. Проте режим сну споживає більше енергії, ніж режим глибокого сну.
Режим глибокого сну	Під час перебування комп'ютера в режимі глибокого сну стан системи зберігається на вбудованому пристрої (пристроях) пам'яті, а живлення вимикається. Навіть якщо розрядиться акумуляторна батарея, дані не буде втрачено. Під час перебування комп'ютера в цьому режимі індикатор живлення не світиться.

Використання режиму сну

Щоб увімкнути режим сну

Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку  поряд із кнопкою **Вихід**, а потім виберіть **Сон**.

Щоб повернутися до звичайного режиму

- Натисніть будь-яку клавішу.
- Натисніть кнопку живлення на комп'ютері.



Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично. Усі дані, які не було збережено, буде втрачено.

Використання режиму глибокого сну

Щоб увімкнути режим глибокого сну

Натисніть клавіші **Fn+F12**.

Можна також натиснути кнопку **Пуск**, стрілку поряд із кнопкою **Вихід** та вибрати **Режим глибокого сну**.



Не переносять комп'ютер до вимкнення його індикатора живлення.

Щоб повернутися до звичайного режиму

Натисніть кнопку живлення.



Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп'ютер вимкнеться автоматично.

Забезпечення оптимальної роботи комп'ютера

Оновлення комп'ютера

Не забувайте оновлювати наведені нижче програмами, інсталювані на комп'ютері VAIO, щоб покращити ефективність, посилити безпеку та розширити функціональні можливості комп'ютера.

VAIO Update автоматично повідомляє про нові оновлення, які з'являються в Інтернеті, а також завантажує та інсталює їх на комп'ютер.

Windows Update

Натисніть **Пуск**, **Усі програми** та **Windows Update**, а потім виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.

VAIO Update 5

Натисніть **Пуск**, **Усі програми** та **VAIO Update**, а потім виконуйте інструкції, що з'являтимуться на екрані.



Для завантаження оновлень потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

Використання антивірусного програмного забезпечення на комп'ютері

Захистіть свій комп'ютер від вірусів за допомогою антивірусного програмного забезпечення.

Актуальність антивірусного програмного забезпечення підтримується завдяки завантаженню та інсталяції останніх оновлень для нього з веб-сайту розробника. Щоб оновити антивірусне програмне забезпечення, знайдіть у наведеному нижче списку антивірусне програмне забезпечення, інсталоване на вашому комп'ютері, а потім виконайте відповідні кроки.



Для завантаження оновлень потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

Trend Micro:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми**, **Trend Micro Titanium Maximum Security**, а потім натисніть **Trend Micro Titanium Maximum Security**.
- 2 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

McAfee:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми**, **McAfee**, а потім натисніть **McAfee Internet Security** або **McAfee Total Protection**.
- 2 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Norton Internet Security:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми**, **Norton Internet Security**, а потім натисніть **LiveUpdate** або **Norton Internet Security**.
- 2 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програми.



Фактична послідовність дій може відрізнятися від описаної вище залежно від версії інсталованого на комп'ютері програмного забезпечення. У такому разі виконуйте інструкції, які відображаються на екрані.

Використання програми VAIO Care

Програма **VAIO Care** дає змогу регулярно перевіряти продуктивність комп'ютера та налаштовувати його, щоб забезпечити оптимальний рівень швидкодії. У разі виникнення проблем у роботі комп'ютера запустіть програму **VAIO Care**. **VAIO Care** виконав відповідні дії, щоб вирішити проблему.

Запуск програми VAIO Care

У моделях із кнопкою **ASSIST**

Натисніть кнопку **ASSIST**, коли комп'ютер увімкнений.

У моделях без кнопки **ASSIST**

Клацніть **Пуск**, **Усі програми**, а потім виберіть **VAIO Care**.



Не натискайте кнопку **ASSIST**, коли комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну.



Детальнішу інформацію див. у файлі довідки програми **VAIO Care**.

У моделях із кнопкою **ASSIST**, коли комп'ютер вимкнено, натисканням кнопки **ASSIST** запускається програма **VAIO Care Rescue**. Програмою **VAIO Care Rescue** можна скористатися для відновлення комп'ютера за надзвичайних обставин, наприклад, коли операційна система Windows не завантажується.

Використання комп'ютера VAIO

У цьому розділі описано, як скористатися всіма можливостями комп'ютера VAIO.

- Використання клавіатури ([стор. 35](#))
- Використання сенсорної панелі ([стор. 38](#))
- Використання спеціальних кнопок ([стор. 40](#))
- Використання функції швидкого доступу до Інтернету ([стор. 42](#))
- Використання вбудованої камери ([стор. 44](#))
- Використання оптичного дисковода ([стор. 45](#))
- Використання картки пам'яті «Memory Stick» ([стор. 53](#))
- Використання інших модулів і карток пам'яті ([стор. 60](#))
- Користування Інтернетом ([стор. 64](#))
- Використання локальної мережі (LAN) ([стор. 65](#))
- Використання безпроводової локальної мережі ([стор. 66](#))
- Використання функції BLUETOOTH ([стор. 71](#))

Використання клавіатури

Клавіатура має додаткові функціональні клавіші, що використовуються для специфічних задач залежно від моделі.

Комбінації із клавішею «Fn» та їхні функції



Деякі функції клавіатури можна використовувати лише після завершення запуску операційної системи.

Комбінація/дія	Функція
Fn +  (F1): використання сенсорної панелі	Вимкнення та ввімкнення сенсорної панелі.
Fn +  (F2): вимкнення звуку	Увімкнення та вимкнення вбудованих динаміків або навушників.
Fn +  (F3/F4): регулювання гучності	Змінення рівня гучності. Щоб збільшити гучність, натисніть і утримуйте клавіші Fn+F4 або натисніть клавіші Fn+F4 , а потім ↑ чи → . Щоб зменшити гучність, натисніть і утримуйте клавіші Fn+F3 або натисніть клавіші Fn+F3 , а потім ↓ чи ← .
Fn +  (F5/F6): регулювання яскравості	Змінення рівня яскравості РК-екрана комп'ютера. Щоб збільшити яскравість підсвічування, натисніть і утримуйте клавіші Fn+F6 або натисніть клавіші Fn+F6 , а потім ↑ чи → . Щоб зменшити яскравість підсвічування, натисніть і утримуйте клавіші Fn+F5 або натисніть клавіші Fn+F5 , а потім ↓ чи ← .

Комбінація/дія	Функція
Fn +  /  (F7): вибір дисплея	<p>Використовується для перемикання зображення з дисплея комп'ютера на зовнішній дисплей і навпаки. Натисніть клавішу Enter, щоб вибрати виведення зображення.</p> <p>! Якщо відключити кабель дисплея від комп'ютера, коли в якості призначення виведення зображення вибрано зовнішній дисплей, екран комп'ютера стає пустим. У такому випадку дівчі натисніть клавішу F7, утримуючи клавішу Fn, а потім натисніть клавішу Enter, щоб перевести виведення зображення на екран комп'ютера.</p> <p>Використання декількох моніторів може не підтримуватися залежно від того, який зовнішній дисплей підключено.</p>
Fn +  /  (F9/F10): масштабування	<p>Дозволяє змінити розмір зображення або документа, що відображається в певній програмі. Щоб екран виглядав меншим і віддаленішим (зменшити масштаб), натисніть клавіші Fn+F9. Щоб екран виглядав більшим і близчим (збільшити масштаб), натисніть клавіші Fn+F10.</p> <p>Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки, який входить до програми VAIO Control Center.</p>
Fn +  (F12): перехід у режим глибокого сну	<p>Забезпечення найнижчого рівня споживання електроенергії. Після виконання цієї команди стан системи та підключених периферійних пристрій зберігається у вбудованому пристрой пам'яті, а система вимикається. Щоб повернути систему до початкового стану, увімкніть живлення за допомогою кнопки живлення.</p> <p>Для отримання докладних відомостей про керування живленням див. розділ Використання режимів енергозбереження (стор. 28).</p>

Змінення параметрів підсвічування клавіатури



У вашому комп'ютері можуть бути відсутні деякі функції та параметри.

Якщо комп'ютер обладнано клавіатурою з підсвічуванням, можна встановити автоматичне вимикання та вимикання підсвічування відповідно до яскравості зовнішнього освітлення.

Крім цього, можна задати період, після якого підсвічування клавіатури вимикатиметься, якщо нею не користуються.

Змінення параметрів підсвічування клавіатури


- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 2 Перейдіть у розділ **Keyboard and Mouse**, а потім виберіть **Backlit Keyboard**.



Яскравість навколошнього освітлення вимірюється датчиком навколошнього освітлення. Якщо затулити датчик навколошнього освітлення, може ввімкнутися підсвічування клавіатури.

Використання сенсорної панелі

За допомогою сенсорної панелі об'єкти на екрані можна виділяти, перетягувати, прокручувати, а також наводити на них вказівник миші.

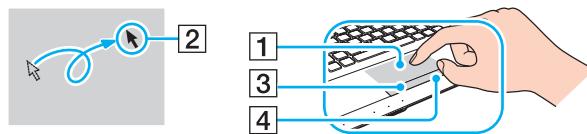

Дія	Опис
Наведення вказівника миші	Посуньте пальцем по сенсорній панелі (1), щоб навести вказівник миші (2) на елемент або об'єкт.
Клацання	Один раз натисніть ліву кнопку сенсорної панелі (3).
Подвійне клацання	Натисніть двічі поспіль ліву частину кнопки сенсорної панелі.
Клацання правою кнопкою миші	Один раз натисніть праву кнопку сенсорної панелі (4). У багатьох застосунках після виконання цієї дії відобразиться контекстне меню (за наявності).
Перетягування	Проведіть пальцем по сенсорній панелі, одночасно натискаючи ліву кнопку сенсорної панелі.
Прокручування	Для вертикального прокручування посуньте пальцем вздовж правого краю сенсорної панелі. Для горизонтального прокручування посуньте пальцем вздовж нижнього краю сенсорної панелі. Після вмикання вертикального або горизонтального прокручування можна продовжити прокручування переміщенням пальця по колу на сенсорній панелі, не відриваючи палець від неї (функція прокручування доступна лише в застосунках, які підтримують функцію прокручування за допомогою сенсорної панелі).
Швидкий рух	Розташувавши два пальці в одну лінію, посуньте їх швидким рухом на сенсорній панелі. У веб-браузері або програмному забезпеченні для перегляду зображень можна використовувати швидкий рух ліворуч для повернення назад і швидкий рух праворуч для переходу вперед.
Зведення	У деяких програмних застосунках можна використовувати рух зведення двома пальцями на сенсорній панелі для змінення масштабу. Розведіть пальці для збільшення масштабу або зведіть пальці разом для зменшення масштабу.



Можна вимкнути або ввімкнути сенсорну панель, натиснувши клавіші **Fn+F1**. Щоб змінити настройки сенсорної панелі, можна також використати програму **VAIO Control Center**.



Обов'язково підключіть мишу до комп'ютера перед вимкненням сенсорної панелі. Якщо вимкнути сенсорну панель перед підключенням миші до комп'ютера, операції для роботи із вказівниками можна буди виконувати лише за допомогою клавіатури.

Використання спеціальних кнопок

Комп'ютер обладнано спеціальними кнопками, які полегшують використання спеціальних функцій комп'ютера.



Комп'ютер може не мати деяких функцій і параметрів, описаних у цьому розділі.

Відомості про конфігурацію комп'ютера див. у технічних характеристиках.

Сенсорні кнопки

Над кожною сенсорною кнопкою є індикатор. Під час натискання кнопки загорается відповідний світловий індикатор.

Спеціальна кнопка	Функції
▶■■ Кнопка відтворення та паузи	Запуск або призупинення відтворення дисків CD, DVD, Blu-ray Disc™* або музичних чи відеофайлів, збережених на вбудованому пристрої пам'яті.
■ Кнопка зупинення	Зупинення відтворення дисків CD, DVD, дисків Blu-ray* або музичних чи відеофайлів, збережених на вбудованому пристрої пам'яті.
◀◀ Кнопка переходу до попередньої композиції	Відтворення попереднього розділу чи файлу під час відтворення відео або відтворення попередньої композиції чи файлу під час відтворення аудіозапису.
▶▶ Кнопка переходу до наступної композиції	Відтворення наступного розділу чи файлу під час відтворення відео або наступної композиції чи файлу під час відтворення аудіозапису.

* Для відтворення використовуйте програму WinDVD BD.

Спеціальні кнопки

Спеціальна кнопка	Функції
Кнопка ASSIST 	<p>Запуск програми VAIO Care, коли комп'ютер увімкнено. Коли комп'ютер вимкнено, за допомогою кнопки ASSIST запускається програма VAIO Care Rescue. Програмою VAIO Care Rescue можна скористатися для відновлення комп'ютера за надзвичайних обставин, наприклад, коли операційна система Windows не завантажується. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Використання програми VAIO Care (стор. 33).</p> <p>! Не натискайте кнопку ASSIST, коли комп'ютер перебуває в режимі глибокого сну.</p>
Кнопка WEB 	<p>Коли комп'ютер перебуває у звичайному режимі, кнопка WEB запускає веб-браузер, призначений цій кнопці за промовчанням. Коли комп'ютер вимкнено, кнопка WEB активує функцію швидкого доступу до Інтернету та запускає веб-браузер, що використовується з цією функцією. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Використання функції швидкого доступу до Інтернету (стор. 42).</p> <p>! Кнопка WEB не працює під час перебування комп'ютера у режимі сну або режимі глибокого сну.</p>
Кнопка VAIO 	<p>Виконує завдання, призначене кнопці за промовчанням. Призначення за промовчанням можна замінити за допомогою VAIO Control Center.</p>

Використання функції швидкого доступу до Інтернету

Функція швидкого доступу до Інтернету дозволяє відразу отримати доступ до Інтернету без запуску операційної системи Windows.



Комп'ютер може не мати деяких функцій і параметрів, описаних у цьому розділі.

Активація функції швидкого доступу до Інтернету

Щоб активувати функцію швидкого доступу до Інтернету, потрібно вимкнути комп'ютер.

Щоб активувати функцію швидкого доступу до Інтернету

- 1 Натисніть кнопку **WEB** на комп'ютері.
- 2 Дотримуйтесь інструкцій у майстрі початкового настроювання.

Після завершення початкового настроювання веб-браузер, що використовується з функцією швидкого доступу до Інтернету, запускається натисканням кнопки **WEB**, починаючи з наступного разу.

Вихід із функції швидкого доступу до Інтернету



Щоб запустити операційну систему Windows, спочатку потрібно вийти з функції швидкого доступу до Інтернету.

Щоб вийти з функції швидкого доступу до Інтернету, виконайте такі дії.

- Клацніть піктограму , розташовану в нижньому лівому куті екрана.
- Натисніть кнопку **WEB**.
- Натисніть кнопку живлення на комп'ютері.

Для отримання докладних відомостей щодо використання функції швидкого доступу до Інтернету чи обмежень щодо неї клацніть піктограму , розташовану в нижньому правому куті екрана.

Примітки щодо використання функції швидкого доступу до Інтернету

Коли активовано функцію швидкого доступу до Інтернету, не можна використовувати наведені нижче можливості.

- Кнопку **ASSIST**.
- Клавішу **Scr Lk** разом із клавішею **Fn** для швидкого виклику.
- Будь-який порт і гніздо, за винятком гнізда живлення постійного струму, порту мережі LAN, портів USB та гнізда навушників.
- Гніздо картки пам'яті «Memory Stick Duo», гніздо картки пам'яті **SD** та гніздо ExpressCard.

Використання вбудованої камери

Комп'ютер обладнано вбудованою камерою.

За допомогою програмного забезпечення для спілкування, наприклад **Windows Live Messenger**, можна здійснювати відеодзвінки через Інтернет. Докладні відомості щодо використання програмного забезпечення див. у файлі довідки програмного забезпечення.



Індикатор вбудованої камери світиться під час її використання.

Інсталюване на комп'ютері програмне забезпечення може різнятися залежно від конфігурації комп'ютера.

Щоб здійснити відеодзвінок за допомогою програми Windows Live Messenger

1 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми**, а потім **Windows Live Messenger**.



Щоб здійснити відеодзвінок, необхідно увійти до програми **Windows Live Messenger**.

Щоб відобразити зображення із вбудованої камери

1 Натисніть **Пуск**, **Усі програми**, **ArcSoft Webcam Suite** і **WebCam Companion 4**.

2 Клацніть **Capture**.



Якщо не вдається належним чином відзняти зображення, наприклад, зображення правильно не відображаються, клацніть поточну роздільну здатність створюваного зображення у верхньому правому куті головного вікна та встановіть нижчу роздільну здатність.

Використання оптичного дисковода

Комп'ютер обладнано оптичним дисководом.




Комп'ютер може не мати деяких функцій і параметрів, описаних у цьому розділі.
Відомості про конфігурацію комп'ютера див. у технічних характеристиках.

Щоб вставити диск

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть кнопку виймання диска (1), щоб відкрити дисковід.
Висунеться лоток оптичного дисковода.

- 3 Розташуйте диск посередині лотка оптичного дисковода стороною з надписом догори та плавно посуньте його, доки диск не стане на місці із клацанням.

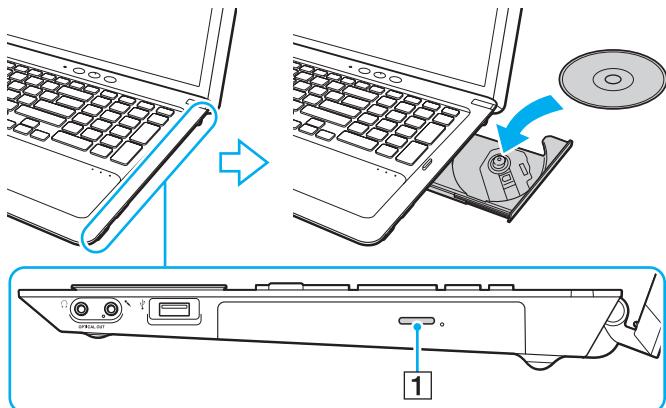

! Не тисніть на лоток дисковода. Обов'язково підтримуйте знизу лоток дисковода під час вставлення або виймання диска з лотка.

- 4 Закрійте лоток оптичного дисковода, плавно посунувши його.

! Не витягайте оптичний диск, якщо комп'ютер перебуває в режимі економії енергії (режимі сну або глибокого сну). Обов'язково поверніть комп'ютер у звичайний режим перед тим, як вийняти диск.

Підтримувані диски

Комп'ютер відтворює та записує диски CD, DVD-диски та диски Blu-ray залежно від придбаної моделі.

Щоб з'ясувати які типи носіїв підтримує кожен із оптичних дисководів, див. наведену нижче довідкову таблицю.

B3: придатний для відтворення та записування

B: придатний для відтворення, але непридатний для записування

-: непридатний для відтворення та записування

	CD-ROM	CD-R/RW	DVD-ROM	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL (двошарові)	DVD-R DL (двошарові)	DVD-RAM ^{*1 *2}	BD-ROM	BD-R/RE ^{*3 *4}
Дисковод DVD SuperMulti	B	B3 ^{*6}	B	B3	B3	B3	B3	B3	-	-
Дисковод Blu-ray Disc™ із DVD SuperMulti	B	B3 ^{*6}	B	B3	B3	B3	B3	B3	B	B3 ^{*5}
Дисковод Blu-ray Disc™ ROM із DVD SuperMulti	B	B3 ^{*6}	B	B3	B3	B3	B3	B3	B	B

^{*1} Дисковод DVD SuperMulti на комп'ютері не підтримує картридж DVD-RAM пам'яті. Використовуйте диски без картриджа або диски зі знімним картриджем.

^{*2} Не підтримується записування на однобічні диски DVD-RAM (2,6 Гбайт), сумісні з DVD-RAM Version 1.0.
Не підтримуються диски DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0.

^{*3} Дисковід для дисків Blu-ray на комп'ютері не підтримує диски BD-RE у форматі Version 1.0 і диски Blu-ray із картриджем.

^{*4} Диски BDXL™ не підтримуються.

^{*5} Підтримує записування даних на диски BD-R Part1 Version 1.1/1.2/1.3 (одношарові диски ємністю 25 Гбайт, двошарові диски ємністю 50 Гбайт) і диски BD-RE Part1 Version 2.1 (одношарові диски ємністю 25 Гбайт, двошарові диски ємністю 50 Гбайт).

^{*6} Записування даних на диски Ultra Speed CD-RW не підтримується.



Цей пристрій розроблено для відтворення дисків, які відповідають технічним характеристикам стандарту для компакт-дисків (CD). Диски DualDisc і деякі музичні диски, закодовані за допомогою технології захисту авторських прав, не відповідають технічним характеристикам стандарту для компакт-дисків (CD). Тому такі диски можуть бути несумісними з цим пристроєм.

Купуючи попередньо записані або чисті диски для використання з комп'ютером серії VAIO, обов'язково прочитайте примітки на упаковці диска, щоб перевірити їх сумісність з оптичними дисководами комп'ютера стосовно здатності до відтворення та записування. Sony НЕ гарантує сумісності оптичних дисководів VAIO з дисками, які не відповідають офіційним стандартам «CD», «DVD» або «Blu-ray Disc». ВИКОРИСТАННЯ НЕСУМІСНИХ ДИСКІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРУТНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ КОМП'ЮТЕРА VAIO АБО СПРИЧИНІТИ КОНФЛІКТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАВІСАННЯ СИСТЕМИ. Із запитами щодо форматів дисків звертайтеся до постачальника попередньо записаного диска або виробника записуваного диска.



Записування 8-см дисків не підтримується.



Щоб постійно відтворювати захищенні авторським правом диски Blu-ray, оновіть ключ AACS. Для оновлення ключа AACS потрібен доступ до Інтернету.

Як і в випадку з іншими оптичними пристроями збереження даних, за певних обставин може бути обмежено сумісність або відтворення дисків Blu-ray. Комп'ютери VAIO можуть не підтримувати відтворення фільмів на запакованих носіях у форматах AVC або VC1 на високих швидкостях потоку.

Для деяких типів вмісту DVD-дисків і дисків BD-ROM потрібні регіональні настройки. Якщо регіональні настройки оптичного дисковода не збігаються з кодом регіону на диску, відтворювати диск не можна.

Якщо зовнішній дисплей несумісний зі стандартом системи захисту медіаданих HDCP, не можна відтворювати або переглядати вміст захищених авторським правом дисків Blu-ray.

Для певного вмісту може обмежуватися виведення відео у стандартній роздільній здатності або заборонятися виведення аналогового відео. Під час виведення відеосигналів через цифрові з'єднання, наприклад HDMI або DVI, настійно рекомендовано впроваджувати цифрове середовище, сумісне зі стандартом HDCP, для забезпечення оптимальної сумісності та якості перегляду.

Перед відтворенням диска або записом на нього закрійте всі службові програми, які постійно знаходяться в пам'яті, оскільки вони можуть призвести до несправності комп'ютера.

Примітки щодо використання оптичного дисковода

Примітки щодо записування даних на диск

- Використовуйте лише диски круглої форми. Не використовуйте диски іншої форми (у формі зірки, серця, карт тощо), оскільки оптичний дисковід може бути пошкоджено.
- Коли оптичний дисковід записує дані на диск, не піддавайте комп'ютер ударам або струсам.
- Коли оптичний дисковод записує дані на диск, не підключайте та не відключайте адаптер змінного струму або шнур живлення.

Примітки щодо відтворення дисків

Для забезпечення оптимальної роботи з відтворення дисків дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

- Деякі CD-програвачі і оптичні дисководи комп'ютерів можуть не відтворювати аудіо CD, створені на носіях CD-R або CD-RW.
- Деякі програвачі DVD-дисків і оптичні дисководи комп'ютерів можуть не відтворювати DVD-диски, створені на носіях DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW або DVD-RAM.
- Відтворення дисків Blu-ray можливе на вашому комп'ютері за наявності дисковода для цих дисків. Утім, деякий вміст на дисках Blu-ray може не відтворюватися в дисководі, або під час відтворення диска Blu-ray комп'ютер може працювати нестабільно. Для нормального відтворення вмісту на комп'ютері завантажте та інсталюйте останні оновлення програмного забезпечення для відтворення дисків Blu-ray за допомогою програми **VAIO Update**. Відомості щодо використання **VAIO Update**, див. у розділі **Оновлення комп'ютера (стор. 31)**.
- Залежно від системного середовища можуть виникати переривання звуку та/або з'являтися пропущені кадри під час відтворення AVC HD.
- Не переводьте комп'ютер у режим збереження енергії під час відтворення диска.

Примітки щодо кодів регіонів

Індикатори коду регіону, нанесені на диски або упаковки, позначають регіон і тип програвача, де можна відтворити диск. Якщо в коді регіону вказано «all», цей диск можна відтворювати в більшості регіонів світу. Якщо код регіону вашого місця проживання не відповідає коду позначки на диску, такий диск не вдасться відтворити на комп'ютері.

Щоб дізнатися код регіону місця проживання, див. наведену нижче таблицю.

Місце проживання	Код регіону	Місце проживання	Код регіону	Місце проживання	Код регіону
Австралія*	4	Африка	5	В'єтнам	3
Гонконг*	3	Європа	2	Індія*	5
Індонезія*	3	Китай	6	Корея	3
Кувейт*	2	Малайзія*	3	Нова Зеландія*	4
Об'єднані Арабські Емірати*	2	Південно-Африканська Республіка*	2	Росія	5
Саудівська Аравія*	2	Сінгапур*	3	Тайвань	3
Тайланд*	3	Філіппіни*	3	Японія*	2

* Код регіону не призначається приводу оптичних дисків вашого комп'ютера за промовчанням.

Якщо DVD-відеодиск уперше відтворюється на комп'ютері, перш ніж вставляти його, виконайте наведені нижче дії.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Комп'ютер**.
- 2 Клацніть правою кнопкою миші піктограму оптичного дисковода та виберіть **Властивості**.
- 3 Перейдіть на вкладку **Устаткування**.
- 4 Виберіть оптичний дисковод у списку **Усі диски** та натисніть **Властивості**.
- 5 Перейдіть на вкладку **Регіон використання DVD**.
- 6 Виберіть відповідний регіон зі списку й натисніть кнопку **OK**.



Змінити код регіону можна лише певну кількість разів. Після перевищення цієї кількості дисководу призначається постійний код регіону, який більше не можна змінити. Після повторного налаштування комп'ютера цей показник не скидається.

На будь-які неполадки, спричинені зміною настройок коду регіону дисковода, гарантія не поширюється.

Відтворення дисків

Щоб відтворити диск

- 1 Вставте диск в оптичний дисковід.

!
Перед відтворенням диска підключіть до комп'ютера адаптер змінного струму та закрійте всі запущені застосунки.

- 2 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Усі програми** та виберіть потрібне програмне забезпечення для відтворення диска.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення див. у файлі довідки програмного забезпечення.

Копіювання файлів на диски

Щоб скопіювати файли на диск

- 1 Вставте записуваний диск в оптичний дисковід.

!
Перед копіюванням файлів на диск підключіть до комп'ютера адаптер змінного струму та закрійте всі запущені застосунки.

- 2 Якщо на робочому столі нічого не відображається, натисніть кнопку **Пуск**, **Усі програми** та виберіть бажане програмне забезпечення для записування дисків, щоб скопіювати файли на диск.

Інструкції щодо використання програмного забезпечення див. у файлі довідки програмного забезпечення.

Використання картки пам'яті «Memory Stick»

Картка пам'яті «Memory Stick» — це компактний, портативний і універсальний носій запису типу IC, розроблений спеціально для обміну цифровими даними з такими сумісними виробами: цифрові фотоапарати, мобільні телефони та інші пристрої. Оскільки він є знімним, його можна використовувати для зберігання зовнішніх даних.

Перед використанням картки пам'яті «Memory Stick»

Гніздо «Memory Stick Duo» на комп'ютері підтримує такі розміри та типи носіїв:

- «Memory Stick Duo»
- «Memory Stick PRO Duo»
- «Memory Stick PRO-HG Duo»



Цей комп'ютер підтримує лише носії «Memory Stick» розміру Duo, і не підтримує носії «Memory Stick» стандартного розміру.





Гніздо картки пам'яті «Memory Stick Duo» також функціонує у якості гнізда для картки пам'яті **SD**.

Найновіші відомості про картку пам'яті «Memory Stick» див. на веб-сайті <http://www.sony.net/memorycard/>.

Вставлення й видалення картки пам'яті «Memory Stick»

Щоб вставити картку пам'яті «Memory Stick»

- 1 Знайдіть гніздо «Memory Stick Duo».
- 2 Тримайте картку пам'яті «Memory Stick» стрілкою у напрямку до гнізда.
- 3 Обережно посуньте картку пам'яті «Memory Stick» у гніздо, щоб вона стала на місце із клацанням.
Не застосовуйте силу, вставляючи носій у гніздо.

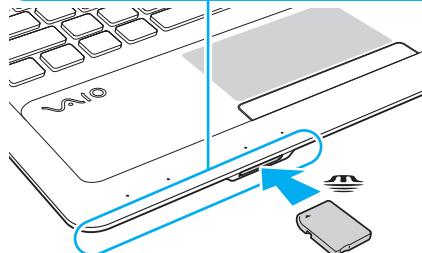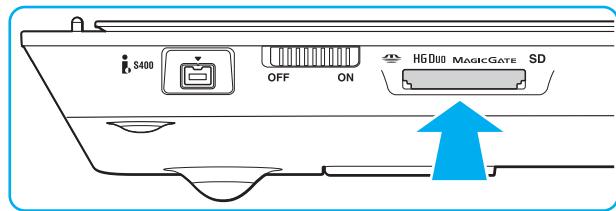



Якщо не вдається з легкістю вставити картку пам'яті «Memory Stick» у гніздо, обережно дістаньте її та переконайтесь, що вставляєте її в належному напрямку.

Якщо ви вставляєте картку «Memory Stick» у гніздо вперше, може з'явитися запит щодо інсталляції драйвера. Якщо відобразиться відповідний запит, інсталуйте програмне забезпечення згідно з інструкціями на екрані.

Система автоматично знаходить картку пам'яті «Memory Stick» і відображає її вміст. Якщо на робочому столі нічого не з'являється, натисніть кнопку **Пуск**, **Комп'ютер** і двічі клацніть піктограму «Memory Stick».

Піктограма «Memory Stick» з'явиться у вікні **Комп'ютер** після вставлення картки пам'яті у гніздо «Memory Stick».



Використовуючи картку пам'яті «Memory Stick Micro» («M2»), обов'язково вставляйте її в адаптер «M2» Duo. Якщо вставити носій безпосередньо у гніздо «Memory Stick Duo» без адаптера, можливо, не вдасться вийняти носій із гнізда.

Щоб вийняти картку пам'яті «Memory Stick»



Не виймайте картку пам'яті «Memory Stick», доки світиться індикатор «Memory Stick Duo». Її від'єднання може спричинити втрату даних. Завантаження великих об'ємів даних може тривати деякий час, тому перед тим, як вийняти картку пам'яті «Memory Stick», упевніться, що індикатор не світиться.

- 1** Знайдіть гніздо «Memory Stick Duo».
- 2** Перевірте, чи не світиться індикатор «Memory Stick Duo».
- 3** Натисніть на картку пам'яті «Memory Stick» у напрямку комп'ютера та відпустіть. Картку пам'яті «Memory Stick» буде від'єднано.
- 4** Витягніть картку пам'яті «Memory Stick» із гнізда.



Завжди виймайте картку пам'яті «Memory Stick» обережно, інакше вона може несподівано вистрибнути.

Форматування картки пам'яті «Memory Stick»

Щоб відформатувати картку пам'яті «Memory Stick»

Картка пам'яті «Memory Stick» відформатована за промовчанням і готова для використання.

Якщо потрібно повторно відформатувати носій за допомогою комп'ютера, виконайте такі дії.

!
Форматуючи носій, упевнітесь, що використовуваний пристрій підтримує форматування носіїв і картки пам'яті «Memory Stick».

Під час форматування картки пам'яті «Memory Stick» із носія буде видалено всі дані. Перед форматуванням носія переконайтесь, що він не містить цінних даних.

Не виймайте картку пам'яті «Memory Stick» із гнізда під час форматування. Це може спричинити несправності.

- 1 Знайдіть гніздо «Memory Stick Duo».
- 2 Обережно посуньте картку пам'яті «Memory Stick» у гніздо, щоб вона стала на місце із клацанням.
- 3 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Комп'ютер**.
- 4 Клацніть правою кнопкою миші піктограму «Memory Stick» і виберіть **Форматування**.
- 5 Натисніть кнопку **Відновити параметри пристрою за промовчанням**.

!
Розмір блока виділеної пам'яті та файлової системи може змінитися.

Не вибирайте варіант **NTFS** із розкривного списку **Файлова система**, бо це може спричинити несправності.

 Процес форматування буде завершено швидше, якщо вибрати параметр **Швидке форматування** у вікні **Способи форматування**.

6 Натисніть кнопку **Пуск**.

7 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.



Залежно від типу носія форматування картки пам'яті «Memory Stick» може тривати деякий час.

Примітки щодо використання картки пам'яті «Memory Stick»

- ❑ Комп'ютер перевірено та визнано сумісним із картками пам'яті «Memory Stick» виробництва Sony ємністю до 32 Гбайт, доступними у продажу станом на січень 2011 р. Проте не гарантовано сумісність з усіма картками пам'яті «Memory Stick».
- ❑ Вставляючи картку пам'яті «Memory Stick» у гніздо, обов'язково тримайте її таким чином, щоб стрілка показувала у правильному напрямку. Щоб уникнути пошкодження комп'ютера або носія, не застосовуйте силу, вставляючи картку пам'яті «Memory Stick» у гніздо, якщо вона не вставляється плавно.
- ❑ Будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку пам'яті «Memory Stick» із гнізда. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи її із гнізда.
- ❑ Не гарантується сумісність карток пам'яті «Memory Stick» з адаптерами, які підтримують багато форматів карток пам'яті.
- ❑ «MagicGate» — це загальна назва технології захисту авторських прав, розроблена компанією Sony. Для використання цієї технології користуйтеся картками пам'яті «Memory Stick» із логотипом «MagicGate».
- ❑ За виключенням випадків особистого використання, використання звукових даних і зображень, записаних без попередньої згоди власників авторського права на ці матеріали, суперечить закону про захист авторських прав. Відповідно, картка пам'яті «Memory Stick» із даними, захищеними законом про авторське право, може використовуватися лише згідно із законодавством.
- ❑ Не вставляйте більше однієї картки пам'яті у кожне гніздо. Неправильне вставлення носія може привести до пошкодження комп'ютера та носія.

Використання інших модулів і карток пам'яті

Використання картки пам'яті SD

Комп'ютер обладнано гніздом для карток пам'яті **SD**. Це гніздо можна використовувати для передавання даних із цифрових камер, відеокамер, музичних програвачів та інших аудіо і відео пристройів та на них.

Перед використанням картки пам'яті SD

Гніздо для карток пам'яті **SD** підтримує зазначені нижче картки пам'яті.

- Картка пам'яті SD
- Картка пам'яті SDHC
- Картка пам'яті SDXC




Гніздо картки пам'яті **SD** також функціонує як гніздо для картки пам'яті «Memory Stick Duo».

Для отримання останніх відомостей про сумісні картки пам'яті див. розділ [Додаткові відомості про комп'ютер VAIO \(стор. 5\)](#), щоб перейти на відповідний веб-сайт служби підтримки.

Вставлення картки пам'яті SD

- 1 Знайдіть гніздо для карток пам'яті **SD**.
- 2 Тримайте картку пам'яті SD стрілкою в напрямку до гнізда.
- 3 Обережно посуньте картку пам'яті SD у гніздо, щоб вона стала на місце із клацанням.
Не застосовуйте силу, вставляючи картку у гніздо.

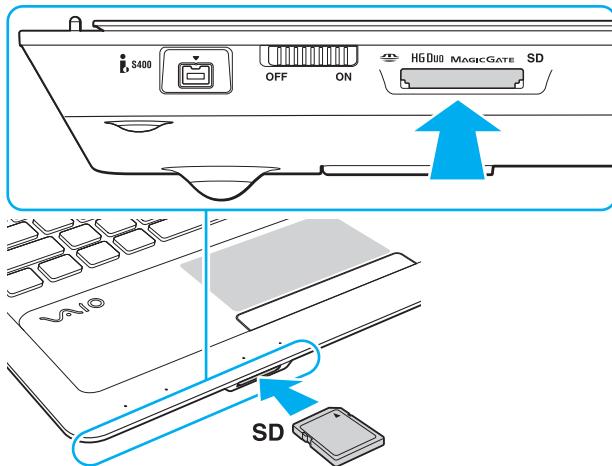

Якщо ви вставляєте картку пам'яті SD у гніздо вперше, може з'явитися запит щодо інсталяції драйвера. Якщо відобразиться відповідний запит, інсталуйте програмне забезпечення згідно з інструкціями на екрані.

Піктограма картки пам'яті SD з'явиться у вікні **Комп'ютер** після вставлення картки пам'яті у гніздо.

Видалення картки пам'яті SD

- 1 Знайдіть гніздо для карток пам'яті **SD**.
- 2 Перевірте, чи не світиться індикатор картки пам'яті **SD**.
- 3 Натисніть на картку пам'яті SD у напрямку комп'ютера та відпустіть.
Картку пам'яті SD буде від'єднано.
- 4 Витягніть картку пам'яті SD із гнізда.

Примітки щодо використання карток пам'яті

Загальні примітки щодо карток пам'яті

- ❑ Переконайтесь, що використовуєте картки пам'яті сумісні зі стандартами, які підтримує комп'ютер.
- ❑ Вставляючи картку пам'яті у гніздо, обов'язково тримайте її таким чином, щоб стрілка показувала у правильному напрямку. Щоб запобігти пошкодженню комп'ютера або носія, не застосовуйте силу, вставляючи картку пам'яті у гніздо, якщо її не вдається вставити легко.
- ❑ Будьте обережними, вставляючи або виймаючи картку пам'яті із гнізда. Не застосовуйте силу, вставляючи або виймаючи її із гнізда.
- ❑ Не виймайте картку пам'яті, доки світиться індикатор картки пам'яті «Memory Stick Duo» / **SD**. Її від'єднання може спричинити втрату даних.
- ❑ Не намагайтесь вставити картку пам'яті або адаптери карток пам'яті інших типів у гніздо картки пам'яті. Можуть виникнути ускладнення з вийманням несумісних карток пам'яті або адаптерів карток пам'яті із гнізда, що може спричинити пошкодження комп'ютера.
- ❑ Не вставляйте більше однієї картки пам'яті у кожне гніздо. Неправильне вставлення носія може привести до пошкодження комп'ютера та носія.

Примітки щодо використання карток пам'яті SD

- ❑ Комп'ютер перевірено та визнано сумісним з основними типами карток пам'яті, доступними у продажу станом на січень 2011 р. Проте не гарантується сумісність з усіма картками пам'яті.
- ❑ Картки пам'яті SD (ємністю до 2 Гбайт), картки пам'яті SDHC (ємністю до 32 Гбайт) та картки пам'яті SDXC (ємністю до 64 Гбайт) протестовано та підтверджено як сумісні з цим комп'ютером.
- ❑ Деякі види карток пам'яті SD, наприклад картки з UHS (функцією надшвидкісної передачі даних), можуть дуже нагріватися через безперервний доступ до карток пам'яті. У такому випадку трохи зачекайте, доки картка пам'яті охолоне, перш ніж виймати її.

Користування Інтернетом

Перш ніж використовувати Інтернет, необхідно зареєструватися для веб-сайті постачальника Інтернет-послуг і настроїти пристрой, які потрібні для підключення комп'ютера до Інтернету.

Постачальником Інтернет-послуг можуть надаватися вказані нижче типи послуг підключення до Інтернету.

- Оптично-волоконна лінія до помешкання (FTTH)
- Цифрова абонентська лінія (DSL)
- Кабельний modem
- Супутник
- Віддалене підключення

Для отримання докладних відомостей про пристрой, потрібні для доступу до Інтернету, і про підключення комп'ютера до Інтернету звертайтесь до Інтернет-провайдера.



Щоб підключити комп'ютер до Інтернету через функцію безпроводової локальної мережі, необхідно настроїти безпроводову локальну мережу. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання безпроводової локальної мережі (стор. 66)**.




Після підключення комп'ютера до Інтернету переконайтесь, що вжито всіх заходів безпеки для захисту комп'ютера від загроз в онлайні.

Залежно від угоди про постачання послуг з Інтернет-провайдером для підключення до Інтернету може знадобитися підключити до комп'ютера зовнішній modem, наприклад телефонний modem USB, modem DSL або кабельний modem. Для отримання докладніших інструкцій про встановлення підключення та настроювання модема див. посібник із комплекту поставки модема.

Використання локальної мережі (LAN)

Комп'ютер можна підключити до мереж типу 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T за допомогою кабелю локальної мережі. Підключіть один кінець кабелю локальної мережі (не надається в комплекті) до порту мережі LAN на комп'ютері, а інший кінець — до мережі. Докладніше про параметри та пристрой, необхідні для доступу до локальної мережі, можна дізнатися у свого адміністратора мережі.

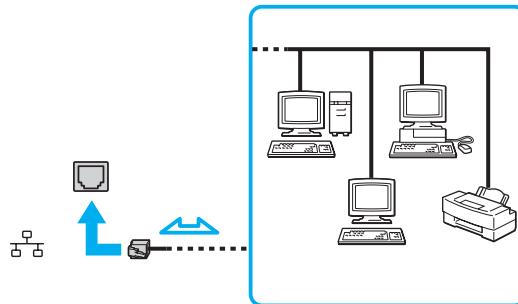

Можна підключити комп'ютер до будь-якої мережі, не змінюючи параметри за промовчанням.



Не підключайте телефонний кабель до порту мережі LAN комп'ютера.

Якщо підключити порт мережі LAN до однієї із вказаних нижче телефонних ліній, висока напруга, яка подається на порт, може призвести до його пошкодження, перегрівання або пожежі.


- Домашні (пристрой гучного зв'язку системи внутрішнього зв'язку) або робочі телефонні лінії (багатоканальний робочий телефон)
- Громадська телефонна абонентська лінія
- Внутрішня автоматична телефонна станція (міні-АТС)

Використання безпроводової локальної мережі

За допомогою безпроводової локальної мережі (WLAN) можна підключити комп'ютер до мережі через безпроводове підключення.



Безпроводова локальна мережа використовує стандарт IEEE 802.11a/b/g/n, у якому зазначено тип технології, що використовується.
Відомості про конфігурацію комп'ютера див. у технічних характеристиках.

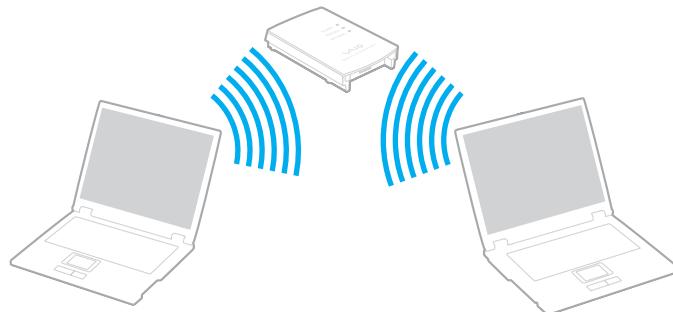

Стандарт безпроводової локальної мережі	Частотний діапазон	Примітки
IEEE 802.11a	5 ГГц	Доступно лише для моделей, сумісних зі стандартом IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g	2,4 ГГц	Стандарт IEEE 802.11g забезпечує швидше з'єднання ніж стандарт IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n	5 ГГц/2,4 ГГц	Моделі, сумісні зі стандартом IEEE 802.11b/g/n, можуть використовуватися лише у межах діапазону 2,4 ГГц.

Примітки щодо використання функції безпроводової локальної мережі

Загальні примітки щодо використання функції безпроводової локальної мережі

- У деяких країнах і регіонах використання виробів бездротової локальної мережі може обмежуватися місцевими правилами використання (наприклад, обмеженою кількістю каналів).
- Стандарти IEEE 802.11a і IEEE 802.11n недоступні в однорангових мережах.
- Частотний діапазон 2,4 ГГц, з яким працюють пристрої безпроводової локальної мережі, використовується різними пристроями. Хоча пристрой безпроводової локальної мережі використовують цю технологію для зведення до мінімуму радіоперешкод від інших пристройів, які використовують таку саму частоту, такі радіоперешкоди можуть бути причиною повільнішого передавання даних і звуження зони стабільного зв'язку, а також призводити до розривання з'єднання.
- Швидкість передавання даних і діапазон відрізняються залежно від таких умов:
 - Відстань між пристроями зв'язку
 - Перешкоди між пристроями
 - Конфігурація пристройів
 - Умови радіозв'язку
 - Середовище зі стінами та матеріали стін
 - Використовуване програмне забезпечення
- Крім того, зв'язок може перерватися залежно від умов радіозв'язку.
- Реальна швидкість обміну даними може бути меншою за відображену на комп'ютері.
- Розгортання виробів безпроводової локальної мережі, сумісних із різними стандартами, з використанням одного діапазону в одній безпроводовій мережі може зменшити швидкість передавання даних через вплив радіоперешкод. З огляду на це вироби безпроводової локальної мережі розроблялися з метою зниження швидкості передавання даних, щоб гарантувати зв'язок з іншим виробом безпроводової локальної мережі, якщо він сумісний з іншим стандартом, який використовує такий самий діапазон. Якщо швидкість з'єднання менша за очікувану, її можна збільшити, змінивши безпроводовий канал у точці доступу.

Примітка щодо шифрування даних

Стандарт безпровідової локальної мережі включає наведені нижче методи шифрування. Wired Equivalent Privacy (WEP), тобто протокол безпеки, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) і Wi-Fi Protected Access (WPA). Запропоновані інститутом IEEE та Wi-Fi Alliance методи WPA2 і WPA – це технічні характеристики стандартів на основі покращень безпеки під час взаємодії, які підвищують рівень захисту даних і контролю доступу в наявних мережах Wi-Fi. Технологію WPA розроблено з урахуванням майбутньої сумісності з технічною характеристикою IEEE 802.11i. Крім автентифікації користувача за допомогою протоколу 802.1X і протоколу розширеної перевірки автентичності (EAP), вона використовує покращений протокол шифрування даних – протокол інтеграції тимчасового ключа (TKIP).

Шифрування даних захищає вразливе безпровідове з'єднання між клієнтами та точками доступу. Okрім вищезгаданого, присутні інші типові механізми захисту локальних мереж, які забезпечують конфіденційність, наприклад: захист паролем, магістральне шифрування, віртуальні приватні мережі й автентифікація. Технологія захищеного доступу WPA2, друге покоління технології WPA, забезпечує кращий захист даних, контроль над доступом до мережі та безпеку всіх версій пристройів 802.11, включно зі стандартами 802.11b, 802.11a, 802.11g та 802.11n, багатосмуговими та багаторежимними. Крім того, на основі ухваленого стандарту IEEE 802.11i, технологія захищеного доступу WPA2 забезпечує безпеку на рівні уряду, запроваджуючи алгоритм шифрування Національного інституту стандартів і технологій FIPS 140-2, сумісний зі стандартом AES, і автентифікацію на основі протоколу 802.1X.

Технологія захищеного доступу WPA2 зворотно сумісна з технологією WPA.

Установлення підключень через безпровідову локальну мережу

Спочатку потрібно встановити безпровідовий зв'язок між комп'ютером і точкою доступу (не надається в комплекті). Докладнішу інформацію див. на ресурсі **Довідка та підтримка Windows**. Для отримання довідки про настроювання безпровідової мережі натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми** та **VAIO Easy Connect**, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані програми **Easy Internet Connection Setup**.



Для отримання відомостей про вибір каналу, який використовуватиметься точкою доступу, зверніться до посібника, що постачається з точкою доступу.

Щоб установити зв'язок через безпровідову локальну мережу

- 1 Переконайтесь, що точку доступу настроєно.
Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- 2 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 3 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми** та **VAIO Smart Network** або клацніть піктограму **VAIO Smart Network** на панелі завдань.
- 4 Натисніть перемикач поряд із **Wireless LAN**, щоб установити значення **On** у вікні **VAIO Smart Network**.
Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.
- 5 Натисніть або на панелі завдань.
- 6 Виберіть потрібну точку доступу та натисніть кнопку **Підключитися**.

Припинення з'єднань через безпровідову локальну мережу

Щоб припинити з'єднання через безпровідову локальну мережу

Натисніть перемикач поряд із **Wireless LAN**, щоб установити значення **Off** у вікні **VAIO Smart Network**.



Вимкнення функції безпровідової локальної мережі під час доступу до віддалених документів, файлів або ресурсів може спричинити втрату даних.

Використання функції BLUETOOTH

Можна встановлювати безпровідовий зв'язок між комп'ютером та іншими пристроями BLUETOOTH®, наприклад іншим комп'ютером або мобільним телефоном. Ці пристрої можуть обмінюватися даними без проводів у радіусі 10 м на відкритій місцевості.

Безпека BLUETOOTH

Безпровідова технологія BLUETOOTH має функцію автентифікації, що дозволяє вибирати користувача для обміну інформацією. Використовуючи функцію автентифікації, можна запобігти отриманню доступу до комп'ютера будь-якими анонімними пристроями BLUETOOTH.

Після першого з'єднання двох пристройів BLUETOOTH слід визначити загальний ключ доступу (пароль, необхідний для автентифікації) для реєстрації обох пристройів. Після реєстрації пристроям ключ доступу повторно вводити не потрібно.



Цей ключ доступу може щоразу бути різним, але має бути однаковим для обох пристройів.

Для певних пристройів, наприклад миші, ключ доступу не потрібен.

Зв'язок з іншим пристроєм BLUETOOTH

Комп'ютер можна з'єднати з пристроєм BLUETOOTH, наприклад іншим комп'ютером, мобільним телефоном, PDA, гарнітурою, мишею або цифровою камерою, без використання дротів.



Щоб з'єднатися з іншим пристроєм BLUETOOTH

Щоб обмінюватися даними з іншим пристроєм BLUETOOTH, спочатку необхідно настроїти функцію BLUETOOTH. Відомості щодо настроювання та використання функції BLUETOOTH див. у ресурсі **Довідка та підтримка Windows**.

- 1 Увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми** та **VAIO Smart Network** або клацніть піктограму **VAIO Smart Network**  на панелі завдань.
- 3 Натисніть перемикач поряд із **BLUETOOTH**, щоб установити значення **On** у вікні **VAIO Smart Network**. Переконайтесь, що індикатор **WIRELESS** світиться.

Припинення з'єднання BLUETOOTH

Щоб припинити з'єднання BLUETOOTH

- 1 Вимкніть пристрій BLUETOOTH, який з'єднано з комп'ютером.
- 2 Натисніть перемикач поряд із **BLUETOOTH**, щоб установити значення **Off** у вікні **VAIO Smart Network**.

Примітки щодо використання функції BLUETOOTH

- ❑ Швидкість передавання даних різничається залежно від таких умов:
 - ❑ Перешкоди, наприклад стіни, розташовані між пристроями
 - ❑ Відстань між пристроями
 - ❑ Матеріал, з якого виготовлено стіни
 - ❑ Близькість до мікрохвильових печей і радіотелефонів
 - ❑ Вплив радіочастот та інші умов навколишнього середовища
 - ❑ Конфігурація пристрій
 - ❑ Тип застосунку
 - ❑ Тип операційної системи
 - ❑ Одночасне користування функціями безпроводової локальної мережі та BLUETOOTH
 - ❑ Розмір файлу, що передається
- ❑ Іноді файли великого розміру можуть пошкоджуватись під час тривалого передавання внаслідок електромагнітних перешкод у середовищі та обмежень стандарту BLUETOOTH.
- ❑ Усі пристрої BLUETOOTH мають бути сертифікованими, щоб гарантувати дотримання усіх застосовних вимог до стандарту. Навіть якщо стандартів дотримано, робота, технічні характеристики й операційні процедури окремого пристрію можуть різнятися. Обмін даними може бути неможливим у деяких ситуаціях.
- ❑ Звук іображення можуть не збігатися в часі, якщо на комп'ютері відтворюється відеофайл, а як вихідний аудіопристрій вибрано пристрій, підключений за допомогою BLUETOOTH. Таке часто трапляється під час використання технології BLUETOOTH і не є ознакою несправності.

- ❑ Діапазон 2,4 ГГц, з яким працюють пристрої BLUETOOTH або пристрої безпроводової локальної мережі, використовується різними пристроями. Хоча пристрої BLUETOOTH використовують цю технологію для зведення до мінімуму радіоперешкод від інших пристрій, які використовують таку саму частоту, такі радіоперешкоди можуть спричинити уповільнення швидкості передавання даних і зменшення зони покриття, а також призводити до розривання з'єднання.
- ❑ Функція BLUETOOTH може не працювати з іншими пристроями залежно від їх виробника або версії програмного забезпечення, застосованого виробником.
- ❑ Підключення кількох пристроїв BLUETOOTH до комп'ютера може спричинити перевантаження каналу, що призведе до погіршення продуктивності роботи пристрій. Це характерно для технології BLUETOOTH і не є ознакою несправності.
- ❑ Високошвидкісне з'єднання між комп'ютером і пристроями BLUETOOTH доступне, якщо вони сумісні з технологією BLUETOOTH Core Specification Version 3.0 + HS. Щоб встановити високошвидкісне з'єднання, ввімкніть функції безпроводової локальної мережі та BLUETOOTH на комп'ютері.



Відомості про конфігурацію комп'ютера див. у технічних характеристиках.

Використання периферійних пристройів

До комп'ютера VAIO можна додати функції, скориставшись різними портами комп'ютера.

- Підключення зовнішніх динаміків або навушників ([стор. 78](#))
- Підключення зовнішнього дисплея ([стор. 79](#))
- Вибір режимів відображення ([стор. 86](#))
- Використання функції підключення кількох моніторів ([стор. 87](#))
- Підключення зовнішнього мікрофона ([стор. 89](#))
- Підключення пристрою USB ([стор. 90](#))
- Підключення пристрою i.LINK ([стор. 92](#))

Підключення зовнішніх динаміків або навушників

До комп'ютера можна підключати зовнішні вихідні аудіопристрої (не надається в комплекті), наприклад динаміки або навушники.

Оскільки комп'ютер здатний виводити як аналоговий, так і цифровий сигнали через гнізда навушників/**OPTICAL OUT**, у гнізда можна підключати такі пристрої S/PDIF, як цифрові навушники або підсилювач аудіо/відео, і покращувати якість відтворення звуку комп'ютером. Для отримання додаткових відомостей див. посібник до пристрою S/PDIF.

! Щоб почути звук з пристрою S/PDIF, підключеноого до роз'єму навушників/**OPTICAL OUT**, необхідно змінити вихідний аудіопристрій. Для отримання докладніших інструкцій див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій?** (стор. 168).

Щоб підключити зовнішні динаміки




Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.



Перед увімкненням динаміків зменште їхню гучність.

Підключіть зовнішні динаміки (1) до гнізда навушників/**OPTICAL OUT** (2) \ominus за допомогою кабелю динаміка (3) (не надається в комплекті).

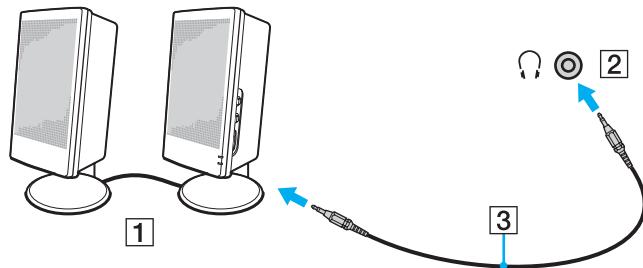

Підключення зовнішнього дисплея




Комп'ютер може не мати деяких функцій і параметрів, описаних у цьому розділі.

Підключення дисплея комп'ютера або проектора

До комп'ютера можна підключити зовнішній дисплей або проектор.

Щоб підключити дисплей комп'ютера або проектор

- 1 Підключіть шнур живлення (1) зовнішнього дисплея або проектора до розетки змінного струму.
- 2 Підключіть зовнішній дисплей або проектор до порту монітора (2) на комп'ютері за допомогою кабелю дисплея (3).

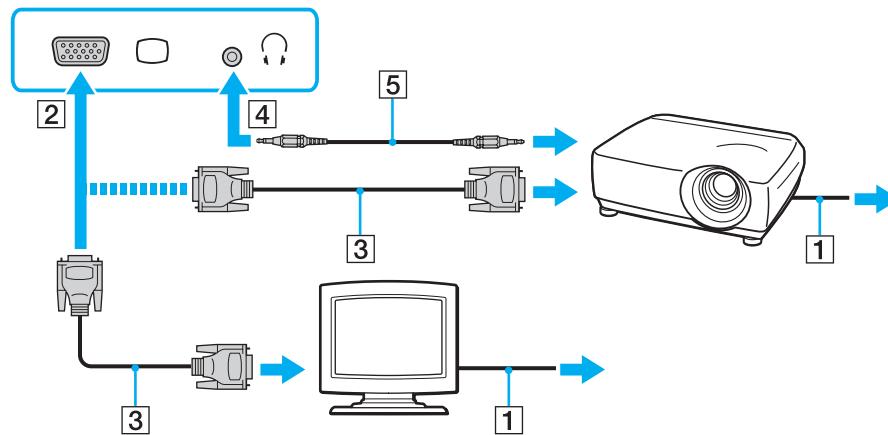



За потреби підключіть гніздо навушників на проекторі до гнізда навушників/**OPTICAL OUT** (4) на комп'ютері за допомогою кабелю динаміка (5).



Комп'ютер сумісний зі стандартом HDCP та може шифрувати канал передавання цифрових відеосигналів із метою захисту авторського права, що дає змогу відтворювати та переглядати різноманітний високоякісний вміст, захищений авторським правом. Щоб переглядати захищений авторським правом вміст, підключіть до комп'ютера монітор, сумісний зі стандартом HDCP. Якщо до комп'ютера підключено несумісний монітор, не можна відтворювати або переглядати вміст, захищений авторським правом.



Якщо зовнішній комп'ютерний дисплей обладнано вхідним портом HDMI, підключіть один кінець кабелю HDMI до вихідного порту **HDMI** комп'ютера, а інший – до вхідного порту HDMI комп'ютерного дисплея.

Щоб підключити монітор TFT/DVI, скористайтеся адаптером HDMI/DVI-D для підключення до вихідного порту **HDMI** на комп'ютері.

Кабель HDMI передає як відео, так і аудіосигнали.


Підключення телевізора із вхідним портом HDMI

До комп'ютера можна підключити телевізор із вхідним портом HDMI.

Щоб підключити телевізор до комп'ютера

! Щоб почути звук із пристрою, підключеної до порту **HDMI**, потрібно змінити вихідний аудіопристрій. Для отримання докладніших інструкцій див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій?** ([стор. 168](#)).

- 1 Підключіть шнур живлення телевізора (1) до розетки змінного струму.
- 2 Підключіть один кінець кабелю HDMI (2) до вихідного порту **HDMI** (3) комп'ютера, а інший кінець — до телевізора.
- 3 Переключіть канал введення телевізора на зовнішній ввід.
- 4 Настройте систему конфігурації телевізора.

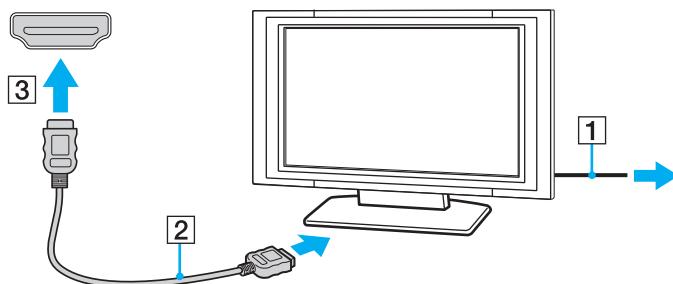

! Якщо використовується драйвер пристрію, який постачається іншим виробником, ніж компанія Sony, зображення не відображатиметься, а звук не відтворюватиметься. Для оновлення завжди використовуйте драйвер пристрію, виготовлений компанією Sony.



Для отримання додаткових відомостей про встановлення та використання зверніться до посібника, який постачався з телевізором.

Кабель HDMI передає як відео, так і аудіосигнали.

Відтворення дисків Blu-ray 3D



У вашому комп'ютері можуть бути відсутні деякі функції та параметри.

Відомості про конфігурацію комп'ютера див. у технічних характеристиках.

На моделях із дисководом Blu-ray можна відтворювати диски Blu-ray 3D і переглядати 3D-зображення на 3D-дисплеї, наприклад на 3D-телевізорі, підключивши дисплей до комп'ютера за допомогою кабелю HDMI.



Під час перегляду 3D-зображень переконайтесь, що використовуються 3D-окуляри, зазначені виробником телевізора.



Детальні відомості щодо функції 3D-зображення див. у посібнику, який поставався з 3D-телевізором.

Перед початком перегляду 3D-зображень на 3D-дисплеї необхідно виконати початкове настроювання. Для ініціалізації NVIDIA 3D Vision виконайте такі дії.

- 1 Щоб підключити 3D-телевізор до комп'ютера за допомогою кабелю HDMI та настроїти систему конфігурації телевізора, виконайте дії, наведені в розділі **Щоб підключити телевізор до комп'ютера (стор. 81)**.
 - 2 Натисніть клавіші **Fn+F7**, щоб змінити виведення зображення на зовнішній дисплей.
 - 3 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі та виберіть пункт **NVIDIA Control Panel**.
 - 4 Виберіть пункт для настроювання параметрів функції 3D.
 - 5 Щоб увімкнути функцію 3D, установіть пррапорець.
 - 6 Дотримуйтесь інструкцій у майстрі ініціалізації.
- Після завершення настроювання параметрів автоматично почнеться відтворення демонстраційного 3D-відео. Щоб зупинити відтворення, натисніть клавішу **Esc**.

Відтворення дисків Blu-ray 3D

- 1 Щоб підключити 3D-телевізор до комп'ютера за допомогою кабелю HDMI та настроїти систему конфігурації телевізора, виконайте дії, наведені в розділі **Щоб підключити телевізор до комп'ютера (стор. 81)**.
- 2 Натисніть клавіші **Fn+F7**, щоб змінити виведення зображення на зовнішній дисплей.
- 3 Натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми**, **Corel** і **Corel WinDVD BD**.
- 4 Вставте диск Blu-ray 3D в дисковод оптичних дисків.

Щоб підключити високоякісний пристрій виведення цифрового звуку між комп'ютером і телевізором

За допомогою з'єднання HDMI між комп'ютером і телевізором можна підключити високоякісний приймач домашнього кінотеатру або інші декодери об'ємного звуку.



Перед підключенням пристрою до комп'ютера спочатку переконайтесь, що між телевізором і приймачем домашнього кінотеатру або декодером об'ємного звуку настроєно з'єднання HDMI.

Щоб почути звук із пристрою, підключенного до порту **HDMI**, потрібно змінити вихідний аудіопристрій. Для отримання докладніших інструкцій див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій?** ([стор. 168](#)).

- 1 Увімкніть телевізор і настройте його вхід на вхід HDMI.
- 2 Увімкніть приймач домашнього кінотеатру або декодер об'ємного звуку та настройте його вхід на вхід HDMI.
- 3 Підключіть один кінець кабелю HDMI до вхідного порту HDMI приймача домашнього кінотеатру або декодера об'ємного звуку, а інший кінець — до вихідного порту **HDMI** комп'ютера.



За допомогою комп'ютера можна відрегулювати роздільну здатність екрана підключенного телевізора. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Чому на екрані не відображається відео?** ([стор. 159](#)).

За використання з'єднання HDMI гучність можна відрегулювати лише на підключенному аудіопристрої. За допомогою комп'ютера не можна керувати вихідною гучністю будь-яких підключених пристройів.

Вибір режимів відображення

Коли до комп'ютера підключено зовнішній дисплей, можна встановити основним дисплеєм екран комп'ютера або зовнішній дисплей.



Залежно від типу зовнішнього дисплея або проектора може не вдаватись одночасно відобразити одинаковий вміст на екрані комп'ютера та зовнішньому дисплеї або проекторі.

Увімкніть зовнішній дисплей перед увімкненням комп'ютера.

Щоб вибрати режим відображення за допомогою клавіш Fn+F7

Можна вибрати режим відображення за допомогою клавіш **Fn+F7**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Комбінації із клавішею «Fn» та їхні функції (стор. 35)**.


Щоб вибрати режим відображення із параметрів дисплея

- 1 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі та виберіть пункт **Роздільна здатність екрана**.
- 2 Клацніть розкривний список поряд із пунктом **Кілька дисплейв**, виберіть потрібний параметр, а потім натисніть **OK**.

Використання функції підключення кількох моніторів

Функція підключення кількох моніторів дозволяє розподілити вміст робочого стола серед кількох моніторів. Наприклад, якщо до комп'ютера підключено зовнішній дисплей, екран комп'ютера та зовнішній дисплей можуть функціонувати як один робочий стіл.

Курсор можна переміщувати з одного дисплея на інший. Це дозволяє перетягувати об'єкти, наприклад вікно відкритого застосунку або панель інструментів, з одного дисплея на інший.

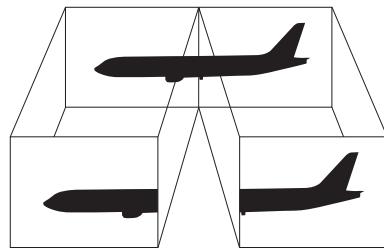

Щоб використовувати функцію підключення кількох моніторів



Зовнішній дисплей може не підтримувати функцію підключення кількох моніторів.

Деякі застосунки можуть бути несумісними з настройками підключення кількох моніторів.

Якщо комп'ютер увійде в режим сну або глибокого сну під час використання функції підключення кількох моніторів, він може не повернутися до звичайного режиму.

Якщо на дисплеях установлено різні настройки кольорів, не розширяйте одне вікно на два дисплеї, тому що в цьому випадку програмне забезпечення може не працювати належним чином.

- 1 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі та виберіть пункт **Роздільна здатність екрана**.
- 2 Клацніть розкривний список поряд із пунктом **Кілька дисплеїв**, виберіть **Розширити ці дисплеї**, а потім натисніть **OK**.



Для кожного дисплея можна встановити глибину кольору та роздільну здатність, а також настроїти функцію підключення кількох моніторів.


Для кожного дисплея встановіть меншу кількість кольорів або нижчу роздільну здатність.

Підключення зовнішнього мікрофона

До комп'ютера можна підключити зовнішній мікрофон (не надається в комплекті).

Щоб підключити зовнішній мікрофон

Вставте кабель мікрофона (1) у гніздо для мікрофона (2).

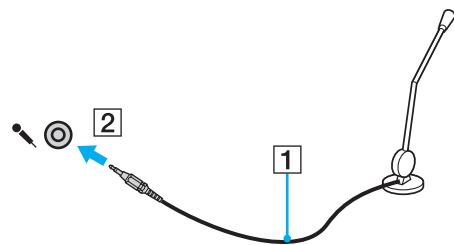


Переконайтесь, що мікрофон призначено для використання з комп'ютером.

Підключення пристрою USB

До комп'ютера можна приєднати такі пристрої USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина), як миша, пристрій для зчитування дискет, динамік або принтер.

Щоб підключити пристрій USB

- 1 Виберіть потрібний порт USB (1).
- 2 Вставте кабель пристрою USB (2) у порт USB.

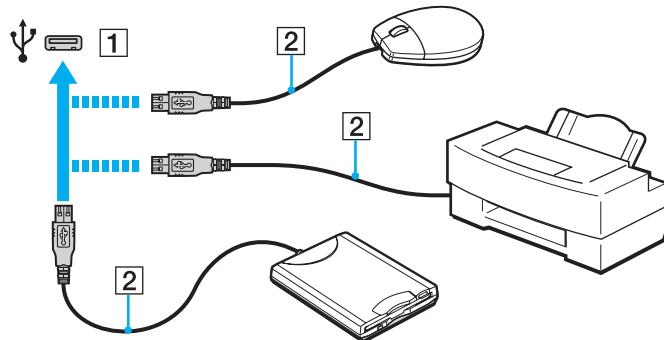

Примітки щодо підключення пристрою USB

- Перед використанням пристрою USB може виникнути необхідність інсталювати драйвер, що постачається з ним у комплекті. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з пристроєм USB.
- Для друку документів необхідно використовувати принтер USB, сумісний із наявною версією Windows.
- Для отримання додаткових відомостей про відключення пристрою USB див. посібник, наданий з пристроєм.
- Щоб запобігти пошкодженню комп'ютера та/або пристройів USB, дотримуйтесь нижчевказаного.
 - Змінюючи місцеположення комп'ютера, до якого підключено пристрої USB, не піддавайте порти USB ударам або поштовхам.
 - Не кладіть комп'ютер у сумку або переносний портфель, якщо до нього підключено пристрої USB.

Підключення пристрою i.LINK

Комп'ютер обладнано портом i.LINK, який можна використовувати для підключення пристрій i.LINK, наприклад цифрової відеокамери.



i.LINK є торговельною маркою Sony Corporation і використовується лише для того, щоб вказати, що виріб містить підключення IEEE 1394. Процедури встановлення підключення i.LINK можуть відрізнятися залежно від програмного застосунку, операційної системи та сумісного пристрою i.LINK. Не всі вироби з підключенням i.LINK можуть з'єднуватися один з одним. Для отримання додаткових відомостей про експлуатаційні характеристики та правильне підключення див. посібник, наданий із сумісним пристроєм i.LINK. Перед підключенням сумісних периферійних пристрій i.LINK до системи, наприклад дисковода CD-RW або жорсткого диска, перевірте їхню сумісність з операційною системою та необхідні експлуатаційні характеристики.


Примітки щодо підключення пристрій i.LINK

- ❑ Порт i.LINK комп'ютера не постачає живлення на зовнішній пристрій. Якщо для роботи зовнішнього пристрою потрібне зовнішнє живлення, обов'язково підключіть його до джерела живлення.
- ❑ Порт i.LINK підтримує швидкість передавання даних до 400 Мбіт/с. Проте реальна швидкість передавання даних залежить від зовнішнього пристрою.
- ❑ Додаткові кабелі i.LINK можуть бути недоступні в деяких країнах і регіонах.
- ❑ Підключення i.LINK до інших сумісних пристрій не повністю гарантовано.
- ❑ Зв'язок i.LINK може бути недоступним залежно від використовуваних програмних застосунків, операційної системи та сумісних з i.LINK пристрій. Для отримання додаткових відомостей зверніться до посібника свого програмного забезпечення.
- ❑ Перевірте умови роботи та сумісність операційної системи i.LINK-сумісних периферійних пристрій ПК (наприклад жорсткого диска або дисковода CD-RW) перед їх підключенням до комп'ютера.

Підключення цифрової відеокамери

Щоб підключити цифрову відеокамеру

Підключіть один кінець кабелю i.LINK (1) (не надається в комплекті) до порту i.LINK (2) комп'ютера, а інший кінець – до порту DV In/Out (3) цифрової відеокамери.

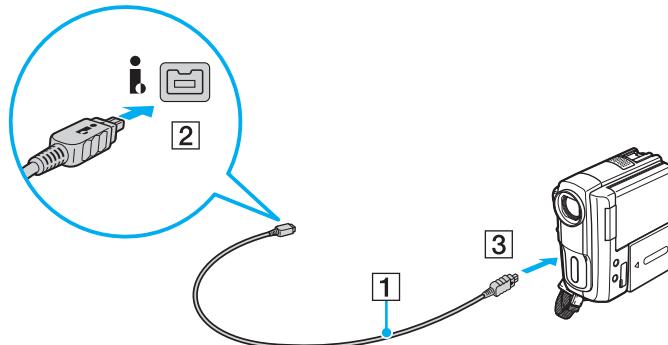

Процедура підключення може відрізнятися залежно від сумісного пристрою iLINK. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий із пристроєм.

Через зв'язок iLINK не можна отримати доступ до вмісту картки пам'яті «Memory Stick» у цифровій відеокамері.

Настроювання комп'ютера VAIO

У цьому розділі коротко описано, як змінити основні настройки комп'ютера VAIO. З-поміж іншого, ви навчитеся використовувати та настроювати зовнішній вигляд програмного забезпечення та службових програм Sony.

- Настроювання пароля ([стор. 95](#))**
- Використання програми VAIO Control Center ([стор. 101](#))**
- Використання програми VAIO Power Management ([стор. 103](#))**
- Зміна мови інтерфейсу ([стор. 104](#))**

Настроювання пароля

Встановлення пароля дає змогу захистити комп'ютер від несанкціонованого доступу. Запит на введення пароля відображатиметься, коли комп'ютер вмикатиметься та повертатиметься з режиму сну або режиму глибокого сну.



Не забувайте свій пароль. Запишіть його та зберігайте в надійному місці.

Тип пароля	Опис
Пароль для ввімкнення живлення	<p>Можна використовувати функції BIOS для встановлення паролів двох типів:</p> <ul style="list-style-type: none">- машинний пароль: надається користувачам із правами адміністратора комп'ютера, щоб змінювати значення параметрів на екрані настроювання BIOS і вмикати комп'ютер.- користувацький пароль: надається звичайним користувачам, щоб змінювати деякі параметри настроювання BIOS і вмикати комп'ютер. Щоб встановити пароль користувача, необхідно спочатку встановити машинний пароль. <p> Якщо встановлено пароль для ввімкнення живлення, необхідно ввести його після появи логотипа VAIO, щоб увімкнути комп'ютер.</p> <p> Якщо ви забудете машинний пароль, його потрібно буде скинути, за це стягуватиметься платня. Для скидання пароля зверніться до авторизованого центру підтримки або технічного обслуговування Sony. Щоб знайти найближчий центр або агента, див. Додаткові відомості про комп'ютер VAIO (стор. 5).</p> <p>Можна скинути користувацький пароль на екрані настроювання BIOS, ввівши машинний пароль.</p>
Пароль Windows	<p>Дає змогу кільком користувачам мати облікові записи на комп'ютері, використовуючи пароль для захисту своїх облікових записів.</p> <p> Пароль Windows необхідно вводити після вибору облікового запису користувача.</p>

Встановлення пароля для ввімкнення живлення

Щоб додати пароль для увімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер і натискайте клавішу **F2**, доки не зникне емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо екран не з'явився, перезавантажте комп'ютер і повторіть спробу.
- 2 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 3 Двічі введіть пароль у вікні введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.
Пароль може складатися з букв і цифр, а його довжина не має перевищувати 32 символи (включно із пробілами).
- 4 Виберіть **Password when Power On** на вкладці **Security** та натисніть клавішу **Enter**.
- 5 Змініть значення з **Disabled** на **Enabled**.
- 6 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Щоб додати пароль для увімкнення живлення (пароль користувача)



Перед встановленням пароля користувача, переконайтесь, що машинний пароль уже встановлено.

- 1 Увімкніть комп'ютер і натискайте клавішу **F2**, доки не зникне емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо екран не з'явився, перезавантажте комп'ютер і повторіть спробу.
- 2 Введіть пароль комп'ютера та натисніть клавішу **Enter**.
- 3 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 4 Двічі введіть пароль у вікні введення пароля та натисніть клавішу **Enter**.
Пароль може складатися з букв і цифр, а його довжина не має перевищувати 32 символи (включно із пробілами).
- 5 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Щоб змінити або видалити пароль для увімкнення живлення (машинний пароль)

- 1 Увімкніть комп'ютер і натискайте клавішу **F2**, доки не зникне емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо екран не з'явився, перезавантажте комп'ютер і повторіть спробу.
- 2 Введіть пароль комп'ютера та натисніть клавішу **Enter**.
- 3 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set Machine Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 4 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 5 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Щоб змінити або видалити пароль для увімкнення живлення (пароль користувача)

- 1 Увімкніть комп'ютер і натискайте клавішу **F2**, доки не зникне емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо екран не з'явився, перезавантажте комп'ютер і повторіть спробу.
- 2 Введіть пароль користувача та натисніть клавішу **Enter**.
- 3 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть **Security**, щоб відобразити вкладку **Security**, виберіть **Set User Password**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
- 4 На екрані введення пароля один раз введіть поточний пароль і двічі новий пароль, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Щоб видалити пароль, залиште поля **Enter New Password** і **Confirm New Password** пустими та натисніть клавішу **Enter**.
- 5 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Настроювання пароля Windows

Щоб додати пароль Windows

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Облікові записи та безпека сім'ї** або **Облікові записи користувачів**.
- 3 Клацніть **Облікові записи користувачів**.
- 4 Виберіть **Створення пароля для свого облікового запису** в розділі **Внесення змін до облікового запису користувача**.
- 5 У полях **Новий пароль** і **Підтвердження** введіть пароль для свого облікового запису.
- 6 Натисніть кнопку **Створити пароль**.



Для отримання додаткових відомостей про паролі Windows див. розділ **Довідка та підтримка Windows**.

Щоб змінити пароль Windows

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Облікові записи та безпека сім'ї** або **Облікові записи користувачів**.
- 3 Клацніть **Облікові записи користувачів**.
- 4 Клацніть **Змінити пароль**.
- 5 У полі **Поточний пароль** введіть свій поточний пароль.
- 6 У полях **Новий пароль** і **Підтвердження** введіть новий пароль.
- 7 Натисніть кнопку **Змінити пароль**.

Щоб видалити пароль Windows

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Облікові записи та безпека сім'ї** або **Облікові записи користувачів**.
- 3 Клацніть **Облікові записи користувачів**.
- 4 Натисніть кнопку **Видалення свого пароля**.
- 5 У полі **Поточний пароль** введіть поточний пароль, який потрібно видалити.
- 6 Натисніть кнопку **Видалення пароля**.

Використання програми VAIO Control Center

Утиліта **VAIO Control Center** дозволяє звертатися до системної інформації та визначати параметри для поведінки системи.

Щоб використовувати програму VAIO Control Center

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 2 Виберіть потрібний елемент керування та змініть настройки.
- 3 Після закінчення натисніть кнопку **OK**.

Настройки потрібного об'єкта змінено.



Для отримання додаткових відомостей про кожний параметр див. файл довідки, включений до програми **VAIO Control Center**.

Якщо відкрити програму **VAIO Control Center** як стандартний користувач, деякі елементи керування не відображатимуться.

Використання технології S-FORCE Front Surround 3D

S-FORCE Front Surround 3D – це технологія віртуального об'ємного звуку, що дає змогу насолоджуватися потужним і реалістичним звуком за допомогою вбудованих динаміків. Її ефект особливо помітний під час перегляду фільмів.

Увімкнення функції S-FORCE Front Surround 3D

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 2 Натисніть кнопку **Звук** і виберіть пункт **Sound Effect Settings**.
- 3 Виберіть пункт **Use S-FORCE Front Surround 3D** і натисніть кнопку **OK**.



Технологія S-FORCE Front Surround 3D працює лише на вихідних аудіопристроях за допомогою вбудованих динаміків.

Неможливо одночасно використовувати технологію S-FORCE Front Surround 3D та програму Dolby PC Entertainment Experience.



Щоб досягти максимального ефекту технології S-FORCE Front Surround 3D, розмістіть комп'ютер безпосередньо навпроти свого положення прослуховування та залишайтесь на оптимальній відстані: приблизно 1 м від комп'ютера.

Використання програми VAIO Power Management

Керування живленням дає змогу настроїти план живлення від джерела змінного струму або елемента живлення згідно з вашими вимогами до споживання електроенергії.

Функцію **VAIO Power Management** додано до меню Windows **Електроживлення**. За допомогою цього програмного забезпечення можна поліпшити функції керування живленням операційної системи Windows, щоб забезпечити кращу роботу комп'ютера та довшу роботу акумуляторної батареї.

Вибір плану живлення

Після увімкнення комп'ютера, на панелі завдань з'являється піктограма стану живлення. Ця піктограма вказує, який тип джерела живлення наразі використовується. Клацніть цю піктограму, щоб відобразити вікно, у якому показується стан живлення.

Щоб вибрати план живлення

- 1 На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму стану живлення та виберіть **Електроживлення**.
- 2 Виберіть потрібний план живлення.

Щоб змінити настройки плану живлення

- 1 Натисніть кнопку **Змінити настройки плану** у правій частині потрібного плану живлення у вікні **Електроживлення**.
Змініть параметри режиму сну та дисплея на потрібні.
- 2 Щоб змінити додаткові настройки, клацніть **Змінити додаткові настройки живлення** та перейдіть до кроку 3.
В іншому випадку клацніть **Зберегти зміни**.
- 3 Виберіть вкладку **VAIO Power Management**.
Змініть настройки кожного елемента.
- 4 Натисніть кнопку **OK**.

Зміна мови інтерфейсу

На моделях з ОС **Windows 7 Ultimate** або **Windows 7 Enterprise** можна завантажити та інсталювати бажаний мовний пакет.



Відомості про конфігурацію комп'ютера див. у технічних характеристиках.



Щоб завантажити мовний пакет, необхідно підключити комп'ютер до Інтернету. Відомості про підключення комп'ютера до Інтернету див. у розділі **Користування Інтернетом** ([стор. 64](#)).

Щоб інсталювати мовний пакет

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **Windows Update**.
- 2 Натисніть **Доступні додаткові оновлення: xx** (число).
- 3 Виберіть бажаний мовний пакет зі списку.
- 4 Натисніть **OK**, щоб розпочати завантаження та інсталяцію вибраного мовного пакету.

Щоб змінити мову інтерфейсу

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, **Панель керування** та **Годинник, мова та країна/регіон**.
- 2 Натисніть **Мова та регіональні стандарти**.
- 3 Виберіть вкладку **Клавіатури та мови**.
- 4 Виберіть мову інтерфейсу з розкривного списку.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.

Оновлення комп'ютера VAIO

У комп'ютері VAIO та модулях пам'яті застосовуються компоненти високої точності та технологія електронних з'єднувачів. Щоб уникнути скасування гарантії протягом гарантійного періоду для виробу, рекомендовано дотримуватися поданих нижче порад:

- Щоб встановити новий модуль пам'яті, звертайтеся до дилера.
- Не встановлюйте його самостійно, якщо ви не знайомі з процесом оновлення пам'яті в комп'ютері.
- Не торкайтесь з'єднувачів та не відкривайте кришку відсіку модуля пам'яті.

За допомогою зверніться до авторизованого центру підтримки або технічного обслуговування Sony. Щоб знайти найближчий центр або агента, див. [Додаткові відомості про комп'ютер VAIO \(стор. 5\)](#).



Тип модуля та обсяг встановленої на комп'ютері пам'яті може відрізнятися залежно від придбаної моделі.
Відомості про конфігурацію комп'ютера див. у технічних характеристиках.

Додавання та видалення пам'яті

Якщо необхідно розширити функціональність комп'ютера, можна збільшити об'єм пам'яті, встановивши додаткові модулі пам'яті. Перед оновленням пам'яті комп'ютера прочитайте примітки та опис процедур на наступних сторінках.

Примітки щодо додавання або видалення модулів пам'яті


- ❑ Перед додаванням або видаленням модулів пам'яті обов'язково розташуйте комп'ютер на рівній поверхні.
- ❑ Будьте уважні під час заміни пам'яті. Невірне встановлення модулів пам'яті може привести до пошкодження системи. Таке пошкодження може позбавити гарантії, що надається виробником.
- ❑ Використовуйте лише ті модулі пам'яті, які сумісні з вашим комп'ютером. Якщо модуль пам'яті не визначається комп'ютером, або операційна система Windows стає нестабільною, зверніться до свого дилера або виробника модуля пам'яті.
- ❑ Електростатичний розряд (ЕР) може пошкодити електронні компоненти. Перш ніж розпочати операції з модулем пам'яті, забезпечте дотримання поданих нижче вказівок:
 - ❑ Описані у цьому документі процедури передбачають, що користувач знайомий з основною термінологією, яка пов'язана з персональними комп'ютерами, практичними питаннями безпеки та обов'язковими вимогами щодо сумісності для використання та модифікації електронного обладнання.
 - ❑ Перед тим, як від'єднати від комп'ютера якусь кришку чи панель, вимкніть комп'ютер та відключіть його від джерел живлення (акумуляторної батареї або адаптера змінного струму), а також від будь-яких телекомунікаційних каналів, мереж або modemів. Якщо цього не зробити, в результаті може статися травмування людини або пошкодження обладнання.
 - ❑ ЕР може пошкодити модуль пам'яті та інші компоненти. Встановлюйте модуль пам'яті лише на робочому місці, яке обладнано апаратурою для нейтралізації ЕР. Якщо робоче місце недоступне, не працюйте в приміщеннях з килимами на підлозі та не використовуйте матеріали, які створюють або зберігають статичну електрику (наприклад целофанові обгортки). Під час виконання цієї процедури заземліть себе, зберігаючи контакт з нефарбованою металевою частиною корпусу.

- Не відкривайте пакет модуля пам'яті до того, як повністю підготуєтесь до заміни модуля. Пакет захищає модуль від ЕР.
- Щоб захистити модуль пам'яті від ЕР, використовуйте упаковку, що постачається в комплекті з модулем пам'яті, або загорніть його в алюмінієву фольгу.
- Потрапляння будь-якої рідини, сторонніх речовин або об'єктів до гнізд модуля пам'яті або до інших внутрішніх компонентів вашого комп'ютера призведе до пошкодження комп'ютера і жодні витрати на його ремонт не будуть забезпечені гарантією.
- Не розміщуйте модуль пам'яті в місцях, які зазнають дії:
 - Джерел тепла, таких як батареї опалення або повітроводи
 - Прямого сонячного проміння
 - Надмірної кількості пилу
 - Механічної вібрації або ударів
 - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
 - Навколошньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
 - Високої вологості
- Уважно поводьтеся з модулем пам'яті. Щоб уникнути травм рук та пальців, не торкайтесь країв компонентів та плат всередині комп'ютера.

Виймання та встановлення модуля пам'яті

Щоб змінити або додати модуль пам'яті

- 1 Вимкніть комп'ютер та відключіть усі периферійні пристрої.
- 2 Відключіть комп'ютер від електромережі та вийміть батарею.
- 3 Зачекайте близько години, доки комп'ютер не охолоне.
- 4 Викрутіть гвинт (показано стрілкою нижче) у нижній частині комп'ютера та зніміть кришку відсіку модуля пам'яті.

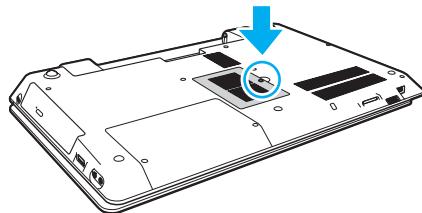


Будьте уважні, щоб не загубити викрученій гвинт.

- 5 Доторкніться до металевого предмету, щоб розрядити статичну електрику.


6 Видаліть наразі встановлені модулі пам'яті таким чином:

- ❑ Потягніть замикачі в напрямках, які показано стрілочками (1).
Модуль пам'яті буде від'єднано.
- ❑ Переконайтесь, що модуль пам'яті нахилений однією стороною вгору, а потім потягніть його в напрямку, який показано стрілочкою (2).

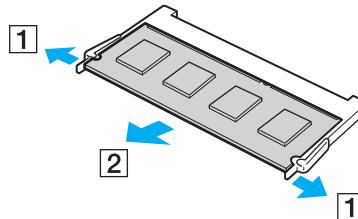

7 Вийміть новий модуль пам'яті з пакету.

- 8** Помістіть модуль пам'яті в гнізда модуля пам'яті та натискайте доти, доки він не зафіксується на місці.

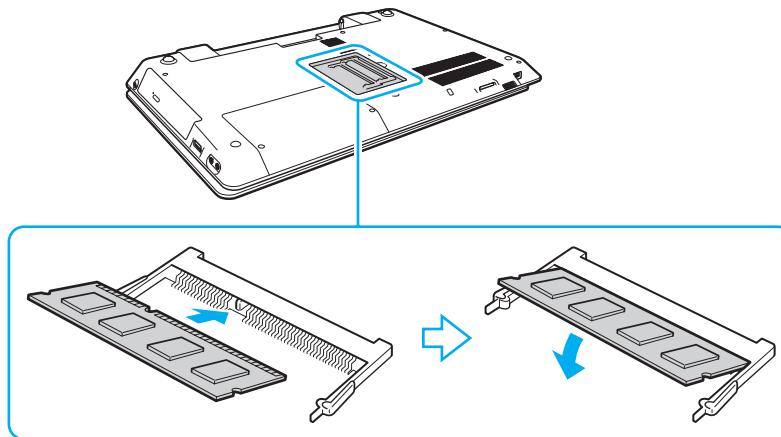

!
Не торкайтесь будь-яких компонентів на материнській платі, крім модуля пам'яті.

Якщо потрібно встановити лише один модуль пам'яті, обов'язково використовуйте нижнє гніздо.

Обов'язково вставте край розніму модуля пам'яті у гніздо, вирівнявши паз на модулі з маленьким виступом у відкритому гнізді. Не вставляйте модуль пам'яті у гніздо в неправильному напрямку силоміць, оскільки це може привести до пошкодження гнізда та модуля.

- 9** Помістіть кришку відсіку модуля пам'яті назад на місце.
10 Прикрутіть гвинт у нижній частині комп'ютера.
11 Встановіть акумуляторну батарею назад та увімкніть комп'ютер.

Перегляд обсягу пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті

- 1 Увімкніть комп'ютер.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Усі програми**, а потім **VAIO Control Center**.
- 3 Перейдіть до **System Information** і клацніть **System Information**.

Ви можете переглянути обсяг пам'яті у правій області. Якщо додаткова пам'ять не відображається, виконайте процедуру встановлення ще раз і перезавантажте комп'ютер.

Заходи безпеки

У цій частині наведено інструкції з безпеки та заходи безпеки, завдяки яким можна захистити свій комп'ютер VAIO від можливого пошкодження.



Комп'ютер може не мати деяких функцій і параметрів, описаних у цьому розділі.

- Відомості про безпеку ([стор. 113](#))**
- Відомості про догляд і обслуговування ([стор. 116](#))**
- Експлуатація комп'ютера ([стор. 117](#))**
- Експлуатація РК-екрана ([стор. 119](#))**
- Використання джерела живлення ([стор. 120](#))**
- Експлуатація вбудованої камери ([стор. 121](#))**
- Експлуатація дисків ([стор. 122](#))**
- Використання акумуляторної батареї ([стор. 123](#))**
- Експлуатація картки пам'яті «Memory Stick» ([стор. 124](#))**
- Експлуатація вбудованого пристрою пам'яті ([стор. 125](#))**

Відомості про безпеку

Комп'ютер

- Використовуйте комп'ютер на твердій, стійкій поверхні.
- Не рекомендовано працювати з комп'ютером, тримаючи його прямо на колінах. Нижня панель пристрою може нагрітися навіть у звичайному режимі роботи та в разі тривалого контакту з тілом спричинити неприємні відчуття або навіть завдати опіків.
- Використовуйте лише зазначені периферійні пристрої та інтерфейсні кабелі.
- Тримайте дрібні предмети, такі як картка пам'яті «Memory Stick» та адаптери «Memory Stick», у місцях, недоступних для дітей. Існує ризик того, що вони проковтнуть носій або адаптер.

Джерело живлення

- Запобігайте контакту адаптера змінного струму зі шкірою. Перемістіть адаптер змінного струму далі від свого тіла, якщо він нагрівся та спричиняє неприємні відчуття.
- Не кладіть на шнур живлення важкі об'єкти: це може привести до пожежі.
- Щоб від'єднати шнур живлення, потягніть його за штепсель. Ніколи не тягніть за сам шнур.
- Відключіть комп'ютер від розетки змінного струму, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.
- Коли адаптер змінного струму не використовується, вийміть його з розетки перемінного струму.
- Розетка змінного струму повинна бути легкодоступною.

Акумуляторна батарея

- ❑ Не використовуйте акумуляторні батареї за температури вище 60 °C, наприклад у припаркованому автомобілі або під прямим сонячним промінням.
- ❑ Задля вашої безпеки рекомендується використовувати лише автентичні акумуляторні батареї та адаптери змінного струму Sony, що відповідають стандартам забезпечення якості та постачаються компанією Sony для комп'ютера VAIO. Деякі комп'ютери VAIO можуть працювати лише зі встановленою автентичною акумуляторною батареєю Sony.
- ❑ Зберігайте акумуляторну батарею подалі від будь-яких джерел тепла.
- ❑ Зберігайте акумуляторну батарею сухою.
- ❑ Не відкривайте й не намагайтесь розібрати акумуляторну батарею.
- ❑ Бережіть акумуляторну батарею від механічних ударів, спричинених, наприклад, падінням на тверду поверхню.
- ❑ Якщо комп'ютер не використовується протягом тривалого часу, вийміть акумуляторну батарею, щоб уникнути її пошкодження.
- ❑ Якщо акумуляторна батарея не використовувалася протягом значного періоду часу, залишковий рівень заряду може виявитися низьким. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність. Акумуляторна батарея поступово розряджається, навіть якщо не використовується. Підключіть адаптер змінного струму до комп'ютера і зарядіть акумуляторну батарею перед повторним використанням комп'ютера.

Навушники

- **Безпека на дорозі.** Не використовуйте навушники під час керування автомобілем, їзди на велосипеді або керування будь-яким моторизованим засобом пересування. Це може привести до небезпеки на дорозі, а також може бути правопорушенням у деяких регіонах. Гучне відтворення музики також може бути потенційно небезпечним у той час, коли ви йдете пішки, особливо по пішохідному переходу.
- **Запобігання травмуванню слуху.** Уникайте прослуховування навушників на високій гучності. Спеціалісти зі слуху не радять відтворювати звук постійно, голосно й протягом тривалого періоду часу. Якщо ви відчуваєте, що у вас дзвенить у вухах, зменште гучність або припиніть використання.

Відомості про догляд і обслуговування

Комп'ютер

- Чистьте корпус м'якою тканиною (сухою або трошки зволоженою слабким розчином мийного засобу). Не використовуйте абразивні подушечки чи пасті або такі розчинники, як спирт або бензин, оскільки це може пошкодити зовнішнє покриття комп'ютера.
- Перед тим як чистити комп'ютер, переконайтесь, що адаптер змінного струму відключено від розетки, і вийміть акумуляторну батарею.

РК-екран

Користуйтесь м'якою, сухою тканиною для чищення поверхні РК-екрана. Тертя поверхні може пошкодити екран.

Вбудована камера

Чистьте поверхню вбудованої камери та поверхню комп'ютера навколо неї м'якою, сухою тканиною. Не тріть поверхню вбудованої камери надто сильно, тому що це може привести до появи подряпин.


Диски

- Належний догляд за дисками необхідний для їх тривалої надійності. Не використовуйте розчинники (такі як бензин, розріджувач, спирт, засоби для очищення, які можна придбати, або антистатичний аерозоль), які можуть пошкодити диск.
- Щоб здійснити правильну чистку, тримайте диск за краї та використовуйте м'яку тканину для витирання, починаючи від центру.
- Якщо диск сильно забруднений, намочіть м'яку тканину водою, старанно її викрутіть, а потім витріть нею поверхню диска, починаючи з середини. Витріть залишки води за допомогою сухої, м'якої тканини.

Експлуатація комп'ютера

- Якщо на комп'ютер впав твердий предмет або розлилася будь-яка рідина, завершіть роботу комп'ютера, відключіть його від розетки і вийміть акумуляторну батарею. Комп'ютер може потребувати перевірки кваліфікованим фахівцем перед відновленням роботи.
- Не впускайте свій комп'ютер та не кладіть на нього ніяких предметів.
- Не розташуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають впливу:
 - Джерел тепла, наприклад батареї опалення або повітроводів
 - Прямого сонячного проміння
 - Надмірної кількості пилу
 - Вологи або дощу
 - Механічної вібрації або ударів
 - Сильних магнітів або неекранованих динаміків
 - Навколошньої температури вище 35 °C або нижче 5 °C
 - Високої вологості
- Не розміщуйте електронне обладнання біля комп'ютера. Електромагнітне поле обладнання може призвести до неправильної роботи комп'ютера.
- Ваш комп'ютер використовує високочастотні радіосигнали й може спричинити перешкоди для прийому радіо або телебачення. У такому разі розмістіть комп'ютер на достатній відстані від приймача чи телевізора.
- Не використовуйте надрізані або пошкоджені з'єднувальні кабелі.

- ❑ Якщо комп'ютер перенести безпосередньо з холодного місця до теплого, всередині комп'ютера може конденсуватися волога. У такому разі почекайте принаймні одну годину, перш ніж увімкнути комп'ютер. У разі виникнення проблем від'єднайте комп'ютер від розетки та зверніться до авторизованого центру підтримки або технічного обслуговування Sony. Щоб знайти найближчий центр або агента, див. [Додаткові відомості про комп'ютер VAIO \(стор. 5\)](#).
- ❑ Щоб уникнути втрати даних у разі ушкодження комп'ютера, регулярно робіть резервні копії даних.
- ❑ Відкриваючи кришку РК-екрана чи піднімаючи комп'ютер, не тисніть на РК-екран або його краї. РК-екран чутливий до тиску й надмірного навантаження, тому тиск може пошкодити екран або спричинити його несправність. Щоб відкрити комп'ютер, притримуйте основу однією рукою, а іншою обережно підніміть кришку РК-екрана. Переносячи комп'ютер із відкритою кришкою, обов'язково тримайте його двома руками.

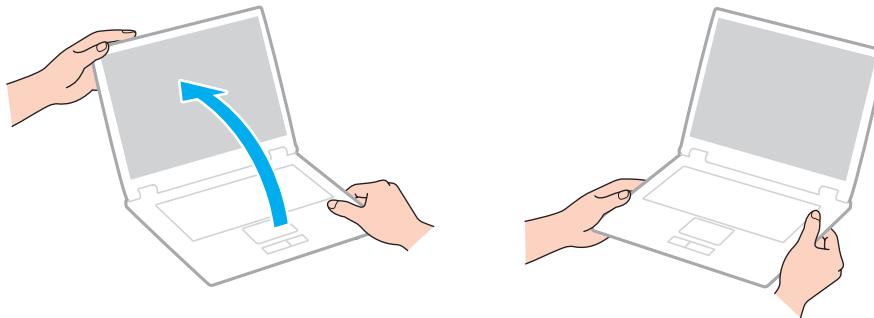

- ❑ Переносьте комп'ютер у спеціально розробленій для цього сумці.

Експлуатація РК-екрана

- ❑ Не залишайте РК-екран таким чином, щоб на нього попадало сонячне проміння. Це може пошкодити РК-екран. Переконайтесь у тому, що сонячне світло не потрапляє на комп'ютер, якщо він знаходиться біля вікна.
- ❑ Не дряпайте поверхню РК-екрана та не тисніть на нього. Це може спричинити пошкодження.
- ❑ Використання комп'ютера в умовах низької температури може привести до залишкових зображенень на РК-екрані. Це не є ознакою несправності. Коли комп'ютер повернеться до нормальної температури, екран повернеться до нормальногого стану.
- ❑ Якщо одне й те саме зображення відображається протягом тривалого періоду часу, на РК-екрані може з'явитися залишкове зображення. Залишкове зображення зникне через деякий час. Для уникнення появи залишкового зображення можна користуватися заставкою.
- ❑ Під час роботи РК-екран стає теплим. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- ❑ РК-екран виготовлено з використанням високоточної технології. Однак можна побачити маленькі чорні цятки та/або яскраві цятки (червоні, сині або зелені), які постійно відображаються на РК-екрані. Це нормальний результат, що виник в процесі виробництва й не означає несправності.
- ❑ Не змінюйте параметр орієнтації РК-екрана у вікні **Параметри планшетного ПК**, навіть якщо для вибору доступні інші параметри, оскільки це може привести до нестабільного функціонування комп'ютера. Sony не несе жодної відповідальності за несправності, які сталися внаслідок змінення параметрів.
- ❑ Не тисніть на закриту кришку РК-екрана, оскільки це може привести до появи подряпин на РК-екрані або забруднити його.

Використання джерела живлення

- Не використовуйте розетку змінного струму разом з іншим енергоємним обладнанням, наприклад копіювальним апаратом або знищувачем документів.
- Можна придбати розгалужувач живлення зі стабілізатором напруги. Цей пристрій допомагає уникнути пошкодження комп'ютера в результаті раптових стрибків напруги, наприклад під час електричної бурі.
- Використовуйте адаптер змінного струму, який входить до комплекту поставки, або автентичні вироби Sony. Не використовуйте ніяких інших адаптерів змінного струму, оскільки це може призвести до несправності.

Експлуатація вбудованої камери

- Не дряпайте та не забруднюйте поверхню вбудованої камери та поверхню комп'ютера навколо неї, оскільки це може призвести до погіршення якості зображенень.
- Незалежно від стану живлення комп'ютера, не піддавайте об'єктив вбудованої камери дії прямого сонячного проміння, адже це може призвести до неправильної роботи камери.

Експлуатація дисків

- Відбитки пальців та пил на поверхні диска можуть призвести до помилок у зчитуванні. Завжди тримайте диски за їхні краї та центральний отвір, як це показано нижче.



- Ніколи не приклеюйте липкі наклейки на диск. Це негативно вплине на користування диском і може привести до серйозних пошкоджень.

Використання акумуляторної батареї

- ❑ Тривалість роботи акумуляторної батареї зменшується у холодному навколошнього середовищі. Це спричиняється зменшенням ефективності акумуляторної батареї за низької температури.
- ❑ Заряджайте акумуляторну батарею за температур від 10 °C до 30 °C. Заряджання за нижчих температур триватиме довше.
- ❑ Не заряджайте акумуляторну батарею у спосіб, відмінний від описаного в цьому посібнику або визначеного корпорацією Sony в письмовій формі.
- ❑ Коли акумуляторна батарея використовується або заряджається, її температура підвищується. Це нормальне явище, яке не є причиною для хвилювання.
- ❑ Вам необов'язково розряджати акумуляторну батарею перед її заряджанням.
- ❑ Якщо після повного заряджання акумуляторна батарея швидко розрядається, імовірно, її термін експлуатації закінчується та її потрібно замінити.

Експлуатація картки пам'яті «Memory Stick»

- Не торкайтесь роз'єму картки пам'яті «Memory Stick» пальцями або металевими предметами.
- Використовуйте лише липкі наклейки з комплекту поставки картки пам'яті «Memory Stick».
- Не згинайте, не кидайте та не розкривайте картку пам'яті «Memory Stick».
- Не розбирайте та не змінюйте конструкцію картки пам'яті «Memory Stick».
- Картка «Memory Stick» має бути завжди суха.
- Не використовуйте та не зберігайте картку пам'яті «Memory Stick» у місцях, які зазнають впливу наведених нижче факторів.
 - Статичної електрики
 - Електричного шуму
 - Дуже високих температур, наприклад у припаркованій на сонці машині
 - Прямого сонячного проміння
 - Високої вологості
 - Ідких речовин
- Користуйтесь футляром для зберігання, що надається в комплекті з карткою пам'яті «Memory Stick».
- Обов'язково зробіть резервні копії важливих даних.
- Використовуючи картку пам'яті «Memory Stick Duo», не пишіть гостроконечною ручкою на наклейці, приклесній до картки пам'яті «Memory Stick Duo». Дія тиску на носій може пошкодити внутрішні компоненти.

Експлуатація вбудованого пристроя пам'яті

Вбудований пристрій пам'яті (жорсткий диск або твердотілий диск) має велику щільність зберігання та виконує зчитування й запис даних за короткий час. Однак його легко пошкодити внаслідок неправильного використання. Якщо вбудований пристрій пам'яті пошкоджено, дані відновити неможливо. Щоб уникнути втрати даних, необхідно поводитися з комп'ютером обережно.

Щоб уникнути пошкодження вбудованого пристроя пам'яті

- Не піддавайте свій комп'ютер раптовим рухам.
- Зберігайте свій комп'ютер подалі від магнітів.
- Не розташовуйте свій комп'ютер у місцях, в яких діє механічна вібрація, а також у нестабільному положенні.
- Не вимикайте й не перезавантажуйте комп'ютер, коли дані записуються на вбудований пристрій пам'яті або зчитуються з нього.
- Не використовуйте свій комп'ютер у місцях, які зазнають сильних температурних змін.
- Не виймайте вбудований пристрій пам'яті з комп'ютера.

Виправлення неполадок

У цьому розділі описано, як розв'язати поширені проблеми, з якими можна зіштовхнутись під час використання комп'ютера VAIO. Багато проблем усуваються легко. Якщо виконанням цих вказівок не вдається усунути несправності, скористайтеся програмою **VAIO Care**. У розділі **Використання програми VAIO Care (стор. 33)** йдеється про те, як запустити цю програму.

Якщо все ще не вдається усунути проблеми та потрібна допомога, відвідайте веб-сайти служби підтримки, наведені в розділі **Додаткові відомості про комп'ютер VAIO (стор. 5)**.



Комп'ютер може не мати деяких функцій і параметрів, описаних у цьому розділі.

- Робота комп'ютера (стор. 128)**
- Оновлення системи / безпека (стор. 134)**
- Відновлення / носії для відновлення (стор. 135)**
- Розділ (стор. 138)**
- Акумуляторна батарея (стор. 139)**
- Вбудована камера (стор. 141)**
- Робота в мережі (локальна мережа та безпровідова локальна мережа) (стор. 143)**
- Технологія BLUETOOTH (стор. 147)**
- Оптичні диски (стор. 151)**
- Дисплей (стор. 156)**
- Друк (стор. 161)**
- Мікрофон (стор. 162)**

- Динаміки (стор. 163)
- Сенсорна панель (стор. 165)
- Клавіатура (стор. 166)
- Дискети (стор. 167)
- Аудіо та відео (стор. 168)
- «Memory Stick» (стор. 171)
- Периферійні пристрой (стор. 172)

Робота комп'ютера

Що робити, якщо комп'ютер не запускається?

- Переконайтесь, що комп'ютер надійно підключений до джерела живлення й увімкнений, а індикатор живлення світиться.
- Переконайтесь, що акумулятор правильно встановлено і заряджено.
- Від'єднайте всі підключені пристрой USB (якщо такі є), а потім перезапустіть комп'ютер.
- Вийміть усі додаткові модулі пам'яті, які ви могли встановити після придбання, а потім перезапустіть комп'ютер.
- Якщо комп'ютер підключено до подовжувача або до безперебійного джерела живлення (БДЖ), переконайтесь, що подовжувач або БДЖ підключено до джерела живлення та увімкнено.
- Якщо використовується зовнішній дисплей, переконайтесь, що його підключено до джерела живлення та увімкнено. Переконайтесь, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з дисплеєм.
- Від'єднайте адаптер змінного струму та вийміть акумуляторну батарею. Зачекайте 3-5 хвилин. Повторно встановіть акумуляторну батарею, знову підключіть адаптер змінного струму, а потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер.
- Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера. У такому випадку не використовуйте комп'ютер принаймні годину.
- Перевірте, чи використовується адаптер змінного струму Sony із комплекту постачання. Задля власної безпеки користуйтесь тільки автентичною акумуляторною батареєю Sony та адаптером змінного струму, який постачається компанією Sony для комп'ютера VAIO.

Що робити, якщо зелений індикатор живлення загорается, але на екрані нічого не відображається?

- ❑ Кілька разів натисніть сполучення клавіш **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку. Можливо, сталася помилка застосунку.
- ❑ Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку **Пуск**, стрілку поряд із кнопкою **Вихід**, а потім натисніть кнопку **Перезавантаження**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- ❑ Якщо комп'ютер не перезавантажується, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete** і стрілку  поряд із кнопкою **Вихід** , а потім натисніть кнопку **Перезавантаження**.
Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, клацніть **Перезавантаження**.
- ❑ Якщо ця процедура не допомагає, натисніть і утримуйте кнопку живлення більше чотирьох секунд, щоб вимкнути комп'ютер. Від'єднайте адаптер змінного струму та залиште комп'ютер у такому стані приблизно на п'ять хвилин. Потім підключіть адаптер змінного струму та увімкніть комп'ютер знову.

 Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

Що робити, якщо комп'ютер або програмне забезпечення не відповідає?

- Якщо комп'ютер не відповідає під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо клавіші **Alt+F4** не працюють, натисніть кнопку **Пуск**, а потім кнопку **Вихід**, щоб вимкнути комп'ютер.
- Якщо комп'ютер не вимикається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, а потім кнопку **Вихід**.
Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, клацніть **Вихід**.
- Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.

!
Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

- Від'єднайте адаптер змінного струму та вийміть акумуляторну батарею. Зачекайте 3-5 хвилин. Повторно встановіть акумуляторну батарею, знову підключіть адаптер змінного струму, а потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп'ютер.
- Спробуйте переінсталювати програмне забезпечення.
- Звернітесь по технічну підтримку до виробника програмного забезпечення або до відповідного постачальника послуг.

Чому комп'ютер не переходить до режиму сну або глибокого сну?

Комп'ютер може працювати нестабільно, якщо режим роботи змінено, перш ніж комп'ютер повністю перейшов до режиму сну або глибокого сну.

Щоб повернути комп'ютер до звичайного режиму

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Вихід**, а потім натисніть кнопку **Перезавантаження**.
- 3 Якщо комп'ютер не перезапускається, натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Вихід** та виберіть **Перезавантаження**.
Якщо відобразиться вікно **Безпека Windows**, клацніть **Перезавантаження**.
- 4 Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.



Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

Що робити, якщо індикатор заряджання швидко миготить, а комп'ютер не запускається?

- ❑ Ця проблема може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Щоб усунути цю проблему, вимкніть комп'ютер і вийміть акумуляторну батарею. Потім знову встановіть акумуляторну батарею в комп'ютер. Додаткові відомості див. у розділі **Встановлення та від'єднання акумуляторної батареї (стор. 20)**.
- ❑ Якщо проблема не зникне, це означає, що встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до авторизованого центру підтримки або технічного обслуговування Sony. Щоб знайти найближчий центр або агента, див. **Додаткові відомості про комп'ютер VAIO (стор. 5)**.

Чому у вікні властивостей системи відображається менша від максимальної швидкість ЦП?

Це нормальну. Оскільки ЦП комп'ютера використовує технологію контролю швидкості ЦП для збереження електроенергії, у вікні властивостей системи може відображатися поточна швидкість ЦП, а не максимальна.

Що робити, якщо комп'ютер не приймає пароль і відображає повідомлення «Enter Onetime Password»?

Якщо ввести неправильний пароль увімкнення три рази поспіль знову, відобразиться повідомлення **Enter Onetime Password** і Windows не запускатиметься. Натисніть і потримайте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб переконатися, що індикатор живлення згас. Зачекайте 10–15 секунд, а потім перезапустіть комп'ютер і введіть правильний пароль. Під час введення пароля враховується реєстр, тому перевіряйте включений реєстр перед введенням пароля.

Що робити, якщо не працює або виходить з ладу ігрове програмне забезпечення?

- Перевірте наявність на веб-сайті гри виправлень і оновлень, доступних для завантаження.
- Переконайтесь, що встановлено останню версію відеодрайвера.
- У деяких моделях VAIO для графічних даних використовується системна пам'ять. У такому разі не гарантовано відмінну якість графіки.

Чому екран не вимикається, коли проходить час, визначений для автоматичного вимкнення?

Деякі програмні застосунки або заставки призначені для тимчасового вимкнення функції операційної системи, яка вимикає екран комп'ютера або переводить його в режим сну після певного періоду бездіяльності. Щоб усунути цю проблему, вийдіть із запущених програмних застосунків або змініть поточну заставку.

Як змінити послідовність пристрій завантаження?

Послідовність пристрій завантаження можна змінити за допомогою однієї із функцій BIOS. Виконайте такі кроки:

- 1 Увімкніть комп'ютер і натискайте клавішу **F2**, доки не зникне емблема VAIO.
Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо екран не з'явився, перезавантажте комп'ютер і повторіть спробу.
- 2 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть меню **Boot**.
- 3 За допомогою клавіші **↑** або **↓** виберіть необхідний пріоритет в меню **Boot Priority** і натисніть клавішу **Enter**.
- 4 За допомогою клавіші **↑** або **↓** виберіть пристрій, для якого необхідно вказати пріоритет, і натисніть клавішу **Enter**.
- 5 За допомогою клавіші **←** або **→** виберіть меню **Exit**, виберіть пункт **Exit Setup**, а потім натисніть клавішу **Enter**.
Коли з'явиться запит на підтвердження, натисніть клавішу **Enter**.

Що робити, якщо не вдається завантажити комп'ютер із дисковода USB для гнучких дисків, підключеноого до комп'ютера?

Щоб завантажити комп'ютер з дисковода USB для гнучких дисків, потрібно змінити пристрій завантаження.

Увімкніть комп'ютер і натискайте клавішу **F11**, доки не зникне емблема VAIO.

Чому мій комп'ютер працює повільно, а тактова частота ЦП низька, коли комп'ютер працює від акумулятора?

Коли комп'ютер працює від акумулятора, тактова частота ЦП зменшується для заощадження енергії, що призводить до повільної роботи комп'ютера. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Оновлення системи / безпека

Як знаходити важливі оновлення для комп'ютера?

Можна знайти та завантажити на комп'ютер останні оновлення за допомогою таких програм: **Windows Update** і **VAIO Update**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Оновлення комп'ютера (стор. 31)**.

Як запланувати інсталяцію оновлень ОС Windows на мій комп'ютер?

На комп'ютері заздалегідь інсталювано операційну систему Microsoft Windows. Найкращим способом захисту комп'ютера від таких загроз системі безпеки, як віруси, є регулярне завантажування та інсталювання останніх оновлень операційної системи Windows.

Щоб отримати необхідні оновлення операційної системи Windows, виконайте такі дії:



Для завантаження оновлень потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Система й безпека**.
- 3 Натисніть **Центр підтримки**.
- 4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб інсталювати автоматичні або регулярні оновлення.

Відновлення / носії для відновлення

Як створити носії для відновлення?

Носії для відновлення можна створити за допомогою програми **VAIO Care**. Такі носії призначені для відновлення параметрів системи комп’ютера до стандартних заводських значень. Щоб створити носій, запустіть програму **VAIO Care** (стор. 33), а потім натисніть **Recovery & restore**, **Recovery** та **Create Recovery Media**.

! Якщо комп’ютер не обладнано вбудованим оптичним дисководом, підключіть зовнішній оптичний дисковод (не надається в комплекті).

Детальніше про це в **Посібник з відновлення системи, резервного копіювання та виправлення несправностей**.

Як відновити систему комп’ютера до її заводських значень за промовчанням?

Існує два способи відновлення комп’ютерної системи: за допомогою носіїв для відновлення та з розділу відновлення системи. Детальніше про це в **Посібник з відновлення системи, резервного копіювання та виправлення несправностей**.

Як переінсталювати оригінальне програмне забезпечення та драйвери?

Попередньо встановлене програмне забезпечення та драйвери відновлюються за допомогою програми **VAIO Care**. Щоб відновити їх, запустіть програму **VAIO Care** (стор. 33), а потім виберіть **Recovery & restore**, **Recovery** та **Reinstall Applications and Drivers**.

Детальнішу інформацію див. у файлі довідки програми **VAIO Care**.

Як перевірити обсяг розділу відновлення системи?

Вбудований запам'ятовувальний пристрій містить розділ відновлення, у якому зберігаються дані для відновлення системи. Щоб перевірити обсяг розділу відновлення, виконайте вказані нижче дії.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск**, клацніть правою кнопкою миші **Комп'ютер** і виберіть **Керування**.
- 2 Виберіть пункт **Керування дисками** в директорії **Зберігання** на лівій панелі.
Обсяг розділу відновлення та загальний обсяг диска С відображається в рядку **Диск 0** на центральній панелі.

Як зменшити обсяг розділу відновлення системи?

Вбудований запам'ятовувальний пристрій містить розділ відновлення, в якому зберігаються дані для відновлення системи. Якщо в комп'ютері встановлено твердотілий диск, можна мінімізувати розмір розділу відновлення, видаливши ці дані.

- 1 Якщо відновлення комп'ютера за допомогою носіїв для відновлення (оптичних дисків) здійснюється на моделі без вбудованого оптичного дисковода, підключіть до комп'ютера та джерела живлення змінного струму зовнішній оптичний дисковод (не надається в комплекті).
- 2 Під час перебування комп'ютера у звичайному режимі вставте диск в оптичний дисковод або підключіть USB флеш-накопичувач (не надається в комплекті) до порту USB на комп'ютері.

 Використовуйте носій для відновлення, який було створено відразу після придбання комп'ютера.

- 3 Вимкніть комп'ютер, а потім повторно увімкніть його.

 Якщо ви користуєтесь зовнішнім оптичним дисководом або USB флеш-накопичувачем, натискайте клавішу **F11**, доки не зникне емблема VAIO.

- 4 За допомогою клавіші **↑** або **↓** виберіть **VAIO Care Rescue** і натисніть клавішу **Enter**.
- 5 Клацніть **Tools** і виберіть **Start advanced recovery wizard**.

 Коли з'явиться повідомлення **Do you need to rescue data?**, зробіть резервну копію даних, якщо необхідно.

- 6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані, доки не з'явиться вікно **Select recovery type**.
- 7 Виберіть **Custom recovery - Remove recovery contents**.
- 8 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

 Вказано вище процедура потребує відновлення системи. Усі програми та дані, записані на запам'ятовувальний пристрій перед видаленням даних для відновлення системи, буде втрачено.

Щоб пізніше виконати відновлення після видалення даних для відновлення системи, знадобиться носій для відновлення.

Розділ

Як можна створити розділ жорсткого диска?

За допомогою функції ОС Windows можна створити розділ без необхідності відновлювати комп'ютерну систему.

- 1 Клацніть **Пуск**, **Панель керування**, **Система й безпека** та **Створення та форматування розділів жорсткого диска** в розділі **Адміністрування**.
- 2 Якщо відобразиться вікно **Керування обліковими записами користувачів**, клацніть **Так**.
Якщо ви увійшли до свого облікового запису на комп'ютері з правами стандартного доступу, може знадобитися ввести ім'я та пароль адміністратора.
- 3 Клацніть правою кнопкою миші диск C і виберіть **Стискання тому**.
- 4 Введіть розмір розділу, який необхідно створити, в полі **Зазначте обсяг для стискання (Мбайт)** та натисніть кнопку **Стискання**.
- 5 Клацніть правою кнопкою миші **Не розподілено** та виберіть **Створити простий том**.
- 6 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.



За допомогою програми **VAIO Care Rescue** можна створити розділ у процесі відновлення. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання програми VAIO Care** ([стор. 33](#)).

Акумуляторна батарея

Як переглянути стан заряду акумулятора?

Стан заряджання акумулятора можна визначити за індикатором заряджання. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Заряджання акумуляторної батареї** ([стор. 23](#)).

Коли комп'ютер працює від джерела змінного струму?

Якщо комп'ютер безпосередньо з'єднаний із розеткою змінного струму за допомогою адаптера змінного струму, він живиться змінним струмом, навіть якщо встановлено акумуляторну батарею.

Коли потрібно перезаряджати акумуляторну батарею?

Перезаряджайте акумуляторну батарею в зазначеных нижче випадках.

- Коли акумуляторна батарея розряджається та миготять індикатори заряджання й живлення.
- Якщо акумуляторна батарея не використовувалася протягом тривалого періоду часу.

Коли потрібно замінити акумуляторну батарею?

Коли термін експлуатації акумуляторної батареї завершується, з'являється повідомлення про необхідність заміни акумуляторної батареї. Рівень заряду акумуляторної батареї можна перевірити за допомогою функції **Battery** у програмі **VAIO Control Center**.

Чи звертати увагу на нагрівання встановленої акумуляторної батареї?

Ні. Нагрівання акумуляторної батареї під час живлення комп'ютера — це нормальне явище.

Чи може комп'ютер перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумуляторної батареї?

Комп'ютер може перейти до режиму глибокого сну під час роботи від акумуляторної батареї, але деякі програмні забезпечення та периферійні пристрої перешкоджають цьому. Якщо використовується програма, яка перешкоджає системі перейти до режиму глибокого сну, часто зберігайте дані, щоб уникнути їхньої втрати. Додаткові відомості про активування режиму глибокого сну вручну див. у розділі **Використання режиму глибокого сну (стор. 30)**.

Чому не вдається повністю зарядити акумуляторну батарею?

У **VAIO Control Center** ввімкнено функцію обслуговування акумуляторної батареї для подовження терміну її служби. Перевірте параметри для програми **VAIO Control Center**.

Що робити, якщо відображається повідомлення, яке сповіщає про несумісність або неналежне встановлення акумуляторної батареї, а потім комп'ютер переходить у режим глибокого сну?

- ❑ Ця проблема може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Щоб усунути цю проблему, вимкніть комп'ютер і вийміть акумуляторну батарею. Потім знову встановіть акумуляторну батарею в комп'ютер. Додаткові відомості див. у розділі **Встановлення та від'єднання акумуляторної батареї (стор. 20)**.
- ❑ Якщо проблема не зникає, це означає, що встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до авторизованого центру підтримки або технічного обслуговування Sony. Щоб знайти найближчий центр або агента, див. **Додаткові відомості про комп'ютер VAIO (стор. 5)**.

Вбудована камера

Чому у видошукачі не відтворюються зображення або відтворюються зображення низької якості?

- Вбудована камера може використовуватися лише одним програмним застосунком. Перед запуском нового застосунку закрійте поточний застосунок. У моделях з **Media Gallery** неможливо використовувати іншу програму для камери, яка використовує вбудовану камеру одночасно з функцією руху **Media Gallery**.
- Під час перегляду об'єкта, що швидко рухається, у видошукачі можуть з'являтися певні перешкоди, наприклад горизонтальні смуги. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- Якщо проблема не зникає, перезапустіть комп'ютер.

Чому на кілька секунд затримується вхідний відеосигнал із вбудованої камери?

Вхідний відеосигнал може затримуватися на декілька секунд, якщо:

- використовується комбінація клавіш із клавішею **Fn**.
- зростає навантаження на ЦП.

Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Чому записи мають низьку якість?

- На записах, віднятих за люмінесцентного освітлення, можуть відображатися відблиски світла.
- Затемнені частини записів можуть виглядати як шум.
- Поверхня камери та поверхня комп'ютера навколо неї забруднені. Почистіть ці поверхні. Див. розділ **Відомості про догляд і обслуговування (стор. 116)**.

Що робити, якщо в записах є пропущені кадри та перепади звуку?

- Параметри ефектів програмного забезпечення можуть призвести до пропускання кадрів. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного застосунку.
- Можливо, кількість працюючих застосунків перевищує дозволену. Закройте застосунки, які наразі не використовуються.
- Ця проблема може виникнути, якщо комп'ютер працює за планом збереження енергії, який передбачає зменшення продуктивності ЦП. Щоб перевірити поточний план живлення, див. розділ **Вибір плану живлення** ([стор. 103](#)).

Що робити, якщо під час відтворення фільму з'являються пропущені кадри, коли комп'ютер живиться від акумулятора?

Акумуляторна батарея розряджається. Підключіть комп'ютер до розетки змінного струму.

Щоб робити, якщо записане зображення мерехтить?

Ця проблема виникає під час роботи камери при люмінесцентному освітленні через невідповідність між вихідною частотою освітлення та витримкою.

Щоб зменшити мерехтіння, змініть напрямок камери або яскравість записів камери. У деяких застосунках можна встановити відповідне значення однієї із властивостей камери (наприклад джерело світла, мерехтіння тощо), щоб усунути мерехтіння.

Робота в мережі (локальна мережа та безпроводова локальна мережа)

Що робити, якщо на панелі завдань не відображається піктограма VAIO Smart Network?

- Клацніть  на панелі завдань і перевірте, чи відображається піктограма  програми **VAIO Smart Network**.
- Якщо піктограма  програми **VAIO Smart Network** відсутня на панелі завдань, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Усі програми та VAIO Smart Network**, а потім змініть відповідний параметр, щоб відобразити піктограму на панелі завдань.

Що робити, якщо комп'ютеру не вдається з'єднатися з точкою доступу безпровідової локальної мережі?

- На потужність сигналу мережі впливають перешкоди та відстань до точки доступу. Можливо, необхідно перемістити комп'ютер подалі від перешкод або більше до точки доступу, яка може використовуватися.
- Переконайтесь, що перемикач **WIRELESS** увімкнуто, а на комп'ютері світиться індикатор **WIRELESS**.
- Переконайтесь, що увімкнено живлення точки доступу.
- Виконайте перелічені нижче кроки для перевірки налаштувань.
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Натисніть кнопку **Перегляд стану мережі та завдань** в розділі **Мережа й Інтернет**.
 - 3 Клацніть **Підключення до мережі**, щоб підтвердити вибір точки доступу.
- Переконайтесь, що ключ шифрування правильний.
- Переконайтесь, що вибрано значення **Максимальна продуктивність** для пункту **Параметри безпровідового адаптера** у вікні **Електро живлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити настройки, виконайте такі дії:
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 2 Натисніть **Система й безпека** та виберіть **Електро живлення**.
 - 3 Натисніть **Змінити настройки плану** для поточного плану живлення.
 - 4 Виберіть пункт **Змінити додаткові настройки живлення**.
 - 5 Двічі клацніть **Параметри безпровідового адаптера** та **Економія енергії**.
 - 6 Виберіть **Максимальна продуктивність** у розкривному списку.

Що робити, якщо не вдається отримати доступ до Інтернету?

- Перевірте настройки точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що комп'ютер і точка доступу з'єднані.
- Переїдіть із комп'ютером подалі від перешкод або ближче до використовуваної точки доступу.
- Переконайтесь, що комп'ютер правильно настроєно на доступ до Інтернету.
- Переконайтесь, що вибрано значення **Максимальна продуктивність** для пункту **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити параметри, виконуйте інструкції, наведені в розділі **Що робити, якщо комп'ютеру не вдається з'єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 144)**.

Чому повільно передаються дані?

- На швидкість перенесення даних у безпроводовій локальній мережі впливає відстань і предмети між пристроями та точками доступу. Серед інших факторів є конфігурація пристрою, умови поширення радіохвиль і сумісність програмного забезпечення. Щоб досягти максимальної швидкості передавання даних, переїдіть із комп'ютером подалі від перешкод або ближче до використовуваної точки доступу.
- Якщо використовується точка доступу безпроводової локальної мережі, пристрій може бути тимчасово перенавантажено залежно від кількості пристройів, які з'єднано через точку доступу.
- Якщо точці доступу перешкоджають інші точки доступу, змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який постачався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що вибрано значення **Максимальна продуктивність** для пункту **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електроживлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити параметри, виконуйте інструкції, наведені в розділі **Що робити, якщо комп'ютеру не вдається з'єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 144)**.

Як уникнути перешкод під час передавання даних?

- Коли комп'ютер підключений до точки доступу, можуть траплятися перерви в передаванні даних, якщо передається великий файл, або комп'ютер розташовано поряд із мікрохвильовими печами та безпроводовими телефонами.
- Перемістіть комп'ютер ближче до точки доступу.
- Переконайтесь, що зв'язок точки доступу не порушене.
- Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який поставався з точкою доступу.
- Переконайтесь, що вибрано значення **Максимальна продуктивність** для пункту **Параметри безпроводового адаптера** у вікні **Електро живлення**. Вибір іншого параметра може привести до помилки зв'язку. Щоб змінити параметри, виконуйте інструкції, наведені в розділі **Що робити, якщо комп'ютеру не вдається з'єднатися з точкою доступу безпроводової локальної мережі?** ([стор. 144](#)).

Що таке канали?

- У безпроводових локальних мережах використовуються різні діапазони частот, які називаються каналами. Канали точок доступу безпроводових локальних мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, відмінні від тих, що використовують пристрой компанії Sony.
- Якщо використовується точка доступу безпроводової локальної мережі, див. інформацію про з'єднання у посібнику, що поставався з точкою доступу.

Чому з'єднання з мережею переривається в разі змінення ключа шифрування?

Два комп'ютери з увімкненою функцією безпроводової локальної мережі можуть втратити одноранговий мережевий зв'язок, якщо змінюється ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп'ютерах, щоб ключі співпали.

Технологія BLUETOOTH

Що робити, якщо іншим пристроям BLUETOOTH не вдається знайти комп'ютер?

- Переконайтесь, що функція BLUETOOTH увімкнена на обох пристроях.
- Переконайтесь, що перемикач **WIRELESS** увімкнуто, а на комп'ютері світиться індикатор **WIRELESS**.
- Коли комп'ютер знаходиться в режимі енергозбереження, функцію BLUETOOTH використовувати не можна. Поверніть комп'ютер до звичайного режиму, а потім увімкніть перемикач **WIRELESS**.
- Комп'ютер та пристрій можуть розміщуватися занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія BLUETOOTH працює, якщо пристрой розташовано в межах 10 м один від одного.

Що робити, якщо не вдається знайти пристрій BLUETOOTH, з яким потрібно встановити зв'язок?

- Перевірте, чи увімкнено функцію BLUETOOTH на пристрої, з яким потрібно встановити зв'язок. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристроя.
- Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, уже з'єднано з іншим пристроєм BLUETOOTH, можливо, його не вдається знайти, або він не зможе встановити з'єднання з комп'ютером.
- Щоб дозволити всім пристроям BLUETOOTH встановлювати зв'язок із комп'ютером, виконайте наведені нижче дії.
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Пристрої та принтери**.
 - 2 Клацніть правою кнопкою миші піктограму пристроя BLUETOOTH і натисніть **Параметри Bluetooth**.
 - 3 Виберіть вкладку **Параметри** та встановіть пррапорець **Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп'ютер**.

Що робити, якщо іншим пристроям BLUETOOTH не вдається підключитися до комп'ютера?

- ❑ Спробуйте скористатися порадами розділу **Що робити, якщо не вдається знайти пристрій BLUETOOTH, з яким потрібно встановити зв'язок?** (стор. 147).
- ❑ Переконайтесь, що інші пристрої автентифіковані.
- ❑ Відстань для перенесення даних може бути меншою 10 м залежно від існуючих перешкод між двома пристроями, від якості поширення радіохвиль та від операційної системи або програмного забезпечення, яке використовується. Перемістіть комп'ютер та пристрій BLUETOOTH більше один до одного.

Чому зв'язок BLUETOOTH повільний?

- ❑ Швидкість передавання даних залежить від перешкод і/або відстані між пристроями, від властивостей радіохвилі та від використуваної операційної системи або програмного забезпечення. Перемістіть комп'ютер та пристрій BLUETOOTH більше один до одного.
- ❑ Діапазон 2,4 ГГц, з яким працюють пристрої BLUETOOTH або пристрої безпровідової локальної мережі, використовується різними пристроями. Хоча пристрої BLUETOOTH використовують цю технологію для зведення до мінімуму радіоперешкод від інших пристроїв, які використовують таку саму частоту, такі радіоперешкоди можуть спричиняти уповільнення швидкості передавання даних і зменшення зони покриття, а також призводити до розривання з'єднання.
- ❑ Якщо версія стандарту BLUETOOTH у пристрої BLUETOOTH, з яким буде встановлюватися з'єднання, не відповідає версії на комп'ютері, швидкість зв'язку буде повільнішою.
- ❑ Високошвидкісне з'єднання між комп'ютером і пристроями BLUETOOTH доступне, якщо вони сумісні з технологією BLUETOOTH Core Specification Version 3.0 + HS. Щоб встановити високошвидкісне з'єднання, ввімкніть функції безпровідової локальної мережі та BLUETOOTH на комп'ютері.

!

Деякі профілі BLUETOOTH не підтримують високошвидкісне з'єднання.

Чи можна використовувати пристрой з технологією BLUETOOTH у літаках?

За допомогою технології BLUETOOTH комп'ютер передає радіочастоту 2,4 ГГц. У вразливих місцях, наприклад лікарнях і літаках, можуть існувати обмеження на використання пристройів BLUETOOTH із метою уникнення радіоперешкод. Запитайте у працівників закладу, чи дозволено використовувати функцію BLUETOOTH на комп'ютері.

Чому не вдається використовувати функцію BLUETOOTH після входу в систему як користувача зі стандартним обліковим записом?

Функція BLUETOOTH може бути недоступною користувачу комп'ютера зі стандартним обліковим записом користувача. Увійдіть до системи як користувач із правами адміністратора.

Чому не вдається використовувати пристрой BLUETOOTH після змінення користувачів?

Якщо змінювати користувачів, не виходячи із системи, пристрой BLUETOOTH не працюватимуть. Перед зміненням користувачів обов'язково виконуйте вихід із системи. Щоб вийти із системи, натисніть кнопку **Пуск**, стрілку поряд із кнопкою **Вихід** та **Вийти з системи**.

Чому не можна обмінятися даними візитки за допомогою мобільного телефону?

Функція обміну візитками не підтримується.

Що робити, якщо на панелі завдань не відображається піктограма BLUETOOTH?

- Переконайтесь, що перемикач поряд із пунктом **BLUETOOTH** установлено в положення **On** у вікні **VAIO Smart Network**.
- Щоб відобразити піктограму BLUETOOTH на панелі завдань, виконайте зазначені нижче кроки.
 - 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Пристрої та принтери**.
 - 2 Клацніть правою кнопкою миші піктограму пристрою BLUETOOTH і натисніть **Параметри Bluetooth**.
 - 3 Натисніть вкладку **Параметри** та встановіть пррапорець **Відображати піктограму Bluetooth в області сповіщень**.

Оптичні диски

Чому комп'ютер зависає під час спроби зчитування диска?

Диск, який комп'ютер намагається прочитати, може бути брудним або пошкодженим. Виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Вихід** та виберіть **Перезавантаження**, щоб перезапустити комп'ютер.

!

Вимикання комп'ютера за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete** може привести до втрати даних, які не було збережено.

- 2 Вийміть диск із оптичного дисковода.
- 3 Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, див. відповідні інструкції в розділі **Диски (стор. 116)**.

Що робити, якщо дисковод не відкривається?

- Перевірте, чи працює комп'ютер у звичайному режимі.
- Натисніть кнопку виймання диска.
- Якщо кнопка виймання диска не працює, натисніть кнопку **Пуск**, виберіть **Комп'ютер**, клацніть правою кнопкою миші піктограму оптичного дисковода, а потім у контекстному меню виберіть **Витягти**.
- Якщо жоден із варіантів не допоможе, вставте тонкий прямий об'єкт (наприклад, скріпку для паперу) в отвір ручного виймання оптичного дисковода.
- Спробуйте перезапустити комп'ютер.

Що робити, якщо не вдається правильно відтворити диск на комп'ютері?

- Переконайтесь, що диск вставлено в оптичний дисковід написом догори.
- Переконайтесь, що необхідні програми інстальовано відповідно до вказівок виробника.
- Якщо диск брудний або пошкоджений, комп'ютер не відповідатиме. Виконайте такі кроки:
 - 1 Натисніть клавіші **Ctrl+Alt+Delete**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Вихід** та виберіть **Перезавантаження**, щоб перезапустити комп'ютер.

!

Вимикання комп'ютера за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete** може привести до втрати даних, які не було збережено.

- 2** Вийміть диск із оптичного дисковода.
- 3** Перевірте, чи не забруднено або не пошкоджено диск. Якщо потрібно почистити диск, див. відповідні інструкції в розділі [Диски \(стор. 116\)](#).
- Якщо диск відтворюється, але звук відсутній, виконайте нижченаведене:
 - Можливо, гучність було вимкнуто за допомогою клавіш **Fn+F2**. Натисніть ці клавіші ще раз.
 - Можливо, гучність було зменшено за допомогою клавіш **Fn+F3**. Продовжуйте натискати клавіші **Fn+F4**, щоб збільшити гучність і зробити звук чутним.
 - На панелі завдань клацніть правою кнопкою миші піктограму гучності та виберіть **Відкрити мікшер гучності**, щоб перевірити настройки.
 - Перевірте настройки гучності в мікшері.
 - Якщо використовуються зовнішні динаміки, перевірте настройки гучності на динаміках і з'єднання між динаміками та комп'ютером.

Переконайтесь, що інсталювано відповідний драйвер. Виконайте такі кроки:

1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.

2 Натисніть **Система й безпека**.

3 Клацніть **Система**.

4 На лівій панелі виберіть пункт **Диспетчер пристройів**.

Відобразиться вікно **Диспетчер пристройів** із переліком пристройів на комп'ютері.

Якщо біля пристрою у списку відображається «X» або знак оклику, може виникнути необхідність увімкнути пристрій або переінсталювати драйвер.

5 Двічі клацніть пристрій оптичного дисковода, щоб відкрити список оптичних дисководів на комп'ютері.

6 Двічі клацніть потрібний дисковод.

Можна підтвердити драйвер, вибравши вкладку **Драйвер** і клацнувши **Відомості про драйвер**.

7 Щоб закрити вікно, натисніть кнопку **OK**.

Переконайтесь, що до диска не прикріплено наклейку. Наклейки можуть відклейтися, коли диск розміщено в оптичному дисководі, і пошкодити дисковід або спричинити його несправність.

Якщо відображається попередження про код регіону, диск може бути несумісним з оптичним дисководом. Перевірте пакет, щоб переконатися, що код регіону сумісний з оптичним дисководом.

Якщо помітите на комп'ютері конденсацію, не використовуйте його принаймні годину. Конденсування вологи може спричинити несправність комп'ютера.

Переконайтесь, що комп'ютер працює від мережі змінного струму, і спробуйте відкрити диск ще раз.

Що робити, якщо не вдається відтворити диск Blu-ray або якщо комп'ютер працює нестабільно під час відтворення дисків Blu-ray?

- Перевірте, чи підтримує оптичний дисковод функцію відтворення дисків Blu-ray.
- Щоб постійно відтворювати захищені авторським правом диски Blu-ray, необхідно оновити ключ AACS. Якщо з'явиться повідомлення про необхідність оновлення ключа AACS, дотримуйтесь вмісту повідомлення.

!
Для оновлення ключа AACS потрібно підключити комп'ютер до Інтернету.
- Можливо, не вдається відтворити певний вміст диска Blu-ray на комп'ютері, або комп'ютер може працювати нестабільно під час відтворення диска Blu-ray. Для нормального відтворення вмісту на комп'ютері завантажте та інсталюйте останні оновлення програмного забезпечення для відтворення дисків Blu-ray за допомогою програми **VAIO Update**.
Відомості щодо використання **VAIO Update**, див. у розділі **Оновлення комп'ютера (стор. 31)**.

Що робити, якщо не вдається записати дані на диск CD?

- Переконайтесь, що ви не запускаєте застосунок і жодному з них, навіть заставці, не дозволяєте запускатися автоматично.
- Якщо використовується диск CD-R/RW з прикріпленою наклейкою, замініть його диском без прикріпленої наклейки. Використання диска з прикріпленою наклейкою може викликати помилку записування або інше пошкодження.

Що робити, якщо не вдається записати дані на носій DVD?

- Переконайтесь, що використовується відповідний записуваний носій DVD.
- Перевірте, який записуваний формат DVD сумісний з оптичним дисководом. Записувані носії DVD деяких брендів не підтримуються.

Чому не вдається записати дані на диск Blu-ray?

- Перевірте, чи підтримує оптичний дисковід функцію записування дисків Blu-ray.
- Диски BD-R не перезаписуються. Не можна додавати та видаляти дані з дисків BD-R.

Що робити, якщо зовнішній оптичний дисковод не працює належним чином?

Переконайтесь, що зовнішній оптичний дисковод підключено до джерела змінного струму та порту USB на комп'ютері. Якщо його не підключено, зовнішній оптичний дисковод може не працювати належним чином.

Дисплей

Чому на екрані нічого не відображається?

- Екран комп'ютера може стати пустим, якщо комп'ютер відключено від живлення, або він переходить до режиму збереження енергії (до режиму сну або глибокого сну). Якщо комп'ютер перебуває в режимі сну РК-екрана (Відео), натисніть будь-яку клавішу, щоб повернути комп'ютер до звичайного режиму. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання режимів енергозбереження** ([стор. 28](#)).
- Переконайтесь, що комп'ютер надійно підключений до джерела живлення й увімкнений, а індикатор живлення світиться.
- Якщо комп'ютер працює від акумуляторної батареї, переконайтесь, що її правильно встановлено та заряджено. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Використання акумуляторної батареї** ([стор. 20](#)).
- Якщоображення виводиться на зовнішній дисплей, натисніть клавіши **Fn+F7**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Комбінації із клавішею «Fn» та їхні функції** ([стор. 35](#)).

Що робити, якщо зображення та відео відображаються неправильно?

- Перед використанням відео чи графічного застосунку або початком відтворення DVD переконайтесь, що для кольорів дисплея обрано параметр **True Color (32 біта)**. Вибір інших параметрів може завадити успішному відображенням зображень такими застосунками. Щоб змінити кольори дисплея, виконайте такі дії:
 - 1 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі та виберіть пункт **Роздільна здатність екрана**.
 - 2 Клацніть **Додаткові параметри**.
 - 3 Виберіть вкладку **Монітор**.
 - 4 Виберіть параметр **True Color (32 біта)** у розділі **Кольори**.
 - Не змінюйте роздільну здатність і кольори дисплея під час використання застосунків для роботи з відео чи зображеннями або відтворення DVD-дисків, тому що це може привести до невдалого відтворення/відображення або до нестабільної роботи системи.
- Також рекомендується перед початком відтворення DVD вимкнути заставку. Якщо заставку ввімкнено, вона може активуватися під час відтворення DVD та завадити успішному відтворенню. Відомо, що деякі заставки навіть можуть змінювати роздільну здатність і кольори дисплея.

Що робити, якщо деякі елементи не вміщуються на екрані комп'ютера?

Переконайтесь, що встановлений розмір тексту складає 100%. У протилежному випадку деякі елементи, наприклад меню програми, можуть відображатися некоректно залежно від програми, що використовується. Для отримання додаткових відомостей про зміну розміру тексту див. розділ **Довідка та підтримка Windows**.

Що робити, якщо на екрані телевізора або на зовнішньому дисплеї, підключенному до вихідного порту HDMI, не відображаються жодні зображення?

Переконайтесь, що використовується дисплей, сумісний із HDCP. Вміст, захищений авторськими правами, не відображається на дисплеї, несумісному із HDCP. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Підключення телевізора із вхідним портом HDMI (стор. 81)** або **Підключення дисплея комп'ютера або проектора (стор. 79)**.

Що робити, якщо 3D-зображення не відображаються на екрані 3D-телевізора, підключенного до вихідного порту HDMI?

- Змініть настройки відтворення 3D-зображення. Щоб змінити настройки, виберіть меню **Знаряддя** у верхньому правому кутку вікна **WinDVD BD** і виберіть  . Детальнішу інформацію див. у файлі довідки програми **WinDVD BD**.
- Якщо комп'ютер підключено до 3D-телевізора за допомогою AV-підсилювача, переконайтесь, що AV-підсилювач підтримує відтворення 3D-зображення.
- Перевірте параметри вихідної роздільної здатності HDMI на комп'ютері. Якщо для роздільної здатності не встановлено значення 1920 x 1080 або 1280 x 720, неможливо буде відобразити 3D-зображення. Додаткові відомості щодо встановлення роздільної здатності див. у розділі **Відтворення дисків Blu-ray 3D (стор. 84)**.
- Для отримання детальної інформації щодо відтворення 3D-зображення слід також переглянути посібник, який поставався разом з 3D-телевізором.

Чому на екрані не відображається відео?

- Якщо зображення виводиться на відключений зовнішній дисплей, не можна відобразити відео на екрані комп'ютера. Зупиніть відтворення відео, змініть вихід зображення на екран комп'ютера, а потім перезапустіть відтворення відео. Відомості про зміну виводу зображення див. у розділі **Вибір режимів відображення** ([стор. 86](#)). Або, щоб змінити пристрій виводу зображення, можна натиснути клавіші **Fn+F7**. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Комбінації із клавішею «Fn» та їхні функції** ([стор. 35](#)).
- Відеопам'яті комп'ютера може бракувати для відображення відео з високою роздільною здатністю. У такому разі зменште роздільну здатність РК-екрана.

Щоб змінити роздільну здатність екрана, виконайте такі дії:

- 1 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі та виберіть пункт **Роздільна здатність екрана**.
- 2 Клацніть розкривний список поряд із розділом **Роздільна здатність**.
- 3 Переміщайте повзунок угору для збільшення або зменшення роздільної здатності екрана.



Можна перевірити загальну кількість доступної графічної та відеопам'яті. Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі, виберіть **Роздільна здатність екрана**, а потім натисніть **Додаткові параметри** та вкладку **Адаптер**. Відображуване значення може відрізнятися від фактичного обсягу пам'яті комп'ютера.

Що робити, якщо екран темний?

- Натисніть клавіші **Fn+F6**, щоб підвищити яскравість екрана комп'ютера.
- Якщо заблокувати датчик навколошнього світла, екран буде затемнений. Переконайтесь, що датчик не заблокований.

Чому яскравість РК-екрана коливається, якщо її змінити або перевести комп'ютер із режиму сну в звичайний режим?

Це може статися в моделях із підсвічуванням РК-екрана під час калібрування кольорів і це не є ознакою несправності.

Що робити, якщо зовнішній дисплей залишається пустим?

Натисніть клавіші **Fn+F7**, щоб змінити виведення зображення. Для отримання додаткових відомостей див. розділ **Комбінації із клавішею «Fn» та їхні функції (стор. 35)**.

Як запустити Windows Aero?

Щоб запустити Windows Aero, виконайте такі кроки:

- 1 Клацніть правою кнопкою миші на робочому столі та виберіть пункт **Персоналізувати**.
- 2 Виберіть потрібну тему зі списку **Теми Aero**.

Для отримання додаткових відомостей про функції Windows Aero, наприклад «3D-гортання», див. **Довідку та підтримку Windows**.

Друк

Що робити, якщо не вдається роздрукувати документ?

- Переконайтесь, що принтер увімкнено, а кабель принтера надійно підключений до портів принтера та комп'ютера.
- Переконайтесь, що принтер сумісний із операційною системою Windows, встановленою на комп'ютері.
- Перед використанням принтера може знадобитися інсталювати драйвер принтера. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий із принтером.
- Якщо принтер не працює після відновлення роботи комп'ютера внаслідок переходу з режиму збереження енергії (з режиму сну або глибокого сну), перезапустіть комп'ютер.
- Якщо у принтера є функції бінапрямленого з'єднання, вимкнення цих функцій на комп'ютері може увімкнути друк. Виконайте такі кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть **Пристрої та принтери**.
- 2 Клацніть правою кнопкою миші піктограму принтера та виберіть **Властивості**.
- 3 Виберіть вкладку **Порти**.
- 4 Зніміть прaporець **Дозволити двосторонній обмін даними**.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.

У результаті буде вимкнено функції двостороннього з'єднання принтера, наприклад передавання даних, контроль стану та пульт дистанційного керування.

Мікрофон

Що робити, якщо мікрофон не працює?

- Якщо використовується зовнішній мікрофон, переконайтесь, що його увімкнуто та правильно з'єднано з гніздом для мікрофона на комп'ютері.
- Можливо, неправильно настроєний вхідний аудіопристрій. Щоб настроїти вхідний аудіопристрій, виконайте наведені нижче дії.
 - 1 Закройте всі відкриті програми.
 - 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
 - 3 Клацніть **Устаткування та звук**.
 - 4 Клацніть **Керування аудіопристроями** в розділі **Звук**.
 - 5 На вкладці **Запис** виберіть потрібний вхідний аудіопристрій і натисніть **Установити за промовчанням**.

Як уникнути фонового шуму мікрофона?

Фоновий шум виникає, якщо в мікрофон надходить звук із пристрою зі звуковою платою, наприклад з динаміка.

Щоб уникнути цієї проблеми:

- Не розміщуйте мікрофон біля пристрою зі звуковою платою.
- Знизьте гучність динаміків та мікрофона.

Динаміки

Що робити, якщо із вбудованих динаміків не чути звук?

- Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- Можливо, гучність було вимкнуто за допомогою клавіш **Fn+F2**. Натисніть ці клавіші ще раз.
- Можливо, гучність було зменшено за допомогою клавіш **Fn+F3**. Продовжуйте натискати клавіші **Fn+F4**, щоб збільшити гучність і зробити звук чутним.
- Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності.
- Можливо, неправильно настроєно вихідний аудіопристрій. Щоб змінити вихідний аудіопристрій, див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 168)**.

Що робити, якщо зовнішні динаміки не працюють?

- Спробуйте скористатися порадами розділу **Що робити, якщо із вбудованих динаміків не чути звук? (стор. 163)**.
- Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтесь, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми.
- Переконайтесь, що динаміки правильно підключено, а гучність збільшена достатньо для того, щоб почути звук.
- Переконайтесь, що динаміки призначено для використання з комп'ютером.
- Якщо у динаміків є кнопка вимкнення звуку, установіть її на значення «off».
- Якщо динаміки потребують живлення від зовнішнього джерела, переконайтесь, що динаміки підключено до джерела живлення. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з динаміками.
- Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності.
- Можливо, неправильно настроєно вихідний аудіопристрій. Щоб змінити вихідний аудіопристрій, див. розділ **Як змінити вихідний аудіопристрій? (стор. 168)**.

Сенсорна панель

Що робити, якщо сенсорна панель не працює?

- Можливо, сенсорну панель було вимкнуто. Натисніть клавіші **Fn+F1**, щоб увімкнути її. Див. розділ **Використання сенсорної панелі (стор. 38)**.
- Переконайтесь, що до комп'ютера не підключено миш.
- Якщо вказівник не рухається під час роботи програмного застосунку, натисніть клавіші **Alt+F4**, щоб закрити вікно застосунку.
- Якщо не працює комбінація клавіш **Alt+F4**, натисніть клавішу Windows один раз, а потім — кілька разів клавішу ➔; виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіші ↑ або ↓ і натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо комп'ютер не перезавантажується, натисніть комбінацію клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, виберіть стрілку біля кнопки **Вихід** за допомогою клавіш ↓ та ➔, натисніть клавішу **Enter**, виберіть **Перезавантаження** за допомогою клавіші ↑ або ↓, а потім натисніть клавішу **Enter**, щоб перезавантажити комп'ютер.
- Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп'ютер не вимкнеться.



Вимикайте комп'ютер за допомогою клавіш **Ctrl+Alt+Delete**, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено.

Клавіатура

Що робити, якщо конфігурація клавіатури неправильна?

Мовна розмітка клавіатури комп'ютера записана на упаковці. Якщо під час інсталяції Windows вибрали клавіатуру для іншого регіону, то конфігурація клавіш зміниться.

Щоб змінити конфігурацію клавіатури, виконайте зазначені нижче дії.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Натисніть **Годинник, мова та країна/регіон**, а потім виберіть **Змінення розкладок клавіатури та інших методів вводу** у розділі **Мова та регіональні стандарти**.
- 3 Натисніть **Змінити розкладку клавіатури** на вкладці **Клавіатури та мови**.
- 4 Змініть настройки на власний вибір.

Що робити, якщо не вдається вводити цифри за допомогою цифрової клавіатури?

Якщо не вдається використовувати цифрову клавіатуру, можливо, не активовано режим Num Lk. Перевірте, чи світиться індикатор Num lock. Якщо цей індикатор не світиться, натисніть клавішу **Num Lk**, щоб увімкнути його перед введенням цифр.

Дискети

Чому на панелі завдань не відображається піктограма «Безпечно видалити устаткування та витягти носій», якщо підключено дисковод?

Комп'ютер не розпізнає дисковод для гнучких дисків. По-перше, переконайтесь, що кабель USB правильно підключено до порту USB. Якщо необхідно зафіксувати з'єднання, зачекайте кілька секунд, щоб комп'ютер розпізнав дисковод. Якщо піктограма все одно не відображається, виконайте такі кроки:

- 1 Закрійте всі програми, які мають доступ до дисковода для гнучких дисків.
- 2 Дочекайтесь, поки індикатор на дисководі згасне.
- 3 Натисніть кнопку виймання дискети, щоб вийняти дискету, а потім відключіть пристрій USB зчитування дискет від комп'ютера.
- 4 Підключіть дисковід заново, вставивши кабель USB у порт USB.
- 5 Перезавантажте комп'ютер, для чого натисніть кнопку **Пуск**, клацніть стрілку поряд із кнопкою **Вихід**, а потім виберіть **Перезавантаження**.

Що робити, якщо не вдається записати дані на дискету?

- Переконайтесь, що дискета вставлена у дисковід правильно.
- Якщо диск вставлено правильно, а записати на нього дані все одно не вдається, диск може бути повним або захищеним від записування. Можна або скористатися дискетою, яку не захищено від записування, або вимкнути функцію захисту від записування.

Аудіо та відео

Що робити, якщо не вдається скористатися цифровою відеокамерою?

Якщо з'являється повідомлення про те, що пристрій i.LINK від'єднано або вимкнуто, можливо, кабель i.LINK ненадійно вставлений у порт на комп'ютері або відеокамері. Від'єднайте та знову приєднайте кабель. Для отримання додаткових відомостей див. розділ [Підключення пристрою i.LINK \(стор. 92\)](#).

Як вимкнути звук запуску Windows?

Щоб вимкнути звук запуску Windows, виконайте ці кроки:

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіопристроїми** в розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Звуки** зніміть прапорець **Відтворювати звук запуску Windows**.
- 5 Натисніть кнопку **OK**.

Як змінити вихідний аудіопристрій?

Якщо не чути звуку із пристрою, підключеного до порту, наприклад порту USB, вихідного порту HDMI, оптичного вихідного порту або роз'єму навушників, необхідно змінити вихідний аудіопристрій.

- 1 Закрийте всі відкриті програми.
- 2 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 3 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 4 Клацніть **Керування аудіопристроїми** в розділі **Звук**.
- 5 На вкладці **Відтворення** виберіть потрібний вихідний аудіопристрій і натисніть **Установити за промовчанням**.

Що робити, якщо не чути звук із вихідного аудіопристрою, підключенного до вихідного порту HDMI, оптичного вихідного порту або гнізда навушників?

- Необхідно змінити вихідний аудіопристрій, якщо потрібно чути звук із пристрою, підключеної до порту, наприклад вихідного порту HDMI, оптичного вихідного порту або гнізда навушників. Для отримання додаткових відомостей див. розділ [Як змінити вихідний аудіопристрій? \(стор. 168\)](#).
- Якщо пристрій зі звуковою платою все одно не відтворює звук, виконайте такі кроки:
 - 1 Виконайте кроки 1–4 з розділу [Як змінити вихідний аудіопристрій? \(стор. 168\)](#).
 - 2 На вкладці **Відтворення** виберіть піктограму HDMI або S/PDIF і клацніть **Властивості**.
 - 3 Перейдіть на вкладку **Додатково**.
 - 4 Виберіть частоту дискретизації та глибину кольору (наприклад 48000 Гц, 16 біт), які підтримує пристрій.
 - 5 Натисніть кнопку **OK**.

Як вивести звук Dolby Digital або DTS через S/PDIF-сумісний пристрій?

Щоб вивести звук Dolby Digital або DTS із диска через S/PDIF-сумісний пристрій, підключений до комп'ютера, виконайте наведені нижче кроки.

- 1 Натисніть кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Панель керування**.
- 2 Клацніть **Устаткування та звук**.
- 3 Клацніть **Керування аудіопристроїми** в розділі **Звук**.
- 4 На вкладці **Відтворення** виберіть піктограму оптичного виходу та клацніть **Властивості**.
- 5 Перейдіть на вкладку **Підтримувані формати**.
- 6 Встановіть прапорці **Аудіо DTS і Dolby Digital**.
- 7 Натисніть кнопку **OK**.



Якщо вихід Dolby Digital або DTS підключено до пристрою, що його не підтримує, то пристрій не відтворюватиме звук. У такому випадку зніміть прапорці **Аудіо DTS і Dolby Digital**.

Чому відбуваються переривання звуку та/або з'являються пропущені кадри під час відтворення відеозаписів із високою роздільною здатністю, наприклад відеозаписів, записаних за допомогою цифрової відеокамери AVCHD?

Для відтворення відеозаписів із високою роздільною здатністю необхідні значні апаратні ресурси на кшталт ЦП, графічного процесора або високої продуктивності системної пам'яті на комп'ютері. Під час відтворення відеозаписів певні операції або функції можуть бути недоступними, а переривання звуку, пропущені кадри та помилки відтворення можуть відбуватися залежно від технічних характеристик комп'ютера.

«Memory Stick»

Що робити, якщо не вдається використати на інших пристроях картку пам'яті «Memory Stick», відформатовану на комп'ютері VAIO?

Можливо, необхідно повторно відформатувати картку пам'яті «Memory Stick».

Під час форматування картки «Memory Stick» буде видалено всі дані, включно з попередньо збереженою музикою. Перед повторним форматування картки пам'яті «Memory Stick» виконайте резервне копіювання важливих даних і переконайтесь, що вона не містить файлів, які необхідно зберегти.

- 1 Скопіюйте дані з картки пам'яті «Memory Stick» на вбудований пристрій пам'яті для збереження даних або зображень.
- 2 Відформатуйте картку пам'яті «Memory Stick», виконуючи кроки з розділу **Форматування картки пам'яті «Memory Stick» (стор. 57)**.

Чи можна копіювати зображення з цифрової відеокамери за допомогою картки пам'яті «Memory Stick»?

Так, можна переглядати відеокліпи, записані за допомогою цифрових відеокамер, сумісних із картками пам'яті «Memory Stick».

Чому не вдається записати дані на картку пам'яті «Memory Stick»?

Деякі версії карток пам'яті «Memory Stick» обладнано перемикачем запобігання видаленню, щоб захистити дані від ненавмисного видалення або перезапису. Переконайтесь, що перемикач захисту від стирання вимкнуто.

Периферійні пристрой

Що робити, якщо не вдається підключити пристрй USB?

- Якщо це застосовується, перевірте, чи пристрй USB увімкнуто та підключено до власного джерела живлення. Наприклад, якщо використовується цифрова камера, перевірте, чи заряджено акумулятор. Якщо використовується принтер, перевірте, чи кабель живлення правильно з'єднано з розеткою змінного струму.
- Спробуйте скористатися іншим портом USB комп'ютера. Можливо, драйвер установлено на певний порт, який використовувався під час першого підключення пристрою.
- Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий з пристроєм USB. Може виникнути необхідність інсталювати програмне забезпечення перед підключенням пристрою.
- Спробуйте підключити простий малопотужний пристрй, наприклад миш, щоб перевірити, чи працює порт взагалі.
- Концентратори USB можуть заважати роботі пристрою через несправність у розподіленні потужності. Рекомендується підключати пристрй до комп'ютера безпосередньо, без допомоги концентратора.

Торговельні марки

SONY та емблема SONY є зареєстрованими торговельними марками Sony Corporation.

VAIO та емблема VAIO є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками Sony Corporation.

«BRAVIA» є торговельною маркою Sony Corporation.



та «Memory Stick», «Memory Stick Duo», «MagicGate», «OpenMG», «Memory Stick PRO», «Memory Stick PRO Duo», «Memory Stick PRO-HG Duo», «Memory Stick Micro», «M2» та емблема «Memory Stick» є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками Sony Corporation.

Walkman є зареєстрованою торговельною маркою Sony Corporation.

Назвою i.LINK позначаються стандарт IEEE 1394. i.LINK та емблема i.LINK «», які є торговельними марками Sony Corporation.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep і Atom є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero з емблема Windows є торговельними марками групи компаній Microsoft.

Blu-ray Disc™, Blu-ray 3D™, логотипи Blu-ray Disc і Blu-ray 3D є торговельними марками Blu-ray Disc Association.

Текстова торговельна марка й емблеми BLUETOOTH є зареєстрованими торговельними марками, які належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші торговельні марки та товарні назви належать відповідним власникам.

Roxio Easy Media Creator є торговельною маркою Sonic Solutions.

WinDVD є торговельною маркою компанії Corel Inc.

PowerDVD є торговельною маркою компанії CyberLink.Inc.

NVIDIA і 3D Vision є зареєстрованими торговельними марками та/або торговельними марками NVIDIA Corporation у Сполучених Штатах Америки та інших країнах.

ArcSoft та емблема ArcSoft є зареєстрованими торговельними марками компанії ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion є торговельною маркою компанії ArcSoft, Inc.

AMD, емблема AMD Arrow, ATI та їхні комбінації, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V є торговельними марками Advanced Micro Devices, Inc.

Емблема SD є торговельною маркою. 

Емблема SDHC є торговельною маркою. 

Емблема SDXC є торговельною маркою. 

Текстова торговельна марка та емблеми ExpressCard належать компанії PCMCIA і будь-яке використання цих знаків компанією Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші торговельні марки та товарні назви належать відповідним власникам.

HDMI, емблема HDMI і High-Definition Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing LLC.

CompactFlash® є торговельною маркою SanDisk Corporation.

⊕, «XMB» та «xross media bar» є торговельними марками Sony Corporation та Sony Computer Entertainment Inc.

«PlaceEngine» є зареєстрованою торговельною маркою Koozyt, Inc.

«PlaceEngine» було розроблено компанією Sony Computer Science Laboratories, Inc. і ліцензовано компанією Koozyt, Inc.

«TransferJet» та емблема «TransferJet» є торговельними марками Sony Corporation.

«AVCHD» є торговельною маркою Panasonic Corporation і Sony Corporation.

Усі інші назви систем, виробів і служб є торговельними марками відповідних власників. У цьому посібнику знаки™ або ® не вказуються.

Функції та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.

Усі інші торговельні марки є торговельними марками відповідних власників.

Не всі перелічені вище програми можуть постачатися з вашою моделлю.

Примітка

© 2011 Sony Corporation. Усі права захищено.

Цей посібник та описане в ньому програмне забезпечення не можуть бути в повному обсязі або частково відтворені, перекладені або зменшені до будь-якої машинно-читуваної форми без попередньої письмової згоди.

Sony Corporation не надає жодної гарантії стосовно цього посібника, програмного забезпечення або іншої інформації, що міститься в цьому документі, і цим твердженням чітко відмовляється від будь-яких гарантій, що маються на увазі, а також заяв стосовно товарного стану або відповідності певній меті, які стосуються цього посібника, програмного забезпечення або іншої подібної інформації. За жодних обставин Sony Corporation не несе відповідальності за будь-які випадкові, побічні або фактичні збитки, зумовлені правопорушенням, контрактом або іншим чинником, що виникають через або пов'язані з цим посібником, програмним забезпеченням або іншою інформацією, що міститься в цьому документі, або з використанням вищевказаного.

У цьому посібнику знаки ™ або ® не вказуються.

Sony Corporation залишає за собою право будь-коли вносити будь-які зміни в цей посібник або в інформацію, що в ньому міститься, без оповіщення. Програмне забезпечення, описане в цьому документі, підлягає умовам окремої ліцензійної угоди.

Sony Corporation не несе відповідальності та не надає компенсації за втрачені записи, зроблені на комп'ютері, зовнішніх носіях запису чи записувальних пристроях або за пов'язану з цим втрату відомостей, включно з випадками, коли записи не зроблено через такі причини, як несправності комп'ютера, або коли вміст запису втрачено чи пошкоджено в результаті несправності або ремонту комп'ютера. За жодних умов Sony Corporation не відновлюватиме та не відтворюватиме вміст, записаний на комп'ютері, зовнішніх носіях запису чи записувальних пристроях.



© 2011 Sony Corporation