

**SONY**<sup>®</sup>

# Руководство пользователя

Персональный компьютер  
Серия VPCF2



## Содержание

Подготовка к использованию.....	4	Использование других модулей / карт памяти.....	61
Дополнительная информация по компьютеру VAIO.....	5	Использование сети Интернет.....	65
Требования эргономики .....	8	Использование локальной сети (LAN).....	66
Начало работы.....	10	Использование беспроводной локальной сети (WLAN).....	67
Расположение органов управления и портов .....	11	Использование функции BLUETOOTH.....	72
Индикаторы.....	17	Использование периферийных устройств.....	78
Подключение источника питания .....	19	Подсоединение внешних громкоговорителей или наушников .....	79
Использование аккумулятора .....	21	Подсоединение внешнего монитора .....	80
Безопасное выключение компьютера .....	28	Выбор режимов отображения.....	87
Применение режимов энергосбережения .....	29	Использование функции “Несколько экранов”.....	88
Поддержание компьютера в оптимальном состоянии.....	32	Подсоединение внешнего микрофона .....	90
Использование компьютера VAIO .....	35	Подсоединение USB-устройства .....	91
Использование клавиатуры.....	36	Подсоединение устройства i.LINK .....	93
Использование сенсорной панели .....	39	Индивидуальная настройка компьютера VAIO.....	95
Использование кнопок специальных функций .....	41	Установка пароля.....	96
Использование функции быстрого доступа в Интернет.....	43	Использование VAIO Control Center.....	102
Использование встроенной камеры.....	45	Использование функции “Управление электропитанием VAIO”.....	104
Использование дисководов оптических дисков.....	46	Изменение языка отображения.....	105
Использование функции 3D.....	54	Модернизация компьютера VAIO.....	106
Использование карты памяти Memory Stick.....	55	Добавление и извлечение модулей памяти.....	107

Меры предосторожности .....	113	Печать.....	163
Информация по технике безопасности .....	114	Микрофон.....	164
Информация по уходу и обслуживанию .....	116	Громкоговорители .....	165
Работа с компьютером .....	117	Сенсорная панель .....	167
Работа с ЖК-дисплеем.....	119	Клавиатура.....	168
Использование источника питания.....	120	Гибкие диски.....	169
Работа со встроенной камерой .....	121	Аудио/видео .....	170
Работа с дисками .....	122	Карта памяти Memory Stick .....	173
Использование аккумулятора .....	123	Периферийные устройства .....	174
Работа с картой памяти Memory Stick .....	124	О международной программе ENERGY STAR(R) .....	175
Работа со встроенным запоминающим устройством.....	125	Товарные знаки.....	176
Устранение неполадок.....	126	Уведомление .....	178
Операции на компьютере.....	128		
Обновление / безопасность системы.....	135		
Восстановление / Инструмент восстановления.....	136		
Раздел.....	139		
Аккумуляторный блок .....	140		
Встроенная камера.....	142		
Сеть (LAN/WLAN) .....	144		
Технология BLUETOOTH.....	148		
Оптические диски.....	152		
Дисплей.....	157		

## Подготовка к использованию

Поздравляем с приобретением компьютера VAIO®! Добро пожаловать в интерактивное **Руководство пользователя**. Sony создает современные вычислительные системы, которые объединяют в себе передовые технологии в области аудио- и видеозаписи, вычислительной техники и коммуникаций.

! Внешний вид конкретного компьютера может несколько отличаться от изображений, приведенных в данном руководстве.

### Поиск спецификаций

Некоторые функции, параметры и предоставленные элементы могут оказаться недоступными на конкретном компьютере.

Для уточнения конфигурации своего компьютера посетите веб-сайт технической поддержки VAIO по адресу <http://support.vaio.sony.eu/>.

## Дополнительная информация по компьютеру VAIO

В этом разделе приводится вспомогательная информация по компьютеру VAIO.

### 1. Печатная документация

- ❑ **Краткое руководство** — содержит обзорную информацию по подключению компонентов, настройке и т.д.
- ❑ **Руководство по восстановлению системы, резервному копированию и устранению неисправностей**
- ❑ **Enjoying 3D: справочное руководство** (только на некоторых моделях)
- ❑ **Правила техники безопасности и сведения о поддержке**



Перед включением функций беспроводной связи, таких как беспроводная локальная сеть и технология BLUETOOTH, внимательно прочитайте документ **Правила техники безопасности и сведения о поддержке**.

## 2. Электронная документация

- ❑ **Руководство пользователя VAIO** — основная информация о компьютере VAIO, включая сведения о поддержке и рекомендации по устранению неполадок.

Для доступа к **Руководству пользователя VAIO** нажмите **Пуск** , **Все программы** и выберите **Руководство VAIO**.

- ❑ **Справка и поддержка** — это обширный ресурс, в котором представлены практические советы, учебные пособия и демонстрационные ролики для обучения работе с компьютером.

Для доступа к разделу **Справка и поддержка** нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Справка и поддержка** или, нажав и удерживая нажатой клавишу Microsoft Windows, нажмите клавишу **F1**.

### 3. Веб-сайты технической поддержки

В случае возникновения неполадок при использовании компьютера VAIO запустите программу **VAIO Care**, предоставляющую различные возможности для устранения большинства неполадок. Подробнее см. в разделе **Использование VAIO Care (стр. 34)**.

Если потребуется дополнительная помощь, посетите веб-сайт технической поддержки VAIO по адресу: <http://support.vaio.sony.eu/>.

При обращении в службу технической поддержки VAIO требуется указать серийный номер используемого компьютера.


Этот серийный номер представляет собой 15-разрядное число и может быть обнаружен в нижней части окна **VAIO Care**, на нижней панели компьютера или внутри аккумуляторного отсека.

Ниже приведены другие источники информации о компьютере VAIO:

- ❑ Форум VAIO на веб-сайте [http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio\\_and\\_computing/](http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/) позволяет взаимодействовать с другими пользователями VAIO в социальном сообществе VAIO.
- ❑ Веб-сайт VAIO по адресу: <http://www.vaio.eu/>, на котором предоставлена информация о продукте
- ❑ Интернет-магазин Sony по адресу <http://www.sony.eu/store>

## Требования эргономики

Данный компьютер является портативным устройством, которое применяется в различных условиях. По возможности постарайтесь учитывать приведенные ниже рекомендации по эргономике как при работе в стационарных условиях, так и при использовании компьютера как портативного устройства.

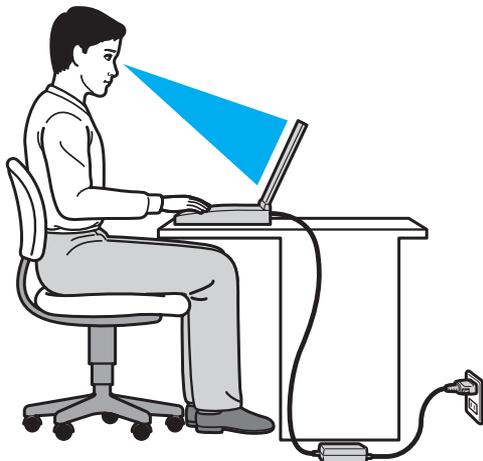

- ❑ **Расположение компьютера** — размещайте компьютер непосредственно перед собой. При использовании клавиатуры или указывающего устройства держите локти горизонтально, а запястья — свободно, в удобном положении. Расправьте плечи в естественном положении. Делайте частые перерывы при работе на компьютере. Продолжительная работа на компьютере может вызвать перенапряжение глаз, мышц или сухожилий.
- ❑ **Рабочее место и поза** — выберите стул с удобной спинкой. Отрегулируйте стул так, чтобы ступни стояли ровно на полу. Комфортное расположение ступней позволит вам чувствовать себя удобнее. Сидите прямо, свободно, не сутультесь и не отклоняйтесь далеко назад.

- ❑ **Угол обзора экрана компьютера** — наклоняя экран, выберите оптимальное положение. Правильно отрегулировав наклон экрана, можно снизить напряжение глаз и физическое утомление. Отрегулируйте также яркость экрана.
- ❑ **Освещение** — расположите компьютер таким образом, чтобы окна и источники искусственного освещения не создавали бликов и не отражались на экране. Пользуйтесь источниками рассеянного света, чтобы избежать ярких пятен на экране. Правильное освещение создает ощущение комфорта и способствует эффективной работе.
- ❑ **Расположение внешнего монитора** — при использовании внешнего монитора установите его на расстоянии, обеспечивающем комфортную работу. Сидя перед монитором, убедитесь в том, что экран находится несколько ниже уровня глаз.

# Начало работы

В этом разделе рассматриваются начальные этапы работы с компьютером VAIO.

**!** Перед первым запуском компьютера не следует подключать какие-либо устройства, исходно не поставляемые с этим компьютером. По завершении подключайте одновременно по одному устройству (например, принтер, внешний жесткий диск, сканер и т.п.), следуя инструкциям изготовителя.


- Расположение органов управления и портов (стр. 11)**
- Индикаторы (стр. 17)**
- Подключение источника питания (стр. 19)**
- Использование аккумулятора (стр. 21)**
- Безопасное выключение компьютера (стр. 28)**
- Применение режимов энергосбережения (стр. 29)**
- Поддержание компьютера в оптимальном состоянии (стр. 32)**

## Расположение органов управления и портов

На следующих страницах показано расположение органов управления и портов компьютера.


! В связи с различными техническими характеристиками разных моделей внешний вид конкретного компьютера может немного отличаться от изображенного в данном руководстве.

## Вид спереди

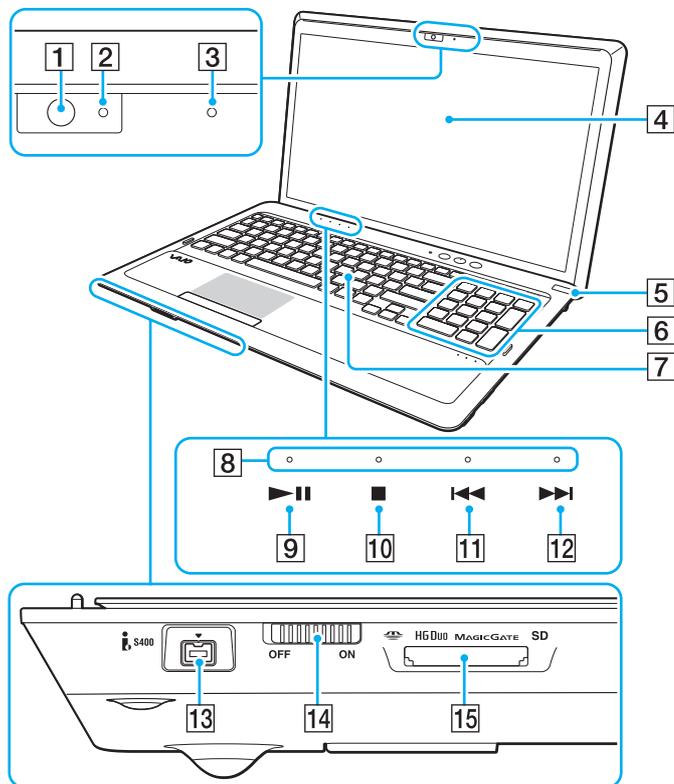

- 1 Встроенная камера (стр. 45)
- 2 Индикатор встроенной камеры (стр. 17)
- 3 Встроенный микрофон (одноканальный)
- 4 ЖК-дисплей (стр. 119)
- 5 Кнопка питания/индикатор питания (стр. 17)
- 6 Цифровая клавиатура  
Предназначена для ввода цифр и выполнения основных математических вычислений.
- 7 Клавиатура (стр. 36)
- 8 Индикаторы сенсорного датчика (стр. 17)
- 9 Кнопка воспроизведения/паузы (стр. 41)
- 10 Кнопка остановки (стр. 41)
- 11 Кнопка перехода к предыдущей дорожке (стр. 41)
- 12 Кнопка перехода к следующей дорожке (стр. 41)
- 13 4-контактный порт i.LINK (S400) (стр. 93)
- 14 Переключатель **WIRELESS** (стр. 67), (стр. 72)
- 15 Комбинированное гнездо Memory Stick Duo / карты памяти **SD\*** (стр. 55), (стр. 61)

\* Поддерживает карту памяти Memory Stick размера Duo и карту памяти SD. Но они не могут использоваться одновременно.

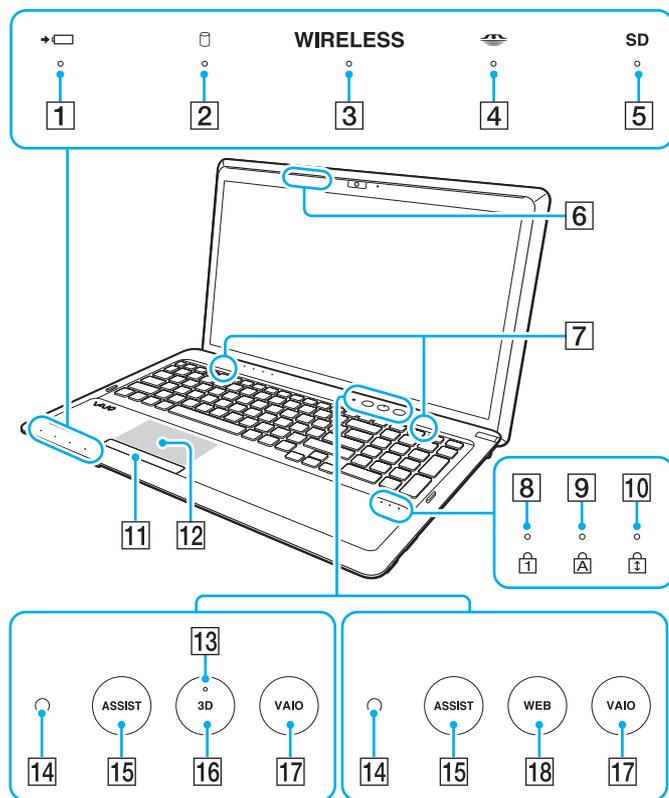


- 1 Индикатор зарядки (стр. 17)
- 2 Индикатор дисковод (стр. 17)
- 3 Индикатор **WIRELESS** (стр. 17)
- 4 Индикатор Memory Stick Duo (стр. 17)
- 5 Индикатор карты памяти **SD** (стр. 17)
- 6 Передатчик сигналов 3D-синхронизации\*<sup>1</sup>
- 7 Встроенные громкоговорители (стерео)
- 8 Индикатор Num lock (стр. 17)
- 9 Индикатор Caps lock (стр. 17)
- 10 Индикатор Scroll lock (стр. 17)
- 11 Кнопка сенсорной панели (стр. 39)
- 12 Сенсорная панель (стр. 39)
- 13 Индикатор **3D**\*<sup>1</sup> (стр. 17)
- 14 Датчик окружающего освещения (стр. 38), (стр. 161)  
Измеряет интенсивность окружающего освещения для автоматической настройки оптимального уровня яркости ЖК-дисплея.
- 15 Кнопка **ASSIST** (стр. 42)
- 16 Кнопка **3D**\*<sup>2</sup> (стр. 42)
- 17 Кнопка **VAIO** (стр. 42)
- 18 Кнопка **WEB**\*<sup>2</sup> (стр. 42)

\*<sup>1</sup> Только на моделях, оснащенных ЖК-дисплеем с поддержкой 3D.


\*<sup>2</sup> На компьютере имеется одна из этих кнопок.

## Вид справа

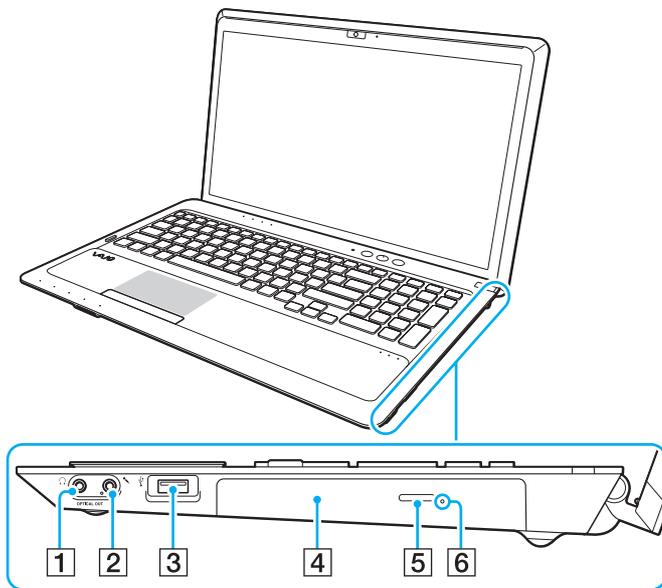

- 1 Гнездо наушников/**OPTICAL OUT** (стр. 79)  
(Скорость кадрирования оптического выходного сигнала:  
44,1 кГц / 48,0 кГц / 96,0 кГц)
  - 2 Гнездо микрофона (стр. 90)
  - 3 Порт USB\* (стр. 91)
  - 4 Дискковод оптических дисков (стр. 46)
  - 5 Кнопка извлечения диска (стр. 46)
  - 6 Отверстие ручного извлечения диска (стр. 152)
- \* Совместимость со стандартом USB 2.0.

## Вид слева

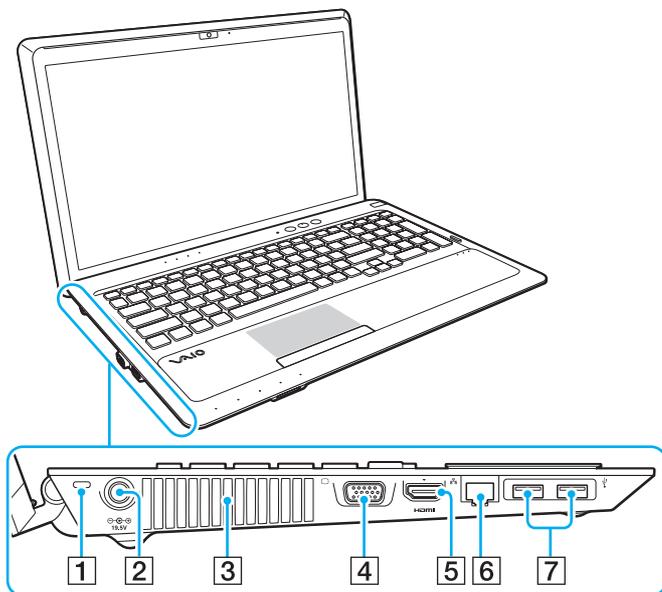


- 1 Гнездо защиты
- 2 Порт для подключения блока питания постоянного тока (стр. 19)
- 3 Вентиляционное отверстие
- 4 Порт монитора (стр. 80)
- 5 Выходной порт **HDMI**\*<sup>1</sup> (стр. 82)
- 6 Сетевой порт (LAN) (стр. 66)
- 7 Порты USB\*<sup>2</sup> (стр. 91)

\*1 В течение нескольких первых секунд после начала воспроизведения звук от устройства вывода звука, подключенного к выходному порту **HDMI**, может отсутствовать. Это не является неисправностью.

\*2 Совместимость со стандартами USB 2.0 и 3.0. Порты USB, совместимые со стандартом USB 3.0, распознаются по их синему цвету.

## Вид снизу

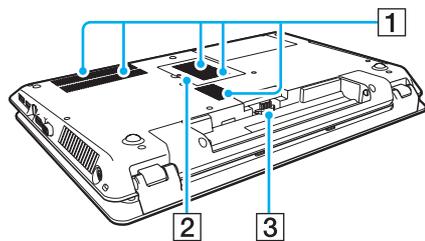

- 1 Вентиляционные отверстия
- 2 Крышка отсека модуля памяти (стр. 107)
- 3 Разъем аккумулятора (стр. 21)

## Индикаторы

Ниже перечислены индикаторы, предусмотренные в компьютере:

Индикатор	Назначение
Питание 	Горит зеленым цветом — компьютер работает в обычном режиме; медленно мигает оранжевым цветом — компьютер находится в спящем режиме; не горит — компьютер выключен или переходит в режим гибернации.
Зарядка 	Горит при зарядке аккумулятора. Подробнее см. <b>Зарядка аккумулятора (стр. 24)</b> .
Встроенная камера	Горит при использовании встроенной камеры.
Memory Stick Duo 	Горит при обращении к данным на карте памяти Memory Stick. (Пока этот индикатор горит, не следует выключать компьютер и переводить его в спящий режим.) Если этот индикатор не горит, карта памяти Memory Stick не используется.
Карта памяти <b>SD</b>	Горит при обращении к данным на карте памяти SD. (Пока этот индикатор горит, не следует выключать компьютер и переводить его в спящий режим.) Если этот индикатор не горит, карта памяти SD не используется.
Дисковод 	Горит, когда выполняется доступ к данным во встроенном запоминающем устройстве или на вставленном в дисковод оптическом диске. Пока этот индикатор горит, не следует выключать компьютер и переводить его в спящий режим.
Num lock 	Нажмите клавишу <b>Num Lk</b> для активизации цифровой области клавиатуры. Повторное нажатие этой клавиши отключает цифровую область клавиатуры. Когда этот индикатор не горит, цифровая панель клавиатуры не активна.
Caps lock 	Нажмите клавишу <b>Caps Lock</b> для ввода заглавных букв (верхний регистр). Когда этот индикатор горит, нажатие клавиши <b>Shift</b> обеспечивает ввод букв в нижнем регистре. Для отключения этого индикатора повторно нажмите эту клавишу. Обычный режим ввода текста возобновляется, когда индикатор Caps lock не горит.
Scroll lock 	Нажмите сочетание клавиш <b>Fn+Scr Lk</b> для изменения режима прокрутки на экране. Обычный режим прокрутки возобновляется, когда индикатор Scroll lock не горит. Действие клавиши <b>Scr Lk</b> зависит от используемой программы (клавиша действует не во всех программах).

Индикатор	Назначение
WIRELESS	Горит, когда включена одна или несколько функций беспроводной связи.
3D*	Горит при просмотре 3D-содержимого на экране компьютера.
Сенсорный датчик	При нажатии кнопки сенсорного датчика загорается соответствующий индикатор (стр. 41).

\* Только на моделях, оснащенных ЖК-дисплеем с поддержкой 3D.

## Подключение источника питания

Для подачи питания на компьютер можно использовать адаптер переменного тока или аккумулятор.

### Использование адаптера переменного тока


Если компьютер подсоединен непосредственно к источнику переменного тока, а в аккумуляторный отсек установлен аккумулятор, питание подается от электросети.



Используйте только адаптер переменного тока из комплекта поставки компьютера.

### Процедура использования адаптера переменного тока

- 1 Подключите один конец шнура питания (1) к адаптеру (3).
- 2 Подключите другой конец шнура питания к розетке электросети (2).
- 3 Подсоедините кабель от адаптера переменного тока (3) к порту для подключения блока питания постоянного тока (4) на компьютере.

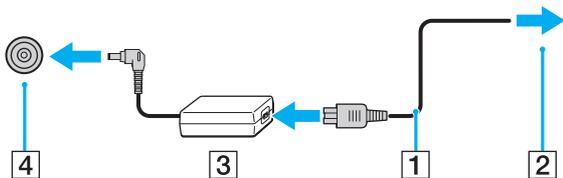

Форма сетевой вилки зависит от типа адаптера переменного тока.



Для полного отключения компьютера от источника питания переменного тока отсоедините адаптер переменного тока от розетки электросети.

Убедитесь в том, что обеспечен удобный доступ к розетке переменного тока.

Если не предполагается работать с компьютером в течение длительного периода времени, переведите его в режим гибернации. См. **Применение режима гибернации** ([стр. 31](#)).


## Использование аккумулятора

Новый аккумулятор из комплекта поставки компьютера заряжен не полностью.


### Установка/извлечение аккумулятора

Для установки аккумулятора


- 1 Выключите компьютер и закройте крышку ЖК-дисплея.
- 2 Задвиньте фиксатор аккумулятора **LOCK** (1).

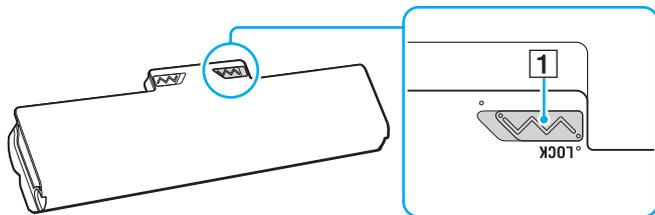

- 3 Установите аккумулятор под наклоном в аккумуляторный отсек до совмещения выступов (2) на обеих сторонах отсека с полукруглыми вырезами (3) на обеих сторонах аккумулятора.

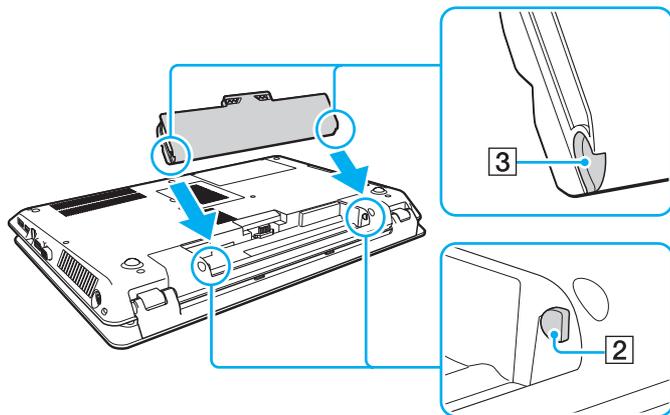

- 4 Надавите на аккумулятор до его защелкивания в аккумуляторном отсеке.

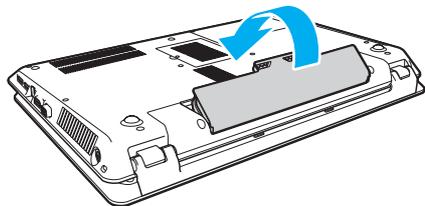


- 5 Выдвиньте фиксатор аккумулятора **LOCK** наружу для закрепления аккумулятора в корпусе компьютера.

## Для извлечения аккумулятора

! Извлечение аккумулятора в то время, когда компьютер включен и не подключен к адаптеру переменного тока, приведет к потере всех несохраненных данных.

- 1 Выключите компьютер и закройте крышку ЖК-дисплея.
- 2 Задвиньте фиксатор аккумулятора **LOCK** (1).
- 3 Задвиньте фиксатор **RELEASE** (2) и удерживайте его в этом положении, зацепите пальцем выступ (3) аккумулятора, приподнимите аккумулятор в направлении стрелки и извлеките его из компьютера.

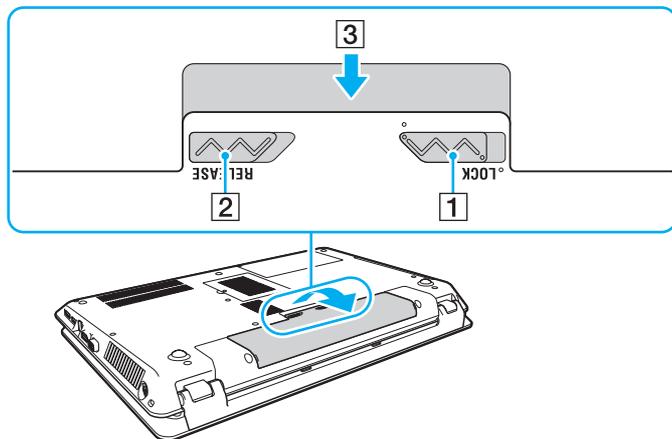

! В целях безопасности настоятельно рекомендуется использовать фирменные аккумуляторы Sony и фирменные адаптеры переменного тока Sony, которые поставляются компанией Sony для компьютеров VAIO и соответствуют стандарту гарантии качества. Некоторые компьютеры VAIO могут работать только с фирменным аккумулятором Sony.

## Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор из комплекта поставки компьютера заряжен не полностью.

Для зарядки аккумулятора

- 1 Установите аккумулятор.
- 2 Подсоедините компьютер к источнику питания с адаптером переменного тока.  
При зарядке аккумулятора горит индикатор зарядки. Когда заряд аккумулятора приближается к максимальному уровню, выбранному пользователем, индикатор зарядки аккумулятора гаснет.

Состояние индикатора зарядки	Значение
Горит оранжевым цветом	Аккумуляторный блок заряжается.
Мигает вместе с зеленым индикатором питания	Заряд аккумуляторного блока заканчивается. (Обычный режим)
Мигает вместе с оранжевым индикатором питания	Заряд аккумуляторного блока заканчивается. (Спящий режим)
Часто мигает оранжевым цветом	Ошибка аккумулятора – аккумулятор поврежден или не зафиксирован на месте.

**!** Приведенные в данном руководстве инструкции по зарядке аккумулятора следует выполнять как при первой зарядке аккумулятора, так и при последующих зарядках.



При непосредственном подключении компьютера к источнику питания переменного тока следует оставить в компьютере аккумулятор. Зарядка аккумулятора продолжается и во время работы компьютера.

При недостаточном уровне зарядки аккумулятора начинают мигать оба индикатора – индикатор зарядки и индикатор питания. В этом случае следует либо подключить адаптер переменного тока для перезарядки аккумуляторного блока, либо завершить работу компьютера и установить полностью заряженный аккумуляторный блок.

Этот компьютер поставляется с литий-ионным аккумулятором, который может перезаряжаться в любое время. Зарядка частично разряженного аккумуляторного блока не сокращает срок его службы.

При использовании некоторых программных приложений или периферийных устройств компьютер может не переключаться в режим гибернации даже при низком уровне зарядки аккумулятора. Во избежание потерь данных при питании компьютера от аккумулятора необходимо периодически сохранять данные и вручную включать режим энергосбережения, такой как режим гибернации или спящий режим.

Если аккумуляторный блок разряжается во время работы компьютера в спящем режиме, все несохраненные данные утрачиваются. Восстановление последнего рабочего состояния будет невозможно. Во избежание потерь данных необходимо периодически сохранять данные.

## Проверка зарядной емкости аккумулятора

Зарядная емкость аккумулятора постепенно снижается по мере увеличения количества циклов зарядки аккумулятора или продолжительности эксплуатации аккумуляторного блока. Для повышения эффективности работы аккумуляторного блока следует проверять зарядную емкость аккумулятора и изменять настройки аккумулятора.

### Процедура проверки зарядной емкости аккумулятора

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем **VAIO Control Center**.
- 2 Нажмите **Управление питанием** (Power Management) и **Батарея** (Battery).



Помимо этого для продления времени работы аккумуляторного блока можно включить функцию ухода за аккумулятором.

## Продление времени работы аккумулятора

При питании компьютера от аккумулятора можно продлить время его работы следующими способами.

- ❑ Снижение яркости ЖК-дисплея компьютера.
- ❑ Применение режима энергосбережения. Подробнее см. **Применение режимов энергосбережения (стр. 29)**.
- ❑ Изменение параметров энергосбережения на экране **Электропитание**. Подробнее см. **Использование функции “Управление электропитанием VAIO” (стр. 104)**.



Подробнее о том, как продлить время работы аккумуляторного блока, см. в файле справки после выполнения шагов, приведенных в разделе **Проверка зарядной емкости аккумулятора (стр. 26)**.

## Безопасное выключение компьютера

Во избежание потери несохраненных данных выключайте компьютер надлежащим образом – в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

### Процедура выключения компьютера

- 1 Выключите все периферийные устройства, подсоединенные к компьютеру.
- 2 Сохраните данные и закройте все работающие программные приложения.
- 3 Нажмите кнопку **Пуск** и кнопку **Завершение работы**.  
Через некоторое время компьютер автоматически выключается. Убедитесь, что погас индикатор питания.

## Применение режимов энергосбережения

Для увеличения срока службы аккумулятора можно воспользоваться преимуществами управления режимом электропитания. В дополнение к обычному режиму работы в компьютере предусмотрено два специальных режима энергосбережения для удовлетворения потребностей пользователя: спящий режим и режим гибернации.



Если компьютер отсоединен от источника питания переменного тока, перед длительным перерывом в работе следует перевести компьютер в режим гибернации или выключить его.

Если аккумуляторный блок разряжается во время работы компьютера в спящем режиме, все несохраненные данные утрачиваются. Восстановление последнего рабочего состояния будет невозможно. Во избежание потерь данных необходимо периодически сохранять данные.

Режим	Описание
Обычный режим	Это обычный рабочий режим компьютера. Когда компьютер работает в этом режиме, горит зеленый индикатор питания.
Спящий режим	В спящем режиме экран ЖК-дисплея отключается, а встроенное запоминающее устройство (устройства) и ЦП переключаются в режим низкого энергопотребления. Когда компьютер работает в этом режиме, индикатор питания редко мигает оранжевым цветом. Компьютер выходит из спящего режима быстрее, чем из режима гибернации. Однако в спящем режиме энергопотребление выше, чем в режиме гибернации.
Режим гибернации	При работе компьютера в режиме гибернации состояние системы сохраняется на встроенном запоминающем устройстве (устройствах), а питание отключается. Данные не будут утеряны даже в том случае, если аккумуляторный блок полностью разрядится. Когда компьютер работает в этом режиме, индикатор питания не горит.

## Работа в спящем режиме

Процедура активирования спящего режима

Нажмите кнопку **Пуск**, стрелку  рядом с кнопкой **Завершение работы** и выберите **Сон**.

Для возврата в обычный режим

- Нажмите любую клавишу.
- Нажмите кнопку включения на компьютере.

!

Если кнопку питания нажать и удерживать нажатой более четырех секунд, компьютер автоматически выключается. Все несохраненные данные утрачиваются.

## Применение режима гибернации

Для активизации режима гибернации

Нажмите клавиши **Fn+F12**.

Нажмите кнопку **Пуск**, стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы** и выберите **Гибернация**.



Не перемещайте компьютер до тех пор, пока не погаснет индикатор питания.

Для возврата в обычный режим

Нажмите кнопку питания.



Если кнопку питания нажать и удерживать нажатой более четырех секунд, компьютер автоматически выключается.

## Поддержание компьютера в оптимальном состоянии

### Модернизация компьютера

Для повышения эффективности и обеспечения лучшей защиты и большей функциональности компьютера VAIO требуется регулярно устанавливать на нем обновления с помощью указанных ниже программных приложений.

Приложение **VAIO Update** автоматически уведомляет пользователя о новых обновлениях, имеющихся в Интернете, а также загружает и устанавливает эти обновления на компьютер.

#### **Windows Update**

Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем **Windows Update** и следуйте инструкциям на экране.

#### **VAIO Update 5**

Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем **VAIO Update** и следуйте инструкциям на экране.



Для загрузки обновлений компьютер должен быть подключен к сети Интернет.

## Применение антивирусного программного обеспечения для данного компьютера

Защитите компьютер от вирусов, используя антивирусное программное обеспечение.

Антивирусное программное обеспечение можно поддерживать в актуальном состоянии, загружая и устанавливая последние обновления с веб-сайта изготовителя. Для обновления антивирусного программного обеспечения выберите установленное на компьютере антивирусное ПО из приведенного списка и выполните указанные шаги.



Для загрузки обновлений компьютер должен быть подключен к сети Интернет.

### ❑ **Trend Micro:**

- 1 Нажмите кнопку **Пуск, Все программы, Trend Micro Titanium Maximum Security** и **Trend Micro Titanium Maximum Security**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.

### ❑ **McAfee:**

- 1 Нажмите кнопку **Пуск, Все программы, McAfee** и **McAfee Internet Security** или **McAfee Total Protection**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.

### ❑ **Norton Internet Security:**

- 1 Нажмите **Пуск, Все программы, Norton Internet Security, LiveUpdate** или **Norton Internet Security**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.



Подробнее см. файл справки, содержащийся в этом программном приложении.



Фактическая процедура может отличаться от описанной выше в зависимости от версии программного обеспечения, установленного на компьютере. В таком случае следуйте инструкциям на экране.

## Использование VAIO Care

С помощью **VAIO Care** можно регулярно выполнять проверку производительности и настройку своего компьютера для поддержания его на оптимальном уровне. При обнаружении любой проблемы на своем компьютере запустите **VAIO Care**. **VAIO Care** примет соответствующие меры для разрешения проблемы.

### Процедура запуска VAIO Care

- ❑ Для моделей с кнопкой **ASSIST**

Нажмите кнопку **ASSIST**, когда компьютер включен.

- ❑ Для моделей без кнопки **ASSIST**

Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем **VAIO Care**.



Не нажимайте кнопку **ASSIST**, если компьютер находится в режиме гибернации.



Подробнее см. файл справки, содержащийся в программном приложении **VAIO Care**.

Для моделей с кнопкой **ASSIST** нажатие кнопки **ASSIST** в то время, когда компьютер выключен, приводит к запуску приложения **VAIO Care - Восстановление** (VAIO Care Rescue). Приложение **VAIO Care - Восстановление** (VAIO Care Rescue) может быть использовано для восстановления компьютера в аварийной ситуации, например если не запускается Windows.

# Использование компьютера VAIO

В этом разделе описаны наиболее эффективные способы работы с компьютером VAIO.

- ❑ **Использование клавиатуры (стр. 36)**
- ❑ **Использование сенсорной панели (стр. 39)**
- ❑ **Использование кнопок специальных функций (стр. 41)**
- ❑ **Использование функции быстрого доступа в Интернет (стр. 43)**
- ❑ **Использование встроенной камеры (стр. 45)**
- ❑ **Использование дисковода оптических дисков (стр. 46)**
- ❑ **Использование функции 3D (стр. 54)**
- ❑ **Использование карты памяти Memory Stick (стр. 55)**
- ❑ **Использование других модулей / карт памяти (стр. 61)**
- ❑ **Использование сети Интернет (стр. 65)**
- ❑ **Использование локальной сети (LAN) (стр. 66)**
- ❑ **Использование беспроводной локальной сети (WLAN) (стр. 67)**
- ❑ **Использование функции BLUETOOTH (стр. 72)**

## Использование клавиатуры

Клавиатура содержит дополнительные клавиши для выполнения специальных функций.

### Комбинации клавиш с клавишей Fn и их назначение



Некоторые функции клавиатуры доступны только по завершении процедуры запуска операционной системы.

Комбинация/Функция	Функция
<b>Fn +  (F1):</b> работа с сенсорной панелью	Отключение и включение сенсорной панели.
<b>Fn +  (F2):</b> отключение звука	Включение и отключение встроенных громкоговорителей и наушников.
<b>Fn +  (F3/F4):</b> управление громкостью звука	Служат для изменения уровня громкости. Для увеличения уровня громкости нажмите и удерживайте нажатыми клавиши <b>Fn+F4</b> или нажмите клавиши <b>Fn+F4</b> , а затем <b>↑</b> или <b>→</b> . Для уменьшения уровня громкости нажмите и удерживайте нажатыми клавиши <b>Fn+F3</b> или нажмите клавиши <b>Fn+F3</b> , а затем <b>↓</b> или <b>←</b> .
<b>Fn +  (F5/F6):</b> регулировка яркости	Изменение яркости ЖК-дисплея компьютера. Для увеличения яркости нажмите и удерживайте нажатыми клавиши <b>Fn+F6</b> или нажмите клавиши <b>Fn+F6</b> , а затем клавишу <b>↑</b> или <b>→</b> . Для уменьшения яркости нажмите и удерживайте нажатыми клавиши <b>Fn+F5</b> или нажмите клавиши <b>Fn+F5</b> , а затем клавишу <b>↓</b> или <b>←</b> .

Комбинация/Функция	Функция
<b>Fn +  (F7):</b> устройство вывода изображения	<p>Переключение устройства вывода изображения между экраном компьютера и внешним монитором. Нажмите клавишу <b>Enter</b> для выбора устройства вывода изображения.</p> <p><b>!</b> Если отсоединить кабель монитора от компьютера, когда в качестве устройства, на которое выводится изображение, выбран внешний монитор, изображение на экране компьютера будет отсутствовать. В этом случае дважды нажмите клавишу <b>F7</b> при нажатой клавише <b>Fn</b>, а затем нажмите клавишу <b>Enter</b>, чтобы переключить вывод изображения на экран компьютера.</p> <p>Использование нескольких мониторов может не поддерживаться в зависимости от подключенного внешнего монитора.</p>
<b>Fn +  (F9/F10):</b> масштабирование	<p>Изменение размера изображения или документа, отображаемого в некоторых программах.</p> <p>Для уменьшения и отдаления отображаемых объектов (уменьшения масштаба) нажмите сочетание клавиш <b>Fn+F9</b>.</p> <p>Для увеличения представления и приближения отображаемых объектов (увеличения масштаба) нажмите сочетание клавиш <b>Fn+F10</b>.</p> <p>Подробнее см. файл справки, содержащийся в программном приложении <b>VAIO Control Center</b>.</p>
<b>Fn +  (F12):</b> гибернация	<p>Переключение в режим минимального энергопотребления. При выполнении этой команды состояние системы и подключенных периферийных устройств сохраняется на встроенном запоминающем устройстве, а питание системы отключается. Для возврата в первоначальное состояние нажмите кнопку включения питания.</p> <p>Подробнее об управлении питанием см. <b>Применение режимов энергосбережения (стр. 29)</b>.</p>

## Изменение настроек клавиатуры с подсветкой



Некоторые функции и параметры могут оказаться недоступными на конкретном компьютере.

Если компьютер оснащен клавиатурой с подсветкой, эту подсветку можно настроить на автоматическое включение и выключение в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.

Кроме того, можно задать период времени для выключения подсветки клавиатуры после простоя клавиатуры в течение этого времени.

### Процедура изменения настроек клавиатуры с подсветкой


- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем **VAIO Control Center**.
- 2 Нажмите **Клавиатура и мышь** (Keyboard and Mouse) и **Клавиатура с подсветкой сзади** (Backlit Keyboard).



Интенсивность окружающего освещения измеряется датчиком окружающего освещения. Блокировка датчика окружающего освещения может приводить к включению подсветки клавиатуры.

## Использование сенсорной панели

Сенсорная панель позволяет перемещать курсор, а также выбирать, перетаскивать и прокручивать объекты на экране.

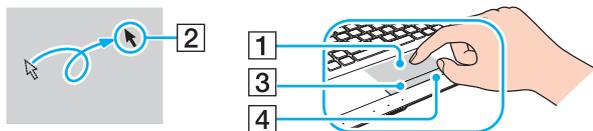

Действие	Описание
Указание	Проведите пальцем по сенсорной панели (1) для установки указателя (2) на элемент или объект.
Щелчок	Один раз нажмите левую часть кнопки сенсорной панели (3).
Двойной щелчок	Два раза подряд нажмите левую часть кнопки сенсорной панели.
Щелчок правой кнопкой	Один раз нажмите правую часть кнопки сенсорной панели (4). Во многих приложениях при выполнении этого действия отображается контекстное меню (при его наличии).
Перетаскивание	Проведите пальцем по сенсорной панели, удерживая нажатой левую часть кнопки сенсорной панели.
Прокрутка	Проведите пальцем вдоль правого края сенсорной панели для прокручивания по вертикали. Проведите пальцем вдоль нижнего края для прокручивания по горизонтали. При выполнении прокрутки по горизонтали или вертикали можно, не убирая пальца, перемещать палец по кругу по сенсорной панели, чтобы продолжить прокрутку (функция прокрутки доступна только в приложениях, поддерживающих функциональные возможности прокрутки с помощью сенсорной панели).
Жест	Быстро проведите двумя пальцами по сенсорной панели. При работе с веб-браузером или программой просмотра изображений жест влево служит для перемещения назад, а жест вправо — для перемещения вперед.
Щипок	В некоторых программных приложениях перемещение двух пальцев по сенсорной панели, имитирующее щипок, можно использовать для масштабирования. Щипок с разведением пальцев служит для увеличения изображения, щипок со сжатием пальцев — для уменьшения.



Сенсорная панель отключается и включается с помощью нажатия клавиш **Fn+F1**. Также можно использовать **VAIO Control Center** для изменения настроек сенсорной панели.



Перед отключением сенсорной панели необходимо подсоединить мышь. Если сенсорная панель отключена без подсоединения мыши, операции указателя можно выполнять только с помощью клавиатуры.

## Использование кнопок специальных функций

Данный компьютер оснащен кнопками для запуска специальных функций компьютера.



Некоторые функции и параметры, описанные в этом разделе, могут оказаться недоступными на конкретном компьютере.  
Для уточнения конфигурации своего компьютера см. спецификации.

### Кнопки сенсорного датчика

Над каждой кнопкой сенсорного датчика находится ее индикатор. При нажатии кнопки загорается соответствующий индикатор.

Кнопки специальных функций	Назначение
▶   Кнопка воспроизведения/паузы	Запуск или приостановка воспроизведения компакт-диска, DVD-диска, диска Blu-ray Disc™* либо музыкального файла или видеофайла, хранящегося во встроенном запоминающем устройстве.
■ Кнопка остановки	Остановка воспроизведения компакт-диска, DVD-диска или диска Blu-ray Disc* либо хранящегося на встроенном запоминающем устройстве музыкального файла или видеофайла.
◀◀ Кнопка перехода к предыдущей дорожке	Служит для воспроизведения предыдущего эпизода/файла в режиме воспроизведения видео или предыдущей композиции/файла в режиме воспроизведения аудио.
▶▶ Кнопка перехода к следующей дорожке	Служит для воспроизведения следующего эпизода/файла в режиме воспроизведения видео или следующей композиции/файла в режиме воспроизведения аудио.

\* Применяйте для воспроизведения приложение WinDVD BD.

## Кнопки функций

Кнопки специальных функций	Назначение
Кнопка <b>ASSIST</b> 	<p>Запуск <b>VAIO Care</b>, когда компьютер включен.</p> <p>Если компьютер выключен, при нажатии кнопки <b>ASSIST</b> запускается приложение <b>VAIO Care - Восстановление (VAIO Care Rescue)</b>. Приложение <b>VAIO Care - Восстановление (VAIO Care Rescue)</b> может быть использовано для восстановления компьютера в аварийной ситуации (например, если не запускается Windows). Подробнее см. <b>Использование VAIO Care (стр. 34)</b>.</p> <p><b>!</b> Не нажимайте кнопку <b>ASSIST</b>, если компьютер находится в режиме гибернации.</p>
Кнопка <b>3D*</b> 	<p>Служит для включения или выключения функции 3D при просмотре 3D-содержимого на экране компьютера. Подробнее о функции 3D см. раздел <b>Использование функции 3D (стр. 54)</b>.</p> <p><b>!</b> При просмотре 3D-содержимого на экране с поддержкой 3D кнопка <b>3D</b> не работает, если подключение к компьютеру выполнено с помощью кабеля HDMI.</p>
Кнопка <b>WEB*</b> 	<p>Когда компьютер работает в обычном режиме, при нажатии кнопки <b>WEB</b> запускается веб-браузер, назначенный этой кнопке по умолчанию.</p> <p>Когда компьютер выключен, нажатие кнопки <b>WEB</b> активизирует функцию быстрого доступа в Интернет и запускает веб-браузер, используемый с этой функцией. Подробнее см. <b>Использование функции быстрого доступа в Интернет (стр. 43)</b>.</p> <p><b>!</b> Кнопка <b>WEB</b> отключена, когда компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации.</p>
Кнопка <b>VAIO</b> 	<p>Выполняет действие, назначенное кнопке по умолчанию.</p> <p>Назначение по умолчанию можно изменить, используя <b>VAIO Control Center</b>.</p>

\* На компьютере имеется одна из этих кнопок.

## Использование функции быстрого доступа в Интернет

Функция быстрого доступа в Интернет обеспечивает мгновенный доступ в Интернет без запуска операционной системы Windows.



Некоторые функции и параметры, описанные в этом разделе, могут оказаться недоступными на конкретном компьютере.

### Активизация функции быстрого доступа в Интернет

Для активизации функции быстрого доступа в Интернет компьютер должен быть выключен.

#### Процедура активизации функции быстрого доступа в Интернет

- 1 Нажмите кнопку **WEB** на компьютере.
- 2 Следуйте инструкциям в мастере начальной настройки.  
По завершении начальной настройки при следующем нажатии кнопки **WEB** запускается веб-браузер, используемый с функцией быстрого доступа в Интернет.

## Завершение работы функции быстрого доступа в Интернет

! Для запуска операционной системы Windows сначала требуется завершить работу функции быстрого доступа в Интернет.

Для завершения работы функции быстрого доступа в Интернет выполните одно из следующих действий.

- Нажмите значок , расположенный в левом нижнем углу экрана.
- Нажмите кнопку **WEB**.
- Нажмите кнопку включения питания на компьютере.

Для получения дополнительных сведений об использовании функции быстрого доступа в Интернет или об ограничениях нажмите значок  в правом нижнем углу экрана.

## Замечания об использовании функции быстрого доступа в Интернет

Если активна функция быстрого доступа в Интернет, вы не можете использовать:

- кнопку **ASSIST**;
- клавишу **Scr Lk** в сочетании с клавишей **Fn** для быстрого вызова;
- любой из разъемов и гнезд, за исключением порта для подключения блока питания постоянного тока, сетевого порта (LAN), портов USB и гнезда наушников;
- гнездо Memory Stick Duo, гнезд карт памяти **SD** и гнездо ExpressCard.

## Использование встроенной камеры

В компьютер встроена камера.

С помощью такого программного обеспечения связи, как **Windows Live Messenger**, можно выполнять видеовызовы по сети Интернет. Подробную информацию по использованию этого программного обеспечения см. в файле справки, который содержится в этом программном обеспечении.



При использовании встроенной камеры горит индикатор встроенной камеры.

На компьютере устанавливается разное программное обеспечение в зависимости от его конфигурации.

### Видеовызов с помощью Windows Live Messenger

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, **Все программы** и **Windows Live Messenger**.



Для выполнения видеовызова требуется зарегистрироваться в программе **Windows Live Messenger**.

### Отображение изображений со встроенной камеры

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, **ArcSoft Webcam Suite**, а затем выберите **WebCam Companion 4**.
- 2 Нажмите кнопку **Захват** (Capture).



Если результат съемки вас не удовлетворяет, например снятые изображения отображаются неравномерно, нажмите текущее разрешение экрана снимаемого изображения в правой верхней части главного окна и уменьшите разрешение.

## Использование дисководов оптических дисков

В компьютер встроен дисковод оптических дисков.




Некоторые функции и параметры, описанные в этом разделе, могут оказаться недоступными на конкретном компьютере.  
Для уточнения конфигурации своего компьютера см. спецификации.

### Процедура установки диска

- 1 Включите компьютер.
- 2 Для открытия дисковода нажмите кнопку извлечения диска (1).  
Лоток для дисков выдвигается.

- 3 Поместите диск в центр лотка этикеткой вверх и аккуратно нажмите на него, чтобы диск защелкнулся в фиксаторах.

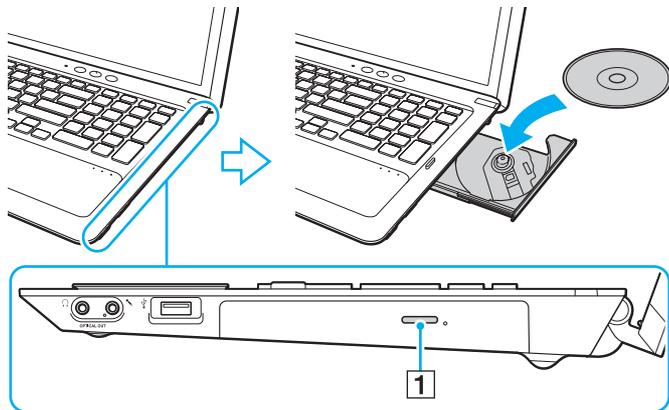

! Не следует прикладывать силу к лотку дисковода. Обязательно поддерживайте лоток с нижней стороны при установке и извлечении диска.

- 4 Закройте лоток, аккуратно его подтолкнув.

! Запрещается извлекать оптические диски, когда компьютер находится в режиме энергосбережения (спящий режим или режим гибернации). Перед извлечением диска обязательно переведите компьютер обратно в обычный режим.

## Поддерживаемые диски

Возможность воспроизведения и записи компакт-дисков, дисков DVD и Blu-ray Disc зависит от приобретенной модели компьютера.

См. в приведенной ниже справочной таблице информацию о том, носители каких типов поддерживаются определенными дисководом оптических дисков.

B3: возможны как воспроизведение, так и запись  
B: возможно только воспроизведение  
–: невозможны ни воспроизведение, ни запись

	CD-ROM	CD-R/RW	DVD-ROM	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL (двухслойный)	DVD-R DL (двухслойный)	DVD- RAM <sup>*1 *2</sup>	BD-ROM	BD-R/RE <sup>*3 *4</sup>
Дисковод DVD SuperMulti	B	B3 <sup>*6</sup>	B	B3	B3	B3	B3	B3	–	–
Дисковод Blu-ray Disc™ с DVD SuperMulti	B	B3 <sup>*6</sup>	B	B3	B3	B3	B3	B3	B	B3 <sup>*5</sup>
Дисковод Blu-ray Disc™ ROM с DVD SuperMulti	B	B3 <sup>*6</sup>	B	B3	B3	B3	B3	B3	B	B

<sup>\*1</sup> Дисковод DVD SuperMulti не поддерживает картриджи DVD-RAM. Используйте диски без картриджей или диски со съёмными картриджами.

<sup>\*2</sup> Запись данных на односторонние диски DVD-RAM (2,6 Гбайт), совместимые с версией 1.0 DVD-RAM, не поддерживается. Диски DVD-RAM версий 2.2/DVD-RAM со скоростью 12X редакции 5.0 не поддерживаются.

<sup>\*3</sup> Дисковод Blu-ray Disc на данном компьютере не поддерживает дисковые носители BD-RE версии 1.0 и Blu-ray Disc с картриджами.

<sup>\*4</sup> Диск BD-XL™ не поддерживается.

<sup>\*5</sup> Предусмотрена поддержка записи данных на диски BD-R Part1 версий 1.1/1.2/1.3 (однослойные диски объемом 25 Гбайт, двухслойные диски объемом 50 Гбайт) и диски BD-RE Part1 версии 2.1 (однослойные диски объемом 25 Гбайт, двухслойные диски объемом 50 Гбайт).

<sup>\*6</sup> Запись данных на сверхскоростные диски Ultra Speed CD-RW не поддерживается.

**!** Это устройство предназначено для воспроизведения дисков, соответствующих стандарту Compact Disc (CD). Кодировка дисков DualDiscs и некоторых музыкальных дисков выполняется с применением технологий защиты авторских прав, что не соответствует стандарту Compact Disc (CD). Вследствие этого такие диски не совместимы с этим устройством.

При приобретении дисков с записью или чистых дисков для использования с компьютером VAIO внимательно изучите примечания на упаковке дисков, чтобы убедиться в совместимости этих дисков с операциями чтения и записи для дисководов оптических дисков данного компьютера. Sony HE гарантирует совместимость дисководов оптических дисков VAIO с дисками, которые не соответствуют официальному стандарту CD, DVD или Blu-ray Disc.  
**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСОВМЕСТИМЫХ ДИСКОВ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НЕУСТРАИМОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРА VAIO ИЛИ СОЗДАТЬ ПРОГРАММНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗАВИСАНИЕ СИСТЕМЫ.**

С вопросами о форматах дисков обращайтесь к компаниям, выпустившим диски с записями, или к изготовителям записываемых дисков.



Запись на диски диаметром 8 см не поддерживается.

**!** Для непрерывного воспроизведения дисковых носителей Blu-ray Disc с защитой от нарушения авторских прав обновите ключ AACS. Для обновления ключа AACS требуется подключение к сети Интернет.

Как и для других компакт-дисков, существует ряд факторов, которые могут ограничить возможность воспроизведения дисковых носителей Blu-ray Disc или воспрепятствовать их воспроизведению. Компьютеры VAIO не всегда поддерживают воспроизведение фильмов на упакованных носителях, записанных в формате AVC или VC1 с использованием высокой скорости передачи данных.

При воспроизведении некоторых материалов на дисковых носителях DVD и BD-ROM выполняется проверка региональных настроек. Воспроизведение возможно только в том случае, если значение параметра региона на дисковом оптическом диске соответствует коду региона на диске.

При использовании внешнего монитора, не поддерживающего стандарт HDCP (защита цифрового содержимого для каналов с высокой пропускной способностью), невозможно воспроизведение и просмотр материалов, имеющих защиту от нарушения авторских прав, на дисках Blu-ray Disc.

Некоторые материалы могут вызвать ограничение видеовыхода до стандартного разрешения или воспрепятствовать аналоговому видеовыходу. При выводе видеосигнала через цифровые разъемы, такие как разъем HDMI или разъем DVI, для оптимизации совместимости и качества изображения настоятельно рекомендуется использовать цифровое оборудование, совместимое со стандартом HDCP.

Перед воспроизведением диска или записи на диск завершите работу всех резидентных служебных программ, поскольку они могут вызвать неполадки в работе компьютера.

## Замечания об использовании дисководов оптических дисков

### Замечания о записи данных на диск

- ❑ Используйте только круглые диски. Не применяйте диски другой формы (звезда, сердце, карта, и т.д.), поскольку это может привести к повреждению дисководов оптических дисков.
- ❑ Избегайте ударов или сотрясений компьютера, когда дисководом оптических дисков производится запись данных на диск.
- ❑ Не подключайте и не отключайте шнур питания или адаптер переменного тока в ходе записи данных на диск, установленный в дисковод оптических дисков.

### Замечания о воспроизведении дисков

Для получения оптимальных характеристик воспроизведения дисков следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- ❑ На некоторых проигрывателях компакт-дисков и компьютерных дисководах оптических дисков невозможно воспроизведение аудиоданных, записанных на дисках стандартов CD-R и CD-RW.
- ❑ На некоторых проигрывателях дисков DVD и компьютерных дисководах оптических дисков невозможно воспроизведение данных, записанных на дисках DVD стандартов DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW и DVD-RAM.
- ❑ Если компьютер оснащен дисководом Blu-ray Disc, то на компьютере возможно воспроизведение дисков Blu-ray Disc. Вместе с тем содержимое некоторых дисков Blu-ray Disc может не воспроизводиться на компьютере или при воспроизведении дисков Blu-ray Disc в работе компьютера могут возникать неполадки. Для нормального воспроизведения содержимого загрузите и установите последние обновления программного обеспечения воспроизведения дисков Blu-ray Disc, используя **VAIO Update**.  
Подробнее о том, как использовать **VAIO Update**, см. в разделе **Модернизация компьютера (стр. 32)**.
- ❑ В зависимости от системной среды во время воспроизведения данных в формате AVC HD может происходить пропуск кадров или прерывание звука.
- ❑ Во время воспроизведения дисков компьютер не должен переходить ни в один из энергосберегающих режимов.

## Замечания о кодах регионов

На дисках или упаковках предусмотрены этикетки с кодами региона, определяющие регион и тип проигрывателя, для которых возможно воспроизведение дисков. Если в качестве кода региона указано “all”, то диск можно воспроизводить в большинстве регионов мира. Если код региона вашего пребывания отличается от кода, указанного на этикетке, воспроизведение диска на компьютере невозможно.

Для определения кода региона вашего пребывания см. приведенную ниже таблицу.

Регион пребывания	Код региона	Регион пребывания	Код региона	Регион пребывания	Код региона
Австралия*	4	Африка	5	Вьетнам	3
Гонконг*	3	Европа	2	Индия*	5
Индонезия*	3	Китай	6	Корея	3
Кувейт*	2	Малайзия*	3	Новая Зеландия*	4
Объединенные Арабские Эмираты*	2	Россия	5	Саудовская Аравия*	2
Сингапур*	3	Таиланд*	3	Тайвань	3
Филиппины*	3	Южная Африка*	2	Япония*	2

\* По умолчанию код региона не назначается дисководу оптических дисков на компьютере.

Если видео DVD воспроизводится на компьютере в первый раз, то перед тем как вставить диск, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Компьютер**.
- 2 Нажмите правую кнопку мыши на значке дисковода оптических дисков и выберите **Свойства**.
- 3 Перейдите на вкладку **Оборудование**.
- 4 Выберите свой дисковод оптических дисков в списке **Все диски** и нажмите **Свойства**.
- 5 Перейдите на вкладку **Регион DVD**.
- 6 Выберите соответствующий регион из списка и нажмите **ОК**.



Код региона можно изменить только ограниченное число раз. При превышении этого числа код региона для диска назначается на постоянной основе, и впоследствии его уже невозможно будет изменить. Изменение конфигурации компьютера не приводит к сбросу этого числа. Любые неполадки, связанные с изменением настройки кода региона для дисковода, не подлежат устранению по гарантии.

## Воспроизведение дисков

### Процедура воспроизведения диска

- 1 Установите диск в дисковод оптических дисков.

! Перед воспроизведением диска подсоедините адаптер переменного тока к компьютеру и завершите работу всех программных приложений.

- 2 Если на рабочем столе компьютера не появляются окна, нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем – требуемое программное приложение для воспроизведения диска.  
Инструкции по использованию программного приложения см. в файле справки, содержащемся в этом программном приложении.

## Копирование файлов на диски

### Процедура копирования файлов на диск

- 1 Установите записываемый диск в дисковод оптических дисков.

! Перед копированием файлов на диск подсоедините адаптер переменного тока к компьютеру и завершите работу всех программных приложений.

- 2 Если на рабочем столе компьютера не появляются окна, для копирования файлов на диск нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем – требуемое программное приложение для записи файлов на диск.  
Инструкции по использованию программного приложения см. в файле справки, содержащемся в этом программном приложении.

## Использование функции 3D

Если компьютер оснащен ЖК-дисплеем с поддержкой 3D, можно применять функцию 3D, позволяющую просматривать разные типы 3D-содержимого на экране компьютера или на внешних дисплеях с поддержкой 3D, таких как 3D-телевизор, используя передовую 3D-технологию.

В комплект поставки компьютера входят специальные 3D-очки, которые следует надевать для просмотра 3D-содержимого.

Подробнее о воспроизведении 3D-содержимого и использовании 3D-очков см. **Enjoying 3D: справочное руководство**.



Некоторые функции и параметры, описанные в этом разделе, могут оказаться недоступными на конкретном компьютере. Для уточнения конфигурации своего компьютера см. спецификации.



Если компьютер не оснащен ЖК-дисплеем с поддержкой 3D, просматривать 3D-содержимое можно только на внешнем дисплее с поддержкой 3D, подключенном к компьютеру с помощью кабеля HDMI. Подробнее см. **Воспроизведение дисков Blu-ray 3D Disc** (стр. 84).

### Возможности, обеспечиваемые функцией 3D

- На моделях, оснащенных ЖК-дисплеем с поддержкой 3D
  - Воспроизведение дисков Blu-ray 3D™ Disc на компьютере
  - Использование имитации функции 3D (функции преобразования 2D в 3D) при просмотре 3D-содержимого на экране компьютера  
Эта функция позволяет просматривать 2D-содержимое (например, DVD-диски и видеоматериалы) в режиме 3D-имитации.
  - Просмотр 3D-изображений на 3D-телевизоре, подключенном к компьютеру с помощью кабеля HDMI (стр. 85)
- На моделях, не оснащенных ЖК-дисплеем с поддержкой 3D
  - Просмотр 3D-изображений на 3D-телевизоре, подключенном к компьютеру с помощью кабеля HDMI (стр. 85)

## Использование карты памяти Memory Stick

Карта памяти Memory Stick – это компактное портативное многофункциональное устройство интегральной технологии записи, специально предназначенное для обеспечения общего доступа к цифровым данным из совместимых устройств, таких как цифровые камеры, мобильные телефоны и др. Поскольку устройство является съемным, его можно использовать в качестве внешнего накопителя данных.

### Предварительные сведения о карте памяти Memory Stick

Гнездо Memory Stick Duo на данном компьютере поддерживает следующие размеры и типы носителей:

- Memory Stick Duo
- Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick PRO-HG Duo

**!** Данный компьютер поддерживает только карты памяти Memory Stick размера Duo и не поддерживает карты памяти Memory Stick стандартного размера.




Гнездо Memory Stick Duo также работает как гнездо карты памяти **SD**.

Для получения последней информации о картах Memory Stick посетите веб-сайт по адресу <http://www.sony.net/memorycard/>.

## Установка и извлечение карты памяти Memory Stick

Процедура установки карты памяти Memory Stick

- 1 Найдите гнездо Memory Stick Duo.
- 2 Разверните карту памяти Memory Stick стрелкой по направлению к гнезду.
- 3 Осторожно вставьте карту памяти Memory Stick в гнездо до защелкивания в фиксаторах. Не прилагайте усилий, вставляя носитель в гнездо.

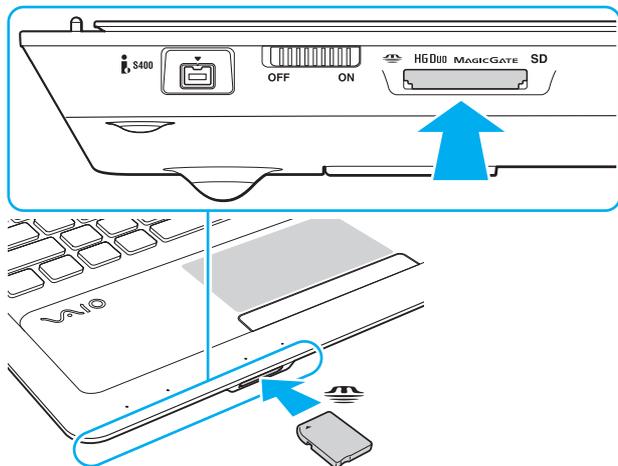



Если карта памяти Memory Stick не вставляется в гнездо без усилий, аккуратно извлеките ее и убедитесь, что она расположена правильно.

Когда карта памяти Memory Stick вставляется в гнездо в первый раз, может появиться запрос установки программного обеспечения драйвера. При появлении запроса следуйте инструкциям на экране по установке программного обеспечения.

Система компьютера автоматически обнаруживает карту памяти Memory Stick и отображает ее содержимое. Если на рабочем столе не появляется никаких окон, нажмите кнопку **Пуск, Компьютер** и дважды щелкните значок карты памяти Memory Stick.

Значок Memory Stick появляется в окне **Компьютер** после установки карты памяти Memory Stick в гнездо.



Для работы с картой памяти Memory Stick Micro (M2) необходимо предварительно вставить карту в адаптер M2 размера Duo. Если вставить такую карту памяти непосредственно в гнездо Memory Stick Duo без адаптера, могут возникнуть затруднения при извлечении карты памяти из гнезда.

## Процедура извлечения карты памяти Memory Stick

**!**  
Не извлекайте карту памяти Memory Stick при горящем индикаторе Memory Stick Duo. В противном случае возможна потеря данных. Загрузка больших объемов данных может потребовать продолжительного времени, поэтому перед извлечением карты памяти Memory Stick убедитесь в том, что индикатор не горит.

- 1** Найдите гнездо Memory Stick Duo.
- 2** Убедитесь, что индикатор Memory Stick Duo не горит.
- 3** Нажмите на карту памяти Memory Stick в сторону компьютера и отпустите.  
Карта памяти Memory Stick выталкивается.
- 4** Потяните карту памяти Memory Stick наружу и извлеките ее из гнезда.

**!**  
Извлекая карту памяти Memory Stick, соблюдайте осторожность во избежание ее непредусмотренного выталкивания.

## Форматирование карты памяти Memory Stick

Для форматирования карты памяти Memory Stick выполните следующие действия

По умолчанию карта памяти Memory Stick отформатирована и готова к использованию.

Для переформатирования карты на компьютере выполните следующие шаги.



При форматировании карты памяти необходимо убедиться, что используется устройство, предназначенное для форматирования карт памяти и поддерживающее форматирование карты памяти Memory Stick.

При форматировании карты памяти Memory Stick стираются все ранее записанные на нее данные. Перед форматированием карты памяти убедитесь в том, что она не содержит нужных данных.

Не извлекайте карту памяти Memory Stick из гнезда во время форматирования. Это может вызвать ее повреждение.

- 1 Найдите гнездо Memory Stick Duo.
- 2 Осторожно вставьте карту памяти Memory Stick в гнездо до защелкивания в фиксаторах.
- 3 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Компьютер**.
- 4 Щелкните правой кнопкой мыши значок карты памяти Memory Stick и выберите пункт **Форматировать**.
- 5 Выберите **Восстановить умолчания**.



Размер единицы выделяемой памяти и файловая система могут быть разными.

Не выбирайте значение **NTFS** в раскрывающемся списке **Файловая система**: это может привести к неполадкам в работе.



При выборе режима **Быстрое форматирование** в меню **Способы форматирования** процедура форматирования выполняется быстрее.

- 6 Выберите **Пуск**.
- 7 Следуйте инструкциям на экране.



Время, необходимое для выполнения этой процедуры, зависит от типа карты памяти Memory Stick.

## Замечания об использовании карты памяти Memory Stick

- ❑ Данный компьютер проверен и признан совместимым с картами памяти Memory Stick корпорации Sony емкостью до 32 Гбайт, которые имеются в продаже на июнь 2011 г. Однако совместимость со всеми картами памяти Memory Stick не гарантируется.
- ❑ Вставляя карту памяти Memory Stick в гнездо, держите ее так, чтобы стрелка на карте указывала в правильном направлении. Во избежание повреждения компьютера или носителя не применяйте силу при установке карты памяти Memory Stick в гнездо.
- ❑ Соблюдайте осторожность, вставляя карту памяти Memory Stick в гнездо и извлекая ее из гнезда. Не прилагайте усилий, вставляя и извлекая ее из гнезда.
- ❑ При установке карты памяти Memory Stick с несколькими адаптерами-переходниками совместимость не гарантируется.
- ❑ MagicGate – общее название технологии защиты авторских прав, разработанной корпорацией Sony. Можно воспользоваться преимуществами этой технологии, применяя носители с логотипами Memory Stick и MagicGate.
- ❑ Законодательством об авторских правах запрещено использование любых записанных пользователем аудиоданных и/или данных изображений в каких-либо целях кроме личных без предварительного согласия соответствующих владельцев авторских прав. Соответственно, использование карт памяти Memory Stick с данными, защищенными авторским правом, допускается только в рамках действующего законодательства.
- ❑ Не устанавливайте в гнездо более одной карты памяти. Неправильная установка карты может привести к повреждению и компьютера, и карты.

## Использование других модулей / карт памяти

### Использование карты памяти SD

Этот компьютер оснащен гнездом карты памяти **SD**. Это гнездо может использоваться для передачи данных между цифровыми камерами, портативными видеокамерами, аудиопроигрывателями и другими аудио- и видеоустройствами.

#### Предварительные сведения о карте памяти SD

Гнездо **SD** компьютера предназначено для установки карт памяти следующих типов:

- карта памяти SD;
- карта памяти SDHC;
- карта памяти SDXC.




Гнездо **SD** также работает как гнездо Memory Stick Duo.

Последние сведения о совместимых картах памяти см. на соответствующем веб-сайте поддержки, указанном в разделе **Дополнительная информация по компьютеру VAIO (стр. 5)**.

## Процедура установки карты памяти SD

- 1 Найдите гнездо карты памяти **SD**.
- 2 Разверните карту памяти SD стрелкой по направлению к гнезду.
- 3 Аккуратно вставьте карту памяти SD в гнездо до защелкивания.  
Не прилагайте усилий, вставляя карту в гнездо.

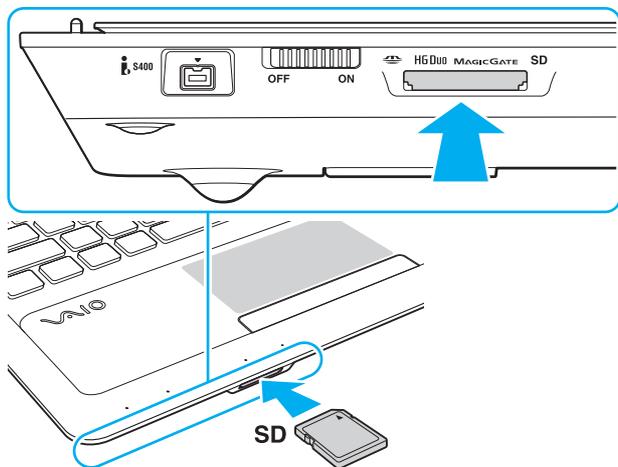

Когда карта памяти SD вставляется в гнездо в первый раз, может появиться запрос установки программного обеспечения драйвера. При появлении запроса следуйте инструкциям на экране по установке программного обеспечения.

Значок карты памяти SD появляется в окне **Компьютер** после установки в гнездо этой карты памяти.

## Процедура извлечения карты памяти SD

- 1 Найдите гнездо карты памяти **SD**.
- 2 Убедитесь, что индикатор карты памяти **SD** не горит.
- 3 Нажмите на карту памяти SD в сторону компьютера и освободите ее.  
Карта памяти SD выдвигается из компьютера.
- 4 Вытяните карту памяти SD наружу и извлеките ее из гнезда.

## Замечания об использовании карт памяти

### Общие замечания об использовании карты памяти

- ❑ Используемые карты памяти должны соответствовать стандартам, которые поддерживаются данным компьютером.
- ❑ Вставляя карту памяти в гнездо, держите ее так, чтобы стрелка на карте указывала в правильном направлении. Во избежание повреждения компьютера или носителя не применяйте силу при установке карты памяти в гнездо.
- ❑ Будьте аккуратны при вставке карты памяти в гнездо и извлечении карты памяти из гнезда. Не прилагайте усилий, вставляя и извлекая ее из гнезда.
- ❑ Не извлекайте карту памяти при горящем индикаторе карты памяти Memory Stick Duo / **SD**. В противном случае возможна потеря данных.
- ❑ Не пытайтесь вставить в гнездо карт памяти карту памяти или адаптер карт памяти другого типа. Попытка извлечения несовместимой карты памяти или адаптера карт памяти из гнезда может привести к повреждению компьютера.
- ❑ Не устанавливайте в гнездо более одной карты памяти. Неправильная установка карты может привести к повреждению и компьютера, и карты.

### Замечания об использовании карты памяти SD

- ❑ Данный компьютер проверен и признан совместимым только с основными картами памяти, которые имеются в продаже на июнь 2011 г. Однако совместимость со всеми картами памяти не гарантируется.
- ❑ В ходе тестирования карт памяти SD (емкостью до 2 Гбайт), карт памяти SDHC (емкостью до 32 Гбайт) и карт памяти SDXC (емкостью до 64 Гбайт) подтверждена их совместимость с данным компьютером.
- ❑ Карты памяти SD некоторых типов, например с функцией UHS (сверхбыстрая передача данных), могут нагреваться до очень высокой температуры в результате непрерывного обращения к этим картам. В этом случае перед извлечением карты памяти необходимо подождать, пока она не остынет.

## Использование сети Интернет

Перед тем как вы сможете пользоваться сетью Интернет, вам необходимо получить настройки и параметры доступа у какого-либо поставщика услуг Интернет (Интернет-провайдера) и установить устройства, необходимые для подключения компьютера к сети Интернет.

Поставщики услуг сети Интернет предлагают различные типы подключения:

- оптоволоконный кабель домашнего подключения (FTTH);
- цифровая абонентская линия связи (DSL);
- кабельная линия;
- спутниковая связь;
- коммутируемое соединение.

Для получения подробной информации по устройствам, необходимым для доступа к сети Интернет, и порядке подключения компьютера к сети Интернет, обратитесь к своему поставщику услуг сети Интернет.



Для подключения компьютера к сети Интернет с помощью функции беспроводной локальной сети необходимо сначала настроить эту сеть. Подробнее см. **Использование беспроводной локальной сети (WLAN) (стр. 67)**.




При подключении компьютера к сети Интернет примите надлежащие меры безопасности для защиты компьютера от сетевых угроз.

В зависимости от контракта на обслуживание с поставщиком услуг сети Интернет может потребоваться внешний модем, например телефонный USB-модем, модем DSL или кабельный модем для подключения к сети Интернет. Подробные инструкции по настройке подключений и конфигурированию модема можно найти в руководстве, прилагаемом к модему.

## Использование локальной сети (LAN)

Компьютер можно подсоединять к сетям типов 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T с помощью сетевого кабеля для локальной сети. Подсоедините один конец сетевого кабеля (приобретается отдельно) к сетевому порту (LAN) на компьютере, а другой конец кабеля – к своей сети. За дополнительными сведениями о параметрах устройств, требуемых для доступа к локальной сети, обратитесь к администратору сети.

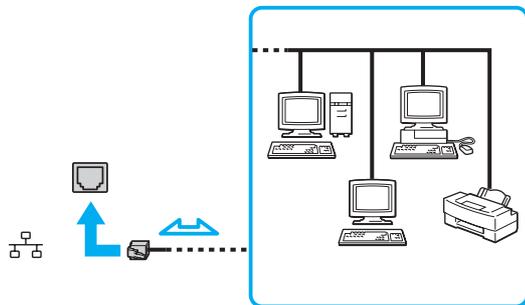

Предусмотрена возможность подключения этого компьютера к любой сети без изменения стандартных настроек.



Не подсоединяйте телефонный кабель к сетевому порту (LAN) на компьютере.

При подсоединении сетевого порта (LAN) к одной из телефонных линий (указанных ниже) электрический ток, протекающий через порт, может привести к повреждению, перегреву или возгоранию.

- Домашние (внутренняя громкая связь) или учрежденческие телефонные линии (многоканальный телефон)
- Абонентская линия телефонной сети общего пользования
- Учрежденческая АТС (УАТС)


## Использование беспроводной локальной сети (WLAN)

Беспроводная локальная сеть (WLAN) позволяет подключить компьютер к сети с помощью беспроводного подключения.



В беспроводной сети WLAN применяется стандарт IEEE 802.11a/b/g/n, определяющий тип используемой технологии.

Для уточнения конфигурации своего компьютера см. спецификации.

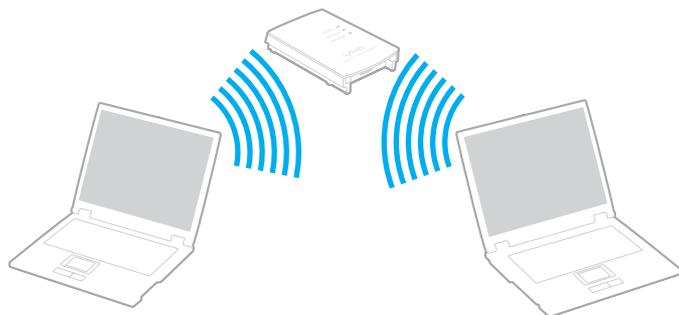

Стандарт WLAN	Диапазон частот	Примечания
IEEE 802.11a	5 ГГц	Поддерживается только на моделях, совместимых со стандартом IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g	2,4 ГГц	Стандарт IEEE 802.11g обеспечивает повышенную скорость передачи данных, превышающую скорость передачи по стандарту IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n	5 ГГц/2,4 ГГц	В моделях, совместимых со стандартом IEEE 802.11b/g/n, может использоваться только диапазон частот 2,4 ГГц.

## Замечания об использовании функции беспроводной локальной сети

### Общие замечания об использовании функции беспроводной локальной сети

- В некоторых странах/регионах использование изделий WLAN может быть ограничено местным законодательством (например, ограничено количество каналов).
- Стандарты IEEE 802.11a и IEEE 802.11n не применяются в одноранговых сетях.
- Диапазон 2,4 ГГц, в котором работают устройства беспроводной локальной сети, используется разнообразными устройствами. Несмотря на то что в устройствах беспроводной локальной сети используется технология защиты от радиопомех, создаваемых другими устройствами, работающими в том же диапазоне, такие радиопомехи могут привести к снижению скорости передачи данных и сокращению области устойчивой связи вплоть до обрыва связи.
- Скорость обмена данными и область устойчивой связи могут изменяться в зависимости от следующих условий:
  - расстояние между устройствами, обменивающимися данными;
  - наличие препятствий между устройствами;
  - конфигурация устройств;
  - условия распространения радиоволн;
  - условия внешней среды, включая наличие стен и материалов, из которых эти стены сделаны;
  - применяемое программное обеспечение.
- В зависимости от условий распространения радиоволн возможны прерывания связи.
- Возможно, фактическая скорость обмена данными будет меньше отображаемой на данном компьютере.
- Применение изделий WLAN, которые соответствуют разным стандартам, использующим одинаковый диапазон частот, в одной беспроводной сети может привести к снижению скорости обмена данными вследствие радиопомех. С учетом этого фактора в изделиях WLAN предусмотрена возможность снижения скорости передачи данных для обеспечения связи с другим изделием WLAN, если это изделие соответствует иному стандарту, использующему тот же диапазон частот. Если скорость передачи меньше ожидаемой, для повышения скорости можно попробовать изменить беспроводной канал в точке доступа.

## Замечание относительно шифрования данных

Стандарт WLAN включает методы шифрования: WEP, являющийся протоколом безопасности, WPA2 и WPA. Оба протокола, WPA2 и WPA, разработанные совместно IEEE и группой Wi-Fi, представляют собой спецификацию основанных на стандартах взаимодействующих расширений, повышающих уровень защищенности данных и возможности управления доступом для существующих сетей Wi-Fi. WPA создан для совместимости с разрабатываемой спецификацией IEEE 802.11i. В нем применен улучшенный протокол шифрования данных TKIP (протокол целостности временного ключа) в дополнение к аутентификации пользователя с использованием протоколов 802.1X и EAP (протокола расширенной аутентификации). Шифрование данных защищает уязвимые беспроводные соединения между клиентами и точками доступа. Кроме того, существуют другие стандартные механизмы защиты локальной сети для обеспечения конфиденциальности, такие как защита паролем, сквозное шифрование, виртуальные частные сети и аутентификация. WPA2, второе поколение WPA, обеспечивает более высокий уровень защиты данных/управления сетевым доступом и предназначен для защиты устройств, соответствующих всем версиям многодиапазонных и многорежимных устройств 802.11, в том числе стандартов 802.11b, 802.11a, 802.11g и 802.11n. Кроме того, на основе одобренного стандарта IEEE 802.11i протокол WPA2 обеспечивает безопасность на уровне требований правительства за счет внедрения аутентификации на базе 802.1X и алгоритма шифрования AES, совместимого со стандартом FIPS 140-2 Национального института стандартов и технологий (NIST). WPA2 совместим с WPA.

## Установка связи по беспроводной локальной сети

Сначала следует установить связь по беспроводной локальной сети между компьютером и точкой доступа (приобретается отдельно). Для получения более подробных сведений обратитесь к разделу **Справка и поддержка**. Для упрощения настройки беспроводной локальной сети нажмите кнопку **Пуск**, **Все программы** и **VAIO Easy Connect**, затем следуйте инструкциям на экране **Простая настройка Интернет-подключения**.

!  
Дополнительная информация о выборе канала, используемого точкой доступа, приведена в руководстве к точке доступа.

### Процедура установления связи по беспроводной локальной сети

- 1 Проверьте, установлена ли точка доступа.  
Подробнее см. руководство, прилагаемое к точке доступа.
- 2 Включите переключатель **WIRELESS**.
- 3 Нажмите кнопку **Пуск**, **Все программы** и **VAIO Smart Network** или нажмите значок **VAIO Smart Network**  на панели задач.
- 4 Нажмите переключатель рядом с параметром **Wireless LAN** для переключения в состояние **On** в окне **VAIO Smart Network**.  
Убедитесь, что горит индикатор **WIRELESS**.
- 5 Нажмите значок  или  на панели задач.
- 6 Выберите требуемую точку доступа и нажмите **Подключить**.

## Завершение связи по беспроводной локальной сети

Процедура завершения связи по беспроводной локальной сети

Нажмите переключатель рядом с параметром **Wireless LAN** для переключения в состояние **Off** в окне **VAIO Smart Network**.

! Отключение функции беспроводной локальной сети при доступе к удаленным документам, файлам или ресурсам может привести к потере данных.

## Использование функции BLUETOOTH

Можно установить беспроводное соединение данного компьютера с другим устройством BLUETOOTH<sup>®</sup>, например с другим компьютером или мобильным телефоном. Передача данных без кабелей возможна между устройствами, расположенными на расстоянии до 10 м друг от друга без наличия препятствий.

### Безопасность при работе с технологией BLUETOOTH

Технология беспроводной связи BLUETOOTH предусматривает функцию аутентификации, которая позволяет распознать устройство, с которым устанавливается связь. С помощью функции аутентификации можно предотвратить доступ анонимных устройств BLUETOOTH к компьютеру.

При первоначальном установлении соединения между двумя устройствами BLUETOOTH необходимо определить и зарегистрировать в обоих устройствах общий код доступа (пароль, необходимый для аутентификации). После регистрации устройств повторный ввод кода доступа не требуется.



Код доступа может изменяться для каждого сеанса связи, однако он должен быть одинаковым для обоих устройств.

Для некоторых устройств (например, для мыши) код доступа не требуется.

## Обмен данными с другим устройством BLUETOOTH

К компьютеру можно подключить другое устройство BLUETOOTH (например, другой компьютер, мобильный телефон, карманный компьютер, гарнитуру, мышь или цифровую камеру) без использования кабелей.



## Для установления соединения с другим устройством BLUETOOTH

Для связи с другим устройством BLUETOOTH необходимо предварительно настроить функцию BLUETOOTH. Инструкции по настройке и применению функции BLUETOOTH см. в разделе **Справка и поддержка**.

- 1 Включите переключатель **WIRELESS**.
- 2 Нажмите кнопку **Пуск**, **Все программы** и **VAIO Smart Network** или нажмите значок **VAIO Smart Network**  на панели задач.
- 3 Нажмите переключатель рядом с параметром **BLUETOOTH** для переключения в состояние **On** в окне **VAIO Smart Network**.  
Убедитесь, что горит индикатор **WIRELESS**.

## Завершение соединения BLUETOOTH

Для завершения соединения BLUETOOTH

- 1 Выключите устройство BLUETOOTH, которое обменивается данными с компьютером.
- 2 Нажмите переключатель рядом с параметром **BLUETOOTH** для переключения в состояние **Off** в окне **VAIO Smart Network**.

## Замечания об использовании функции BLUETOOTH

- ❑ Скорость передачи данных зависит от следующих факторов:
  - ❑ препятствия, например стены, расположенные между устройствами;
  - ❑ расстояние между устройствами;
  - ❑ материал, из которого изготовлены стены;
  - ❑ расположенные поблизости микроволновые устройства и беспроводные телефоны;
  - ❑ радиочастотные помехи и другие внешние факторы;
  - ❑ конфигурация устройств;
  - ❑ тип программного приложения;
  - ❑ тип операционной системы;
  - ❑ одновременное использование функций WLAN и BLUETOOTH на одном компьютере;
  - ❑ размер передаваемого файла.
- ❑ В силу ограничений стандарта BLUETOOTH и электромагнитных помех в оборудовании при продолжительной передаче возможно повреждение файлов большого размера.
- ❑ Все устройства BLUETOOTH должны быть сертифицированы, что гарантирует соблюдение применимых стандартных требований. Но и при соблюдении стандартов производительность, характеристики и порядок работы различных устройств могут отличаться. В некоторых случаях обмен данными невозможен.
- ❑ Возможна рассинхронизация аудио- и видеосигнала при воспроизведении видео на компьютере с выводом аудиосигнала через подключенное устройство BLUETOOTH. Это часто происходит при использовании технологии BLUETOOTH и не является неисправностью.

- ❑ Диапазон 2,4 ГГц, в котором работают устройства BLUETOOTH и WLAN, используется разнообразными устройствами. В устройствах BLUETOOTH используется технология защиты от радиопомех, создаваемых другими устройствами, которые работают в том же диапазоне, но такие радиопомехи могут привести к снижению скорости передачи данных и ограничению дальности вплоть до обрыва связи.
- ❑ Функция BLUETOOTH может не работать с другими устройствами в зависимости от производителя и применяемой производителем версии программного обеспечения.
- ❑ Подключение нескольких устройств BLUETOOTH к этому компьютеру может вызвать перегрузку канала, что приводит к низкой производительности устройств. Это часто происходит при применении технологии BLUETOOTH и не является неисправностью.
- ❑ Передача данных с высокой скоростью между компьютером и устройствами BLUETOOTH возможна, если они совместимы с высокоскоростной технологией BLUETOOTH. Для передачи данных с высокой скоростью включите на компьютере и функцию WLAN, и функцию BLUETOOTH.



Для уточнения конфигурации своего компьютера см. спецификации.

## Использование периферийных устройств

Функциональные возможности компьютера VAIO можно значительно расширить, используя различные порты компьютера.

- ❑ Подсоединение внешних громкоговорителей или наушников (стр. 79)
- ❑ Подсоединение внешнего монитора (стр. 80)
- ❑ Выбор режимов отображения (стр. 87)
- ❑ Использование функции “Несколько экранов” (стр. 88)
- ❑ Подсоединение внешнего микрофона (стр. 90)
- ❑ Подсоединение USB-устройства (стр. 91)
- ❑ Подсоединение устройства i.LINK (стр. 93)

## Подсоединение внешних громкоговорителей или наушников

Предусмотрена возможность подсоединения к компьютеру внешних устройств вывода звука (приобретаются отдельно), таких как громкоговорители и наушники.

Поскольку компьютер способен передавать аналоговые и цифровые сигналы через гнездо наушников/**OPTICAL OUT**, к этому гнезду можно подсоединить устройство с интерфейсом S/PDIF, например цифровые наушники или аудио-/видеоусилитель, для улучшения качества воспроизводимого компьютером звука. Подробнее см. в руководстве, поставляемом с устройством S/PDIF.

! Для прослушивания через устройство с интерфейсом S/PDIF, подсоединенное к гнезду наушников/**OPTICAL OUT**, требуется изменить устройство вывода звука. Подробные инструкции см. в разделе **Как изменить устройство вывода звука?** (стр. 170).

### Для подсоединения внешних громкоговорителей




Убедитесь в том, что внешние громкоговорители предназначены для подключения к компьютеру.



Уменьшите уровень громкости внешних громкоговорителей перед их включением.

Подсоедините внешние громкоговорители (1) к гнезду наушников/**OPTICAL OUT** (2) , используя кабель громкоговорителей (3) (приобретается отдельно).

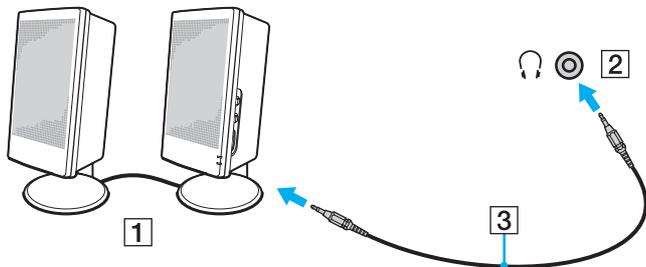

## Подсоединение внешнего монитора




Некоторые функции и параметры, описанные в этом разделе, могут оказаться недоступными на конкретном компьютере.

## Подсоединение компьютерного монитора или проектора

Предусмотрена возможность подсоединения внешнего монитора, такого как компьютерный монитор или проектор.

### Подсоединение компьютерного монитора или проектора

- 1 Подсоедините шнур питания (1) внешнего монитора или проектора к розетке переменного тока.
- 2 Используя кабель монитора (3), подсоедините внешний монитор или проектор к порту монитора (2) на компьютере.

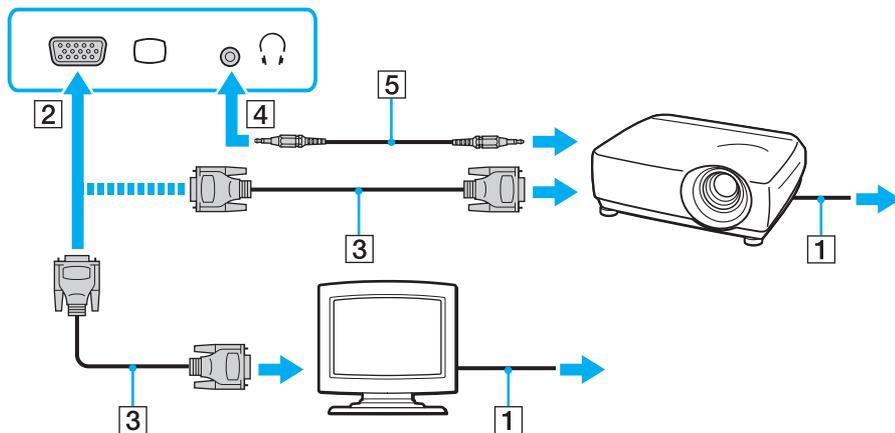



В случае необходимости соедините гнездо наушников на проекторе и гнездо наушников/**OPTICAL OUT** (4)  на компьютере кабелем громкоговорителей (5).



Данный компьютер совместим со стандартом HDCP и поддерживает шифрование видеосигналов в канале передачи цифровых данных для защиты авторских прав, что позволяет воспроизводить широкий спектр высококачественных материалов, защищенных от нарушения авторских прав. Для просмотра материалов, защищенных от нарушения авторских прав, подсоедините монитор, совместимый с HDCP. Если к компьютеру подключен монитор, несовместимый со стандартом HDCP, воспроизведение или просмотр защищенных материалов невозможны.



Если внешний монитор компьютера оснащен входным портом HDMI, подсоедините один конец кабеля HDMI к выходному порту **HDMI** на компьютере, а другой конец – к входному порту HDMI на мониторе компьютера.

Для подключения монитора TFT/DVI используйте адаптер HDMI — DVI-D, чтобы подключить монитор к выходному порту **HDMI** компьютера.

Кабель HDMI передает видео- и аудиосигналы.


## Подключение телевизора к входному порту HDMI

К данному компьютеру можно подсоединить телевизор с входным портом HDMI.

Для подключения телевизора к компьютеру

! Для вывода звука устройством, подключенным к выходному порту **HDMI**, необходимо изменить устройство вывода звука. Подробные инструкции см. в разделе **Как изменить устройство вывода звука?** (стр. 170).

- 1 Подсоедините шнур питания телевизора (1) к розетке электросети.
- 2 Подсоедините один конец кабеля HDMI (2) к выходному порту **HDMI** (3) на компьютере, а другой конец – к телевизору.
- 3 Переключите входной канал телевизора для работы от внешнего источника сигнала.
- 4 Настройте систему конфигурации телевизора.

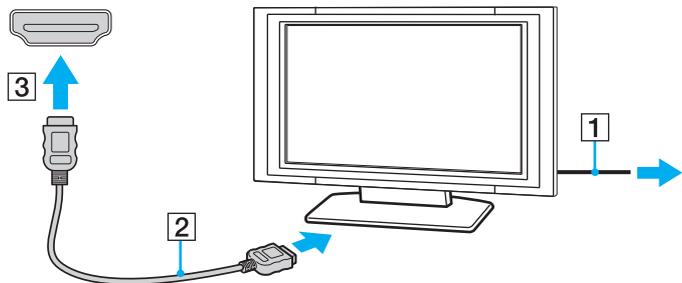

! В случае применения драйвера устройства, отличного от драйвера, поставляемого корпорацией Sony, изображение и звук отсутствуют. Необходимо использовать новейшую версию драйвера Sony.



Дополнительная информация по установке и эксплуатации приведена в руководстве, поставляемом вместе с телевизором.

Кабель HDMI передает видео- и аудиосигналы.

## Воспроизведение дисков Blu-ray 3D Disc



Некоторые функции и параметры могут оказаться недоступными на конкретном компьютере.

Для уточнения конфигурации своего компьютера см. спецификации.

На моделях с дисководом Blu-ray Disc возможны воспроизведение дисков Blu-ray 3D Disc и просмотр 3D-изображений на 3D-дисплее, например 3D-телевизоре, если подключить дисплей к компьютеру с помощью кабеля HDMI.



При просмотре 3D-изображений обязательно следуйте инструкциям в руководствах, прилагаемых к используемому компьютеру VAIO.

При просмотре 3D-изображений обязательно пользуйтесь 3D-очками, указанными производителем телевизора.



Подробную информацию о 3D-функции см. в руководстве, которое поставляется вместе с 3D-телевизором.

Перед просмотром 3D-изображений на 3D-дисплее требуется выполнить начальную настройку.

- Если компьютер оснащен ЖК-дисплеем с поддержкой 3D, инструкции по инициализации NVIDIA 3D Vision см. в документе **Enjoying 3D: справочное руководство**.
- Если компьютер не оснащен ЖК-дисплеем с поддержкой 3D, для инициализации NVIDIA 3D Vision выполните указанные ниже действия.
  - 1 Выполните действия, описанные в разделе **Для подключения телевизора к компьютеру (стр. 82)**, для подключения 3D-телевизора к компьютеру с помощью кабеля HDMI и настройки телевизора.
  - 2 Нажав сочетание клавиш **Fn+F7**, переключите устройство вывода изображения на внешний дисплей.
  - 3 Нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите **NVIDIA Control Panel**.
  - 4 Выберите элемент для настройки 3D-функции.
  - 5 Установите флажок для включения 3D-функции.
  - 6 Следуйте инструкциям в мастере инициализации.  
По окончании настройки автоматически начинается воспроизведение демонстрационного 3D-видео.  
Для остановки воспроизведения нажмите клавишу **Esc**.

## Воспроизведение дисков Blu-ray 3D Disc

- 1 Выполните действия, описанные в разделе **Для подключения телевизора к компьютеру (стр. 82)**, для подключения 3D-телевизора к компьютеру с помощью кабеля HDMI и настройки телевизора.
- 2 Нажав сочетание клавиш **Fн+F7**, переключите устройство вывода изображения на внешний дисплей. Если компьютер оснащен ЖК-дисплеем с поддержкой 3D, необходимо изменить параметры разрешения экрана. Перейдите к следующему шагу.  
Если компьютер оснащен ЖК-дисплеем с поддержкой 3D, пропустите шаги 3–5.
- 3 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем **VAIO Control Center**.
- 4 Выберите **Экран** и **Настройка разрешения HDMI** (HDMI Resolution Setting Configuration).
- 5 Выберите значение **1080 (3D)** или **720 (3D)**.  
  
**!**  
Для воспроизведения 2D-содержимого следует выбрать **1080 (2D)** или **720 (2D)**.
- 6 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, **Corel**, затем выберите **Corel WinDVD BD**.
- 7 Вставьте диск Blu-ray 3D Disc в дисковод оптических дисков.

## Процедура подсоединения высококачественного цифрового устройства вывода звука между компьютером и телевизором

С помощью соединения HDMI можно подсоединить ресивер высококачественного домашнего кинотеатра или декодер объемного звука между компьютером и телевизором.

**!** Перед подключением устройства к компьютеру убедитесь, что установлено соединение HDMI между телевизором и ресивером домашнего кинотеатра или декодером объемного звука.

Для вывода звука устройством, подключенным к выходному порту **HDMI**, необходимо изменить устройство вывода звука. Подробные инструкции см. в разделе **Как изменить устройство вывода звука? (стр. 170)**.

- 1** Включите телевизор и установите для него режим входного сигнала из HDMI.
- 2** Включите ресивер домашнего кинотеатра или декодер объемного звука и установите для этого устройства режим входного сигнала из HDMI.
- 3** Подсоедините один конец кабеля HDMI к входному порту HDMI на ресивере домашнего кинотеатра или декодере объемного звука, а другой конец – к выходному порту **HDMI** на компьютере.



С помощью компьютера можно отрегулировать разрешение экрана подключенного телевизора. Подробнее см. **Почему на экране компьютера не отображается видео? (стр. 161)**.

При применении соединения HDMI регулировка громкости возможна только с подключенного аудиоустройства. На компьютере отсутствуют элементы управления уровнем громкости подключенных устройств.

## Выбор режимов отображения

Когда к компьютеру подключен внешний монитор, для использования в качестве основного монитора можно выбрать экран компьютера или подключенный монитор.



Мониторы и проекторы некоторых типов не позволяют выводить изображение одновременно на экран компьютера и внешний монитор или проектор.

Перед включением своего компьютера включите внешний монитор.

### Выбор режима отображения с помощью клавиш Fn+F7

Можно выбрать режим отображения, используя клавиши **Fn+F7**. Подробнее см. **Комбинации клавиш с клавишей Fn и их назначение (стр. 36)**.


### Выбор режима отображения с помощью параметров экрана

- 1 Нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите **Разрешение экрана**.
- 2 Нажмите раскрывающийся список рядом с полем **Несколько экранов**, выберите требуемый параметр и нажмите **ОК**.

## Использование функции “Несколько экранов”

Функция “Несколько экранов” позволяет распределить области рабочего стола между различными мониторами. Например, если внешний дисплей подсоединен к компьютеру, то экран компьютера и внешний дисплей могут функционировать как единый рабочий стол.

Можно перемещать курсор с одного экрана на другой. Это позволяет перетаскивать объекты, например окна открытых приложений или панели инструментов, с одного экрана на другой.

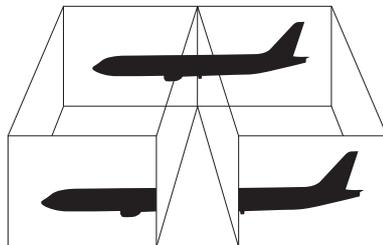

## Процедура использования функции “Несколько экранов”



Некоторые мониторы не поддерживают функцию “Несколько экранов”.

Некоторые приложения не совместимы с функцией “Несколько экранов”.

Не следует переводить компьютер в спящий режим или режим гибернации при использовании функции “Несколько экранов”. В противном случае компьютер не сможет вернуться в обычный режим.

Если для каждого монитора заданы разные цвета, не следует разворачивать окно так, чтобы оно отображалось на экранах сразу двух мониторов; в противном случае возможны сбои программного обеспечения.

- 1 Нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите **Разрешение экрана**.
- 2 Нажмите раскрывающийся список рядом с полем **Несколько экранов**, выберите **Расширить эти экраны** и нажмите **ОК**.



Компьютер позволяет установить цветовую схему и разрешение отдельно для каждого монитора, а также индивидуально настроить функцию “Несколько экранов”.


Установите для обоих мониторов меньшее количество цветов или более низкое разрешение.

## Подсоединение внешнего микрофона

К данному компьютеру можно подсоединить внешний микрофон (приобретается отдельно).

Для подсоединения внешнего микрофона

Подсоедините кабель микрофона (1) к гнезду микрофона (2) .

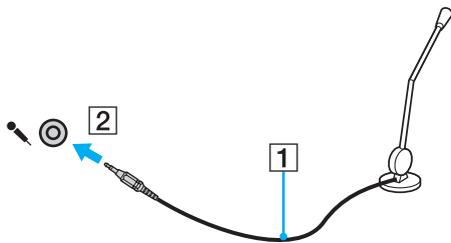


Убедитесь в том, что микрофон предназначен для подключения к компьютеру.

## Подсоединение USB-устройства

К компьютеру можно подсоединять различные USB-устройства, например мышь, дисковод гибких дисков, громкоговоритель или принтер.

Для подсоединения USB-устройства

- 1 Выберите один из портов USB (1).
- 2 Подсоедините кабель USB-устройства (2) к порту USB.

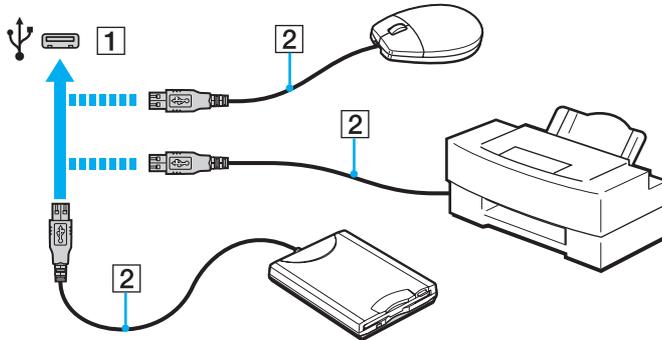

## Замечания о подсоединении USB-устройства

- ❑ Возможно, перед использованием USB-устройства необходимо установить программное обеспечение драйвера, поставляемое вместе с USB-устройством. Подробнее см. руководство, прилагаемое к USB-устройству.
- ❑ Для печати документов USB-принтер должен быть совместим с применяемой версией Windows.
- ❑ Подробнее об извлечении USB-устройства см. руководство, прилагаемое к устройству.
- ❑ Во избежание повреждения компьютера и/или USB-устройств соблюдайте следующие требования.
  - ❑ Перемещая компьютер с подсоединенными USB-устройствами, избегайте ударов и иных воздействий на порты USB.
  - ❑ Не кладите компьютер с подсоединенными USB-устройствами в сумку или в портфель.

## Подсоединение устройства i.LINK

В компьютере предусмотрен порт i.LINK, который служит для подключения устройств i.LINK, например цифровой видеокамеры.



i.LINK является товарным знаком Sony Corporation, используемым исключительно для обозначения того, что изделие содержит коммуникационное устройство стандарта IEEE 1394. Процедура установления соединения i.LINK зависит от используемых приложений, операционной системы и i.LINK-совместимых устройств. Не все изделия i.LINK могут взаимодействовать друг с другом. Подробнее об условиях эксплуатации и правильном подключении см. руководство, поставляемое с совместимым устройством i.LINK. Перед подсоединением к системе совместимого периферийного компьютерного устройства i.LINK, например дисководов CD-RW или жесткого диска, проверьте его совместимость с операционной системой и требования к условиям эксплуатации.


## Замечания о подсоединении устройств i.LINK

- ❑ Порт i.LINK компьютера не обеспечивает подачу питания на внешнее устройство. Если на внешнее устройство требуется подавать питание, подсоедините его к источнику питания.
- ❑ Порт i.LINK поддерживает скорость передачи данных до 400 Мбит/с. Однако фактическая скорость зависит от скорости передачи данных внешнего устройства.
- ❑ Кабели i.LINK, не входящие в комплект поставки, имеются в продаже не во всех странах и регионах.
- ❑ Возможность соединения через интерфейс i.LINK с другими совместимыми устройствами не гарантируется.
- ❑ Возможность соединения через интерфейс i.LINK определяется используемыми программными приложениями, операционной системой и используемыми i.LINK-совместимыми устройствами. Подробнее см. руководство, прилагаемое к программному обеспечению.
- ❑ Перед подсоединением к компьютеру периферийных устройств, совместимых с интерфейсом i.LINK (например, дисководов жестких дисков или CD-RW дисководов), проверьте их технические характеристики и совместимость с операционной системой.

## Подсоединение цифровой видеокамеры

Процедура подсоединения цифровой видеокамеры

Подсоедините один конец кабеля i.LINK (1) (приобретается отдельно) к порту i.LINK (2) компьютера, а другой его конец – к порту DV In/Out (3) цифровой видеокамеры.

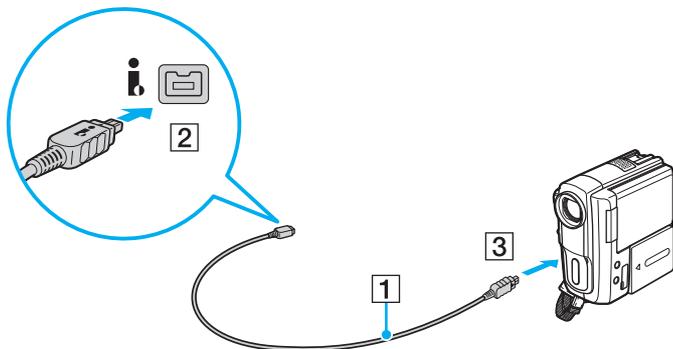

Процедура подсоединения зависит от устройства, совместимого с устройством i.LINK. Подробнее см. руководство, прилагаемое к устройству.

При использовании соединения i.LINK невозможен доступ к содержимому карты памяти Memory Stick в цифровой видеокамере.

## Индивидуальная настройка компьютера VAIO

В этом разделе содержатся краткие инструкции по изменению основных параметров компьютера VAIO. Среди прочего в данном разделе описывается, как использовать и настраивать внешний вид программного обеспечения и служебных программ Sony.

- ❑ **Установка пароля** ([стр. 96](#))
- ❑ **Использование VAIO Control Center** ([стр. 102](#))
- ❑ **Использование функции “Управление электропитанием VAIO”** ([стр. 104](#))
- ❑ **Изменение языка отображения** ([стр. 105](#))

## Установка пароля

Установка пароля позволяет защитить компьютер от несанкционированного доступа путем запроса на ввод пароля при включении компьютера и при возвращении в обычный режим из спящего режима или режима гибернации.

**!**  
Не забудьте свой пароль. Запишите пароль и храните в безопасном месте.

Тип пароля	Описание
Пароль включения	<p>Используя функции BIOS, можно задать два типа паролей:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Системный пароль: позволяет пользователям с полномочиями администратора изменять параметры на экране настройки BIOS, а также запускать компьютер.</li><li>- Пользовательский пароль: позволяет обычным пользователям изменять некоторые параметры настройки BIOS, а также запускать компьютер. Для задания пользовательского пароля необходимо сначала задать системный пароль.</li></ul> <p> Запрос на ввод пароля включения для запуска компьютера отображается после появления логотипа VAIO.</p> <p><b>!</b> Если пароль включения забыт, его необходимо сбросить. Эта операция выполняется за дополнительную плату. Для выполнения сброса пароля обратитесь в авторизованный сервисный центр/центр поддержки Sony. Сведения о ближайшем центре или агенте указаны в разделе <b>Дополнительная информация по компьютеру VAIO (стр. 5)</b>.</p> <p>Предусмотрена возможность сброса пользовательского пароля на экране настройки BIOS путем ввода системного пароля.</p>
Пароль Windows	<p>Обеспечивает пользователям вход в систему и защищает учетную запись каждого пользователя собственным паролем.</p> <p> Запрос на ввод пароля Windows отображается после выбора учетной записи пользователя.</p>

## Установка пароля включения

### Процедура задания системного пароля включения

- 1 Включите компьютер и несколько раз нажмите клавишу **F2**, пока не исчезнет логотип VAIO. Отображается экран настройки BIOS. Если этот экран не появляется, перезапустите компьютер и повторите попытку.
- 2 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Security** для перехода на вкладку **Security**, выберите **Set Machine Password** и нажмите клавишу **Enter**.
- 3 На экране ввода пароля дважды введите пароль и нажмите клавишу **Enter**.  
Длина пароля не должна превышать 32 алфавитно-цифровых символов (включая пробелы).
- 4 Выберите **Password when Power On** в разделе **Security** и нажмите клавишу **Enter**.
- 5 Измените значение с **Disabled** на **Enabled**.
- 6 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Exit**, затем **Exit Setup** и нажмите клавишу **Enter**.  
При отображении запроса на подтверждение нажмите клавишу **Enter**.

## Процедура задания пользовательского пароля включения

! Перед заданием пользовательского пароля необходимо задать системный пароль.

- 1 Включите компьютер и несколько раз нажмите клавишу **F2**, пока не исчезнет логотип VAIO. Отображается экран настройки BIOS. Если этот экран не появляется, перезапустите компьютер и повторите попытку.
- 2 Введите системный пароль и нажмите клавишу **Enter**.
- 3 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Security** для перехода на вкладку **Security**, затем выберите **Set User Password** и нажмите клавишу **Enter**.
- 4 На экране ввода пароля дважды введите пароль и нажмите клавишу **Enter**.  
Длина пароля не должна превышать 32 алфавитно-цифровых символов (включая пробелы).
- 5 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Exit**, затем **Exit Setup** и нажмите клавишу **Enter**.  
При отображении запроса на подтверждение нажмите клавишу **Enter**.

## Процедура изменения или удаления системного пароля включения

- 1 Включите компьютер и несколько раз нажмите клавишу **F2**, пока не исчезнет логотип VAIO. Отображается экран настройки BIOS. Если этот экран не появляется, перезапустите компьютер и повторите попытку.
- 2 Введите системный пароль и нажмите клавишу **Enter**.
- 3 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Security** для перехода на вкладку **Security**, выберите **Set Machine Password** и нажмите клавишу **Enter**.
- 4 На экране ввода пароля введите текущий пароль один раз и новый пароль дважды, затем нажмите клавишу **Enter**.  
Для отмены пароля оставьте пустыми поля **Enter New Password** и **Confirm New Password**, затем нажмите клавишу **Enter**.
- 5 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Exit**, затем **Exit Setup** и нажмите клавишу **Enter**.  
При отображении запроса на подтверждение нажмите клавишу **Enter**.

## Процедура изменения или удаления пользовательского пароля включения

- 1 Включите компьютер и несколько раз нажмите клавишу **F2**, пока не исчезнет логотип VAIO. Отображается экран настройки BIOS. Если этот экран не появляется, перезапустите компьютер и повторите попытку.
- 2 Введите пользовательский пароль и нажмите клавишу **Enter**.
- 3 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Security** для перехода на вкладку **Security**, затем выберите **Set User Password** и нажмите клавишу **Enter**.
- 4 На экране ввода пароля введите текущий пароль один раз и новый пароль дважды, затем нажмите клавишу **Enter**.  
Для отмены пароля оставьте пустыми поля **Enter New Password** и **Confirm New Password**, затем нажмите клавишу **Enter**.
- 5 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Exit**, затем **Exit Setup** и нажмите клавишу **Enter**.  
При отображении запроса на подтверждение нажмите клавишу **Enter**.

## Установка пароля Windows

### Процедура добавления пароля Windows

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
- 2 Нажмите **Учетные записи пользователей и семейная безопасность** или **Учетные записи пользователей**.
- 3 Нажмите **Учетные записи пользователей**.
- 4 Нажмите **Создание пароля своей учетной записи** в разделе **Внесение изменений в учетную запись пользователя**.
- 5 В полях **Новый пароль** и **Подтверждение пароля** введите пароль для учетной записи.
- 6 Выберите **Создать пароль**.



Подробнее о паролях см. в [Справке и поддержки](#).

### Процедура изменения пароля Windows

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
- 2 Нажмите **Учетные записи пользователей и семейная безопасность** или **Учетные записи пользователей**.
- 3 Нажмите **Учетные записи пользователей**.
- 4 Выберите **Изменение своего пароля**.
- 5 В поле **Текущий пароль** введите текущий пароль.
- 6 В полях **Новый пароль** и **Подтверждение пароля** введите новый пароль.
- 7 Выберите **Сменить пароль**.

## Процедура удаления пароля Windows

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
- 2 Нажмите **Учетные записи пользователей и семейная безопасность** или **Учетные записи пользователей**.
- 3 Нажмите **Учетные записи пользователей**.
- 4 Выберите **Удаление своего пароля**.
- 5 В поле **Текущий пароль** введите пароль, который требуется удалить.
- 6 Выберите **Удалить пароль**.

## Использование VAIO Control Center

Служебная программа **VAIO Control Center** позволяет просмотреть информацию о системе и задать предпочтительные параметры работы системы.

### Процедура использования приложения VAIO Control Center

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем **VAIO Control Center**.
- 2 Выберите требуемый элемент управления и измените параметры.
- 3 После внесения необходимых изменений нажмите кнопку **ОК**.  
При этом будет установлено новое значение нужного элемента.



Дополнительные сведения о каждом параметре см. в файле справки, содержащемся в программном приложении **VAIO Control Center**.

Некоторые элементы управления будут недоступны, если приложение **VAIO Control Center** открывается обычным пользователем.

## Использование S-FORCE Front Surround 3D

S-FORCE Front Surround 3D представляет собой технологию виртуального объемного звука, которая позволяет получать удовольствие от мощного и реалистичного объемного звука с помощью встроенных громкоговорителей. Этот эффект особенно заметен во время просмотра видео.

Для включения S-FORCE Front Surround 3D

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем **VAIO Control Center**.
- 2 Нажмите **Звук** и **Настройки звуковых эффектов** (Sound Effect Settings).
- 3 Нажмите **Использовать S-FORCE Front Surround 3D** (Use S-FORCE Front Surround 3D) и **ОК**.

 Технология S-FORCE Front Surround 3D работает только для звукового выхода встроенных громкоговорителей.

Одновременное использование S-FORCE Front Surround 3D и Dolby Home Theater v4 не поддерживается.



Для достижения максимального эффекта от технологии S-FORCE Front Surround 3D разместите данный компьютер прямо перед положением прослушивания и соблюдайте оптимальную дистанцию на уровне примерно 1 м от компьютера.

## Использование функции “Управление электропитанием VAIO”

Функция управления питанием позволяет настроить планы электропитания при работе от сети переменного тока или от аккумулятора в соответствии с требованиями к энергопотреблению.

Функция **Управления электропитанием VAIO** (VAIO Power Management) добавлена в окно **Электропитание** Windows. Приложение расширяет функции управления питанием Windows, обеспечивая оптимальную работу компьютера и увеличение срока службы аккумулятора.

### Выбор схемы управления электропитанием

При запуске компьютера на панели задач появляется значок состояния питания. Этот значок указывает, какой вид источника питания используется в настоящее время. При выборе этого значка открывается окно со сведениями о текущем состоянии питания.

#### Процедура выбора схемы управления электропитанием

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши на значке состояния питания на панели задач и выберите **Электропитание**.
- 2 Выберите требуемую схему управления электропитанием.

#### Процедура изменения параметров схемы управления электропитанием

- 1 Щелкните **Настройка плана электропитания** справа от требуемого плана питания в окне **Электропитание**. Внесите требуемые изменения в параметры спящего режима и параметры отображения.
- 2 Если требуется изменить значения дополнительных параметров, выберите **Изменить дополнительные параметры питания** и перейдите к шагу 3.  
В противном случае выберите **Сохранить изменения**.
- 3 Перейдите на вкладку **Управления электропитанием VAIO** (VAIO Power Management).  
Измените значения параметров для каждого элемента.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.

## Изменение языка отображения

В моделях с операционной системой **Windows 7 Ultimate** или **Windows 7 Enterprise** можно загрузить и установить требуемый языковой пакет.



Для уточнения конфигурации своего компьютера см. спецификации.



Для загрузки пакета языковой поддержки необходимо подключить компьютер к сети Интернет. Подробнее о подключении компьютера к сети Интернет см. в разделе **Использование сети Интернет** (стр. 65).

### Процедура установки пакета языковой поддержки

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Все программы, Windows Update**.
- 2 Щелкните **xx** (число) **доступных дополнительных обновлений**.
- 3 Выберите в списке требуемый языковой пакет.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы начать загрузку и установку выбранного языкового пакета.

### Изменение языка интерфейса

- 1 Нажмите кнопку **Пуск, Панель управления и Часы, язык и регион**.
- 2 Нажмите **Язык и региональные стандарты**.
- 3 Перейдите на вкладку **Языки и клавиатуры**.
- 4 Выберите в раскрывающемся списке язык интерфейса.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**.

## Модернизация компьютера VAIO

В компьютере VAIO и модулях памяти используются высокоточные компоненты и технологии изготовления электронных разъемов. Во избежание аннулирования гарантии в течение гарантийного периода данного изделия придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций.

- Для установки нового модуля памяти обратитесь к дилеру.
- Не устанавливайте новый модуль памяти самостоятельно, если вы не знакомы с процедурой модернизации памяти в компьютере.
- Не прикасайтесь к разъемам и не открывайте крышку отсека модулей памяти.

За помощью обратитесь в авторизованный сервисный центр / центр поддержки Sony. Сведения о ближайшем центре или агенте указаны в разделе **Дополнительная информация по компьютеру VAIO (стр. 5)**.



Тип и объем установленной в компьютер памяти может меняться в зависимости от приобретенной модели.  
Для уточнения конфигурации своего компьютера см. спецификации.

## Добавление и извлечение модулей памяти

Если требуется расширить функциональные возможности компьютера, можно увеличить объем памяти за счет установки дополнительных модулей памяти. Перед началом обновления памяти компьютера ознакомьтесь с приведенными на следующих страницах замечаниями и инструкциями.

### Замечания об установке и извлечении модулей памяти


- ❑ Перед установкой или извлечением модулей памяти обязательно поставьте компьютер на плоскую поверхность.
- ❑ Будьте аккуратны, заменяя модули памяти. Неправильная установка модулей памяти может привести к повреждению системы. Наличие таких повреждений может стать причиной аннулирования гарантии изготовителя.
- ❑ Используйте только модули памяти, совместимые с компьютером. Если модуль памяти не распознается компьютером или операционная система Windows работает нестабильно, обратитесь к торговому посреднику или изготовителю модуля памяти.
- ❑ Электростатический разряд (ESD) может повредить электронные компоненты. Перед работой с модулями памяти ознакомьтесь со следующими рекомендациями:
  - ❑ Процедуры, описанные в настоящем документе, подразумевают знакомство пользователя с общепринятыми терминами, связанными с персональными компьютерами, а также соблюдение техники безопасности и нормативов, относящихся к эксплуатации и модернизации электронного оборудования.
  - ❑ Перед снятием крышек или панелей компьютера выключите компьютер, отсоедините его от источников питания (аккумулятора и адаптера переменного тока), а также от всех интерфейсных кабелей, кабелей локальной сети и модемов. Нарушение этого требования может стать причиной травмы или повреждения оборудования.

- Электростатический разряд может повредить модули памяти и другие компоненты компьютера. Модули памяти следует устанавливать только на рабочем месте с защитой от статического электричества. При отсутствии такого рабочего места не работайте в помещениях с коврами и не используйте материалы, которые могут производить или накапливать электростатический заряд (например, целлофановая упаковка). Заземлите себя на время работы, придерживаясь некрашеной металлической части шасси.
- Не вскрывайте упаковку модуля памяти до тех пор, пока не подготовитесь к его замене. Упаковка предохраняет модуль от статического электричества.
- Пользуйтесь специальными пакетами, поставляемыми в комплекте с модулем памяти, или оберните модуль алюминиевой фольгой для защиты от статического электричества.
- Попадание жидкости или какого-либо вещества либо предметов в гнезда модулей памяти или во внутренние компоненты компьютера ведет к повреждению компьютера; в этом случае затраты на ремонт не охватываются гарантией.
- Не храните модули памяти в местах, где присутствуют:
  - источники тепла, например, батареи отопления или воздухопроводы;
  - прямой солнечный свет;
  - повышенная запыленность;
  - источники механической вибрации или сотрясений;
  - мощные магниты или громкоговорители без магнитного экранирования;
  - температура воздуха выше 35° C или ниже 5° C;
  - повышенная влажность.
- Будьте аккуратны при работе с модулем памяти. Во избежание травмирования рук и пальцев не прикасайтесь к краям компонентов и монтажным платам компьютера.

## Извлечение и установка модуля памяти

Процедура замены или установки модуля памяти

- 1 Выключите компьютер и отсоедините все периферийные устройства.
- 2 Отсоедините компьютер от электросети и извлеките аккумулятор.
- 3 Подождите около часа, пока компьютер не остынет.
- 4 Отверните винт на нижней панели компьютера (показан стрелкой на рисунке) и снимите крышку отсека памяти.

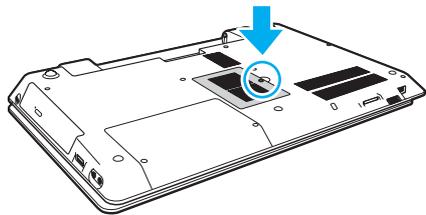


**!** Будьте осторожны, не потеряйте отвернутый винт.

- 5 Прикоснитесь к любой металлической детали для защиты от статического электричества.


6 Извлеките установленный модуль памяти, выполнив следующие действия.

- Потяните фиксаторы в направлении, показанном стрелками (1). Это освободит модуль памяти.
- Убедитесь в том, что модуль памяти наклонился вверх, и вытащите его в направлении стрелки (2).

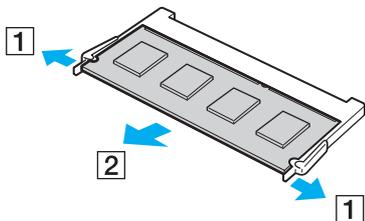

7 Извлеките новый модуль памяти из упаковки.

- 8 Вставьте модуль памяти в гнездо расширения памяти и нажмите на модуль памяти до защелкивания.

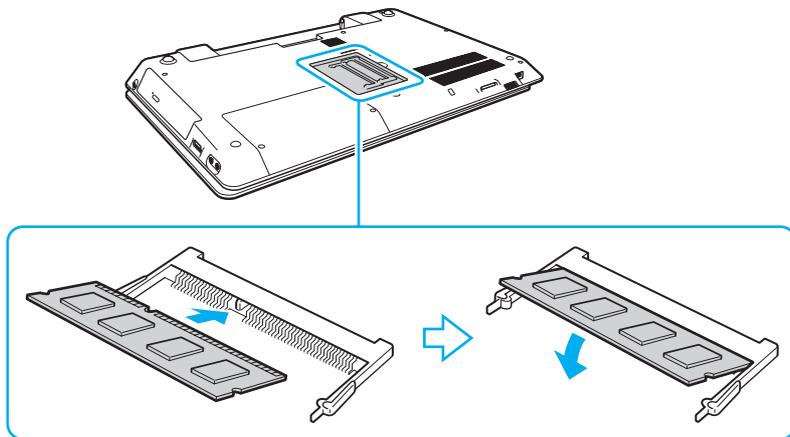

**!** Не прикасайтесь к каким-либо компонентам на системной плате, помимо модуля памяти.

Если требуется установить только один модуль памяти, установите его в нижнее гнездо.

При установке модуля памяти в гнездо необходимо, чтобы паз разъема модуля был совмещен с небольшим выступом гнезда. Не пытайтесь вставить неправильно ориентированный модуль памяти в гнездо: это может привести к повреждению гнезда и модуля.

- 9 Установите на место крышку отсека памяти.
- 10 Затяните винт на нижней панели компьютера.
- 11 Установите аккумулятор и включите компьютер.

## Просмотр объема памяти

Процедура просмотра объема памяти

- 1 Включите компьютер.
- 2 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Все программы**, затем **VAIO Control Center**.
- 3 Нажмите **Системная информация** (System Information) и еще раз **Системная информация** (System Information). Объем системной памяти отображается на правой панели открывшегося окна. Если дополнительная память не отображается, повторно выполните процедуру установки и перезагрузите компьютер.

## Меры предосторожности

В этом разделе приведены указания по технике безопасности и меры предосторожности, позволяющие избежать повреждения компьютера VAIO.



Некоторые функции и параметры, описанные в этом разделе, могут оказаться недоступными на конкретном компьютере.

- Информация по технике безопасности (стр. 114)**
- Информация по уходу и обслуживанию (стр. 116)**
- Работа с компьютером (стр. 117)**
- Работа с ЖК-дисплеем (стр. 119)**
- Использование источника питания (стр. 120)**
- Работа со встроенной камерой (стр. 121)**
- Работа с дисками (стр. 122)**
- Использование аккумулятора (стр. 123)**
- Работа с картой памяти Memory Stick (стр. 124)**
- Работа со встроенным запоминающим устройством (стр. 125)**

## Информация по технике безопасности

### Компьютер

- Поместите компьютер на твердую, устойчивую поверхность.
- Не рекомендуется работать на компьютере, держа его на коленях. Температура основания устройства может возрастать в нормальном режиме работы, и это с течением времени может привести к дискомфорту или ожогам.
- Применяйте только указанное периферийное оборудование и интерфейсные кабели.
- Храните мелкие компоненты, такие как карты памяти Memory Stick и адаптеры Memory Stick, в недоступном для детей месте. Есть опасность, что дети могут их случайно проглотить.

### Источник питания

- Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока. Отодвиньте от себя адаптер переменного тока, поскольку он нагревается и может вызвать ощущение дискомфорта.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания: это может привести к возгоранию.
- При отсоединении шнура питания удерживайте его за вилку. Запрещается тянуть за кабель.
- Если компьютер не планируется использовать в течение длительного времени, отсоедините компьютер от розетки электросети.
- Если адаптер переменного тока не используется, отсоедините его от розетки электросети.
- Убедитесь в том, что обеспечен удобный доступ к розетке переменного тока.

## Аккумуляторный блок

- ❑ Запрещается эксплуатация аккумуляторов при температуре выше 60° C (это возможно, например, в припаркованном на солнце автомобиле или на прямом солнечном свете).
- ❑ В целях безопасности настоятельно рекомендуется использовать фирменные аккумуляторы Sony и фирменные адаптеры переменного тока Sony, которые поставляются компанией Sony для компьютеров VAIO и соответствуют стандарту гарантии качества. Некоторые компьютеры VAIO могут работать только с фирменным аккумулятором Sony.
- ❑ Храните аккумулятор вдали от источников тепла.
- ❑ Защищайте аккумулятор от влаги.
- ❑ Не вскрывайте и не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ❑ Не подвергайте аккумулятор механическим ударам, например при падении на твердую поверхность.
- ❑ Если компьютер не эксплуатируется продолжительное время, извлеките аккумуляторный блок во избежание его повреждения.
- ❑ Если аккумуляторный блок долго не использовался, он может разрядиться. Это нормально и не свидетельствует о каких-либо неполадках. Аккумуляторный блок постепенно разряжается, даже когда он не используется. Подсоедините адаптер переменного тока к компьютеру и зарядите аккумулятор перед использованием компьютера.

## Наушники

- ❑ **Безопасность при управлении автомобилем** – не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем, езде на велосипеде или ином транспортном средстве. Это может послужить причиной аварии и законодательно запрещено в некоторых странах. Небезопасно также слушать громкую музыку при ходьбе, особенно на пешеходных переходах.
- ❑ **Профилактика повреждения органов слуха** – избегайте пользоваться наушниками при высоком уровне громкости. Отоларингологи предупреждают о вреде длительного и постоянного прослушивания при высоком уровне громкости. При появлении звона в ушах и других неприятных слуховых ощущений уменьшите громкость или прекратите прослушивание.

## Информация по уходу и обслуживанию

### Компьютер

- ❑ Очищать корпус следует с помощью мягкой ткани. Ткань может быть сухой или слегка смоченной в растворе мягкого моющего средства. Не пользуйтесь абразивными материалами, чистящим порошком и растворителями, например спиртом или бензином – это может испортить внешний вид компьютера.
- ❑ Перед чисткой компьютера следует отсоединить адаптер переменного тока и извлечь аккумуляторный блок.

### ЖК-дисплей

Протирайте поверхность экрана ЖК-дисплея мягкой сухой тканью. Если эту процедуру выполнять, не соблюдая меры предосторожности, можно повредить экран.

### Встроенная камера

Протрите поверхность встроенной камеры и окружающую ее область мягкой сухой тканью. Во избежание царапин не трите слишком сильно.



### Диски

- ❑ Правильное обращение – залог длительной работы диска. Не используйте растворители, например бензин, разбавители, спирт, бытовые очистители или антистатические аэрозоли – они могут повредить диск.
- ❑ Для очистки возьмите диск за края и мягкой тканью очистите его поверхность по направлению от центра к краям.
- ❑ Если диск сильно загрязнен, смочите мягкую ткань водой, хорошо отожмите ее и протрите поверхность диска в направлении от центра к краям. Удалите оставшуюся влагу сухой мягкой тканью.

## Работа с компьютером

- Если на компьютер упал какой-либо предмет или на него попала жидкость, выключите компьютер, отсоедините его от электросети и извлеките аккумуляторный блок. Возможно, перед дальнейшей эксплуатацией компьютера потребуется его проверка квалифицированным техническим специалистом.
- Падение компьютера, а также размещение на нем каких-либо предметов может привести к выходу компьютера из строя.
- Не размещайте компьютер в помещениях, где присутствуют:
  - источники тепла, например батареи отопления или воздуховоды;
  - прямой солнечный свет;
  - повышенная запыленность;
  - сырость или влага;
  - источники механической вибрации или сотрясений;
  - мощные магниты или громкоговорители без магнитного экранирования;
  - температура воздуха выше 35° С или ниже 5° С;
  - повышенная влажность.
- Не размещайте электронное оборудование около компьютера. Электромагнитные поля от оборудования могут вызвать неправильную работу компьютера.
- Компьютер работает с высокочастотными радиосигналами и может создавать помехи приему радио- и телевизионных сигналов. В подобной ситуации переместите компьютер на соответствующее расстояние от радиоприемника или телевизора.
- Не применяйте обрезанные или поврежденные соединительные кабели.

- ❑ Если компьютер внесен из холода в тепло, внутри его корпуса возможна конденсация влаги. В этом случае включение компьютера разрешается не ранее чем через один час. При появлении неполадок отключите компьютер от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр/центр поддержки Sony. Сведения о ближайшем центре или агенте указаны в разделе **Дополнительная информация по компьютеру VAIO (стр. 5)**.
- ❑ Во избежание потери данных в случае повреждения компьютера регулярно выполняйте резервное копирование.
- ❑ Не оказывайте давления на экран ЖК-дисплея и его края, когда открываете крышку ЖК-дисплея или поднимаете компьютер. ЖК-дисплей может быть чувствителен к давлению или дополнительному напряжению; давление может повредить экран или привести к неправильному его функционированию. Чтобы открыть компьютер, возьмитесь одной рукой за основание, а другой рукой осторожно поднимите крышку ЖК-дисплея. Для переноса компьютера с открытой крышкой его необходимо держать обеими руками.

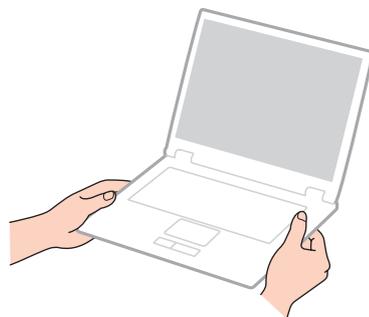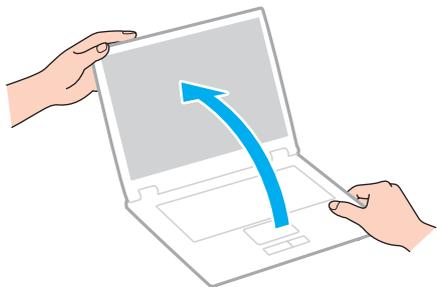

- ❑ Для переноски компьютера рекомендуется специальный футляр.

## Работа с ЖК-дисплеем

- ❑ Не подвергайте ЖК-дисплей воздействию солнечного света. Это может вызвать его повреждение. Не допускайте попадания на экран прямых солнечных лучей, если компьютер расположен рядом с окном.
- ❑ Не допускайте появления царапин на поверхности экрана ЖК-дисплея и не нажимайте на экран с усилием. Это может вызвать его повреждение.
- ❑ Работа на компьютере при низкой температуре может привести к появлению остаточного изображения на ЖК-дисплее. Это не является неисправностью. Нормальная работа экрана восстановится после повышения температуры.
- ❑ На ЖК-дисплее может появиться остаточное изображение, если на экран в течение длительного времени выводится одно и то же изображение. Остаточное изображение через некоторое время исчезнет. Для предотвращения появления остаточного изображения можно использовать экранную заставку.
- ❑ Во время работы ЖК-дисплей нагревается. Это нормально и не свидетельствует о каких-либо неполадках.
- ❑ ЖК-дисплей изготавливается с использованием высокоточных технологий. Однако возможно появление темных и/или ярких точек (красных, голубых или зеленых), непрерывно отображающихся на ЖК-дисплее. Это нормальный результат производственного процесса, не связанный с наличием дефектов.
- ❑ Не изменяйте значение ориентации экрана ЖК-дисплея в окне **Параметры планшета компьютера**, даже если другое значение доступно для выбора: это может привести к нестабильной работе компьютера. Корпорация Sony не несет ответственности за неполадки, возникающие в связи с изменением этих настроек.
- ❑ Не оказывайте давления на закрытую крышку ЖК-дисплея: на экране ЖК-дисплея могут появиться царапины или потертости.

## Использование источника питания


- ❑ Не подключайте к розетке переменного тока одновременно с компьютером другое энергоемкое оборудование, например фотокопировальное устройство или аппарат для уничтожения бумаги.
- ❑ Можно приобрести удлинитель с сетевым фильтром. Это устройство защищает компьютер от повреждений, вызванных скачками напряжения (например, во время грозы).
- ❑ Применяйте только адаптер переменного тока из комплекта поставки компьютера либо фирменный адаптер Sony. Не применяйте другие адаптеры переменного тока, так как это может привести к нарушению работы компьютера.

## Работа со встроенной камерой

- ❑ Не следует царапать или тереть поверхность встроенной камеры и окружающую ее область, поскольку это может привести к ухудшению качества изображения.
- ❑ Не подвергайте объектив встроенной камеры воздействию прямых солнечных лучей, даже если компьютер выключен: это может вызвать сбой в работе камеры.

## Работа с дисками

- ❑ Отпечатки пальцев и пыль на поверхности диска могут стать причиной ошибок чтения. Обязательно держите диск за края и за центральное отверстие, как показано на рисунке ниже.

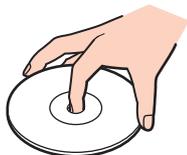

- ❑ Запрещается приклеивать этикетки на диски. Это может воздействовать на работоспособность диска и привести к его необратимому повреждению.

## Использование аккумулятора

- ❑ Продолжительность работы аккумулятора сокращается при низкой температуре. Это вызвано уменьшением емкости аккумулятора при пониженной температуре.
- ❑ Производите зарядку аккумуляторов при температуре от 10° С до 30° С. При пониженной температуре продолжительность зарядки увеличивается.
- ❑ Не пытайтесь зарядить аккумулятор каким-либо другим способом, кроме описанного в настоящем руководстве пользователя или указанного в печатных документах компании Sony.
- ❑ При эксплуатации или зарядке аккумуляторный блок нагревается. Это нормально и не является признаком неисправности.
- ❑ Нет необходимости разряжать аккумуляторный блок перед его зарядкой.
- ❑ Если аккумуляторный блок быстро разряжается после полной зарядки, это может указывать на истечение срока службы аккумуляторного блока и необходимость его замены.

## Работа с картой памяти Memory Stick

- Не прикасайтесь к разъему карты памяти Memory Stick пальцами или металлическими предметами.
- Используйте только клейкие этикетки, поставляемые в комплекте с картой памяти Memory Stick.
- Не следует сгибать, ронять и подвергать карту памяти Memory Stick внешним воздействиям.
- Не разбирайте и не модифицируйте карту памяти Memory Stick.
- Не допускайте попадания влаги на карту памяти Memory Stick.
- Не используйте и не храните карты памяти Memory Stick в местах, где присутствуют:
  - статический электрический заряд;
  - электрические помехи;
  - чрезмерно высокая температура (например, в автомобиле, припаркованном на солнце);
  - прямой солнечный свет;
  - повышенная влажность;
  - едкие вещества.
- Для хранения карты памяти Memory Stick служит поставляемый с картой контейнер.
- Сделайте резервную копию важных данных.
- При использовании карт памяти Memory Stick Duo не используйте ручку с острым концом для записи на этикетке, прикрепленной к карте памяти Memory Stick Duo. Надавливание на карту памяти может привести к повреждению внутренних компонентов.

## Работа со встроенным запоминающим устройством

Встроенное запоминающее устройство (жесткий или твердотельный диск) характеризуется высокой плотностью хранения данных, а также высокой скоростью чтения и записи данных. Это устройство можно повредить при неправильном обращении. При повреждении встроенного запоминающего устройства восстановление данных невозможно. Во избежание потери данных следует быть осторожным при обращении с компьютером.

### Во избежание повреждения встроенного запоминающего устройства

- Избегайте резких перемещений компьютера.
- Держите компьютер вдали от магнитов.
- Не размещайте компьютер на неустойчивых поверхностях и в местах, где присутствует механическая вибрация.
- Не выключайте питание и не перезагружайте компьютер во время чтения данных из запоминающего устройства и записи данных в него.
- Не пользуйтесь компьютером там, где возможна резкая смена температуры.
- Не извлекайте запоминающее устройство из компьютера.

## Устранение неполадок

В этом разделе описаны способы устранения наиболее распространенных неполадок при работе с компьютером VAIO. Большинство неполадок можно устранить самостоятельно. Если устранить неполадки с помощью этих предложений не удастся, используйте **VAIO Care**. О запуске программного обеспечения см. **Использование VAIO Care (стр. 34)**.

Если неполадки по-прежнему не устраняются и требуется помощь, посетите веб-сайты технической поддержки, список которых приведен в разделе **Дополнительная информация по компьютеру VAIO (стр. 5)**.



Некоторые функции и параметры, описанные в этом разделе, могут оказаться недоступными на конкретном компьютере.

- Операции на компьютере (стр. 128)**
- Обновление / безопасность системы (стр. 135)**
- Восстановление / Инструмент восстановления (стр. 136)**
- Раздел (стр. 139)**
- Аккумуляторный блок (стр. 140)**
- Встроенная камера (стр. 142)**
- Сеть (LAN/WLAN) (стр. 144)**
- Технология BLUETOOTH (стр. 148)**
- Оптические диски (стр. 152)**
- Дисплей (стр. 157)**
- Печать (стр. 163)**
- Микрофон (стр. 164)**

- Громкоговорители (стр. 165)**
- Сенсорная панель (стр. 167)**
- Клавиатура (стр. 168)**
- Гибкие диски (стр. 169)**
- Аудио/видео (стр. 170)**
- Карта памяти Memory Stick (стр. 173)**
- Периферийные устройства (стр. 174)**

## Операции на компьютере

### Что делать, если компьютер не запускается?

- Убедитесь, что компьютер надежно подсоединен к источнику питания и включен, а индикатор питания горит.
- Проверьте, что аккумуляторный блок правильно установлен и заряжен.
- Отключите все подключенные USB-устройства, а затем перезагрузите компьютер.
- Извлеките все дополнительные модули памяти, установленные после приобретения, а затем перезагрузите компьютер.
- Если компьютер подключен к удлинителю или источнику бесперебойного питания (ИБП), проверьте, что на удлинитель или ИБП поступает питание, и они включены.
- При использовании внешнего дисплея проверьте, что он подключен к источнику питания и включен. Проверьте правильность настройки яркости и контрастности. Подробнее см. руководство, прилагаемое к дисплею.
- Отсоедините адаптер переменного тока и извлеките аккумулятор. Подождите от трех до пяти минут. Снова установите аккумулятор, подсоедините адаптер переменного тока, затем нажмите кнопку питания для включения компьютера.
- Неполадки в работе компьютера могут быть вызваны конденсацией влаги. В этом случае не включайте компьютер в течение по меньшей мере одного часа.
- Проверьте, что используется прилагаемый адаптер переменного тока Sony. В целях безопасности используйте только фирменный аккумулятор Sony и фирменный адаптер переменного тока Sony из комплекта поставки компьютера VAIO.

## Что делать, если зеленый индикатор питания горит, но изображение на экране компьютера отсутствует?

- ❑ Нажмите сочетание клавиш **Alt+F4** несколько раз, чтобы закрыть окно приложения. Возможно, произошла ошибка приложения.
- ❑ Если сочетание клавиш **Alt+F4** не срабатывает, нажмите кнопку **Пуск**, стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы** и выберите **Перезагрузка** для перезагрузки компьютера.
- ❑ Если компьютер не перезагружается, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+Delete**, затем нажмите стрелку  рядом с кнопкой **Завершение работы**  и выберите **Перезагрузка**. При появлении окна **Безопасность Windows** нажмите кнопку **Перезагрузка**.
- ❑ Если эта процедура не работает, нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой не менее четырех секунд, чтобы завершить работу компьютера. Отсоедините адаптер переменного тока и подождите приблизительно пять минут. Затем подсоедините адаптер переменного тока и вновь включите компьютер.

**!**  
Выключение компьютера с помощью сочетания клавиш **Ctrl+Alt+Delete** либо с помощью кнопки питания может привести к потере несохраненных данных.

## Что делать, если компьютер или программное обеспечение перестает отвечать на команды?

- ❑ Если компьютер перестал отвечать на команды при работающем программном приложении, для закрытия окна приложения одновременно нажмите клавиши **Alt+F4**.
- ❑ Если сочетание клавиш **Alt+F4** не срабатывает, нажмите кнопку **Пуск** и кнопку **Завершение работы** для выключения компьютера.
- ❑ Если компьютер не выключается, одновременно нажмите клавиши **Ctrl+Alt+Delete** и нажмите стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы**.  
При появлении окна **Безопасность Windows** нажмите кнопку **Завершение работы**.
- ❑ Если эта последовательность действий не работает, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания до тех пор, пока компьютер не выключится.



Выключение компьютера с помощью сочетания клавиш **Ctrl+Alt+Delete** либо с помощью кнопки питания может привести к потере несохраненных данных.

- ❑ Отсоедините адаптер переменного тока и извлеките аккумулятор. Подождите от трех до пяти минут. Снова установите аккумулятор, подсоедините адаптер переменного тока, затем нажмите кнопку питания для включения компьютера.
- ❑ Попробуйте переустановить программное обеспечение.
- ❑ Обратитесь за технической поддержкой к издателю программного обеспечения или уполномоченному поставщику услуг.

## Почему компьютер не переключается в спящий режим или режим гибернации?

В работе компьютера могут возникать неполадки, если режим работы изменяется до завершения полного переключения компьютера в спящий режим или режим гибернации.

Процедура восстановления обычного режима работы компьютера

- 1 Завершите работу всех программ.
- 2 Нажмите кнопку **Пуск**, стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы** и выберите **Перезагрузка**.
- 3 Если компьютер не перезагружается, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+Delete**, затем нажмите стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы** и выберите **Перезагрузка**.  
При появлении окна **Безопасность Windows** нажмите кнопку **Перезагрузка**.
- 4 Если эта последовательность действий не работает, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания до тех пор, пока компьютер не выключится.



Выключение компьютера с помощью сочетания клавиш **Ctrl+Alt+Delete** либо с помощью кнопки питания может привести к потере несохраненных данных.

## Что делать, если индикатор зарядки часто мигает и компьютер не запускается?

- ❑ Эта неполадка может быть вызвана неправильной установкой аккумулятора. Для устранения неполадки выключите компьютер и извлеките аккумуляторный блок. Затем вновь установите аккумуляторный блок в компьютер. Подробнее см. в разделе **Установка/извлечение аккумулятора (стр. 21)**.
- ❑ Если устранить неполадку не удастся, это означает, что установлен несовместимый аккумулятор. Извлеките аккумулятор и обратитесь в авторизованный сервисный центр / центр поддержки Sony. Сведения о ближайшем центре или агенте указаны в разделе **Дополнительная информация по компьютеру VAIO (стр. 5)**.

## Почему скорость ЦП, отображаемая в окне “Свойства системы”, меньше максимальной?

Это признак нормальной работы. В целях энергосбережения в ЦП компьютера используется технология управления скоростью работы ЦП, поэтому в окне “Свойства системы” вместо максимальной скорости может отображаться текущая скорость работы ЦП.

## Что делать, если компьютер не принимает пароль и возвращает сообщение “Enter Onetime Password”?

Если три раза подряд введен неправильный пароль включения, отображается сообщение **Enter Onetime Password** и запуск Windows блокируется. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее нажатой не менее четырех секунд, чтобы индикатор питания погас. Подождите 10–15 секунд, затем перезапустите компьютер и введите правильный пароль. При вводе пароля учитывается регистр, поэтому предварительно проверьте выбранный регистр.

## Что делать, если игровое программное обеспечение не работает или приводит к отказу?

- На веб-сайте игры проверьте наличие загружаемых пакетов исправлений или дополнений.
- Проверьте, что установлено самое новое программное обеспечение драйвера.
- В некоторых моделях VAIO видеопамять используется совместно видеодрайвером и системой. Оптимальные графические характеристики в этом случае не гарантируются.

## Почему экран компьютера не выключается по истечении времени, заданного для автоматического выключения?

Некоторые программные приложения или экранные заставки временно отключают функции операционной системы, обеспечивающие отключение компьютерного экрана или перевода компьютера в спящий режим по истечении определенного периода бездействия. Для устранения этой неполадки завершите работу выполняющегося программного приложения (приложений) или смените текущую экранную заставку.

## Как изменить порядок устройств загрузки?

Для изменения порядка устройств загрузки служит одна из функций BIOS. Выполните следующие действия.

- 1 Включите компьютер и несколько раз нажмите клавишу **F2**, пока не исчезнет логотип VAIO. Отображается экран настройки BIOS. Если этот экран не появляется, перезапустите компьютер и повторите попытку.
- 2 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Boot**.
- 3 С помощью клавиши **↑** или **↓** выберите требуемый приоритет в **Boot Priority** и нажмите клавишу **Enter**.
- 4 Нажмите клавишу **↑** или **↓**, чтобы выбрать устройство, для которого требуется назначить приоритет, и нажмите клавишу **Enter**.
- 5 С помощью клавиши **←** или **→** выберите **Exit**, затем **Exit Setup** и нажмите клавишу **Enter**. При отображении запроса на подтверждение нажмите клавишу **Enter**.

## Что делать, если компьютер не загружается с подключенного к компьютеру USB-дисковода гибких дисков?

Для загрузки компьютера с USB-дисковода гибких дисков требуется изменить устройство загрузки.

Включите компьютер и несколько раз нажмите клавишу **F11**, пока не исчезнет логотип VAIO.

## Почему при питании от аккумулятора компьютер работает медленно, а ЦП имеет низкую тактовую частоту?

Когда компьютер работает от аккумулятора, тактовая частота ЦП снижается в целях энергосбережения, что вызывает медленную работу компьютера. Это нормально и не свидетельствует о каких-либо неполадках.

## Обновление / безопасность системы

### Как найти важные обновления для этого компьютера?

Найти и установить на компьютер последние обновления можно с помощью программных приложений **Windows Update** и **VAIO Update**. Подробнее см. **Модернизация компьютера (стр. 32)**.

### Как планировать установку обновлений Windows на компьютер?

На компьютере установлена операционная система Microsoft Windows. Лучший способ защиты компьютера от угроз безопасности, например вирусов, состоит в регулярной загрузке и установке последних обновлений Windows.

Для получения важных обновлений Windows выполните описанные ниже действия.

!

Для загрузки обновлений компьютер должен быть подключен к сети Интернет.

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
- 2 Выберите **Система и безопасность**.
- 3 Нажмите **Центр поддержки**.
- 4 Для настройки автоматических или планируемых обновлений следуйте инструкциям на экране.

## Восстановление / Инструмент восстановления

### Как создать Инструмент восстановления?

Инструмент восстановления можно создать, используя **VAIO Care** (стр. 34). Этот инструмент используется для восстановления настроек компьютерной системы по умолчанию.

**!** Если компьютер не оснащен встроенным дисководом оптических дисков, требуется подключить внешний дисковод оптических дисков (приобретается отдельно).

Для получения дополнительной информации см. **Руководство по восстановлению системы, резервному копированию и устранению неисправностей**.

### Как восстановить настройки компьютерной системы по умолчанию?

Восстановить компьютерную систему можно двумя способами: с помощью Инструмента восстановления или из раздела восстановления. Для получения дополнительной информации см. **Руководство по восстановлению системы, резервному копированию и устранению неисправностей**.

### Как заново установить исходное программное обеспечение и драйверы?

Восстановить предварительно установленное программное обеспечение и драйверы можно, используя **VAIO Care** (стр. 34).

Подробнее см. файл справки, содержащийся в программном приложении **VAIO Care**.

## Как проверить объем раздела восстановления?

На встроенном запоминающем устройстве содержится раздел восстановления, в котором хранятся данные для восстановления системы. Для проверки объема раздела восстановления выполните следующие действия.

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, нажмите правую кнопку мыши на пункте **Компьютер** и выберите **Управление**.
- 2 На левой панели в области **Хранилище** выберите **Управление дисками**.  
Объем раздела восстановления и общий объем логического диска C отображаются в строке **Диск 0** на центральной панели.

## Как уменьшить объем раздела восстановления?

На встроенном запоминающем устройстве содержится раздел восстановления, в котором хранятся данные для восстановления системы. Если компьютер оснащен твердотельным диском, можно свести к минимуму раздел восстановления, удалив эти данные.

- 1 Для восстановления компьютера, не имеющего встроенного дисковод оптических дисков, с Инструмента восстановления (на оптических дисках) подключите внешний дисковод оптических дисков (приобретается отдельно) к компьютеру и источнику питания переменного тока.
- 2 Вставьте диск в дисковод оптических дисков или подключите флэш-накопитель USB (приобретается отдельно) к порту USB на компьютере, когда компьютер работает в обычном режиме.



Используйте Инструмент восстановления, созданный сразу после приобретения компьютера.

- 3 Выключите и снова включите питание компьютера.



При использовании внешнего дисковода оптических дисков или флэш-накопителя USB повторно нажимайте клавишу **F11**, пока не исчезнет логотип VAIO.

- 4 С помощью клавиши **↑** или **↓** выберите **VAIO Care - Восстановление** (VAIO Care Rescue) и нажмите клавишу **Enter**.

- 5 Нажмите **Сервис** (Tools), **Запустить Мастер расширенного восстановления** (Start advanced recovery wizard).



Когда появится сообщение **Хотите спасти данные?** (Do you need to rescue data?), при необходимости сделайте резервную копию данных.

- 6 Следуйте инструкциям на экране, пока не появится окно **Выберите тип восстановления** (Select recovery type).
- 7 Выберите **Пользовательское восстановление – Удалить восстанавливаемое содержимое** (Custom recovery - Remove recovery contents).
- 8 Следуйте инструкциям на экране.



Описанная выше процедура приводит к восстановлению системы. Приложения и данные, которые были добавлены на запоминающее устройство перед удалением данных для восстановления системы, будут потеряны.

После того как данные для восстановления системы будут удалены, потребуются диски восстановления для последующего восстановления системы.

## Раздел

### Как создать раздел жесткого диска?

Функция Windows позволяет создать раздел без восстановления компьютерной системы.

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Панель управления, Система и безопасность**, а затем выберите **Создание и форматирование разделов жесткого диска** в разделе **Администрирование**.
- 2 При появлении окна **Контроль учетных записей пользователей** нажмите **Да**.  
Если вы в настоящее время вошли на компьютер как обычный пользователь, может появиться запрос на ввод имени и пароля администратора.
- 3 Нажмите правую кнопку мыши на диске C и выберите **Сжать том**.
- 4 Введите размер создаваемого раздела в поле **Размер сжимаемого пространства (МБ)** и нажмите **Сжать**.
- 5 Нажмите правую кнопку мыши на **Не распределен** и выберите **Создать простой том**.
- 6 Следуйте инструкциям на экране.



Если используется приложение **VAIO Care - Восстановление** (VAIO Care Rescue), то раздел можно создать в процессе восстановления. Подробнее см. **Использование VAIO Care (стр. 34)**.

## Аккумуляторный блок

### Как узнать состояние зарядки аккумулятора?

Состояние зарядки аккумулятора можно проверить по индикатору зарядки. Подробнее см. **Зарядка аккумулятора (стр. 24)**.

### Когда питание компьютера осуществляется от электросети переменного тока?

Если компьютер напрямую подключен к розетке электросети через адаптер переменного тока, питание осуществляется от электросети переменного тока даже в том случае, если установлен аккумуляторный блок.

### Когда нужно перезаряжать аккумуляторный блок?

Перезаряжайте аккумуляторный блок в следующих случаях.

- При недостаточном уровне зарядки аккумуляторного блока, когда мигают оба индикатора – индикатор зарядки и индикатор питания.
- Аккумуляторный блок не использовался в течение длительного времени.

### Когда нужно менять аккумулятор?

По истечении срока службы аккумуляторного блока появляется сообщение с запросом замены аккумуляторного блока. Зарядную емкость аккумулятора можно проверить с помощью функции **Батарея (Battery)** в приложении **VAIO Control Center**.

### Стоит ли беспокоиться, если установленный аккумуляторный блок нагревается?

Нет, при нормальной работе аккумуляторный блок нагревается, обеспечивая питание компьютера.

## Можно ли переключить компьютер в режим гибернации при питании от аккумулятора?

Компьютер можно переключить в режим гибернации при питании от аккумулятора, но некоторые программы и периферийные устройства не допускают переключения системы в режим гибернации. Если используется программа, которая не позволяет системе переключиться в режим гибернации, чаще сохраняйте данные во избежание их потери. Подробнее о переключении в режим гибернации вручную см. в разделе **Применение режима гибернации (стр. 31)**.

## Почему не удается полностью зарядить аккумулятор?

В приложении **VAIO Control Center** включена функция ухода за аккумулятором для продления времени работы аккумулятора блока. Проверьте настройки в приложении **VAIO Control Center**.

## Что делать, если отображается сообщение о несовместимости или неправильной установке аккумулятора блока и выполняется переключение компьютера в режим гибернации?

- ❑ Эта неполадка может быть вызвана неправильной установкой аккумулятора. Для устранения неполадки выключите компьютер и извлеките аккумуляторный блок. Затем вновь установите аккумуляторный блок в компьютер. Подробнее см. в разделе **Установка/извлечение аккумулятора (стр. 21)**.
- ❑ Если устранить неполадку не удастся, это означает, что установлен несовместимый аккумулятор. Извлеките аккумулятор и обратитесь в авторизованный сервисный центр / центр поддержки Sony. Сведения о ближайшем центре или агенте указаны в разделе **Дополнительная информация по компьютеру VAIO (стр. 5)**.

## Встроенная камера

### Почему в видеискателе изображение отсутствует или низкого качества?

- Совместное использование встроенной камеры несколькими программными приложениями невозможно. Завершите работу текущего приложения перед запуском другого приложения. На моделях с **Media Gallery** нельзя использовать любое другое приложение по работе с камерой, которое задействует встроенную камеру, если при этом используется мимическая функция **Media Gallery**.
- При просмотре быстро движущегося объекта в видеискателе могут наблюдаться помехи, например горизонтальные полосы. Это нормально и не свидетельствует о каких-либо неполадках.
- Если неполадка не исчезла, перезагрузите компьютер.

### Почему вход видеосигнала со встроенной камеры приостанавливается на несколько секунд?

Вход видеосигнала может приостанавливаться на несколько секунд, если:

- использована комбинация клавиш, включающая клавишу **Fn**;
- возрастает загрузка ЦП.

Это нормально и не свидетельствует о каких-либо неполадках.

### Почему записанные изображения имеют низкое качество?

- Изображения, съемка которых выполняется при освещении лампами дневного света, могут содержать световые отражения.
- На захваченных изображениях могут появиться темные пятна.
- Загрязнена поверхность встроенной камеры и область вокруг нее. Очистите эту поверхность. См. **Информация по уходу и обслуживанию (стр. 116)**.

## Что делать, если в записанных видеоданных имеются пропущенные кадры и прерывается звук?

- ❑ Пропуск кадров может быть обусловлен настройками эффекта в используемом программном приложении. Подробнее см. файл справки, содержащийся в этом программном приложении.
- ❑ Возможно, компьютер не справляется с правильным управлением всеми запущенными приложениями. Закройте все приложения, которые не используются в данный момент.
- ❑ Эта неполадка может возникать, когда компьютер работает под управлением плана питания с энергосбережением, что снижает производительность ЦП. Подробнее о проверке текущего плана питания см. в разделе **Выбор схемы управления электропитанием (стр. 104)**.

## Что делать, если при работе компьютера от аккумулятора во время воспроизведения фильма происходит пропуск кадров?

Заряд аккумуляторного блока заканчивается. Подключите компьютер к розетке электросети.

## Что делать при мерцании записанных изображений?

Эта неполадка возникает при использовании камеры в помещении с люминесцентными лампами из-за несоответствия частоты мерцания света и скорости электронного затвора.

Для уменьшения связанных с мерцанием помех измените направление камеры или яркость изображений камеры. В некоторых программных приложениях можно настроить параметры камеры (например, источник света, мерцание и т.д.), позволяющие устранить шумы мерцания.

## Сеть (LAN/WLAN)

### Что делать, если значок VAIO Smart Network не отображается на панели задач?

- Нажмите значок  на панели задач и проверьте, отображается ли значок **VAIO Smart Network** .
- Если значок **VAIO Smart Network**  отсутствует на панели задач, нажмите кнопку **Пуск**, **Все программы** и **VAIO Smart Network**, затем измените настройку, чтобы значок отображался на панели задач.

## Что делать, если компьютер не подключается к точке доступа беспроводной локальной сети?

- Возможность подключения зависит от расстояния и наличия препятствий. Возможно, потребуется переместить компьютер дальше от препятствий или ближе к используемой точке доступа.
- Убедитесь, что переключатель **WIRELESS** установлен в положение “Вкл”, а индикатор **WIRELESS** на компьютере горит.
- Проверьте, что включено питание точки доступа.
- Для получения необходимой информации о параметрах выполните следующие действия.
  - 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
  - 2 Выберите **Просмотр состояния сети и задач** в разделе **Сеть и Интернет**.
  - 3 Выберите **Подключиться к сети**, чтобы проверить правильность выбора точки доступа.
- Проверьте правильность ключа шифрования.
- Убедитесь, что в окне **Электропитание** в настройках **Параметры адаптера беспроводной сети** задан параметр **Максимальная производительность**. Выбор другого значения может привести к сбою соединения. Для изменения параметров выполните следующие действия.
  - 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
  - 2 Нажмите **Система и безопасность** и **Электропитание**.
  - 3 Нажмите **Настройка плана электропитания** для текущего плана питания.
  - 4 Выберите **Изменить дополнительные параметры питания**.
  - 5 Дважды щелкните **Параметры адаптера беспроводной сети** и **Режим энергосбережения**.
  - 6 В раскрывающемся списке выберите **Максимальная производительность**.

## Что делать, если отсутствует доступ в сеть Интернет?

- ❑ Проверьте параметры точки доступа. Подробнее см. руководство, прилагаемое к точке доступа.
- ❑ Проверьте, что компьютер и точка доступа подключены друг к другу.
- ❑ Переместите компьютер дальше от препятствий или ближе к используемой точке доступа.
- ❑ Проверьте, что компьютер правильно настроен для доступа к сети Интернет.
- ❑ Убедитесь, что в окне **Электропитание** в настройках **Параметры адаптера беспроводной сети** задан параметр **Максимальная производительность**. Выбор другого значения может привести к сбою соединения. Для изменения настроек следуйте шагам, описанным в разделе **Что делать, если компьютер не подключается к точке доступа беспроводной локальной сети?** (стр. 145).

## Чем объясняется низкая скорость передачи данных?

- ❑ Скорость передачи данных в беспроводной локальной сети зависит от расстояния и наличия препятствий между устройствами и точками доступа. К другим факторам относятся конфигурации устройств, условия распространения радиоволн и совместимость программного обеспечения. Для достижения максимальной скорости передачи данных переместите компьютер дальше от препятствий или ближе к используемой точке доступа.
- ❑ Если используется точка доступа беспроводной локальной сети, устройство может быть временно перегружено. Это зависит от числа других устройств, взаимодействующих с данной точкой доступа.
- ❑ Если на точку доступа влияют помехи от других точек доступа, измените канал точки доступа. Подробнее см. руководство, прилагаемое к точке доступа.
- ❑ Убедитесь, что в окне **Электропитание** в настройках **Параметры адаптера беспроводной сети** задан параметр **Максимальная производительность**. Выбор другого значения может привести к сбою соединения. Для изменения настроек следуйте шагам, описанным в разделе **Что делать, если компьютер не подключается к точке доступа беспроводной локальной сети?** (стр. 145).

## Как избежать прерываний при передаче данных?

- ❑ Когда компьютер подключен к точке доступа, прерывания передачи данных могут происходить при передаче больших файлов или если компьютер расположен поблизости от микроволновых устройств и беспроводных телефонов.
- ❑ Переместите компьютер ближе к точке доступа.
- ❑ Проверьте, не нарушено ли соединение с точкой доступа.
- ❑ Измените канал точки доступа. Подробнее см. руководство, прилагаемое к точке доступа.
- ❑ Убедитесь, что в окне **Электропитание** в настройках **Параметры адаптера беспроводной сети** задан параметр **Максимальная производительность**. Выбор другого значения может привести к сбою соединения. Для изменения настроек следуйте шагам, описанным в разделе **Что делать, если компьютер не подключается к точке доступа беспроводной локальной сети?** ([стр. 145](#)).

## Что такое каналы?

- ❑ Обмен данными в беспроводной локальной сети осуществляется в разделенных диапазонах частот, которые называются каналами. Точки доступа беспроводной локальной сети сторонних изготовителей могут быть настроены на каналы, не совпадающие с каналами устройств Sony.
- ❑ Если используется точка доступа беспроводной локальной сети, информацию о возможности подключения можно найти в руководстве, поставляемом с точкой доступа.

## Почему при изменении ключа шифрования сетевое соединение разрывается?

Соединение, установленное в одноранговой сети между двумя компьютерами с функциями беспроводной локальной сети, может быть разорвано при изменении ключа шифрования. Необходимо восстановить исходный ключ шифрования либо ввести совпадающий ключ в обоих компьютерах.

## Технология BLUETOOTH

### Что делать, если компьютер не обнаруживается другими устройствами BLUETOOTH?

- Убедитесь, что на обоих устройствах включена функция BLUETOOTH.
- Убедитесь, что переключатель **WIRELESS** установлен в положение “Вкл”, а индикатор **WIRELESS** на компьютере горит.
- Использование функции BLUETOOTH невозможно, когда компьютер находится в режиме энергосбережения. Переведите компьютер в обычный режим работы, затем включите переключатель **WIRELESS**.
- Возможно, компьютер и устройство расположены слишком далеко друг от друга. Беспроводная технология BLUETOOTH работает оптимальным образом, если устройства находятся на расстоянии менее 10 м друг от друга.

### Что делать, если не удастся найти устройство BLUETOOTH, с которым требуется выполнить обмен данными?

- Убедитесь, что на устройстве, с которым требуется выполнить обмен данными, включена функция BLUETOOTH. Дополнительная информация приведена в документации устройства.
- Если устройство, с которым требуется выполнить обмен данными, уже обменивается данными с другим устройством BLUETOOTH, найти это устройство или выполнить обмен данными между этим устройством и компьютером невозможно.
- Для обмена данными между другими устройствами BLUETOOTH и данным компьютером выполните следующие шаги.
  - 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Устройства и принтеры**.
  - 2 Нажмите правой кнопкой мыши на значке устройства BLUETOOTH и выберите **Параметры Bluetooth**.
  - 3 Перейдите на вкладку **Параметры** и установите флажок **Разрешить устройствам Bluetooth обнаруживать этот компьютер**.

## Что делать, если не удастся установить соединение других устройств BLUETOOTH с моим компьютером?

- ❑ Просмотрите рекомендации в разделе **Что делать, если не удастся найти устройство BLUETOOTH, с которым требуется выполнить обмен данными? (стр. 148)**.
- ❑ Убедитесь в том, что другие устройства аутентифицируются.
- ❑ Расстояние надежной связи может быть меньше 10 м в зависимости от наличия препятствий между двумя устройствами, качества радиосигнала, используемой операционной системы и программного обеспечения. Расположите компьютер и устройства BLUETOOTH ближе друг к другу.

## Чем объясняется низкая скорость передачи данных по каналу BLUETOOTH?

- ❑ Скорость передачи данных зависит не только от наличия препятствий и/или расстояния между двумя устройствами, но и от качества радиосигнала и используемой операционной системы и программного обеспечения. Расположите компьютер и устройства BLUETOOTH ближе друг к другу.
- ❑ Диапазон 2,4 ГГц, в котором работают устройства BLUETOOTH и WLAN, используется разнообразными устройствами. В устройствах BLUETOOTH используется технология защиты от радиопомех, создаваемых другими устройствами, которые работают в том же диапазоне, но такие радиопомехи могут привести к снижению скорости передачи данных и ограничению дальности вплоть до обрыва связи.
- ❑ Если версия стандарта BLUETOOTH, используемая на устройстве BLUETOOTH, которое будет использоваться для связи, отличается от той версии, которая используется на компьютере, скорость обмена данными уменьшается.
- ❑ Передача данных с высокой скоростью между компьютером и устройствами BLUETOOTH возможна, если они совместимы с высокоскоростной технологией BLUETOOTH. Для передачи данных с высокой скоростью включите на компьютере и функцию WLAN, и функцию BLUETOOTH.



Некоторые профили BLUETOOTH не поддерживают передачу данных с высокой скоростью.

## Можно ли пользоваться устройствами с функцией BLUETOOTH в самолетах?

При использовании технологии BLUETOOTH компьютер передает данные в радиочастотном диапазоне 2,4 ГГц. В некоторых местах, например в больницах или самолетах, возможны ограничения на использование устройств BLUETOOTH для предотвращения возникновения радиопомех. Обратитесь к обслуживающему персоналу, чтобы выяснить, разрешено ли использование функции BLUETOOTH компьютера.

## Почему после входа в систему компьютера с использованием учетной записи обычного пользователя функция BLUETOOTH недоступна?

На этом компьютере функция BLUETOOTH недоступна для учетной записи обычного пользователя. Войдите в систему как пользователь с полномочиями администратора.

## Почему невозможно использовать устройства BLUETOOTH после переключения пользователей?

После переключения пользователя без выхода из системы работа устройств BLUETOOTH невозможна. Перед переключением пользователей необходимо выйти из системы. Для выхода из системы нажмите кнопку **Пуск**, стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы** и выберите **Выход из системы**.

## Почему невозможен обмен данными кредитных карточек с мобильным телефоном?

Функция обмена кредитными карточками не поддерживается.

## Что делать, если на панели задач не отображается значок BLUETOOTH?

- ❑ Убедитесь, что для переключателя рядом с полем **BLUETOOTH** установлено значение **On** в окне **VAIO Smart Network**.
- ❑ Для отображения значка BLUETOOTH на панели задач выполните следующие действия:
  - 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Устройства и принтеры**.
  - 2 Нажмите правой кнопкой мыши на значке устройства BLUETOOTH и выберите **Параметры Bluetooth**.
  - 3 Перейдите на вкладку **Параметры** и установите флажок **Отображать значок Bluetooth в области уведомлений**.

## Оптические диски

### Почему компьютер перестает отвечать на запросы при попытке чтения диска?

Возможно, компьютер пытается прочитать загрязненный или поврежденный диск. Выполните следующие действия.

- 1 Нажмите клавиши **Ctrl+Alt+Delete**, затем нажмите стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы** и выберите **Перезагрузка** для перезагрузки компьютера.

**!**  
Выключение компьютера с помощью сочетания клавиш **Ctrl+Alt+Delete** может привести к потере несохраненных данных.

- 2 Извлеките диск из дисковода оптических дисков.
- 3 Проверьте диск на наличие загрязнений и повреждений. Инструкции по чистке диска см. в разделе **Диски (стр. 116)**.

### Что делать, если лоток дисковода не открывается?

- Убедитесь, что компьютер работает в обычном режиме.
- Нажмите кнопку извлечения диска.
- Если кнопка извлечения диска не работает, нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Компьютер**, щелкните правой кнопкой мыши значок дисковода оптических дисков и выберите **Извлечь**.
- Если ни один из перечисленных выше вариантов не работает, вставьте тонкий прямой предмет (например, канцелярскую скрепку) в отверстие ручного извлечения на дисковом оптическом дисковом.
- Попробуйте перезапустить компьютер.

## Что делать, если диск воспроизводится на компьютере со сбоями?

- Убедитесь в том, что диск установлен в дисковод оптических дисков этикеткой вверх.
  - Проверьте, что необходимые программы установлены в соответствии с инструкциями изготовителя.
  - Если диск загрязнен или поврежден, компьютер перестает отвечать на команды. Выполните следующие действия.
    - 1 Нажмите клавиши **Ctrl+Alt+Delete**, затем нажмите стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы** и выберите **Перезагрузка** для перезагрузки компьютера.
- !**  
Выключение компьютера с помощью сочетания клавиш **Ctrl+Alt+Delete** может привести к потере несохраненных данных.
- 2 Извлеките диск из дисковода оптических дисков.
  - 3 Проверьте диск на наличие загрязнений и повреждений. Инструкции по чистке диска см. в разделе **Диски (стр. 116)**.
- Если при воспроизведении диска отсутствует звук, выполните одно из следующих действий.
    - Возможно, звук отключен с помощью сочетания клавиш **Fn+F2**. Нажмите их еще раз.
    - Возможно, громкость звука снижена до минимальной с помощью комбинации клавиш **Fn+F3**. Удерживайте нажатой комбинацию клавиш **Fn+F4**, чтобы установить достаточный уровень громкости.
    - Нажмите правую кнопку мыши на значке регулятора громкости на панели задач и выберите **Открыть микшер громкости** для проверки настроек.
    - Проверьте регулировку громкости “баланс звука”.
    - Если используются внешние громкоговорители, проверьте регулировку громкости громкоговорителей и надежность соединения между громкоговорителями и компьютером.

- Убедитесь в том, что установлено требуемое программное обеспечение драйвера. Выполните следующие действия.
  - 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
  - 2 Выберите **Система и безопасность**.
  - 3 Выберите **Система**.
  - 4 На левой панели выберите **Диспетчер устройств**.  
Открывается окно **Диспетчер устройств** с перечнем аппаратных устройств компьютера.  
Если на устройстве в списке отображается символ “X” или восклицательный знак, необходимо разрешить работу устройства или переустановить программное обеспечение драйвера.
  - 5 Дважды нажмите кнопку мыши на дисковом компакт-диске для открытия списка дисководов компакт-дисков, имеющихся на компьютере.
  - 6 Дважды щелкните требуемый дисковод.  
Можно проверить драйвер, перейдя на вкладку **Драйвер** и нажав кнопку **Сведения**.
  - 7 Для закрытия окна нажмите кнопку **ОК**.
- Убедитесь, что на диске нет наклейки. Наклейка может отклеиться внутри дисковода оптических дисков и повредить дисковод или вызвать его неисправность.
- Если появляется предупреждение о коде региона, возможно, диск не совместим с дисководом оптических дисков. Проверьте на упаковке диска, что код региона совместим с дисководом оптических дисков.
- При обнаружении конденсации влаги на компьютере не включайте компьютер в течение по меньшей мере одного часа. Конденсация влаги может вызвать неполадки в работе компьютера.
- Убедитесь в том, что питание компьютера подается от электросети, и повторите попытку использования диска.

## Что делать, если диск Blu-ray Disc не воспроизводится на компьютере или компьютер начинает работать нестабильно во время воспроизведения диска Blu-ray Disc?

- ❑ Убедитесь в том, что дисковод оптических дисков поддерживает запись дисков Blu-ray Disc.
- ❑ Для непрерывного воспроизведения дисков Blu-ray Disc с защитой авторских прав необходимо обновить ключ AACС. Если появляется сообщение с запросом обновления ключа, выполните этот запрос.



Для обновления ключа AACС компьютер должен быть подключен к сети Интернет.

- ❑ Содержимое некоторых дисков Blu-ray Disc не может воспроизводиться на этом компьютере, или при воспроизведении дисков Blu-ray Disc в работе компьютера могут возникать неполадки. Для нормального воспроизведения содержимого загрузите и установите последние обновления программного обеспечения воспроизведения дисков Blu-ray Disc, используя **VAIO Update**.  
Подробнее о том, как использовать **VAIO Update**, см. в разделе **Модернизация компьютера (стр. 32)**.

## Что делать, если не удастся выполнить запись данных на компакт-диск?

- ❑ Убедитесь в том, что не запускается никакое программное приложение, и не допускайте автоматического запуска никаких приложений, даже экранной заставки.
- ❑ При использовании диска CD-R/RW с наклеенной этикеткой замените его диском без этикетки. Использование диска с наклеенной этикеткой может привести к ошибке записи или другому повреждению.

## Что делать, если не удастся выполнить запись данных на DVD?

- ❑ Убедитесь, что используется правильный тип записываемого диска DVD.
- ❑ Проверьте, какие форматы дисков DVD с возможностью записи совместимы с данным приводом оптических дисков. Некоторые фирменные записываемые диски DVD не работают.

## Почему данные не записываются на диск Blu-ray Disc?

- Убедитесь в том, что дисковод оптических дисков поддерживает функцию записи дисков Blu-ray Disc.
- Диски BD-R не являются перезаписываемыми дисками. Невозможно добавлять или удалять данные на дисках BD-R.

## Что делать при неправильной работе внешнего дисковода оптических дисков?

Убедитесь, что внешний дисковод оптических дисков подключен к источнику питания переменного тока и порту USB на компьютере. При отсутствии подключения внешний дисковод оптических дисков не сможет работать верно.

## Дисплей

### Почему экран гаснет?

- ❑ Экран компьютера может гаснуть, если питание компьютера отключается или компьютер переключается в режим энергосбережения (спящий режим или режим гибернации). Если компьютер находится в спящем режиме ЖК-дисплея (Видео), нажмите любую клавишу для возврата компьютера в обычный режим. Подробнее см. **Применение режимов энергосбережения (стр. 29)**.
- ❑ Убедитесь, что компьютер надежно подсоединен к источнику питания и включен, а индикатор питания горит.
- ❑ Если питание компьютера осуществляется от аккумуляторного блока, проверьте, что аккумуляторный блок установлен надлежащим образом и заряжен. Подробнее см. **Использование аккумулятора (стр. 21)**.
- ❑ Если в качестве устройства вывода изображения выбран внешний дисплей, одновременно нажмите клавиши **Fn+F7**. Подробнее см. **Комбинации клавиш с клавишей Fn и их назначение (стр. 36)**.

## Что делать при низком качестве изображений или видео?

- ❑ Проверьте, что для цветовой схемы выбрано значение **True Color (32 бита)**, перед использованием приложения для воспроизведения видео/изображения или началом воспроизведения DVD-диска. Выбор любого другого параметра может привести к невозможности надлежащего вывода изображения в данном программном обеспечении. Для изменения качества цветопередачи выполните следующие действия.
  - 1 Нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите **Разрешение экрана**.
  - 2 Нажмите **Дополнительные параметры**.
  - 3 Перейдите на вкладку **Монитор**.
  - 4 Выберите **True Color (32 бита)** в разделе **Цвета**.
- ❑ Не меняйте разрешение и качество цветопередачи монитора во время использования программного обеспечения по работе с видеоматериалами/изображениями или воспроизведения DVD-дисков, так как это может привести к неудачному воспроизведению/отображению или нестабильной работе системы. Кроме того, рекомендуется отключать экранную заставку перед запуском воспроизведения DVD-диска. Если экранная заставка включена, она может быть активизирована во время воспроизведения DVD-диска, что помешает успешному воспроизведению. Некоторые экранные заставки даже меняют разрешение и качество цветопередачи монитора.
- ❑ Если компьютер оснащен ЖК-дисплеем с поддержкой 3D, проверьте частоту обновления экрана. Если для этого параметра не задано значение 75 Гц или 120 Гц, экран компьютера может мерцать. В этом случае установите значение 75 Гц или 120 Гц в поле **Настройка частоты обновления** в приложении **VAIO Control Center**.
- ❑ При воспроизведении DVD-диска и выводе изображения одновременно на экран компьютера и на подключенный внешний дисплей изображение может мерцать. В этом случае нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите **NVIDIA Control Panel**. Затем выберите в поле “Несколько экранов” в качестве основного монитора либо экран компьютера, либо подключенный внешний дисплей.

## Что делать, если видео не воспроизводится плавно?

Если компьютер оснащен ЖК-дисплеем с поддержкой 3D, проверьте частоту обновления экрана. Если для этого параметра задано значение 75 Гц, видео может не воспроизводиться плавно. В этом случае установите значение 120 Гц в поле **Настройка частоты обновления** в приложении **VAIO Control Center**.

! Смена частоты обновления на 120 Гц приводит к улучшению характеристик воспроизведения; однако при этом снижается яркость ЖК-дисплея компьютера.

## Что делать, если некоторые элементы не помещаются на экране компьютера?

Проверьте, установлен ли масштаб текста равным 100%. Если это не так, некоторые элементы, например меню программного обеспечения, могут отображаться некорректным образом в зависимости от используемого программного обеспечения. Подробнее об изменении масштаба текста см. в разделе **Справка и поддержка**.

## Что делать при отсутствии изображения на экране телевизора или внешнем мониторе, подключенном к выходному порту HDMI?

Убедитесь, что используется дисплей, совместимый с HDCP. Материалы, имеющие защиту от нарушения авторских прав, не отображаются на мониторах, не совместимых с HDCP. Подробнее см. в разделе **Подключение телевизора к входному порту HDMI (стр. 82)** или **Подсоединение компьютерного монитора или проектора (стр. 80)**.

## Что делать, если не отображаются 3D-изображения или слабо выражен 3D-эффект на экране компьютера?

Если компьютер оснащен ЖК-дисплеем с поддержкой 3D, см. подробнее о 3D-воспроизведении в документе **Enjoying 3D: справочное руководство**.

## Что делать, если 3D-изображения не видны на моем 3D-телевизоре, подключенном к выходному порту HDMI?

- ❑ Измените настройки 3D-воспроизведения. Для изменения настроек нажмите **Сервис** в правом верхнем углу окна **WinDVD BD** и выберите . Подробнее см. файл справки для **WinDVD BD**.
- ❑ Если компьютер подключен к 3D-телевизору через усилитель аудио- и видеосигнала, убедитесь, что этот усилитель поддерживает 3D-воспроизведение.
- ❑ Проверьте параметры разрешения для выхода HDMI на компьютере. Если разрешение отличается от 1920 x 1080 или 1280 x 720, 3D-изображения не видны. Подробнее об установке разрешения см. **Воспроизведение дисков Blu-ray 3D Disc (стр. 85)**.
- ❑ Подробнее по 3D-воспроизведению см. руководство, поставляемое вместе с 3D-телевизором.

## Почему на экране компьютера не отображается видео?

- ❑ Если в качестве устройства вывода изображения выбран внешний дисплей и этот дисплей отсоединен, видео не отображается на экране компьютера. Остановите воспроизведение, задайте экран компьютера в качестве устройства вывода изображения и затем возобновите воспроизведение видеоизображения. Подробнее об изменении устройства вывода изображения см. в разделе **Выбор режимов отображения (стр. 87)**. Другой способ изменения устройства вывода изображения состоит в одновременном нажатии клавиш **Fn+F7**. Подробнее см. **Комбинации клавиш с клавишей Fn и их назначение (стр. 36)**.
- ❑ Возможно, видеопамяти компьютера недостаточно для отображения видеоматериалов с высоким разрешением. В этом случае следует уменьшить разрешение ЖК-дисплея.

Для изменения разрешения экрана выполните следующие действия.

- 1 Нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите **Разрешение экрана**.
- 2 Щелкните раскрывающийся список рядом с полем **Разрешение**.
- 3 Уменьшите или увеличьте разрешение экрана, переместив регулятор соответственно вниз или вверх.



Можно проверить общий объем памяти, доступный для графики и видео. Щелкните правой кнопкой на рабочем столе, выберите **Разрешение экрана** и нажмите **Дополнительные параметры**, затем перейдите на вкладку **Адаптер**. Отображаемое значение может отличаться от фактического объема памяти компьютера.

## Что делать, если экран темный?

- ❑ Для повышения яркости экрана компьютера одновременно нажмите клавиши **Fn+F6**.
- ❑ При блокировке датчика окружающего освещения экран становится темным. Убедитесь, что этот датчик разблокирован.

## Почему яркость ЖК-дисплея колеблется при ее изменении или переключении компьютера из спящего режима в обычный?

Такой эффект может возникать на моделях с подсветкой ЖК-дисплея, когда цвета ЖК-дисплея откалиброваны, и это не свидетельствует о каких-либо неполадках.

## Что делать, если на внешнем дисплее не появляется изображение?

Нажав сочетание клавиш **Fn+F7**, измените устройство вывода изображения. Подробнее см. **Комбинации клавиш с клавишей Fn и их назначение (стр. 36)**.

## Как запустить Windows Aero?

Для запуска Windows Aero выполните следующие действия.

- 1 Щелкните на рабочем столе правой кнопкой мыши и выберите **Персонализация**.
- 2 Выберите нужную тему в разделе **Темы Aero**.

Сведения о функциях приложения Windows Aero, например Windows Flip 3D, см. в разделе **Справка и поддержка**.

## Печать

### Что делать, если не удастся распечатать документ?

- Проверьте, что принтер включен и что кабель принтера надежно подсоединен к разъемам принтера и этого компьютера.
- Проверьте, что принтер совместим с операционной системой Windows, установленной на компьютере.
- Возможно, для работы с принтером необходимо установить драйвер принтера. Подробнее см. руководство, прилагаемое к принтеру.
- Если принтер не работает после выхода компьютера из режима энергосбережения (спящего режима или режима гибернации), перезапустите компьютер.
- Если принтер поддерживает функцию двусторонней связи, для устранения неполадок принтера можно попробовать отключить эту функцию. Выполните следующие действия.
  - 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Устройства и принтеры**.
  - 2 Нажмите правую кнопку мыши на значке принтера и выберите **Свойства**.
  - 3 Перейдите на вкладку **Порты**.
  - 4 Снимите флажок **Разрешить двусторонний обмен данными**.
  - 5 Нажмите кнопку **ОК**.

При этом отключаются функции двусторонней связи с принтером (передача данных, контроль состояния и дистанционное управление).

## Микрофон

### Что делать, если микрофон не работает?

- При использовании внешнего микрофона проверьте, что он включен и правильно подключен к гнезду микрофона на компьютере.
- Возможно, входное аудиоустройство настроено неправильно. Для настройки входного аудиоустройства выполните следующие шаги:
  - 1 Завершите работу всех программ.
  - 2 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
  - 3 Выберите **Оборудование и звук**.
  - 4 Выберите **Управление звуковыми устройствами** в разделе **Звук**.
  - 5 На вкладке **Запись** выберите требуемое входное аудиоустройство и нажмите **По умолчанию**.

### Как предотвратить возникновение обратной связи микрофона?

Обратная связь микрофона обусловлена получением микрофоном звукового сигнала от другого устройства вывода звука, например от громкоговорителей.

Рекомендации по предотвращению появления неполадки:

- устанавливайте микрофон вдали от устройств вывода звука;
- уменьшите уровень громкости громкоговорителей и микрофона.

## Громкоговорители

### Что делать при отсутствии звука встроенных громкоговорителей?

- При использовании программы, содержащей собственный регулятор громкости звука, убедитесь, что на регуляторе громкости установлен достаточный уровень. Подробнее см. файл справки программы.
- Возможно, звук отключен с помощью сочетания клавиш **Fn+F2**. Нажмите их еще раз.
- Возможно, громкость звука снижена до минимальной с помощью комбинации клавиш **Fn+F3**. Удерживайте нажатой комбинацию клавиш **Fn+F4**, чтобы установить достаточный уровень громкости.
- Проверьте настройку регулятора громкости в ОС Windows, щелкнув на значке громкости на панели задач.
- Возможно, устройство вывода звука настроено неправильно. Подробнее об изменении устройства вывода звука см. в разделе **Как изменить устройство вывода звука? (стр. 170)**.

## Что делать, если внешние громкоговорители не работают?

- ❑ Просмотрите рекомендации в разделе **Что делать при отсутствии звука встроенных громкоговорителей? (стр. 165)**.
- ❑ При использовании программы, содержащей собственный регулятор громкости звука, убедитесь, что на регуляторе громкости установлен достаточный уровень. Подробнее см. файл справки программы.
- ❑ Проверьте, что громкоговорители правильно подключены и установлен достаточный уровень громкости.
- ❑ Убедитесь в том, что внешние громкоговорители предназначены для подключения к компьютеру.
- ❑ Если предусмотрена кнопка отключения звука, убедитесь в том, что эта кнопка не нажата.
- ❑ Если для работы громкоговорителей требуется внешний источник питания, проверьте, что громкоговорители подключены к источнику питания. Подробнее см. руководство, прилагаемое к громкоговорителям.
- ❑ Проверьте настройку регулятора громкости в ОС Windows, щелкнув на значке громкости на панели задач.
- ❑ Возможно, устройство вывода звука настроено неправильно. Подробнее об изменении устройства вывода звука см. в разделе **Как изменить устройство вывода звука? (стр. 170)**.

## Сенсорная панель

### Что делать, если сенсорная панель не работает?

- ❑ Возможно, отключена сенсорная панель. Нажмите клавиши **Fn+F1** для ее включения. См. **Использование сенсорной панели (стр. 39)**.
- ❑ Проверьте, что к компьютеру не подсоединена мышь.
- ❑ Если во время выполнения приложения указатель мыши перестал перемещаться, нажмите сочетание клавиш **Alt+F4**, чтобы закрыть окно приложения.
- ❑ Если сочетание клавиш **Alt+F4** не работает, нажмите клавишу Windows, затем несколько раз нажмите клавишу **→**, выберите **Перезагрузка** с помощью клавиши **↑** или **↓** и нажмите клавишу **Enter** для перезагрузки компьютера.
- ❑ Если компьютер не перезагружается, нажмите сочетание клавиш **Ctrl+Alt+Delete**, выберите стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы** с помощью клавиш **↓** и **→**, нажмите клавишу **Enter**, выберите **Перезагрузка** с помощью клавиш **↑** или **↓** и нажмите клавишу **Enter** для перезагрузки компьютера.
- ❑ Если эта последовательность действий не работает, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания до тех пор, пока компьютер не выключится.

**!**  
Выключение компьютера с помощью сочетания клавиш **Ctrl+Alt+Delete** либо с помощью кнопки питания может привести к потере несохраненных данных.

## Клавиатура

### Что делать при неправильной настройке клавиатуры?

Язык раскладки клавиатуры компьютера указан на коробке. Если при установке Windows выбрана клавиатура для другого региона, настройки клавиш будут неверными.

Для изменения настроек клавиатуры выполните следующие действия.

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
- 2 Нажмите **Часы, язык и регион**, затем нажмите **Смена раскладки клавиатуры или других способов ввода** в разделе **Язык и региональные стандарты**.
- 3 Нажмите **Изменить клавиатуру** на вкладке **Языки и клавиатуры**.
- 4 Задайте требуемые значения параметров.

### Что делать, если не удастся ввести числа с помощью цифровой клавиатуры?

Если не удастся ввести символы с цифровой клавиатуры, возможно, не был активизирован режим Num Lk. Проверьте, горит ли индикатор Num lock. Если индикатор Num lock не горит, нажмите клавишу **Num Lk** для включения этого режима перед вводом цифр.

## Гибкие диски

### Почему при подключении дисковода на панели задач не появляется значок “Безопасное извлечение устройств и дисков”?

Компьютер не распознает дисковод гибких дисков. Сначала проверьте, что кабель USB правильно подключен к порту USB. Если требуется установить соединение, подождите некоторое время, пока компьютер распознает устройство. Если значок все еще не появляется, выполните следующие действия.

- 1 Закройте все программы, которые обращаются к дисководу гибких дисков.
- 2 Дождитесь, пока не погаснет индикатор на дисководе гибких дисков.
- 3 Нажмите кнопку извлечения, извлеките дискету и отсоедините USB-дисковод гибких дисков от компьютера.
- 4 Повторно подсоедините дисковод гибких дисков с помощью кабеля USB к порту USB.
- 5 Перезагрузите компьютер – нажмите кнопку **Пуск**, стрелку рядом с кнопкой **Завершение работы** и выберите **Перезагрузка**.

### Что делать, если не удастся выполнить запись данных на дискету?

- Проверьте, что дискета правильно установлена в дисковод гибких дисков.
- Если дискета установлена правильно, но выполнить запись данных на нее не удастся, возможно, дискета заполнена или защищена от записи. Используйте дискету, не защищенную от записи, или снимите защиту от записи.

## Аудио/видео

### Что делать, если не удастся использовать цифровую видеокамеру?

Отображение сообщения о том, что устройство i.LINK отсоединено или выключено, может быть обусловлено нарушением соединения кабеля i.LINK с портом на компьютере или видеокамере. Отсоедините кабель и подсоедините его снова. Подробнее см. **Подсоединение устройства i.LINK (стр. 93)**.

### Как отключить звук при запуске Windows?

Для отключения звука при запуске Windows выполните следующие действия.

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
- 2 Выберите **Оборудование и звук**.
- 3 Выберите **Управление звуковыми устройствами** в разделе **Звук**.
- 4 На вкладке **Звуки** снимите флажок **Проигрывать мелодию запуска Windows**.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**.

### Как изменить устройство вывода звука?

Если не слышен звук от устройства, подключенного к такому порту, как порт USB, выходной порт HDMI, оптический выходной порт или гнездо наушников, необходимо изменить устройство вывода звука.

- 1 Завершите работу всех программ.
- 2 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
- 3 Выберите **Оборудование и звук**.
- 4 Выберите **Управление звуковыми устройствами** в разделе **Звук**.
- 5 На вкладке **Воспроизведение** выберите требуемое устройство вывода звука и нажмите **По умолчанию**.

## Что делать, если не слышен звук от устройства вывода звука, подключенного к выходному порту HDMI, оптическому выходному порту или гнезду наушников?

- ❑ Чтобы слышать звук от устройства, подключенного к такому порту, как выходной порт HDMI, оптический выходной порт или гнездо наушников, необходимо изменить устройство вывода звука. Подробные инструкции см. в разделе **Как изменить устройство вывода звука?** (стр. 170).
- ❑ Если звук от устройства вывода звука по-прежнему отсутствует, выполните следующие действия.
  - 1 Выполните шаги с 1 по 4, описанные в разделе **Как изменить устройство вывода звука?** (стр. 170).
  - 2 На вкладке **Воспроизведение** выберите значок HDMI или S/PDIF и нажмите **Свойства**.
  - 3 Перейдите на вкладку **Дополнительно**.
  - 4 Выберите значения частоты дискретизации и битовой глубины, поддерживаемые устройством (например, 48000 Гц, 16 бит).
  - 5 Нажмите кнопку **ОК**.

## Как вывести звук Dolby Digital или DTS через устройство, совместимое с S/PDIF?

Для вывода звука Dolby Digital или DTS с диска через совместимое с S/PDIF устройство, подключенное к компьютеру, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите кнопку **Пуск**, затем выберите **Панель управления**.
- 2 Выберите **Оборудование и звук**.
- 3 Выберите **Управление звуковыми устройствами** в разделе **Звук**.
- 4 На вкладке **Воспроизведение** выберите значок цифрового (оптического) выхода и нажмите **Свойства**.
- 5 Перейдите на вкладку **Поддерживаемые форматы**.
- 6 Установите флажки **Звук DTS** и **Dolby Digital**.
- 7 Нажмите кнопку **ОК**.

**!** Если выходной аудиосигнал в формате Dolby Digital или DTS подается на устройство, не поддерживающее эти форматы, звук не воспроизводится. В этом случае снимите флажки **Звук DTS** и **Dolby Digital**.

## Почему во время воспроизведения видеоматериалов высокой четкости, например записанных с помощью цифровой видеокамеры AVCHD, прерывается звук и/или пропускаются кадры?

Для воспроизведения видеоматериалов высокой четкости требуются значительные аппаратные ресурсы компьютера, такие как ЦП, графический процессор и системная память. Во время воспроизведения видеоматериалов некоторые операции и/или функции могут становиться недоступными, может прерываться звук, могут пропускаться кадры, а также может возникать сбой воспроизведения в зависимости от конфигурации компьютера.

## Карта памяти Memory Stick

### Что делать, если карты памяти Memory Stick, отформатированные на компьютере VAIO, не работают в других устройствах?

Возможно, требуется повторно отформатировать карту памяти Memory Stick.

При форматировании карты памяти Memory Stick стираются все ранее записанные на нее данные, включая музыкальные данные. Перед повторным форматированием карты памяти Memory Stick выполните резервное копирование важных данных и убедитесь, что карта не содержит файлов, которые требуется сохранить.

- 1 Для сохранения данных и изображений скопируйте данные с карты памяти Memory Stick на встроенное запоминающее устройство.
- 2 Отформатируйте карту памяти Memory Stick, выполнив шаги, описанные в разделе **Форматирование карты памяти Memory Stick (стр. 59)**.

### Можно ли копировать изображения с цифровой видеокамеры, используя карту памяти Memory Stick?

Да, а также можно просматривать видеоклипы, записанные на цифровых камерах, совместимых с картами памяти Memory Stick.

### Почему не удается записать данные на карту памяти Memory Stick?

Некоторые версии карт памяти Memory Stick снабжены переключателем защиты данных от непреднамеренного стирания или перезаписи. Убедитесь в том, что переключатель защиты от стирания отключен.

## Периферийные устройства

### Что делать, если не удастся подсоединить устройство USB?

- ❑ Если возможно, проверьте, что устройство USB включено и использует собственный источник питания. Например, при работе с цифровой камерой проверьте уровень заряда аккумулятора. При работе с принтером проверьте соединение кабеля питания с розеткой переменного тока.
- ❑ Попробуйте использовать другой порт USB на компьютере. Программное обеспечение драйвера можно установить для определенного порта, который используется при первом подключении устройства.
- ❑ Подробнее см. руководство, прилагаемое к устройству USB. Возможно, перед подключением устройства необходимо установить программное обеспечение.
- ❑ Для проверки исправности порта попробуйте подключить к нему простое маломощное устройство, например мышь.
- ❑ Концентраторы USB могут препятствовать работе устройства в результате сбоев при перераспределении мощности. Рекомендуется подключать устройство непосредственно к компьютеру без использования концентратора.

## О международной программе ENERGY STAR(R)



Следующая информация применима только к продуктам, отвечающим требованиям ENERGY STAR.

Являясь партнером ENERGY STAR, компания Sony подтверждает, что данный продукт соответствует стандартам энергоэффективности ENERGY STAR.

Международная программа ENERGY STAR для офисного оборудования — это программа, способствующая энергосбережению при эксплуатации компьютеров и офисного оборудования. Программа поддерживает разработку и распространение продуктов с функциями, эффективно снижающими энергопотребление.

Для получения дополнительных сведений о программе ENERGY STAR посетите следующие веб-сайты:

- <http://www.energystar.gov> (США)
- <http://www.eu-energystar.org> (Европа)

Данный компьютер создан в соответствии со стандартами ENERGY STAR и поставляется со следующими настройками энергосбережения, применяемыми при питании компьютера от электросети:

- После 15 минут неактивности подсветка ЖК-дисплея автоматически отключается.
- После 30 минут неактивности компьютер автоматически переводится в спящий режим.

Чтобы снова перевести компьютер в обычный режим, следует нажать любую клавишу.

## Товарные знаки

SONY и логотип SONY являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.

VAIO, логотип VAIO и прочие названия продуктов и услуг компании Sony являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation или ее дочерних компаний.

i.LINK является наименованием для обозначения IEEE 1394.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep и Atom являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, логотип Blu-ray Disc и логотип Blu-ray 3D являются товарными знаками Blu-ray Disc Association.

Наименование и логотипы BLUETOOTH являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются Sony Corporation на основании лицензии. Все прочие товарные знаки и наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Roxio Easy Media Creator является товарным знаком компании Sonic Solutions.

WinDVD является товарным знаком Corel Inc.

PowerDVD является товарным знаком CyberLink Inc.

NVIDIA и 3D Vision являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками NVIDIA Corporation в США и других странах.

ArcSoft и логотип ArcSoft являются зарегистрированными товарными знаками ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion является товарным знаком ArcSoft, Inc.

AMD, логотип AMD Arrow, ATI и их сочетания, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V являются товарными знаками Advanced Micro Devices, Inc.

Логотип SD является товарным знаком. 

Логотип SDHC является товарным знаком. 

Логотип SDXC является товарным знаком. 

Наименование и логотипы ExpressCard принадлежат PCMCIA и используются Sony Corporation на основании лицензии. Все прочие товарные знаки и наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC.

CompactFlash® является товарным знаком SanDisk Corporation.

PlaceEngine является зарегистрированным товарным знаком Koozyt, Inc.

PlaceEngine является разработкой Sony Computer Science Laboratories, Inc., и эта разработка лицензирована Koozyt, Inc.

AVCHD является товарным знаком Panasonic Corporation и Sony Corporation.

ENERGY STAR и маркировка ENERGY STAR являются знаками, зарегистрированными в США.

Все прочие названия систем, изделий и услуг являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. В настоящем руководстве символы ™ или ® не указаны.

Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Все прочие товарные знаки являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам.

Не все перечисленное выше программное обеспечение может поставляться вместе с моделью.

## Уведомление

© 2011 Sony Corporation. С сохранением всех прав.

Воспроизведение, перевод и преобразование в любую доступную для аппаратного считывания форму настоящего руководства и упомянутого в нем программного обеспечения (как полностью, так и частично) без предварительного письменного разрешения запрещается.

Sony Corporation не дает никаких гарантий в отношении настоящего руководства, программного обеспечения и иной информации, содержащейся в данном документе, и настоящим явно отказывается от каких-либо подразумеваемых гарантийных обязательств, гарантий коммерческой пригодности или соответствия каким-либо конкретным целям для данного руководства, программного обеспечения и прочей информации. Ни при каких обстоятельствах Sony Corporation не несет ответственности за случайный, впоследствии возникший и иной ущерб, вызванный правонарушением, контрактом или иной причиной и возникший в результате использования или связанный с использованием настоящего руководства, программного обеспечения и прочей информации, содержащейся в этом документе, или проистекающий из использования таковой.

В настоящем руководстве символы ™ или ® не указаны.

Sony Corporation оставляет за собой право на любые изменения настоящего руководства и содержащейся в нем информации в любое время без уведомления. Использование программного обеспечения, рассматриваемого в руководстве, регламентируется условиями отдельного лицензионного пользовательского соглашения.

Sony Corporation не несет ответственности и не выдает компенсации за любые потерянные записи, созданные на компьютере, внешнем носителе записи, записывающих устройствах, а также любые соответствующие потери, включая ситуации, когда запись не создается по определенным причинам, в том числе из-за сбоя компьютера, а также когда содержимое записи теряется или повреждается в результате сбоя или ремонта компьютера. Ни при каких обстоятельствах Sony Corporation не восстанавливает и не воспроизводит записанное содержимое, созданное на компьютере, внешнем носителе записи или записывающих устройствах.

