

SONY®

Príručka používateľa

Osobný počítač
Typový rad VPCF2



Obsah

Pred použitím	4	Používanie Internetu	64
Ďalšie informácie o počítači VAIO.....	5	Používanie siete (LAN)	65
Ergonomické zretele	8	Používanie bezdrôtovej siete LAN	66
Začíname	10	Používanie funkcie BLUETOOTH	71
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek	11	Používanie periférnych zariadení	77
Informácie o indikátoroch	17	Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel.....	78
Pripojenie napájacieho zdroja.....	18	Pripojenie externého displeja	79
Používanie batérie	19	Výber režimu displeja	87
Bezpečné vypnutie počítača.....	26	Používanie funkcie viacerých monitorov	88
Používanie režimov nízkej spotreby	27	Pripojenie externého mikrofónu.....	90
Udržiavanie počítača v optimálnom stave	30	Pripojenie zariadenia USB	91
Používanie počítača VAIO	33	Pripojenie zariadenia i.LINK.....	93
Používanie klávesnice	34	Prispôsobenie vášho počítača VAIO	95
Používanie dotykového panelu	37	Nastavenie hesla	96
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami	38	Používanie nástroja VAIO Control Center.....	102
Používanie funkcie rýchleho prístupu na web.....	40	Používanie funkcie Správa napájania VAIO	104
Používanie vstavanej kamery	42	Zmena jazyka displeja	105
Používanie optickej jednotky	43	Rozšírenie vášho počítača VAIO	106
Používanie funkcie trojrozmerného obrazu	51	Pridávanie a odoberanie pamäte.....	107
Používanie média „Memory Stick“.....	53		
Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet	60		

Preventívne opatrenia	113	Mikrofón	161
Informácie o bezpečnosti	114	Reproduktořy	162
Informácie o starostlivosti a údržbe	116	Dotykový panel	164
Zaobchádzanie s počítačom	117	Klávesnica	165
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD	119	Diskety	166
Používanie napájacieho zdroja	120	Zvuk a obraz	167
Zaobchádzanie so vstavanou kamerou	121	„Memory Stick“	170
Zaobchádzanie s diskami	122	Periférne zariadenia	171
Používanie batérie	123	Informácie o medzinárodnom programe	
Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“	124	ENERGY STAR(R)	172
Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením	125	Obchodné značky	173
Odstraňovanie porúch	126	Oznámenie	175
Prevádzka počítača	128		
Aktualizácia a zabezpečenie systému	134		
Obnovenie a médiá obnovenia	135		
Oblasť disku	137		
Batéria	138		
Vstavaná kamera	140		
Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN)	142		
Technológia BLUETOOTH	146		
Optické disky	149		
Displej	154		
Tlač	160		

Pred použitím

Blahoželáme vám ku kúpe počítača VAIO®. Víta vás elektronická **Príručka používateľa**. Spoločnosť Sony skombinovala špičkové technológie v oblasti zvuku, videa, výpočtovej techniky a telekomunikácií, aby vám poskytla pôžitok z používania najmodernejšej výpočtovej techniky.



Vonkajšie pohľady znázormené v tejto príručke sa môžu mierne odlišovať od vášho počítača.



Ako zistiť technické údaje

Niekteré funkcie, možnosti a dodané položky nemusia byť v počítači dostupné.

Ak chcete zistiť konfiguráciu svojho počítača, navštívte webovú stránku technickej podpory počítačov VAIO
<http://support.vaio.sony.eu/>.

Ďalšie informácie o počítači VAIO

Táto časť obsahuje informácie o technickej podpore pre počítače VAIO.

1. Tlačená dokumentácia

- Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky** – prehľad pripojenia súčastí, informácie o inštalácii a pod.
- Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch**
- Enjoying 3D: informačná príručka** (iba vybrané modely)
- Bezpečnostné nariadenia a informácie o technickej podpore**



Pred aktivovaním bezdrôtových funkcií, napríklad bezdrôtovej siete LAN alebo technológie BLUETOOTH, si pozorne prečítajte dokument **Bezpečnostné nariadenia a informácie o technickej podpore**.

2. Elektronická dokumentácia

- ❑ **Príručka používateľa VAIO** – všeobecné informácie o počítači VAIO vrátane informácií o technickej podpore a riešení problémov.

Príručku používateľa VAIO zobrazíte kliknutím na tlačidlo **Start** , položky **Všetky programy** a **VAIO užívateľská príručka**.

- ❑ Lokalita **Pomoc a technická podpora pre systém Windows** – komplexný zdroj praktických rád, výukových programov a ukážok, ktoré vás naučia používať počítač.

Ak chcete získať prístup k lokalite **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**, kliknite na tlačidlo **Start** a potom na položku **Pomoc a technická podpora**, prípadne stlačte a podržte kláves s logom systému Microsoft Windows a stlačte kláves **F1**.

3. Webové stránky technickej podpory

Ak sa vyskytne problém s počítačom VAIO, spusťte aplikáciu **VAIO Care**, ktorá ponúka rôzne možnosti riešenia väčšiny problémov. Podrobnosti nájdete v časti **Používanie aplikácie VAIO Care (str. 32)**.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte webovú stránku technickej podpory počítačov VAIO <http://support.vaio.sony.eu/>.

Po kontaktovaní technickej podpory počítačov VAIO budete požiadani o sériové číslo počítača.


Sériové číslo je 15-ciferné číslo, ktoré nájdete v spodnej časti okna aplikácie **VAIO Care**, na spodnom alebo zadnom paneli počítača, prípadne vnútri otvoru na batériu.

Ďalšími zdrojmi informácií o počítači VAIO sú:

- ❑ Fórum VAIO na lokalite http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/, ktoré umožňuje komunikovať s ďalšími používateľmi počítačov VAIO v komunité VAIO.
- ❑ Webová lokalita VAIO <http://www.vaio.eu/>, ktorá ponúka informácie o produktoch
- ❑ Internetový obchod Sony Store na lokalite <http://www.sony.eu/store>

Ergonomické zretele

Počítač budete používať ako prenosné zariadenie v rôznych prostrediach. Kedykoľvek je to možné, mali by ste sa pokúsiť brať do úvahy nasledujúce ergonomické zretele v stacionárnom aj prenosnom prostredí:

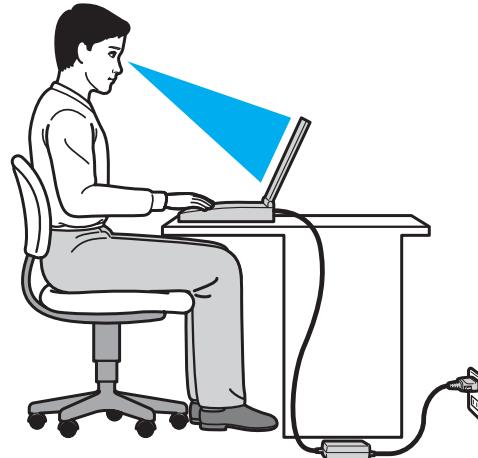

- Umiestnenie počítača** – počítač umiestnite priamo pred seba. Pri používaní klávesnice alebo ukazovacieho zariadenia držte predlaktia vo vodorovnej polohe so zápästiami v neutrálnej pohodlnej polohe. Ramená nechajte voľne spustené v prirodzenej polohe. Pri používaní počítača si doprajte časté prestávky. Nadmerné používanie počítača môže namáhať zrak, svaly alebo šľachy.
- Nábytok a držanie tela** – sed'te na stoličke s dobrým zadným operadlom. Výšku stoličky nastavte tak, aby vaše chodidlá spočívali rovno na podlahe. Opierka na nohy vám môže zabezpečiť lepšie pohodlie. Sed'te uvoľnene vo vzpriamenej polohe a vyhýbajte sa hrbeniu alebo nakláňaniu dozadu.

- Pozorovací uhol displeja počítača** – pomocou funkcie naklonenia nájdite najlepšiu polohu displeja. Namáhanie zraku a únava svalov sa dá znížiť nastavením displeja do vhodnej polohy. Nastavte aj úroveň jasu displeja.
- Osvetlenie** – vyberte také miesto, kde okná a svetlá nespôsobujú odrazy na displeji. Použite nepriame osvetlenie, aby ste sa vyhli žiariacim škvŕnám na displeji. Vhodné osvetlenie zvyšuje vaše pohodlie a zlepšuje efektívnosť práce.
- Umiestnenie externého displeja** – pri používaní externého displeja ho umiestnite do pohodlnej vzdialenosťi zobrazenia. Zabezpečte, aby pri sedení pred monitorom bola obrazovka na úrovni očí alebo mierne pod ich úrovňou.

Začíname

Táto kapitola popisuje, ako začať používať váš počítač VAIO.



Pred prvým spustením počítača nepripájajte žiadny ďalší hardvér, ktorý pôvodne neboli dodané s počítačom. Po dokončení postupne pripojte jednotlivé zariadenia (napríklad tlačiareň, externý pevný disk, skener atď.), pričom postupujte podľa pokynov výrobcu.

- Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ([str. 11](#))**
- Informácie o indikátoroch ([str. 17](#))**
- Pripojenie napájacieho zdroja ([str. 18](#))**
- Používanie batérie ([str. 19](#))**
- Bezpečné vypnutie počítača ([str. 26](#))**
- Používanie režimov nízkej spotreby ([str. 27](#))**
- Udržiavanie počítača v optimálnom stave ([str. 30](#))**


Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek

Venujte chvíľu identifikovaniu ovládacích prvkov a zásuviek, ktoré sú znázornené na nasledujúcich stranách.



Vzhľad vášho počítača sa môže lísiť od vzhľadu počítača znázorneného v príručke z dôvodu rozdielov v špecifikáciách.

Predná strana

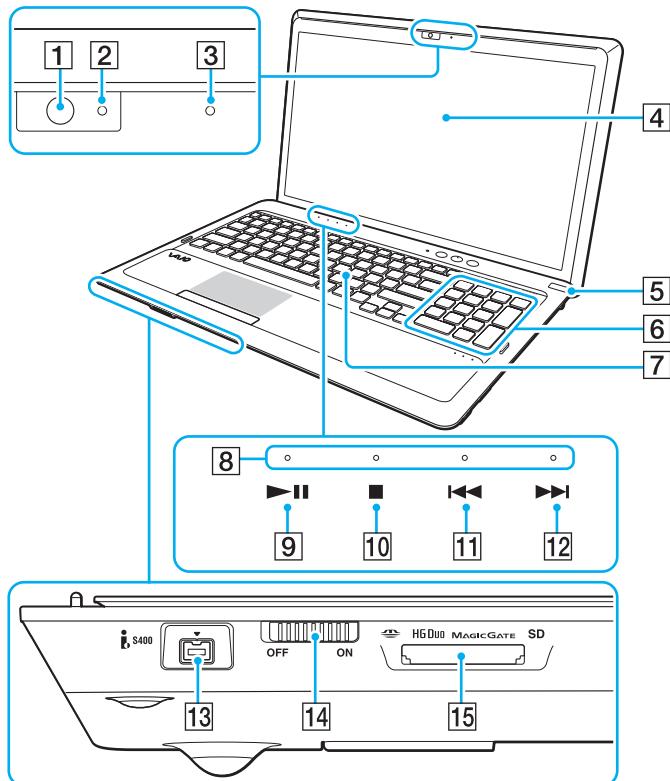

1: Vstavaná kamera (str. 42)

2: Indikátor vstavanej kamery (str. 17)

3: Vstavaný mikrofón (monofónny)

4: Obrazovka LCD (str. 119)

5: Vypínač/indikátor napájania (str. 17)

6: Numerická klávesnica

Pomocou numerickej klávesnice môžete zadávať čísla alebo uskutočňovať základné matematické výpočty.

7: Klávesnica (str. 34)

8: Indikátory dotykového snímača (str. 17)

9: Tlačidlo prehrania/pozastavenia (str. 38)

10: Tlačidlo zastavenia (str. 38)

11: Tlačidlo presunu na predchádzajúcu skladbu (str. 38)


12: Tlačidlo presunu na nasledujúcu skladbu (str. 38)

13: 4-kolíková zásuvka i.LINK (S400) (str. 93)

14: Vypínač WIRELESS (str. 66), (str. 71)

15: Kombinovaná zásuvka na médium „Memory Stick Duo“ a pamäťovú kartu SD* (str. 53), (str. 60)

* Podporuje médiá „Memory Stick“ dvojitej veľkosti a pamäťovú kartu SD. Nemožno ich však používať súčasne.

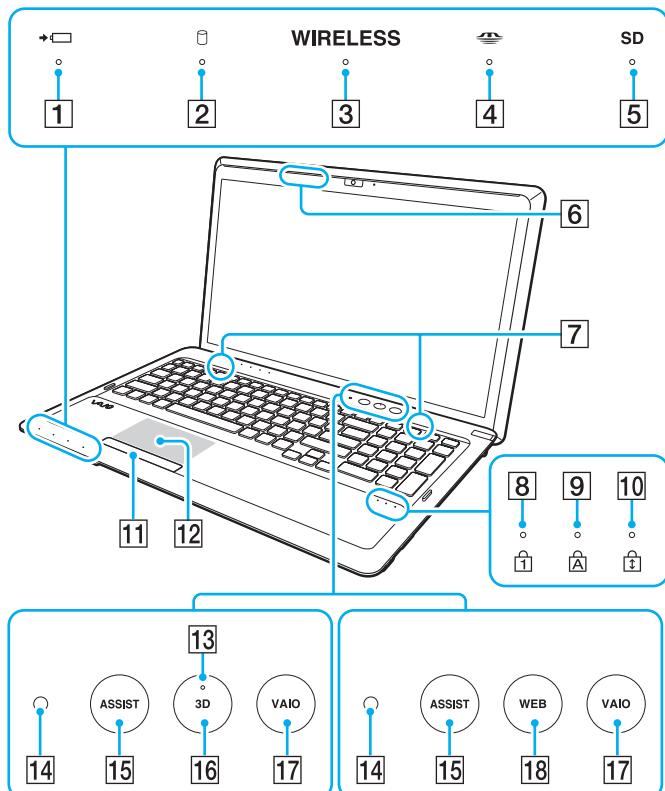


- 1** Indikátor nabíjania (str. 17)
- 2** Indikátor diskovej jednotky (str. 17)
- 3** Indikátor **WIRELESS** (str. 17)
- 4** Indikátor média „Memory Stick Duo“ (str. 17)
- 5** Indikátor pamäťovej karty **SD** (str. 17)
- 6** Vysielač na synchronizáciu trojrozmerného obrazu^{*1}
- 7** Vstavané reproduktory (stereo)
- 8** Indikátor Num lock (str. 17)
- 9** Indikátor Caps lock (str. 17)
- 10** Indikátor Scroll lock (str. 17)
- 11** Tlačidlo dotykového panelu (str. 37)
- 12** Dotykový panel (str. 37)
- 13** Indikátor **3D**^{*1} (str. 17)
- 14** Snímač okolitého svetla (str. 36), (str. 158)
Meria intenzitu okolitého svetla a automaticky upravuje jas obrazovky LCD na optimálnu úroveň.
- 15** Tlačidlo **ASSIST** (str. 39)
- 16** Tlačidlo **3D**^{*2} (str. 39)
- 17** Tlačidlo **VAIO** (str. 39)
- 18** Tlačidlo **WEB**^{*2} (str. 39)

^{*1} Iba na modeloch vybavených obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz.

^{*2} Počítač je vybavený niektorým z týchto tlačidiel.


Pravá strana

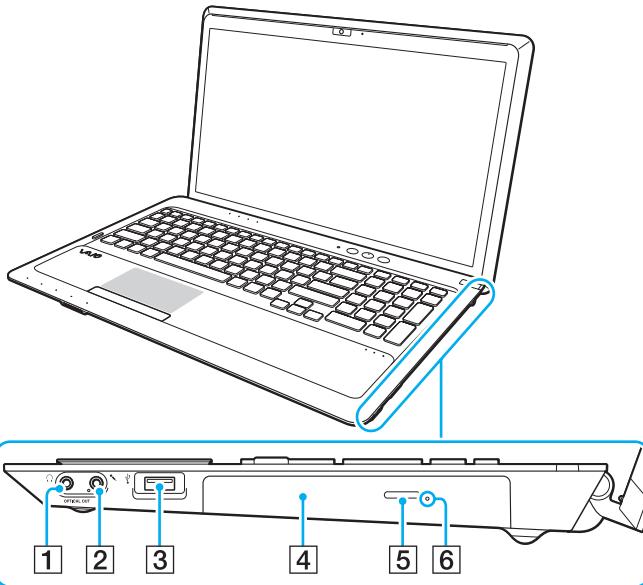

- 1** Konektor slúchadiel/**OPTICAL OUT** (str. 78)
(vzorkovacia rýchlosť optického výstupu:
44,1 kHz/48,0 kHz/96,0 kHz)
- 2** Konektor mikrofónu (str. 90)
- 3** Zásuvka USB* (str. 91)
- 4** Optická jednotka (str. 43)
- 5** Tlačidlo na vysunutie disku (str. 43)
- 6** Otvor na manuálne vysunutie disku (str. 149)

* Kompatibilná so štandardom USB 2.0.

Ľavá strana

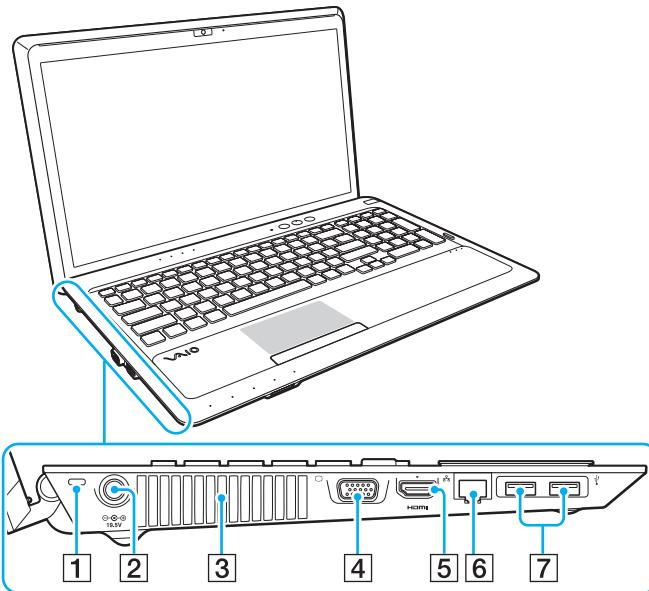


- [1] Bezpečnostná štrbina
- [2] Zásuvka vstupu jednosmerného prúdu (str. 18)
- [3] Vetrací otvor
- [4] Zásuvka na monitor (str. 79)
- [5] Zásuvka výstupu HDMI^{*1} (str. 81)
- [6] Zásuvka LAN (str. 65)
- [7] Zásuvky USB^{*2} (str. 91)

^{*1} Niekoľko sekúnd od začatia prehrávania nemusí byť z výstupného zariadenia zapojeného do zásuvky výstupu HDMI počuť žiadny zvuk. Toto neznamená poruchu.

^{*2} Kompatibilné so štandardmi USB 2.0 a 3.0. Zásuvky USB kompatibilné so štandardom USB 3.0 možno identifikovať podľa modrej farby.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Zadná (spodná) strana

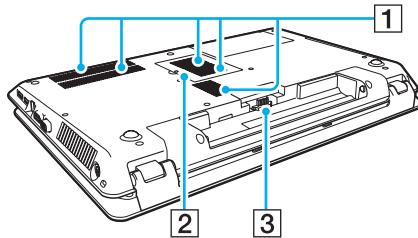

- 1** Vetracie otvory
- 2** Kryt priestoru s pamäťovými modulmi ([str. 107](#))
- 3** Zásuvka na pripojenie batérie ([str. 19](#))

Informácie o indikátoroch

Počítač je vybavený nasledujúcimi indikátormi:

Indikátor	Funkcie
Napájanie 	Ked' je počítač v štandardnom režime, indikátor svieti na zeleno. Ked' je počítač v režime spánku, pomaly bliká na oranžovo. Ked' je počítač vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku, nesvieti.
Nabíjanie 	Svieti, ked' sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (str. 22) .
Vstavaná kamera	Svieti, kým sa používa vstavaná kamera.
„Memory Stick Duo“ 	Svieti počas prístupu k údajom uloženým na médiu „Memory Stick“. (Kým tento indikátor svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Ked' indikátor nesvieti, médium „Memory Stick“ sa nepoužíva.
Pamäťová karta SD	Svieti počas prístupu k údajom uloženým na pamäťovej karte SD. (Kým tento indikátor svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Ked' indikátor nesvieti, pamäťová karta SD sa nepoužíva.
Disková jednotka 	Svieti počas prístupu k údajom uloženým vo vstavanom úložnom zariadení alebo na médiu v optickej jednotke. Kým tento indikátor svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.
Num lock 	Stlačením klávesu Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Ďalším stlačením klávesu sa numerická klávesnica inaktivuje. Ked' indikátor nesvieti, numerická klávesnica nie je aktívna.
Caps lock 	Po stlačení klávesu Caps Lock budete písat veľké písmená. Ked' tento indikátor svieti a stlačíte kláves Shift , budete písat malé písmená. Ďalším stlačením klávesu sa indikátor vypne. Po zhasnutí indikátora Caps lock sa obnoví normálne písanie.
Scroll lock 	Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí indikátora Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu, ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami.
WIRELESS	Svieti, kým sú aktivované možnosti bezdrôtovej komunikácie.
3D*	Svieti, kým na počítačovej obrazovke sledujete trojrozmerný obsah.
Dotykový snímač	Ked' sa dotknete dotykového tlačidla (str. 38), rozsvieti sa príslušný indikátor dotykového snímača.

* Iba na modeloch vybavených obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz.

Pripojenie napájacieho zdroja

Ako napájací zdroj pre počítač možno použiť sieťový adaptér alebo nabíjateľnú batériu.

Používanie sieťového adaptéra


Ked' je počítač priamo pripojený k sieťovému napájaciemu zdroju a je vložená batéria, napája sa zo sieťovej zásuvky.



Používajte iba sieťový adaptér dodaný s počítačom.

Ako používať sieťový adaptér

- 1 Jeden koniec napájacieho kábla (1) zapojte do sieťového adaptéra (3).
- 2 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do sieťovej zásuvky (2).
- 3 Kábel sieťového adaptéra (3) zapojte do zásuvky vstupu jednosmerného prúdu (4) na počítači.

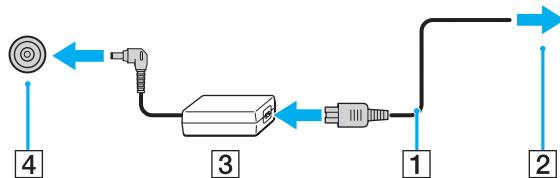

Tvar konektora vstupu jednosmerného prúdu sa lísi v závislosti od sieťového adaptéra.



Ak chcete počítač úplne odpojiť od sieťového napájacieho zdroja, vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.

Skontrolujte, či je sieťová zásuvka dobre prístupná.

Ak zamýšľate počítač nepoužívať dlhšiu dobu, uvedte ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite si časť Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 29).


Používanie batérie

Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.


Vloženie alebo vybratie batérie

Ako vložiť batériu


- 1 Vypnite počítač a zavorte veko s obrazovkou LCD.
- 2 Poistku batérie **LOCK** (1) posuňte smerom dovnútra.

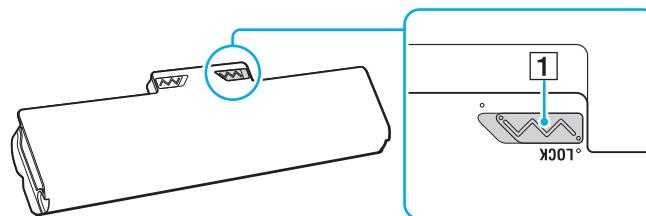

- 3 Batériu šikmo zasuňte do otvoru tak, aby výstupok (2) na oboch stranách otvoru zapadol do výrezu tvaru U (3) na oboch stranách batérie.

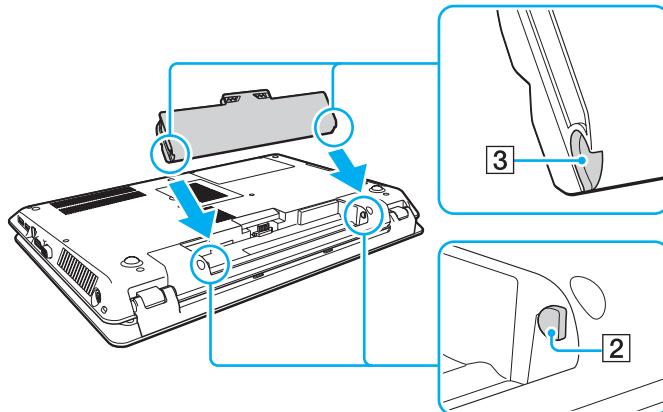

- 4 Batériu zatláčajte nadol do otvoru, kým nezavakne na svojom mieste.

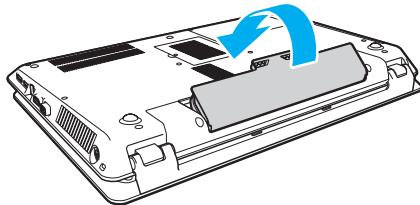



- 5 Poistku batérie **LOCK** posuňte smerom von, aby sa batéria zaistila v počítači.

Ako vybrať batériu



Ak vyberiete batériu, keď je počítač zapnutý a nie je pripojený k sietovému adaptéru, stratíte všetky neuložené údaje.

- 1 Vypnite počítač a zavorte veko s obrazovkou LCD.
- 2 Poistku batérie **LOCK** (1) posuňte smerom dovnútra.
- 3 Poistku batérie **RELEASE** (2) posuňte smerom dovnútra a pridržte, špičku prsta vložte pod výbežok (3) na batérii, batériu zdvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača.

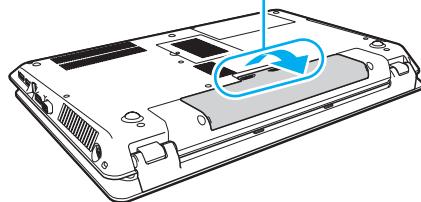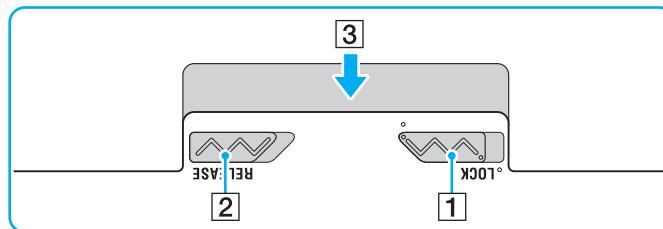

Kvôli vlastnej bezpečnosti odporúčame používať iba originálne nabíjateľné batérie značky Sony a sietové adaptéry spĺňajúce príslušné kvalitatívne normy, ktoré boli dodané spoločnosťou Sony k počítaču VAIO. Niektoré počítače VAIO môžu fungovať len s originálnymi batériami značky Sony.

Nabíjanie batérie

Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.

Ako nabíjať batériu

- 1 Vložte batériu.
- 2 Pomocou sietového adaptéra pripojte počítač k napájaciemu zdroju.

Počas nabíjania batérie svieti indikátor nabíjania. Keď sa úroveň nabitia batérie priblíži vybranej maximálnej úrovni nabitia, indikátor nabíjania zhasne.

Stav indikátora nabíjania	Význam
Sveti oranžovou farbou	Batéria sa nabíja.
Bliká spolu so zeleným indikátorom napájania	Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Štandardný režim)
Bliká spolu s oranžovým indikátorom napájania	Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Režim spánku)
Rýchlo bliká oranžovou farbou	Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo odistenia batérie.



Batériu nabíjajte už od začiatku tak, ako je uvedené v tejto príručke.



Batériu nechávajte v počítači, kým je priamo pripojený k sietovému napájaciemu zdroju. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja.

Ak sa batéria vybija a blikajú indikátor nabijania aj indikátor napájania, mali by ste buď pripojiť sietový adaptér a batériu opäťovne nabit, alebo počítač vypnúť a vložiť plne nabitú batériu.

Počítač sa dodáva s lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opäťovne nabit. Nabíjanie čiastočne vybitej batérie nemá vplyv na životnosť batérie.

Pri používaní niektorých softvérových aplikácií alebo periférnych zariadení sa počítač nemusí uviesť do režimu dlhodobého spánku, aj keď sa úroveň nabitia batérie zníži.

Ak sa chcete vyhnúť strate údajov počas napájania počítača z batérie, mali by ste svoje údaje často ukladať a manuálne aktivovať niektorý režim správy napájania, napríklad režim spánku alebo režim dlhodobého spánku.

Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené údaje. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Údaje by ste mali často ukladať, aby ste sa vyhli ich strate.

Kontrola kapacity nabitia batérie

Pri častejšom nabíjaní alebo dlhodobom používaní batérie sa kapacita nabitia batérie postupne znižuje. Ak chcete batériu naplno využiť, skontrolujte kapacitu nabitia batérie a zmeňte nastavenia batérie.

Ako skontrolovať kapacitu nabitia batérie

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknite na položky **Manažment napájania** (Power Management) a **Batéria** (Battery).



Životnosť batérie môžete tiež predĺžiť povolením funkcie starostlivosti o batériu.

Predĺženie životnosti batérie

Ked' sa počítač napája z batérie, môžete predlžiť jej životnosť pomocou nasledujúcich postupov.

- Znižte jas obrazovky LCD počítača.
- Použite režim nízkej spotreby. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27)**.
- Zmeňte nastavenia napájania v časti **Možnosti napájania**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie funkcie Správa napájania VAIO (str. 104)**.



Ďalšie informácie o predlžení životnosti batérie nájdete v Pomocníkovi po vykonaní príslušných krokov v časti **Kontrola kapacity nabitia batérie (str. 24)**.

Bezpečné vypnutie počítača

Počítač vypínajte správne, ako je popísané nižšie, aby ste sa vyhli strate neuložených dát.

Ako vypnúť počítač

- 1 Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču.
- 2 Uložte svoje údaje a zatvorte všetky spustené softvérové aplikácie.
- 3 Kliknite na tlačidlo **Start** a potom na tlačidlo **Vypnúť**.

Po chvíli sa počítač automaticky vypne. Skontrolujte, či zhasol indikátor napájania.

Používanie režimov nízkej spotreby

Nastavenia správy napájania sa dajú využiť na šetrenie batérie. V závislosti od vašich požiadaviek vám počítač okrem štandardného prevádzkového režimu ponúka aj dva odlišné režimy nízkej spotreby: režim spánku a režim dlhodobého spánku.



Ak počítač zamýšľate nepoužívať dlhšiu dobu a nechať ho odpojený od sietového napájacieho zdroja, uvedte ho do režimu dlhodobého spánku alebo ho vypnite.

Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené údaje. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Údaje by ste mali často ukladať, aby ste sa vyhli ich strate.

Režim	Popis
Štandardný režim	Toto je štandardný stav počítača, keď sa používa. Kým je počítač v tomto režime, svieti zelený indikátor napájania.
Režim spánku	Režim spánku vypína obrazovku LCD a uvádzá vstavané úložné zariadenia a procesor do režimu nízkej spotreby. Kým je počítač v tomto režime, indikátor napájania pomaly bliká oranžovou farbou. Počítač sa dokáže zobudiť z režimu spánku rýchlejšie ako z režimu dlhodobého spánku. Režim spánku má však vyššiu spotrebu ako režim dlhodobého spánku.
Režim dlhodobého spánku	Kým je počítač v režime dlhodobého spánku, stav systému ostane uložený vo vstavaných úložných zariadeniach a napájanie sa vypne. Aj keď sa batéria vybije, nestratia sa žiadne údaje. Kým je počítač v tomto režime, indikátor napájania nesvetí.

Používanie režimu spánku

Ako aktivovať režim spánku

Kliknite na tlačidlo **Start**, na šípku  vedľa tlačidla **Vypnúť** a na položku **Uspat'**.

Ako sa vrátiť do štandardného režimu

- Stlačte ktorýkoľvek kláves.
- Stlačte vypínač napájania na vašom počítači.



Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené údaje.

Používanie režimu dlhodobého spánku

Ako aktivovať režim dlhodobého spánku

Stlačte klávesy **Fn+F12**.

Môžete tiež kliknúť na tlačidlo **Štart**, šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a položku **Prepnúť do režimu dlhodobého spánku**.



Nehýbte s počítačom, kým indikátor napájania nezhasne.

Ako sa vrátiť do štandardného režimu

Stlačte vypínač napájania.



Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.

Udržiavanie počítača v optimálnom stave

Aktualizácia počítača

Ak chcete zvýšiť efektivitu, bezpečnosť a funkčnosť svojho počítača VAIO, aktualizujte ho pomocou nasledujúcich softvérových aplikácií.

Aplikácia **VAIO Update** automaticky upozorňuje na nové aktualizácie dostupné na Internete, prevezme ich a nainštaluje v počítači.

Windows Update

Kliknite na tlačidlo **Štart**, položky **Všetky programy**, **Windows Update** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

VAIO Update 5

Kliknite na tlačidlo **Štart**, položky **Všetky programy**, **VAIO Update** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie.

Používanie antivírusového softvéru v počítači

Používaním antivírusového softvéru môžete počítač chrániť pred počítačovými vírusmi.

Antivírusový softvér môžete aktualizovať prevzatím a nainštalovaním aktualizácií z webovej stránky ich výrobcu. Ak chcete antivírusový softvér aktualizovať, vyhľadajte nižšie softvér, ktorý je nainštalovaný v počítači, a postupujte podľa príslušných krokov.



Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie.

Trend Micro:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy**, **Trend Micro Titanium Maximum Security** a **Trend Micro Titanium Maximum Security**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

McAfee:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy**, **McAfee** a **McAfee Internet Security** alebo **McAfee Total Protection**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Norton Internet Security:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart**, položky **Všetky programy**, **Norton Internet Security** a **LiveUpdate** alebo **Norton Internet Security**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru.



Skutočný postup sa môže lísiť od opísaného postupu v závislosti od verzie softvéru nainštalovanej v počítači. V takom prípade postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie aplikácie VAIO Care

Pomocou aplikácie **VAIO Care** môžete pravidelne kontrolovať a ladiť výkon počítača tak, aby pracoval vždy optimálne. Aplikáciu **VAIO Care** použite vždy, keď sa na počítači vyskytne nejaký problém. Aplikácia **VAIO Care** ponúkne vhodné možnosti riešenia problému.

Ako spustiť aplikáciu VAIO Care

Modely vybavené tlačidlom **ASSIST**

Ked' je počítač zapnutý, stlačte tlačidlo **ASSIST**.

Modely bez tlačidla **ASSIST**

Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **VAIO Care**.



Tlačidlo **ASSIST** nestláčajte, keď je počítač v režime dlhodobého spánku.



Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie **VAIO Care**.

Ak na modeloch vybavených tlačidlom **ASSIST** stlačíte tlačidlo **ASSIST**, ked' je počítač vypnutý, spustí sa aplikácia **Záchrana VAIO Care** (VAIO Care Rescue). Aplikáciu **Záchrana VAIO Care** (VAIO Care Rescue) možno použiť na obnovenie funkčnosti počítača v núdzových prípadoch, napríklad ak sa nespustí systém Windows.

Používanie počítača VAIO

Táto kapitola popisuje, ako využiť váš počítač VAIO na maximum.

- Používanie klávesnice ([str. 34](#))
- Používanie dotykového panelu ([str. 37](#))
- Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkiami ([str. 38](#))
- Používanie funkcie rýchleho prístupu na web ([str. 40](#))
- Používanie vstavanej kamery ([str. 42](#))
- Používanie optickej jednotky ([str. 43](#))
- Používanie funkcie trojrozmerného obrazu ([str. 51](#))
- Používanie média „Memory Stick“ ([str. 53](#))
- Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet ([str. 60](#))
- Používanie Internetu ([str. 64](#))
- Používanie siete (LAN) ([str. 65](#))
- Používanie bezdrôtovej siete LAN ([str. 66](#))
- Používanie funkcie BLUETOOTH ([str. 71](#))

Používanie klávesnice

Klávesnica obsahuje doplnkové klávesy, ktoré vykonávajú úlohy špecifické pre daný model.

Kombinácie a funkcie s klávesom Fn



Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používať až po úplnom spustení operačného systému.

Kombinácia/funkcia	Funkcia
Fn + (F1): ovládanie dotykového panela	Vypína a zapína dotykový panel.
Fn + (F2): vypnutie zvuku	Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá.
Fn + (F3/F4): ovládanie hlasitosti	Mení úroveň hlasitosti. Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stláčajte klávesy Fn+F4 , prípadne stlačte klávesy Fn+F4 a potom kláves ↑ alebo → . Ak chcete znížiť hlasitosť, stláčajte klávesy Fn+F3 , prípadne stlačte klávesy Fn+F3 a potom kláves ↓ alebo ← .
Fn + (F5/F6): ovládanie jasu	Mení jas obrazovky LCD počítača. Ak chcete zvýšiť intenzitu podsvietenia, stláčajte klávesy Fn+F6 , prípadne stlačte klávesy Fn+F6 a potom kláves ↑ alebo → . Ak chcete znížiť intenzitu podsvietenia, stláčajte klávesy Fn+F5 , prípadne stlačte klávesy Fn+F5 a potom kláves ↓ alebo ← .

Kombinácia/funkcia	Funkcia
Fn +  /  (F7): výstup na displej	<p>Prepína výstup na displej – môžete si vybrať výstup na obrazovku počítača alebo na externý displej. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výstup na displej.</p> <p>! Ak ste vybrali výstup na externý displej a odpojíte kábel displeja od počítača, obrazovka počítača stmavne. V takom prípade stlačte a podržte kláves Fn a dvakrát stlačte kláves F7. Následným stlačením klávesu Enter prepnete výstup na obrazovku počítača.</p> <p>Použitie viacerých monitorov nemusí mať podporu v závislosti od pripojeného externého displeja.</p>
Fn +  /  (F9/F10): priblíženie	<p>Mení veľkosť snímky alebo dokumentu zobrazeného v niektorých softvérových aplikáciach. Ak chcete, aby sa obraz javil menší a vzdialenejší (vzdialenie), stlačte klávesy Fn+F9. Ak chcete, aby sa obraz javil väčší a bližší (priblíženie), stlačte klávesy Fn+F10. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi nástroja VAIO Control Center.</p>
Fn +  (F12): dlhodobý spánok	<p>Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Po vykonaní tohto príkazu sa stav systému a pripojených periférnych zariadení uloží vo vstavanom úložnom zariadení a odpojí sa napájanie. Ak chcete obnoviť pôvodný stav systému, vypínačom zapnite napájanie. Podrobnejšie informácie o správe napájania nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27).</p>

Zmena nastavenia podsvietenia klávesnice



Niektoré funkcie a možnosti nemusia byť v počítači dostupné.

Ak je počítač vybavený podsvietením klávesnice, môžete podsvietenie klávesnice nastaviť tak, aby sa automaticky zapínalo a vypínalo v závislosti od intenzity okolitého svetla.

Okrem toho môžete nastaviť časový interval vypnutia podsvietenia klávesnice po určitom čase nečinnosti klávesnice.

Ako zmeniť nastavenie podsvietenia klávesnice


- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknite na položku **Klávesnica a myš** (Keyboard and Mouse) a **Podsvietená klávesnica** (Backlit Keyboard).



Snímač okolitého svetla meria intenzitu okolitého svetla. Zablokováním snímača okolitého svetla sa môže zapnúť podsvietenie klávesnice.

Používanie dotykového panelu

Pomocou dotykového panelu môžete ukazovať, zvoliť, potiahnuť a posúvať objekty na obrazovke.

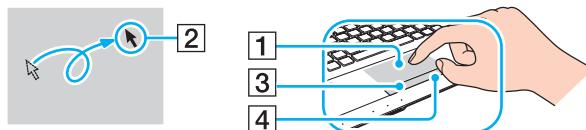

Akcia	Popis
Úkázanie	Posúvajte prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt.
Kliknutie	Jedenkrát stlačte ľavú stranu tlačidla dotykového panelu (3).
Dvojité kliknutie	Dvakrát po sebe stlačte ľavú stranu tlačidla dotykového panelu.
Kliknutie pravým tlačidlom myši	Jedenkrát stlačte pravú stranu tlačidla dotykového panelu (4). V mnohých aplikáciách táto akcia zobrazí kontextovú ponuku so skratkami (ak je k dispozícii).
Potiahnutie	Posúvajte prst po dotykovom paneli a zároveň držte stlačenú ľavú stranu tlačidla dotykového panelu.
Posúvanie	Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Na posúvanie v horizontálnom smere posúvajte prst pozdĺž spodného okraja. Pri vertikálnom alebo horizontálnom posúvaní sa môžete krúživým pohybom prsta na dotykovom paneli posúvať bez toho, aby ste prst z panela odtiahli (funkcia posúvania je k dispozícii iba v aplikáciach, ktoré podporujú funkciu posúvania pomocou dotykového panelu).
Rýchle posúvanie	Lineárnym rýchlym pohybom posuňte dva prsty po dotykovom paneli. Ak používate webové prehľadávače alebo softvér na prezeranie snímok, rýchlym posunutím doľava sa presuniete dozadu a rýchlym posunutím doprava sa presuniete dopredu.
Pohyb roztahnutia/stiahnutia	Niekteré softvérové aplikácie umožňujú priblížiť a vzdialiť obraz pohybom roztahnutia a stiahnutia dvoch prstov na dotykovom paneli. Pohybom roztahnutia obraz priblížite alebo ho pohybom stiahnutia vzdialite.

 Dotykový panel môžete vypnúť alebo zapnúť stlačením klávesov **Fn+F1**. Nastavenia dotykového panelu môžete zmeniť aj pomocou nástroja **VAIO Control Center**.

 Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete pred pripojením myši, kurzor budete môcť ovládať iba pomocou klávesnice.

Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami

Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača.



Niekteré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné.

Konfiguráciu svojho počítača zistite podľa technických údajov.

Dotykové tlačidlá

Nad každým dotykovým tlačidlom sa nachádza indikátor. Keď stlačíte tlačidlo, príslušný indikátor sa rozsvieti.

Tlačidlo so špeciálnou funkciami	Funkcie
▶■ Tlačidlo prehrania/pozastavenia	Spúšťa alebo pozastavuje prehrávanie disku CD, DVD či Blu-ray Disc™* alebo hudby či videosúboru uloženého vo vstavanom úložnom zariadení.
■ Tlačidlo zastavenia	Zastavuje prehrávanie disku CD, DVD či Blu-ray Disc™ alebo hudby či videosúboru uloženého vo vstavanom úložnom zariadení.
◀◀ Tlačidlo presunu na predchádzajúcu skladbu	Slúži na prehranie predchádzajúcej kapitoly či súboru počas prehrávania videa alebo predchádzajúcej skladby či súboru počas prehrávania zvuku.
▶▶ Tlačidlo presunu na nasledujúcu skladbu	Slúži na prehranie nasledujúcej kapitoly či súboru počas prehrávania videa alebo nasledujúcej skladby či súboru počas prehrávania zvuku.

* Na prehrávanie použiť softvér **WinDVD BD**.

Tlačidlá s funkciami

Tlačidlo so špeciálnou funkciou	Funkcie
Tlačidlo ASSIST 	<p>Ked' je počítač zapnutý, spúšťa aplikáciu VAIO Care. Ked' je počítač vypnutý, tlačidlo ASSIST spúšťa aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue). Aplikáciu Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue) možno použiť na obnovenie funkčnosti počítača v núdzových prípadoch, napríklad ak sa nespustí systém Windows. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (str. 32).</p> <p style="color: red;">!</p> <p>Tlačidlo ASSIST nestláčajte, keď je počítač v režime dlhodobého spánku.</p>
Tlačidlo 3D* 	<p>Aktivuje alebo inaktivuje funkciu trojrozmerného obrazu, kým na počítačovej obrazovke sledujete trojrozmerný obsah. Informácie o funkciu trojrozmerného obrazu nájdete v časti Používanie funkcie trojrozmerného obrazu (str. 51).</p> <p style="color: red;">!</p> <p>Tlačidlo 3D nefunguje, kým trojrozmerný obsah sledujete na počítačovej obrazovke podporujúcej takéto zobrazenie, ktorá je pripojená k počítaču pomocou kabla HDMI.</p>
Tlačidlo WEB* 	<p>Kým je počítač v štandardnom režime, tlačidlo WEB slúži na spustenie webového prehľadávača, ktorý je tomuto tlačidlu predvolene priradený. Ked' je počítač vypnutý, tlačidlo WEB slúži na aktiváciu funkcie rýchleho prístupu na web a spustenie webového prehľadávača, ktorý sa používa s touto funkciou. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie funkcie rýchleho prístupu na web (str. 40).</p> <p style="color: red;">!</p> <p>Tlačidlo WEB nefunguje, kým je počítač v režime spánku alebo dlhodobého spánku.</p>
Tlačidlo VAIO 	Vykonáva úlohu, ktorá je tlačidlu predvolene priradená. Predvolené priradenie môžete zmeniť pomocou nástroja VAIO Control Center .

* Počítač je vybavený niektorým z týchto tlačidiel.

Používanie funkcie rýchleho prístupu na web

Funkcia rýchleho prístupu na web umožňuje okamžitý prístup na Internet bez spúšťania operačného systému Windows.



Niekteré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné.

Aktivácia funkcie rýchleho prístupu na web

Ak chcete aktivovať funkciu rýchleho prístupu na web, počítač musí byť vypnutý.

Ako aktivovať funkciu rýchleho prístupu na web

- 1 Stlačte tlačidlo **WEB** na počítači.
- 2 Postupujte podľa pokynov Sprievodcu úvodným nastavením.

Po dokončení úvodného nastavenia môžete webový prehľadávač používaný s funkciou rýchleho prístupu na web spúšťať jednoduchým stlačením tlačidla **WEB**.

Ukončenie funkcie rýchleho prístupu na web



Ak chcete spustiť operačný systém Windows, najprv musíte ukončiť funkciu rýchleho prístupu na web.

Funkciu rýchleho prístupu na web ukončíte podľa niektorého z týchto krokov:

- Kliknite na ikonu  v ľavom dolnom rohu obrazovky.
- Stlačte tlačidlo **WEB**.
- Stlačte vypínač napájania na počítači.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o používaní alebo obmedzeniach funkcie rýchleho prístupu na web, kliknite na ikonu  v pravom dolnom rohu obrazovky.

Poznámky k používaniu funkcie rýchleho prístupu na web

Kým je funkcia rýchleho prístupu na web aktivovaná, nemôžete používať:

- tlačidlo **ASSIST**,
- kláves **Scr Lk** v kombinácii s klávesom **Fn**, ktoré plnia funkciu klávesovej skratky,
- žiadnu zásuvku ani konektor okrem zásuvky vstupu jednosmerného prúdu, zásuvky LAN, zásuviek USB a konektora slúchadiel,
- zásuvku „Memory Stick Duo“, zásuvku na pamäťovú kartu **SD** a zásuvku ExpressCard.

Používanie vstavanej kamery

Počítač je vybavený vstavanou kamerou.

Pomocou komunikačného softvéru, napríklad programu **Windows Live Messenger**, môžete uskutočňovať videohovory prostredníctvom Internetu. Podrobnejšie informácie týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru.



Kým sa používa vstavaná kamera, svieti jej indikátor.

Softvér nainštalovaný v počítači sa lísi v závislosti od konfigurácie počítača.

Uskutočňovanie videohovorov pomocou programu Windows Live Messenger

1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **Windows Live Messenger**.



Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte sa prihlásiť v programe **Windows Live Messenger**.

Zobrazovanie obrazu zo vstavanej kamery

1 Kliknite na tlačidlo **Štart**, položky **Všetky programy**, **ArcSoft Webcam Suite** a **WebCam Companion 4**.

2 Kliknite na položku **Capture**.



Ak nemôžete správne snímať obraz (zosnímaný obraz sa napríklad nezobrazuje plynulo), kliknite na aktuálne rozlíšenie snímaného obrazu v pravej hornej časti hlavného okna a znížte rozlíšenie.

Používanie optickej jednotky

Váš počítač je vybavený optickou jednotkou.




Niekteré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné.

Konfiguráciu svojho počítača zistite podľa technických údajov.

Ako vložiť disk

- 1** Zapnite počítač.
- 2** Stlačením tlačidla na vysunutie disku (1) otvorte jednotku.
Podávač jednotky sa vysunie.

- 3** Do prostriedku podávača jednotky položte disk štítkom smerom nahor a jemne ho zatláčajte nadol, kým sa nezaistí na svojom mieste.

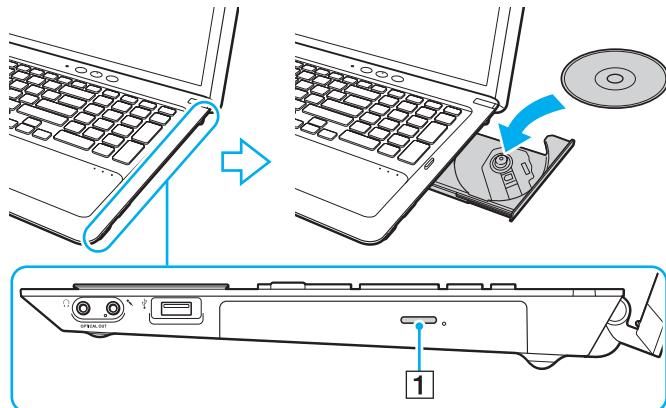

! Na podávač jednotky nevyvýjajte tlak. Pri umiestňovaní disku na podávač jednotky alebo jeho odstraňovaní držte spodnú časť podávača.

- 4** Podávač jednotky zatvorte jemným potlačením.

! Optický disk nevyberajte, kým je počítač v režime nízkej spotreby (spánku alebo dlhodobého spánku). Pred vybratím disku uvedťte počítač späť do štandardného režimu.

Podporované disky

V závislosti od zakúpeného modelu počítač prehráva a zapisuje na médiá CD, DVD a Blu-ray Disc.

Podľa nasledujúcej referenčnej tabuľky zistite, ktoré typy optických jednotiek podporujú jednotlivé typy médií.

PZ: prehrávateľné a zapisovateľné
P: prehrávateľné, ale nie zapisovateľné
–: nie prehrávateľné ani zapisovateľné

	CD-ROM	CD-R/RW	DVD-ROM	DVD-R/ RW	DVD+R/ RW	DVD+R DL (dvojvrstvové)	DVD-R DL (dvojvrstvové)	DVD- RAM ^{*1 *2}	BD-ROM	BD-R/RE ^{*3 *4}
Jednotka DVD SuperMulti	P	PZ ^{*6}	P	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	–	–
Jednotka Blu-ray Disc™ so špecifikáciou DVD SuperMulti	P	PZ ^{*6}	P	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	P	PZ ^{*5}
Jednotka Blu-ray Disc™ ROM so špecifikáciou DVD SuperMulti	P	PZ ^{*6}	P	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	P	P

^{*1} Jednotka DVD SuperMulti v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Použite disky bez kaziet alebo disky, ktoré sa dajú z kazety vybrať.

^{*2} Zápis dát na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) vyhovujúce špecifikácii DVD-RAM verzie 1.0 nie je podporovaný.
Disky DVD-RAM verzie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revision 5.0 nie sú podporované.

^{*3} Jednotka Blu-ray Disc vo vašom počítači nepodporuje médiá BD-RE vo formáte verzie 1.0 a médiá Blu-ray Disc v kazete.

^{*4} Médium BDXL™ Disc sa nepodporuje.

^{*5} Podporuje sa zápis údajov na disky BD-R Part1 verzie 1.1, 1.2 alebo 1.3 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE Part1 verzie 2.1 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB).

^{*6} Nepodporuje sa zápis na disky Ultra Speed CD-RW.



Toto zariadenie je určené na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú norme Compact Disc (CD). Duálne disky (DualDisc) a niektoré hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv nevyhovujú norme Compact Disc (CD). Tieto disky preto nemusia byť kompatibilné s týmto zariadením.

Pri kúpe vopred nahratých alebo prázdnych diskov na použitie v počítači VAIO si v každom prípade pozorne precítajte oznámenia na balení diskov, aby ste si overili kompatibilitu prehrávania a záznamu s optickými jednotkami v počítači. Spoločnosť Sony NEZARUČUJE kompatibilitu optických jednotiek VAIO s diskami, ktoré nie sú v súlade s oficiálnym štandardom diskov „CD“, „DVD“ ani „Blu-ray Disc“. POUŽITIE NEVYHOVUJÚCICH DISKOV MÔŽE SPÔSOBIŤ KRITICKÉ POŠKODENIE VÁSHO POČÍTAČA VAIO ALEBO SPÔSOBIŤ SOFTVÉROVÉ KONFLIKTY A MRZNUTIE SYSTÉMU.

Vo veci otázok o formátoch diskov kontaktujte jednotlivých vydavateľov vopred nahratých diskov alebo výrobcu zapisovateľných diskov.



Nepodporuje sa zápis na disky s priemerom 8 cm.



Ak chcete trvalo prehrávať médiá Blu-ray Disc chránené autorskými právami, aktualizujte kľúč AACS. Aktualizácia kľúča AACS vyžaduje prístup na Internet.

Rovnako ako v prípade ostatných optických zariadení, okolnosti môžu obmedziť kompatibilitu alebo zabrániť prehrávaniu médií Blu-ray Disc. Počítače VAIO nemusia podporovať prehrávanie filmov na balených médiách nahrávaných vo formáte AVC alebo VC1 pri vysokých bitových rýchlosťach.

V prípade niektorého obsahu médií DVD a BD-ROM sa vyžaduje nastavenie regiónu. Ak nastavenie regiónu optickej jednotky nesúhlasi s regiónom disku, prehrávanie nie je možné.

Pokiaľ váš externý displej nezodpovedá norme High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nebudeť môcť prehrávať ani prezeráť obsah médií Blu-ray Disc chránený autorskými právami.

Niekterý obsah môže obmedzovať videovýstup na iba štandardné rozlíšenie alebo zakazovať analógový videovýstup. Keď videosignály prenášate prostredníctvom digitálneho pripojenia, napríklad pripojenia HDMI alebo DVI, dôrazne sa odporúča, aby ste na zabezpečenie optimálnej kompatibility a kvality prezerania vytvorili digitálne prostredie kompatibilné s normou HDCP.

Skôr ako začnete prehrávať disk alebo zapisovať údaje na disk, ukončite rezidentný softvér, pretože by mohlo dôjsť k poruche počítača.

Poznámky k používaniu optickej jednotky

Poznámky k zapisovaniu údajov na disk

- Používajte iba okrúhle disky. Nepoužívajte disky akéhokoľvek iného tvaru (hviezda, srdce, karta a pod.), keďže tieto môžu poškodiť vašu optickú jednotku.
- Kým optická jednotka zapisuje údaje na disk, nenanážajte do počítača ani ním netraste.
- Kým optická jednotka zapisuje údaje na disk, nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel alebo sieťový adaptér.

Poznámky k prehrávaniu diskov

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon pri prehrávaní diskov, mali by ste dodržiavať nasledujúce odporúčania:

- Niektoré prehrávače diskov CD a optické jednotky v počítačoch nemusia byť schopné prehrávať zvukové disky CD vytvorené pomocou média CD-R ani CD-RW.
- Niektoré prehrávače diskov DVD a optické jednotky v počítačoch nemusia byť schopné prehrávať disky DVD vytvorené pomocou média DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW ani DVD-RAM.
- Keď je počítač vybavený jednotkou Blu-ray Disc, umožňuje prehrávať médiá Blu-ray Disc. Jednotka však nemusí byť schopná prehrať obsah niektorých médií Blu-ray Disc, prípadne prehrávanie médií Blu-ray Disc môže spôsobiť nestabilitu počítača. Ak chcete obsah bez problémov prehrať, pomocou aplikácie **VAIO Update** prevezmite a nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru na prehrávanie médií Blu-ray Disc.

Informácie týkajúce sa používania aplikácie **VAIO Update** nájdete v časti **Aktualizácia počítača (str. 30)**.

- V závislosti od systémového prostredia sa môžu počas prehrávania formátu AVC HD vyskytnúť prerušenia zvuku alebo straty snímok.
- Počas prehrávania disku počítač neuvádzajte do niektorého z režimov nízkej spotreby.

Poznámky ku kódom regiónov

Na disku alebo balení je uvedený kód regiónu označujúci, v ktorom regióne a v akom type prehrávača možno disk prehrávať. Ak je na disku uvedený kód „all“, disk možno prehrávať vo väčšine regiónov sveta. Ak je kód regiónu v mieste vášho bydliska iný ako uvedený na disku, disk v počítači nemožno prehrávať.

Kód regiónu pre miesto svojho bydliska zistíte z nasledujúcej tabuľky.

Miesto bydliska	Kód regiónu	Miesto bydliska	Kód regiónu	Miesto bydliska	Kód regiónu
Afrika	5	Austrália*	4	Čína	6
Európa	2	Filipíny*	3	Hongkong*	3
India*	5	Indonézia*	3	Japonsko*	2
Južná Afrika*	2	Kórea	3	Kuvajt*	2
Malajzia*	3	Nový Zéland*	4	Rusko	5
Saudská Arábia*	2	Singapur*	3	Spojené arabské emiráty*	2
Taiwan	3	Thajsko*	3	Vietnam	3

* Optická jednotka v počítači predvolene nemá priradený kód regiónu.

Ak ste doteraz v počítači neprehrávali disk DVD video, pred vložením disku postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Počítač**.
- 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a vyberte možnosť **Vlastnosti**.
- 3 Kliknite na kartu **Hardvér**.
- 4 Zo zoznamu **Všetky diskové jednotky** vyberte príslušnú optickú jednotku a kliknite na možnosť **Vlastnosti**.
- 5 Kliknite na kartu **Oblast disku DVD**.
- 6 Zo zoznamu vyberte príslušný región a kliknite na tlačidlo **OK**.



Počet zmien kódu regiónu je obmedzený. Ak tento počet prekročíte, kód regiónu jednotky sa nastaví natrvalo a nebude ho už možné zmeniť. Počítadlo počtu zmien sa nevynuluje ani zmenou konfigurácie počítača.

Na problémy spôsobené zmenou nastavenia kódu regiónu jednotky sa nevzťahuje záruka.

Prehrávanie diskov

Ako prehrať disk

- 1 Vložte disk do optickej jednotky.

! Skôr ako začnete disk prehrávať, pripojte k počítaču sieťový adaptér a zavorte všetky spustené softvérové aplikácie.

- 2 Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo **Štart**, položku **Všetky programy** a potom na požadovaný softvér na prehrávanie diskov.

Pokyny týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru.

Kopírovanie súborov na disky

Ako skopírovať súbory na disk

- 1 Vložte zapisovateľný disk do optickej jednotky.

! Skôr ako začnete súbory kopírovať na disk, pripojte k počítaču sieťový adaptér a zavorte všetky spustené softvérové aplikácie.

- 2 Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo **Štart**, položku **Všetky programy** a potom na požadovaný softvér na zápis diskov, pomocou ktorého chcete skopírovať súbory na disk.

Pokyny týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru.

Používanie funkcie trojrozmerného obrazu

Ak je počítač vybavený obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerné zobrazenie, môžete používať funkciu trojrozmerného obrazu, ktorá umožňuje sledovať rôzne typy trojrozmerného obsahu na počítačovej obrazovke alebo externých displejoch podporujúcich takéto zobrazenie, napríklad na televízore s trojrozmerným obrazom, použitím špičkovej priestorovej technológie.

S počítačom sa dodávajú špeciálne navrhnuté okuliare na sledovanie trojrozmerného obrazu, ktoré si môžete nasadiť a vychutnať si nový priestorový zážitok.

Podrobnejšie informácie o tom, ako prehľadávať trojrozmerný obsah a používať okuliare na sledovanie trojrozmerného obrazu, nájdete v príručke **Enjoying 3D: informačná príručka**.



Niekteré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné.
Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.



Ak počítač nie je vybavený obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerné zobrazenie, trojrozmerný obsah môžete sledovať iba na externom displeji podporujúcim takéto zobrazenie, ktorý je pripojený k počítaču pomocou kábla HDMI. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prehrávanie médií Blu-ray 3D Disc (str. 83)**.

Možnosti funkcie trojrozmerného obrazu

- V modeloch vybavených obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz
 - Prehrávanie médií Blu-ray 3D™ Disc v počítači.
 - Používanie simulovanej funkcie trojrozmerného obrazu (funkcia konverzie dvojrozmerného obrazu na trojrozmerný), kým na počítačovej obrazovke sledujete trojrozmerný obsah.
Táto funkcia umožňuje zobrazovať dvojrozmerný obsah (napríklad obsah médií DVD alebo videá) v simulovanom režime 3D.
 - Sledovanie trojrozmerného obsahu na televízore s trojrozmerným obrazom, ktorý je pripojený k počítaču pomocou kábla HDMI ([str. 85](#)).
- V modeloch nevybavených obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz
 - Sledovanie trojrozmerného obsahu na televízore s trojrozmerným obrazom, ktorý je pripojený k počítaču pomocou kábla HDMI ([str. 85](#)).

Používanie média „Memory Stick“

Médium „Memory Stick“ je kompaktné, prenosné a všeobecné záznamové médium z integrovaných obvodov osobitne skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych údajov s kompatibilnými výrobkami, akými sú digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a iné zariadenia. Keďže je vyberateľné, dá sa použiť na externé uloženie dát.

Skôr ako začnete médium „Memory Stick“ používať

Do zásuvky „Memory Stick Duo“ na počítači možno vkladať nasledujúce veľkosti a typy médií:

- „Memory Stick Duo“
- „Memory Stick PRO Duo“
- „Memory Stick PRO-HG Duo“

 Počítač podporuje iba médiá „Memory Stick“ dvojitej veľkosti. Nepodporuje médiá „Memory Stick“ štandardnej veľkosti.





Zásuvka na médium „Memory Stick Duo“ funguje aj ako zásuvka na pamäťovú kartu **SD**.

Najnovšie informácie o médiách „Memory Stick“ nájdete na lokalite <http://www.sony.net/memorycard/>.

Vloženie a vybratie média „Memory Stick“

Ako vložiť médium „Memory Stick“

- 1 Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“.
- 2 Médium „Memory Stick“ držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke.
- 3 Médium „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Médium netlačte do zásuvky násilím.

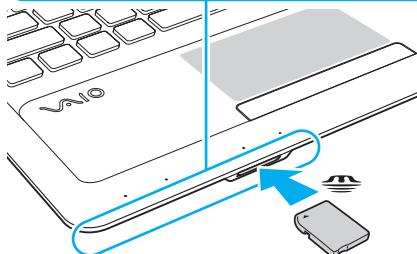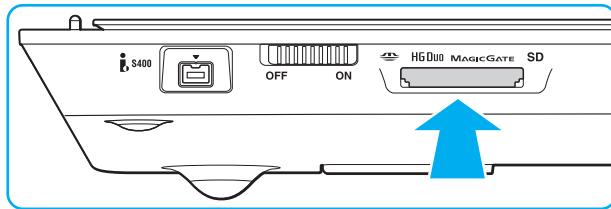



Ak sa médium „Memory Stick“ nedá do zásuvky zasunúť ľahko, opatrne ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere.

Pri prvom vložení média „Memory Stick“ do zásuvky sa môže zobraziť výzva na inštaláciu ovládača. Ak sa táto výzva zobrazí, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Systém automaticky rozpozná médium „Memory Stick“ a zobrazí jeho obsah. Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo **Start**, položku **Počítač** a dvakrát kliknite na ikonu média „Memory Stick“.

Po vložení média „Memory Stick“ do zásuvky sa ikona média „Memory Stick“ zobrazí v okne **Počítač**.



Pred použitím média „Memory Stick Micro“ („M2“) ho nezabudnite vložiť do redukcie „M2“ Duo. Ak médium zasuniete priamo do zásuvky „Memory Stick Duo“ bez redukcie, možno sa zo zásuvky nebude dať vytiahnuť.

Ako vybrať médium „Memory Stick“



Kým svieti indikátor média „Memory Stick Duo“, nevyberajte médium „Memory Stick“. Mohli by ste stratiť údaje. Veľké objemy údajov môžu vyžadovať dlhší čas na načítanie, takže pred vybratím média „Memory Stick“ sa presvedčte, že indikátor nesvieti.

- 1** Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“.
- 2** Presvedčte sa, že indikátor média „Memory Stick Duo“ nesvieti.
- 3** Médium „Memory Stick“ zatlačte smerom do počítača a uvoľnite.
Médium „Memory Stick“ sa vysunie.
- 4** Médium „Memory Stick“ vytiahnite zo zásuvky.



Médium „Memory Stick“ vyťahujte opatrne. V opačnom prípade môže nečakane vyskočiť.

Formátovanie média „Memory Stick“

Ako formátovať médium „Memory Stick“

Médium „Memory Stick“ je naformátované použitím predvoleného nastavenia a je pripravené na použitie.

Ak chcete médium opäťovne naformátovať v počítači, postupujte podľa týchto pokynov.



Pri formátovaní média použite zariadenie, ktoré je určené na formátovanie médií a podporuje médiá „Memory Stick“.

Formátovaním sa z média „Memory Stick“ vymažú všetky uložené údaje. Pred formátovaním média skontrolujte, či neobsahuje cenné dáta.

V priebehu formátovania nevyberajte médium „Memory Stick“ zo zásuvky. Mohlo by to spôsobiť poruchu.

- 1** Nайдите зásuvku „Memory Stick Duo“.
- 2** Médium „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezavakne na svojom mieste.
- 3** Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Počítač**.
- 4** Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu média „Memory Stick“ a vyberte možnosť **Formátovat**.
- 5** Kliknite na položku **Obnoviť predvolené hodnoty zariadenia**.



Veľkosť alokačnej jednotky a súborový systém sa dajú zmeniť.

Nevyberajte položku **NTFS** z rozbalovacej ponuky **Systém súborov**, pretože by mohlo dôjsť k poruche.



Proces formátovania prebehne rýchlejšie, ak v položke **Možnosti formátovania** zvolíte možnosť **Rýchle formátovanie**.

- 6 Kliknite na tlačidlo **Spustiť**.
- 7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

!

V závislosti od média „Memory Stick“ môže formátovanie chvíľu trvať.

Poznámky k používaniu média „Memory Stick“

- ❑ Počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou do 32 GB, ktoré boli k dispozícii v júni 2011. Nemožno však zaručiť, že bude kompatibilný so všetkými médiami „Memory Stick“.
- ❑ Pri vkladaní do zásuvky držte médium „Memory Stick“ tak, aby šípka ukazovala v správnom smere. Ak médium „Memory Stick“ nemožno vložiť hladko, nezasúvajte ho do zásuvky násilím. Mohli by ste poškodiť počítač alebo médium.
- ❑ Pri zasúvaní média „Memory Stick“ do zásuvky a jej vyťahovaní budťe opatrní. Nepoužívajte silu.
- ❑ V prípade vloženia média „Memory Stick“ s viacerými redukciami sa nezaručuje kompatibilita.
- ❑ „MagicGate“ je všeobecný názov technológie na ochranu autorských práv vyvinutej spoločnosťou Sony. Ak chcete túto technológiu využívať, používajte médiá „Memory Stick“ s logom „MagicGate“.
- ❑ Použitie akýchkoľvek zaznamenaných zvukových alebo obrazových dát na iné ako osobné účely je bez predchádzajúceho súhlasu držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv. Na základe toho sa médiá „Memory Stick“ s takýmito údajmi chránenými autorskými právami môžu používať iba v súlade so zákonom.
- ❑ Do zásuvky nezasúvajte viac ako jednu pamäťovú kartu. Nevhodné vloženie média môže poškodiť počítač aj médium.

Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet

Používanie pamäťovej karty SD

Počítač je vybavený zásuvkou na pamäťové karty **SD**. Túto zásuvku môžete použiť na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami.

Skôr ako začnete pamäťovú kartu SD používať

Do zásuvky na pamäťové karty **SD** na počítači možno vkladať nasledujúce pamäťové karty:

- Pamäťová karta SD
- Pamäťová karta SDHC
- Pamäťová karta SDXC




Zásuvka na pamäťovú kartu **SD** funguje aj ako zásuvka na médium „Memory Stick Duo“.

Najnovšie informácie o kompatibilných pamäťových kartách nájdete na príslušnej webovej stránke technickej podpory uvedenej v časti **Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5)**.

Ako vložiť pamäťovú kartu SD

- 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu **SD**.
- 2 Pamäťovú kartu SD držte tak, aby šípka smerovala k zásuvke.
- 3 Pamäťovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezavakne na svojom mieste.
Pamäťovú kartu netlačte do zásuvky násilím.

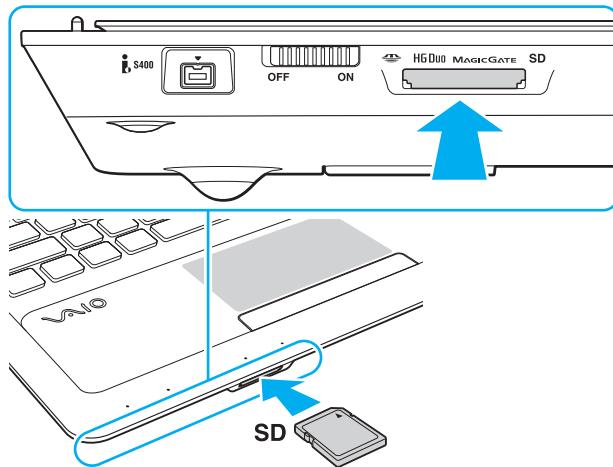

Pri prvom vložení pamäťovej karty SD do zásuvky sa môže zobraziť výzva na inštaláciu ovládača. Ak sa táto výzva zobrazí, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po vložení pamäťovej karty SD do zásuvky sa jej ikona zobrazí v okne **Počítač**.

Ako vybrať pamäťovú kartu SD

- 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu **SD**.
- 2 Presvedčte sa, že indikátor pamäťovej karty **SD** nesveti.
- 3 Pamäťovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite.
Pamäťová karta SD sa vysunie.
- 4 Pamäťovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.

Poznámky k používaniu pamäťových kariet

Všeobecné poznámky k používaniu pamäťovej karty

- ❑ Používajte pamäťové karty, ktoré sú kompatibilné so štandardmi podporovanými počítačom.
- ❑ Pri vkladaní do zásuvky držte pamäťovú kartu tak, aby šípka ukazovala v správnom smere. Ak pamäťovú kartu nemožno vložiť hladko, nezasúvajte ju do zásuvky násilím. Mohli by ste poškodiť počítač alebo pamäťovú kartu.
- ❑ Pri zasúvaní pamäťovej karty do zásuvky a jej vyťahovaní buďte opatrní. Nepoužívajte silu.
- ❑ Kým svieti indikátor média „Memory Stick Duo“ alebo pamäťovej karty **SD**, nevyberajte pamäťovú kartu. Mohli by ste stratiť údaje.
- ❑ Do zásuvky na pamäťové karty sa nepokúšajte vkladať pamäťové karty alebo redukcie na pamäťové karty iného typu. Nekompatibilná pamäťová karta alebo redukcia môže spôsobiť problémy pri jej vyťahovaní zo zásuvky a spôsobiť poškodenie počítača.
- ❑ Do zásuvky nezasúvajte viac ako jednu pamäťovú kartu. Nevhodné vloženie média môže poškodiť počítač aj médium.

Poznámky k používaniu pamäťovej karty SD

- ❑ Počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný iba s najrozšírenejšími pamäťovými kartami, ktoré boli k dispozícii v júni 2011. Nemožno preto zaručiť, že bude kompatibilný so všetkými pamäťovými kartami.
- ❑ V počítači sa testovali a vyhodnotili ako kompatibilné pamäťové karty SD (s kapacitou do 2 GB), pamäťové karty SDHC (s kapacitou do 32 GB) a pamäťové karty SDXC (s kapacitou do 64 GB).
- ❑ Niektoré typy pamäťových kariet SD, napríklad karty s funkciou UHS (vysokorýchlosný prenos údajov), sa môžu v dôsledku nepretržitého prístupu k pamäťovým kartám mimoriadne zohriáť. V takom prípade chvíľu počkajte, kým pamäťová karta nevychladne, a až potom ju vyberte.

Používanie Internetu

Pred začatím používania Internetu musíte uzavriť zmluvu s poskytovateľom internetových služieb a nastaviť zariadenia potrebné na pripojenie počítača na Internet.

Váš poskytovateľ internetových služieb môže poskytovať nasledujúce typy pripojenia na Internet:

- Pripojenie použitím optického vlákna (FTTH)
- Digitálna telefónna sieť (DSL)
- Kábelový modem
- Satelit
- Vytáčané pripojenie

Podrobnejšie informácie o zariadeniach potrebných na prístup k Internetu a o spôsobe pripojenia počítača na Internet získate od svojho poskytovateľa internetových služieb.



Ak chcete počítač pripojiť na Internet použitím funkcie bezdrôtovej siete LAN, musíte nastaviť bezdrôtovú sieť LAN. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie bezdrôtovej siete LAN** (str. 66).




Pri pripájaní počítača na Internet vykonajte primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu počítača pred internetovými hrozbami.

V závislosti od zmluvy o poskytovaní služieb uzavorenjej s poskytovateľom internetových služieb možno budete musieť k počítaču pripojiť externý modem, napríklad telefónny modem USB, modem DSL alebo kábelový modem, aby ste sa mohli pripojiť na Internet. Podrobnejšie informácie o nastavení pripojenia a konfigurácii modemu nájdete v príručke dodanej s modemom.

Používanie siete (LAN)

Počítač možno pripojiť k sieti typu 1000BASE-T, 100BASE-TX alebo 10BASE-T pomocou kábla LAN. Jeden koniec kábla LAN (nie je súčasťou dodávky) zapojte do zásuvky LAN na počítači a druhý koniec do siete. Informácie o podrobných nastaveniach a zariadeniach potrebných na prístup k sieti LAN získate od správcu siete.

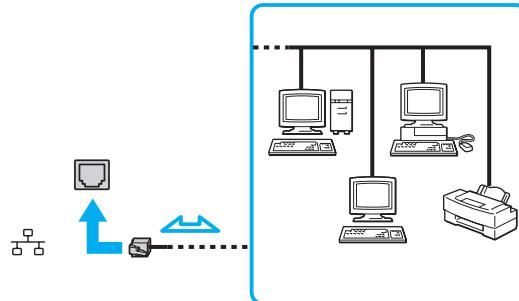

Počítač môžete pripojiť k ľubovoľnej sieti bez toho, aby ste museli meniť predvolené nastavenia.



Do zásuvky LAN na počítači nezapájajte telefónny kábel.

Ak zásuvku LAN pripojíte k niektoréj z telefónnych liniek uvedených nižšie, vysoký elektrický prúd prechádzajúci zásuvkou môže spôsobiť poškodenie, prehriatie alebo požiar.


- Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón)
- Verejná telefónna sieť
- Pobočková ústredňa

Používanie bezdrôtovej siete LAN

Bezdrôtová sieť WLAN umožňuje pripojenie počítača k sieti prostredníctvom bezdrôtového pripojenia.



Sieť WLAN používa nasledujúcu normu IEEE 802.11a/b/g/n, ktorá špecifikuje typ použitej technológie.
Konfiguráciu svojho počítača zistite podľa technických údajov.

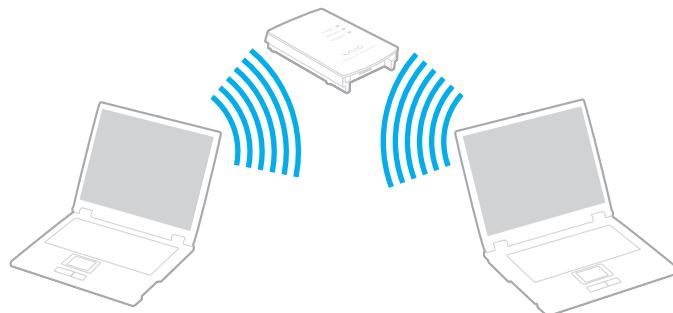

Norma WLAN	Frekvenčné pásmo	Poznámky
IEEE 802.11a	5 GHz	K dispozícii iba v modeloch kompatibilných s normami IEEE 802.11a/b/g/n.
IEEE 802.11b/g	2,4 GHz	Norma IEEE 802.11g poskytuje vysokorýchlosťnú komunikáciu, rýchlejšiu ako norma IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n	5 GHz/2,4 GHz	V modeloch kompatibilných s normami IEEE 802.11b/g/n možno používať iba pásmo 2,4 GHz.

Poznámky k používaniu funkcie bezdrôtovej siete LAN

Všeobecné poznámky k používaniu funkcie bezdrôtovej siete LAN

- ❑ V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť používanie výrobcov WLAN obmedzené miestnymi predpismi (napríklad obmedzený počet kanálov).
- ❑ Normy IEEE 802.11a a IEEE 802.11n nie sú k dispozícii v sietach ad-hoc.
- ❑ Pásмо 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia. Aj keď zariadenia bezdrôtových sietí LAN využívajú technológie na minimalizáciu rušenia od iných zariadení používajúcich rovnaké pásmo, takéto rušenie môže spôsobiť zníženie komunikačnej rýchlosťi, skrátenie dosahu komunikácie alebo poruchy komunikácie.
- ❑ Komunikačná rýchlosť a dosah sa môžu lísiť v závislosti od nasledujúcich podmienok:
 - ❑ Vzdialenosť medzi komunikačnými zariadeniami
 - ❑ Prítomnosť prekážok medzi zariadeniami
 - ❑ Konfigurácia zariadení
 - ❑ Podmienky šírenia rádiového signálu
 - ❑ Okolité prostredie, ktoré zahŕňa prítomnosť stien a materiálov týchto stien
 - ❑ Používaný softvér
- ❑ Komunikácia sa môže v závislosti od podmienok šírenia rádiového signálu prerušiť.
- ❑ Skutočná rýchlosť komunikácie nemusí byť taká vysoká ako rýchlosť zobrazená v počítači.
- ❑ Nasadenie výrobcov WLAN kompatibilných s inými normami používajúcimi rovnaké pásmo v tej istej bezdrôtovej sieti môže znížiť komunikačnú rýchlosť z dôvodu rádiového rušenia. Preto sú výrobky WLAN navrhnuté tak, aby znížením komunikačnej rýchlosťi zaručili komunikáciu s iným výrobkom WLAN, ak je kompatibilný s inou normou používajúcou rovnaké pásmo. Keď komunikačná rýchlosť nie je taká, ako sa očakávalo, zmena kanálu na prístupovom bode ju môže zvýšiť.

Poznámka k šifrovaniu údajov

Norma WLAN obsahuje nasledujúce metódy šifrovania: Wired Equivalent Privacy (WEP), čo je bezpečnostný protokol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) a Wi-Fi Protected Access (WPA). Oba protokoly WPA2 a WPA, spoločne navrhnuté spoločnosťou IEEE a alianciou Wi-Fi Alliance, sú špecifikáciami noriem založených na medzioperačných bezpečnostných vylepšeniach, ktoré zvyšujú úroveň ochrany údajov a riadenia prístupu pre existujúce siete Wi-Fi. Protokol WPA je navrhnutý tak, aby bol dopredu kompatibilný s normou IEEE 802.11i. Okrem overovania používateľa pomocou protokolov 802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol) využíva vylepšené šifrovanie údajov TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Šifrovanie údajov chráni zraniteľné bezdrôtové spojenie medzi klientmi a prístupovými bodmi. Okrem toho sú tu ďalšie typické bezpečnostné mechanizmy LAN na zabezpečenie súkromia ako napr.: ochrana heslom, šifrovanie koniec-koniec, virtuálne privátne siete a autentifikácia. Protokol WPA2, druhá generácia protokolu WPA, poskytuje lepšiu ochranu údajov a riadenie prístupu k sieti a je navrhnutý na zabezpečenie všetkých verzií zariadení kompatibilných s normou 802.11 vrátane noriem 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n vo viacpásmoveom a viacnásobnom režime. Navyše, v zmysle ratifikovanej normy IEEE 802.11i WPA2 poskytuje bezpečnosť na úrovni vládnych inštitúcií implementovaním šifrovacieho algoritmu AES podľa normy FIPS 140-2 od National Institute of Standards and Technology (NIST) a overovania založeného na 802.1X. WPA2 je späť kompatibilné s WPA.

Začatie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN

Najprv musíte v bezdrôtovej sieti LAN nadviazať komunikáciu medzi počítačom a prístupovým bodom (nie je súčasťou dodávky). Ďalšie informácie nájdete na lokalite **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**. Ak potrebujete pomôcť s nastavením bezdrôtovej siete, kliknite na tlačidlo **Štart**, položky **Všetky programy** a **VAIO jednoduché pripojenie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke **Jednoduché nastavenie pripojenia na internet**.

! Podrobnejšie informácie o tom, ako zvoľiť kanál, ktorý prístupový bod bude používať, nájdete v príručke k vášmu prístupovému bodu.

Ako začať komunikáciu v bezdrôtovej sieti LAN

- 1 Skontrolujte, či je prístupový bod nastavený.
Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
- 2 Zapnite spínač **WIRELESS**.
- 3 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **VAIO Smart Network** alebo kliknite na ikonu **VAIO Smart Network**  na paneli úloh.
- 4 V okne **VAIO Smart Network** kliknite na prepínač vedľa položky **Wireless LAN**, čím zmeníte jej hodnotu na **On**.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor **WIRELESS**.
- 5 Kliknite na ikonu  alebo  na paneli úloh.
- 6 Zvoľte požadovaný prístupový bod a kliknite na tlačidlo **Pripojiť**.

Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN

Spôsob zastavenia komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN

V okne **VAIO Smart Network** kliknite na prepínač vedľa položky **Wireless LAN**, čím zmeníte jej hodnotu na **Off**.



Vypnutie funkcie bezdrôtovej siete LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viesť k strate dát.

Používanie funkcie BLUETOOTH

Medzi počítačom a inými zariadeniami BLUETOOTH®, napríklad iným počítačom alebo mobilným telefónom, môžete nadviazať bezdrôtovú komunikáciu. Údaje sa medzi týmito zariadeniami dajú prenášať bez kálov do vzdialenosť 10 metrov v otvorenej oblasti.

Zabezpečenie pripojenia BLUETOOTH

Súčasťou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH je funkcia overovania, ktorá umožňuje určiť, s kým budete komunikovať. Vďaka funkcii overovania môžete predísť tomu, aby prístup k počítaču získali anonymné zariadenia BLUETOOTH.

Pri prvej komunikácii dvoch zariadení BLUETOOTH by sa pre obe zariadenia malo určiť spoločné heslo (heslo potrebné na overenie), aby sa zariadenia mohli registrovať. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opäť zadávať.



Heslo môže byť vždy iné, ale musí byť rovnaké na oboch stranách.

V prípade niektorých zariadení, napr. myši, sa nedá zadať žiadne heslo.

Komunikácia s ďalším zariadením BLUETOOTH

Počítač môžete pripojiť k zariadeniu BLUETOOTH, napríklad k inému počítaču, mobilnému telefónu, vreckovému počítaču, slúchadlám, myší alebo digitálnemu fotoaparátu, bez použitia akýchkoľvek kálov.



Ako komunikovať s ďalším zariadením BLUETOOTH

Ak chcete komunikovať s ďalším zariadením BLUETOOTH, najprv musíte nastaviť funkciu BLUETOOTH. Informácie o nastavení a používaní funkcie BLUETOOTH nájdete na lokalite **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**.

- 1 Zapnite spínač **WIRELESS**.
- 2 Kliknite na tlačidlo **Start** a položky **Všetky programy** a **VAIO Smart Network** alebo kliknite na ikonu **VAIO Smart Network**  na paneli úloh.
- 3 V okne **VAIO Smart Network** kliknite na prepínač vedľa položky **BLUETOOTH**, čím zmeníte jej hodnotu na **On**. Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor **WIRELESS**.

Ukončenie komunikácie BLUETOOTH

Ako zastaviť komunikáciu BLUETOOTH

- 1 Vypnite zariadenie BLUETOOTH, ktoré komunikuje s počítačom.
- 2 V okne **VAIO Smart Network** kliknite na prepínač vedľa položky **BLUETOOTH**, čím zmeníte jej hodnotu na **Off**.

Poznámky k používaniu funkcie BLUETOOTH

- ❑ Prenosová rýchlosť sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok:
 - ❑ Prekážky ako napr. steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami
 - ❑ Vzdialenosť medzi zariadeniami
 - ❑ Materiál použitý v stenách
 - ❑ Blízkosť mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov
 - ❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí
 - ❑ Konfigurácia zariadení
 - ❑ Typ softvérovej aplikácie
 - ❑ Typ operačného systému
 - ❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej siete LAN a BLUETOOTH v počítači
 - ❑ Veľkosť prenášaného súboru
- ❑ V dôsledku obmedzení normy BLUETOOTH a elektromagnetického rušenia v prostredí sa počas súvislého prenosu môžu veľké súbory niekedy poškodiť.
- ❑ Všetky zariadenia BLUETOOTH musia byť certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky príslušných nariem. Dokonca aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu lísiť. Prenos dát nemusí byť možný v akejkoľvek situácii.
- ❑ Ak v počítači prehrávate videá s výstupom zvuku z pripojeného zariadenia BLUETOOTH, môže sa stratiť synchronizácia obrazu a zvuku. Pri používaní technológie BLUETOOTH ide o častý jav a neznamená to poruchu.
- ❑ Pásмо 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia BLUETOOTH a zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia. Aj keď zariadenia BLUETOOTH využívajú technológie na minimalizáciu rušenia od iných zariadení používajúcich rovnaké pásmo, takéto rušenie môže spôsobiť zníženie komunikačnej rýchlosťi, skrátenie dosahu komunikácie alebo poruchy komunikácie.

- ❑ V závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používaného výrobcom nemusí funkcia BLUETOOTH fungovať s inými zariadeniami.
- ❑ Pripojenie viacerých zariadení BLUETOOTH k počítaču môže spôsobiť zahľtenie kanálu a následný slabý výkon zariadení. Pri používaní technológie BLUETOOTH ide o bežný jav a neznamená to poruchu.
- ❑ Vysokorýchlosná komunikácia medzi počítačom a zariadeniami BLUETOOTH je k dispozícii v prípade, ak sú tieto zariadenia kompatibilné s vysokorýchlosnou technológiou BLUETOOTH. Ak chcete dosiahnuť vysokorýchlosnú komunikáciu, zapnite v počítači funkcie bezdrôtovej siete LAN a BLUETOOTH.



Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.

Používanie periférnych zariadení

Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšíriť používaním rôznych zásuviek na vašom počítači.

- Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel ([str. 78](#))**
- Pripojenie externého displeja ([str. 79](#))**
- Výber režimu displeja ([str. 87](#))**
- Používanie funkcie viacerých monitorov ([str. 88](#))**
- Pripojenie externého mikrofónu ([str. 90](#))**
- Pripojenie zariadenia USB ([str. 91](#))**
- Pripojenie zariadenia iLINK ([str. 93](#))**

Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel

K počítaču sa dajú pripojiť externé zariadenia na výstup zvuku (nie sú súčasťou dodávky), napríklad reproduktory alebo slúchadlá.

Kedže počítač dokáže prostredníctvom konektora slúchadiel/**OPTICAL OUT** prenášať analógové i digitálne signály, môžete ku konektoru pripojiť zariadenie S/PDIF, napríklad digitálne slúchadlá alebo zosilňovač AV, a zlepšiť tak kvalitu zvuku prenášaného z počítača. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením S/PDIF.



Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia S/PDIF pripojeného ku konektoru slúchadiel/**OPTICAL OUT**, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobnejšie pokyny nájdete v časti [Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? \(str. 167\)](#).

Ako pripojiť externé reproduktory




Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.



Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitosť.

Externé reproduktory (1) pripojte ku konektoru slúchadiel/**OPTICAL OUT** (2) pomocou reproduktorového kábla (3) (nie je súčasťou dodávky).

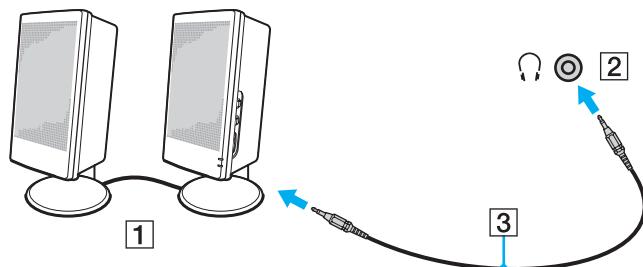

Pripojenie externého displeja




Niekteré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné.

Pripojenie počítačového displeja alebo projektoru

K počítaču možno pripojiť externý displej, napríklad počítačový displej alebo projektor.

Ako pripojiť počítačový displej alebo projektor

- 1 Napájací kábel (1) externého displeja alebo projektoru zapojte do sietovej zásuvky.
- 2 Pomocou kábla displeja (3) zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky na monitor (2) na počítači.

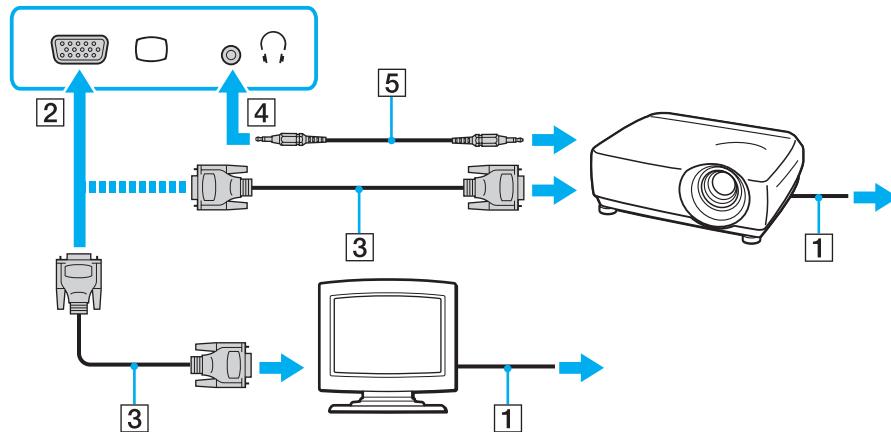



V prípade potreby prepojte konektor slúchadiel na projektor a konektor slúchadiel/**OPTICAL OUT** (4) na počítači pomocou reproduktorového kábla (5).



Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovať prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávať široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Ak chcete prehrávať obsah chránený autorskými právami, pripojte k počítaču monitor kompatibilný s normou HDCP. Ak je k počítaču pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudeť schopný prehrávať ani prehliadať žiadny obsah chránený autorskými právami.



Ak je externý počítačový displej vybavený zásuvkou vstupu HDMI, zapojte jeden koniec kábla HDMI do zásuvky výstupu **HDMI** na počítači a druhý koniec do zásuvky vstupu HDMI na počítačovom displeji.

Ak chcete pripojiť monitor TFT/DVI, pomocou redukcie HDMI na DVI-D ho pripojte k zásuvke výstupu **HDMI** na počítači.

Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.


Pripojenie televízora so vstupnou zásuvkou HDMI

K počítaču sa dá pripojiť televízor vybavený vstupnou zásuvkou HDMI.

Ako pripojiť televízor k počítaču

!
Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia zapojeného do zásuvky výstupu **HDMI**, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobne pokyny nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie?** ([str. 167](#)).

- 1 Do sietovej zásuvky zapojte napájací kábel televízora (1).
- 2 Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do zásuvky výstupu **HDMI** (3) na počítači a druhý koniec do televízora.
- 3 Vstupný kanál televízora nastavte na externý vstup.
- 4 Nastavte systém na konfiguráciu televízora.

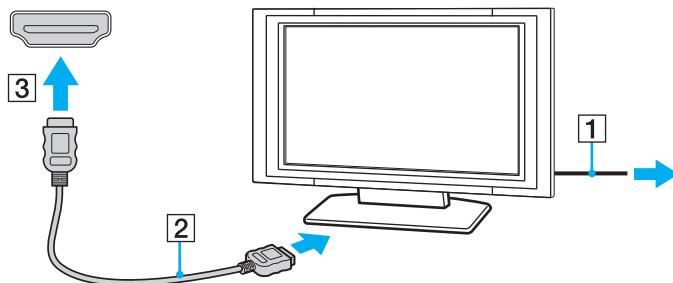

!
Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od spoločnosti Sony, nezobrazí sa žiadnen obraz a nebude počuť žiadnen zvuk. Pri aktualizácii vždy inštalujte ovládač zariadenia od spoločnosti Sony.



Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším televízorom.

Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.

Prehrávanie médií Blu-ray 3D Disc



Niektoré funkcie a možnosti nemusia byť v počítači dostupné.
Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.

V modeloch s jednotkou na médiá Blu-ray Disc môžete prehrávať médiá Blu-ray 3D Disc a trojrozmerný obraz sledovať na obrazovke podporujúcej takýto obraz, napríklad na televízore s trojrozmerným obrazom, pripojením obrazovky k počítaču pomocou kábla HDMI.



Pri sledovaní trojrozmerného obrazu postupujte podľa pokynov uvedených v príručkách dodaných s počítačom VAIO.

Počas sledovania trojrozmerného obrazu používajte okuliare určené výrobcom televízora.



Podrobnejšie informácie o funkcií trojrozmerného obrazu nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s televízorom s trojrozmerným obrazom.

Skôr než budete môcť trojrozmerný obraz sledovať na obrazovke podporujúcej takéto zobrazenie, musíte vykonať úvodné nastavenie.

- Ak je počítač vybavený obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz, postupujte podľa príručky **Enjoying 3D: informačná príručka** a inicializujte funkciu NVIDIA 3D Vision.
- Ak počítač nie je vybavený obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz, funkciu NVIDIA 3D Vision inicializujte podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Podľa krov uvedených v časti **Ako pripojiť televízor k počítaču (str. 81)** pripojte televízor s trojrozmerným obrazom k počítaču pomocou kábla HDMI a potom nastavte systém na konfiguráciu televízora.
- 2 Pomocou klávesov **Fn+F7** zmeňte výstup na externý displej.
- 3 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť **NVIDIA Control Panel**.
- 4 Vyberte položku nastavenia funkcie trojrozmerného obrazu.
- 5 Kliknutím začiarknite políčko na povolenie funkcie trojrozmerného obrazu.
- 6 Postupujte podľa pokynov sprievodcu inicializáciou.
Po nastavení sa automaticky spustí prehrávanie videa s ukážkou trojrozmerného obrazu. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte kláves **Esc**.

Ako prehrať médiá Blu-ray 3D Disc

- 1 Podľa krokov uvedených v časti **Ako pripojiť televízor k počítaču** ([str. 81](#)) pripojte televízor s trojrozmerným obrazom k počítaču pomocou kábla HDMI a potom nastavte systém na konfiguráciu televízora.
- 2 Pomocou klávesov **Fn+F7** zmeňte výstup na externý displej.
Ak je počítač vybavený obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz, musíte zmeniť nastavenie rozlíšenia obrazovky. Prejdite na ďalší krok.
Ak počítač nie je vybavený obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz, preskočte kroky č. 3 až 5.
- 3 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **VAIO Control Center**.
- 4 Kliknite na položky **Obrazovka** a **Nastavenia rozlíšenia HDMI** (HDMI Resolution Setting Configuration).
- 5 Vyberte možnosť **1080 (3D)** alebo **720 (3D)**.

!

Ak chcete prehrávať dvojrozmerný obsah, vyberte možnosť **1080 (2D)** alebo **720 (2D)**.

- 6 Kliknite na tlačidlo **Štart**, položky **Všetky programy**, **Corel** a **Corel WinDVD BD**.
- 7 Vložte médium Blu-ray 3D Disc do optickej jednotky.

Pripojenie vysokokvalitného zariadenia na výstup digitálneho zvuku medzi počítač a televízor

Pomocou pripojenia HDMI môžete medzi počítač a televízor pripojiť vysokokvalitný prijímač zostavy domáceho kina alebo iné zariadenia dekódujúce priestorový zvuk.



Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či je medzi televízorom a prijímačom v zostave domáceho kina alebo zariadením dekódujúcim priestorový zvuk vytvorené pripojenie HDMI.

Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia zapojeného do zásuvky výstupu **HDMI**, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobnejšie pokyny nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie?** ([str. 167](#)).

- 1 Zapnite televízor a nastavte jeho vstup na vstup HDMI.
- 2 Zapnite prijímač zostavy domáceho kina alebo zariadenie dekódujúce priestorový zvuk a nastavte jeho vstup na vstup HDMI.
- 3 Jeden koniec kábla HDMI zapojte do zásuvky vstupu HDMI na prijímači zostavy domáceho kina alebo na zariadení dekódujúcim priestorový zvuk a druhý koniec zapojte do zásuvky výstupu **HDMI** na počítači.



Rozšírenie pripojenej televíznej obrazovky môžete nastaviť pomocou počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prečo sa na obrazovke nezobrazuje video?** ([str. 158](#)).

Pri pripojení HDMI možno hlasitosť nastaviť iba pomocou pripojeného zvukového zariadenia. Počítač nedokáže ovládať výstupnú hlasitosť pripojených zariadení.

Výber režimu displeja

Po pripojení externého displeja môžete vybrať, či sa ako primárny monitor bude používať obrazovka počítača alebo pripojený displej.



V závislosti od typu externého displeja alebo projektora sa nemusí dať súčasne zobraziť ten istý obsah na obrazovke počítača aj externom displeji alebo projektore.

Pred zapnutím počítača zapnite externý displej.

Ako vybrať režim displeja pomocou klávesov Fn+F7

Režim displeja môžete vybrať pomocou klávesov **Fn+F7**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 34)**.


Ako vybrať režim displeja v nastaveniach displeja

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť **Rozlíšenie obrazovky**.
- 2 Kliknite na rozbalovací zoznam vedľa položky **Viaceré obrazovky**, vyberte požadované nastavenie a kliknite na tlačidlo **OK**.

Používanie funkcie viacerých monitorov

Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdeliť vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov. Ak je napríklad k počítaču pripojený externý displej, obrazovka počítača a externý displej môžu fungovať ako jedna pracovná plocha.

Kurzor môžete presúvať z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje preťahovať objekty ako napr. otvorené okná aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.

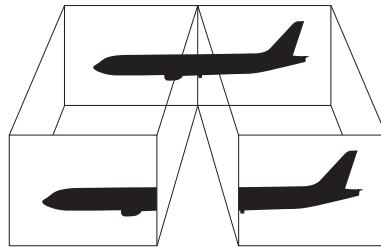

Ako používať funkciu viacerých monitorov



Váš externý displej nemusí podporovať funkciu viacerých monitorov.

Určité softvérové aplikácie nemusia byť kompatibilné s nastavením viacerých monitorov.

Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku ani dlhodobého spánku. Nemusel by sa vrátiť do štandardného režimu.

Ak na jednotlivých displejoch zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozťahujte jedno okno na dva displeje. Softvér by nemusel pracovať správne.

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť **Rozlíšenie obrazovky**.
- 2 Kliknite na rozbalovací zoznam vedľa položky **Viaceré obrazovky**, vyberte položku **Rozšíriť tieto monitory** a kliknite na tlačidlo **OK**.



Môžete nastaviť farebnú hĺbku a rozlíšenie pre jednotlivé obrazovky a prispôsobiť funkciu viacerých monitorov.


Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.

Pripojenie externého mikrofónu

K počítaču možno pripojiť externý mikrofón (nie je súčasťou dodávky).

Ako pripojiť externý mikrofón

Kábel mikrofónu (1) zapojte do zásuvky na mikrofón (2).

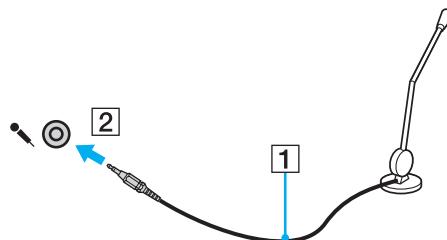


Skontrolujte, či je váš mikrofón určený na použitie s počítačom.

Pripojenie zariadenia USB

K počítaču môžete pripojiť zariadenie USB (Universal Serial Bus), napríklad myš, disketovú mechaniku, reproduktor alebo tlačiareň.

Ako pripojiť zariadenie USB

- 1 Vyberte zásuvku USB (1), ktorú chcete použiť.
- 2 Kábel zariadenia USB (2) zapojte do zásuvky USB.

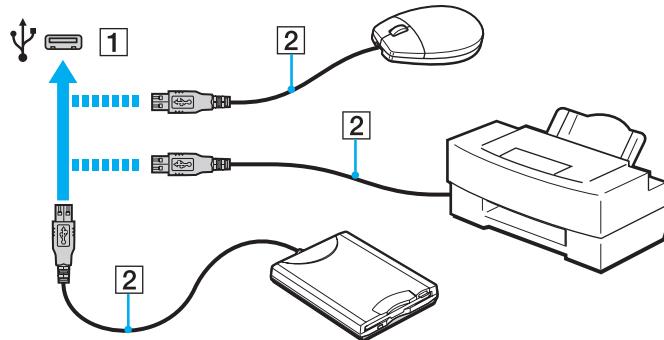

Poznámky k pripojeniu zariadenia USB

- Skôr ako zariadenie USB začnete používať, možno budete musieť nainštalovať ovládač dodaný so zariadením. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením USB.
- Na tlač dokumentov používajte tlačiareň USB, ktorá je kompatibilná s vašou verziou systému Windows.
- Informácie o odstránení zariadenia USB nájdete v príručke dodanej so zariadením.
- Dodržiavajte nasledujúce zásady, aby ste predišli poškodeniu počítača alebo zariadení USB:
 - Pri premiestňovaní počítača s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite akýmkoľvek otrasmom alebo narážaniu do zásuviek USB.
 - Počítač s pripojenými zariadeniami USB nevkladajte do tašky ani puzdra na prenášanie.

Pripojenie zariadenia i.LINK

Počítač je vybavený zásuvkou i.LINK, ktorú môžete použiť na pripojenie zariadenia i.LINK, napríklad digitálnej kamery.



i.LINK je obchodná značka Sony Corporation, ktorá sa používa iba na označenie toho, že výrobok obsahuje pripojenie IEEE 1394. Postup vytvorenia pripojenia i.LINK sa môže líšiť v závislosti od softvérovej aplikácie, operačného systému a kompatibilného zariadenia i.LINK. Nie všetky výrobky s pripojením i.LINK dokážu navzájom komunikovať. Ďalšie informácie o požiadavkách na prevádzkové podmienky a o správnom pripojení nájdete v príručke, ktorá bola dodaná so zariadením kompatibilným s rozhraním i.LINK. Pred pripojením periférnych zariadení kompatibilných s rozhraním i.LINK, napríklad jednotky CD-RW alebo pevného disku, k systému si otverte kompatibilitu s operačným systémom a požadované prevádzkové podmienky.


Poznámky k pripojeniu zariadení i.LINK

- Zásuvka i.LINK na počítači neposkytuje napájanie externým zariadeniam. Ak externé zariadenie vyžaduje vonkajšie napájanie, pripojte ho k napájaciemu zdroju.
- Zásuvka i.LINK podporuje prenosové rýchlosť až 400 Mb/s. Skutočná prenosová rýchlosť však závisí od prenosovej rýchlosťi externého zariadenia.
- V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusia byť k dispozícii voliteľné káble i.LINK.
- Spojenie i.LINK s inými kompatibilnými zariadeniami nie je plne zaručené.
- Spojenie i.LINK nemusí byť dostupné v závislosti od softvérových aplikácií, operačného systému a používaných zariadení kompatibilných s rozhraním i.LINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším softvérom.
- Pred pripojením k vášmu počítaču skontrolujte pracovné podmienky a kompatibilitu periférnych zariadení kompatibilných s rozhraním i.LINK (napr. pevného disku alebo jednotky CD-RW) s operačným systémom.

Pripojenie digitálnej kamery

Ako pripojiť digitálnu kameru

Jeden koniec kábla i.LINK (1) (nie je súčasťou dodávky) zapojte do zásuvky i.LINK (2) na počítači a druhý koniec zapojte do zásuvky DV In/Out (3) na digitálnej kamere.

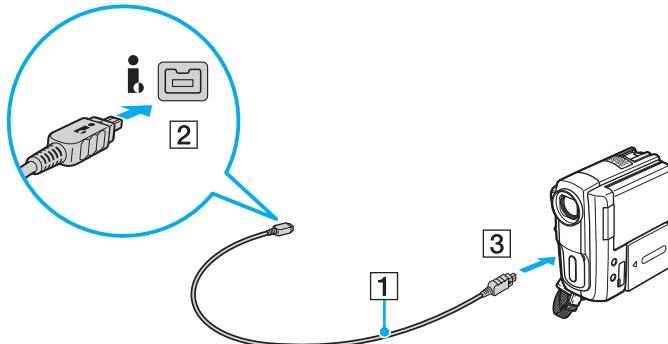

Postup pri pripojení sa líši v závislosti od zariadenia kompatibilného s rozhraním iLINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej so zariadením.

Prostredníctvom pripojenia iLINK nemožno získať prístup k obsahu média „Memory Stick“, ktoré ste vložili do digitálnej kamery.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO

Táto kapitola stručne popisuje, ako zmeniť hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Okrem iného sa dozviete, ako používať a meniť vzhľad softvéru a nástrojov od spoločnosti Sony.

- Nastavenie hesla ([str. 96](#))**
- Používanie nástroja VAIO Control Center ([str. 102](#))**
- Používanie funkcie Správa napájania VAIO ([str. 104](#))**
- Zmena jazyka displeja ([str. 105](#))**

Nastavenie hesla

Nastavením hesla môžete počítač chrániť pred neoprávneným prístupom. Používateľ musí heslo zadať po zapnutí počítača alebo po návrate počítača do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku.



Heslo nezabudnite. Heslo si zapíšte a uložte na bezpečné miesto.

Typ hesla	Popis
Heslo pri zapnutí	<p>Pomocou funkcií systému BIOS môžete nastaviť dva typy hesla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heslo počítača: umožňuje používateľom s oprávneniami správcu zmeniť všetky nastavenia na konfiguračnej obrazovke systému BIOS, ako aj spustiť počítač. - Heslo používateľa: umožňuje bežným používateľom zmeniť niektoré nastavenia systému BIOS, ako aj spustiť počítač. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastaviť heslo počítača. <p> Výzva na zadanie hesla pri zapnutí sa zobrazí pri spustení počítača po zobrazení loga VAIO.</p> <p> Ak zabudnete heslo počítača, heslo sa musí vynulovať. Táto služba je spoplatnená. Ak potrebujete vynulovať heslo, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5). Heslo používateľa môžete vynulovať na obrazovke s nastaveniami systému BIOS, a to zadáním hesla počítača.</p>
Heslo systému Windows	<p>Umožňuje používateľom prihlásiť sa v počítači a chrániť jednotlivé používateľské kontá pomocou vlastného hesla.</p> <p> Výzva na zadanie hesla systému Windows sa zobrazí po výbere vášho používateľského konta.</p>

Nastavenie hesla pri zapnutí

Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo počítača)

- 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves **F2**, kým nezmizne logo VAIO.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova.
- 2 Stlačením klávesu **← alebo →** vyberte položku **Security**. Zobrazí sa karta **Security**. Vyberte položku **Set Machine Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
- 3 Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves **Enter**.
Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
- 4 Zvoľte možnosť **Password when Power On** pod položkou **Security** a stlačte kláves **Enter**.
- 5 Zmeňte nastavenie z **Disabled** na **Enabled**.
- 6 Pomocou klávesu **← alebo →** vyberte položky **Exit** a **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo používateľa)



Pred nastavením hesla používateľa nastavte heslo počítača.

- 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves **F2**, kým nezmizne logo VAIO.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova.
- 2 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves **Enter**.
- 3 Stlačením klávesu **← alebo →** vyberte položku **Security**. Zobrazí sa karta **Security**. Vyberte položku **Set User Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
- 4 Na obrazovke na zadanie hesla dvakrát zadajte heslo a stlačte kláves **Enter**.
Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
- 5 Pomocou klávesu **← alebo →** vyberte položky **Exit** a **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Ako zmeniť alebo odstrániť heslo pri zapnutí (heslo počítača)

- 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves **F2**, kým nezmizne logo VAIO.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova.
- 2 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves **Enter**.
- 3 Stlačením klávesu **← alebo →** vyberte položku **Security**. Zobrazí sa karta **Security**. Vyberte položku **Set Machine Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
- 4 Na obrazovke na zadanie hesla jedenkrát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves **Enter**.
Ak chcete heslo odstrániť, nechajte polia **Enter New Password** a **Confirm New Password** prázdne a stlačte kláves **Enter**.
- 5 Pomocou klávesu **← alebo →** vyberte položky **Exit** a **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Ako zmeniť alebo odstrániť heslo pri zapnutí (heslo používateľa)

- 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves **F2**, kým nezmizne logo VAIO.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova.
- 2 Zadajte heslo používateľa a stlačte kláves **Enter**.
- 3 Stlačením klávesu **←** alebo **→** vyberte položku **Security**. Zobrazí sa karta **Security**. Vyberte položku **Set User Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
- 4 Na obrazovke na zadanie hesla jedenkrát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves **Enter**.
Ak chcete heslo odstrániť, nechajte polia **Enter New Password** a **Confirm New Password** prázdne a stlačte kláves **Enter**.
- 5 Pomocou klávesu **←** alebo **→** vyberte položky **Exit** a **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Nastavenie hesla systému Windows

Ako pridať heslo systému Windows

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na položku **Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny** alebo **Používateľské kontá**.
- 3 Kliknite na položku **Používateľské kontá**.
- 4 Kliknite na možnosť **Vytvoriť heslo pre svoje konto** pod položkou **Upravte vaše používateľské konto**.
- 5 Do polí **Nové heslo** a **Potvrdiť nové heslo** zadajte heslo pre vaše konto.
- 6 Kliknite na **Vytvorte heslo**.



Dalšie informácie o hesle systému Windows nájdete v lokalite [Pomoc a technická podpora pre systém Windows](#).

Ako zmeniť heslo systému Windows

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na položku **Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny** alebo **Používateľské kontá**.
- 3 Kliknite na položku **Používateľské kontá**.
- 4 Kliknite na položku **Zmeniť hesla**.
- 5 Do pola **Aktuálne heslo** zadajte vaše aktuálne heslo.
- 6 Do polí **Nové heslo** a **Potvrdiť nové heslo** zadajte nové heslo.
- 7 Kliknite na tlačidlo **Zmeniť hesla**.

Ako odstrániť heslo systému Windows

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na položku **Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny** alebo **Používateľské kontá**.
- 3 Kliknite na položku **Používateľské kontá**.
- 4 Kliknite na položku **Odstrániť heslo**.
- 5 Do poľa **Aktuálne heslo** zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstrániť.
- 6 Kliknite na tlačidlo **Odstrániť heslo**.

Používanie nástroja VAIO Control Center

Nástroj **VAIO Control Center** vám umožňuje prístupovať k systémovým informáciám a špecifikovať preferencie pre správanie systému.

Ako používať nástroj VAIO Control Center

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **VAIO Control Center**.
- 2 Vyberte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia.
- 3 Po skončení kliknite na **OK**.
Nastavanie požadovanej položky sa zmení.



Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v súbore Pomocníka dodanom s nástrojom **VAIO Control Center**.

Ak otvoríte nástroj **VAIO Control Center** ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.

Používanie funkcie S-FORCE Front Surround 3D

S-FORCE Front Surround 3D je virtuálna priestorová technológia, ktorá umožňuje vychutnať si silný a realistický priestorový zvuk pomocou vstavaných reproduktorov. Jej účinok je obzvlášť zreteľný pri sledovaní filmov.

Povolenie funkcie S-FORCE Front Surround 3D

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknite na položky **Zvuk** a **Nastavenia zvukových efektov** (Sound Effect Settings).
- 3 Kliknite na položku **Použiť funkciu S-FORCE Front Surround 3D** (Use S-FORCE Front Surround 3D) a potom na tlačidlo **OK**.



Pri používaní funkcie S-FORCE Front Surround 3D je zvukový výstup možný len zo vstavaných reproduktorov.

Funkcie S-FORCE Front Surround 3D a Dolby Home Theater v4 nemožno používať súčasne.



Ak chcete dosiahnuť maximálny účinok funkcie S-FORCE Front Surround 3D, umiestnite počítač priamo oproti miestu, odkiaľ chcete počúvať, a ostaňte v optimálnej vzdialosti: približne jeden meter od počítača.

Používanie funkcie Správa napájania VAIO

Správa napájania umožňuje nastaviť plány prevádzky pri napájaní zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na spotrebu energie.

Funkcia **Správa napájania VAIO** (VAIO Power Management) dopĺňa funkciu **Možnosti napájania** systému Windows. S touto softvérovou aplikáciou môžete vylepšiť funkcie riadenia spotreby systému Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej výdrže batérie.

Výber plánu napájania

Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje napájací zdroj, ktorý práve používate. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania.

Ako zvoliť plán napájania

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte možnosť **Možnosti napájania**.
- 2 Zvoľte váš požadovaný plán napájania.

Ako zmeniť nastavenia plánu napájania

- 1 Kliknite na položku **Zmeniť nastavenia plánu** napravo od požadovaného plánu napájania v okne **Možnosti napájania**. Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja.
- 2 Ak potrebujete zmeniť rozšírené nastavenia, kliknite na položku **Zmeniť rozšírené nastavenia napájania** a prejdite na krok č. 3.
V opačnom prípade kliknite na tlačidlo **Uložiť zmeny**.
- 3 Kliknite na kartu **Správa napájania VAIO** (VAIO Power Management).
Zmeňte nastavenia pre každú položku.
- 4 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Zmena jazyka displeja

V modeloch so systémom **Windows 7 Ultimate** alebo **Windows 7 Enterprise** si môžete prevziať a nainštalovať požadovaný jazykový balík.



Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.



Počítač musí byť pripojený na Internet, aby ste mohli prevziať jazykový balík. Informácie o spôsobe pripojenia počítača na Internet nájdete v časti **Používanie Internetu (str. 64)**.

Ako nainštalovať jazykový balík

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **Windows Update**.
- 2 Kliknite na položku **K dispozícii je xx (číslo) voliteľných aktualizácií**.
- 3 V zozname vyberte požadovaný jazykový balík.
- 4 Kliknutím na tlačidlo **OK** spustite prevzatie a inštaláciu vybraného jazykového balíka.

Ako zmeniť jazyk displeja

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Ovládací panel** a **Hodiny, jazyk a oblasť**.
- 2 Kliknite na položku **Miestne a jazykové nastavenie**.
- 3 Vyberte kartu **Klávesnice a jazyky**.
- 4 V rozbalovanom zozname vyberte požadovaný jazyk displeja.
- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Rozšírenie vášho počítača VAIO

Váš počítač VAIO a pamäťové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Z dôvodu, aby ste sa vyhli zrušeniu záruk počas záručnej doby výrobku, odporúčame:

- Vo veci inštalácie nového pamäťového modulu sa obráťte na svojho predajcu.
- Ak nie ste oboznámení s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamäť inštalovať sami.
- Nemali by ste sa dotýkať konektorov ani otvárať kryt priestoru s pamäťovými modulmi.

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti **Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5)**.



Typ a kapacita pamäťových modulov nainštalovaných v počítači sa môžu lísiť v závislosti od zakúpeného modelu. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov.

Pridávanie a odoberanie pamäte

Ak potrebujete rozšíriť funkčnosť počítača, nainštalovaním voliteľných pamäťových modulov môžete rozšíriť množstvo pamäte. Pred tým, ako rozšírite pamäť vášho počítača, prečítajte si poznámky a postupy na nasledujúcich stranách.

Poznámky k pridávaniu alebo odoberaniu pamäťových modulov


- Pred pridávaním alebo odoberaním pamäťových modulov umiestnite počítač na rovný povrch.
- Pri výmene pamäte budte opatrní. Nesprávna inštalačia pamäťových modulov môže spôsobiť poškodenie vášho systému. Toto poškodenie môže viesť k zrušeniu záruky od výrobcu.
- Používajte iba také pamäťové moduly, ktoré sú kompatibilné s vašim počítačom. Ak počítač nezistí niektorý pamäťový modul alebo sa operačný systém Windows stane nestabilný, obráťte sa na distribútora alebo výrobcu pamäťového modulu.
- Elektrostatický výboj (ESD) môže poškodiť elektronické komponenty. Pred tým, ako sa dotknete pamäťového modulu, zabezpečte nasledujúce:
 - Postupy popísané v tomto dokumente predpokladajú, že používateľ je oboznámený so všeobecnou terminológiou súvisiacou s osobnými počítačmi, bezpečnostnou praxou a požiadavkami predpisov na používanie a modifikovanie elektronických zariadení.
 - Pred tým, ako z vášho počítača snímete akýkoľvek kryt alebo panel, počítač vypnite a odpojte ho od napájacích zdrojov (batéria a sieťový adaptér) a všetkých telekomunikačných káblov, sietí a modemov. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
 - ESD môže poškodiť pamäťové moduly a iné komponenty. Pamäťové moduly inštalujte iba na pracovnej stanici ESD. Ak taká stanica nie je k dispozícii, nepracujte v priestore s kobercom a nemanipulujte s materiálmi, ktoré vytvárajú alebo udržujú statickú elektrinu (napr. celofánové balenie). Počas vykonávania tohto postupu sa uzemniate udržovaním kontaktu s nenatretou kovovou časťou šasi.
 - Balenie s pamäťovým modulom neotvárajte skôr, ako ste pripravení modul vymeniť. Balenie chráni modul pred ESD.

- Na ochranu modulu pred ESD použite špeciálny obal dodaný s pamäťovým modulom alebo modul zabaľte do hliníkovej fólie.
- Vniknutie akýchkoľvek tekutín, cudzích telies alebo predmetov do zásuviek na pamäťové moduly alebo iných vnútorných komponentov vášho počítača spôsobí poškodenie počítača, pričom záruka sa nebude vzťahovať na žiadne náklady na následnú opravu.
- Neukladajte pamäťový modul na miesto, ktoré je vystavené:
 - tepelným zdrojom, akými sú radiátory alebo vzduchové potrubia,
 - priamemu slnečnému žiareniu,
 - nadmernej prašnosti,
 - mechanickým vibráciám alebo otrasmom,
 - silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené,
 - okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C,
 - vysokej vlhkosti.
- S pamäťovým modulom zaobchádzajte opatrne. Nedotýkajte sa hrán komponentov a dosiek s plošnými spojmi vnútri vášho počítača, aby ste sa vyhli poraneniu rúk a prstov.

Odobratie a inštalácia pamäťového modulu

Ako vymeniť alebo pridať pamäťový modul

- 1 Vypnite počítač a odpojte všetky periférne zariadenia.
- 2 Počítač odpojte a vyberte batériu.
- 3 Počkajte približne hodinu, kým počítač nevychladne.
- 4 Odkrútkujte skrutku (označenú šípkou nižšie) na spodnej strane počítača a snímte kryt priestoru s pamäťovými modulmi.

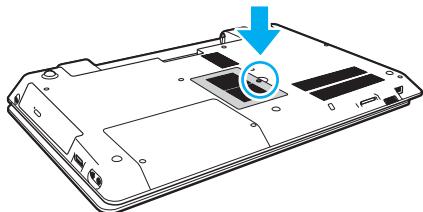


! Vybratú skrutku nestraňte.

- 5 Dotknite sa kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina.


6 Aktuálne nainštalovaný pamäťový modul vyberte takto:

- Potiahnite zarážky v smere šípok (1).
Pamäťový modul sa uvoľní.
- Skontrolujte, či sa pamäťový modul vyklopí, a potom ho vytiahnite v smere šípkay (2).

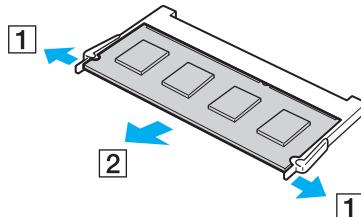

7 Vyberte nový pamäťový modul z balenia.

- 8** Pamäťový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste.

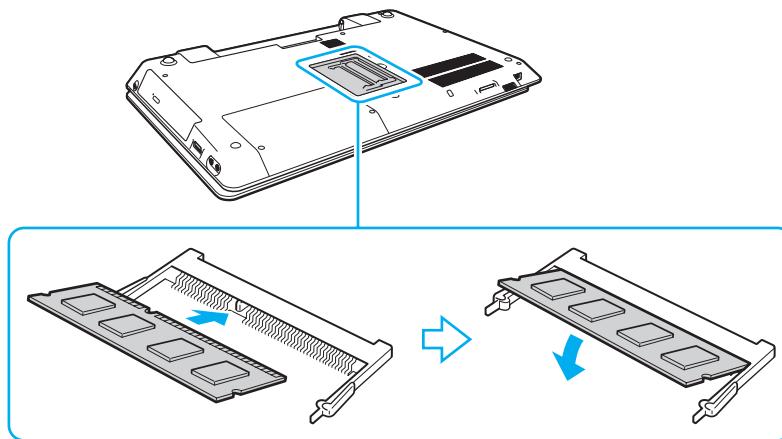

! Okrem pamäťového modulu sa nedotýkajte žiadnych ďalších komponentov na základnej doske.

Ak chcete vložiť iba jeden pamäťový modul, použite zásuvku nižšie.

V každom prípade hranu pamäťového modulu s konektorm zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým výstupkom v otvorennej zásuvke. Pamäťový modul s nesprávnou orientáciou nezatláčajte nasilu do zásuvky, pretože by ste mohli poškodiť zásuvku alebo modul.

- 9** Nasadte späť kryt priestoru s pamäťovými modulmi.
10 Utiahnite skrutku na spodnej strane počítača.
11 Nainštalujte späť batériu a počítač zapnite.

Zobrazenie veľkosti pamäte

Ako zobraziť veľkosť pamäte

- 1 Zapnite počítač.
- 2 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položky **Všetky programy** a **VAIO Control Center**.
- 3 Kliknite na položky **Informácie o systéme** (System Information) a **Informácie o systéme** (System Information). Veľkosť systémovej pamäte môžete vidieť na pravej ploche. Ak sa pridaná pamäť neobjaví, zopakujte postup inštalácie a reštartujte počítač.

Preventívne opatrenia

V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôcť chrániť váš počítač VAI O pred možným poškodením.



Niekteré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné.

- Informácie o bezpečnosti ([str. 114](#))**
- Informácie o starostlivosti a údržbe ([str. 116](#))**
- Zaobchádzanie s počítačom ([str. 117](#))**
- Zaobchádzanie s obrazovkou LCD ([str. 119](#))**
- Používanie napájacieho zdroja ([str. 120](#))**
- Zaobchádzanie so vstavanou kamerou ([str. 121](#))**
- Zaobchádzanie s diskami ([str. 122](#))**
- Používanie batérie ([str. 123](#))**
- Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ ([str. 124](#))**
- Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením ([str. 125](#))**

Informácie o bezpečnosti

Počítač

- Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu.
- Počítač nepoužívajte priamo na kolenách. Teplota spodnej časti jednotky sa môže počas bežnej prevádzky zvýšiť a po dlhšom čase môže byť takéto používanie nepohodlné alebo spôsobiť popáleniny.
- Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble.
- Malé časti, napríklad médiá „Memory Stick“ a redukcie na médiá „Memory Stick“, skladujte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia.

Napájací zdroj

- Sieťový adaptér neumiestňujte do blízkosti pokožky. Ak sa sieťový adaptér zahrieva a spôsobuje nepohodlie, premiestnite ho ďalej od svojho tela.
- Na napájací kábel neukladajte ľažké predmety, aby nedošlo k požiaru.
- Napájací kábel vyťahujte zo sieťovej zásuvky za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- Ak zamýšľate počítač dlhší čas nepoužívať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Keď sa sieťový adaptér nepoužíva, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka dobre prístupná.

Batéria

- ❑ Batérie nenechávajte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 °C, napr. v aute zaparkovanom na slnku alebo vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- ❑ Kvôli vlastnej bezpečnosti odporúčame používať iba originálne nabíjateľné batérie značky Sony a sieťové adaptéry spĺňajúce príslušné kvalitatívne normy, ktoré boli dodané spoločnosťou Sony k počítaču VAIO. Niektoré počítače VAIO môžu fungovať len s originálnymi batériami značky Sony.
- ❑ Batériu chráňte pred všetkými tepelnými zdrojmi.
- ❑ Batériu udržujte suchú.
- ❑ Nepokúšajte sa batériu otvárať ani rozoberať.
- ❑ Batériu nevystavujte mechanickým nárazom spôsobeným napríklad dopadom na tvrdý povrch.
- ❑ Ak počítač nepoužívate dlhší čas, batériu vyberte z počítača, aby ste predišli jej poškodeniu.
- ❑ Ak ste batériu nepoužili dlhšiu dobu, zvyšná výdrž batérie môže byť krátka. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Batéria sa postupne vybija, dokonca aj keď sa nepoužíva. K počítaču pripojte sieťový adaptér a pred jeho opäťovným použitím batériu opäťovne nabite.

Slúchadlá

- ❑ **Bezpečnosť cestnej premávky** – slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek motorového vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to ilegálne. Prehrávanie hlasnej hudby môže byť nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na priechodoch pre chodcov.
- ❑ **Predchádzanie poškodeniu sluchu** – vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pocíťujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo slúchadlá prestaňte používať.

Informácie o starostlivosti a údržbe

Počítač

- Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená riedkym roztokom saponátu. Nepoužívajte žiadne brúsne bloky, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu počítača.
- Pred čistením počítača nezabudnite odpojiť sieťový adaptér a vybrať batériu.

Obrazovka LCD

Na utieranie obrazovky LCD používajte mäkkú suchú tkaninu. Drhnutie by mohlo obrazovku poškodiť.

Vstavaná kamera

Vstavanú kameru a jej okolie čistite mäkkou, suchou tkaninou. Túto oblasť nedrhnite, pretože sa môže ľahko poškriabať.


Disky

- Správna starostlivosť o disk je nevyhnutná na zabezpečenie jeho trvalej spoľahlivosti. Nepoužívajte rozpúšťadlá (ako napr. benzín, riedilo, alkohol, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej), ktoré môžu spôsobiť poškodenie disku.
- Pri bežnom čistení chyťte disk za okraj a mäkkou tkaninou poutierajte povrch smerom od stredu k okraju.
- Ak je disk veľmi znečistený, navlhčite mäkkú tkaninu vodou, dobre ju vyžmýkajte a použite ju na utretie povrchu disku smerom od stredu k okraju. Akúkolvek zvyšnú vlhkosť utrite suchou mäkkou tkaninou.

Zaobchádzanie s počítačom

- Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od sietovej zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byť potrebná kontrola kvalifikovaným personálom.
- Počítač nenechajte spadnúť ani naň neukladajte žiadne predmety.
- Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené:
 - tepelným zdrojom, akými sú radiátory alebo vzduchové potrubia,
 - priamemu slnečnému žiareniu,
 - nadmernej prašnosti,
 - vlhkosti alebo dažďu,
 - mechanickým vibráciám alebo otrasmom,
 - silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené,
 - okolitej teplote viac ako 35 °C alebo menej ako 5 °C,
 - vysokej vlhkosti.
- Do blízkosti vášho počítača nedávajte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobiť poruchu počítača.
- Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobiť rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. V prípade, že dôjde k takému rušeniu, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosť od prijímača.
- Nepoužívajte narezané ani poškodené prepojovacie káble.
- Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri. V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, počítač odpojte od siete a obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti **Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5)**.

- Vaše dátá pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača.
- Pri otváraní veka obrazovky LCD alebo zdvívaniu počítača nevyvíjajte tlak na obrazovku LCD ani na jej okraje. Obrazovka LCD môže byť citlivá na tlak alebo nadmerné ťahanie a vyvíjaním tlaku ju môžete poškodiť alebo spôsobiť jej poruchu. Pri otváraní podržte jednou rukou spodnú časť počítača a druhou rukou opatrne dvíhajte obrazovku LCD. Ak počítač prenášate s otvoreným vekom, držte ho oboma rukami.

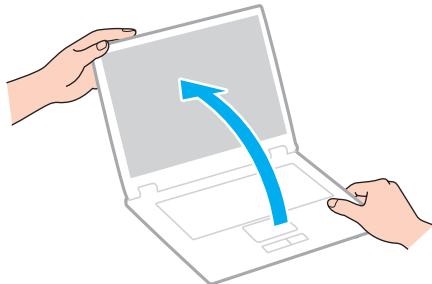

- Používajte puzdro na prenášanie, ktoré je navrhnuté práve na tento účel.

Zaobchádzanie s obrazovkou LCD

- ❑ Obrazovku LCD nenechávajte otočenú smerom k slnku. Mohlo by ju to poškodiť. Keď počítač používate v blízkosti okna, zabráňte tomu, aby naň dopadalo priame slnečné žiarenie.
- ❑ Povrch obrazovky LCD nepoškriabte ani naň nevyvíjajte tlak. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- ❑ Používanie počítača pri nízkej teplote môže viesť k vytvoreniu reziduálneho obrazu na obrazovke LCD. Toto neznamená poruchu. Keď sa obnoví normálna teplota počítača, obrazovka začne normálne fungovať.
- ❑ Reziduálny obraz môže vzniknúť na obrazovke LCD v prípade, že ten istý obraz je zobrazený dlhší čas. Po chvíli sa reziduálny obraz stratí. Na zabránenie vzniku reziduálneho obrazu sa dá použiť šetrič obrazovky.
- ❑ Počas prevádzky sa obrazovka LCD zohrieva. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu.
- ❑ Obrazovka LCD je vyrobená s použitím jemných technológií. Na obrazovke LCD však môžete vidieť trvalo zobrazené malé čierne alebo jasné (červené, modré alebo zelené) bodky. Toto je normálny výsledok výrobného procesu a neznamená poruchu funkcie.
- ❑ Nastavenie orientácie obrazovky LCD v okne **Nastavenie počítača Tablet PC** nemeňte ani v prípade, keď je takáto možnosť k dispozícii. Počítač by sa mohol stať nestabilný. Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poruchy vyplývajúce zo zmien nastavení.
- ❑ Na zatvorené veko obrazovky LCD nevyvíjajte tlak, pretože sa tým obrazovka LCD môže poškriabať alebo znečistiť.

Používanie napájacieho zdroja

- Nezdieľajte tú istú sieťovú zásuvku s iným prístrojom s vysokou spotrebou, napríklad s kopírovacím alebo skartovacím strojom.
- Dá sa kúpiť rozvodka s ochranou proti prepäťovým špičkám. Toto zariadenie pomáha predchádzať poškodeniu vášho počítača, ktoré môžu spôsobiť náhle prepäťové špičky, napr. počas búrk.
- Používajte sieťový adaptér dodaný s vaším počítačom alebo originálne výrobky značky Sony. Nepoužívajte žiadny iný sieťový adaptér, keďže by to mohlo spôsobiť poruchu funkcie.

Zaobchádzanie so vstavanou kamerou

- Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani neznečistili vstavanú kameru ani jej okolie, pretože to môže viesť k nízkej kvalite obrazu.
- Bez ohľadu na stav napájania počítača nedovoľte, aby na šošovku vstavanej kamery dopadalo priame slnečné žiarenie, pretože by mohlo spôsobiť poruchu kamery.

Zaobchádzanie s diskami

- ❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobiť chyby pri čítaní. Disk držte za okraje a otvor v strede, ako je znázornené nižšie:



- ❑ Na disk nikdy neprilepujte nálepky. Ovplyvní sa tým používanie disku a môže dôjsť k neodstráiteľnému poškodeniu.

Používanie batérie

- V chladnom prostredí je výdrž batérie kratšia. Toto je spôsobené zníženou účinnosťou batérie pri nižších teplotách.
- Batérie nabíjajte pri teplotách od 10 do 30 °C. Pri nižšej teplote je potrebný dlhší čas nabíjania.
- Batériu nabíjajte iba spôsobom, ktorý je uvedený v tejto príručke používateľa alebo ktorý písomne stanovila spoločnosť Sony.
- Keď sa batéria používa alebo nabíja, v jej vnútri sa vytvára teplo. Ide o normálny jav, ktorého sa netreba obávať.
- Pred opäťovným nabitím batérie ju nemusíte vybiť.
- Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byť na konci svojej životnosti a mala by sa vymeniť.

Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“

- Konektora „Memory Stick“ sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi.
- Používajte iba nálepku dodanú s médiom „Memory Stick“.
- Médium „Memory Stick“ neohýbajte, nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte nárazom.
- Médium „Memory Stick“ nerozoberajte ani neupravujte.
- Médium „Memory Stick“ udržiavajte v suchu.
- Médium „Memory Stick“ neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené:
 - statickej elektrine,
 - elektrickému rušeniu,
 - extrémne vysokým teplotám, napr. v aute zaparkovanom na slnku,
 - priamemu slnečnému žiareniu,
 - vysokej vlhkosti,
 - korozívnym látкам.
- Používajte ochranné puzdro dodané s médiom „Memory Stick“.
- V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát.
- Ak používate médiá „Memory Stick Duo“, na písanie na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s ostrým hrotom. Pôsobenie tlaku na médium môže poškodiť vnútorné komponenty.

Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením

Vstavané úložné zariadenie (pevný disk alebo jednotka SSD) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje údaje v krátkom čase. Pri nesprávnom používaní sa však môže ľahko poškodiť. Údaje v poškodenom vstavanom úložnom zariadení nemožno obnoviť. Pri zaobchádzaní s počítačom by ste mali byť opatrní, aby ste predišli strate údajov.

Ako sa vyhnúť poškodeniu vstavaného úložného zariadenia

- Počítač nevystavujte náhlym pohybom.
- Počítač chráňte pred magnetmi.
- Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám, ani na nestabilné miesto.
- Počas čítania údajov z úložného zariadenia alebo zápisu údajov na úložné zariadenie nevypínajte napájanie ani nereštartujte počítač.
- Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty.
- Úložné zariadenie nevyberajte z počítača.

Odstraňovanie porúch

Táto kapitola popisuje, ako riešiť bežné problémy, na ktoré môžete naraziť pri používaní vášho počítača VAIO. Mnohé problémy majú jednoduché riešenie. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou týchto návrhov, použite aplikáciu **VAIO Care**. Informácie o spustení aplikácie nájdete v časti **Používanie aplikácie VAIO Care (str. 32)**.

Ak sa vám problémy napriek tomu nepodarí vyriešiť a potrebujete pomoc, navštívte webové stránky technickej podpory uvedené v časti **Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5)**.



Niekteré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné.

- Prevádzka počítača (str. 128)**
- Aktualizácia a zabezpečenie systému (str. 134)**
- Obnovenie a médiá obnovenia (str. 135)**
- Oblast' disku (str. 137)**
- Batéria (str. 138)**
- Vstavaná kamera (str. 140)**
- Siete (LAN a bezdrôtová siet LAN) (str. 142)**
- Technológia BLUETOOTH (str. 146)**
- Optické disky (str. 149)**
- Displej (str. 154)**
- Tlač (str. 160)**
- Mikrofón (str. 161)**
- Reproduktry (str. 162)**

- Dotykový panel (str. 164)**
- Klávesnica (str. 165)**
- Diskety (str. 166)**
- Zvuk a obraz (str. 167)**
- „Memory Stick“ (str. 170)**
- Periférne zariadenia (str. 171)**

Prevádzka počítača

Čo robiť, ak sa počítač nespustí?

- Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý a či svieti indikátor napájania.
- Skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá.
- Odpojte všetky pripojené zariadenia USB a reštartujte počítač.
- Vyberte všetky prídavné pamäťové moduly, ktoré ste nainštalovali od zakúpenia počítača, a reštartujte počítač.
- Ak je váš počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý.
- Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený k zdroju napájania a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládače jasu a kontrastu správne nastavené. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším displejom.
- Odpojte sieťový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte sieťový adaptér a následným stlačením vypínača napájania zapnite počítač.
- Kondenzácia môže spôsobiť poruchu funkcie vášho počítača. Ak k nej dôjde, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu.
- Skontrolujte, či používate dodaný sieťový adaptér značky Sony. Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba originálne nabíjateľné batérie značky Sony a sieťový adaptér, ktorý dodala spoločnosť Sony k vášmu počítaču VAI0.

Čo robiť, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá?

- Niekoľkokrát stlačte klávesy **Alt+F4**, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjsť ku chybe aplikácie.
- Ak klávesy **Alt+F4** nefungujú, kliknutím na tlačidlo **Štart**, šípkou vedľa tlačidla **Vypnúť** a položku **Reštartovať** reštartujte počítač.
- Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete** a kliknite na šípku  vedľa tlačidla **Vypnúť**  a na položku **Reštartovať**.
Ak sa zobrazí okno **Zabezpečenie systému Windows**, kliknite na tlačidlo **Reštartovať**.
- Ak tento postup nefunguje, stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač napájania, čím sa počítač vypne. Odpojte sieťový adaptér a počítač nechajte v pokoji aspoň päť minút. Potom opäť pripojte sieťový adaptér a počítač zapnite.



Vypnutie počítača pomocou klávesov **Ctrl+Alt+Delete** alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.

Čo robiť, ak počítač prestane reagovať?

- Ak počítač prestane reagovať počas behu softvérovej aplikácie, zavorte okno aplikácie stlačením klávesov **Alt+F4**.
- Ak klávesy **Alt+F4** nefungujú, kliknutím na tlačidlo **Start** a tlačidlo **Vypnúť** vypnite počítač.
- Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete** a kliknite na tlačidlo **Vypnúť**.
Ak sa zobrazí okno **Zabezpečenie systému Windows**, kliknite na tlačidlo **Vypnúť**.
- Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.

! Vypnutie počítača pomocou klávesov **Ctrl+Alt+Delete** alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.

- Odpojte sieťový adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte sieťový adaptér a následným stlačením vypínača napájania zapnite počítač.
- Pokúste sa softvér opäťovne nainštalovať.
- Vo veci technickej podpory sa obráťte na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.

Prečo počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku?

Počítač sa môže stať nestabilným, ak sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

Ako obnoviť štandardný režim počítača

- 1 Zavorte všetky otvorené programy.
- 2 Kliknite na tlačidlo **Štart**, šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a položku **Reštartovať**.
- 3 Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete** a kliknite na šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a tlačidlo **Reštartovať**. Ak sa zobrazí okno **Zabezpečenie systému Windows**, kliknite na tlačidlo **Reštartovať**.
- 4 Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.



Vypnutie počítača pomocou klávesov **Ctrl+Alt+Delete** alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.

Čo robiť, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nespustí?

- Problém môže byť v tom, že batéria nie je vložená správne. Ak chcete tento problém vyriešiť, vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu vložte do počítača. Podrobnosti nájdete v časti **Vloženie alebo vybratie batérie (str. 19)**.
- Ak problém pretrváva, znamená to, že vložená batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti **Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5)**.

Prečo sa v okne Vlastnosti systému zobrazuje nižšia ako maximálna rýchlosť procesora?

Toto je normálny jav. Kedže procesor počítača šetrí energiu pomocou technológie na riadenie svojej rýchlosťi, v okne Vlastnosti systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosťi procesora zobraziť jeho aktuálna rýchlosť.

Čo robiť, ak počítač neprijme heslo a zobrazí správu Enter Onetime Password?

Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa **Enter Onetime Password** a systém Windows sa nespustí. Stlačte a aspoň štyri sekundy podržte vypínač napájania a skontrolujte, či prestal svietiť indikátor napájania. Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená. Pred zadaním hesla preto skontrolujte aktuálny režim veľkosti písmen.

Čo robiť, ak herný softvér nefunguje alebo stále zlyháva?

- Pozrite si webovú stránku danej hry, či sú k dispozícii opravy alebo aktualizácie na stiahnutie.
- Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší ovládač grafickej karty.
- V prípade niektorých modelov počítačov VAIO zdielá grafická karta pamäť so systémom. V takomto prípade nie je zaručený optimálny výkon grafickej karty.

Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času automatického vypnutia?

Niektoré softvérové aplikácie alebo šetriče obrazovky sú navrhnuté, aby dočasne vypínali funkciu operačného systému, ktorá vypína obrazovku počítača alebo uvádza počítač do režimu spánku po určitom čase nečinnosti. Ak chcete tento problém vyriešiť, ukončte spustené softvérové aplikácie alebo zmeňte práve používaný šetrič obrazovky.

Ako sa dá zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému?

Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviesť systém, môžete použiť jednu z funkcií systému BIOS. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves **F2**, kým nezmizne logo VAIO.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami systému BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, reštartujte počítač a skúste to znova.
- 2 Stlačením klávesu **← alebo →** vyberte možnosť **Boot**.
- 3 Pomocou klávesu **↑ alebo ↓** vyberte v ponuke **Boot Priority** požadovanú prioritu a stlačte kláves **Enter**.
- 4 Pomocou klávesu **↑ alebo ↓** vyberte zariadenie, ktorému chcete priradiť danú prioritu, a stlačte kláves **Enter**.
- 5 Pomocou klávesu **← alebo →** vyberte položky **Exit** a **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Čo robiť, ak nemôžem zaviesť systém z disketovej jednotky USB pripojenej k počítaču?

Na zavedenie systému z disketovej jednotky USB musíte zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému.

Zapnite počítač a opakovane stláčajte kláves **F11**, kým nezmizne logo VAIO.

Prečo počítač pracuje pomaly a prečo je taktovacia frekvencia procesora nízka, keď je počítač napájaný z batérie?

Kým sa počítač napája z batérie, zníži sa taktovacia frekvencia procesora, aby sa šetrila energia. V dôsledku toho počítač pracuje pomaly. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu.

Aktualizácia a zabezpečenie systému

Ako možno vyhľadať dôležité aktualizácie pre počítač?

Dôležité aktualizácie môžete vyhľadať a potom nainštalovať v počítači pomocou softvérových aplikácií: **Windows Update** a **VAIO Update**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Aktualizácia počítača (str. 30)**.

Ako naplánujem inštaláciu aktualizácií systému Windows v počítači?

V počítači je vopred nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepším spôsobom ochrany počítača proti bezpečnostným hrozbám, napríklad vírusom, je pravidelné preberanie a inštalovanie najnovších aktualizácií systému Windows.

Dôležité aktualizácie systému Windows sa dajú získať takto:



Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie.

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na položku **Systém a zabezpečenie**.
- 3 Kliknite na položku **Centrum akcií**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.

Obnovenie a médiá obnovenia

Ako možno vytvoriť médiá obnovenia?

Médiá obnovenia môžete vytvoriť pomocou aplikácie **VAIO Care** ([str. 32](#)). Tieto médiá slúžia na obnovenie výrobných nastavení systému počítača.



Ak počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojiť externú optickú jednotku (nie je súčasťou dodávky).

Ďalšie informácie nájdete v príručke **Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch**.

Ako možno obnoviť výrobné nastavenia počítačového systému?

Existujú dva spôsoby obnovenia počítačového systému: z médií obnovenia a z oblasti na obnovenie. Ďalšie informácie nájdete v príručke **Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch**.

Ako možno znova nainštalovať pôvodný softvér a ovládače?

Vopred nainštalovaný softvér a ovládače môžete obnoviť pomocou aplikácie **VAIO Care** ([str. 32](#)).

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie **VAIO Care**.

Ako skontrolujem veľkosť oblasti na obnovenie?

Vstavané úložné zariadenie obsahuje oblasť na obnovenie, v ktorej sú uložené údaje na obnovu systému. Veľkosť oblasti na obnovenie skontrolujte nasledujúcim postupom:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart**, pravým tlačidlom myši kliknite na položku **Počítač** a vyberte možnosť **Spravovať**.
- 2 Kliknite na možnosť **Správa diskov** pod položkou **Ukladací priestor** na ľavej ploche.
Veľkosť oblasti na obnovenie a celková veľkosť disku C sa zobrazia v riadku **Disk 0** na strednej ploche.

Ako zmenšiť veľkosť oblasti na obnovenie?

Vstavané úložné zariadenie obsahuje oblasť na obnovenie, v ktorej sú uložené údaje na obnovenie systému. Ak je počítač vybavený jednotkou SSD, odstránením týchto údajov môžete zmeniť veľkosť oblasti na obnovenie.

- 1 Ak nastavenia počítača obnovujete z médií obnovenia (optických diskov) v modeli bez vstavanej optickej jednotky, pripojte k počítaču aj k sietovému napájaciemu zdroju externú optickú jednotku (nie je súčasťou dodávky).
- 2 Kým je počítač v štandardnom režime, vložte optický disk do optickej jednotky alebo pripojte disk USB flash (nie je súčasťou dodávky) k portu USB na počítači.

! Použite médium obnovenia, ktoré ste vytvorili po prevzatí počítača.

- 3 Vypnite počítač a potom ho znova zapnite.

! Ak používate externú optickú jednotku alebo disk USB flash, stlačajte kláves **F11**, kým nezmizne logo VAIO.

- 4 Stlačením klávesu **↑** alebo **↓** vyberte položku **Záchrana VAIO Care** (VAIO Care Rescue) a stlačte kláves **Enter**.
- 5 Kliknite na položky **Nástroje** (Tools) a **Spustiť pokročilého sprievodcu obnovou** (Start advanced recovery wizard).

! Po zobrazení hlásenia **Potrebujeťe zachrániť svoje údaje?** (Do you need to rescue data?) vytvorte v prípade potreby záložnú kópiu údajov.

- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nezobrazí okno **Vyberte typ obnovy** (Select recovery type).
- 7 Vyberte možnosť **Prispôsobená obnova - Odstráňte obsah obnovy** (Custom recovery - Remove recovery contents).
- 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

! Postup uvedený vyššie zahŕňa obnovu systému. Stratíte všetky aplikácie a údaje, ktoré ste na úložné zariadenie pridali pred odstránením údajov na obnovenie systému.

Po odstránení údajov na obnovenie systému budete na neskoršie obnovenie systému potrebovať médiá obnovenia.

Oblast' disku

Ako možno vytvoriť oblast' pevného disku?

Funkcia systému Windows umožňuje vytvoriť oblast' pevného disku bez nutnosti obnoviť počítačový systém.

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart**, položky **Ovládací panel**, **Systém a zabezpečenie** a **Vytvoriť a formátovať oblasti na pevnom disku** v časti **Nástroje na správu**.
- 2 Ak sa zobrazí okno **Kontrola používateľských kont**, kliknite na tlačidlo **Áno**.
Ak ste v počítači prihlásení ako bežný používateľ, môže sa zobraziť výzva na zadanie správcovského mena a hesla.
- 3 Kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku C a vyberte položku **Zmenšiť zväzok**.
- 4 V časti **Zadajte veľkosť miesta na zmenšenie v MB** zadajte veľkosť oblasti, ktorú chcete vytvoriť. Potom kliknite na tlačidlo **Zmenšiť**.
- 5 Kliknite pravým tlačidlom myši na položku **Nevyhradené** a vyberte možnosť **Nový jednoduchý zväzok**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Ak používate nástroj **Záchrana VAIO Care** (VAIO Care Rescue), môžete oblast' vytvoriť počas procesu obnovenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie aplikácie VAIO Care** (str. 32).

Batéria

Ako zistím stav nabíjania batérie?

Môžete skontrolovať indikátor nabíjania, ktorý signalizuje stav nabíjania batérie. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nabíjanie batérie** (str. 22).

Kedy počítač používa napájanie zo siete?

Ked' je počítač pripojený k sieťovej zásuvke pomocou sieťového adaptéra, používa napájanie zo siete, dokonca aj keď je vložená batéria.

Kedy treba opäťovne nabiť batériu?

Batériu nabite v týchto prípadoch:

- Batéria sa vybíja a blikajú indikátor nabíjania aj indikátor napájania.
- Batériu ste nepoužívali dlhší čas.

Kedy treba vymeniť batériu?

Ked' batéria dosiahne koniec svojej životnosti, zobrazí sa hlásenie s výzvou na výmenu batérie. Kapacitu nabitia batérie môžete skontrolovať pomocou funkcie **Batéria** (Battery) v nástroji **VAIO Control Center**.

Treba mať obavy, ked' je vložená batéria teplá?

Nie. Pri napájaní počítača sa batéria zohrieva.

Môže počítač prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie?

Počítač môže prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie, ale niektoré softvérové programy a periférne zariadenia zabraňujú, aby počítač prešiel do tohto režimu. Ak používate program, ktorý bráni systému prejsť do režimu dlhodobého spánku, svoje dátá často ukladajte, aby ste predišli ich strate. Informácie o manuálnej aktivácii režimu dlhodobého spánku nájdete v časti **Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 29)**.

Prečo nemožno plne nabiť batériu?

V nástroji **VAIO Control Center** je povolená funkcia starostlivosti o batériu, ktorá predlžuje životnosť batérie. Skontrolujte nastavenia nástroja **VAIO Control Center**.

Čo robiť, ak sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnom vložení batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku?

- Problém môže byť v tom, že batéria nie je vložená správne. Ak chcete tento problém vyriešiť, vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu vložte do počítača. Podrobnosti nájdete v časti **Vloženie alebo vybratie batérie (str. 19)**.
- Ak problém pretrváva, znamená to, že vložená batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti **Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5)**.

Vstavaná kamera

Prečo sa v hľadáčiku nezobrazuje žiadny obraz alebo sa zobrazuje obraz zlej kvality?

- Vstavanú kameru nemôže zdieľať viac ako jedna softvérová aplikácia. Skôr ako spustíte inú aplikáciu, ukončite aktuálne spustenú aplikáciu. V modeloch s aplikáciou **Media Gallery** nemôžete počas používania funkcie gest aplikácie **Media Gallery** používať inú aplikáciu na ovládanie kamery, ktorá používa vstavanú kameru.
- Keď sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v hľadáčiku sa môže objaviť určité rušenie, napríklad vodorovné pruhy. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu.
- Ak problém pretrváva, reštartujte váš počítač.

Prečo sa výstup videa zo vstavanej kamery na niekoľko sekúnd zastaví?

Výstupné video sa môže na niekoľko sekúnd zastaviť, ak sa:

- použije klávesová skratka s klávesom **Fn**,
- zvýši zaťaženie procesora.

Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu.

Prečo má zosnímaný obraz nízku kvalitu?

- Snímky zahytené pod žiarivkovými svietidlami môžu vykazovať odrazy svetla.
- Tmavé časti zahytených snímok sa môžu javiť ako rušenie.
- Vstavaná kamera a jej okolie sú znečistené. Vycistite túto oblasť. Pozrite si časť **Informácie o starostlivosti a údržbe (str. 116)**.

Čo robiť, ak v nahratých videách chýbajú snímky a zvuk sa prerušuje?

- Nastavenia efektov vo vašej softvérovej aplikácii môžu spôsobovať straty snímok. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvérovej aplikácii.
- V počítači môže bežať viac softvérových aplikácií, ako počítač dokáže zvládnuť. Ukončite aplikácie, ktoré momentálne nepoužívate.
- Tento problém sa môže vyskytnúť, kým počítač pracuje v režime nízkej spotreby, ktorý znižuje výkon procesora. Aktuálny plán napájania skontrolujte podľa časti **Výber plánu napájania (str. 104)**.

Čo robiť, ak pri prehrávaní videa dochádza k stratám snímok, keď je počítač napájaný z batérie?

Batéria sa blíži úplnému vybitiu. Počítač pripojte k sietovej zásuvke.

Čo robiť, ak zackytené snímky blikajú?

Tento problém sa vyskytuje v prípade, že kameru používate pod žiarivkovými svetlami z dôvodu odlišnej frekvencie svetla a snímkového kmitočtu kamery.

Ak chcete obmedziť rušenie blikaním, zmenťte smerovanie kamery alebo jas snímok kamery. V niektorých aplikáciách sa rušenie blikaním dá eliminovať nastavením vhodných hodnôt vlastností kamery (napr. zdroj svetla, blikanie a pod.).

Siete (LAN a bezdrôtová siet' LAN)

Čo robiť, ak sa na paneli úloh nezobrazuje ikona softvéru VAIO Smart Network?

- Kliknite na ikonu  na paneli úloh a skontrolujte, či sa zobrazila ikona **VAIO Smart Network** .
- Ak sa ikona **VAIO Smart Network**  nenachádza na paneli úloh, kliknite na tlačidlo **Start**, položky **Všetky programy** a **VAIO Smart Network** a zmeňte nastavenie zobrazovania ikony na paneli úloh.

Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN?

- Možnosť vytvorenia spojenia je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunúť ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.
- Skontrolujte, či je zapnutý vypínač **WIRELESS** a či svieti indikátor **WIRELESS** na počítači.
- Skontrolujte, či je prístupový bod napájaný.
- Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Kliknite na tlačidlo **Start** a položku **Ovládací panel**.
 - 2 Kliknite na možnosť **Zobraziť stav siete a sieťové úlohy** pod položkou **Sieť a Internet**.
 - 3 Kliknite na možnosť **Pripojiť k sieti**, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod.
- Skontrolujte, či je šifrovací klúč správny.
- Skontrolujte, či je položka **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** v okne **Možnosti napájania** nastavená na možnosť **Maximálny výkon**. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Kliknite na tlačidlo **Start** a položku **Ovládací panel**.
 - 2 Kliknite na položky **Systém** a **zabezpečenie** a **Možnosti napájania**.
 - 3 Kliknite na položku **Zmeniť nastavenia plánu** pre aktuálny plán napájania.
 - 4 Kliknite na možnosť **Zmeniť rozšírené nastavenia napájania**.
 - 5 Dvakrát kliknite na položky **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** a **Režim úspory energie**.
 - 6 V rozbaľovacom zozname vyberte položku **Maximálny výkon**.

Čo robiť, ak nemôžem pristupovať na Internet?

- Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
- Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené.
- Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k používanému prístupovému bodu.
- Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup na Internet.
- Skontrolujte, či je položka **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** v okne **Možnosti napájania** nastavená na možnosť **Maximálny výkon**. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Podľa krokov v časti **Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? (str. 143)** zmeňte nastavenia.

Prečo je prenos dát pomalý?

- Prenosová rýchlosť bezdrôtovej siete LAN je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru. Ak chcete maximalizovať rýchlosť prenosu dát, presuňte počítač ďalej od prekážok alebo bližšie k používanému prístupovému bodu.
- Ak používate bezdrôtový prístupový bod k sieti LAN, zariadenie môže byť dočasne preťažené v závislosti od toho, koľko iných zariadení cezeň komunikuje.
- Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
- Skontrolujte, či je položka **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** v okne **Možnosti napájania** nastavená na možnosť **Maximálny výkon**. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Podľa krokov v časti **Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? (str. 143)** zmeňte nastavenia.

Ako sa možno vyhnúť prerušeniam pri prenose dát?

- Po pripojení počítača k prístupovému bodu môže pri prenose veľkých súborov (alebo keď je počítač v blízkosti mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových telefónov) dochádzať k prerušeniam prenosu údajov.
- Počítač presuňte bližšie k prístupovému bodu.
- Skontrolujte, či je pripojenie prístupového bodu neporušené.
- Zmeňte kanál prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
- Skontrolujte, či je položka **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** v okne **Možnosti napájania** nastavená na možnosť **Maximálny výkon**. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Podľa krokov v časti **Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? (str. 143)** zmeňte nastavenia.

Čo sú kanály?

- Pri komunikácii v bezdrôtovej sieti LAN sa používajú oddelené frekvenčné pásma známe ako kanály. Bezdrôtové prístupové body LAN od tretích strán môžu byť prednastavené na iné kanály ako zariadenia Sony.
- Ak používate bezdrôtový prístupový bod LAN, informácie o pripojení hľadajte v príručke k vášmu prístupovému bodu.

Prečo sa pripojenie k sieti preruší, keď zmením šifrovací kľúč?

Dva počítače s funkciou bezdrôtovej siete LAN môžu stratiť spojenie peer-to-peer, ak sa šifrovací kľúč zmení. Šifrovací kľúč môžete zmeniť späť na pôvodný profil alebo ho opäťovne zadať v oboch počítačoch, aby sa zhodoval.

Technológia BLUETOOTH

Čo robiť, ak iné zariadenia BLUETOOTH nemôžu nájsť počítač?

- Skontrolujte, či obe zariadenia majú aktivovanú funkciu BLUETOOTH.
- Skontrolujte, či je zapnutý vypínač **WIRELESS** a či svieti indikátor **WIRELESS** na počítači.
- Kým je počítač v režime nízkej spotreby, funkcia BLUETOOTH sa nedá používať. Prepnite počítač do štandardného režimu a potom zapnite vypínač **WIRELESS**.
- Váš počítač a zariadenie môžu byť príliš daleko od seba. Bezdrôtová technológia BLUETOOTH pracuje najlepšie vtedy, keď sú zariadenia vzdialené od seba najviac 10 metrov.

Čo robiť, ak nemožno nájsť zariadenie BLUETOOTH, s ktorým chceme komunikovať?

- Skontrolujte, či je funkcia BLUETOOTH zapnutá v zariadení, s ktorým chcete komunikovať. Ďalšie informácie nájdete v príručke k druhému zariadeniu.
- Ak zariadenie, s ktorým chcete komunikovať, už komunikuje s iným zariadením BLUETOOTH, nemusí sa nájsť alebo nemusí byť schopné komunikovať s vaším počítačom.
- Ak chcete iným zariadeniam BLUETOOTH povoliť komunikáciu s počítačom, postupujte podľa týchto krokov:
 - 1 Kliknite na tlačidlo **Start** a položku **Zariadenia a tlačiarne**.
 - 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia BLUETOOTH a potom kliknite na položku **Nastavenie zariadenia Bluetooth**.
 - 3 Kliknite na kartu **Možnosti** a začiarknite poličko **Povoliť zariadeniam Bluetooth vyhľadať tento počítač**.

Čo robiť, ak sa iné zariadenia BLUETOOTH nemôžu pripojiť k počítaču?

- Pozrite si návrhy uvedené v časti **Čo robiť, ak nemožno nájsť zariadenie BLUETOOTH, s ktorým chcem komunikovať? (str. 146).**
- Skontrolujte, či sú druhé zariadenia overené.
- Dosah môže byť kratší ako 10 metrov v závislosti od existujúcich prekážok medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu, operačného systému a používanejho softvéru. Počítač a zariadenia BLUETOOTH presuňte bližšie k sebe.

Prečo je pripojenie BLUETOOTH pomalé?

- Rýchlosť prenosu dát závisí od prekážok alebo vzdialenosť medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu a použitého operačného systému alebo softvéru. Počítač a zariadenia BLUETOOTH presuňte bližšie k sebe.
- Pásмо 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia BLUETOOTH a zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia. Aj keď zariadenia BLUETOOTH využívajú technológie na minimalizáciu rušenia od iných zariadení používajúcich rovnaké pásmo, takéto rušenie môže spôsobiť zníženie komunikačnej rýchlosťi, skrátenie dosahu komunikácie alebo poruchy komunikácie.
- Ak zariadenie BLUETOOTH, s ktorým sa pokúšate komunikovať, používa inú verziu technológie BLUETOOTH ako počítač, komunikácia bude pomalšia.
- Vysokorýchlosná komunikácia medzi počítačom a zariadeniami BLUETOOTH je k dispozícii v prípade, ak sú tieto zariadenia kompatibilné s vysokorýchlosnou technológiou BLUETOOTH. Ak chcete dosiahnuť vysokorýchlosnú komunikáciu, zapnite v počítači funkcie bezdrôtovej siete LAN a BLUETOOTH.

!

Niekteré profily BLUETOOTH nepodporujú vysokorýchlosnú komunikáciu.

Môžem používať zariadenie s technológiou BLUETOOTH na palube lietadla?

Pri používaní technológie BLUETOOTH vysiela počítač rádiový signál frekvencie 2,4 GHz. Na citlivých miestach, napríklad v nemocniach a lietadlách, môžu platiť obmedzenia používania zariadení BLUETOOTH, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu. U personálu si overte, či je používanie funkcie BLUETOOTH v počítači povolené.

Prečo nemôžem používať funkciu BLUETOOTH, keď sa prihlásim do počítača ako používateľ so štandardným používateľským kontom?

Funkcia BLUETOOTH nemusí byť k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským kontom v počítači. Prihláste sa do počítača ako používateľ s právami správcu.

Prečo nemôžem používať zariadenia BLUETOOTH, keď prepnetem na iného používateľa?

Ak prepnete na iného používateľa bez odhlásenia sa zo systému, zariadenia BLUETOOTH nebudú fungovať. Pred zmenou používateľa sa odhláste. Zo systému sa odhlásite kliknutím na tlačidlo **Štart**, šípkou vedľa tlačidla **Vypnúť** a položku **Odhlásiť**.

Prečo nemôžem vymieňať vizitky s mobilným telefónom?

Funkcia výmeny vizitiek nie je podporovaná.

Čo robiť, ak sa na paneli úloh nezobrazuje ikona zariadenia BLUETOOTH?

- Skontrolujte, či je v okne **VAIO Smart Network** prepínač vedľa položky **BLUETOOTH** nastavený na hodnotu **On**.
- Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia BLUETOOTH na paneli úloh, postupujte podľa týchto krokov:
 - 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Zariadenia a tlačiarne**.
 - 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia BLUETOOTH a potom kliknite na položku **Nastavenie zariadenia Bluetooth**.
 - 3 Kliknite na kartu **Možnosti** a začiarknite poličko **Zobraziť ikonu zariadení Bluetooth v oblasti oznámení**.

Optické disky

Prečo počítač zamrzne pri pokuse o načítanie disku?

Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítať, môže byť znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1 Stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete**, kliknite na šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a tlačidlo **Reštartovať**, aby ste reštartovali počítač.



Ak počítač vypnete pomocou kombinácie klávesov **Ctrl+Alt+Delete**, môžete prísť o neuložené údaje.

2 Disk vyberte z optickej jednotky.

3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistiť, pozrite si pokyny v časti **Disky (str. 116)**.

Čo robiť, ak sa podávač optickej jednotky nevysunie?

- Skontrolujte, či je počítač v štandardnom režime.
- Stlačte tlačidlo na vysunutie disku.
- Ak tlačidlo na vysunutie disku nefunguje, kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Počítač**, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a vyberte možnosť **Vysunúť**.
- Ak žiadna z možností uvedených vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (napríklad spinku na papier) do otvoru na manuálne vysunutie na optickej jednotke.
- Skúste reštartovať počítač.

Čo robiť, ak v počítači nemožno správne prehrať disk?

- Skontrolujte, či je disk vložený do optickej jednotky štítkom smerom nahor.
- Skontrolujte, či sú nainštalované potrebné programy v súlade s pokynmi výrobcu.
- Ak je disk znečistený alebo poškodený, počítač prestane reagovať. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete**, kliknite na šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a tlačidlo **Reštartovať**, aby ste reštartovali počítač.

!
Ak počítač vypnete pomocou kombinácie klávesov **Ctrl+Alt+Delete**, môžete prísť o neuložené údaje.
 - 2 Disk vyberte z optickej jednotky.
 - 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistiť, pozrite si pokyny v časti **Disky (str. 116)**.
- Ak prehrávate disk a nie je počítač žiadnen zvuk, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 - Zvuk môže byť vypnutý pomocou klávesov **Fn+F2**. Stlačte ich ešte raz.
 - Hlasitosť môže byť nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov **Fn+F3**. Stláčaním klávesov **Fn+F4** nastavte hlasitosť na dostatočnú úroveň, aby bolo počítač zvuk.
 - Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli úloh a kliknite na položku **Otvoriť zmiešavač hlasitosti**, aby ste mohli skontrolovať nastavenia.
 - Skontrolujte nastavenie hlasitosti v zmiešavači hlasitosti.
 - Ak používate externé reproduktory, skontrolujte nastavenie hlasitosti na reproduktoroch a spojenie medzi reproduktormi a počítačom.

- Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Kliknite na tlačidlo **Start** a položku **Ovládací panel**.
 - 2 Kliknite na položku **Systém a zabezpečenie**.
 - 3 Kliknite na položku **Systém**.
 - 4 Kliknite na možnosť **Správca zariadení** na ľavej ploche.
Zobrazí sa okno **Správca zariadení** so zoznamom hardvérových zariadení vášho počítača.
Ak sa vedľa niektorého zariadenia v zozname objaví písmeno „X“ alebo výkričník, môže byť potrebné zariadenie aktivovať alebo opäťovne nainštalovať ovládač.
 - 5 Dvojitým kliknutím na zariadenie optickej jednotky otvoríte zoznam optických jednotiek vo vašom počítači.
 - 6 Dvakrát kliknite na požadovanú jednotku.
Softvér ovládača sa dá skontrolovať na karte **Ovládač** kliknutím na položku **Podrobnosti ovládača**.
 - 7 Kliknutím na tlačidlo **OK** zavorte okno.
- Skontrolujte, či na disku nie je nalepená nálepka. Keď je disk v optickej jednotke, nálepkы sa môžu odlepiť a jednotku poškodiť alebo spôsobiť poruchu jej funkcie.
- Ak sa zobrazí výstraha týkajúca sa kódu regiónu, disk môže byť nekompatibilný s optickou jednotkou. Skontrolujte balenie, či je kód regiónu kompatibilný s optickou jednotkou.
- Ak spozorujete kondenzáciu na vašom počítači, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Kondenzácia môže spôsobiť poruchu funkcie počítača.
- Skontrolujte, či je počítač napájaný zo siete, a disk vyskúšajte znova.

Čo robiť, ak nemožno prehrávať médiá Blu-ray Disc alebo ak je počítač počas prehrávania médií Blu-ray Disc nestabilný?

- Skontrolujte, či optická jednotka podporuje médiá Blu-ray Disc.
- Ak chcete trvalo prehrávať médiá Blu-ray Disc chránené autorskými právami, musíte aktualizovať kľúč AACS. Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou na aktualizáciu kľúča AACS, postupujte podľa pokynov v hlásení.

!
Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa kľúč AACS mohol aktualizovať.
- V počítači nemožno prehrávať obsah niektorých médií Blu-ray Disc, prípadne prehrávanie médií Blu-ray Disc môže spôsobiť nestabilitu počítača. Ak chcete obsah bez problémov prehrať, pomocou aplikácie **VAIO Update** prevezmite a nainštalujte najnovšie aktualizácie softvéru na prehrávanie médií Blu-ray Disc.

Informácie týkajúce sa používania aplikácie **VAIO Update** nájdete v časti **Aktualizácia počítača (str. 30)**.

Čo robiť, ak nemožno zapisovať údaje na médium CD?

- Skontrolujte, či ste nespustili nejakú softvérovú aplikáciu alebo nepovolili automatické spúšťanie akejkoľvek aplikácie, dokonca aj šetriča obrazovky.
- Ak používate disk CD-R/RW s nálepkou, vymeňte ho za iný disk, ktorý nemá nalepenú žiadnu nálepku. Používanie disku s nálepkou môže spôsobiť chybu pri zápisе alebo iné škody.

Čo robiť, ak nemožno zapisovať údaje na médium DVD?

- Skontrolujte, či používate správne zapisovateľné médium DVD.
- Skontrolujte, ktoré formáty zapisovateľných DVD sú kompatibilné s vašou optickou jednotkou. Niektoré značky zapisovateľných médií DVD nefungujú.

Prečo nemožno zapisovať údaje na médium Blu-ray Disc?

- Skontrolujte, či optická jednotka podporuje zápis na médiá Blu-ray Disc.
- Médiá BD-R Disc nie sú prepisovateľné. Na médiá BD-R Disc nemožno pridávať údaje ani ich z nich vymazávať.

Čo robiť, ak externá optická jednotka nefunguje správne?

Skontrolujte, či je externá optická jednotka pripojená k sieťovému napájaciemu zdroju a zásuvke USB na počítači. Ak externá optická jednotka nie je pripojená, nemusí správne fungovať.

Displej

Prečo obrazovka zhasla?

- Obrazovka vášho počítača môže zhasnúť, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku displeja LCD (grafickej karty), stlačením ľubovoľného klávesu ho vráťte do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie režimov nízkej spotreby (str. 27)**.
- Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k napájacemu zdroju a zapnutý a či svieti indikátor napájania.
- Ak je počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne vložená a nabitá. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie batérie (str. 19)**.
- Ak je výstup displeja nasmerovaný na externý displej, stlačte klávesy **Fn+F7**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 34)**.

Čo robiť, ak sa snímky alebo videá nezobrazujú správne?

- ❑ Skôr ako začnete používať softvér na prezeranie videí či obrázkov alebo prehrávať disk DVD, vyberte farebnú hĺbkú **True Color (32 bitov)**. Po výbere inej možnosti nemusí softvér zobrazovať snímky správne. Ak chcete zmeniť farebnú hĺbkú, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť **Rozlíšenie obrazovky**.
 - 2 Kliknite na možnosť **Rozšírené nastavenie**.
 - 3 Kliknite na kartu **Monitor**.
 - 4 V časti **Farby** vyberte možnosť **True Color (32 bitov)**.
- ❑ Rozlíšenie obrazovky ani farby nemeňte počas používania softvéru na prezeranie videí či snímok ani počas prehrávania diskov DVD. Prehrávanie alebo zobrazenie by nemuselo byť správne alebo by to mohlo viest' k nestabilite systému. Navyše sa odporúča, aby ste pred začatím prehrávania disku DVD vypli šetrič obrazovky. Ak je šetrič obrazovky zapnutý, môže sa aktivovať počas prehrávania disku DVD a zabrániť správnemu chodu. Niektoré šetriče obrazovky dokonca menia rozlíšenie obrazovky a farby.
- ❑ Ak je počítač vybavený obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz, skontrolujte jej obnovovaciu frekvenciu. Ak nie je nastavená na hodnotu 75 Hz alebo 120 Hz, počítačová obrazovka môže blikáť. V takom prípade zmeňte v časti **Nastavenie obnovovacej frekvencie** nástroja **VAIO Control Center** obnovovaciu frekvenciu na hodnotu 75 Hz alebo 120 Hz.
- ❑ Ak prehrávate médium DVD a zobrazujete obraz súčasne na počítačovej obrazovke aj externom displeji, zobrazovaný obraz môže blikáť. V takom prípade kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte možnosť **NVIDIA Control Panel**. Potom vyberte, či sa v prostredí viacerých obrazoviek bude ako primárny monitor používať počítačová obrazovka alebo pripojený externý displej.

Čo robiť, ak sa videá neprehrávajú plynulo?

Ak je počítač vybavený obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz, skontrolujte jej obnovovaciu frekvenciu. Ak je nastavená na hodnotu 75 Hz, videá sa nemusia prehrávať plynulo. V takom prípade zmeňte v časti **Nastavenie obnovovacej frekvencie** nástroja **VAIO Control Center** obnovovaciu frekvenciu na hodnotu 120 Hz.



Zmenou obnovovacej frekvencie na hodnotu 120 Hz zlepšíte prehrávanie videa, zníži sa však jas panela LCD počítačovej obrazovky.

Čo robiť, ak sa niektoré položky nezostavia na obrazovku počítača?

Skontrolujte, či je veľkosť textu nastavená na hodnotu 100 %. V opačnom prípade sa v závislosti od používania softvéru nemusia niektoré položky, napríklad ponuka softvéru, zobrazovať správne. Ďalšie informácie o zmene veľkosti textu nájdete v lokalite **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**.

Čo robiť, ak sa na televíznej obrazovke alebo externom displeji zapojenom do zásuvky výstupu HDMI nič nezobrazuje?

Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s normou HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji, ktorý nie je kompatibilný s normou HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie televízora so vstupnou zásuvkou HDMI (str. 81)** alebo **Pripojenie počítačového displeja alebo projektoru (str. 79)**.

Čo robiť, ak sa trojrozmerný obraz nezobrazuje na počítačovej obrazovke alebo ak je priestorový efekt menej výrazný?

Ak je počítač vybavený obrazovkou LCD podporujúcou trojrozmerný obraz, postupujte podľa príručky **Enjoying 3D: informačná príručka**, kde nájdete podrobnejšie informácie o trojrozmernom prehrávaní.

Čo robiť, ak sa trojrozmerný obraz nezobrazuje na televízore s trojrozmerným obrazom, ktorý je zapojený do zásuvky výstupu HDMI?

- ❑ Zmeňte nastavenia prehrávania trojrozmerného obrazu. Nastavenia zmeníte tak, že kliknete na položku **Nástroje** v pravom hornom rohu okna **WinDVD BD** a vyberiete ikonu . Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie **WinDVD BD**.
- ❑ Ak je počítač pripojený k televízoru s trojrozmerným obrazom prostredníctvom zosilňovača AV, skontrolujte, či zosilňovač AV podporuje prehrávanie trojrozmerného obrazu.
- ❑ Skontrolujte nastavenia rozlíšenia výstupu HDMI v počítači. Ak nie je nastavené rozlíšenie 1920 x 1080 alebo 1280 x 720, obraz sa nebude zobrazovať ako trojrozmerný. Podrobnosti o nastavení rozlíšenia nájdete v časti **Ako prehrať médiá Blu-ray 3D Disc (str. 85)**.
- ❑ Ďalšie informácie o prehrávaní trojrozmerného obrazu nájdete aj v príručke, ktorá bola dodaná s televízorom s trojrozmerným obrazom.

Prečo sa na obrazovke nezobrazuje video?

- Ak je výstup displeja nasmerovaný na odpojený externý displej, nemožno zobraziť video na obrazovke počítača. Na zastavenie prehrávania videa prepnite výstup na obrazovku počítača a potom reštartujte prehrávanie videa. Informácie o zmene výstupu nájdete v časti **Výber režimu displeja (str. 87)**. Výstup môžete prepnúť aj stlačením klávesov **Fn+F7**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 34)**.
- Videopamäť vášho počítača môže byť nedostatočná na zobrazenie videí s vysokým rozlíšením. V takom prípade znížte rozlíšenie obrazovky LCD.

Na zmenu rozlíšenia obrazovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť **Rozlíšenie obrazovky**.
- 2 Kliknite na rozbalovací zoznam vedľa položky **Rozlíšenie**.
- 3 Posunutím posúvača nahor zvýšte rozlíšenie obrazovky, posunutím nadol ho znížite.

 Môžete skontrolovať celkovú veľkosť dostupnej pamäte grafickej karty a videopamäte. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, vyberte položku **Rozlíšenie obrazovky** a kliknite na položku **Rozšírené nastavenie** a kartu **Adaptér**. Zobrazená hodnota sa môže lísiť od skutočného množstva pamäte v počítači.

Čo robiť, ak je obrazovka tmavá?

- Stlačením klávesov **Fn+F6** zvýšte jas obrazovky počítača.
- Zablokovanie snímača okolitého svetla spôsobí stmavnutie obrazovky. Skontrolujte, či je snímač odblokovaný.

Prečo jas obrazovky LCD kolíše, keď ho zmením alebo keď uvediem počítač späť do štandardného režimu z režimu spánku?

Táto situácia môže nastať v modeloch s diódovým podsvietením pri kalibrácii farieb obrazovky LCD a neznamenaná porucha.

Čo robiť, ak externý displej zostane zhasnutý?

Stlačením klávesov **Fn+F7** zmeňte výstup na displej. Ďalšie informácie nájdete v časti **Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (str. 34)**.

Ako spustiť doplnok Windows Aero?

Na spustenie doplnku Windows Aero postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte možnosť **Prispôsobiť**.
- 2 V časti **Motívy rozhrania Aero** vyberte požadovaný motív.

Informácie o funkciách rozhrania Windows Aero, napríklad Windows Flip 3D, nájdete v lokalite **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**.

Tlač

Čo robiť, ak nemožno vytlačiť dokument?

- Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je kábel tlačiarne správne zapojený do zásuviek na tlačiarni a počítači.
- Skontrolujte, či je vaša tlačiareň kompatibilná s operačným systémom Windows nainštalovaným v počítači.
- Pred tým, ako použijete vašu tlačiareň, môže byť potrebné nainštalovať softvér s ovládačom tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou tlačiarňou.
- Ak vaša tlačiareň prestane fungovať po tom, čo sa počítač vráti z režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku), počítač reštartuje.
- Ak vaša tlačiareň podporuje funkcie obojsmernej komunikácie, vypnutie týchto funkcií v počítači môže sprevádzkovať tlač. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Start** a položku **Zariadenia a tlačiarne**.
- 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne a vyberte možnosť **Vlastnosti**.
- 3 Kliknite na kartu **Porty**.
- 4 Kliknutím zrušte začiarknutie polička **Povoliť obojsmernú podporu**.
- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Tým sa vypnú funkcie obojsmernej komunikácie tlačiarne, napríklad prenos údajov, monitorovanie stavu a vzdialený ovládací panel.

Mikrofón

Čo robiť, ak nefunguje mikrofón?

- Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je mikrofón zapnutý a správne zapojený do zásuvky na mikrofón na vašom počítači.
- Vstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Nakonfigurujte vstupné zvukové zariadenie podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Zavorte všetky otvorené programy.
 - 2 Kliknite na tlačidlo **Start** a položku **Ovládací panel**.
 - 3 Kliknite na položku **Hardvér a zvuk**.
 - 4 Kliknite na možnosť **Spravovať zvukové zariadenia** v časti **Zvuk**.
 - 5 Na karte **Nahrávanie** vyberte požadované vstupné zvukové zariadenie a kliknite na tlačidlo **Predvoliť**.

Ako možno zabrániť spätnej väzbe cez mikrofón?

K spätnej väzbe cez mikrofón dochádza vtedy, keď mikrofón zachytáva zvuk z výstupného zvukového zariadenia, napríklad reproduktora.

Ako zabrániť tomuto problému:

- Mikrofón držte ďalej od výstupného zvukového zariadenia.
- Hlasitosť reproduktorov a mikrofónov nastavte na nižšiu úroveň.

Reproduktry

Čo robiť, ak nepočuť zvuk zo vstavaných reproduktorov?

- Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je jeho úroveň hlasitosti správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu.
- Zvuk môže byť vypnutý pomocou klávesov **Fn+F2**. Stlačte ich ešte raz.
- Hlasitosť môže byť nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov **Fn+F3**. Stláčaním klávesov **Fn+F4** nastavte hlasitosť na dostatočnú úroveň, aby bolo počuť zvuk.
- Kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh skontrolujte nastavenie hlasitosti v systéme Windows.
- Výstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Informácie o zmene výstupného zvukového zariadenia nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 167)**.

Čo robiť, ak nefungujú externé reproduktory?

- Pozrite si návrhy uvedené v časti **Čo robiť, ak nepočuť zvuk zo vstavaných reproduktorov? (str. 162)**.
- Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či je jeho úroveň hlasitosti správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu.
- Skontrolujte, či sú vaše reproduktory správne pripojené a hlasitosť je nastavená na dostatočnú úroveň na to, aby bolo počuť zvuk.
- Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.
- Ak vaše reproduktory majú tlačidlo na stíšenie zvuku, tlačidlo nastavte do polohy, v ktorej je stíšenie vypnuté.
- Ak vaše reproduktory vyžadujú vonkajšie napájanie, skontrolujte, či sú pripojené na napájací zdroj. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašimi reproduktormi.
- Kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh skontrolujte nastavenie hlasitosti v systéme Windows.
- Výstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Informácie o zmene výstupného zvukového zariadenia nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 167)**.

Dotykový panel

Čo robiť, ak dotykový panel nefunguje?

- Možno ste vypli dotykový panel. Stlačením klávesov **Fn+F1** ho zapnite. Pozrite si časť **Používanie dotykového panelu (str. 37)**.
- Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš.
- Ak sa ukazovateľ prestane hýbať počas používania softvérovej aplikácie, stlačením klávesov **Alt+F4** zavorte okno aplikácie.
- Ak klávesy **Alt+F4** nefungujú, jedenkrát stlačte kláves s logom systému Windows a potom niekoľkokrát kláves **→**. Pomocou klávesu **↑** alebo **↓** vyberte možnosť **Reštartovať** a stlačením klávesu **Enter** reštartujte počítač.
- Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete**, pomocou klávesov **↓** a **→** vyberte šípkou vedľa tlačidla **Vypnúť**, stlačte kláves **Enter**, pomocou klávesu **↑** alebo **↓** vyberte položku **Reštartovať** a stlačením klávesu **Enter** reštartujte počítač.
- Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.

! Vypnutie počítača pomocou klávesov **Ctrl+Alt+Delete** alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.

Klávesnica

Čo robiť, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna?

Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasiť.

Konfiguráciu klávesnice zmeníte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na položku **Hodiny, jazyk a oblasť** a potom na položku **Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu** v časti **Miestne a jazykové nastavenie**.
- 3 Kliknite na položku **Zmeniť klávesnice** na karte **Klávesnice a jazyky**.
- 4 Nastavenia zmeňte podľa potreby.

Čo robiť, ak nemožno zadávať čísla pomocou numerickej klávesnice?

Ak nemôžete používať numerickú klávesnicu, pravdepodobne nie je aktivovaný režim Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnutý indikátor Num lock. Ak je indikátor zhasnutý, pred zadávaním čísel ho zapnite stlačením klávesu **Num Lk**.

Diskety

Prečo sa na paneli úloh nezobrazuje ikona Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá, keď je jednotka pripojená?

Váš počítač disketovú jednotku nerozpoznal. Najprv skontrolujte, či je kábel USB správne zapojený do zásuvky USB. Ak bolo potrebné pripojenie opraviť, chvíľu počkajte, kým počítač jednotku rozpozná. Ak sa ikona stále nezobrazí, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Zavorte všetky programy, ktoré na disketovú mechaniku pristupujú.
- 2 Počkajte, kým nezhasne indikátor na disketovej jednotke.
- 3 Stlačením tlačidla na vysunutie diskety vyberte disketu a disketovú mechaniku USB odpojte od počítača.
- 4 Disketovú mechaniku opäť pripojte zasunutím kábla USB do zásuvky USB.
- 5 Počítač reštartujte kliknutím na tlačidlo **Štart**, šípkou vedľa tlačidla **Vypnúť** a položku **Reštartovať**.

Čo robiť, ak nemožno zapisovať dátá na disketu?

- Skontrolujte, či je disketa správne vložená do disketovej mechaniky.
- Ak je disketa správne vložená a stále na ňu nemôžete zapisovať dátá, môže byť plná alebo chránená proti zápisu. Môžete buď použiť disketu, ktorá nie je chránená proti zápisu, alebo vypnúť funkciu ochrany proti zápisu.

Zvuk a obraz

Čo robiť, ak nemožno používať digitálnu kameru?

Ak sa zobrazí hlásenie, že zariadenie iLINK je odpojené alebo vypnuté, kábel iLINK nemusí byť správne zapojený do zásuvky na počítači alebo kamere. Kábel odpojte a opäť ho pripojte. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie zariadenia iLINK (str. 93)**.

Ako možno vypnúť zvuk pri štarte systému Windows?

Na vypnutie zvuku pri štarte Windows postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na položku **Hardvér a zvuk**.
- 3 Kliknite na možnosť **Spravovať zvukové zariadenia** v časti **Zvuk**.
- 4 Na karte **Zvuky** zrušte začiarknutie polička **Prehrať zvuk pri spustení systému Windows**.
- 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie?

Ak nepočujete zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke (zásuvka USB, zásuvka výstupu HDMI, zásuvka optického výstupu alebo konektor slúchadiel), musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie.

- 1 Zatvorte všetky otvorené programy.
- 2 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Ovládací panel**.
- 3 Kliknite na položku **Hardvér a zvuk**.
- 4 Kliknite na možnosť **Spravovať zvukové zariadenia** v časti **Zvuk**.
- 5 Na karte **Prehrávanie** vyberte požadované výstupné zvukové zariadenie a kliknite na tlačidlo **Predvoliť**.

Čo robiť, ak nepočuť zvuk z výstupného zvukového zariadenia pripojeného k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel?

- Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobny postup nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 167)**.
- Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiadnen zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Vykonalje kroky č. 1 až 4 uvedené v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 167)**.
 - 2 Na karte **Prehrávanie** vyberete ikonu HDMI alebo S/PDIF a kliknite na tlačidlo **Vlastnosti**.
 - 3 Kliknite na kartu **Spresnenie**.
 - 4 Zvolte vzorkovaci frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16 bitov), ktorú zariadenie podporuje.
 - 5 Kliknite na tlačidlo **OK**.

Ako možno prehrať zvuk vo formáte Dolby Digital alebo DTS prostredníctvom zariadenia kompatibilného s rozhraním S/PDIF?

Na prehratie zvuku vo formáte Dolby Digital alebo DTS z disku prostredníctvom zariadenia kompatibilného s rozhraním S/PDIF pripojeného k počítaču postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na tlačidlo **Štart** a položku **Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na položku **Hardvér a zvuk**.
- 3 Kliknite na možnosť **Spravovať zvukové zariadenia** v časti **Zvuk**.
- 4 Na karte **Prehrávanie** vyberte ikonu optického výstupu a kliknite na položku **Vlastnosti**.
- 5 Kliknite na kartu **Podporované formáty**.
- 6 Začiarknite polička **Zvuk DTS a Dolby Digital**.
- 7 Kliknite na tlačidlo **OK**.



Ak sa zvuk vo formáte Dolby Digital alebo DTS nechá prehrávať cez zariadenie, ktoré tieto formáty nepodporuje, zariadenie nebude vydávať žiaden zvuk. V takom prípade zrušte začiarknutie poličok **Zvuk DTS a Dolby Digital**.

Prečo sa prerušenia zvuku a straty snímok objavujú počas prehrávania videí s vysokým rozlíšením, napríklad videí nahrávaných pomocou digitálnej kamery AVCHD?

Prehrávanie videí s vysokou kvalitou vyžaduje výkonné hardvérové prostriedky počítača, napríklad procesor, grafický procesor alebo výkon systémovej pamäte. V závislosti od konfigurácie počítača môžu byť počas prehrávania videa niektoré operácie alebo funkcie nedostupné a môžu sa objaviť prerušenia zvuku, straty snímok a chyby prehrávania.

„Memory Stick“

Čo robiť, ak v iných zariadeniach nemožno používať médiá „Memory Stick“ naformátované v počítači VAIO?

Je možné, že médium „Memory Stick“ budete musieť opäťovne naformátovať.

Formátovaním vymažete z média „Memory Stick“ všetky údaje vrátane hudby, ktorá v ňom predtým bola uložená. Skôr ako opäťovne naformátujete médium „Memory Stick“, vykonajte zálohu dôležitých údajov a skontrolujte, či médium „Memory Stick“ neobsahuje súbory, ktoré si chcete ponechať.

- 1 Údaje alebo snímky z média „Memory Stick“ skopírujte do vstavaného úložného zariadenia.
- 2 Médium „Memory Stick“ naformátujte podľa pokynov v časti **Formátovanie média „Memory Stick“ (str. 57)**.

Možno pomocou média „Memory Stick“ kopírovať snímky z digitálneho fotoaparátu?

Áno. Môžete si aj pozerať videoklipy, ktoré ste nahrali pomocou digitálnych fotoaparátov kompatibilných s médiami „Memory Stick“.

Prečo nemožno zapisovať údaje na médium „Memory Stick“?

Niekteré verzie médií „Memory Stick“ sú vybavené ochranou proti zápisu, ktorá chráni údaje pred neúmyselným vymazaním alebo prepísaním. Skontrolujte, či spínač ochrany proti zápisu je vypnutý.

Periférne zariadenia

Čo robiť, ak nemožno pripojiť zariadenie USB?

- Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté a používa vlastný zdroj napájania (ak sa to naň vzťahuje). Napríklad, ak používate digitálny fotoaparát, skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak používate tlačiareň, skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do sieťovej zásuvky.
- Skúste použiť inú zásuvku USB na vašom počítači. Mohol sa nainštalovať ovládač pre konkrétnu zásuvku, ktorú ste použili pri prvom pripojení zariadenia.
- Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením USB. Pred pripojením zariadenia možno budete musieť nainštalovať softvér.
- K zásuvke skúste pripojiť jednoduché zariadenie s nízkou spotrebou ako napr. myš, aby ste vyskúšali, či vôbec funguje.
- Rozbočovače USB môžu spôsobiť, že zariadenie nebude fungovať z dôvodu chyby distribúcie napájania. Odporučame zariadenie priamo pripojiť k vášmu počítaču bez rozbočovača.

Informácie o medzinárodnom programe ENERGY STAR(R)



Nasledujúce informácie platia len pre výrobky, ktoré spĺňajú podmienky programu ENERGY STAR.

Spoločnosť Sony ako partner programu ENERGY STAR potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa normy programu ENERGY STAR pre energetickú účinnosť.

Medzinárodný program ENERGY STAR pre kancelársku techniku je medzinárodným programom na podporu šetrenia energie prostredníctvom používania počítačov a kancelárskeho vybavenia. Program podporuje vývoj a šírenie výrobkov s funkciami, ktoré účinne znižujú spotrebú energie.

Podrobnejšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na týchto webových stránkach:

- <http://www.energystar.gov> (USA)
- <http://www.eu-energystar.org> (Európa)

Tento počítač je skonštruovaný v súlade s normami programu ENERGY STAR a dodáva sa s nasledujúcimi nastaveniami na šetrenie energie (týkajú sa počítača napájaného zo siete):

- Podsvietenie monitora LCD sa automaticky vypne najneskôr po 15 minútach nečinnosti.
- Počítač automaticky prejde do režimu spánku najneskôr po 30 minútach nečinnosti.

Stlačením ľubovoľného klávesu vrátite počítač do štandardného režimu.

Obchodné značky

SONY a logo SONY sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation.

VAIO, logo VAIO a ďalšie názvy produktov alebo služieb spoločnosti Sony sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation alebo jej dcérskych spoločností.

iLINK je názov na označenie štandardu IEEE 1394.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Intel Corporation.

Značky Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero a logo Windows sú obchodnými značkami spoločnosti patriacich do skupiny Microsoft.

Blu-ray Disc[™], Blu-ray[™], Blu-ray 3D[™], logo Blu-ray Disc a logo Blu-ray 3D sú obchodnými značkami asociácie Blu-ray Disc Association.

Slovné označenie a logá pripojenia BLUETOOTH sú registrovanými obchodnými značkami a vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Spoločnosť Sony Corporation používa tieto označenia na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Roxio Easy Media Creator je obchodnou značkou spoločnosti Sonic Solutions.

WinDVD je obchodnou značkou spoločnosti Corel Inc.

PowerDVD je obchodnou značkou spoločnosti CyberLink.Inc.

NVIDIA a 3D Vision sú registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými značkami spoločnosti NVIDIA Corporation v USA a ďalších krajinách.

ArcSoft a logo ArcSoft sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je obchodnou značkou spoločnosti ArcSoft, Inc.

AMD, logo so šípkou AMD, ATI a ich kombinácie, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V sú obchodnými značkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Logo SD je obchodná značka. 

Logo SDHC je obchodná značka. 

Logo SDXC je obchodná značka. 

Slovné označenie a logá ExpressCard sú vlastníctvom spoločnosti PCMCIA a spoločnosť Sony Corporation používa tieto označenia na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia Interface sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti HDMI Licensing LLC.

CompactFlash® je obchodnou značkou spoločnosti SanDisk Corporation.

„PlaceEngine“ je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Koozyt, Inc.

Technológiu „PlaceEngine“ vyvinula spoločnosť Sony Computer Science Laboratories, Inc. a licencuje ju spoločnosť Koozyt, Inc.

„AVCHD“ je obchodnou značkou spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.

ENERGY STAR a označenie ENERGY STAR sú značky registrované v USA.

Všetky ostatné názvy systémov, výrobkov a služieb sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov. V príručke sa neuvádzajú označenia ™ ani ®.

Funkcie a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

S vaším modelom sa nemusia dodávať všetky softvérové aplikácie uvedené vyššie.

Oznámenie

© 2011 Sony Corporation. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka a v nej popísané programové vybavenie sa nesmie, či už vcelku, alebo po častiach, kopírovať, prekladať ani prevádztať do akékoľvek strojom čitateľnej podoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vo vzťahu k tejto príručke, programovému vybaveniu ani iným takýmto informáciám neposkytuje spoločnosť Sony Corporation žiadne záruky a výslovne odmieta akékoľvek implicitné záruky obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

V žiadnom prípade spoločnosť Sony Corporation nezodpovedá za akékoľvek náhodné, následné ani špeciálne škody, či už založené na porušení práva, zmluve, alebo iných skutočnostiach, vyvstávajúce z alebo v súvislosti s touto príručkou, programovým vybavením alebo inými tu obsiahnutými informáciami alebo ich použitím.

V príručke sa neuvádzajú označenia ™ ani ®.

Spoločnosť Sony Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať akékoľvek zmeny tejto príručky alebo informácií v nej obsiahnutých bez upozornenia. Na programové vybavenie uvedené v tejto príručke sa vzťahujú podmienky samostatnej licenčnej zmluvy koncového používateľa.

Spoločnosť Sony Corporation nezodpovedá a neodškodní vás za žiadnu stratu záznamov uložených v počítači, na externom záznamovom médiu či v záznamových zariadeniach, za žiadne súvisiace straty (vrátane prípadov, keď sa záznamy nevytvoria napríklad z dôvodu zlyhania počítača) ani za situácie, keď sa obsah záznamu vymaže alebo poškodí v dôsledku zlyhania alebo opravy počítača. Spoločnosť Sony Corporation za žiadnych okolností neobnoví obsah zaznamenaný v počítači, na externom záznamovom médiu či v záznamových zariadeniach ani nevytvorí kópiu tohto obsahu.



© 2011 Sony Corporation