

**SONY**<sup>®</sup>

# Guida dell'utente

Personal computer  
Serie VPCP11



## Indice

Informazioni preliminari.....	4	Uso della rete (LAN) .....	61
Ulteriori informazioni sul computer VAIO .....	5	Uso della rete LAN wireless .....	62
Ergonomia .....	8	Uso della rete WAN wireless .....	67
Guida introduttiva.....	10	Uso della funzione Bluetooth .....	71
Individuazione dei comandi e delle porte .....	11	Uso della funzione GPS .....	77
Informazioni sulle spie.....	16	Utilizzo delle diverse funzioni con i sensori incorporati .....	78
Sostegno del computer .....	17	Uso delle periferiche .....	85
Collegamento a una fonte di alimentazione .....	19	Utilizzo delle cuffie con annullamento del disturbo .....	86
Uso della batteria .....	21	Collegamento dell'adattatore schermo/LAN .....	94
Spegnimento sicuro del computer.....	29	Connessione di un'unità disco ottico .....	96
Uso delle modalità di risparmio energetico .....	30	Collegamento di altoparlanti o cuffie esterne .....	98
Mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento del computer.....	32	Collegamento di uno schermo esterno.....	99
Uso del computer VAIO .....	34	Selezione delle modalità di visualizzazione.....	101
Uso della tastiera .....	35	Uso della funzione a monitor multipli .....	102
Utilizzo del dispositivo di puntamento .....	37	Collegamento di una periferica USB .....	104
Uso dei tasti funzione speciali.....	42	Personalizzazione del computer VAIO.....	106
Uso della funzione Accesso rapido al Web.....	44	Impostazione della password .....	107
Uso della videocamera incorporata.....	46	Uso di Intel(R) VT .....	114
Utilizzo di supporti "Memory Stick".....	47	Uso di VAIO Control Center .....	115
Uso di altri moduli/schede di memoria .....	55	Uso di Gestione alimentazione VAIO .....	116
Uso di Internet.....	60		

Precauzioni .....	118	Schermo .....	166
Informazioni sulla sicurezza .....	119	Stampa .....	169
Informazioni sulla cura e sulla manutenzione .....	123	Microfono .....	170
Cura del computer .....	125	Altoparlanti .....	171
Cura dello schermo LCD .....	128	Dispositivo di puntamento .....	173
Uso delle fonti di alimentazione .....	129	Tastiera .....	174
Cura della videocamera incorporata .....	130	Dischi floppy .....	175
Cura dei dischi .....	131	Audio/Video .....	176
Uso della batteria .....	132	"Memory Stick" .....	178
Cura dei supporti "Memory Stick" .....	133	Periferiche .....	179
Cura del dispositivo di memorizzazione incorporato .....	134	Marchi .....	180
Utilizzo dell'adattatore schermo/LAN .....	135	Avviso .....	182
Risoluzione dei problemi .....	136		
Operazioni del computer .....	138		
Aggiornamento/sicurezza del sistema .....	146		
Ripristino .....	148		
Batteria .....	151		
Videocamera incorporata .....	153		
Reti (LAN/LAN wireless) .....	155		
WAN wireless .....	159		
Tecnologia Bluetooth .....	160		
Dischi ottici .....	164		
GPS .....	165		

## Informazioni preliminari

Congratulazioni per avere acquistato un computer Sony VAIO®. Leggere attentamente la **Guida dell'utente** visualizzata. Sony ha unito le tecnologie più avanzate nei settori audio, video, informatico e delle comunicazioni per creare un personal computer all'avanguardia.

! Le immagini esterne in questo manuale potrebbero differire leggermente da quelle visualizzate sul computer.

### Informazioni sulle specifiche

Alcune funzioni, opzioni e voci fornite potrebbero non essere disponibili nel computer in uso.

Per informazioni sulla configurazione del computer, visitare il sito Web VAIO Link all'indirizzo <http://support.vaio.sony.eu/>.

## Ulteriori informazioni sul computer VAIO

In questa sezione vengono fornite le informazioni di supporto sul computer VAIO.

### 1. Documentazione cartacea

- ❑ **Guida introduttiva:** offre una panoramica sul collegamento dei componenti, sulle informazioni di configurazione e così via.
- ❑ **Guida al ripristino, al backup e alla risoluzione dei problemi**
- ❑ **Norme, Garanzia e Servizio clienti**



Prima di attivare le funzioni wireless, ad esempio la tecnologia LAN wireless e Bluetooth, leggere la sezione **Norme, Garanzia e Servizio clienti**.

## 2. Documentazione visualizzata sullo schermo

- ❑ **Guida dell'utente** (la presente guida): funzioni del computer e le informazioni sulla risoluzione dei problemi più comuni.

Per visualizzare la guida:

- 1 Fare clic su **Start** , quindi su **Tutti i programmi** e selezionare **VAIO Documentation**.
- 2 Aprire la cartella relativa alla lingua desiderata.
- 3 Selezionare la guida che si desidera leggere.



È possibile scorrere manualmente le guide dell'utente selezionando **Computer > VAIO (C:) (l'unità C) > Documentazione (Documentation) > Documentazione (Documentation)** e aprendo la cartella della propria lingua.

- ❑ **Guida e supporto tecnico di Windows**: fonte inesauribile di consigli pratici, esercitazioni e dimostrazioni che facilitano l'utilizzo del computer.

Per accedere a **Guida e supporto tecnico di Windows**, selezionare **Start** e **Guida e supporto tecnico** o tenere premuto il tasto Microsoft Windows e premere **F1**.

### 3. Siti Web di supporto

Se si riscontrano problemi con il computer, visitare il sito Web VAIO-Link all'indirizzo <http://support.vaio.sony.eu/> per la risoluzione dei problemi.


Sono disponibili anche altre risorse:

- ❑ La comunità Club VAIO all'indirizzo <http://club-vaio.com> offre la possibilità di porre domande ad altri utenti VAIO.
- ❑ Per informazioni sui prodotti è possibile visitare il sito Web dei prodotti all'indirizzo <http://www.vaio.eu/> oppure il negozio online all'indirizzo <http://www.sonystyle-europe.com>.

Qualora fosse necessario contattare VAIO-Link, avere a portata di mano il numero di serie del computer VAIO che si trova sulla base, sul pannello posteriore o all'interno dell'alloggiamento batterie del computer. In caso di difficoltà nel localizzare il numero di serie, è possibile trovare ulteriori indicazioni sul sito web di VAIO-Link.

## Ergonomia

Il computer Sony è un computer portatile utilizzabile negli ambienti più diversi. Nei limiti del possibile, si consiglia di attenersi alle seguenti norme ergonomiche sia quando si lavora su computer desktop, sia quando si lavora su computer portatili:

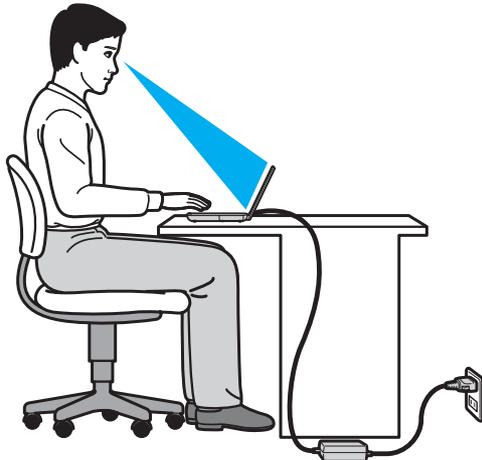

- ❑ **Posizione del computer:** il computer deve essere posizionato esattamente di fronte all'utente. Quando si utilizza la tastiera o il dispositivo di puntamento, tenere gli avambracci orizzontalmente e i polsi in posizione neutra e comoda. La parte superiore delle braccia deve scendere naturalmente lungo i fianchi. Durante l'utilizzo del computer, effettuare frequentemente delle pause. L'utilizzo eccessivo del computer può provocare tensione agli occhi, ai muscoli e ai tendini.
- ❑ **Attrezzatura e postura:** scegliere una sedia che abbia un buon sostegno per la schiena. Regolare l'altezza della sedia in modo da avere le piante dei piedi ben appoggiate sul pavimento. Per stare più comodi potrebbe essere utile anche un poggiatesta. Quando si è seduti, mantenere una postura rilassata ed eretta ed evitare di curvarsi in avanti o di inclinarsi troppo all'indietro.

- ❑ **Angolazione dello schermo del computer:** inclinare lo schermo fino alla posizione ottimale. Se si riesce a regolare la posizione dello schermo sull'angolazione ideale, gli occhi e i muscoli si affaticano molto meno. Non dimenticare di regolare anche il livello di luminosità dello schermo.
- ❑ **Illuminazione:** posizionare il computer in modo che la luce artificiale e quella naturale non causino riflessi sullo schermo. Per evitare che appaiano macchie luminose sullo schermo, servirsi dell'illuminazione indiretta. Una corretta illuminazione migliora il comfort, ma anche la qualità del lavoro.
- ❑ **Posizione dello schermo esterno:** quando si utilizza uno schermo esterno, posizionarlo a una distanza che consenta una visione confortevole e assicurarsi che si trovi allo stesso livello degli occhi o leggermente più in basso.

# Guida introduttiva

In questa sezione vengono fornite informazioni preliminari sull'utilizzo del computer VAIO.


- ❑ **Individuazione dei comandi e delle porte** ([pagina 11](#))
- ❑ **Informazioni sulle spie** ([pagina 16](#))
- ❑ **Sostegno del computer** ([pagina 17](#))
- ❑ **Collegamento a una fonte di alimentazione** ([pagina 19](#))
- ❑ **Uso della batteria** ([pagina 21](#))
- ❑ **Spegnimento sicuro del computer** ([pagina 29](#))
- ❑ **Uso delle modalità di risparmio energetico** ([pagina 30](#))
- ❑ **Mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento del computer** ([pagina 32](#))

## Individuazione dei comandi e delle porte


È opportuno dedicare qualche istante all'individuazione dei comandi e delle porte che saranno illustrati nelle pagine seguenti.

! L'aspetto del computer in uso può essere diverso rispetto alle illustrazioni di questo manuale a causa di variazioni nelle caratteristiche tecniche.

### Vista anteriore

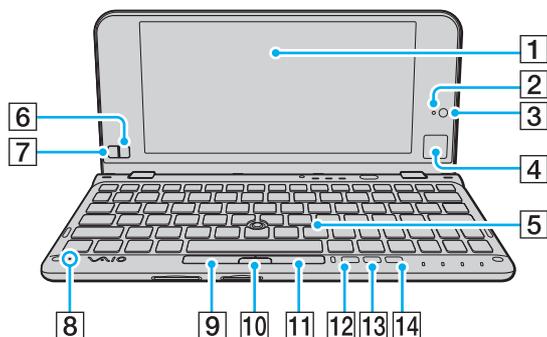


- 1 Schermo LCD (pagina 128)
- 2 Spia della videocamera MOTION EYE incorporata (pagina 16)
- 3 Videocamera MOTION EYE incorporata (pagina 46)
- 4 Touchpad (pagina 40)
- 5 Tastiera (pagina 35)
- 6 Tasto destro (pagina 40)
- 7 Tasto sinistro (pagina 40)
- 8 Microfono incorporato (mono)
- 9 Tasto sinistro (pagina 38)
- 10 Tasto centrale (pagina 38)
- 11 Tasto destro (pagina 38)
- 12 Tasto **ASSIST** (pagina 42)
- 13 Tasto di modifica risoluzione (pagina 42)
- 14 Tasto **WEB** (pagina 42)

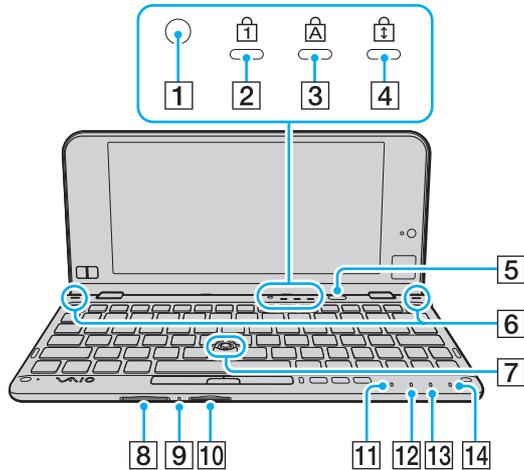

- 1 Sensore luce ambiente (pagina 168)  
Misura l'intensità della luce ambientale e regola automaticamente la luminosità dello schermo LCD, portandola a un livello ottimale.
- 2 Spia Num lock (pagina 16)
- 3 Spia Caps lock (pagina 16)
- 4 Spia Scroll lock (pagina 16)
- 5 Pulsante di alimentazione
- 6 Altoparlanti incorporati (stereo)
- 7 Stick di puntamento (pagina 37)
- 8 Slot per scheda di memoria **SD** (pagina 55)
- 9 Spia Accesso supporti (pagina 16)
- 10 Slot "Memory Stick Duo"\* (pagina 47)
- 11 Spia di alimentazione (pagina 16)
- 12 Spia di carica (pagina 16)
- 13 Spia dell'unità disco (pagina 16)
- 14 Spia **WIRELESS** (pagina 16)

\* Il computer accetta solo un supporto "Memory Stick" Duo.

## Vista da destra

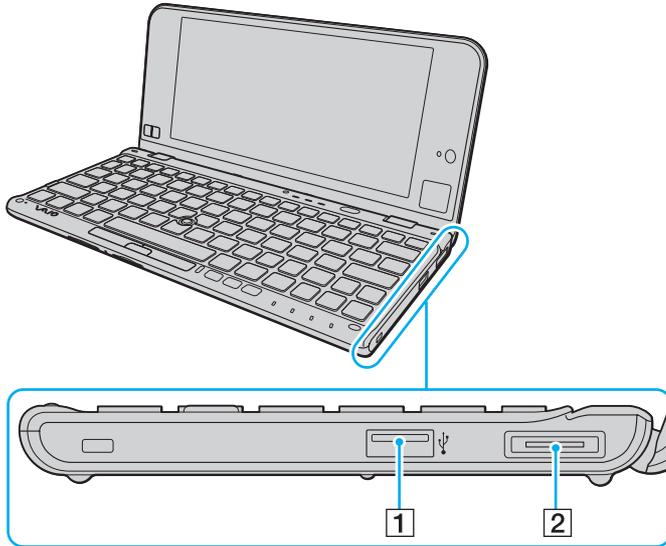


**1** Porta USB\* (pagina 104)

**2** Porta I/O (pagina 95)

\* Conforme allo standard USB 2.0; supporta velocità alta/completa/bassa.


## Vista da sinistra

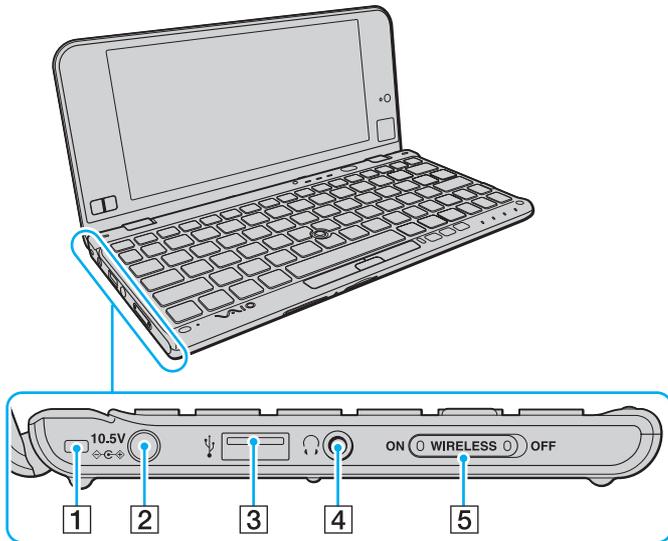

- 1 Foro per cinturino (pagina 18)
- 2 Porta DC IN (pagina 19)
- 3 Porta USB\* (pagina 104)
- 4 Presa per le cuffie (pagina 86), (pagina 98)
- 5 Interruttore **WIRELESS** (pagina 62), (pagina 67), (pagina 71), (pagina 77)

\* Conforme allo standard USB 2.0; supporta velocità alta/completa/bassa.

## Vista posteriore

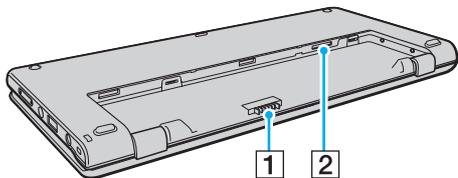

**1** Connettore della batteria ([pagina 21](#))

**2** Slot per scheda SIM\* ([pagina 67](#))

\* Sui modelli con funzione WAN wireless.

## Informazioni sulle spie

Sul computer sono presenti le spie riportate di seguito:

Spia	Funzioni
Alimentazione 	Si illumina di verde quando il computer si trova in modalità Normale, lampeggia lentamente in arancione quando il computer si trova in modalità Sospensione e si spegne quando il computer è spento o si trova in modalità Ibernazione.
Carica 	Si illumina mentre la batteria è in carica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione <b>Ricarica della batteria (pagina 25)</b> .
Videocamera MOTION EYE incorporata	Si illumina quando viene utilizzata la videocamera incorporata.
Accesso supporti	Si illumina durante l'accesso ai dati su una scheda di memoria, come il supporto "Memory Stick" e la scheda di memoria SD (non attivare la modalità Sospensione o spegnere il computer quando questa spia è accesa). Quando la spia è spenta, la scheda di memoria non è in uso.
Unità disco 	Si illumina durante l'accesso ai dati sul dispositivo di memorizzazione incorporato. Non attivare la modalità Sospensione o spegnere il computer quando questa spia è accesa.
Num lock 	Premere il tasto <b>Num Lk</b> per attivare il tastierino numerico. Premere nuovamente il tasto per disattivare il tastierino numerico. Quando la spia è spenta, il tastierino numerico non è attivato.
Caps lock 	Premere il tasto <b>Caps Lock</b> per digitare lettere maiuscole. Se si preme il tasto <b>Shift</b> quando la spia è accesa, vengono immesse lettere minuscole. Premere nuovamente il tasto per spegnere la spia. La digitazione normale viene ripristinata quando la spia Caps lock è spenta.
Scroll lock 	Premere i tasti <b>Fn+Scr Lk</b> per modificare la modalità di scorrimento del display. Lo scorrimento normale viene ripristinato quando la spia Scroll lock è spenta. Il tasto <b>Scr Lk</b> funziona in base al programma utilizzato e non è sempre attivabile con tutti i programmi.
<b>WIRELESS</b>	Si illumina quando una o più opzioni wireless sono attivate.

## Sostegno del computer


È possibile sostenere il computer con entrambe le mani e utilizzarlo come illustrato di seguito.



Assicurarsi di utilizzare il cinturino da polso per evitare la caduta accidentale del computer.




Per informazioni su come utilizzare il touchpad e i pulsanti, fare riferimento alla sezione **Uso del touchpad** ([pagina 40](#)).

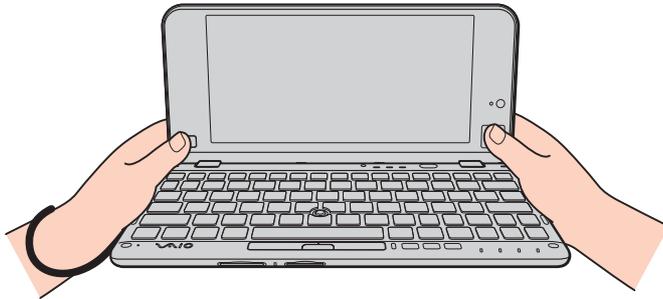

## Collegamento del cinturino da polso

Per evitare la caduta accidentale, assicurarsi di fissare il cinturino da polso in dotazione al computer mediante l'apposito foro (pagina 14) e utilizzare il cinturino da polso ogniqualvolta si utilizza il computer sostenendolo con entrambe le mani.

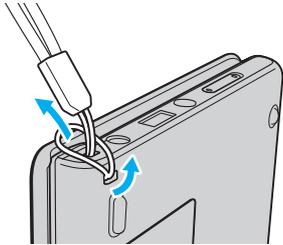

**!** Non indossare il cinturino da polso intorno al collo.

Non afferrare il cinturino da polso per il trasporto poiché il computer potrebbe urtare gli oggetti circostanti danneggiandosi.

## Collegamento a una fonte di alimentazione

Come fonte di alimentazione del computer è possibile utilizzare sia un adattatore CA che una batteria ricaricabile. Al primo utilizzo del computer, è necessario collegare un adattatore CA.

! Non utilizzare il computer senza batteria inserita poiché potrebbe non funzionare correttamente.

### Uso dell'adattatore CA


Quando il computer è collegato direttamente a una fonte di alimentazione CA e la batteria è inserita al suo interno, viene alimentato tramite la presa CA.



Utilizzare solo l'adattatore CA fornito insieme al computer.

### Per utilizzare l'adattatore CA

- 1 Inserire un'estremità del cavo di alimentazione (1) nell'adattatore CA (3).
- 2 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa CA (2).
- 3 Inserire il cavo dall'adattatore CA (3) alla porta DC IN (4) del computer.

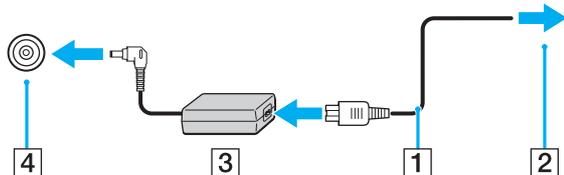

! La forma della spina CC varia in funzione dell'adattatore CA.



Per scollegare completamente il computer dalla fonte di alimentazione CA, staccare l'adattatore CA dalla presa CA.

Assicurarsi che una presa CA sia facilmente accessibile.

Se non si intende utilizzare il computer per un lungo periodo di tempo, attivare la modalità Ibernazione. Fare riferimento alla sezione **Uso della modalità Ibernazione (pagina 31)**.

## Uso della batteria


La batteria è già inserita nel computer al momento della consegna, tuttavia non è completamente carica.

! Non utilizzare il computer senza batteria inserita poiché potrebbe non funzionare correttamente.


### Installazione/Rimozione della batteria

Per inserire la batteria


- 1 Spegnere il computer e chiudere il coperchio dello schermo LCD.
- 2 Far scorrere l'interruttore **LOCK** della batteria (1) verso l'interno.

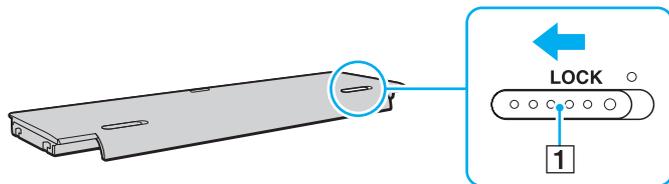

- 3 Inserire la batteria nel relativo alloggiamento.  
La batteria deve essere allineata con la parte inferiore del computer.

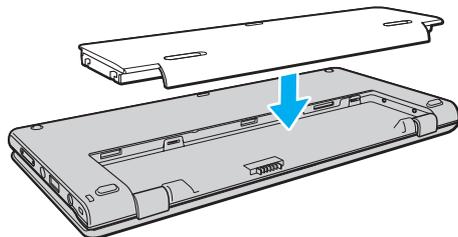

- 4 Far scorrere la batteria verso la parte anteriore del computer finché non scatta in posizione.

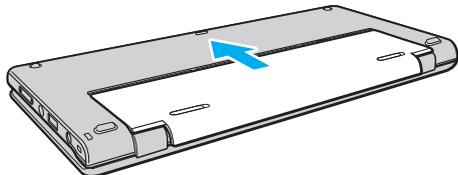


- 5 Far scorrere l'interruttore **LOCK** della batteria verso l'esterno per fissare la batteria al computer.


## Per rimuovere la batteria

! Se la batteria viene rimossa quando il computer è acceso e non collegato all'adattatore CA, tutti i dati non salvati verranno persi.

- 1 Spegnere il computer e chiudere il coperchio dello schermo LCD.
- 2 Far scorrere l'interruttore **LOCK** della batteria (1) verso l'interno.
- 3 Far scorrere il fermo **RELEASE** della batteria (2) verso l'interno e far scorrere leggermente la batteria verso la parte posteriore del computer.

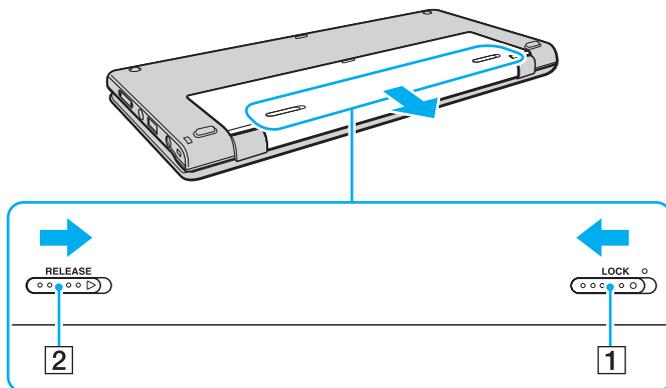

- 4 Mantenere la batteria con la punta delle dita come illustrato nell'immagine, sollevarla nella direzione della freccia ed estrarla dal relativo alloggiamento.

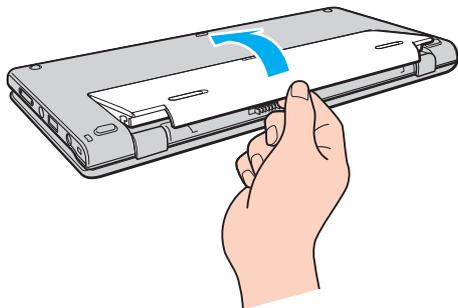

! Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare solo batterie ricaricabili e adattatori CA Sony originali che soddisfano gli standard di controllo qualità, forniti da Sony per il computer VAIO. Alcuni computer VAIO funzionano solo con batterie Sony originali.

## Ricarica della batteria

Al momento della consegna la batteria fornita con il computer non è completamente carica.

Per caricare la batteria

- 1 Inserire la batteria.
- 2 Collegare il computer a una fonte di alimentazione utilizzando l'adattatore CA.  
La spia di carica si accende mentre la batteria è in carica. Quando la carica della batteria è vicina al livello massimo selezionato, la spia di carica si spegne.

Stato della spia di carica	Significato
Illuminata in arancione	La batteria è in carica.
Lampeggia insieme alla spia di alimentazione verde	La batteria è quasi esaurita (modalità Normale).
Lampeggia insieme alla spia di alimentazione arancione	La batteria è quasi esaurita (modalità Sospensione).
Lampeggia rapidamente in arancione	Si è verificato un errore della batteria causato da una batteria difettosa oppure non bloccata.

! Caricare la batteria come descritto nel presente manuale, a partire dalla prima carica.



Quando il computer è collegato direttamente alla fonte di alimentazione CA, lasciare la batteria inserita al suo interno. La batteria continua a caricarsi anche durante l'utilizzo del computer.

Se la batteria è quasi scarica ed entrambe le spie di carica e di alimentazione lampeggiano, collegare l'adattatore CA per ricaricarla o spegnere il computer e inserire una batteria completamente carica.

Il computer è dotato di una batteria agli ioni di litio che può essere ricaricata in qualsiasi momento. Ricaricare una batteria parzialmente esaurita non influisce sulla durata della batteria stessa.

Quando si utilizzano alcune applicazioni software o periferiche, è possibile che la modalità Ibernazione non venga attivata nel computer anche quando la batteria è quasi esaurita. Per non rischiare di perdere dati quando il computer utilizza la batteria, è opportuno salvare spesso i documenti e attivare manualmente una modalità di risparmio energetico, ad esempio la modalità Sospensione o Ibernazione.

Se la batteria si esaurisce quando il computer è in modalità Sospensione, tutti i dati non salvati andranno persi e non sarà possibile ripristinare lo stato precedente del sistema. Per evitare la perdita di dati, eseguire salvataggi frequenti.

## Verifica della capacità di carica della batteria

La capacità di carica della batteria diminuisce gradualmente all'aumentare del numero delle operazioni di carica o dell'uso della batteria. Per sfruttare al massimo la batteria, verificare la capacità di carica della stessa e modificare le impostazioni della batteria.

Per verificare la capacità di carica della batteria

- 1 Selezionare **Start**, quindi **Tutti i programmi** e scegliere **VAIO Control Center**.
- 2 Selezionare **Risparmio energia** (Power Management), quindi **Batteria** (Battery).



Inoltre, abilitando la funzione di ottimizzazione della batteria è possibile estenderne la durata.

## Prolungamento della durata della batteria

Se il computer è alimentato dalla batteria, è possibile estendere la durata della batteria nei seguenti modi.

- Ridurre la luminosità dello schermo del computer.
- Utilizzare la modalità di risparmio energetico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Uso delle modalità di risparmio energetico** ([pagina 30](#)).
- Modificare le impostazioni di risparmio energetico nelle **Opzioni risparmio energia**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Uso di Gestione alimentazione VAIO** ([pagina 116](#)).
- Impostare il wallpaper nell'**Impostazione sfondo durata batteria** (Long Battery Life Wallpaper Setting) come sfondo del desktop con **VAIO Control Center**.

## Spegnimento sicuro del computer

Per evitare di perdere i dati non salvati, arrestare il sistema in modo corretto, come descritto di seguito.

Per spegnere il computer

- 1 Spegnere eventuali periferiche collegate al computer.
- 2 Fare clic su **Start** e sul pulsante **Arresta il sistema**.
- 3 Rispondere alle eventuali richieste relative al salvataggio dei documenti e alla condivisione con altri utenti e attendere lo spegnimento automatico del computer.  
La spia di alimentazione si spegne.

## Uso delle modalità di risparmio energetico

Per limitare il consumo della batteria, può essere utile attivare una modalità di risparmio energetico. Oltre alla modalità di funzionamento normale, il computer dispone di due modalità di risparmio energetico: Sospensione e Ibernazione.

! Se non si intende utilizzare il computer per molto tempo mentre è scollegato dalla fonte di alimentazione CA, attivare la modalità Ibernazione o spegnere il computer.

Se la batteria si esaurisce quando il computer è in modalità Sospensione, tutti i dati non salvati andranno persi e non sarà possibile ripristinare lo stato precedente del sistema. Per evitare la perdita di dati, eseguire salvataggi frequenti.

Modalità	Descrizione
Modalità Normale	È la condizione di funzionamento normale del computer. Quando il computer è in questa modalità, la spia verde di alimentazione è accesa.
Modalità Sospensione	In modalità Sospensione lo schermo LCD viene spento e i dispositivi di memorizzazione incorporati e la CPU vengono impostati su una modalità a basso consumo energetico. La spia di alimentazione arancione lampeggia lentamente quando è attiva questa modalità. La modalità Sospensione si disattiva più rapidamente della modalità Ibernazione. Tuttavia la modalità Sospensione consuma più energia della modalità Ibernazione.
Modalità Ibernazione	In modalità Ibernazione, lo stato del sistema viene salvato nei dispositivi di memorizzazione incorporati e l'alimentazione interrotta. Anche quando la batteria si esaurisce, nessun dato viene perso. La spia di alimentazione è spenta quando è attiva questa modalità.

## Uso della modalità Sospensione

Per attivare la modalità Sospensione

Fare clic su **Start**, sulla freccia  accanto al pulsante **Arresta il sistema**, quindi su **Sospendi**.

Per tornare alla modalità Normale

- Premere un tasto qualsiasi.
- Premere il pulsante di alimentazione del computer.

! Se si preme il pulsante di alimentazione per più di quattro secondi, il computer si spegne automaticamente. Tutti i dati non salvati andranno persi.

## Uso della modalità Ibernazione

Per attivare la modalità Ibernazione

Premere i tasti **Fn+F12**.

In alternativa, fare clic su **Start**, sulla freccia accanto al pulsante **Arresta il sistema**, quindi su **Ibernazione**.

! Non spostare il computer prima dello spegnimento della spia di alimentazione.

Per tornare alla modalità Normale

Premere il pulsante di alimentazione.

! Se si preme il pulsante di alimentazione per più di quattro secondi, il computer si spegne automaticamente.

# Mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento del computer

## Aggiornamento del computer

Assicurarsi di aggiornare il computer VAIO con le applicazioni indicate di seguito per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità del computer.

**VAIO Update** comunica automaticamente la disponibilità su Internet di nuovi aggiornamenti e provvede a scaricarli e a installarli sul computer.

**Windows Update**

Fare clic su **Start, Tutti i programmi** e selezionare **Windows Update**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

**VAIO Update 5**

Fare clic su **Start, Tutti i programmi** e selezionare **VAIO Update 5**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.



Il computer deve essere connesso a Internet per scaricare gli aggiornamenti.

## Uso di VAIO Care

Con **VAIO Care** è possibile eseguire regolarmente controlli di prestazione e ottimizzazioni sul computer per garantire la massima efficienza di funzionamento. Avviare **VAIO Care** ogni volta che viene rilevato un problema sul computer. **VAIO Care** fornisce le misure appropriate per risolverlo.

### Per avviare VAIO Care

- ❑ Sui modelli dotati del tasto **ASSIST**

Premere il tasto **ASSIST** quando il computer è acceso.

- ❑ Sui modelli non dotati del tasto **ASSIST**

Selezionare **Start, Tutti i programmi, VAIO Care**, quindi **VAIO Care**.



Non premere il tasto **ASSIST** quando il computer si trova in modalità Ibernazione.



Per ulteriori informazioni, consultare il file della guida presente in **VAIO Care**.

Sui modelli dotati del tasto **ASSIST**, se si preme il tasto **ASSIST** mentre il computer è spento, viene avviato **VAIO Care Rescue**. **VAIO Care Rescue** può essere utilizzato per ripristinare il computer in caso di emergenza, ad esempio, in caso di mancato avvio di Windows.

# Uso del computer VAIO

In questa sezione viene descritto come ottenere prestazioni ottimali dal computer VAIO.

- ❑ **Uso della tastiera** ([pagina 35](#))
- ❑ **Utilizzo del dispositivo di puntamento** ([pagina 37](#))
- ❑ **Uso dei tasti funzione speciali** ([pagina 42](#))
- ❑ **Uso della funzione Accesso rapido al Web** ([pagina 44](#))
- ❑ **Uso della videocamera incorporata** ([pagina 46](#))
- ❑ **Utilizzo di supporti "Memory Stick"** ([pagina 47](#))
- ❑ **Uso di altri moduli/schede di memoria** ([pagina 55](#))
- ❑ **Uso di Internet** ([pagina 60](#))
- ❑ **Uso della rete (LAN)** ([pagina 61](#))
- ❑ **Uso della rete LAN wireless** ([pagina 62](#))
- ❑ **Uso della rete WAN wireless** ([pagina 67](#))
- ❑ **Uso della funzione Bluetooth** ([pagina 71](#))
- ❑ **Uso della funzione GPS** ([pagina 77](#))
- ❑ **Utilizzo delle diverse funzioni con i sensori incorporati** ([pagina 78](#))

## Uso della tastiera

La tastiera in dotazione dispone di tasti aggiuntivi per eseguire attività specifiche per ogni modello.

### Combinazioni e funzioni del tasto Fn



È possibile utilizzare alcune funzioni della tastiera solo dopo aver avviato il sistema operativo.

Combinazione/funzione	Funzione
<b>Fn +  (F2):</b> esclusione audio	Consente di accendere e spegnere gli altoparlanti incorporati o le cuffie.
<b>Fn +  (F3/F4):</b> controllo del volume	Consente di regolare il volume. Per aumentare il volume, tenere premuti i tasti <b>Fn+F4</b> oppure premere i tasti <b>Fn+F4</b> , quindi il tasto <b>↑</b> o <b>→</b> . Per ridurre il volume, tenere premuti i tasti <b>Fn+F3</b> oppure premere i tasti <b>Fn+F3</b> , quindi il tasto <b>↓</b> o <b>←</b> .
<b>Fn +  (F5/F6):</b> controllo della luminosità	Consente di regolare la luminosità dello schermo del computer. Per aumentare l'intensità della luminosità, tenere premuti i tasti <b>Fn+F6</b> oppure premere i tasti <b>Fn+F6</b> , quindi il tasto <b>↑</b> o <b>→</b> . Per diminuire l'intensità della luminosità, tenere premuti i tasti <b>Fn+F5</b> oppure premere i tasti <b>Fn+F5</b> , quindi il tasto <b>↓</b> o <b>←</b> .
<b>Fn +  /  (F7):</b> dispositivo di visualizzazione	Alterna la visualizzazione tra lo schermo del computer e un monitor esterno. Premere il tasto <b>Enter</b> per selezionare la destinazione.  <b>!</b> Se si scollega un cavo del monitor dal computer mentre è selezionato un monitor esterno come destinazione, sullo schermo del computer viene visualizzata una schermata nera. In questo caso, premere due volte il tasto <b>F7</b> tenendo premuto il tasto <b>Fn</b> , quindi premere il tasto <b>Enter</b> per passare alla visualizzazione sullo schermo del computer.  In base al monitor esterno collegato, l'uso di più monitor potrebbe non essere supportato.

<b>Combinazione/funzione</b>	<b>Funzione</b>
<b>Fn</b> +  /  ( <b>F9/F10</b> ): zoom	<p>Consente di modificare le dimensioni di un'immagine o di un documento visualizzato in un software.</p> <p>Per ridurre e allontanare la visualizzazione (zoom out), premere i tasti <b>Fn+F9</b>.</p> <p>Per aumentare e avvicinare la visualizzazione (zoom in), premere i tasti <b>Fn+F10</b>.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare il file della guida presente in <b>VAIO Control Center</b>.</p>
<b>Fn</b> +  ( <b>F12</b> ): ibernazione	<p>Consente di ridurre al minimo il consumo energetico. Se si attiva questo comando, lo stato del sistema e delle periferiche collegate viene salvato sul dispositivo di memorizzazione incorporato e l'alimentazione del sistema viene interrotta. Per ripristinare lo stato originale del sistema, accendere il computer utilizzando il pulsante di alimentazione.</p> <p>Per ulteriori informazioni sul risparmio energetico, fare riferimento alla sezione <b>Uso delle modalità di risparmio energetico</b> (<a href="#">pagina 30</a>).</p>

## Utilizzo del dispositivo di puntamento

Il computer è dotato di due tipi di dispositivi di puntamento-cursore: lo stick di puntamento e il touchpad.



I dispositivi di puntamento possono essere attivati/disattivati. Per modificare le impostazioni dei dispositivi di puntamento, utilizzare **VAIO Control Center**.




Assicurarsi di collegare un mouse prima di disattivare entrambi i dispositivi di puntamento (stick di puntamento e touchpad). Se si disattivano entrambi i dispositivi di puntamento prima di aver collegato un mouse, sarà possibile utilizzare solo la tastiera per le operazioni del puntatore.

L'utilizzo simultaneo dei dispositivi di puntamento non è consentito. Se si tenta di utilizzare lo stick di puntamento e il touchpad contemporaneamente, l'ultimo dispositivo di puntamento toccato può smettere di funzionare per alcuni istanti. In tal caso, allontanare le dita dai dispositivi di puntamento e attendere qualche istante.

## Utilizzo dello stick di puntamento

Sulla tastiera è presente lo stick di puntamento (1). È possibile eseguire il puntamento, selezionare, trascinare e scorrere gli oggetti sullo schermo utilizzando lo stick di puntamento insieme ai tasti che si trovano sotto la barra spaziatrice.

Il puntatore (2) si sposta nella direzione nella quale viene diretto lo stick di puntamento. Maggiore è la forza applicata sullo stick di puntamento, maggiore è la velocità di spostamento del puntatore.

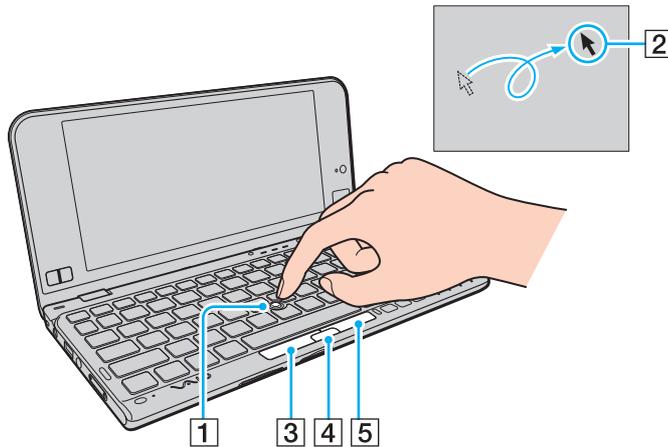

Azione	Descrizione
Puntare	Premere sullo stick di puntamento per collocare il puntatore su un elemento o un oggetto.
Fare clic	Premere il tasto sinistro (3) o toccare una volta lo stick di puntamento.
Fare doppio clic	Premere il tasto sinistro o toccare due volte di seguito lo stick di puntamento.
Fare clic con il pulsante destro	Premere una sola volta il tasto destro (5). In molte applicazioni questa operazione consente di visualizzare il menu di scelta rapida sensibile al contesto (se disponibile).
Trascinare	Premere lo stick di puntamento nella direzione desiderata premendo contemporaneamente il tasto sinistro. In alternativa, è possibile toccare due volte di seguito lo stick di puntamento e, senza rimuovere il dito dallo stick di puntamento dopo il secondo colpo, premerlo nella direzione desiderata. Per rilasciare l'oggetto trascinato, rimuovere il dito dallo stick di puntamento.
Scorrere	Premere lo stick di puntamento verso il basso e verso l'alto o lateralmente premendo contemporaneamente il tasto centrale (4) (la funzione di scorrimento è disponibile solo con applicazioni che supportano la funzione di scorrimento dello stick di puntamento).




In rare occasioni, il puntatore può spostarsi autonomamente, tuttavia ciò non è indice di guasti. Non toccare lo stick di puntamento per qualche istante. Il puntatore tornerà a funzionare normalmente.

La punta dello stick di puntamento è un materiale di consumo. È possibile sostituirla con il cappuccio di ricambio fornito, se necessario.

## Uso del touchpad

Il touchpad (1) si trova nell'angolo inferiore destro dello schermo LCD. È possibile eseguire il puntamento, selezionare, trascinare e scorrere gli oggetti sullo schermo utilizzando il touchpad insieme ai tasti che si trovano nell'angolo inferiore sinistro dello schermo LCD.

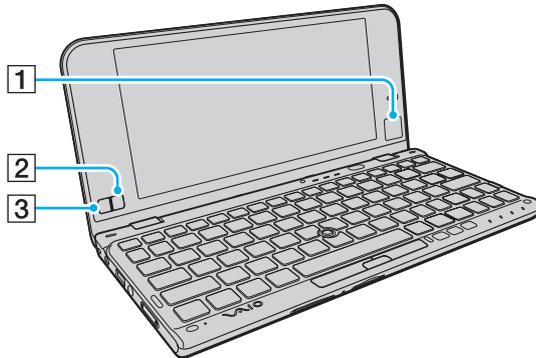

Azione	Descrizione
Puntare	Sfiorare con un dito il touchpad (1) per posizionare il puntatore su un elemento o un oggetto.
Fare clic	Premere il tasto sinistro (3) o toccare una volta il touchpad.
Fare doppio clic	Premere il tasto sinistro o toccare due volte di seguito il touchpad.
Fare clic con il pulsante destro	Premere una sola volta il tasto destro (2). In molte applicazioni questa operazione consente di visualizzare il menu di scelta rapida sensibile al contesto (se disponibile).
Trascinare	Far scorrere il dito sul touchpad tenendo premuto il tasto sinistro. In alternativa, è possibile toccare due volte di seguito il touchpad e, senza rimuovere il dito dal touchpad dopo il secondo colpo, farlo scorrere nella direzione desiderata. Per rilasciare l'oggetto trascinato, rimuovere il dito dal touchpad.

<b>Azione</b>	<b>Descrizione</b>
Scorrere	Tenere premuti il tasto destro e il tasto sinistro contemporaneamente e far scorrere il dito in alto per scorrere verso l'alto e in basso per scorrere verso il basso (la funzione di scorrimento è disponibile solo con applicazioni che supportano la funzione di scorrimento del touchpad).

## Uso dei tasti funzione speciali

Il computer è dotato di tasti speciali che facilitano l'utilizzo di funzioni specifiche del computer.

Tasto funzione speciale	Funzioni
Tasto <b>ASSIST</b> 	<p>Consente di lanciare <b>VAIO Care</b> quando il computer è acceso. Quando il computer è spento, il tasto <b>ASSIST</b> lancia il <b>VAIO Care Rescue</b>.</p> <p><b>!</b> Non premere il tasto <b>ASSIST</b> quando il computer si trova in modalità Ibernazione.</p>
Tasto di modifica risoluzione 	<p>Consente di modificare la risoluzione dello schermo. Visualizzazione standard: 1600 x 768 pixel Visualizzazione ingrandita: 1280 x 600 pixel</p> <p><b>!</b> Il tasto è disattivato durante la riproduzione video. Assicurarsi di chiudere il software per la riproduzione video prima di premere il tasto.</p> <p>Il tasto può non funzionare con le immagini grafiche poiché comporta l'ingrandimento della visuale dello schermo cambiandone la risoluzione.</p> <p>La posizione e le dimensioni della finestra del software possono cambiare quando la risoluzione dello schermo viene ingrandita oppure viene ripristinata la visualizzazione standard.</p> <p>Quando la risoluzione dello schermo del computer è ingrandita, può non essere possibile visualizzare completamente l'intera schermata.</p> <p>La visualizzazione ingrandita non è nitida come quella standard, poiché è implementata applicando allo schermo del computer una risoluzione più bassa con una risoluzione più alta.</p> <p>Il tasto funziona solo quando il computer è selezionato come destinazione di uscita per la visualizzazione.</p>

Tasto funzione speciale	Funzioni
Tasto <b>WEB</b> 	<p>Mentre il computer si trova in modalità Normale, il tasto <b>WEB</b> lancia il browser Web assegnato al tasto per impostazione predefinita.</p> <p>Quando il computer è spento, il tasto <b>WEB</b> attiva la funzione Accesso rapido al Web e lancia il browser Web usato con questa funzione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione <b>Uso della funzione Accesso rapido al Web</b> (<a href="#">pagina 44</a>).</p> <p><b>!</b> Il tasto <b>WEB</b> non è operativo mentre il computer si trova in modalità Sospensione o Ibernazione.</p>

## Uso della funzione Accesso rapido al Web

La funzione Accesso rapido al Web consente di accedere immediatamente a Internet senza lanciare il sistema operativo Windows.

### Attivazione della funzione Accesso rapido al Web

Per attivare la funzione Accesso rapido al Web, il computer deve essere spento.

Per attivare la funzione Accesso rapido al Web

- 1 Premere il tasto **WEB** sul computer.
- 2 Seguire le istruzioni per la configurazione iniziale guidata.  
Dopo aver completato la configurazione iniziale, dalla volta successiva il browser Web usato con la funzione Accesso rapido al Web lancia la funzione semplicemente premendo il tasto **WEB**.

### Uscita dalla funzione Accesso rapido al Web

! Per lanciare il sistema operativo Windows, per prima cosa occorre uscire dalla funzione Accesso rapido al Web.

Per uscire dalla funzione Accesso rapido al Web, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Fare clic sull'icona  situata nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
- Premere il tasto **WEB**.
- Premere il pulsante di alimentazione del computer.

Per informazioni dettagliate sull'uso e sulle limitazioni previste dalla funzione Accesso rapido al Web, fare clic sull'icona  nell'angolo in basso a destra dello schermo.

## Note sull'uso della funzione Accesso rapido al Web

Mentre la funzione Accesso rapido al Web è attiva, non è possibile utilizzare:

- ❑ il tasto **Scr Lk** in combinazione con il tasto **Fn** per una scelta rapida.
- ❑ qualsiasi porta e jack eccetto la porta DC IN, la porta della rete (LAN), le porte USB e il jack delle cuffie.
- ❑ lo slot "Memory Stick Duo", lo slot della scheda di memoria **SD** e lo slot ExpressCard.

## Uso della videocamera incorporata

Il computer è dotato di una videocamera MOTION EYE incorporata.

Con un software di comunicazione, come ad esempio **Skype**, è possibile eseguire una videochiamata tramite Internet.



L'accensione del computer attiva la videocamera incorporata.

Tramite il software appropriato, è possibile effettuare chiamate video.



L'avvio o la chiusura del software di messaggiera istantanea o di editing video non attiva o disattiva la videocamera incorporata.

Non attivare la modalità Sospensione o Ibernazione durante l'utilizzo della videocamera incorporata.

## Utilizzo di supporti "Memory Stick"

Il supporto "Memory Stick" è un supporto di registrazione IC compatto, portatile e versatile, progettato specificatamente per lo scambio e la condivisione di dati digitali tra prodotti compatibili, quali fotocamere digitali, telefoni cellulari e altri dispositivi. Poiché è rimovibile, è possibile utilizzarlo per la memorizzazione esterna di dati.

### Prima di utilizzare i supporti "Memory Stick"

Lo slot per supporti "Memory Stick Duo" sul computer può contenere supporti delle dimensioni e dei tipi seguenti:

- "Memory Stick Duo"
- "Memory Stick PRO Duo"
- "Memory Stick PRO-HG Duo"

!

Il computer accetta solo supporti "Memory Stick" Duo e non accetta supporti "Memory Stick" standard.

Per le informazioni più recenti sul supporto "Memory Stick" visitare il sito Web [memorystick.com] all'indirizzo <http://www.memorystick.com/en/>.

## Inserimento e rimozione di un supporto "Memory Stick"

Per inserire un supporto "Memory Stick"

! Il computer è dotato di un'apposita protezione nello slot per "Memory Stick Duo". Rimuovere la protezione per lo slot prima di utilizzare lo slot.

- 1 Individuare lo slot per supporti "Memory Stick Duo".
- 2 Premere sulla protezione dello slot per supporti "Memory Stick Duo", in modo che fuoriesca.
- 3 Afferrare delicatamente la protezione dello slot per "Memory Stick Duo" ed estrarla dallo slot.
- 4 Tenere il supporto "Memory Stick" con la freccia rivolta verso lo slot.

- 5 Far scorrere delicatamente il supporto "Memory Stick" nello slot, finché non scatta in posizione. Non forzare il supporto nello slot.




Se il supporto "Memory Stick" non si inserisce facilmente nello slot, rimuoverlo con cautela e verificare che lo si stia inserendo nella direzione corretta.

La prima volta che si inserisce il supporto "Memory Stick" nello slot, è possibile che venga richiesto di installare il driver. Se richiesto, seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.

Il supporto "Memory Stick" viene rilevato automaticamente dal sistema e ne viene visualizzato il relativo contenuto. Se sul desktop non viene visualizzata alcuna finestra, selezionare **Start, Computer** e fare doppio clic sull'icona del supporto "Memory Stick".

Tale icona verrà visualizzata nella finestra **Computer** dopo avere inserito il supporto "Memory Stick" nello slot.

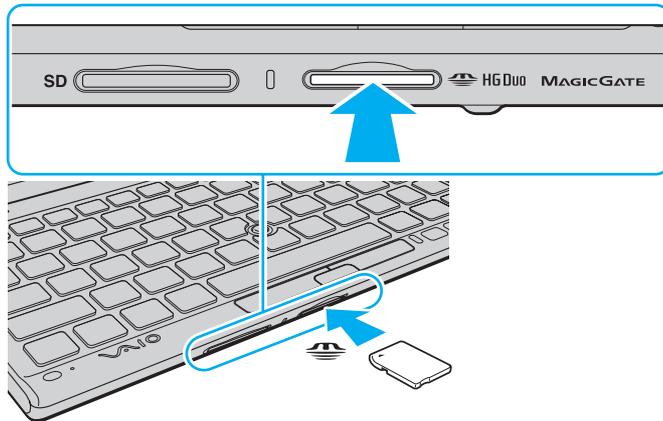

**!** Prima di utilizzare un supporto "Memory Stick Micro" ("M2"), accertarsi di inserirlo in un adattatore "M2" Duo. Se si inserisce il supporto direttamente nello slot per supporti "Memory Stick Duo" senza l'adattatore, potrebbe non essere possibile rimuoverlo dallo slot.

## Per rimuovere un supporto "Memory Stick"

**!** Non rimuovere il supporto "Memory Stick" mentre la spia Accesso supporti è accesa. In caso contrario, i dati potrebbero andare persi. Il caricamento di grandi quantità di dati può richiedere molto tempo, verificare quindi che la spia sia spenta prima di rimuovere il supporto "Memory Stick".

Quando non si utilizza il supporto "Memory Stick", inserire la protezione dello slot per "Memory Stick Duo" per proteggerlo dalla polvere. Prima di spostare il computer, accertarsi di inserire la protezione nello slot per "Memory Stick Duo".

- 1** Individuare lo slot per supporti "Memory Stick Duo".
- 2** Verificare che la spia Accesso supporti sia spenta.
- 3** Spingere il supporto "Memory Stick" all'interno del computer e rilasciare. Il supporto "Memory Stick" viene espulso.
- 4** Estrarre il supporto "Memory Stick" dallo slot.

**!** Accertarsi di rimuovere delicatamente il supporto "Memory Stick", altrimenti potrebbe essere espulso dallo slot in modo imprevisto.

## Formattazione del supporto "Memory Stick"

Per formattare un supporto "Memory Stick"

Il supporto "Memory Stick" viene solitamente fornito formattato e pronto all'uso.

Se si desidera riformattare il supporto con il proprio computer, procedere come segue.



Accertarsi di utilizzare il dispositivo creato per la formattazione del supporto e che questo supporti la formattazione dei supporti "Memory Stick".

Se si formatta il supporto "Memory Stick", tutti i dati memorizzati al suo interno vengono cancellati. Prima di formattare il supporto, accertarsi che non contenga dati importanti.

Non rimuovere il supporto "Memory Stick" dallo slot durante la formattazione dello stesso, poiché potrebbe non funzionare correttamente.

- 1 Individuare lo slot per supporti "Memory Stick Duo".
- 2 Far scorrere delicatamente il supporto "Memory Stick" nello slot, finché non scatta in posizione.
- 3 Selezionare **Start**, quindi **Computer**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del supporto "Memory Stick" e selezionare **Formatta**.
- 5 Fare clic su **Ripristina predefinite dispositivo**.



Le dimensioni dell'unità di allocazione e del file system potrebbero cambiare.

Non selezionare **NTFS** dall'elenco a discesa **File system** in quanto il computer potrebbe non funzionare correttamente.



La procedura di formattazione verrà completata più rapidamente se si seleziona **Formattazione veloce** in **Opzioni di formattazione**.

- 6 Fare clic su **Avvia**.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



In base al supporto, la formattazione del supporto "Memory Stick" potrebbe richiedere del tempo.

## Note sull'uso di supporti "Memory Stick"

- ❑ Le prove a cui è stato sottoposto il computer hanno dimostrato che è compatibile con supporti "Memory Stick" di Sony con capacità fino a 32 GB, disponibili da gennaio 2010. Non viene tuttavia garantita la compatibilità con tutti i supporti "Memory Stick".
- ❑ Quando si inserisce il supporto "Memory Stick" nello slot, mantenere la freccia puntata nella direzione corretta. Per evitare di danneggiare il computer o il supporto "Memory Stick", non forzare quest'ultimo se l'inserimento nello slot risultasse difficile.
- ❑ Prestare molta attenzione quando si inserisce o si rimuove il supporto "Memory Stick" dallo slot. Non forzarlo durante l'inserimento o la rimozione.
- ❑ Non è garantita la compatibilità con supporti "Memory Stick" inseriti con adattatori di conversione multipli.
- ❑ "MagicGate" è la denominazione generica della tecnologia di protezione del copyright sviluppata da Sony. Utilizzare un supporto "Memory Stick" con il logo "MagicGate" per usufruire di questa tecnologia.
- ❑ Salvo nel caso di uso personale, qualsiasi utilizzo dei dati audio e/o video registrati senza previo consenso dei rispettivi titolari di copyright può violare la legge sul copyright. Di conseguenza, i supporti per "Memory Stick" con dati protetti da copyright possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito di tale legge.
- ❑ Non inserire più di un supporto "Memory Stick" nell'apposito slot. L'inserimento non corretto del supporto può danneggiare sia il computer che il supporto.

## Uso di altri moduli/schede di memoria

### Uso della scheda di memoria SD

Questo computer è dotato di uno slot per schede di memoria **SD**. È possibile utilizzare questo slot per trasferire dati fra fotocamere digitali, videocamere, riproduttori musicali e altre periferiche audio/video.

Prima di utilizzare la scheda di memoria SD

Lo slot per schede di memoria **SD** del computer supporta le seguenti schede:


- Scheda di memoria SD
- Scheda di memoria SDHC

Per informazioni più aggiornate sulle schede di memoria compatibili, fare riferimento alla sezione **Ulteriori informazioni sul computer VAIO (pagina 5)** per visitare il sito Web dell'assistenza adeguato.

## Per inserire una scheda di memoria SD

! Il computer è dotato di un'apposita protezione nello slot per schede di memoria **SD**. Rimuovere la protezione per lo slot prima di utilizzare lo slot.

- 1 Individuare lo slot per scheda di memoria **SD**.
- 2 Premere sulla protezione dello slot per schede di memoria **SD**, in modo che fuoriesca.
- 3 Afferrare delicatamente la protezione dello slot per schede di memoria **SD** ed estrarla dallo slot.
- 4 Tenere la scheda di memoria SD con la freccia rivolta verso lo slot.
- 5 Far scorrere delicatamente la scheda di memoria SD nello slot, finché non scatta in posizione.  
Non forzare la scheda nello slot.

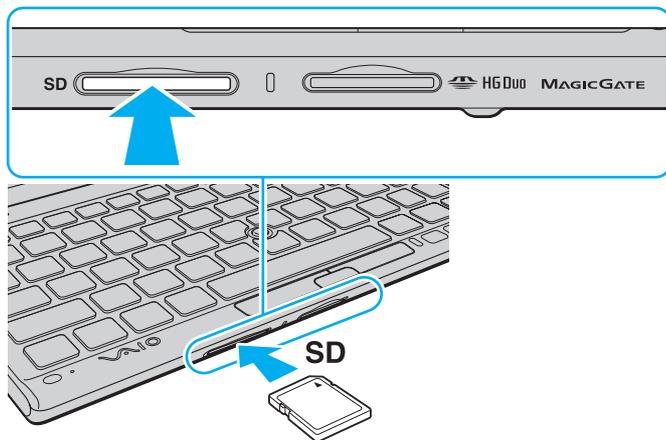



La prima volta che si inserisce la scheda di memoria SD nello slot, è possibile che venga richiesto di installare il driver. Se richiesto, seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.

L'icona della scheda di memoria SD verrà visualizzata nella finestra **Computer** dopo avere inserito la scheda nello slot.

## Per rimuovere una scheda di memoria SD

**!** Quando non si utilizza la scheda di memoria SD, inserire la protezione dello slot per schede di memoria **SD** per proteggerlo dalla polvere. Prima di spostare il computer, accertarsi di inserire la protezione nello slot per schede di memoria **SD**.

- 1** Individuare lo slot per scheda di memoria **SD**.
- 2** Verificare che la spia Accesso supporti sia spenta.
- 3** Spingere la scheda di memoria SD all'interno del computer e rilasciare.  
La scheda di memoria SD viene espulsa.
- 4** Estrarre la scheda di memoria SD dallo slot.

## Note sull'uso delle schede di memoria

### Note generali sull'uso della scheda di memoria

- ❑ Accertarsi di utilizzare schede di memoria compatibili con gli standard supportati dal computer.
- ❑ Quando si inserisce la scheda di memoria nello slot, mantenere la freccia puntata nella direzione corretta. Per evitare di danneggiare il computer o il supporto, non forzare la scheda di memoria se l'inserimento nello slot risultasse difficile.
- ❑ Prestare molta attenzione quando si inserisce o si rimuove la scheda di memoria dallo slot. Non forzarlo durante l'inserimento o la rimozione.
- ❑ Non rimuovere la scheda di memoria mentre la spia Accesso supporti è accesa. In caso contrario, i dati potrebbero andare persi.
- ❑ Non cercare di inserire una scheda di memoria o un adattatore per schede di memoria differente nell'apposito slot. La rimozione di una scheda di memoria o di un adattatore per schede di memoria non compatibile dallo slot può risultare difficile e danneggiare il computer.

### Note sull'uso della scheda di memoria SD

- ❑ Le prove a cui è stato sottoposto il computer hanno dimostrato che è compatibile soltanto con i principali supporti per schede di memoria disponibili da gennaio 2010. Non viene tuttavia garantita la compatibilità con tutti i supporti per schede di memoria.
- ❑ Le prove a cui sono state sottoposte le schede di memoria SD con capacità fino a 2 GB e le schede di memoria SDHC con capacità fino a 32 GB hanno dimostrato che sono compatibili con il computer.

## Uso di Internet

Prima di potere utilizzare Internet, è necessario accedere ad provider di servizi Internet e impostare le periferiche necessarie per la connessione del computer ad Internet.

Il provider di servizi Internet può mettere a disposizione i seguenti servizi di connessione a Internet:

- FTTH (Fiber to the Home)
- DSL (Digital Subscriber Line)
- Modem via cavo
- Satellite
- Connessione remota (Dial-up)

Per le informazioni dettagliate sulle periferiche necessarie per l'accesso a Internet e su come connettere il computer a Internet, rivolgersi al provider di servizi Internet.



Per connettere il computer ad Internet tramite la funzione LAN wireless, è necessario importare la rete LAN wireless. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Uso della rete LAN wireless** ([pagina 62](#)).




Quando si connettere il computer ad Internet, accertarsi che il computer disponga delle misure di protezione appropriate dalle minacce in linea.

In base al contratto di servizi con il provider, per connettersi a Internet potrebbe essere necessario collegare al computer un dispositivo modem esterno, ad esempio un modem telefonico USB, un modem DSL o un modem via cavo. Per istruzioni dettagliate sull'impostazione della connessione e la configurazione del modem, consultare il manuale fornito insieme al modem.

## Uso della rete (LAN)

Per collegare il computer a reti di tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T con un cavo LAN, è necessario disporre dell'adattatore schermo/LAN. Collegare un'estremità di un cavo LAN (non in dotazione) alla porta di rete (LAN) dell'adattatore schermo/LAN e l'altra estremità alla rete. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni e sulle periferiche richieste per l'accesso LAN, rivolgersi al proprio amministratore di rete.

! Non è possibile configurare la rete prima di collegare l'adattatore schermo/LAN al computer. Per ulteriori informazioni sull'adattatore schermo/LAN, fare riferimento alla sezione **Collegamento dell'adattatore schermo/LAN (pagina 94)**.

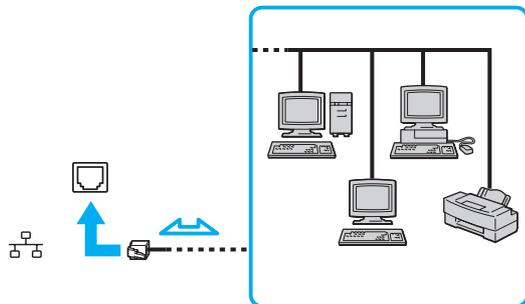

Il computer può essere collegato a qualsiasi rete senza dover modificare le impostazioni predefinite.

! Non inserire il cavo telefonico nella porta di rete (LAN) dell'adattatore schermo/LAN. Se la porta della rete (LAN) viene collegata ad una delle linee telefoniche citate in seguito, l'elevata corrente sulla porta potrebbe provocare guasti, surriscaldamento o incendio.


- Linee telefoniche domestiche (interfono) o ad uso aziendale (telefono aziendale a più linee)
- Linea telefonica pubblica per abbonati
- Centralino privato per telefoni in derivazione (PBX, Private Branch Exchange)

## Uso della rete LAN wireless

La rete LAN wireless (WLAN) consente al computer di connettersi a una rete tramite una connessione wireless.



La rete WLAN è conforme al seguente standard IEEE 802.11a/b/g/n, che stabilisce la tecnologia utilizzata.  
Per informazioni sulla configurazione del computer, consultare le specifiche.

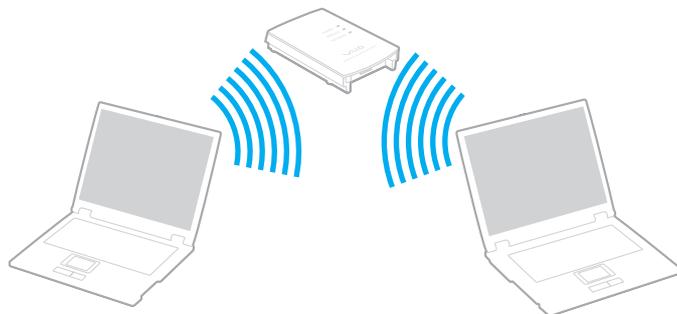

Standard WLAN	Banda di frequenza	Osservazioni
IEEE 802.11a	5 GHz	-
IEEE 802.11b/g	2,4 GHz	Lo standard IEEE 802.11g consente comunicazioni ad alta velocità più rapide rispetto allo standard IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n	5 GHz/2,4 GHz	Sui modelli conformi allo standard IEEE 802.11b/g/n è possibile utilizzare solo la banda a 2,4 GHz.

## Note sull'uso della funzione LAN wireless

### Note generali sull'uso della funzione LAN wireless

- ❑ L'utilizzo della funzionalità WLAN può essere soggetto a limitazioni, ad esempio restrizioni del numero di canali, in base al paese o alla regione in cui viene utilizzata.
- ❑ Sulle reti ad-hoc non sono disponibili lo standard IEEE 802.11a e lo standard IEEE 802.11n.
- ❑ La banda di 2,4 GHz utilizzata dalle periferiche LAN wireless è utilizzata da molte altre periferiche. Sebbene le periferiche LAN wireless utilizzino tecnologie per ridurre al minimo l'interferenza causata da altre periferiche che utilizzano la stessa banda, tale interferenza potrebbe ridurre la velocità di comunicazione, limitare il campo di comunicazione o interrompere le connessioni.
- ❑ La velocità di comunicazione può variare in base alle seguenti condizioni:
  - ❑ Distanza tra le periferiche di comunicazione
  - ❑ Presenza di ostacoli tra le periferiche
  - ❑ Configurazione della periferica
  - ❑ Condizioni radio
  - ❑ Ambiente circostante, comprese pareti e materiali delle pareti
  - ❑ Software utilizzato
- ❑ Le comunicazioni potrebbero essere interrotte a causa delle comunicazioni radio.
- ❑ La velocità di comunicazione effettiva potrebbe non essere così alta come quella riportata dal computer.
- ❑ L'uso di prodotti WLAN conformi a standard diversi che utilizzano la stessa banda sulla medesima rete wireless può ridurre la velocità di comunicazione a causa dell'interferenza radio. Per questa ragione, i prodotti WLAN sono progettati per ridurre la velocità di comunicazione e consentire le comunicazioni con un altro prodotto WLAN se questo è conforme a uno standard diverso che utilizza la stessa banda. Quando la velocità di comunicazione non soddisfa le aspettative, cambiando il canale wireless sul punto di accesso è possibile aumentare la velocità di comunicazione.

## Nota sulla crittografia dei dati

Lo standard WLAN include i metodi di crittografia: Wired Equivalent Privacy (WEP), un protocollo di protezione, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) e Wi-Fi Protected Access (WPA). Proposti congiuntamente da IEEE e Wi-Fi Alliance, WPA2 e WPA sono protocolli di standard basati sui miglioramenti della sicurezza interoperabile che consentono di aumentare il livello di protezione dei dati e il controllo di accesso alle reti Wi-Fi esistenti. WPA è perfettamente compatibile con le specifiche IEEE 802.11i e utilizza il sistema avanzato di crittografia dei dati TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), oltre all'autenticazione dell'utente mediante 802.1X e EAP (Extensible Authentication Protocol). La crittografia dei dati consente di proteggere il collegamento wireless nel punto di vulnerabilità, ovvero tra il client e i punti di accesso. Inoltre, sono disponibili altri meccanismi di protezione LAN tradizionali che consentono di salvaguardare le informazioni riservate: la protezione della password, la crittografia end-to-end, le reti VPN e l'autenticazione. WPA2, la seconda generazione di WPA, garantisce una migliore protezione dei dati e un maggiore controllo di accesso alle reti ed è anche compatibile con tutte le versioni delle periferiche 802.11, compresi gli standard 802.11b, 802.11a, 802.11g e 802.11n, multiband e multimode. Inoltre, sulla base dello standard ratificato IEEE 802.11i, WPA2 garantisce un livello di sicurezza di tipo governativo grazie all'implementazione dell'algoritmo di crittografia AES conforme FIPS 140-2 sviluppato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) e dell'autenticazione basata su 802.1X. WPA2 è compatibile con le versioni precedenti di WPA.

## Avvio delle comunicazioni LAN wireless

Per prima cosa occorre impostare le comunicazioni LAN wireless tra il computer e un punto di accesso (non in dotazione). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Guida e supporto tecnico di Windows**.

! Per i dettagli sulla selezione del canale che verrà utilizzato dal punto di accesso, consultare il manuale fornito con il punto di accesso.

### Per avviare le comunicazioni LAN wireless

- 1 Accertarsi che il punto di accesso sia configurato.  
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con il punto di accesso.
- 2 Attivare l'interruttore **WIRELESS**.
- 3 Fare clic sull'icona di **VAIO Smart Network** nella barra delle applicazioni.
- 4 Fare clic sull'interruttore accanto alle opzioni wireless desiderate per impostarlo su **Attivata (On)** nella finestra **VAIO Smart Network**.  
Assicurarsi che la spia **WIRELESS** sia illuminata.

! Le comunicazioni LAN wireless con banda a 5 GHz, disponibili solo su modelli selezionati, è disabilitata per impostazione predefinita. Per utilizzare la comunicazione con banda a 5 GHz, è necessario selezionare l'opzione per l'utilizzo della banda a 5 GHz o delle bande a 2,4 GHz e a 5 GHz dall'elenco a discesa **Impostazioni LAN wireless** (Wireless LAN Settings) della finestra delle impostazioni **VAIO Smart Network**.

- 5 Fare clic su  o  nella barra delle applicazioni.
- 6 Selezionare il punto di accesso desiderato, quindi fare clic su **Connetti**.

 Per l'autenticazione WPA-PSK o WPA2-PSK, è necessario immettere una passphrase. La passphrase fa distinzione tra maiuscole e minuscole e deve essere una stringa di testo di lunghezza compresa tra 8 e 63 caratteri oppure una stringa esadecimale di 64 caratteri.

## Arresto delle comunicazioni LAN wireless

Per arrestare le comunicazioni LAN wireless

Fare clic sull'interruttore accanto a **LAN wireless** (Wireless LAN) per impostare l'opzione su **Disattivata** (Off) nella finestra **VAIO Smart Network**.

! La disattivazione della funzione LAN wireless durante l'accesso remoto a documenti, file o risorse potrebbe causare la perdita di dati.

## Uso della rete WAN wireless

L'uso della rete WAN wireless (WWAN) consente al computer di effettuare la connessione a Internet tramite la rete wireless ovunque sia presente la copertura per telefoni cellulari.

La rete WWAN potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi o regioni.



Alcune funzioni e opzioni presenti in questa sezione potrebbero non essere disponibili sul computer in dotazione.  
Per informazioni sulla configurazione del computer, consultare le specifiche.

## Inserimento di una scheda SIM

Per utilizzare la funzione WAN wireless, è necessario prima inserire una scheda SIM nell'apposito slot sul computer. La scheda SIM è contenuta in una tessera di base delle dimensioni di una carta di credito.



In base al paese e al modello, è possibile ricevere un'offerta dall'operatore di telecomunicazioni selezionato VAIO. In tal caso, la scheda SIM si trova nel pacchetto SIM dell'operatore nella confezione di cartone o è già inserita nello slot per scheda SIM. Se la scheda SIM non viene fornita con il computer, è possibile acquistarne una dall'operatore di telecomunicazioni preferito.


### Per inserire una scheda SIM

- 1 Spegnere il computer.
- 2 Rimuovere la batteria dal computer.




Per istruzioni dettagliate, vedere **Per rimuovere la batteria (pagina 23)**.

- 3 Rimuovere la scheda SIM (1) estraendola dalla tessera di base.

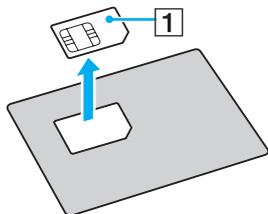

- 4 Inserire la scheda SIM nell'apposito slot con il circuito stampato rivolto verso l'alto.

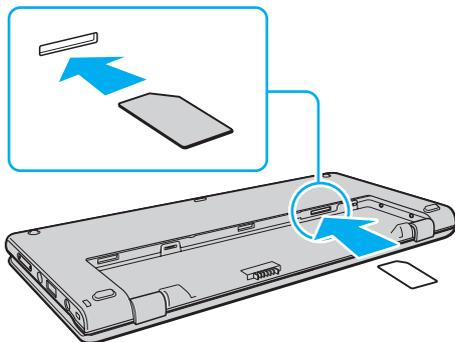

**!** Non toccare il circuito stampato sulla scheda SIM. Accertarsi di sostenere saldamente il computer prima di inserire o di rimuovere la scheda.  
Non danneggiare la scheda SIM in alcun modo, né piegandola, né esercitando pressione su di essa.

- 5 Inserire nuovamente la batteria.

**!** Accertarsi che la batteria sia installata correttamente.

## Avvio delle comunicazioni WAN wireless

Per avviare le comunicazioni WAN wireless

- 1 Attivare l'interruttore **WIRELESS**.
- 2 Fare clic sull'icona di **VAIO Smart Network** nella barra delle applicazioni.
- 3 Nella finestra **VAIO Smart Network**, accertarsi che l'interruttore accanto a **WAN wireless** (Wireless WAN) sia impostato su **Attivata** (On).
- 4 Fare clic sul tasto freccia giù accanto all'interruttore **WAN wireless** (Wireless WAN) e il tasto **Connetti** (Connect) per avviare il software di gestione della connessione o il software preinstallato da un operatore di telecomunicazioni in base al modello o paese.
- 5 Immettere il codice PIN quando richiesto.
- 6 Fare clic su **Connetti**.

Per ulteriori informazioni sull'uso della funzione WAN wireless, consultare il file della guida di **VAIO Smart Network** o la documentazione dell'operatore di telecomunicazioni.

## Uso della funzione Bluetooth

È possibile stabilire una comunicazione wireless tra il computer in uso e altre periferiche Bluetooth<sup>®</sup>, quale un altro computer o un cellulare. È possibile trasferire dati da una periferica all'altra senza utilizzare cavi a una distanza massima di 10 metri in uno spazio libero.

### Sicurezza Bluetooth

La tecnologia wireless Bluetooth dispone di una funzione di autenticazione che consente di determinare con chi avviene la comunicazione e di impedire a periferiche Bluetooth anonime di accedere al proprio computer.

La prima volta che due periferiche Bluetooth comunicano, deve essere definita una password comune (necessaria per l'autenticazione) affinché le due periferiche siano registrate. Quando una periferica è registrata, non è più necessario reimmettere la password.



La password può essere ogni volta diversa, ma deve essere la stessa ai due estremi del collegamento.

Per alcune periferiche, ad esempio un mouse, non è possibile immettere una password.

## Comunicazione con un'altra periferica Bluetooth

È possibile collegare il computer a una periferica Bluetooth, ad esempio un altro computer o un telefono cellulare, un PDA, una cuffia auricolare o una fotocamera digitale, senza utilizzare alcun cavo.



## Per comunicare con un'altra periferica Bluetooth

Per comunicare con un'altra periferica Bluetooth, è necessario impostare prima la funzione Bluetooth. Per impostare e utilizzare la funzione Bluetooth, cercare informazioni su Bluetooth mediante la **Guida e supporto tecnico di Windows**.

- 1 Attivare l'interruttore **WIRELESS**.
- 2 Fare clic sull'icona di **VAIO Smart Network** nella barra delle applicazioni.
- 3 Fare clic sull'interruttore accanto a **Bluetooth** per impostarlo su **Attivata** (On) nella finestra **VAIO Smart Network**. Assicurarsi che la spia **WIRELESS** sia illuminata.

## Arresto delle comunicazioni Bluetooth

Per arrestare le comunicazioni Bluetooth

- 1 Spegnere la periferica Bluetooth in comunicazione con il computer.
- 2 Fare clic sull'interruttore accanto a **Bluetooth** per impostarlo su **Disattivata** (Off) nella finestra **VAIO Smart Network**.

## Note sull'uso della funzione Bluetooth

- ❑ La velocità di trasferimento dei dati varia in funzione delle seguenti condizioni:
  - ❑ Ostacoli, quali pareti, che si trovano tra le periferiche
  - ❑ Distanza tra le periferiche
  - ❑ Materiali delle pareti
  - ❑ Vicinanza a microonde e telefoni cellulari
  - ❑ Interferenza in radiofrequenza e altre condizioni ambientali
  - ❑ Configurazione della periferica
  - ❑ Tipo di applicazione software
  - ❑ Tipo di sistema operativo
  - ❑ Uso contemporaneo sul computer delle funzioni LAN wireless e Bluetooth
  - ❑ Dimensione del file trasferito
- ❑ A causa delle limitazioni imposte dallo standard Bluetooth e dell'interferenza elettromagnetica presente nell'ambiente, talvolta, i file di grandi dimensioni potrebbero danneggiarsi durante il trasferimento continuo.
- ❑ Tutte le periferiche Bluetooth devono essere certificate, al fine di garantire la conformità ai requisiti dello standard applicabile. Anche se le periferiche sono conformi allo standard, le prestazioni delle singole periferiche, le specifiche e le procedure per l'utilizzo possono variare. Potrebbe non essere possibile trasferire dati in tutte le condizioni.
- ❑ Il video e l'audio potrebbero non essere sincronizzati durante la riproduzione di video sul computer con uscita audio su una periferica Bluetooth collegata. Questo è un comportamento comune della tecnologia Bluetooth e non indica un malfunzionamento.
- ❑ La banda di 2,4 GHz utilizzata dalle periferiche Bluetooth o LAN wireless è utilizzata da molte altre periferiche. Sebbene le periferiche Bluetooth utilizzino la tecnologia per ridurre al minimo l'interferenza causata da altre periferiche che utilizzano la stessa banda, tale interferenza potrebbe ridurre la velocità di comunicazione e le distanze o interrompere le connessioni.

- ❑ La funzione Bluetooth potrebbe non essere operativa con altre periferiche, in base al produttore o alla versione del software utilizzata dal produttore.
- ❑ Il collegamento di più periferiche Bluetooth al computer può comportare la congestione del canale e, pertanto, la riduzione delle prestazioni dei dispositivi. Questo è un comportamento normale della tecnologia Bluetooth e non indica un malfunzionamento.

## Uso della funzione GPS

È possibile ottenere informazioni sulla posizione utilizzando il GPS (Global Positioning System) con il software di posizione.



Alcune funzioni e opzioni presenti in questa sezione potrebbero non essere disponibili sul computer in dotazione.  
Per informazioni sulla configurazione del computer, consultare le specifiche.

### Per utilizzare la funzione GPS

- 1 Attivare l'interruttore **WIRELESS**.
- 2 Fare clic sull'icona di **VAIO Smart Network** nella barra delle applicazioni.
- 3 Fare clic sull'interruttore accanto a **GPS** per impostarlo su **Attivata (On)** nella finestra **VAIO Smart Network**.



Il driver del software verrà installato alla prima attivazione della funzione GPS in **VAIO Smart Network**.

## Utilizzo delle diverse funzioni con i sensori incorporati

È possibile utilizzare le seguenti funzioni con l'accelerometro e la bussola digitale (sensore geomagnetico) incorporati.


! Assicurarsi di utilizzare il cinturino da polso in dotazione quando si utilizza il computer sostenendo quest'ultimo con entrambe le mani per evitarne la caduta accidentale. Per informazioni su come fissare il cinturino da polso al computer, fare riferimento alla sezione **Collegamento del cinturino da polso (pagina 18)**.

Non sostenere il computer dalla parte inferiore per molto tempo, poiché potrebbero verificarsi scottature a bassa temperatura.

## Utilizzo delle funzioni di visualizzazione con un accelerometro incorporato


Per utilizzare la funzione di rotazione

Con la funzione di rotazione è possibile visualizzare lo schermo del computer con orientamento orizzontale o verticale. Per utilizzare la funzione di rotazione, ruotare il computer di 90 gradi. L'accelerometro incorporato rileva automaticamente il movimento e orienta la visuale dello schermo nella direzione di rotazione del computer. Quando, ad esempio, si visualizza lo schermo del computer con orientamento verticale, ruotare il computer di 90 gradi per passare all'orientamento orizzontale della visuale dello schermo.

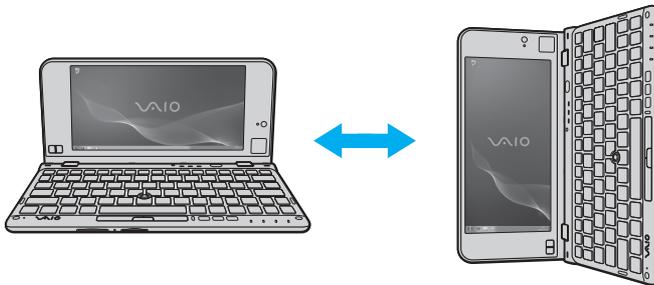


## Per utilizzare la funzione di spostamento rapido

Con la funzione di spostamento rapido, è possibile tornare indietro o andare avanti tra le pagine oppure passare alla foto precedente o successiva in **Visualizzatore foto di Windows**, **Adobe Reader** o un qualsiasi software di navigazione Internet. Per utilizzare la funzione di spostamento rapido, inclinare leggermente il computer verso destra o verso sinistra.

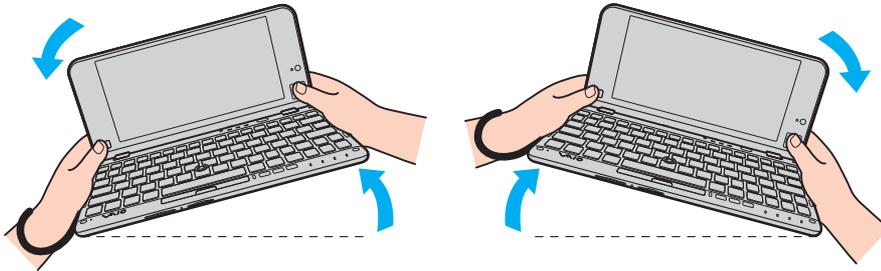

Per utilizzare la funzione di spostamento rapido per il computer con orientamento verticale, aprire completamente il coperchio dello schermo LCD e ruotare leggermente il computer sulla linea tratteggiata a sinistra o a destra come illustrato di seguito.

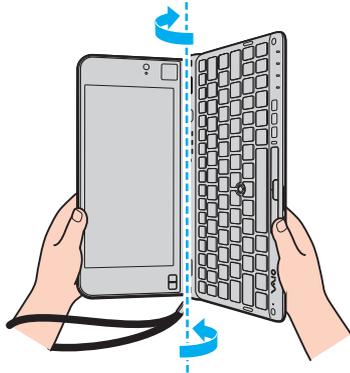

È possibile attivare/disattivare le funzioni di rotazione e di spostamento rapido oppure regolare la sensibilità con **VAIO Control Center**.

Calibrare l'accelerometro incorporato con **VAIO Control Center** quando le funzioni descritte sopra non funzionano correttamente dopo avere eseguito le azioni corrispondenti.

## Come ottenere le informazioni sulla posizione con una bussola digitale incorporata

È possibile ottenere informazioni sulla posizione con la bussola digitale incorporata sulle seguenti applicazioni software.

### ❑ **VAIO Location Search**

Per informazioni sull'utilizzo di **VAIO Location Search**, fare riferimento al file della guida presente nel software.

### ❑ **Digital Compass**

È innanzitutto necessario installare **Digital Compass** per utilizzare il software. Per installare il software, procedere come segue:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare **Gadget**.
- 2 Fare doppio clic su **Digital Compass**.



Calibrare la bussola digitale con **VAIO Control Center** quando la bussola digitale non indica la direzione corretta.

## Note sui sensori incorporati

### Note sull'utilizzo dell'accelerometro incorporato

- ❑ È possibile perdere tutti i dati non salvati se si utilizza la funzione di rotazione senza chiudere il software in esecuzione, ad esempio il software di riproduzione video.
- ❑ La funzione di rotazione è disattivata quando al computer viene collegato uno schermo esterno. Se si collega uno schermo esterno quando il computer è utilizzato con orientamento verticale, la visuale dello schermo passa automaticamente all'orientamento orizzontale.
- ❑ Sullo schermo del computer possono apparire dei disturbi quando si utilizza la funzione di rotazione con lo screensaver attivo.
- ❑ Assicurarsi di aprire completamente il coperchio dello schermo LCD quando si utilizza la funzione di spostamento rapido nel computer con orientamento verticale.
- ❑ Alcune applicazioni software non supportano la visualizzazione con orientamento verticale e, pertanto, non funzionano correttamente. In tal caso, utilizzare il computer con orientamento orizzontale.

## Note sull'utilizzo della bussola digitale incorporata

- ❑ La bussola digitale sul desktop indica la direzione verso la quale è correntemente rivolto l'utente mediante la rilevazione del geomagnetismo ambientale. Poiché il geomagnetismo è influenzato dall'ambiente circostante, la bussola digitale può non indicare la direzione corretta nelle seguenti posizioni:
  - ❑ All'interno di un ascensore o in una stanza circondata da pareti di cemento armato o con struttura in acciaio
  - ❑ Luoghi circondati da strutture in cemento armato, come un ponte pedonale o un atrio
  - ❑ Luoghi in prossimità o all'interno di un treno o di un'automobile
  - ❑ Luoghi in prossimità di un trasformatore su linee di alimentazione a terra o di alta tensione
  - ❑ Luoghi in prossimità di prodotti metallici, come un tavolo o mobili di metallo
  - ❑ Luoghi in prossimità di magneti o prodotti magnetizzati, come gli altoparlanti
- ❑ La direzione indicata dalla bussola digitale sul desktop può cambiare dopo che è stata eseguita la regolazione dell'angolo di visuale dello schermo del computer. Si tratta di una reazione del tutto normale e non è indice di guasti. In tal caso, calibrare la bussola digitale con **VAIO Control Center**.

## Note su come sostenere il computer

- ❑ Assicurarsi di utilizzare il cinturino da polso in dotazione quando si utilizza il computer sostenendo quest'ultimo con entrambe le mani per evitarne la caduta accidentale. Per informazioni su come fissare il cinturino da polso al computer, fare riferimento alla sezione **Collegamento del cinturino da polso (pagina 18)**.
- ❑ Non indossare il cinturino da polso intorno al collo.
- ❑ Non afferrare il cinturino da polso per il trasporto poiché il computer potrebbe urtare gli oggetti circostanti danneggiandosi.
- ❑ Non sostenere il computer dalla parte inferiore per molto tempo, poiché potrebbero verificarsi scottature a bassa temperatura.

## Uso delle periferiche

È possibile aggiungere funzionalità al computer VAIO utilizzando le varie porte in dotazione.

- ❑ **Utilizzo delle cuffie con annullamento del disturbo** ([pagina 86](#))
- ❑ **Collegamento dell'adattatore schermo/LAN** ([pagina 94](#))
- ❑ **Connessione di un'unità disco ottico** ([pagina 96](#))
- ❑ **Collegamento di altoparlanti o cuffie esterne** ([pagina 98](#))
- ❑ **Collegamento di uno schermo esterno** ([pagina 99](#))
- ❑ **Selezione delle modalità di visualizzazione** ([pagina 101](#))
- ❑ **Uso della funzione a monitor multipli** ([pagina 102](#))
- ❑ **Collegamento di una periferica USB** ([pagina 104](#))

## Utilizzo delle cuffie con annullamento del disturbo

Una coppia di cuffie con annullamento del disturbo possono essere in dotazione con il computer.




Alcune funzioni e opzioni presenti in questa sezione potrebbero non essere disponibili sul computer in dotazione.

Per informazioni sulla configurazione del computer, consultare le specifiche.

Le cuffie con annullamento del disturbo sono dotate di microfono incorporato che rileva i rumori dell'ambiente ed emette un suono antifase per ridurre i disturbi.

## Prima di utilizzare le cuffie con annullamento del disturbo

- ❑ È possibile attivare la funzione di annullamento del disturbo solo quando le relative cuffie in dotazione sono collegate all'apposita presa che supporta questa funzione.
- ❑ La funzione di annullamento del disturbo non funziona per il suono emesso dai seguenti dispositivi:
  - ❑ Altoparlanti esterni
  - ❑ Cuffie senza funzione di annullamento del disturbo
  - ❑ Dispositivi di emissione del suono collegati al computer mediante connessione Bluetooth
- ❑ La funzione di annullamento del disturbo non è completamente efficace se non si indossano le cuffie. Assicurarsi di inserire correttamente gli auricolari delle cuffie nelle orecchie.

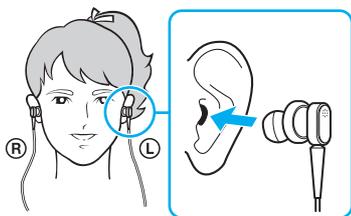

Se si ritiene che l'effetto della funzione di annullamento del disturbo sia limitato, regolare la posizione del cuscinetto negli auricolari delle cuffie di annullamento del disturbo o sostituire i cuscinetti con un paio di dimensioni diverse. Per impostazione predefinita, agli auricolari è fissato un paio di cuscinetti di medie dimensioni e, in dotazione con le cuffie, dovrebbe essere presente un paio aggiuntivo di auricolari di dimensioni piccole e grandi.



- ❑ La funzione di annullamento del disturbo serve per ridurre il disturbo a bassa frequenza presente nell'ambiente, ma non quello ad alta frequenza. Non garantisce inoltre, l'assenza totale di disturbo audio nell'ambiente.
- ❑ Quando la funzione di annullamento del disturbo sembra non funzionare, scollegare completamente le cuffie con annullamento del disturbo in dotazione, quindi ricollegarle.
- ❑ Mantenere sbloccato il microfono incorporato (1) delle cuffie per l'annullamento del disturbo per garantire che la funzione di annullamento del disturbo possa offrire risultati ottimali.



- ❑ È possibile udire un leggero sibilo quando la funzione di annullamento del disturbo è attivata. Si tratta semplicemente di rumore generato quando la funzione è attiva e non indica un guasto.
- ❑ È possibile notare che la funzione di annullamento del disturbo non offre risultati ottimali oppure i disturbi presenti dell'ambiente sono ancora più forti, in base al tipo di disturbo o al grado di silenzio dell'ambiente. In tal caso, disattivare la funzione di annullamento del disturbo.
- ❑ L'utilizzo di un telefono cellulare può provocare interferenze radio con le cuffie con annullamento del disturbo. Quando si utilizzano le cuffie tenere i telefoni cellulari lontani da esse.
- ❑ Il collegamento o lo scollegamento delle cuffie con annullamento del disturbo genera rumore. Si tratta di una reazione del tutto normale e non è indice di guasti. Assicurarsi di rimuovere le cuffie dalle orecchie prima di collegarle o scollegarle.
- ❑ L'attivazione/disattivazione della funzione di annullamento del disturbo o l'attivazione/disattivazione del suono con i controlli del volume di Windows genera rumore, causato dalla commutazione del circuito di annullamento del disturbo. Ciò non è indice di guasti.

- ❑ Assicurarsi di utilizzare le cuffie con annullamento del disturbo in dotazione. È possibile collegare le cuffie in dotazione con un Walkman® al computer, tuttavia la funzione di annullamento del disturbo del computer non funziona perfettamente con tali cuffie.
- ❑ Se si configurano le cuffie con annullamento del disturbo per il rilevamento dei suoni dal microfono incorporato e l'emissione attraverso gli auricolari, i suoni saranno amplificati. Prestare attenzione al livello del volume quando si modifica la configurazione.

## Collegamento delle cuffie con annullamento del disturbo

Per collegare le cuffie con annullamento del disturbo

Collegare il cavo delle cuffie alla relativa presa .

Sulla barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona  per indicare che la funzione di annullamento del disturbo è attivata e dall'icona appare un messaggio a comparsa.



Quando sulla barra delle applicazioni è presente l'icona , la funzione di annullamento del disturbo è disattivata. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona e selezionare **Abilita la funzione d'annullamento del disturbo** (Enable Noise Canceling Function) dal menu.

Se l'icona non è presente sulla barra delle applicazioni, fare riferimento alla sezione **Cosa devo fare se l'icona e il messaggio a comparsa non vengono visualizzati** ([pagina 93](#)) per modificare le impostazioni.

## Regolazione dell'effetto della funzione di annullamento del disturbo

Le cuffie per l'annullamento del disturbo in dotazione con il computer sono configurate per impostazione predefinita per garantire l'effetto ottimale.

Se si ritiene che la funzione di annullamento del disturbo non garantisca risultati ottimali, è possibile regolare l'effetto con il dispositivo di scorrimento **Controllo annullamento disturbo** (Noise Canceling Control) nella finestra **Cuffie con annullamento disturbo** (Noise Canceling Headphones).

Per regolare l'effetto della funzione di annullamento del disturbo

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  sulla barra delle applicazioni e selezionare **Impostazioni**.



Se l'icona non è presente sulla barra delle applicazioni, fare riferimento alla sezione **Cosa devo fare se l'icona e il messaggio a comparsa non vengono visualizzati (pagina 93)** per modificare le impostazioni.

- 2 Trascinare il dispositivo di scorrimento **Controllo annullamento disturbo** (Noise Canceling Control) verso **Mic+** o **Mic-** per selezionare il livello di annullamento del disturbo selezionato.



Il dispositivo di scorrimento deve trovarsi al centro del campo per garantire un livello ottimale. Se il dispositivo di scorrimento viene trascinato fino a **Mic+**, la funzione di annullamento del rumore non garantisce risultati ottimali.

- 3 Fare clic su **Applica**.
- 4 Confermare che l'effetto di annullamento del disturbo è soddisfacente a fare clic su **OK**.

## Utilizzo della funzione di direzionalità del microfono

Proprio come un microfono standard, il microfono incorporato delle cuffie con annullamento del disturbo rileva i suoni nell'ambiente provenienti da tutte le direzioni. La funzione di direzionalità del microfono (beamforming), tuttavia, consente di ridurre i disturbi ambientali e di rilevare principalmente la voce e i suoni provenienti da davanti e da dietro l'utente.

La funzione di direzionalità del microfono risulta utile quando l'utente desidera che la propria voce abbia un suono chiaro durante la conversazione oppure occorre utilizzare le cuffie come microfono per registrare la voce o i suoni provenienti da davanti l'utente.

### Per attivare la funzione di direzionalità del microfono

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona  sulla barra delle applicazioni e selezionare **Impostazioni**.



Se l'icona non è presente sulla barra delle applicazioni, fare riferimento alla sezione **Cosa devo fare se l'icona e il messaggio a comparsa non vengono visualizzati (pagina 93)** per modificare le impostazioni.

- 2 Fare clic sulla scheda **Direzionalità del microfono** (Microphone directivity) e selezionare la casella di controllo **Abilita la funzione di direzionalità del microfono** (Enable the microphone directivity function).
- 3 Fare clic su **OK**.



Quando i disturbi nell'ambiente sono molto forti, la funzione di direzionalità del microfono può non garantire risultati ottimali oppure il livello del volume dei disturbi può oscillare a brevi intervalli.

## Cosa devo fare se l'icona e il messaggio a comparsa non vengono visualizzati

Quando l'icona della funzione di annullamento del disturbo (/ ) non è presente nella barra delle applicazioni e il messaggio a comparsa non è associato all'icona, modificare le impostazioni della funzione di annullamento del disturbo.

Per visualizzare il messaggio a comparsa e l'icona

- 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Hardware e suoni**.
- 3 Selezionare **Gestisci dispositivi audio** in **Audio**.
- 4 Nella scheda **Riproduzione** fare doppio clic sull'icona di altoparlanti o cuffie.
- 5 Fare clic sulla scheda **Caratteristiche avanzate**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Funzione d'annullamento del disturbo** (Noise Canceling Function) e fare clic su **Modifica impostazioni** (Modify Settings).



Se la casella di controllo **Disattiva tutti i miglioramenti** è selezionata, deselezionarla.

- 7 Selezionare la casella di controllo **Visualizza, nell'area di notifica, una icona per le cuffie con annullamento disturbo** (Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray) o **Visualizza un messaggio quando sono collegate le cuffie con annullamento disturbo** (Display a message when noise canceling headphones are connected).
- 8 Fare clic su **OK**.


## Collegamento dell'adattatore schermo/LAN

Con il computer può essere in dotazione un adattatore schermo/LAN per estendere la connettività.



Alcune funzioni e opzioni presenti in questa sezione potrebbero non essere disponibili sul computer in dotazione.  
Per informazioni sulla configurazione del computer, consultare le specifiche.

### Individuazione delle porte sull'adattatore schermo/LAN

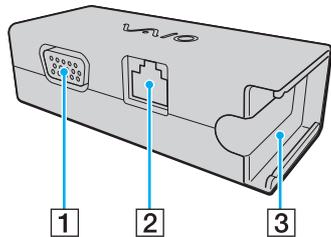


- 1 Porta monitor ([pagina 99](#))
- 2 Porta di rete (LAN) ([pagina 61](#))
- 3 Presa per il collegamento dell'adattatore CA ([pagina 135](#))

## Collegamento dell'adattatore schermo/LAN al computer


Per collegare l'adattatore schermo/LAN al computer

**!** Non spostare il computer quando è collegato l'adattatore schermo/LAN, poiché quest'ultimo potrebbe scollegarsi, causando danni a entrambe le unità.

- 1 Far scorrere verso l'esterno la spina I/O (1) nella direzione indicata dalla freccia e indirizzare il cavo della spina I/O (2) a destra della linguetta (3).

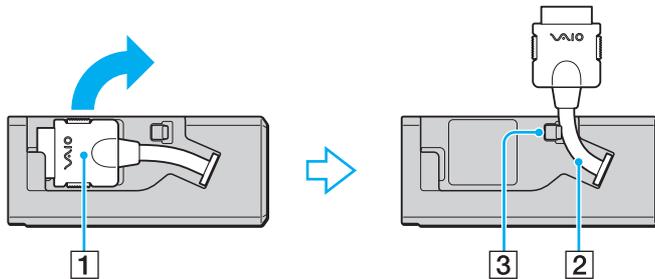

- 2 Collegare la spina I/O (4) alla porta I/O (5) sul computer.

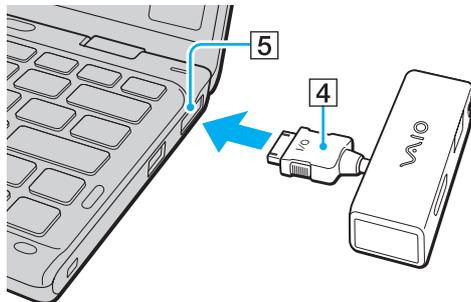

## Connessione di un'unità disco ottico

Per utilizzare dischi ottici con il computer, connettere al computer un'unità disco ottico esterna (non in dotazione).


### Connessione di un'unità disco ottico

! Connettere un'unità disco ottico esterna al computer prima di lanciare qualsiasi programma preinstallato che utilizzi dischi.

Connettere un'unità disco ottico esterna a una fonte di alimentazione CA prima di utilizzare l'unità. Il computer supporta solo unità disco ottico che utilizzano l'alimentazione direttamente fornita da una fonte CA.

## Per connettere un'unità disco ottico

- 1 Connettere l'unità disco ottico esterna a una presa CA (1).
- 2 Scegliere la porta USB (2) che si preferisce utilizzare.
- 3 Collegare l'estremità di un cavo USB (3) alla porta USB e l'altra estremità all'unità disco ottico esterna.

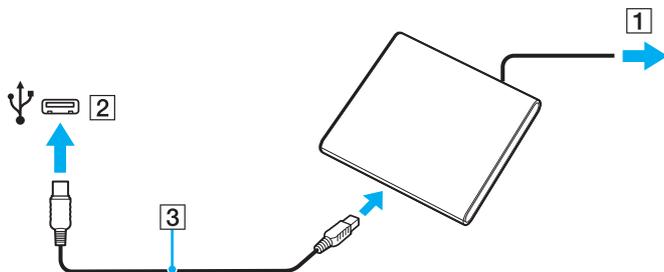

 Per istruzioni dettagliate su come collegare il cavo USB all'unità, consultare il manuale fornito in dotazione insieme all'unità disco ottico esterna. La disconnessione dell'unità mentre il computer si trova in modalità di risparmio energetico (Sospensione o Ibernazione) può causare un errato funzionamento del computer.

## Collegamento di altoparlanti o cuffie esterne

È possibile collegare al computer periferiche di uscita audio esterne (non in dotazione), ad esempio altoparlanti o cuffie.

Per collegare altoparlanti esterni




Verificare che gli altoparlanti possano essere collegati a un computer.



Ridurre il volume degli altoparlanti prima di accenderli.

La funzione di annullamento del disturbo non funziona per il suono emesso dagli altoparlanti esterni.

Collegare gli altoparlanti esterni (1) alla presa per le cuffie (2) con un cavo degli altoparlanti (3) (non in dotazione).

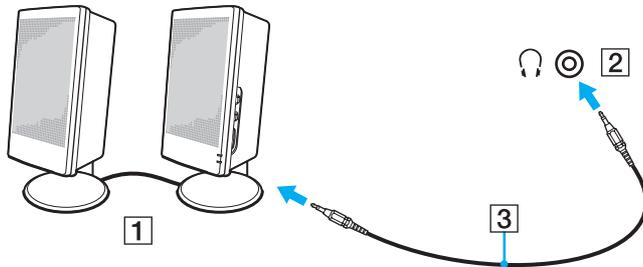

## Collegamento di uno schermo esterno

È possibile collegare al computer uno schermo esterno (non in dotazione). Ad esempio, è possibile utilizzare il computer con uno schermo o un proiettore.




Alcune funzioni e opzioni presenti in questa sezione potrebbero non essere disponibili sul computer in dotazione.

## Collegamento di uno schermo o di un proiettore

Per collegare al computer uno schermo esterno, ad esempio un monitor di computer o un proiettore, è necessario un adattatore schermo/LAN.

Per collegare uno schermo o un proiettore

- 1 Inserire il cavo di alimentazione (1) dello schermo esterno o del proiettore in una presa CA.
- 2 Collegare il monitor esterno o il proiettore alla porta del monitor (2) dell'adattatore schermo/LAN con un cavo del monitor.

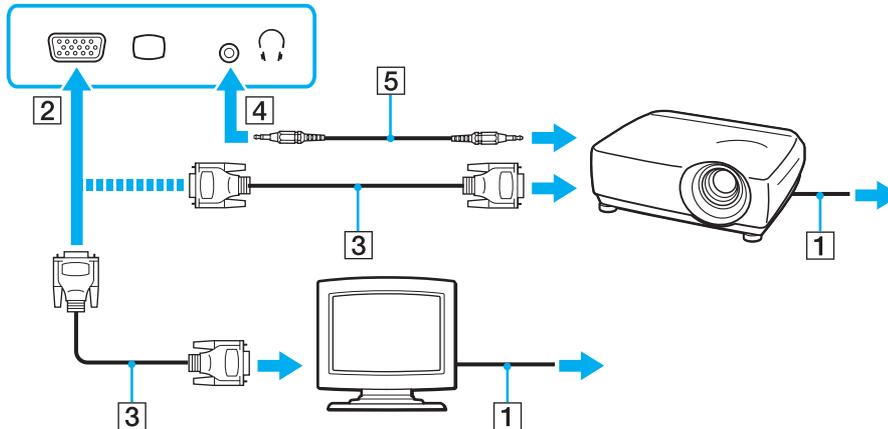

Se necessario, collegare la presa per le cuffie sul proiettore e la presa per le cuffie (4)  sul computer con un cavo dell'altoparlante (5).

## Selezione delle modalità di visualizzazione

Se è collegato uno schermo esterno, è possibile scegliere come monitor principale lo schermo del computer oppure quello collegato esternamente.



A seconda del tipo di monitor esterno o proiettore utilizzato, potrebbe non essere possibile riprodurre lo stesso contenuto sullo schermo del computer, sul monitor esterno o sul proiettore contemporaneamente.

Accendere lo schermo esterno prima del computer.

### Per selezionare una modalità di visualizzazione con i tasti Fn+F7

La modalità di visualizzazione può essere selezionata mediante i tasti **Fn+F7**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Combinazioni e funzioni del tasto Fn (pagina 35)**.


### Per selezionare una modalità di visualizzazione dalle impostazioni di visualizzazione

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare **Risoluzione dello schermo**.
- 2 Fare clic sull'elenco a discesa accanto a **Più schermi**, selezionare l'impostazione desiderata e fare clic su **OK**.

## Uso della funzione a monitor multipli

La funzione a monitor multipli consente di distribuire parti del desktop su schermi separati. Se, ad esempio, la porta del monitor è collegata a uno schermo esterno, lo schermo del computer e lo schermo esterno possono funzionare come un unico desktop.

È possibile muovere il cursore da uno schermo all'altro. Ciò consente di trascinare oggetti, come la finestra di un'applicazione aperta o una barra degli strumenti, da uno schermo all'altro.

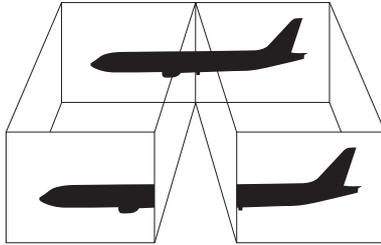

## Per utilizzare la funzione a monitor multipli



Lo schermo esterno potrebbe non supportare la funzione a monitor multipli.

Certe applicazioni software potrebbero non essere compatibili con le impostazioni a monitor multipli.

Accertarsi che il computer non passi alla modalità Sospensione o Ibernazione durante l'utilizzo della funzione a monitor multipli altrimenti il computer potrebbe non essere in grado di tornare alla modalità Normale.

Se l'impostazione dei colori è diversa per ciascuno schermo, non suddividere un'unica finestra su due schermi, altrimenti il software potrebbe non funzionare in modo corretto.

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare **Risoluzione dello schermo**.
- 2 Fare clic sull'elenco a discesa accanto a **Più schermi**, selezionare **Estendi questi schermi** e fare clic su **OK**.



È possibile impostare i colori e la risoluzione di ciascuno schermo e personalizzare la funzione a monitor multipli.


Impostare un numero di colori o una risoluzione inferiori per ciascuno schermo.

## Collegamento di una periferica USB

È possibile collegare una periferica USB (Universal Serial Bus), ad esempio un mouse, un'unità disco floppy, un altoparlante o una stampante, al computer.

### Per collegare una periferica USB

- 1 Scegliere la porta USB (1) che si preferisce utilizzare.
- 2 Inserire il cavo della periferica USB (2) nella porta USB.

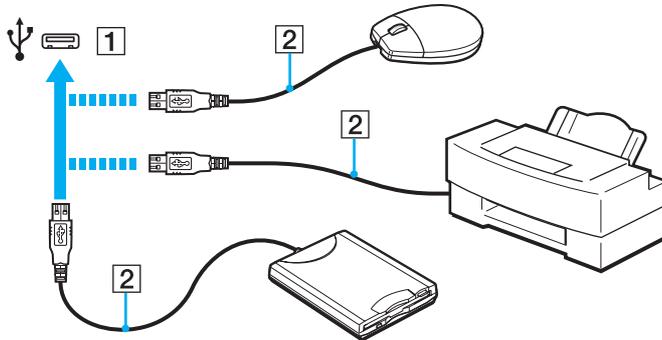

## Note sul collegamento di una periferica USB

- ❑ Prima di utilizzare la periferica USB potrebbe essere necessario installare il driver fornito. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della periferica USB.
- ❑ Prima di stampare documenti, accertarsi di utilizzare una stampante USB compatibile con la versione di Windows a disposizione.
- ❑ Per informazioni sulla rimozione di una periferica USB, fare riferimento al manuale fornito con la periferica.
- ❑ Per evitare che il computer e/o le periferiche USB vengano danneggiate, osservare le seguenti precauzioni:
  - ❑ Quando si sposta il computer con le periferiche USB collegate, evitare di urtare o forzare le porte USB.
  - ❑ Non mettere il computer in una borsa o una custodia da trasporto quando le periferiche USB sono collegate.

## Personalizzazione del computer VAIO

Nella seguente sezione viene descritto brevemente come modificare le impostazioni principali del computer VAIO. Verrà inoltre spiegato come utilizzare e personalizzare l'aspetto del software e delle utility Sony.

- ❑ **Impostazione della password** ([pagina 107](#))
- ❑ **Uso di Intel(R) VT** ([pagina 114](#))
- ❑ **Uso di VAIO Control Center** ([pagina 115](#))
- ❑ **Uso di Gestione alimentazione VAIO** ([pagina 116](#))

## Impostazione della password

L'impostazione della password consente di proteggere il computer da un accesso non autorizzato costringendo l'utente a digitare la password quando il computer viene acceso oppure quando torna alla modalità Normale dalla modalità Sospensione o dalla modalità Ibernazione.

**!** Non dimenticare la password. Annotarla e conservarla in un luogo sicuro.

Tipo di password	Descrizione
Password di accensione	<p>È possibile utilizzare le funzioni del BIOS per impostare due tipi di password:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Password del computer: consente agli utenti con i diritti di amministrazione di modificare tutte le opzioni di configurazione dalla schermata di configurazione del BIOS e di avviare il computer.</li><li>- Password utente: consente agli utenti standard di effettuare modifiche ad alcune opzioni di configurazione del BIOS e di avviare il computer. Per impostare la password utente è prima necessario impostare la password del computer.</li></ul> <p> L'immissione della password di accensione viene richiesta dopo la visualizzazione del logo VAIO per avviare il computer.</p> <p><b>!</b> Se la password del computer viene dimenticata, sarà necessario reimpostarla; questo servizio è a pagamento. Per reimpostare la password, rivolgersi a servizio clienti/assistenza Sony autorizzato. Per trovare il centro o l'agente più vicino, vedere <b>Ulteriori informazioni sul computer VAIO (pagina 5)</b>.</p> <p>È possibile reimpostare la password dell'utente nella schermata di impostazione del BIOS.</p>
Password di Windows	<p>Consente agli utenti di accedere al computer e proteggere il proprio account utente con una password.</p> <p> L'immissione della password di Windows viene richiesta dopo avere selezionato il relativo account utente.</p>

## Impostazione della password di accensione

Per aggiungere la password di accensione (password del computer)

- 1 Accendere il computer e premere il tasto **F2** ripetutamente finché il logo VAIO non scompare.  
Viene visualizzata la schermata di configurazione del BIOS. Se la schermata non viene visualizzata, riavviare il computer e riprovare.
- 2 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Security** e per visualizzare la scheda **Security**, selezionare **Set Machine Password** e quindi premere il tasto **Enter**.
- 3 Immettere due volte la password nell'apposita schermata e premere **Enter**.  
La password può contenere un massimo di 32 caratteri alfanumerici (inclusi gli spazi).
- 4 Selezionare **Password when Power On** in **Security** e premere il tasto **Enter**.
- 5 Cambiare l'impostazione da **Disabled** a **Enabled**.
- 6 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Exit**, quindi selezionare **Exit Setup** e premere il tasto **Enter**.  
Alla richiesta di conferma, premere il tasto **Enter**.

## Per aggiungere la password di accensione (password utente)

!

Accertarsi di avere impostato la password del computer prima di impostare quella dell'utente.

- 1 Accendere il computer e premere il tasto **F2** ripetutamente finché il logo VAIO non scompare.  
Viene visualizzata la schermata di configurazione del BIOS. Se la schermata non viene visualizzata, riavviare il computer e riprovare.
- 2 Immettere la password del computer, quindi premere il tasto **Enter**.
- 3 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Security** per visualizzare la scheda **Security**, selezionare **Set User Password** e quindi premere il tasto **Enter**.
- 4 Immettere due volte la password nell'apposita schermata e premere **Enter**.  
La password può contenere un massimo di 32 caratteri alfanumerici (inclusi gli spazi).
- 5 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Exit**, quindi selezionare **Exit Setup** e premere il tasto **Enter**.  
Alla richiesta di conferma, premere il tasto **Enter**.

## Per modificare o rimuovere la password di accensione (password del computer)

- 1 Accendere il computer e premere il tasto **F2** ripetutamente finché il logo VAIO non scompare.  
Viene visualizzata la schermata di configurazione del BIOS. Se la schermata non viene visualizzata, riavviare il computer e riprovare.
- 2 Immettere la password del computer, quindi premere il tasto **Enter**.
- 3 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Security** e per visualizzare la scheda **Security**, selezionare **Set Machine Password** e quindi premere il tasto **Enter**.
- 4 Nell'apposita schermata, immettere una volta la password corrente e due volte la nuova password, quindi premere **Enter**.  
Per rimuovere la password, non immettere alcun valore in **Enter New Password** e in **Confirm New Password** e premere il tasto **Enter**.
- 5 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Exit**, quindi selezionare **Exit Setup** e premere il tasto **Enter**.  
Alla richiesta di conferma, premere il tasto **Enter**.

## Per modificare o rimuovere la password di accensione (password utente)

- 1 Accendere il computer e premere il tasto **F2** ripetutamente finché il logo VAIO non scompare.  
Viene visualizzata la schermata di configurazione del BIOS. Se la schermata non viene visualizzata, riavviare il computer e riprovare.
- 2 Immettere la password utente, quindi premere il tasto **Enter**.
- 3 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Security** per visualizzare la scheda **Security**, selezionare **Set User Password** e quindi premere il tasto **Enter**.
- 4 Nell'apposita schermata, immettere una volta la password corrente e due volte la nuova password, quindi premere **Enter**.  
Per rimuovere la password, non immettere alcun valore in **Enter New Password** e in **Confirm New Password** e premere il tasto **Enter**.
- 5 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Exit**, quindi selezionare **Exit Setup** e premere il tasto **Enter**.  
Alla richiesta di conferma, premere il tasto **Enter**.

## Impostazione della password di Windows

Per aggiungere la password di Windows

- 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Account utente e Protezione per la famiglia** o su **Account utente**.
- 3 Fare clic su **Account utente**.
- 4 Fare clic su **Crea una password per l'account** in **Modifica dell'account utente**.
- 5 Nei campi **Nuova password** e **Conferma nuova password**, immettere la password del proprio account.
- 6 Fare clic su **Crea password**.



Per ulteriori informazioni sulla password di Windows, consultare la **Guida e supporto tecnico di Windows**.

Per modificare la password di Windows

- 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Account utente e Protezione per la famiglia** o su **Account utente**.
- 3 Fare clic su **Account utente**.
- 4 Fare clic su **Modifica password**.
- 5 Nel campo **Password corrente**, immettere la password corrente.
- 6 Nei campi **Nuova password** e **Conferma nuova password**, immettere la nuova password.
- 7 Fare clic su **Cambia password**.

## Per rimuovere la password di Windows

- 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Account utente e Protezione per la famiglia** o su **Account utente**.
- 3 Fare clic su **Account utente**.
- 4 Fare clic su **Rimuovi password**.
- 5 Nel campo **Password corrente**, immettere la password corrente da rimuovere.
- 6 Fare clic su **Rimozione password**.

## Uso di Intel(R) VT

Intel(R) Virtualization Technology (VT) consente di utilizzare il software di virtualizzazione dell'hardware per migliorare le prestazioni del computer.

! Intel VT potrebbe non essere disponibile in base alla CPU installata sul computer.

Per informazioni sulla virtualizzazione e su come utilizzare il software per la virtualizzazione dell'hardware, contattare l'autore del programma.

### Per attivare Intel VT

- 1 Accendere il computer e premere il tasto **F2** ripetutamente finché il logo VAIO non scompare. Viene visualizzata la schermata di configurazione del BIOS. Se la schermata non viene visualizzata, riavviare il computer e riprovare.
- 2 Premere il tasto ← o → per selezionare **Advanced**.
- 3 Premere il tasto ↑ o ↓ per selezionare **Intel(R) Virtualization Technology** o **Intel(R) VT**, premere il tasto **Enter**, selezionare **Enabled** e premere il tasto **Enter**.

! Se nella finestra di configurazione del BIOS non compare la scheda **Advanced** oppure non è possibile selezionare **Intel(R) Virtualization Technology**, significa che Intel VT non è disponibile sul computer.

- 4 Premere il tasto ← o → per selezionare **Exit**, quindi selezionare **Exit Setup** e premere il tasto **Enter**. Alla richiesta di conferma, premere il tasto **Enter**.

## Uso di VAIO Control Center

L'utility **VAIO Control Center** consente di accedere alle informazioni sul sistema e specificare le preferenze per il funzionamento del sistema.

### Per utilizzare VAIO Control Center

- 1 Selezionare **Start**, quindi **Tutti i programmi** e scegliere **VAIO Control Center**.
- 2 Selezionare la funzione di controllo desiderata e modificare le impostazioni.
- 3 Al termine, scegliere **OK**.

L'impostazione della voce selezionata viene modificata.



Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione, consultare il file della guida in **VAIO Control Center**.

Alcune delle funzioni di controllo non saranno visibili se **VAIO Control Center** viene aperto da un utente standard.

## Uso di Gestione alimentazione VAIO

La gestione dell'alimentazione consente di configurare le combinazioni di risparmio energetico, sia con alimentazione CA che a batteria, regolando il consumo di energia in base alle proprie esigenze.

La funzione di **Gestione alimentazione VAIO** (VAIO Power Management) viene aggiunta alle **Opzioni risparmio energia** di Windows. Con questa applicazione è possibile migliorare le funzioni di gestione di risparmio energetico di Windows, in modo da ottimizzare le prestazioni del computer e garantire una maggiore durata della batteria.

### Scelta di una combinazione di alimentazione

Quando si avvia il computer, sulla barra delle applicazioni viene visualizzata un'icona relativa allo stato di alimentazione. Questa icona indica il tipo di alimentazione che si sta utilizzando. Fare clic su questa icona per visualizzare la finestra che indica lo stato dell'alimentazione.

#### Per selezionare una combinazione di alimentazione

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona relativa allo stato di alimentazione sulla barra delle applicazioni e selezionare **Opzioni risparmio energia**.
- 2 Selezionare la combinazione di alimentazione desiderata.

#### Per modificare le impostazioni della combinazione di alimentazione

- 1 Fare clic su **Modifica impostazioni combinazione** a destra della combinazione di alimentazione desiderata nella finestra **Opzioni risparmio energia**.  
Modificare le impostazioni relative alla modalità Sospensione e alla visualizzazione in base alle specifiche necessità.
- 2 Se si desidera modificare le impostazioni avanzate, fare clic su **Cambia impostazioni avanzate risparmio energia** e procedere con il passaggio 3.  
In caso contrario, fare clic su **Salva cambiamenti**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Gestione alimentazione VAIO** (VAIO Power Management).  
Modificare le impostazioni per ciascuna voce.

#### 4 Fare clic su **OK**.



È possibile controllare le impostazioni di combinazione correnti con il **Visualizzatore di gestione alimentazione VAIO** (VAIO Power Management Viewer) in **VAIO Control Center**.

# Precauzioni

In questa sezione viene descritto in che modo è possibile ottenere assistenza in caso di problemi con il computer VAIO.

- Informazioni sulla sicurezza** ([pagina 119](#))
- Informazioni sulla cura e sulla manutenzione** ([pagina 123](#))
- Cura del computer** ([pagina 125](#))
- Cura dello schermo LCD** ([pagina 128](#))
- Uso delle fonti di alimentazione** ([pagina 129](#))
- Cura della videocamera incorporata** ([pagina 130](#))
- Cura dei dischi** ([pagina 131](#))
- Uso della batteria** ([pagina 132](#))
- Cura dei supporti "Memory Stick"** ([pagina 133](#))
- Cura del dispositivo di memorizzazione incorporato** ([pagina 134](#))
- Utilizzo dell'adattatore schermo/LAN** ([pagina 135](#))

## Informazioni sulla sicurezza

### Computer

- ❑ Utilizzare il computer su una superficie solida e stabile.
- ❑ Per evitare surriscaldamenti interni, garantire un'adeguata ventilazione. Non collocare il computer su superfici porose come tappeti, coperte, divani o letti o in prossimità di tendaggi che potrebbero ostruire le fessure di ventilazione.
- ❑ Si consiglia di non utilizzare il computer direttamente sulle gambe. La temperatura della base dell'unità potrebbe aumentare durante il funzionamento normale e nel tempo potrebbe causare disagi o ustioni.
- ❑ Utilizzare solo le periferiche e i cavi di interfaccia specificati.
- ❑ La temperatura della superficie e della parte inferiore del computer, l'adattatore CA e la batteria potrebbe aumentare a seguito del carico della CPU o della corrente elettrica generata quando la batteria è sotto carica. Si tratta di una reazione del tutto normale e non è indice di guasti. La quantità di calore generato varia in base ai dispositivi esterni o al software in uso.
- ❑ Al centro dell'unità di base sono installati dispositivi ad alta precisione. Se le attività che comportano notevoli carichi per tali dispositivi vengono eseguite ininterrottamente per lunghi periodi di tempo, la temperatura nella parte centrale inferiore del computer potrebbe aumentare. In tal caso, non sostenere il computer dalla parte inferiore per molto tempo, poiché potrebbero verificarsi scottature a bassa temperatura.
- ❑ Quando la temperatura della CPU aumenta a causa di carichi pesanti sul computer, la relative velocità si riduce. Si tratta di una reazione del tutto normale e non è indice di guasti. Poiché il computer è progettato per eseguire il raffreddamento in automatico senza ventole di riduzione del calore, la velocità della CPU verrà ridotta o i dispositivi non utilizzati saranno spenti automaticamente per ridurre la quantità di calore generato.

- ❑ Se il computer si surriscalda, eseguire una delle operazioni seguenti:
  - ❑ Modificare l'opzione di risparmio energetico. Per modificare l'opzione di risparmio energetico, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona relativa allo stato di alimentazione sulla barra delle applicazioni, selezionare **Opzioni risparmio energia**, quindi **Modalità prestazioni** (Performance Mode) in **Strategia di controllo della temperatura** (Thermal Control Strategy) e fare clic su **OK**.
  - ❑ Scollegare tutti i dispositivi USB collegati (se presenti).
  - ❑ Rimuovere i supporti "Memory Stick" o le schede di memoria non utilizzate (se presenti).
  - ❑ Disattivare l'interruttore **WIRELESS**.
  - ❑ Attivare la modalità Sospensione o Ibernazione quando non si utilizza il computer. Per informazioni su come utilizzare le modalità di risparmio energetico, fare riferimento alla sezione **Uso delle modalità di risparmio energetico (pagina 30)**.
- ❑ Se il computer o l'adattatore CA si surriscalda eccessivamente, spegnere il computer, scollegare il cavo CA, rimuovere la batteria, quindi rivolgersi a un servizio clienti/assistenza Sony autorizzato.

## Fonte di alimentazione

- Non porre l'adattatore CA a contatto con la pelle. Allontanare l'adattatore CA dal corpo se si riscalda e causa fastidio.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione in quanto potrebbe verificarsi un incendio.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, impugnare la spina per estrarla dalla presa di corrente. Non tirare il cavo.
- Se il computer rimane a lungo inutilizzato, scollegarlo dalla presa CA.
- Quando l'adattatore CA non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa CA.
- Assicurarsi che una presa CA sia facilmente accessibile.

## Batteria

- Non lasciare mai batterie in ambienti con temperature superiori a 60°C, come ad esempio all'interno di un'automobile parcheggiata al sole o alla luce diretta del sole.
- Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare solo batterie ricaricabili e adattatori CA Sony originali che soddisfano gli standard di controllo qualità, forniti da Sony per il computer VAIO. Alcuni computer VAIO funzionano solo con batterie Sony originali.
- Tenere la batteria lontana da fonti di calore.
- Tenere la batteria sempre perfettamente asciutta.
- Non cercare di aprire o di smontare la batteria.
- Non urtare la batteria facendola cadere, ad esempio, su una superficie dura.
- Se il computer non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la batteria per evitare che si danneggi.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un periodo piuttosto lungo, è possibile che la durata si sia ridotta. Si tratta di una reazione del tutto normale e non è indice di guasti. La batteria si scarica gradualmente anche se non viene utilizzata. Collegare l'adattatore CA al computer e ricaricare la batteria prima di utilizzare nuovamente il computer.

## Cuffie

- ❑ **Sicurezza stradale:** non utilizzare le cuffie mentre si è al volante di un'auto, in bicicletta o su qualsiasi motoveicolo. L'utilizzo delle cuffie in tali situazioni può causare incidenti e in alcuni paesi non è consentito dalla legge. Può essere potenzialmente pericoloso anche tenere la musica ad alto volume quando si cammina per strada, specialmente in prossimità di passaggi pedonali.
- ❑ **Prevenzione dei danni all'udito:** diminuire il volume quando si utilizzano le cuffie. I medici sconsigliano l'utilizzo prolungato delle cuffie a volumi elevati. In caso di disturbi all'udito, diminuire il volume e utilizzare le cuffie meno frequentemente.

## "Memory Stick"

Tenere i supporti "Memory Stick" e i relativi adattatori fuori dalla portata dei bambini, per evitare che tentino di ingerirli.

## Informazioni sulla cura e sulla manutenzione

### Computer

- ❑ Pulire l'unità e il pannello LCD con un panno morbido asciutto oppure leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare spugne abrasive o detersivi in polvere né solventi come alcool e benzina, in quanto potrebbero danneggiare la superficie del computer.
- ❑ Prima di pulire il computer, assicurarsi di scollegare l'adattatore CA e di rimuovere la batteria.

### Schermo LCD

- ❑ Per pulire la superficie dello schermo, utilizzare un panno morbido e asciutto. Lo sfregamento sulla superficie può danneggiare lo schermo.
- ❑ Per evitare che schermo LCD e tastiera si danneggino, ad esempio durante il trasporto del computer, stendere il panno per la pulizia senza grinze sulla tastiera prima di chiudere il coperchio dello schermo LCD.

### Videocamera incorporata

Pulire la copertura di protezione delle lenti della videocamera incorporata con aria compressa o con un pennello morbido. Se la copertura è molto sporca, pulirla con panno morbido e asciutto. Non strofinarla perché una eccessiva pressione potrebbe danneggiarla.

## Dischi


- ❑ Un utilizzo corretto del disco è fondamentale per garantirne l'affidabilità costante nel tempo. Non utilizzare solventi come benzina, agenti diluenti, alcool, prodotti per la pulizia disponibili in commercio o spray antistatici, in quanto potrebbero danneggiare il disco.
- ❑ Per effettuare la pulizia ordinaria, tenere il disco per i bordi e passare sulla superficie un panno morbido, con movimenti dal centro verso l'esterno.
- ❑ Se il disco necessita di una pulizia particolare, inumidire un panno morbido, strizzarlo accuratamente e passarlo sulla superficie del disco, con movimenti dal centro verso l'esterno. Infine, asciugare il disco con un panno morbido e asciutto.

## Cura del computer

- Se si lascia cadere un oggetto o del liquido sul computer, spegnerlo, scollegarlo dall'alimentazione e rimuovere la batteria. Si consiglia di far controllare il computer da personale qualificato prima di riutilizzarlo.
- Fare attenzione a non far cadere il computer e non appoggiarvi sopra alcun oggetto.
- Non posizionare il computer in prossimità di:
  - Fonti di calore, come termosifoni o condotti di aerazione
  - Luce diretta del sole
  - Polvere eccessiva
  - Umidità o pioggia
  - Vibrazioni meccaniche o urti
  - Potenti magneti o altoparlanti privi di schermatura magnetica
  - Temperature superiori a 35°C o inferiori a 5°C
  - Umidità elevata
- Non collocare apparecchiature elettroniche in prossimità del computer. Il campo elettromagnetico dell'apparecchiatura può compromettere il funzionamento del computer.
- Non utilizzare il computer senza batteria inserita poiché potrebbe non funzionare correttamente.
- Il computer utilizza segnali radio ad alta frequenza e può causare interferenze nella ricezione radiofonica e televisiva. Se si dovessero verificare problemi, spostare il computer a una distanza adeguata dagli apparecchi radio e TV.
- Non utilizzare cavi tagliati o danneggiati.

- ❑ Se il computer viene portato direttamente da un ambiente freddo a un ambiente caldo, al suo interno può formarsi della condensa. In tal caso, attendere almeno un'ora prima di accendere il computer. Se dovessero verificarsi problemi, scollegare il computer e rivolgersi a un servizio clienti/assistenza Sony autorizzato. Per trovare il centro o l'agente più vicino, vedere **Ulteriori informazioni sul computer VAIO (pagina 5)**.
- ❑ Per evitare di perdere dati quando il computer è danneggiato, eseguire backup a intervalli regolari.

- ❑ Non esercitare alcuna pressione sullo schermo LCD o sui bordi quando si apre il coperchio del monitor o si solleva il computer. Lo schermo LCD può essere sensibile a qualsiasi sollecitazione, pertanto un'eventuale pressione potrebbe danneggiare il monitor o causarne un malfunzionamento.
  - ❑ Per aprire il computer, afferrare con una mano il coperchio dello schermo LCD al centro e sollevarlo delicatamente.

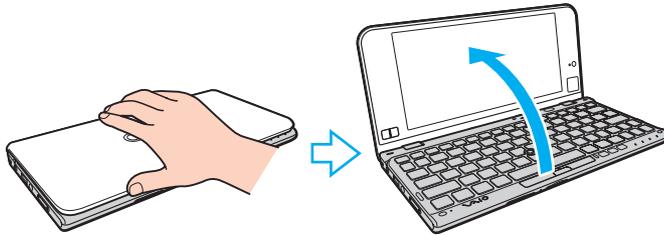

- ❑ Per trasportare il computer con il coperchio aperto, assicurarsi di sostenerlo con entrambe le mani.



- ❑ Utilizzare una custodia da trasporto appositamente progettata per gli spostamenti del computer.

## Cura dello schermo LCD

- ❑ Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole, poiché può danneggiarsi. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole quando si utilizza il computer in prossimità di una finestra.
- ❑ Non graffiare la superficie dello schermo LCD o esercitare pressioni sulla stessa, poiché potrebbe danneggiarsi.
- ❑ Se il computer viene utilizzato in ambienti con basse temperature, sullo schermo LCD possono essere generate immagini residue. Questo non indica un malfunzionamento. Quando il computer ritorna a temperature normali, anche lo schermo riprende a funzionare normalmente.
- ❑ Se viene visualizzata a lungo la stessa immagine, si potrebbero notare tracce dell'immagine impresse sullo schermo LCD. L'immagine residua scompare dopo qualche istante. Per evitare che ciò accada, utilizzare uno screensaver.
- ❑ Quando il computer è in funzione, lo schermo LCD si scalda. Si tratta di una reazione del tutto normale e non è indice di guasti.
- ❑ Lo schermo LCD è un prodotto a tecnologia altamente sofisticata. Tuttavia è possibile che sullo schermo LCD siano costantemente visibili puntini neri o luminosi (rossi, blu o verdi). Non si tratta di un guasto, ma di una normale conseguenza del processo produttivo.
- ❑ Non modificare l'impostazione relativa all'orientamento dello schermo LCD nella finestra **Impostazioni Tablet PC** anche qualora fossero disponibili per la selezione altre opzioni, perché si rischierebbe di rendere instabile il computer. Sony non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti causati dalle modifiche a tali impostazioni.
- ❑ Non esercitare alcuna pressione sul coperchio dello schermo LCD se è chiuso, in quanto potrebbe graffiarsi o sporcarsi.

## Uso delle fonti di alimentazione



Per informazioni sulla configurazione del computer, consultare le specifiche.


- ❑ Non collegare alla stessa presa CA apparecchiature che consumano molta energia elettrica, quali fotocopiatrici o distruggi documenti.
- ❑ In commercio esistono prese multiple con protezione da sovratensione. Questi dispositivi consentono di proteggere il computer da improvvise sovratensioni, come quelle che si verificano durante una tempesta elettromagnetica.
- ❑ Utilizzare l'adattatore CA in dotazione con il computer oppure prodotti Sony originali. Non utilizzare un adattatore CA diverso, poiché il computer potrebbe non funzionare correttamente.

## Cura della videocamera incorporata

- ❑ Non toccare la copertura di protezione delle lenti della videocamera incorporata, poiché si potrebbero produrre dei graffi che apparirebbero poi nelle immagini catturate.
- ❑ Non esporre la lente della videocamera incorporata alla luce solare diretta indipendentemente dallo stato di alimentazione del computer poiché questo potrebbe causare malfunzionamenti della videocamera.

## Cura dei dischi

- ❑ Impronte digitali e polvere sulla superficie del disco possono causare errori di lettura. Afferrare sempre il disco per i bordi e il foro centrale, come illustrato di seguito:

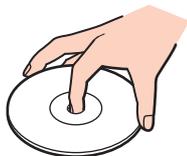

- ❑ Non applicare adesivi sui dischi, poiché ciò pregiudicherebbe in modo irreparabile l'uso del disco.

## Uso della batteria

- ❑ Negli ambienti freddi la durata della batteria diminuisce. A basse temperature, l'efficienza della batteria si riduce.
- ❑ Caricare le batterie a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Con temperature inferiori il tempo di carica si allunga.
- ❑ Per motivi di sicurezza, la carica della batteria può essere sospesa a temperature superiori o inferiori.
- ❑ Quando la batteria è in uso o in carica, la sua temperatura aumenta. Si tratta di un fattore del tutto normale che non deve destare alcuna preoccupazione.
- ❑ Non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- ❑ Se la batteria si scarica rapidamente dopo essere stata ricaricata, significa che occorre sostituirla.

## Cura dei supporti "Memory Stick"

- Non toccare il connettore del supporto "Memory Stick" a mani nude o con oggetti metallici.
- Utilizzare esclusivamente l'etichetta adesiva in dotazione con il supporto "Memory Stick".
- Fare attenzione a non piegare, non lasciar cadere e non urtare il supporto "Memory Stick".
- Non smontare o modificare un supporto "Memory Stick".
- Mantenere asciutto il supporto "Memory Stick".
- Non utilizzare o conservare i supporti "Memory Stick" in luoghi esposti a:
  - Elettricità statica
  - Disturbi elettrici
  - Temperature elevate, ad esempio in un'auto parcheggiata al sole
  - Luce diretta del sole
  - Umidità elevata
  - Agenti corrosivi
- Utilizzare la custodia in dotazione con il supporto "Memory Stick".
- Accertarsi di effettuare una copia di backup dei dati importanti.
- Quando si utilizza un supporto "Memory Stick Duo", non utilizzare una penna a punta fine per scrivere sull'etichetta apposta sul supporto "Memory Stick Duo", poiché una pressione eccessiva sul supporto può danneggiare i componenti interni.

## Cura del dispositivo di memorizzazione incorporato

Il dispositivo di memorizzazione incorporato (unità disco rigido o unità a stato solido) è caratterizzato da un'alta densità di memorizzazione e dalla capacità di lettura e scrittura dei dati in breve tempo. Tuttavia, può essere facilmente danneggiato se non usato correttamente. Se il dispositivo di memorizzazione incorporato subisce danni, non sarà possibile ripristinare i dati. Per evitare la perdita di dati, è necessario prestare molta attenzione nell'uso del computer.



Alcune funzioni e opzioni presenti in questa sezione potrebbero non essere disponibili sul computer in dotazione. Per informazioni sulla configurazione del computer, consultare le specifiche.

### Per evitare di danneggiare il dispositivo di memorizzazione incorporato

- Non spostare bruscamente il computer.
- Non collocare il computer in prossimità di magneti.
- Non collocare il computer in luoghi soggetti a vibrazioni meccaniche o in posizioni instabili.
- Non spegnere o riavviare il sistema durante la lettura o la scrittura di dati sul dispositivo di memorizzazione.
- Non utilizzare il computer in luoghi sottoposti a estremi sbalzi termici.
- Non rimuovere il dispositivo di memorizzazione dal computer.


## Utilizzo dell'adattatore schermo/LAN

Per poterlo tenere sempre a portata di mano, l'adattatore schermo/LAN è progettato per essere collegato all'adattatore CA.


Per collegare l'adattatore schermo/LAN all'adattatore CA

! L'adattatore CA in uso può avere un aspetto diverso da quelli illustrati di seguito in alcuni paesi o regioni.

- 1 Inserire la presa sull'adattatore schermo/LAN nella guida accessoria sul lato dell'adattatore CA con il cavo.

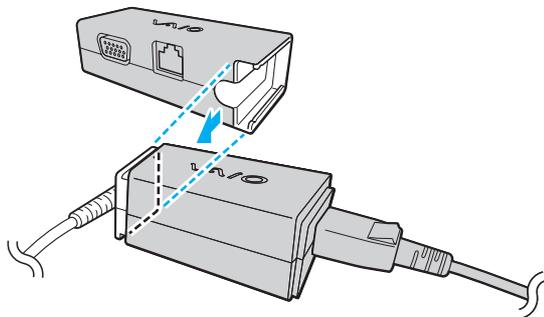

- 2 Far scorrere l'adattatore schermo/LAN verso l'adattatore CA finché non scatta in posizione.

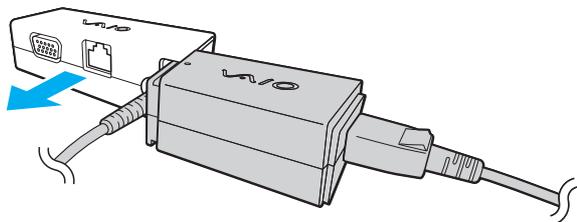

# Risoluzione dei problemi

In questa sezione viene descritto come risolvere i problemi comuni che possono verificarsi utilizzando il computer VAIO. Molti problemi sono facilmente risolvibili. Se le soluzioni proposte non consentono di risolvere il problema, utilizzare **VAIO Care**. Per avviare il software, fare riferimento alla sezione **Uso di VAIO Care (pagina 33)**.

Se il problema persiste ed è richiesta assistenza, rivolgersi a un servizio clienti/assistenza Sony autorizzato.



Alcune funzioni e opzioni presenti in questa sezione potrebbero non essere disponibili sul computer in dotazione.

- Operazioni del computer (pagina 138)**
- Aggiornamento/sicurezza del sistema (pagina 146)**
- Ripristino (pagina 148)**
- Batteria (pagina 151)**
- Videocamera incorporata (pagina 153)**
- Reti (LAN/LAN wireless) (pagina 155)**
- WAN wireless (pagina 159)**
- Tecnologia Bluetooth (pagina 160)**
- Dischi ottici (pagina 164)**
- GPS (pagina 165)**
- Schermo (pagina 166)**
- Stampa (pagina 169)**
- Microfono (pagina 170)**

- ❑ **Altoparlanti** ([pagina 171](#))
- ❑ **Dispositivo di puntamento** ([pagina 173](#))
- ❑ **Tastiera** ([pagina 174](#))
- ❑ **Dischi floppy** ([pagina 175](#))
- ❑ **Audio/Video** ([pagina 176](#))
- ❑ **"Memory Stick"** ([pagina 178](#))
- ❑ **Periferiche** ([pagina 179](#))

## Operazioni del computer

### Cosa devo fare se il computer non si avvia?

- Accertarsi che il computer sia acceso e collegato correttamente a una fonte di alimentazione e che la spia di alimentazione sia accesa.
- Accertarsi che la batteria sia installata correttamente e carica.
- Scollegare tutte le eventuali periferiche USB collegate, quindi riavviare il computer.
- Se il computer è collegato a una presa multipla o a un gruppo di continuità (UPS), accertarsi che la presa multipla o l'UPS siano accesi e collegati a una fonte di alimentazione.
- Se si utilizza uno schermo esterno, accertarsi che sia collegato ad una fonte di alimentazione e acceso. Accertarsi che la luminosità e il contrasto siano regolati correttamente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con lo schermo.
- Scollegare l'adattatore CA e rimuovere la batteria. Attendere dai tre ai cinque minuti. Reinstallare la batteria, collegare l'adattatore CA e premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.
- In presenza di condensa, il computer potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso non utilizzare il computer per almeno un'ora.
- Accertarsi di utilizzare l'adattatore CA Sony in dotazione. Per motivi di sicurezza, utilizzare solo batterie ricaricabili e adattatori CA Sony originali, forniti da Sony per il computer VAIO.

## Cosa devo fare se la spia di alimentazione verde si accende ma sullo schermo non viene visualizzato nulla?

- ❑ Premere i tasti **Alt+F4** più volte per chiudere la finestra dell'applicazione. È possibile che si sia verificato un errore dell'applicazione.
- ❑ Se i tasti **Alt+F4** non funzionano, fare clic su **Start** sulla freccia vicino al pulsante **Arresta il sistema**, quindi su **Riavvia il sistema** per riavviare il computer.
- ❑ Se il computer non si riavvia, premere i tasti **Ctrl+Alt+Delete** e fare clic sulla freccia  accanto al pulsante **Arresta il sistema** , quindi scegliere **Riavvia il sistema**.  
Se viene visualizzata la finestra **Sicurezza di Windows**, fare clic su **Riavvia il sistema**.
- ❑ Se questa procedura non funziona, tenere premuto il pulsante di alimentazione per alcuni istanti per spegnere il computer. Scollegare l'adattatore CA e non utilizzare il computer per circa cinque minuti. Quindi collegare l'adattatore CA e riaccendere il computer.

!  
Se si spegne il computer mediante i tasti **Ctrl+Alt+Delete** oppure mediante il pulsante di alimentazione, può verificarsi la perdita di dati.

## Cosa devo fare se il computer o un programma non risponde?

- Se il computer smette di rispondere mentre è in esecuzione un programma, premere i tasti **Alt+F4** per chiudere la finestra dell'applicazione.
  - Se i tasti **Alt+F4** non funzionano, fare clic su **Start**, quindi sul pulsante **Arresta il sistema** per spegnere il computer.
  - Se il computer non si spegne, premere i tasti **Ctrl+Alt+Delete** e fare clic sul pulsante **Arresta il sistema**.  
Se viene visualizzata la finestra **Sicurezza di Windows**, fare clic su **Arresta il sistema**.
  - Se questa procedura non funziona, tenere premuto il pulsante di alimentazione fino allo spegnimento del computer.
- !**  
Se si spegne il computer mediante i tasti **Ctrl+Alt+Delete** oppure mediante il pulsante di alimentazione, può verificarsi la perdita di dati.
- Scollegare l'adattatore CA e rimuovere la batteria. Attendere dai tre ai cinque minuti. Reinstallare la batteria, collegare l'adattatore CA e premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.
  - Reinstallare il programma.
  - Per assistenza tecnica, contattare l'autore o il distributore del programma.

## Perché il computer non entra in modalità Sospensione o Ibernazione?

Il computer può diventare instabile se la modalità di funzionamento viene modificata prima che il computer sia entrato completamente in modalità Sospensione o Ibernazione.

Per ripristinare la modalità Normale del computer

- 1 Chiudere tutti i programmi aperti.
- 2 Fare clic su **Start**, sulla freccia accanto al pulsante **Arresta il sistema**, quindi su **Riavvia il sistema**.
- 3 Se il computer non si riavvia, premere i tasti **Ctrl+Alt+Delete** e fare clic sulla freccia accanto al pulsante **Arresta il sistema**, quindi scegliere **Riavvia il sistema**.  
Se viene visualizzata la finestra **Sicurezza di Windows**, fare clic su **Riavvia il sistema**.
- 4 Se questa procedura non funziona, tenere premuto il pulsante di alimentazione fino allo spegnimento del computer.

**!**  
Se si spegne il computer mediante i tasti **Ctrl+Alt+Delete** oppure mediante il pulsante di alimentazione, può verificarsi la perdita di dati.

## Cosa devo fare se la spia di carica lampeggia rapidamente e il computer non si avvia?

- Questo problema può essere dovuto a un inserimento non corretto della batteria. Per risolvere il problema, spegnere il computer e rimuovere la batteria, quindi reinserirla nel computer. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Installazione/Rimozione della batteria** ([pagina 21](#)).
- Se il problema persiste, la batteria inserita non è compatibile. Rimuovere la batteria e rivolgersi a servizio clienti/assistenza Sony autorizzato. Per trovare il centro o l'agente più vicino, vedere **Ulteriori informazioni sul computer VAIO** ([pagina 5](#)).

## Perché la finestra Proprietà del sistema visualizza una velocità della CPU più bassa di quella massima?

È normale. Dal momento che la CPU del computer utilizza un tipo di tecnologia di controllo della velocità della CPU per il risparmio energetico, la finestra Proprietà del sistema può visualizzare la velocità attuale della CPU invece della velocità massima.

## Cosa devo fare se il computer non accetta la mia password e restituisce il messaggio Enter Onetime Password?

Se si digita una password di accensione errata per tre volte consecutive, viene visualizzato il messaggio **Enter Onetime Password** e Windows non si avvia. Premere il pulsante di alimentazione e tenerlo premuto per più di quattro secondi in modo che la spia di alimentazione si spenga. Attendere 10 - 15 secondi, quindi riavviare il computer e digitare la password corretta. La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole, quindi prestare attenzione al momento dell'inserimento.

## Cosa devo fare se un videogioco non funziona o si blocca di continuo?

- Verificare l'eventuale presenza di patch o aggiornamenti da scaricare sul sito Web del videogioco.
- Accertarsi di avere installato i driver video più recenti.
- Su alcuni modelli VAIO, la memoria grafica è condivisa con il sistema. In questo caso non sono garantite prestazioni grafiche ottimali.

## Perché lo schermo non si spegne una volta trascorso il tempo selezionato per lo spegnimento automatico?

Alcune applicazioni software o screensaver disabilitano temporaneamente la funzione del sistema operativo che consente di spegnere lo schermo del computer o di far passare il computer in modalità Sospensione dopo un determinato periodo di inattività. Per risolvere il problema, uscire dall'applicazione o dalle applicazioni software in esecuzione oppure cambiare screensaver.

## Come posso cambiare l'ordine delle periferiche di avvio?

Per cambiare l'ordine delle periferiche di avvio, è possibile utilizzare una delle funzioni del BIOS. Procedere come segue:

- 1 Accendere il computer e premere il tasto **F2** ripetutamente finché il logo VAIO non scompare.  
Viene visualizzata la schermata di configurazione del BIOS. Se la schermata non viene visualizzata, riavviare il computer e riprovare.
- 2 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Boot**.
- 3 Premere il tasto **↑** o **↓** per selezionare l'unità di cui si desidera modificare l'ordine delle periferiche di avvio.
- 4 Premere il tasto **F5** o **F6** per modificare l'ordine delle periferiche di avvio.
- 5 Premere il tasto **←** o **→** per selezionare **Exit**, quindi selezionare **Exit Setup** e premere il tasto **Enter**.  
Alla richiesta di conferma, premere il tasto **Enter**.

## Cosa devo fare se non riesco ad avviare il computer dall'unità esterna collegata?

Per avviare il computer da una periferica esterna, per esempio da un'unità disco floppy USB o da un'unità disco ottico USB, è necessario modificare la periferica di avvio. Per modificare la periferica di avvio, accendere il computer e premere il tasto **F11** ripetutamente finché il logo VAIO non scompare.

! Quando si utilizza un dispositivo esterno, connetterlo prima a una fonte di alimentazione CA.

## Perché il computer non risponde rapidamente quando è in funzione Windows Aero?

Durante l'esecuzione di Windows Aero le prestazioni del computer non sono garantite. Si raccomanda di disattivare Windows Aero per garantire risultati ottimali.

Per disabilitare Windows Aero, procedere come segue:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare **Personalizza**.
- 2 Selezionare temi diversi da **Temi Aero**.

## Perché la bussola digitale sul desktop non visualizza la direzione corretta?

- La bussola digitale sul desktop indica la direzione verso la quale è correntemente rivolto l'utente mediante la rilevazione del geomagnetismo ambientale. Poiché il geomagnetismo è influenzato dall'ambiente circostante, la bussola digitale può non indicare la direzione corretta nelle seguenti posizioni:
  - All'interno di un ascensore o in una stanza circondata da pareti di cemento armato o con struttura in acciaio
  - Luoghi circondati da strutture in cemento armato, come un ponte pedonale o un atrio
  - Luoghi in prossimità o all'interno di un treno o di un'automobile
  - Luoghi in prossimità di un trasformatore su linee di alimentazione a terra o di alta tensione
  - Luoghi in prossimità di prodotti metallici, come un tavolo o mobili di metallo
  - Luoghi in prossimità di magneti o prodotti magnetizzati, come gli altoparlanti
- È possibile visualizzare la direzione corretta calibrando la bussola digitale incorporata. Per calibrare la bussola digitale, procedere come segue:
  - 1 Selezionare **Start**, quindi **Tutti i programmi** e scegliere **VAIO Control Center**.
  - 2 Fare clic su **Info posizione/GPS** (Location Info/GPS) e **Regola bussola digitale** (Adjust Digital Compass).
  - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Perché la funzione di rotazione non funziona?

- ❑ La funzione di rotazione può essere disattivata. In tal caso, attivare la funzione di rotazione con **VAIO Control Center**.
- ❑ La funzione di rotazione è disattivata quando al computer viene collegato uno schermo esterno. Inoltre, se si collega uno schermo esterno quando il computer è utilizzato con orientamento verticale, la visuale dello schermo passa all'orientamento orizzontale.

## Perché la funzione di spostamento rapido non funziona?

- ❑ La funzione di spostamento rapido può essere disattivata. In tal caso, attivare la funzione di spostamento rapido con **VAIO Control Center**.
- ❑ Il software in uso può non supportare la funzione di spostamento rapido. Utilizzare **Visualizzatore foto di Windows** o **Adobe Reader** che supporta la funzione.
- ❑ Portare in primo piano la finestra del software che supporta la funzione di spostamento rapido. Fare clic su qualsiasi punto della finestra o premere i tasti **Alt+Tab**, quindi selezionare la finestra.

## Aggiornamento/sicurezza del sistema

### Come posso trovare aggiornamenti importanti per il computer?

È possibile trovare e installare gli aggiornamenti più recenti sul computer utilizzando le applicazioni software **Windows Update** e **VAIO Update**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Aggiornamento del computer (pagina 32)**.

### Come posso proteggere il computer contro minacce alla sicurezza quali i virus?

Il sistema operativo Microsoft Windows è preinstallato nel computer. Il modo migliore per proteggere il computer contro minacce alla sicurezza come i virus è di scaricare e installare regolarmente gli aggiornamenti più recenti di Windows.

È possibile ottenere importanti aggiornamenti di Windows nel seguente modo:

! Il computer deve essere connesso a Internet per scaricare gli aggiornamenti.

- 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Sistema e sicurezza**.
- 3 Fare clic su **Centro operativo**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per impostare gli aggiornamenti in modo automatico o pianificato.

## Come posso mantenere aggiornato l'antivirus?

È possibile mantenere aggiornati i programmi di protezione Internet scaricando gli aggiornamenti dal sito Web del produttore e installandoli.



Il computer deve essere connesso a Internet per scaricare gli aggiornamenti.

Quando si utilizza **McAfee**:

- 1 Selezionare **Start, Tutti i programmi, McAfee**, quindi **McAfee SecurityCenter**.
- 2 Fare clic sul pulsante nell'angolo in alto a destra della finestra per aggiornare il software.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per completare gli aggiornamenti.

Quando si utilizza **Norton Internet Security**:

- 1 Selezionare **Start, Tutti i programmi, Norton Internet Security**, quindi **LiveUpdate o Norton Internet Security**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per completare gli aggiornamenti.



Consultare il file della Guida presente nel programma per ulteriori informazioni.



La procedura effettiva potrebbe essere diversa da quella riportata in precedenza in base agli aggiornamenti installati nel computer. In questo caso, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Ripristino

### Come posso creare supporti di ripristino?

È possibile creare supporti di ripristino utilizzando **VAIO Care**. I supporti vengono usati per ripristinare le impostazioni predefinite del computer. Per creare i supporti, avviare **VAIO Care** ([pagina 33](#)), quindi fare clic su **Ripristino e recupero** (Recovery & restore), **Recupero** (Recovery) e **Crea Supporto di Ripristino** (Create Recovery Media).

! Se il computer non è dotato di un'unità disco ottico incorporata, occorre connettere un'unità disco ottico esterna (non in dotazione).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Guida al ripristino, al backup e alla risoluzione dei problemi**.

### Come posso ripristinare le impostazioni predefinite del computer?

Esistono due possibilità: utilizzare i supporti di ripristino e un'area di ripristino. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a **Guida al ripristino, al backup e alla risoluzione dei problemi**.

### Come posso reinstallare il software originale e i driver?

È possibile ripristinare il software e i driver preinstallati utilizzando **VAIO Care**. Per ripristinarli, avviare **VAIO Care** ([pagina 33](#)), quindi fare clic su **Ripristino e recupero** (Recovery & restore), **Recupero** (Recovery) e **Reinstalla applicazioni e driver** (Reinstall Applications and Drivers).

Per ulteriori informazioni, consultare il file della guida presente in **VAIO Care**.

## Come si controlla il volume dell'area di ripristino?

Il dispositivo di memorizzazione incorporato contiene l'area di ripristino in cui vengono memorizzati i dati per il ripristino del sistema. Per verificare il volume dell'area di ripristino, procedere come segue:

- 1 Selezionare **Start**, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Computer** e scegliere **Gestione**.
- 2 Selezionare **Gestione disco** in **Archiviazione**, nel riquadro a sinistra.

Il volume dell'area di ripristino e il volume totale dell'unità C vengono visualizzati nella riga **Disco 0** nel riquadro centrale.

## Come posso ridurre il volume dell'area di ripristino?

Il dispositivo di memorizzazione incorporato contiene l'area di ripristino in cui vengono memorizzati i dati per il ripristino del sistema. Se il computer include un'unità a stato solido, è possibile ridurre al minimo l'area di ripristino rimuovendo questi dati:

- 1 Inserire un supporto di ripristino nell'unità disco ottico quando il computer si trova in modalità Normale; quindi spegnere il computer e riaccenderlo.



Usare supporti di ripristino creati alla consegna del computer.



Se si utilizza un'unità disco ottico esterna (non in dotazione), riavviare il computer e premere più volte il tasto **F11** ripetutamente finché il logo VAIO non scompare.

- 2 Premere il tasto **↑** o **↓** per selezionare **VAIO Care Rescue**, quindi premere il tasto **Enter**.
- 3 Selezionare **Strumenti** (Tools) e **Procedura guidata Avvia ripristino avanzato** (Start advanced recovery wizard).



Quando viene visualizzato il messaggio **È necessario recuperare i dati?** (Do you need to rescue data?), effettuare una copia di backup dei dati, se necessario.

- 4 Seguire le istruzioni visualizzate fino a quando non viene visualizzata la finestra **Selezionare tipo di ripristino** (Select recovery type).
- 5 Selezionare **Ripristino personalizzato - Rimuovi contenuti di ripristino** (Custom recovery - Remove recovery contents).
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



La procedura riportata in precedenza comporta il ripristino di sistema. Le applicazioni e i dati aggiunti all'unità di memorizzazione prima della rimozione dei dati per il ripristino di sistema verranno persi.

Una volta rimossi i dati per il ripristino di sistema, per ripristinare il sistema in seguito saranno necessari i supporti di ripristino.

## Batteria

### Come posso controllare lo stato di carica della batteria?

È possibile controllare lo stato di carica della batteria mediante la spia di carica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Ricarica della batteria** (pagina 25).

### Quando viene utilizzata l'alimentazione CA?

Quando il computer è collegato alla presa CA con l'adattatore CA, utilizza l'alimentazione CA anche se la batteria è inserita.

### Quando devo ricaricare la batteria?

Ricaricare la batteria se:

- La batteria è quasi scarica ed entrambe la spia di carica e la spia di alimentazione lampeggiano.
- La batteria non viene utilizzata da molto tempo.

### Quando devo sostituire la batteria?

Quando la batteria si scarica, viene visualizzato un messaggio che ne richiede la sostituzione. Per verificare la capacità di carica della batteria, utilizzare la funzione **Batteria** (Battery) su **VAIO Control Center**.

### È normale che la batteria inserita si scaldi?

Sì, è normale che la batteria si scaldi quando alimenta il computer.

## Il computer può entrare in modalità Ibernazione quando è alimentato a batteria?

Il computer può attivare la modalità Ibernazione quando utilizza la batteria, ma alcuni programmi e periferiche ne impediscono l'attivazione. Se si utilizza un programma che impedisce l'attivazione della modalità Ibernazione, salvare i dati frequentemente per non rischiare perdite di dati. Per ulteriori informazioni sull'attivazione manuale della modalità Ibernazione, fare riferimento alla sezione **Uso della modalità Ibernazione (pagina 31)**.

## Perché non posso caricare la batteria completamente?

La funzione di ottimizzazione della batteria viene attivata allo scopo di estendere la durata della batteria sul **VAIO Control Center**. Verificare le impostazioni sul **VAIO Control Center**.

## Cosa devo fare se viene visualizzato un messaggio che avvisa che la batteria è incompatibile o installata non correttamente e il computer entra in modalità Ibernazione?

- ❑ Questo problema può essere dovuto a un inserimento non corretto della batteria. Per risolvere il problema, spegnere il computer e rimuovere la batteria, quindi reinserirla nel computer. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Installazione/Rimozione della batteria (pagina 21)**.
- ❑ Se il problema persiste, la batteria inserita non è compatibile. Rimuovere la batteria e rivolgersi a servizio clienti/assistenza Sony autorizzato. Per trovare il centro o l'agente più vicino, vedere **Ulteriori informazioni sul computer VAIO (pagina 5)**.

## Videocamera incorporata

### Perché nel mirino non viene visualizzata alcuna immagine o la qualità è scadente?

- La videocamera incorporata non può essere condivisa fra più programmi. Prima di avviare un'altra applicazione, chiudere quella corrente.
- Il mirino potrebbe mostrare dei disturbi, ad esempio delle righe orizzontali, se si visualizza un oggetto in movimento che si muove rapidamente. Si tratta di una reazione del tutto normale e non è indice di guasti.
- Se il problema persiste, riavviare il computer.

### Perché le immagini catturate sono di qualità scadente?

- Le immagini catturate con luce fluorescente potrebbero mostrare i riflessi della luce.
- Una parte scura nelle immagini catturate potrebbe essere visualizzata come se contenesse dei disturbi.
- Se la copertura di protezione delle lenti è sporca, non sarà possibile ottenere un'immagine nitida. Pulire la copertura. Fare riferimento alla sezione **Videocamera incorporata (pagina 123)**.

### Perché l'ingresso video dalla videocamera incorporata viene sospeso per alcuni secondi?

L'ingresso video potrebbe essere sospeso per alcuni secondi se:

- viene utilizzata una combinazione di tasti di scelta rapida che utilizza il tasto **Fn**.
- il carico della CPU viene aumentato.

Si tratta di una reazione del tutto normale e non è indice di guasti.

## Cosa devo fare se il computer diventa instabile dopo l'accesso alla modalità di risparmio energetico durante l'utilizzo della videocamera incorporata?

Se il computer entra automaticamente in modalità Sospensione o Ibernazione, modificare le impostazioni della modalità di risparmio energetico. Per modificare l'impostazione, fare riferimento alla sezione **Uso delle modalità di risparmio energetico (pagina 30)**.

## Reti (LAN/LAN wireless)

### Cosa devo fare se il computer non riesce a collegarsi ad un punto di accesso LAN wireless?

- È necessario collegare l'adattatore schermo/LAN al computer prima di eseguire la configurazione o accedere alla rete.
- La capacità della connessione viene influenzata dalla distanza e dagli ostacoli. Potrebbe essere necessario allontanare il computer da ostacoli oppure avvicinarlo al punto di accesso utilizzato.
- Accertarsi che l'interruttore **WIRELESS** sia attivato e che la spia **WIRELESS** del computer sia accesa.
- Accertarsi che l'alimentazione del punto di accesso sia accesa.
- Per connettere il computer ad un punto di accesso LAN wireless utilizzando la banda a 5 GHz, verificare che l'opzione per l'utilizzo della banda a 5 GHz o delle bande a 2,4 GHz e a 5 GHz sia selezionata nelle **Impostazioni LAN wireless** (Wireless LAN Settings) della finestra delle impostazioni **VAIO Smart Network**. La comunicazione via LAN wireless (standard IEEE 802.11a) che utilizza solo la banda a 5 GHz, disponibile solo su modelli selezionati, è disabilitata per impostazione predefinita default.
- Per verificare le impostazioni, procedere come segue:
  - 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
  - 2 Fare clic su **Visualizza stato della rete e attività** in **Rete e Internet**.
  - 3 Fare clic su **Connessione a una rete** per confermare che è stato selezionato il punto di accesso.
- Accertarsi che la chiave di crittografia sia corretta.

- Accertarsi che sia selezionato **Prestazioni massime** per **Impostazioni scheda wireless** nella finestra **Opzioni risparmio energia**. La selezione di un'opzione diversa potrebbe provocare un errore di comunicazione. Per modificare le impostazioni, procedere come segue:
  - 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona relativa allo stato di alimentazione sulla barra delle applicazioni e selezionare **Opzioni risparmio energia**.
  - 2 Selezionare **Modifica impostazioni combinazione**.
  - 3 Selezionare **Cambia impostazioni avanzate risparmio energia**.
  - 4 Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate**.
  - 5 Fare doppio clic su **Impostazioni scheda wireless**, quindi su **Modalità risparmio energia**.
  - 6 Selezionare **Prestazioni massime** dall'elenco a discesa sia per **A batteria** che per **Alimentazione da rete elettrica**.

## Cosa devo fare se non riesco ad accedere a Internet?

- Verificare le impostazioni del punto di accesso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con il punto di accesso.
- Accertarsi che il computer e il punto di accesso siano collegati fra loro.
- Potrebbe essere necessario allontanare il computer da ostacoli oppure avvicinarlo al punto di accesso utilizzato.
- Accertarsi che il computer sia configurato correttamente per l'accesso a Internet.
- Accertarsi che sia selezionato **Prestazioni massime** per **Impostazioni scheda wireless** nella finestra **Opzioni risparmio energia**. La selezione di un'opzione diversa potrebbe provocare un errore di comunicazione. Per modificare le impostazioni, seguire le istruzioni riportate in **Cosa devo fare se il computer non riesce a collegarsi ad un punto di accesso LAN wireless?** ([pagina 155](#)).

## Perché la velocità di trasferimento dei dati è lenta?

- Sulla velocità di trasferimento dei dati via LAN wireless incidono la distanza e gli ostacoli tra le periferiche e i punti di accesso. Altri fattori che influiscono sono le configurazioni delle periferiche, le condizioni radio e la compatibilità dei programmi. Per ottimizzare la velocità di trasferimento dei dati, potrebbe essere necessario allontanare il computer da ostacoli oppure avvicinarlo al punto di accesso utilizzato.
- Se si utilizza un punto di accesso LAN wireless, la periferica potrebbe essere temporaneamente sovraccarica se molte altre periferiche sono in comunicazione attraverso lo stesso punto di accesso.
- Se il punto di accesso fa interferenza con altri punti di accesso, cambiare il canale del punto di accesso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con il punto di accesso.
- Accertarsi che sia selezionato **Prestazioni massime** per **Impostazioni scheda wireless** nella finestra **Opzioni risparmio energia**. La selezione di un'opzione diversa potrebbe provocare un errore di comunicazione. Per modificare le impostazioni, seguire le istruzioni riportate in **Cosa devo fare se il computer non riesce a collegarsi ad un punto di accesso LAN wireless?** ([pagina 155](#)).

## Come devo fare per evitare interruzioni del trasferimento dei dati?

- ❑ Quando il computer è collegato a un punto di accesso, si possono verificare interruzioni nel trasferimento dei dati durante lo scambio di file di grandi dimensioni oppure se il computer si trova vicino a un forno a microonde o a un telefono cordless.
- ❑ Avvicinare il computer al punto di accesso.
- ❑ Accertarsi che la connessione al punto di accesso sia attiva.
- ❑ Cambiare il canale del punto di accesso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con il punto di accesso.
- ❑ Accertarsi che sia selezionato **Prestazioni massime** per **Impostazioni scheda wireless** nella finestra **Opzioni risparmio energia**. La selezione di un'opzione diversa potrebbe provocare un errore di comunicazione. Per modificare le impostazioni, seguire le istruzioni riportate in **Cosa devo fare se il computer non riesce a collegarsi ad un punto di accesso LAN wireless?** ([pagina 155](#)).

## Cosa sono i canali?

- ❑ La comunicazione LAN wireless utilizza bande di frequenza separate denominate canali. I canali dei punti di accesso LAN wireless di terze parti possono essere programmati su canali diversi da quelli delle periferiche di Sony.
- ❑ Se si utilizza un punto di accesso LAN wireless, fare riferimento alle informazioni contenute nel manuale fornito con il punto di accesso.

## Perché la connessione di rete si interrompe quando cambio la chiave di crittografia?

Due computer dotati di funzionalità LAN wireless possono perdere la connessione di rete peer-to-peer se la chiave di crittografia viene modificata. È possibile ripristinare il profilo originale della chiave di crittografia oppure reimmettere la chiave su entrambi i computer in modo che corrisponda.

## WAN wireless

### Cosa devo fare se il computer non riesce a effettuare la connessione alla rete WAN wireless?

- ❑ Accertarsi che la batteria sia installata correttamente e carica.
- ❑ Accertarsi che la scheda SIM sia abilitata per dati 3G e sia attivata dall'operatore di telecomunicazioni. Quando si inserisce la scheda SIM, accertarsi di seguire la procedura nella sezione **Inserimento di una scheda SIM (pagina 68)**.
- ❑ È necessario che la rete per telefoni cellulari copra l'area in cui si sta operando. Per informazioni sulla copertura di rete, contattare il fornitore della rete.
- ❑ Accertarsi che l'interruttore **WIRELESS** sia attivato e che la spia **WIRELESS** del computer sia accesa.
- ❑ Accertarsi che l'interruttore accanto a **WAN wireless** (Wireless WAN) sia impostato su **Attivata** (On) nella finestra **VAIO Smart Network**.
- ❑ Accertarsi che l'APN (Access Point Name, nome del punto di accesso) sia correttamente configurato nel software di gestione della connessione. In caso contrario, rivolgersi all'operatore di telecomunicazioni per ottenere l'APN corretto da utilizzare. Per ulteriori informazioni sulla configurazione APN, consultare il file della guida del software di gestione della connessione.
- ❑ Verificare che il software di gestione della connessione abbia rilevato correttamente il modem WAN wireless. Il rilevamento del modem WAN wireless da parte del software potrebbe richiedere del tempo.



Per ulteriori informazioni sulla funzione WAN wireless, visitare regolarmente il sito Web dell'assistenza VAIO.

## Tecnologia Bluetooth

### Cosa devo fare se le periferiche Bluetooth non rilevano il computer?

- ❑ Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata su entrambe le periferiche.
- ❑ Accertarsi che l'interruttore **WIRELESS** sia attivato e che la spia **WIRELESS** del computer sia accesa.
- ❑ Non è possibile usare la funzione Bluetooth quando il computer è in una modalità di risparmio energetico. Riportare il computer alla modalità Normale, quindi attivare l'interruttore **WIRELESS**.
- ❑ Il computer può essere troppo distante dalla periferica. La tecnologia wireless Bluetooth funziona in modo ottimale quando le periferiche si trovano a non più di 10 metri di distanza.

### Cosa devo fare se non riesco a rilevare la periferica Bluetooth con cui desidero comunicare?

- ❑ Verificare che la funzione Bluetooth della periferica con la quale si desidera comunicare sia attivata. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'altra periferica.
- ❑ Se la periferica con la quale si desidera comunicare è già in comunicazione con un'altra periferica Bluetooth, potrebbe non essere rilevata o potrebbe non essere in grado di comunicare con il computer.
- ❑ Per consentire ad altre periferiche Bluetooth di comunicare con il computer, procedere come segue:
  - 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Dispositivi e stampanti**.
  - 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo Bluetooth e selezionare **Impostazioni Bluetooth**.
  - 3 Fare clic sulla scheda **Opzioni** e selezionare la casella di controllo **Consenti ai dispositivi Bluetooth di individuare il computer**.

## Cosa devo fare se le periferiche Bluetooth non si connettono al computer?

- ❑ Verificare le soluzioni fornite nella sezione **Cosa devo fare se non riesco a rilevare la periferica Bluetooth con cui desidero comunicare? (pagina 160)**.
- ❑ Accertarsi che le altre periferiche siano autenticate.
- ❑ La distanza di trasferimento dei dati può essere inferiore a 10 metri in funzione degli ostacoli presenti fra le due periferiche, dalla qualità della comunicazione radio, dal sistema operativo o dal software utilizzato. Avvicinare il computer alle periferiche Bluetooth.

## Perché la connessione Bluetooth è lenta?

- ❑ La velocità di trasferimento dei dati dipende dagli ostacoli e/o dalla distanza tra le due periferiche, dalla qualità della comunicazione radio e dal sistema operativo o dal software usato. Avvicinare il computer alle periferiche Bluetooth.
- ❑ La banda di 2,4 GHz utilizzata dalle periferiche Bluetooth o LAN wireless è utilizzata da molte altre periferiche. Sebbene le periferiche Bluetooth utilizzino la tecnologia per ridurre al minimo l'interferenza causata da altre periferiche che utilizzano la stessa banda, tale interferenza potrebbe ridurre la velocità di comunicazione e le distanze o interrompere le connessioni.
- ❑ Se una versione di standard Bluetooth impiegata sulla periferica Bluetooth con cui si desidera comunicare è diversa da quella impiegata sul computer, la velocità di comunicazione diminuisce.

## Perché non riesco ad utilizzare i servizi supportati dalla periferica Bluetooth collegata?

La connessione è possibile solo per i servizi supportati anche dal computer dotato della funzione Bluetooth. Per ulteriori informazioni su Bluetooth, utilizzare la **Guida e supporto tecnico di Windows**.

## Posso usare una periferica dotata di tecnologia Bluetooth in aereo?

Con la tecnologia Bluetooth, il computer trasmette ad una radiofrequenza di 2,4 GHz. In luoghi particolarmente delicati come gli ospedali o gli aerei è possibile che l'uso delle periferiche Bluetooth sia subordinato a restrizioni per evitare interferenze radio. Rivolgersi al personale della struttura per accertarsi che l'uso della funzione Bluetooth del computer sia consentito.

## Perché non riesco a utilizzare la funzione Bluetooth quando accedo al computer come utente con un account utente standard?

La funzione Bluetooth può non essere disponibile per gli utenti con un account utente standard sul computer. Accedere al computer come utente con diritti di amministratore.

## Perché non riesco a utilizzare le periferiche Bluetooth quando passo a un altro utente?

Se si passa a un altro utente senza effettuare la disconnessione dal sistema, le periferiche Bluetooth non funzioneranno. Accertarsi di effettuare la disconnessione prima di passare a un altro utente. Per effettuare la disconnessione dal sistema, fare clic su **Start**, sulla freccia accanto al pulsante **Arresta il sistema**, quindi su **Disconnetti**.

## Perché non riesco a trasmettere i dati biglietto da visita con un telefono cellulare?

La funzione di trasmissione di biglietti da visita non è supportata.

## Cosa devo fare se non sento alcun suono dalle cuffie o dal controller audio/video?

Verificare se le cuffie o il controller audio/video supportano la protezione di contenuti SCMS-T. In caso contrario, è necessario modificare le impostazioni SCMS-T per collegare la periferica utilizzando il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Per modificare le impostazioni SCMS-T, procedere come segue:



Alcuni modelli VAIO sono in grado di rilevare il supporto della protezione di contenuti SCMS-T su una periferica di destinazione per la riconfigurazione automatica delle impostazioni SCMS-T. Su questi modelli, **SCMS-T Settings** nel passaggio 3 non viene visualizzato perché non è necessario modificare manualmente le impostazioni.

- 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Dispositivi e stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della periferica da collegare utilizzando il profilo A2DP e selezionare **Control**.
- 3 Selezionare **SCMS-T Settings**.
- 4 Fare clic su **No** quando viene visualizzato il messaggio **Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection**.

## Cosa devo fare se l'icona Bluetooth non viene visualizzata nella barra delle applicazioni?

- Accertarsi che l'interruttore accanto a **Bluetooth** sia impostato su **Attivata** (On) nella finestra **VAIO Smart Network**.
- Per visualizzare l'icona Bluetooth nella barra delle applicazioni, procedere come segue:
  - 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Dispositivi e stampanti**.
  - 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo Bluetooth e selezionare **Impostazioni Bluetooth**.
  - 3 Fare clic sulla scheda **Opzioni** e selezionare la casella di controllo **Mostra l'icona di Bluetooth nell'area di notifica**.

## Dischi ottici

### Cosa devo fare se l'unità disco ottico esterna non funziona correttamente?

Assicurarsi che l'unità disco ottico esterna sia connessa a una fonte di alimentazione CA e alla porta USB del computer. In caso contrario l'unità disco ottico esterna potrebbe non funzionare correttamente.

## GPS

### Cosa devo fare se non riesco a utilizzare la funzione GPS?

- Assicurarsi che la spia **WIRELESS** sia illuminata.
- Assicurarsi che l'interruttore accanto a **GPS** sia impostato su **Attivata** (On) nella finestra **VAIO Smart Network**.

### Cosa devo fare se non riesco a ottenere informazioni sulla posizione o la posizione corrente ottenuta non è corretta?

- Assicurarsi che la spia **WIRELESS** sia illuminata.
- Assicurarsi che l'interruttore accanto a **GPS** o **LAN wireless** (Wireless LAN) sia impostato su **Attivata** (On) nella finestra **VAIO Smart Network**.
- Per ottenere le informazioni sulla posizione, è necessario che non siano presenti ostacoli nella posizione corrente. Spostarsi per trovare una posizione ottimale per la ricezione delle informazioni GPS.

## Schermo

### Perché lo schermo visualizza una schermata nera?

- ❑ Lo schermo del computer può visualizzare una schermata nera se il computer registra una perdita di alimentazione oppure entra in una modalità di risparmio energetico (Sospensione o Ibernazione). Se il computer è in modalità Sospensione dello schermo LCD (Video), premere un tasto per riportare il computer alla modalità Normale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Uso delle modalità di risparmio energetico (pagina 30)**.
- ❑ Accertarsi che il computer sia acceso e collegato correttamente a una fonte di alimentazione e che la spia di alimentazione sia accesa.
- ❑ Se il computer è alimentato a batteria, accertarsi che la batteria sia carica e installata correttamente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Uso della batteria (pagina 21)**.
- ❑ Se la visualizzazione è impostata su uno schermo esterno, premere i tasti **Fn+F7**. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Combinazioni e funzioni del tasto Fn (pagina 35)**.

## Cosa devo fare se le immagini o i video non vengono visualizzati correttamente?

- ❑ Accertarsi di selezionare **16,8 milioni di colori (32 bit)** per i colori prima di utilizzare il software video/immagini o di avviare la riproduzione di DVD. La selezione di un'opzione diversa potrebbe impedire la corretta visualizzazione di immagini mediante tale software. Per modificare i colori, procedere come segue:
  - 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare **Risoluzione dello schermo**.
  - 2 Fare clic su **Impostazioni avanzate**.
  - 3 Fare clic sulla scheda **Monitor**.
  - 4 Selezionare **16,8 milioni di colori (32 bit)** in **Colori**.
- ❑ Non modificare la risoluzione o i colori dello schermo durante l'utilizzo del software video/immagini o durante la riproduzione di DVD, poiché potrebbe compromettere l'esito della riproduzione/visualizzazione o rendere il sistema instabile. Inoltre, è consigliabile disattivare lo screensaver prima di avviare la riproduzione di DVD. Se lo screensaver è abilitato, potrebbe essere attivato durante la riproduzione di DVD e impedire la riproduzione corretta. Alcuni screensaver hanno persino modificato la risoluzione e i colori dello schermo.

## Perché lo schermo non visualizza un video?

- ❑ Se la visualizzazione è impostata su uno schermo esterno e lo schermo è scollegato, non è possibile visualizzare il video sullo schermo del computer. Arrestare la riproduzione del video, selezionare lo schermo del computer come destinazione, quindi riavviare la riproduzione del video. Per la modifica della destinazione di visualizzazione, fare riferimento alla sezione **Selezione delle modalità di visualizzazione (pagina 101)**. In alternativa, è possibile premere i tasti **Fn+F7** per cambiare la destinazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Combinazioni e funzioni del tasto Fn (pagina 35)**.
- ❑ La memoria video del computer potrebbe non essere sufficiente per la visualizzazione di video ad alta risoluzione. In tal caso, ridurre la risoluzione dello schermo LCD.

Per modificare la risoluzione dello schermo, procedere come segue:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare **Risoluzione dello schermo**.
- 2 Fare clic sull'elenco a discesa accanto a **Risoluzione**.
- 3 Spostare il dispositivo di scorrimento verso l'alto per aumentare la risoluzione dello schermo e verso il basso per ridurla.



È possibile verificare la quantità totale di memoria grafica e video disponibile. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop, selezionare **Risoluzione dello schermo** e fare clic su **Impostazioni avanzate**, quindi sulla scheda **Scheda**. Il valore visualizzato potrebbe differire dalla quantità di memoria effettiva nel computer.

## Cosa devo fare se lo schermo è scuro?

- ❑ Premere i tasti **Fn+F6** per aumentare la luminosità dello schermo del computer.
- ❑ Bloccando il sensore luce ambiente, lo schermo diventa scuro. Verificare che il sensore non sia bloccato.

## Cosa devo fare se sullo schermo esterno non viene visualizzato nulla?

Premere i tasti **Fn+F7** per cambiare la destinazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione **Combinazioni e funzioni del tasto Fn (pagina 35)**.

## Stampa

### Cosa devo fare se non riesco a stampare un documento?

- ❑ Accertarsi che la stampante sia accesa e che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla porta della stampante e al computer.
- ❑ Accertarsi che la stampante sia compatibile con il sistema operativo Windows installato nel computer.
- ❑ Può risultare necessaria l'installazione del driver della stampante prima di utilizzare la stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con la stampante.
- ❑ Se la stampante non funziona dopo la riattivazione del computer da una modalità di risparmio energetico, Sospensione o Ibernazione, riavviare il computer.
- ❑ Se la stampante utilizzata è dotata di funzioni di comunicazione bidirezionali, la disattivazione di queste funzioni sul computer potrebbe rendere possibile la stampa. Procedere come segue:
  - 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Dispositivi e stampanti**.
  - 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante per selezionare **Proprietà**.
  - 3 Fare clic sulla scheda **Porte**.
  - 4 Deselezionare la casella di controllo **Attiva supporto bidirezionale**.
  - 5 Fare clic su **OK**.

In tal modo verranno disattivate le funzioni di comunicazione bidirezionale della stampante, quali trasferimento di dati, monitoraggio dello stato e pannello comandi remoto.

## Microfono

### Cosa devo fare se il microfono non funziona?

- ❑ Il computer non è dotato di una presa del microfono. Non è possibile utilizzare un microfono esterno.
- ❑ La periferica di ingresso audio potrebbe non essere stata configurata correttamente. Per configurare la periferica di ingresso audio, procedere come segue:
  - 1 Chiudere tutti i programmi aperti.
  - 2 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
  - 3 Fare clic su **Hardware e suoni**.
  - 4 Selezionare **Gestisci dispositivi audio** in **Audio**.
  - 5 Nella scheda **Registrazione**, selezionare la periferica desiderata per l'ingresso audio e fare clic su **Predefinito**.

### Come posso evitare il feedback del microfono?

Il feedback del microfono si verifica quando il microfono riceve l'audio da un dispositivo di uscita audio, come ad esempio un altoparlante.

Per evitare questo problema:

- ❑ Tenere il microfono lontano da dispositivi di uscita audio.
- ❑ Ridurre il volume degli altoparlanti e del microfono.

## Altoparlanti

### Cosa devo fare se gli altoparlanti incorporati non emettono alcun suono?

- ❑ Se si utilizza un programma dotato di controllo del volume, accertarsi che il controllo del volume sia impostato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il file della guida del programma.
- ❑ Il volume potrebbe essere stato disattivato mediante i tasti **Fn+F2**. Premere nuovamente i tasti.
- ❑ Il volume potrebbe essere stato abbassato mediante i tasti **Fn+F3**. Premere i tasti **Fn+F4** per aumentare il volume fino al livello adeguato.
- ❑ Controllare i controlli del volume in Windows facendo clic sull'icona del volume nella barra delle applicazioni.
- ❑ La periferica di uscita audio potrebbe non essere stata configurata correttamente. Per cambiare il dispositivo di uscita audio, fare riferimento alla sezione **Come posso cambiare la periferica di uscita audio?** ([pagina 176](#)).

## Cosa devo fare se gli altoparlanti esterni non funzionano?

- ❑ Verificare le soluzioni fornite nella sezione **Cosa devo fare se gli altoparlanti incorporati non emettono alcun suono?** ([pagina 171](#)).
- ❑ Se si utilizza un programma dotato di controllo del volume, accertarsi che il controllo del volume sia impostato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il file della guida del programma.
- ❑ Accertarsi che gli altoparlanti siano collegati correttamente e che il volume sia abbastanza alto da poter essere udito.
- ❑ Verificare che gli altoparlanti possano essere collegati a un computer.
- ❑ Se gli altoparlanti sono dotati di pulsante di esclusione audio, impostare il pulsante su "off".
- ❑ Se gli altoparlanti necessitano di alimentazione esterna, accertarsi che siano collegati a una fonte di alimentazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con gli altoparlanti.
- ❑ Controllare i controlli del volume in Windows facendo clic sull'icona del volume nella barra delle applicazioni.
- ❑ La periferica di uscita audio potrebbe non essere stata configurata correttamente. Per cambiare il dispositivo di uscita audio, fare riferimento alla sezione **Come posso cambiare la periferica di uscita audio?** ([pagina 176](#)).

## Dispositivo di puntamento

### Cosa devo fare se il dispositivo di puntamento non funziona?

- ❑ È possibile che i dispositivi di puntamento siano stati disattivati prima del collegamento di un mouse al computer. Fare riferimento al suggerimento nella sezione **Utilizzo del dispositivo di puntamento** ([pagina 37](#)).
- ❑ Accertarsi che sia connesso un mouse al computer.
- ❑ Se il puntatore smette di rispondere mentre è in esecuzione un programma, premere i tasti **Alt+F4** per chiudere la finestra dell'applicazione.
- ❑ Se i tasti **Alt+F4** non funzionano, premere una volta il tasto Windows e più volte il tasto **➡**, selezionare **Riavvia il sistema** tramite il tasto **↑** o **↓** e premere il tasto **Enter** per riavviare il computer.
- ❑ Se il computer non si riavvia, premere i tasti **Ctrl+Alt+Delete**, selezionare la freccia accanto al pulsante **Arresta il sistema** con i tasti **↓** e **➡** premere il tasto **Enter**, selezionare **Riavvia il sistema** con il tasto **↑** o **↓**, quindi premere il tasto **Enter** per riavviare il computer.
- ❑ Se questa procedura non funziona, tenere premuto il pulsante di alimentazione fino allo spegnimento del computer.

! Se si spegne il computer mediante i tasti **Ctrl+Alt+Delete** oppure mediante il pulsante di alimentazione, può verificarsi la perdita di dati.

## Tastiera

### Cosa devo fare se la tastiera è configurata in modo errato?

L'impostazione della lingua della tastiera del computer è specificata nell'etichetta sulla scatola. Se si sceglie un'impostazione regionale diversa per la tastiera durante l'installazione di Windows, la configurazione dei tasti risulta sfasata.

Per modificare la configurazione della tastiera, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Orologio e opzioni internazionali**, quindi su **Cambia tastiere o altri metodi di input** in **Paese e lingua**.
- 3 Fare clic su **Cambia tastiere** nella scheda **Tastiere e lingue**.
- 4 Modificare le impostazioni come desiderato.

### Cosa devo fare se non riesco a inserire determinati caratteri con la tastiera?

Se non si riesce a inserire **U, I, O, P, J, K, L, M** e così via, il tasto **Num Lk** può essere attivo. Verificare che la spia Num lock sia spenta. Se la spia Num lock è accesa, premere il tasto **Num Lk** per spegnerla prima di digitare questi caratteri.

## Dischi floppy

### Perché l'icona Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti non viene visualizzata nella barra delle applicazioni quando l'unità è collegata?

Il computer non riconosce l'unità disco floppy. In primo luogo accertarsi che il cavo USB sia collegato correttamente alla porta USB. Se è necessario fissare il collegamento, attendere alcuni istanti affinché il computer riconosca l'unità. Se l'icona non viene ancora visualizzata, procedere come segue:

- 1 Chiudere tutti i programmi che accedono all'unità disco floppy.
- 2 Attendere che la spia sull'unità disco floppy si spenga.
- 3 Premere il pulsante di espulsione per rimuovere il disco, quindi scollegare l'unità disco floppy USB dal computer.
- 4 Ricollegare l'unità disco floppy inserendo il cavo USB nella porta USB.
- 5 Riavviare il computer facendo clic su **Start**, facendo clic sulla freccia accanto al pulsante **Arresta il sistema**, quindi su **Riavvia il sistema**.

### Cosa devo fare se non riesco a scrivere dati su un dischetto?

- Accertarsi che il disco floppy sia inserito nell'unità in modo corretto.
- Se il disco floppy è inserito in modo corretto e non si riesce comunque a scrivere dati su di esso, è possibile che il disco sia pieno o protetto da scrittura. Utilizzare un disco floppy non protetto oppure rimuovere la protezione da scrittura.

## Audio/Video

### Come posso disattivare il suono di avvio di Windows?

Per disattivare il suono di avvio di Windows, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Hardware e suoni**.
- 3 Selezionare **Gestisci dispositivi audio** in **Audio**.
- 4 Nella scheda **Suoni** fare clic per deselezionare la casella di controllo **Riproduci suono di avvio di Windows**.
- 5 Fare clic su **OK**.

### Come posso cambiare la periferica di uscita audio?

Se non si riesce a sentire il suono dal dispositivo collegato ad una porta, ad esempio la porta USB, la porta di uscita HDMI, la porta di uscita ottica o la presa per le cuffie, è necessario cambiare il dispositivo per l'uscita del suono.

- 1 Chiudere tutti i programmi aperti.
- 2 Fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
- 3 Fare clic su **Hardware e suoni**.
- 4 Selezionare **Gestisci dispositivi audio** in **Audio**.
- 5 Nella scheda **Riproduzione**, selezionare la periferica desiderata per l'output audio e fare clic su **Predefinito**.

### Cosa devo fare se rilevo perdita di fotogrammi durante la riproduzione video?

Se un'altra finestra è sovrapposta alla finestra di riproduzione video, è possibile che si noti la perdita di fotogrammi o il peggioramento delle prestazioni di riproduzione. Spostare la finestra di riproduzione video in un punto in cui è improbabile che si verifichi la sovrapposizione di un'altra finestra oppure ingrandire la finestra di riproduzione video.

## Cosa devo fare se non sento alcun suono dalla periferica di uscita audio collegata alla porta di uscita HDMI, alla porta di uscita ottica oppure alla presa per le cuffie?

Per sentire il suono dal dispositivo collegato ad una porta, ad esempio la porta di uscita HDMI, la porta di uscita ottica o la presa per le cuffie, è necessario cambiare il dispositivo per l'uscita del suono. Per la procedura dettagliata, fare riferimento alla sezione **Come posso cambiare la periferica di uscita audio?** ([pagina 176](#)).

## Perché si verificano interruzioni audio e/o perdita di fotogrammi durante la riproduzione di video ad alta definizione, ad esempio i video registrati con la videocamera digitale AVCHD?

La riproduzione di video ad alta definizione richiede un utilizzo significativo delle risorse hardware quali CPU, GPU o memoria di sistema del computer. Durante la riproduzione del video, alcune operazioni e/o funzioni potrebbero non essere disponibili e potrebbero verificarsi interruzioni audio, perdita di fotogrammi o errori di riproduzione, in base alla configurazione del computer.

## "Memory Stick"

### Cosa devo fare se non riesco a utilizzare su altri dispositivi il supporto "Memory Stick" formattato su un computer VAIO?

Potrebbe essere necessario riformattare il supporto "Memory Stick".

Se si formatta il supporto "Memory Stick", tutti i dati salvati precedentemente al suo interno, compresi i dati musicali, verranno cancellati. Prima di riformattare il supporto "Memory Stick", eseguire il backup dei dati importanti e verificare che il supporto "Memory Stick" non contenga file che si desidera conservare.

- 1 Per salvare i dati o le immagini, copiare i dati dal supporto "Memory Stick" al dispositivo di memorizzazione incorporato.
- 2 Formattare il supporto "Memory Stick" seguendo le istruzioni riportate nella sezione **Formattazione del supporto "Memory Stick"** ([pagina 52](#)).

### È possibile copiare le immagini da una fotocamera digitale mediante il supporto "Memory Stick"?

Sì. È inoltre possibile visualizzare filmati registrati con fotocamere compatibili con il supporto "Memory Stick".

### Perché non si riesce a scrivere dati sul supporto "Memory Stick"?

Alcune versioni di supporti "Memory Stick" sono dotate di un dispositivo per evitare la cancellazione o la sovrascrittura accidentale di dati. Accertarsi che l'interruttore di prevenzione della cancellazione sia disattivato.

## Periferiche

### Cosa devo fare se non riesco a collegare una periferica USB?

- ❑ Verificare che la periferica USB sia accesa e che la sua fonte di alimentazione sia funzionante. Ad esempio, se si utilizza una fotocamera digitale, accertarsi che la batteria sia carica. Se si utilizza una stampante, accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente a una presa CA.
- ❑ Utilizzare un'altra porta USB del computer. Il driver potrebbe essere stato installato su quella porta specifica al primo collegamento della periferica.
- ❑ Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale fornito con la periferica USB. Può essere necessaria l'installazione di software prima di collegare la periferica.
- ❑ Per verificare il corretto funzionamento della porta in questione, provare a collegare una periferica semplice e a basso consumo come il mouse.
- ❑ Gli hub USB possono impedire il corretto funzionamento di una periferica a causa di un problema di distribuzione dell'alimentazione. Si consiglia di collegare la periferica direttamente al computer senza hub.

# Marchi

SONY, il logo SONY, VAIO e il logo VAIO sono marchi registrati di Sony Corporation.

"BRAVIA" è un marchio di Sony Corporation.



e "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MagicGate", "OpenMG", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Micro", "M2", e il logo "Memory Stick" sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.

Walkman è un marchio registrato di Sony Corporation.

i.LINK è un nome utilizzato per indicare IEEE 1394. i.LINK e il logo i.LINK "i" sono marchi di Sony Corporation.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep e Atom sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero e il logo Windows sono marchi del gruppo Microsoft di società.

Blu-ray Disc™ e il logo Blu-ray Disc sono marchi di Blu-ray Disc Association.

Il marchio nominale e i loghi di Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e Sony Corporation utilizza tali marchi su licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Roxio Easy Media Creator è un marchio di Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO e WinDVD BD sono marchi di InterVideo, Inc.

ArcSoft e il logo ArcSoft sono marchi registrati di ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion è un marchio di ArcSoft, Inc.

ATI e ATI Catalyst sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc.

Il logo SD è un marchio di fabbrica. 

Il logo SDHC è un marchio di fabbrica. 

Il marchio nominale e i loghi di ExpressCard sono di proprietà di PCMCIA, e Sony Corporation utilizza tali marchi su licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

CompactFlash® è un marchio di SanDisk Corporation.

, "XMB", e "xross media bar" sono marchi di Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.

"PlaceEngine" è un marchio registrato di Koozyt, Inc.

"PlaceEngine" è stato sviluppato da Sony Computer Science Laboratories, Inc. e concesso in licenza da Koozyt, Inc.

"AVCHD" è un marchio di Panasonic Corporation e Sony Corporation.

Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi dei rispettivi proprietari. Nella guida i contrassegni ™ o ® non sono specificati.

Le funzioni e le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Il modello acquistato non dispone necessariamente di tutti i prodotti software elencati in precedenza.

# Avviso

© 2010 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati.

La presente guida e il software ivi descritto non possono essere riprodotti, tradotti o ridotti in un formato leggibile da macchina, né interamente né in parte, senza previa autorizzazione scritta.

Sony Corporation non fornisce alcuna garanzia in relazione alla presente guida, al software o a qualsiasi altra informazione ivi contenuta e disconosce espressamente qualsiasi garanzia implicita, commerciabilità o idoneità a impieghi particolari della presente guida, del software e di tali altre informazioni. Sony Corporation non sarà in alcun caso responsabile per danni accidentali, indiretti o particolari, fondati su illeciti, contratti o altro, derivanti o in relazione alla presente guida, al software o ad altre informazioni ivi contenute.

Nella guida i contrassegni <sup>TM</sup> o ® non sono specificati.

Sony Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente guida e alle informazioni in essa contenute in qualsiasi momento e senza preavviso. Il software descritto nella presente guida è soggetto ai termini di un contratto di licenza separato.

Sony Corporation non è responsabile e non risarcirà la perdita di registrazioni effettuate sul computer, su supporti di registrazione esterni, su dispositivi di registrazione, né alcuna perdita rilevante, inclusi i casi in cui le registrazioni non vengono effettuate per motivi quali guasti al computer o quando il contenuto di una registrazione va perso o viene danneggiato a causa di guasti al computer o di riparazioni effettuate sul computer. In nessuna circostanza Sony Corporation ripristinerà né replicherà il contenuto registrato sul computer, su supporti di registrazione esterni o dispositivi di registrazione.

