

SONY[®]



Príručka používateľa

Osobný počítač
Typový rad VPCS11



Obsah

Pred použitím	4	Používanie bezdrôtovej siete WAN.....	65
Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO	5	Používanie funkcie Bluetooth	69
Ergonomické zretele	7	Používanie autentifikácie odtlačkom prsta.....	75
Začíname	9	Používanie periférnych zariadení	82
Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek	10	Pripojenie k dokovacej stanici	83
O kontrolných svetlach	15	Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel.....	91
Pripojenie napájacieho zdroja.....	16	Pripojenie externého displeja	92
Používanie batérie.....	18	Volba režimu displeja	97
Bezpečné vypnutie počítača.....	25	Používanie funkcie viacerých monitorov	98
Používanie režimov nízkej spotreby	26	Pripojenie externého mikrofónu.....	100
Aktualizácia vášho počítača.....	29	Pripojenie USB zariadenia.....	101
Používanie vášho počítača VAIO	30	Pripojenie zariadenia i.LINK.....	103
Používanie klávesnice	31	Prispôsobenie vášho počítača VAIO.....	105
Používanie dotykového panelu	34	Nastavenie hesla	106
Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami	35	Používanie Intel(R) VT	117
Používanie vstavanej kamery	36	Používanie VAIO Control Center	118
Používanie optickej jednotky	37	Používanie VAIO Power Management.....	119
Používanie „Memory Stick“	45	Zmena jazyka displeja	120
Používanie iných modulov/pamäťových kariet.....	51	Ochrana pevného disku	121
Používanie Internetu.....	58	Rozšírenie vášho počítača VAIO	122
Používanie siete (LAN)	59	Pridávanie a odoberanie pamäte.....	123
Používanie bezdrôtovej siete LAN	60		

Preventívne opatrenia	129	Mikrofón	180
Bezpečnostné opatrenia	130	Reproduktořy	181
Informácie o starostlivosti a údržbe	133	Dotykový panel	183
Zaobchádzanie s vaším počítačom	134	Klávesnica	184
Zaobchádzanie s obrazovkou LCD	136	Diskety	185
Používanie napájacieho zdroja	137	Audio/Video	186
Zaobchádzanie s vstavanou kamerou	138	„Memory Stick“	188
Zaobchádzanie s diskami	139	Periférne zariadenia	189
Používanie batérie	140	Dokovacia stanica	190
Zaobchádzanie s „Memory Stick“	141	Obchodné značky	191
Zaobchádzanie s vstavaným pamäťovým zariadením	142	Oznámenie	193
Používanie autentifikácie odtlačkom prsta	143		
Odstraňovanie porúch	144		
Operácie s počítačom	146		
Aktualizácia systému/Bezpečnosť	152		
Obnovenie	154		
Batéria	157		
Vstavaná kamera	159		
Siet' (LAN/Bezdrôtová siet' LAN)	161		
Wireless WAN	165		
Technológia Bluetooth	166		
Optické disky	170		
Displej	175		
Tlač	179		

Pred použitím

Blahoželáme vám ku kúpe tohto počítača Sony VAIO®. Vitajte v elektronickej **Príručka používateľa**. Spoločnosť Sony skombinovala špičkové technológie v oblasti zvuku, videa, výpočtovej techniky a telekomunikácií, aby vám poskytla pôžitok z používania výpočtovej techniky na úrovni doby.

! Vonkajšie pohľady znázornené v tejto príručke sa môžu mierne odlišovať od vášho počítača.



Ako vyhľadat' špecifikácie

Niektoré vlastnosti, voliteľné funkcie a dodávané súčasti nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.

Informácie o konfigurácii vášho počítača si vyhľadajte na internetovej stránke VAIO na adrese <http://www.vaio-link.com>.

Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO

V tejto sekcií je poskytnutých viac pomocných informácií o vašom počítači VAIO.

1. Tlačená dokumentácia

- Sprievodca rýchlym uvedením do prevádzky** – Prehľad komponentov zapojenia, informácie o nastavení a pod.
- Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch**
- Predpisy, záruka a servisná podpora**

2. Dokumentácia na obrazovke

- Príručka používateľa** (Táto príručka) – Vlastnosti počítača a informácie o riešení bežných problémov.

Ako si pozrieť tohto elektronického sprievodcu:

- 1 Kliknite na **Štart** , **Všetky programy** a **VAIO Documentation**.
- 2 Otvorte zložku pre váš jazyk.
- 3 Zvolte sprievodcu, ktorého chcete čítať'.



Príručky používateľa si môžete manuálne prezerat' tak, že pôjdete do **Počítač > VAIO (C:)** (váš disk C) > **Documentation > Documentation** a otvoríte zložku pre váš jazyk.

- Pomoc a technická podpora pre systém Windows** – Komplexný zdroj praktických rád, výukových programov a ukážok, ktoré vám pomôžu používať váš počítač.

Aby ste mali prístup k funkcií **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**, kliknite na **Štart** a **Pomoc a technická podpora** alebo stlačte a podržte kláves Microsoft Windows a stlačte kláves **F1**.

3. Pomocné internetové stránky

Ak máte akýkoľvek problém s vaším počítačom, za účelom odstránenia porúch sa môžete obrátiť na webové stránky VAIO-Link na adrese <http://www.vaio-link.com>.


Ďalšie zdroje informácií:

- Komunita klubu Club VAIO na adrese <http://club-vaio.com> poskytuje možnosť položiť otázky ostatným používateľom VAIO.
- Informácie o produktoch nájdete na našich webových stránkach na adrese <http://www.vaio.eu/> alebo v našom online obchode na adrese <http://www.sonystyle-europe.com>.

Ked' telefonujete na linku VAIO-Link, majte pripravené poruke sériové číslo vášho počítača VAIO. Toto sériové číslo je uvedené na spodnej strane, na zadnom paneli alebo vnútri priečadky na batériu vášho počítača VAIO. Ak nenájdete sériové číslo, nájdite si pomoc na webových stránkach VAIO-Link.

Ergonomické zretele

Počítač budete používať ako prenosné zariadenie v rôznych prostrediach. Kedykoľvek je to možné, mali by ste sa pokúsiť brať do úvahy nasledujúce ergonomické zretele v stacionárnom aj prenosnom prostredí:

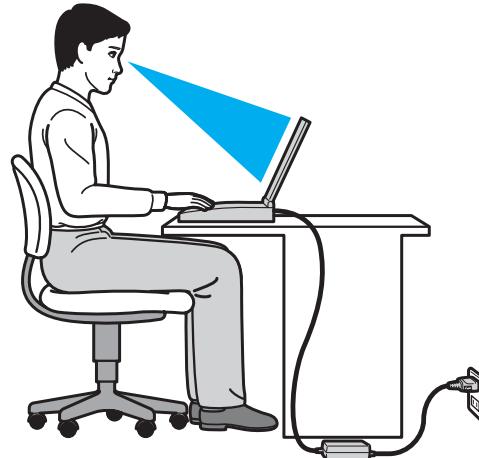

- **Umiestnenie počítača** – Počítač umiestnite priamo pred vás. Pri používaní klávesnice, dotykového panelu alebo myši držte predlaktia vo vodorovnej polohe so zápästiami v neutrálnej pohodlnej polohe. Ramená nechajte prirodzene visieť. Pri používaní počítača si robte časté prestávky. Nadmerné používanie počítača môže namáhať zrak, svaly alebo šľachy.
- **Nábytok a držanie tela** – Sed'te na stoličke s dobrým zadným operadlom. Výšku stoličky nastavte tak, aby vaše chodidlá spočívali rovno na podlahe. Opierka na nohy vám môže zabezpečiť lepšie pohodlie. Sed'te uvoľnene vo vzpriamenej polohe a vyhýbajte sa hrbeniu alebo nakláňaniu dozadu.
- **Pozorovací uhol displeja počítača** – Na nájdenie najlepšej polohy použite funkciu vyklápania displeja. Namáhanie zraku a únavu svalov sa dá znížiť nastavením displeja do vhodnej polohy. Nastavte aj úroveň jasu displeja.

- Osvetlenie** – Zvolte také miesto, kde okná a svetlá nespôsobujú odrazy na displeji. Použite nepriame osvetlenie, aby ste sa vyhli žiariacim škvrnám na displeji. Vhodné osvetlenie zvyšuje vaše pohodlie a zlepšuje efektívnosť práce.
- Umiestnenie externého displeja** – Pri používaní externého displeja ho umiestnite do pohodnejnej pozorovacej vzdialenosť. Zabezpečte, aby pri sedení pred monitorom obrazovka bola mierne pod úrovňou očí.

Začíname

Táto kapitola popisuje, ako začať používať váš počítač VAIO.

- Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ([strana 10](#))**
- O kontrolných svetlách ([strana 15](#))**
- Pripojenie napájacieho zdroja ([strana 16](#))**
- Používanie batérie ([strana 18](#))**
- Bezpečné vypnutie počítača ([strana 25](#))**
- Používanie režimov nízkej spotreby ([strana 26](#))**
- Aktualizácia vášho počítača ([strana 29](#))**


Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek

Venujte chvíľu identifikovaniu ovládacích prvkov a zásuviek, ktoré sú znázornené na nasledujúcich stranach.




Vzhľad vášho počítača sa môže lísiť od vzhľadu počítača znázorneného v príručke z dôvodu rozdielov v špecifikáciách. Vzhľad sa môže lísiť aj v závislosti od danej krajiny alebo zemepisnej oblasti.

Predná strana

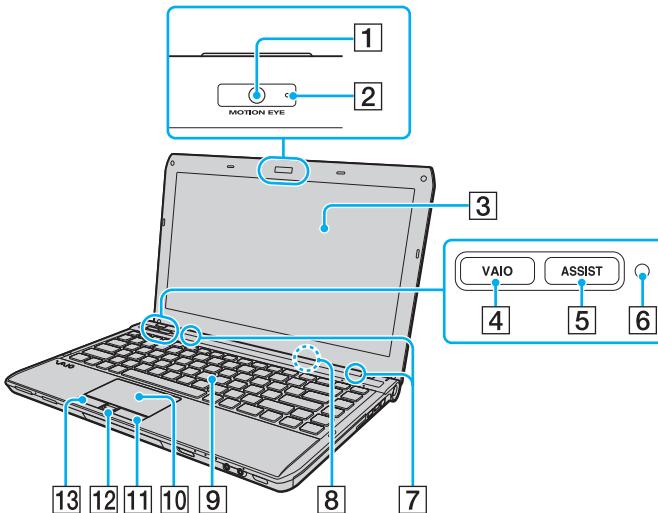

- 1**: Vstavaná kamera **MOTION EYE** ([strana 36](#))
- 2**: Kontrolka vstavanej kamery **MOTION EYE** ([strana 15](#))
- 3**: Obrazovka LCD ([strana 136](#))
- 4**: Tlačidlo **VAIO** ([strana 35](#))
- 5**: Tlačidlo **ASSIST** ([strana 35](#))
- 6**: Snímač intenzity okolitého osvetlenia ([strana 33](#)), ([strana 178](#))
Meria intenzitu okolitého osvetlenia na automatické nastavenie jasu LCD na optimálnu úroveň.
- 7**: Vstavané reproduktory (stereo)
- 8**: Vstavaný mikrofón (monofónny)
- 9**: Klávesnica ([strana 31](#))
- 10**: Dotykový panel ([strana 34](#))
- 11**: Pravé tlačidlo ([strana 34](#))
- 12**: Snímač otlačkov prstov* ([strana 75](#))
- 13**: Ľavé tlačidlo ([strana 34](#))


* Iba vybrané modely.

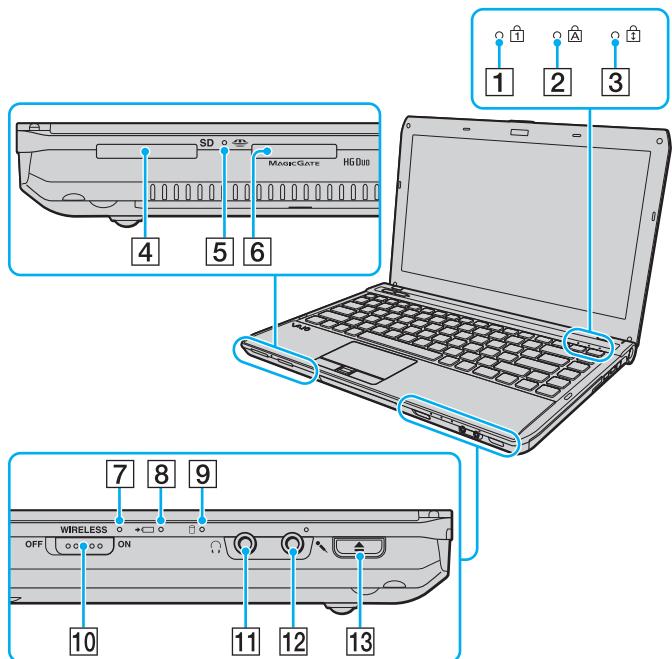

- 1** Kontrolné svetlo Num lock ([strana 15](#))
- 2** Kontrolné svetlo Caps lock ([strana 15](#))
- 3** Kontrolné svetlo Scroll lock ([strana 15](#))
- 4** Slot na pamäťovú kartu **SD** ([strana 54](#))
- 5** Kontrolné svetlo prístupu k médiu ([strana 15](#))
- 6** Zásuvka na „Memory Stick Duo“* ([strana 45](#))
- 7** Indikátor **WIRELESS** ([strana 15](#))
- 8** Indikátor nabíjania ([strana 15](#))
- 9** Indikátor diskovej mechaniky ([strana 15](#))
- 10** Spínač **WIRELESS** ([strana 60](#)), ([strana 65](#)), ([strana 69](#))
- 11** Zásuvka na slúchadlá ([strana 91](#))
- 12** Zásuvka na mikrofón ([strana 100](#))
- 13** Tlačidlo na vysunutie jednotky ([strana 35](#)), ([strana 37](#))

* Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej veľkosti.

Pravá strana

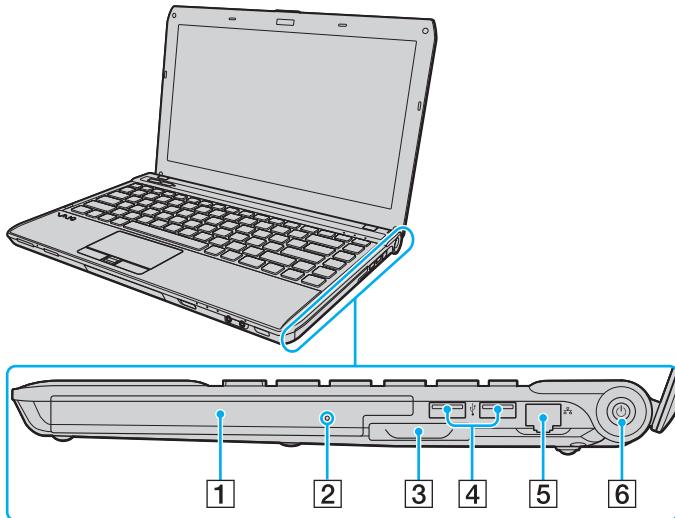

1 Optická jednotka ([strana 37](#))

2 Otvor na manuálne vysunutie podávača ([strana 170](#))

3 Zásuvka ExpressCard/34 ([strana 51](#))


4 Zásuvky USB* ([strana 101](#))

5 Siet'ová zásuvka (LAN) ([strana 59](#))

6 Spínač/indikátor napájania ([strana 15](#))

* Vyhovuje norme USB 2.0 a podporuje vysokú/plnú/nízku rýchlosť.

Ľavá strana

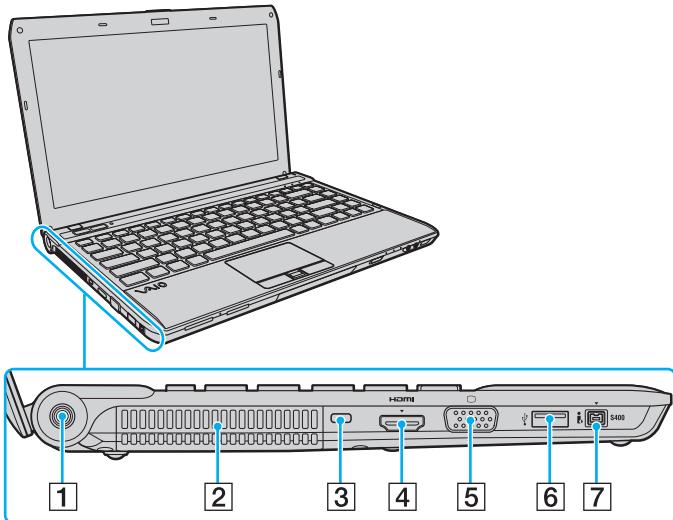

[1] Zásuvka DC IN ([strana 16](#))

[2] Vetrací otvor

[3] Bezpečnostná štrbina

[4] Výstup HDMI^{*1} ([strana 95](#))

[5] Zásuvka monitora^{*2} ([strana 92](#))

[6] Zásuvka USB^{*3} ([strana 101](#))

[7] 4-pólová zásuvka i.LINK (S400) ([strana 103](#))


^{*1} Na modeloch s ovládačom videa NVIDIA je možné, že výstupné zariadenie pripojené k výstupu **HDMI** nevydá zvuk počas niekoľko sekúnd prehrávania. Toto nie je porucha funkcie.

^{*2} Nefunguje, keď je počítač pripojený k dokovacej stanici.

^{*3} Vyhovuje norme USB 2.0 a podporuje vysokú/plnú/nízku rýchlosť.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Zadná/Spodná strana

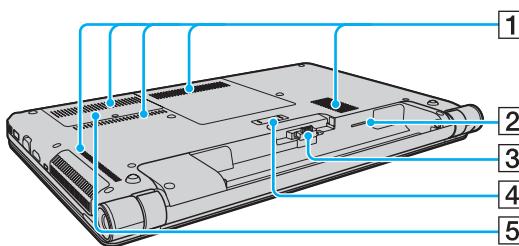

- 1** Vetracie otvory
 - 2** Zásuvka na kartu SIM* (strana 65)
 - 3** Konektor batérie (strana 18)
 - 4** Konektor dokovacej stanice (strana 85)
 - 5** Kryt priestoru s pamäťovými modulmi (strana 123)
- * Iba vybrané modely.

O kontrolných svetlach

Počítač je vybavený nasledujúcimi kontrolnými svetlami:

Kontrolné svetlo	Funkcie
Napájanie 	Kým je počítač zapnutý, svieti zelenou farbou, keď je počítač v režime spánku, pomaly bliká oranžovou farbou a keď je počítač v režime dlhodobého spánku alebo vypnutý, je zhasnuté.
Nabíjanie 	Svieti, keď sa batéria nabíja. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (strana 21) .
Prístup k médiu	Svieti počas prístupu k údajom na pamäťovej karte, ako „Memory Stick“ a pamäťová karta SD. (Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.) Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, pamäťová karta sa nepoužíva.
Vstavaná kamera MOTION EYE	Svieti počas používania vstavanej kamery.
Disková mechanika 	Rozsvieti sa počas prístupu k údajom na zabudovanom pamäťovom zariadení alebo počas používania optickej diskovej mechaniky. Pokiaľ toto kontrolné svetlo svieti, neuvádzajte počítač do režimu spánku ani ho nevypínajte.
Num lock 	Stlačením klávesu Num Lk sa aktivuje numerická klávesnica. Ďalším stlačením klávesu sa numerická klávesnica vypne. Keď je toto kontrolné svetlo zhasnuté, numerická klávesnica nie je aktívna.
Caps lock 	Po stlačení klávesu Caps Lock píšete veľké písmená. Keď toto kontrolné svetlo svieti a stlačíte kláves Shift , píšete malé písmená. Ďalším stlačením klávesu kontrolné svetlo vypnete. Po zhasnutí kontrolného svetla Caps lock sa obnoví normálne písanie.
Scroll lock 	Stlačením klávesov Fn+Scr Lk zmeníte spôsob, akým sa posúva zobrazenie na displeji. Po zhasnutí kontrolného svetla Scroll lock sa obnoví normálne posúvanie. Funkcia klávesu Scr Lk sa mení v závislosti od programu, ktorý používate. Nefunguje so všetkými programami.
WIRELESS	Svieti, keď je aktivovaná aspoň jedna bezdrôtová voliteľná funkcia.

Pripojenie napájacieho zdroja

Ako napájací zdroj pre počítač sa dá použiť napájací adaptér alebo nabíjateľná batéria.

Používanie napájacieho adaptéra


Pokiaľ je počítač priamo pripojený na sietové napájanie a batéria je nainštalovaná, používa sa napájanie z napájacej zásuvky.



Používajte iba napájací adaptér dodaný s vašim počítačom.

Ako používať napájací adaptér

- 1 Jeden koniec napájacieho kábla (1) zapojte do napájacieho adaptéru (3).
- 2 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky (2).
- 3 Kábel od napájacieho adaptéra (3) zapojte do zásuvky DC IN (4) na počítači alebo na voliteľnej dokovacej stanici.

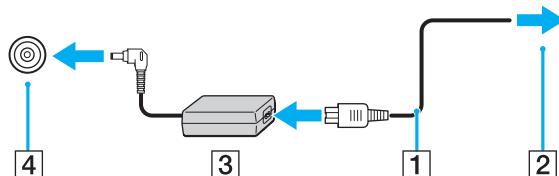

! Tvar konektoru DC IN sa líši v závislosti od sietového adaptéru.



Na úplné odpojenie počítača od siet'ového napájania vytiahnite napájací adaptér z napájacej zásuvky.

Zabezpečte, aby napájacia zásuvka bola dobre prístupná.

Ak zamýšľate počítač nepoužívať dlhšiu dobu, uved'te ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite **Používanie režimu dlhodobého spánku** ([strana 28](#)).


Používanie batérie

Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.


Inštalácia/vybratie batérie

Ako nainštalovať batériu


- 1 Počítač vypnite a zavorte veko s obrazovkou LCD.
- 2 Poistku batérie **LOCK** (1) posuňte smerom dovnútra.

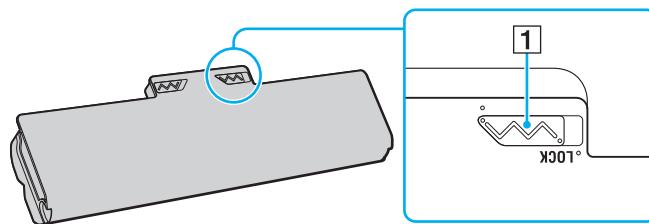

- 3 Batériu šikmo zasuňte do priečadky tak, aby výstupky (2) na každej strane priečadky zapadli do výrezov tvaru U (3) na každej strane batérie.

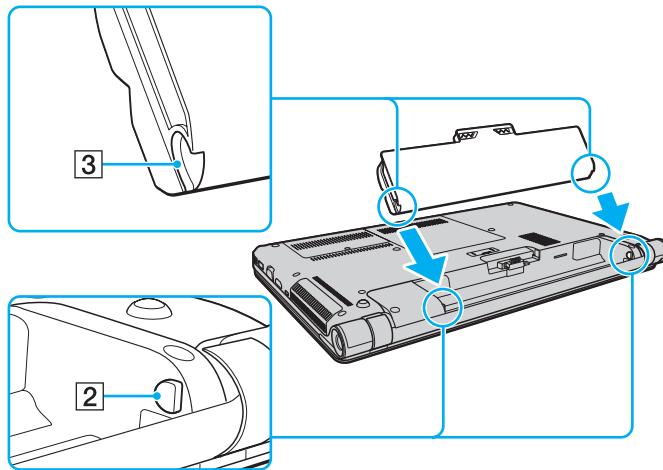

- 4 Batériu zatlačte do priestoru na batériu tak, aby sa zaistila na svojom mieste.

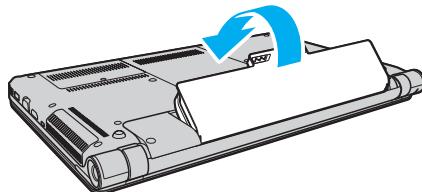


- 5 Poistku batérie **LOCK** posuňte smerom von, aby sa batéria zaistila v počítači.

Ako vybrať batériu

! Ak je počítač zapnutý a nie je pripojený k napájacemu adaptéru alebo je v režime spánku a vyberiete batériu, môžete stratíť údaje.

- 1 Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD.
- 2 Poistku batérie **LOCK** (1) posuňte smerom dovnútra.
- 3 Poistku batérie **RELEASE** (2) posuňte smerom dovnútra a pridržte, špičku prsta zasuňte pod výbežok (3) na batérii, batériu nadvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača.

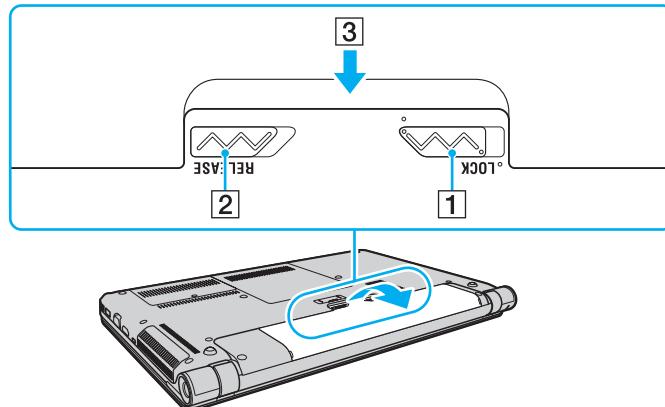

! Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov tento počítač funguje iba s pôvodnými batériami Sony určenými pre tento model. V prípade nainštalovania neschváleného druhu batérie sa batéria nenabije a počítač nebude fungovať.

Nabíjanie batérie

Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá.

Ako nabíjať batériu

- 1 Batériu nainštalujte.
- 2 Počítač pripojte k zdroju napájania pomocou napájacieho adaptéru.

Počas nabíjania batéria bude svietiť kontrolné svetlo nabíjania. Keď batéria dosiahne úroveň nabitia blízko maximálnej úrovne nabitia, ktorú ste zvolili, indikátor nabíjania zhasne.

Stav indikátora nabíjania	Význam
Sveti oranžovou farbou	Batéria sa nabíja.
Bliká spolu so zeleným kontrolným svetlom napájania	Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Štandardný režim)
Bliká spolu s oranžovým kontrolným svetlom napájania	Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Režim spánku)
Rýchlo bliká oranžovou farbou	Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo odistenia batérie.



Batériu nabite, ako je popísané v tejto príručke od prvého nabitia batérie.



Batériu nechávajte v počítači, kým je priamo pripojený na siet'ové napájanie. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja.

Ked' je batéria takmer vybitá a obe kontrolné svetlá, nabíjania aj napájania, blikajú, mali by ste zapojiť napájací siet'ový adaptér, aby sa batéria dobila alebo vypnúť počítač a nainštalovať úplne nabitú batériu.

Počítač je vybavený lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opäťovne nabit'. Nabitie čiastočnej vybitej batérie nemá vplyv na životnosť batérie.

V prípade používania niektorých softvérových aplikácií a periférnych zariadení sa počítač nemusí uviesť do režimu dlhodobého spánku, a to dokonca ani vtedy, ked' je úroveň nabitia batérie nízka. Aby ste sa vyhli strate dát pri používaní napájania z batérie, mali by ste vaše dátá často ukladať a manuálne aktivovať niektorý režim nízkej spotreby ako napr. režim spánku alebo režim dlhodobého spánku.

Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dátá. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladať.

Kontrola kapacity batérie

Kapacita batérie sa postupne znižuje počtom nabití alebo dĺžkou používania batérie. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, skontrolujte kapacitu batérie a zmeňte nastavenia batéria.

Ako skontrolovať kapacitu batérie

- 1 Kliknite na **Štart**, **Všetky programy** a **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknite na **Power Management** a **Battery**.



Môžete navyše zapnúť funkciu starostlivosti o batériu, aby sa životnosť batéria predlžila.

Predĺženie trvania batérie

Počas napájania počítača z batérie môžete predĺžiť dobu jej trvania použitím nasledujúcich metód.

- Znížte jas LCD obrazovky vášho počítača.
- Používajte režimy šetrenia energiou. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie režimov nízkej spotreby (strana 26)**.
- Zmeňte nastavenie šetrenia energiou pomocou možností napájania **Možnosti napájania**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie VAIO Power Management (strana 119)**.
- Ako pozadie na počítači nastavte **Long Battery Life Wallpaper Setting** pomocou **VAIO Control Center**.

Bezpečné vypnutie počítača

Aby ste sa vyhli strate neuložených dát, počítač určite vypínajte správne, ako je popísané nižšie.

Ako vypnúť váš počítač

- 1 Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču.
- 2 Kliknite na tlačidlá **Start a Vypnúť**.
- 3 Zareagujte na akékoľvek varovné výzvy na uloženie dokumentov, berte zreteľ na ostatných používateľov a počkajte, kým sa počítač automaticky nevypne.

Kontrolné svetlo napájania zhasne.

Používanie režimov nízkej spotreby

Nastavenia správy napájania sa dajú využiť na šetrenie batérie. Okrem štandardného prevádzkového režimu sú na vašom počítači k dispozícii dva rôzne režimy nízkej spotreby: Režim spánku a režim dlhodobého spánku.



Ak počítač zamýšľate nepoužívať dlhšiu dobu a nechať ho odpojený od sietového napájania, uved'te ho do režimu dlhodobého spánku alebo ho vypnite.

Ak sa batéria vybije, keď je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené dáta. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Aby ste sa vyhli strate dát, mali by ste ich často ukladať.

Režim	Popis
Štandardný režim	Je to štandardný stav počítača počas jeho používania. Pokiaľ je počítač v tomto režime, svieti zelené kontrolné svetlo.
Režim spánku	Režim spánku vypína obrazovku LCD a uvedie zabudované úložné zariadenie (úložné zariadenia) a procesor do režimu nízkej spotreby. V tomto režime kontrolné svetlo napájania pomaly bliká oranžovou farbou. Počítač sa dokáže zbudovať z režimu spánku rýchlejšie ako z režimu dlhodobého spánku. Napriek tomu treba povedať, že režim spánku má vyššiu spotrebu ako režim dlhodobého spánku.
Režim dlhodobého spánku	Kým je počítač v režime dlhodobého spánku, stav systému sa uloží do vstavaného úložného zariadenia (zariední) a vypne sa napájanie. Dokonca, aj keď sa batéria vybije, nestratia sa žiadne dáta. Kým je počítač v tomto režime, je kontrolné svetlo zhasnuté.

Používanie režimu spánku

Ako aktivovať režim spánku

Kliknite na **Štart**, šípku  vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Uspat'**.

Ako sa vrátiť do štandardného režimu

- Stlačte ktorýkoľvek kláves.
- Stlačte vypínač napájania na vašom počítači.



Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne. Stratíte všetky neuložené dátá.

Používanie režimu dlhodobého spánku

Ako aktivovať režim dlhodobého spánku

Stlačte klávesy **Fn+F12**.

Alternatívnym spôsobom je kliknutie na **Štart**, šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Prepnúť** do režimu dlhodobého spánku.



Nehýbte s vaším počítačom, kým indikátor napájania nezhasne.

Ako sa vrátiť do štandardného režimu

Stlačte vypínač napájania.



Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte na viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.

Aktualizácia vášho počítača

Na váš počítač VAIO vždy nainštalujte najnovšie aktualizácie pomocou nasledujúcich softvérových aplikácií, aby efektívnejšie pracoval.

Program **VAIO Update** vám automaticky oznámi, ak sú na internete k dispozícii nové aktualizácie, ktoré zvýšia výkon vášho počítača, prevezme a nainštaluje ich do vášho počítača.

Windows Update

Kliknite na **Štart, Všetky programy, Windows Update** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

VAIO Update 5

Kliknite na **Štart, Všetky programy, VAIO Update 5** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Na to, aby sa dali stiahnuť aktualizácie, počítač musí byť pripojený k Internetu.

Používanie vášho počítača VAIO

Táto kapitola popisuje, ako využiť váš počítač VAIO na maximum.

- Používanie klávesnice ([strana 31](#))
- Používanie dotykového panelu ([strana 34](#))
- Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami ([strana 35](#))
- Používanie vstavanej kamery ([strana 36](#))
- Používanie optickej jednotky ([strana 37](#))
- Používanie „Memory Stick“ ([strana 45](#))
- Používanie iných modulov/pamäťových kariet ([strana 51](#))
- Používanie Internetu ([strana 58](#))
- Používanie siete (LAN) ([strana 59](#))
- Používanie bezdrôtovej siete LAN ([strana 60](#))
- Používanie bezdrôtovej siete WAN ([strana 65](#))
- Používanie funkcie Bluetooth ([strana 69](#))
- Používanie autentifikácie odtlačkom prsta ([strana 75](#))

Používanie klávesnice

Vaša klávesnica je vybavená doplnkovými klávesmi, ktoré umožňujú vykonávanie špecifických úloh.

Kombinácie a funkcie s klávesom Fn



Niekteré funkcie klávesnice sa dajú používať iba po úplnom nabehnutí operačného systému.

Kombinácie/funkcia	Funkcia
Fn + ☰ (F2): vypnutie hlasu	Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá.
Fn + □ (F3/F4): ovládanie hlasitosti	Zmení úroveň hlasitosti vstavaného reproduktora. Na zvýšenie hlasitosti podržte stlačené klávesy Fn+F4 alebo stlačte klávesy Fn+F4 a potom kláves ↑ alebo → . Na zníženie hlasitosti podržte stlačené klávesy Fn+F3 alebo stlačte klávesy Fn+F3 a potom kláves ↓ alebo ← .
Fn + ☺ (F5/F6): ovládanie jasu	Mení jas LCD obrazovky vášho počítača. Na zvýšenie intenzity jasu podržte stlačené klávesy Fn+F6 alebo stlačte klávesy Fn+F6 a potom kláves ↑ alebo → . Na zníženie intenzity jasu stláčajte klávesy Fn+F5 alebo stlačte klávesy Fn+F5 a potom kláves ↓ alebo ← .

Kombinácie/funkcia	Funkcia
Fn +  /  (F7): výstup na displej	Prepína výstup medzi obrazovkou vášho počítača a vonkajším displejom, súčasne na oba, ktoré fungujú ako jednotlivé pracovné plochy. Stlačením klávesu Enter zvolte výstup na obrazovku. ! Ak odpojíte kábel displeja od počítača, kým je zvolený vonkajší displej ako miesto výstupu na obrazovku, obrazovka počítača sa vypne. V takom prípade stlačte kláves F7 dvakrát, pričom podržte stlačený kláves Fn a potom stlačte kláves Enter , aby sa prepol výstup údajov na obrazovku počítača. Výstup na viac obrazoviek nemusí byť podporovaný, závisí to od operačného systému na vašom počítači.
Fn +  /  (F9/F10): zväčšovanie	Zmena veľkosti obrázku alebo dokumentu zobrazeného v niektorom softvéri. Aby sa obraz na obrazovke javil menší a vzdialenejší (zmenšenie), stlačte klávesy Fn+F9 . Aby sa obraz na obrazovke javil väčší a bližší (zväčšenie), stlačte klávesy Fn+F10 . Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi VAIO Control Center .
Fn +  (F12): dlhodobý spánok	Poskytuje najnižšiu úroveň spotreby energie. Pri vykonaní tohto príkazu sa stav systému a pripojených periférnych zariadení uloží na vstavané úložné zariadenie a vypne sa napájanie systému. Na návrat systému do pôvodného stavu vypínačom zapnite napájanie. Informácie o riadení spotreby nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (strana 26).

Zmena nastavení podsvietenej klávesnice



Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.

Ak je váš počítač vybavený podsvietenou klávesnicou, môžete nastaviť automatické zapínanie podsvietenia podľa intenzity okolitého svetla.

Navyše môžete určiť čas nečinnosti, po ktorej sa podsvietenie klávesnice vypne.

Zmena nastavení podsvietenej klávesnice


- 1 Kliknite na **Štart, Všetky programy a VAIO Control Center**.
- 2 Kliknite na položku **Keyboard and Mouse a Backlit KB**.



Intenzitu okolitého svetla meria snímač okolitého svetla. Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia môže spôsobiť, že sa podsvietenie klávesnice zapne.

Používanie dotykového panelu

Pomocou dotykového panelu môžete ukazovať, zvoliť, presúvať a posúvať sa po objektoch na obrazovke.

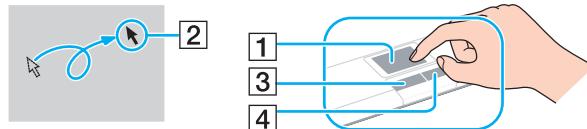

Činnosť*	Popis
Ukázať	Posúvajte váš prst po dotykovom paneli (1) tak, aby ste ukazovateľ (2) umiestnili na položku alebo objekt.
Kliknutie	Jeden krát stlačte ľavé tlačidlo (3).
Dvojité kliknutie	Stlačte ľavé tlačidlo dvakrát po sebe.
Kliknutie pravým tlačidlom	Jeden krát stlačte pravé tlačidlo (4). U mnohých aplikácií sa týmto úkonom zobrazí krátká ponuka programu (ak je k dispozícii).
Potiahnutie	Posúvajte váš prst po dotykovom paneli, pričom zároveň držte stlačené ľavé tlačidlo.
Posúvanie	Na posúvanie vo vertikálnom smere posúvajte váš prst po dotykovom paneli pozdĺž ľavého okraja dotykového panelu. Posúvajte prst pozdĺž spodného okraja, čím sa budete posúvať vodorovne. Po začatí vertikálneho alebo horizontálneho posúvania môžete prstom pohybovať po dotykovom paneli v kružku bez toho, že by ste museli dváhať prst z dotykového panela (funkcia posúvania je k dispozícii iba u aplikácií, ktoré podporujú túto funkciu posúvania po paneli).
Listovanie	Posuňte dva prsty po čiare rýchlym pohybom na dotykovom paneli. Vo webovom prehliadači alebo prezerači obrázkov môžete listovať dozadu pohybom doľava alebo dopredu pohybom doprava.
Štipnutie	V niektorých softvérových aplikáciách môžete štipnutím dvomi prstami na dotykovom paneli zväčšovať obraz. Ak chcete obraz zväčšíť, oddaľujte od seba prsty, ak chcete zmenšiť, približujte ich k sebe.

 Keď je k vášmu počítaču pripojená myš, dotykový panel môžete vypnúť/zapnúť. Aby ste zmenili nastavenia dotykového panela, použite **VAIO Control Center**.

 Pred vypnutím dotykového panelu určite pripojte myš. Ak dotykový panel vypnete bez pripojenia myši, na operácie ukazovania budete môcť používať iba klávesnicu.

Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami

Váš počítač je vybavený špeciálnymi tlačidlami na pomoc s používaním určitých funkcií počítača.

Tlačidlo so špeciálnou funkciovou	Funkcie
Tlačidlo VAIO 	Spustí Media Gallery alebo zapne a vypne hlasitosť, podľa modelu.
Tlačidlo ASSIST 	Spustí VAIO Care , kým je počítač v štandardnom režime alebo v režime spánku. Keď je počítač vypnutý alebo je v režime dlhodobého spánku, tlačidlo ASSIST spustí VAIO Recovery Center .
▲ Tlačidlo na vysunutie podávača	Vysunie jednotku.

Používanie vstavanej kamery

Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou **MOTION EYE**.

Pomocou vopred nainštalovaného softvéru na zachytávanie obrazu, môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

- Zachytávať obrazy a filmy
- Zisťovať a zachytávať predmety pohybujúce sa predmety za účelom monitorovania
- Upravovať zachytené údaje



Po zapnutí počítača sa aktivuje vstavaná kamera.

Videokonferenciu je možné uskutočniť s vhodným softvérom.



Spustenie alebo ukončenie softvéru na okamžitú výmenu správ alebo úpravu videa neaktivuje, resp. nevypne vstavanú kameru.

Pri používaní vstavanej kamery počítač neuvádzajte do režimu spánku ani do režimu dlhodobého spánku.

Používanie vopred nainštalovaného softvéru na zachytávanie obrazu

- 1 Kliknite na **Štart**, **Všetky programy**, **ArcSoft WebCam Companion 3** a **WebCam Companion 3**.
- 2 Kliknite na želanú ikonu v hlavnom okne.

Podrobnejšie pokyny o používaní softvéru nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.



Pri zachytávaní obrazu alebo filmu v tmavom prostredí kliknite na ikonu **Capture** v hlavnom okne a potom na ikonu nastavenia kamery **WebCam Settings** a zvoľte možnosť slabého osvetlenia alebo kompenzácie slabého osvetlenia v okne vlastností.

Používanie optickej jednotky

Váš počítač je vybavený optickou jednotkou.




Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

Ako vložiť disk

- 1** Počítač zapnite.
- 2** Stlačením tlačidla na vysunutie podávača (1) jednotku otvorte.
Podávač sa vysunie.

- 3 Disk položte do prostriedku podávača jednotky štítkom smerom nahor a jemne ho stlačte nadol, aby sa zaistil na svojom mieste.

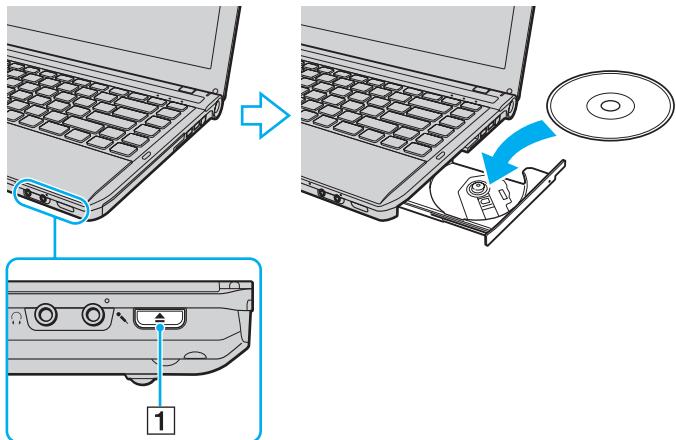

! Na mechaniku disku nevyvíjajte silný tlak. Pri vkladani/vyberaní disku na/z podávača dávajte pozor, aby ste pridržali spodnú časť mechaniky podávača.

- 4 Podávač jednotky zatvorte jemným potlačením.

! Optický disk nevyberajte, kým je počítač v režime nízkej spotreby (spánku alebo dlhodobého spánku). Pred vybratím disku sa uistite, že je počítač opäť prepnutý do štandardného režimu.

Podporované diskové médiá

Váš počítač prehráva a zapisuje na nosiče CD, DVD a Blu-ray Disc™ v závislosti od kúpeného modelu.

Podrobné údaje o druhu optických diskov a druhoch médií nájdete v referenčnej tabuľke dolu.

PZ: prehrávateľné a zapisovateľné

P: prehrávateľné, ale nie zapisovateľné

-: neprehrávateľné a nezapisovateľné

	CD-ROM	Video CD	Hudobné CD	CD Extra	CD-R/RW	DVD-ROM	DVD-Video	DVD-R/RW	DVD+R/RW	DVD+R DL (Double Layer)	DVD-R DL (Dual Layer)	DVD-RAM ^{*1 *2}	BD-ROM	BD-R/RE ^{*3}
DVD±RW/±R DL/RAM	P	P	P	P	PZ ^{*5}	P	P	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	-	-
Disk Blu-ray	P	P	P	P	PZ ^{*5}	P	P	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	P	PZ ^{*4}
Kombinovaný disk Blu-ray	P	P	P	P	PZ ^{*5}	P	P	PZ	PZ	PZ	PZ	PZ	P	P

^{*1} Jednotka DVD±RW/RAM vo vašom počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Použite disky bez kaziet alebo disky, ktoré sa dajú z kazety vybrať.

^{*2} Zápis dát na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) vyhovujúce špecifikácii DVD-RAM verzie 1.0 nie je podporovaný.
Disky DVD-RAM verzie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 nie sú podporované.

^{*3} Jednotka Blu-ray Disc vo vašom počítači nepodporuje médiá BD-RE vo formáte verzie 1.0 a médiá Blu-ray Disc v kazete.

^{*4} Podporuje zápis dát na disky BD-R Part1 verzie 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE Part1 verzie 2.1 (jednovrstvové disky s kapacitou 25 GB, dvojvrstvové disky s kapacitou 50 GB).

^{*5} Zápis dát na disky Ultra Speed CD-RW nie je podporovaný.

!

Táto jednotka je určená na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardom pre kompaktné disky (CD). Duálne disky a niektoré hudobné disky zakódované pomocou technológie na ochranu autorských práv nevyhovujú štandardom pre kompaktné disky (CD). Preto tieto disky menuisia byť kompatibilné s jednotkou.

Pri kúpe prednahratých alebo prázdnych diskov na použitie s vaším počítačom VAIO si v každom prípade pozorne prečítajte oznamenia na balení diskov, aby ste si skontrolovali kompatibilitu čítania a zápisu s optickými jednotkami vo vašom počítači. Spoločnosť Sony negarantuje kompatibilitu optických jednotiek VAIO s diskami, ktoré nie sú v súlade s oficiálnymi normami „CD“, „DVD“ alebo „Blu-ray Disc“. POUŽITIE NEVYHOUJÚCICH DISKOV MÔŽE SPÔSOBIŤ KRITICKÉ POŠKODENIE VÁSHO PC VAIO ALEBO SPÔSOBIŤ SOFTVÉROVÉ KONFLIKTY A MRZNUTIE SYSTÉMU.

Vo veci otázok o formátoch diskov kontaktujte jednotlivých vydavateľov prednahratých diskov alebo výrobcu zapisovateľných diskov.



Zapisovanie na disky priemeru 8 cm nie je podporované.

!

Na prehrávanie médií Blu-ray Disc chránených autorskými právami aktualizujte kľúč AACS. Aktualizácia kľúča AACS vyžaduje prístup k Internetu.

Tak ako aj v prípade ostatných optických zariadení okolnosti môžu obmedziť kompatibilitu alebo zabrániť prehrávaniu médií Blu-ray Disc. Počítače VAIO nemusia podporovať prehrávanie filmov na balených médiách nahrávaných vo formátoch AVC alebo VC1 pri vysokých bitových rýchlosťach.

V prípade niektorého obsahu médií DVD a BD-ROM sa vyžaduje nastavenie regiónu. Ak nastavenie regiónu optickej jednotky nesúhlasí s regiónom disku, prehrávanie nie je možné.

Pokiaľ váš externý displej nezodpovedá norme High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nebude ste môcť prehrávať ani prezerávať obsah médií Blu-ray Disc chránený autorskými právami.

Niekteré obsahy môžu obmedzovať videovýstup na štandardné rozlíšenie alebo zakazovať analógový videovýstup. Pri výstupe videosignálu prostredníctvom digitálnych zapojení, ako zapojenie HDMI alebo DVI, sa prísne odporúča, aby bol na dosiahnutie optimálnej kompatibility a kvality zobrazovania zapojený aj digitálny HDCP vyhovujúci prostriediu.

Pred prehrávaním alebo zapisovaním na disk vystúpte zo všetkých softvérových aplikácií, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche počítača.

Poznámky týkajúce sa používania optickej jednotky

Poznámky o zapisovaní dát na disk

- Používajte iba okrúhle disky. Nepoužívajte disky akéhokoľvek iného tvaru (hviezda, srdce, karta a pod.), keďže tieto môžu poškodiť vašu optickú jednotku.
- Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dátu na disk, do počítača nenarážajte ani ním netraste.
- Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dátu na disk, nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel sietového adaptéra.
- Počas toho, ako optická jednotka zapisuje dátu na disk, počítač nepripájajte k (voliteľnej) dokovacej stanici ani ho od nej neodpájajte.

Poznámky o prehrávaní diskov

Na dosiahnutie optimálneho výkonu pri prehrávaní diskov by ste mali dodržiavať nasledujúce odporúčania.

- Niektoré prehrávače CD a optické jednotky v počítačoch nemusia byť schopné prehrávať zvukové CD vytvorené na médiách CD-R alebo CD-RW.
- Niektoré prehrávače DVD a optické jednotky v počítačoch nemusia byť schopné prehrávať DVD vytvorené na médiách DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW alebo DVD-RAM.
- Niektoré druhy obsahu na diskoch Blu-ray sa na vašom počítači nemusia dať prehrávať alebo počas prehrávania disku Blu-ray sa počítač môže stať nestabilný. Na normálne prehrávanie takého obsahu stiahnite a nainštalujte najnovšie aktualizácie pre **WinDVD BD** pomocou **VAIO Update**.

Pokyny, ako používať **VAIO Update**, pozrite **Aktualizácia vášho počítača (strana 29)**.

- V závislosti od systémového prostredia môžete počas prehrávania AVC HD pozorovať výpadky zvuku a/alebo snímok.
- Počas prehrávania disku počítač neuvádzajte do niektorého z režimov nízkej spotreby.

Poznámky o regionálnych kódoch

- Na diskoch alebo baleniach je vyznačený kód regiónu, ktorý indikuje, v ktorom regióne a na akom type prehrávača sa disk dá prehrat'. Pokiaľ na vašom disku alebo jeho balení nie je vyznačený kód „2“ (Európa patrí do regiónu „2“), „5“ (Rusko patrí do regiónu „5“), alebo „all“ (toto znamená, že DVD sa dá prehrávať vo väčšine sveta), nemôžete ho na počítači prehrávať'.

!

Ak zmeníte kód regiónu, kým beží program **WinDVD** alebo **WinDVD BD**, program reštartujte alebo disk vysuňte a znova ho vložte, aby nové nastavenie vstúpilo do platnosti.

- Nepokúšajte sa zmeniť nastavenie kódu regiónu optickej jednotky. Akékolvek komplikácie spôsobené zmenou nastavenia kódu regiónu optickej jednotky sú mimo záruky.

Prehrávanie diskov

Prehrávanie disku

- 1 Vložte disk do optickej jednotky.

!

Pred prehrávaním disku zapojte siet'ový adaptér ku počítaču a zavorte všetky prebiehajúce softvérové aplikácie.

- 2 Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na **Štart, Všetky programy** a potom na požadovaný softvér na prehrávanie DVD.
Pokyny, ako softvér používať, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.

Kopírovanie súborov na disky

Ako skopírovať súbory na disk

- 1 Vložte zapisovateľný disk do optickej jednotky.

!

Pred kopírovaním súborov na disk zapojte siet'ový adaptér ku počítaču a zavorte všetky prebiehajúce softvérové aplikácie.

- 2 Ak sa nič nezobrazí na pracovnej ploche, kliknite na **Štart, Všetky programy** a potom na požadovaný softvér na napáľovanie, ktorým skopírujete súbory na disk.
Pokyny, ako softvér používať, nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.

Používanie „Memory Stick“

„Memory Stick“ sú kompaktné, prenosné a všeobecné záznamové média z integrovaných obvodov osobitne skonštruované na výmenu a zdieľanie digitálnych dát s kompatibilnými výrobkami ako digitálne fotoaparáty, mobilné telefóny a iné zariadenia. Pretože je médium vyberateľné, dá sa použiť na externé uloženie dát.

Pred tým, ako použijete „Memory Stick“

Zásuvka „Memory Stick Duo“ na počítači slúži pre nasledujúce veľkosti a druhy médií:

- „Memory Stick Duo“
- „Memory Stick PRO Duo“
- „Memory Stick PRO-HG Duo“

!

Váš počítač podporuje iba nosiče „Memory Stick“ dvojnásobnej veľkosti a nepodporuje nosiče „Memory Stick“ štandardnej veľkosti.

Najnovšie informácie o médiách „Memory Stick“ nájdete v oddieli [memorystick.com] na internete na adrese <http://www.memorystick.com/en/>.

Vsunutie a vybratie „Memory Stick“

Ako vložiť „Memory Stick“


- 1 Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“.
- 2 „Memory Stick“ chyt'te šípkou smerom hore a otočte ju smerom k zásuvke.
- 3 „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezavíkne na svojom mieste.
Nosič netlačte do zásuvky násilím.



Ak „Memory Stick“ nejde do zásuvky ľahko, s citom ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere.

Systém automaticky rozpozná „Memory Stick“ a obsah na médiu „Memory Stick“ sa zobrazí. Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na **Start**, **Počítač** a dvakrát kliknite na ikonu „Memory Stick“.

Ikonu „Memory Stick“ sa zobrazí v okne **Počítač** po vsunutí „Memory Stick“ do zásuvky.

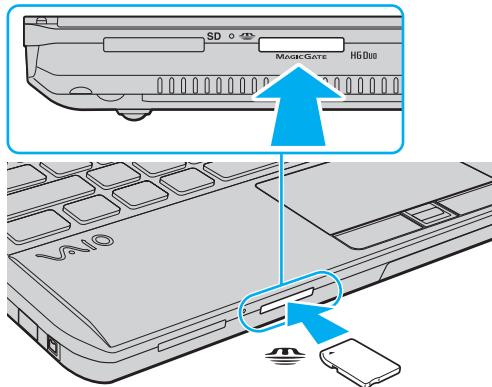

!

Pred použitím média „Memory Stick Micro“ („M2“) ho nezabudnite vložiť do adaptéra „M2“. Ak médium zasuniete priamo do zásuvky „Memory Stick Duo“ bez adaptéra, môže sa stat', že sa nebude dat' vytiahnut'.

Ako vybrať „Memory Stick“

!

Ked' kontrolné svetlo prístupu k médiu svieti, médium „Memory Stick“ nevyťahujte. Ak to spravíte, môžete stratíť dátá. Veľké objemy dát môžu vyžadovať dlhší čas na nahranie do pamäte, takže pred vytiahnutím média „Memory Stick“ skontrolujte, či nesvieti kontrolné svetlo.

- 1 Nájdite zásuvku pre „Memory Stick Duo“.
- 2 Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti.
- 3 Médium „Memory Stick“ zatlačte do počítača a uvoľnite.
„Memory Stick“ sa vysunie.
- 4 Vytiahnite „Memory Stick“ zo zásuvky.

!

Dávajte pozor, aby ste „Memory Stick“ vždy vytiaholi s citom, v opačnom prípade môže nečakane vyskočiť.

Formátovanie „Memory Stick“

Formátovanie „Memory Stick“

Médium „Memory Stick“ je už vopred naformátované a je pripravené na použitie.

Ak chcete médium opäťovne naformátovať na vašom počítači, postupujte podľa týchto pokynov.



Pri formátovaní média určite použite zariadenie, ktoré je skonštruované na formátovanie médií a podporuje médiá „Memory Stick“.

Naformátovanie média „Memory Stick“ vymaže všetky jeho uložené údaje. Pred naformátovaním média skontrolujte, či neobsahuje vaše cenné dáta.

V priebehu formátovania médium „Memory Stick“ nevytahujte zo zásuvky. Mohlo by to spôsobiť poruchu funkcie.

- 1 Nайдите засувку для „Memory Stick Duo“.
- 2 „Memory Stick“ осторожно вставьте в засувку, чтобы не выдернуть ее из места.
- 3 Нажмите на **Start** и **ПКМ**.
- 4 Правой кнопкой мыши нажмите на значок „Memory Stick“ и выберите **Форматировать**.
- 5 Нажмите на **Обновить предустановленные параметры устройства**.



Внимание! Извлекая устройство, сформатированный и сформатированный с помощью этого устройства субстрат может измениться.

Не используйте **NTFS** из меню **Система файлов**, если это может привести к проблемам с работой устройства.



Процесс форматирования будет быстрее, если в **Параметры форматирования** выбрать **Быстро форматирование**.

- 6 Kliknite na **Spustit**.
- 7 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

!

Naformátovanie média „Memory Stick“ môže trvať aj dlhšie, v závislosti od typu média.

Poznámky o používaní „Memory Stick“

- ❑ Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s médiami „Memory Stick“ značky Sony s kapacitou do 32 GB, ktoré boli k dispozícii v septembri 2009. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky médiá „Memory Stick“.
- ❑ Pri zasúvaní média „Memory Stick“ do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu vášho počítača alebo média, netlačte „Memory Stick“ do zásuvky násilím, ak hladko nevojde.
- ❑ Pri zasúvaní a vytahovaní „Memory Stick“ zo zásuvky budťe opatrný. Nepoužívajte násilie.
- ❑ V prípade vloženia média „Memory Stick“ s viacerými adaptérmi sa nezaručuje kompatibilita.
- ❑ „MagicGate“ je všeobecný názov technológie na ochranu autorských práv vyvinutej spoločnosťou Sony. Používajte „Memory Stick“ s označením „MagicGate“, čo zaručí prednosti tejto technológie.
- ❑ Použitie akýchkoľvek zvukových alebo obrazových dát, ktoré ste zaznamenali, na iné ako osobné účely je bez predchádzajúceho súhlasu od držiteľov príslušných autorských práv v rozpore so zákonom o ochrane autorských práv. Preto médiá „Memory Stick“ s takými dátami chránenými autorskými právami sa môžu používať iba v súlade so zákonom.
- ❑ Do zásuvky nezasúvajte viac ako jedno médium „Memory Stick“. Nevhodné vloženie média môže poškodiť váš počítač aj médium.

Používanie iných modulov/pamäťových kariet

Používanie modulu ExpressCard


Počítač je vybavený zásuvkou ExpressCard/34^{*} na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamkordérmi, prehrávačmi a ďalšími audiovizuálnymi zariadeniami. Táto zásuvka môže pojať iba modul ExpressCard/34 (šírky 34 mm)^{*}.

* V tejto príručke sa používajú označenia zásuvka ExpressCard a modul ExpressCard.

Ako zasunúť modul ExpressCard

! Váš počítač bol dodaný s ochrannou vložkou v zásuvke ExpressCard. Pred použitím zásuvky ochrannú vložku vyberte.

- 1 Nájdite zásuvku ExpressCard.
- 2 Ochrannú vložku zásuvky ExpressCard zatlačte tak, aby vyskočila.
- 3 Ochrannú vložku zásuvky ExpressCard opatrne chyt'te a vytiahnite zo zásuvky.
- 4 Modul ExpressCard chyt'te šípkou smerom nahor a otočte ho smerom k zásuvke.
- 5 Modul ExpressCard opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste.
Do zásuvky ho nezasúvajte násilím.

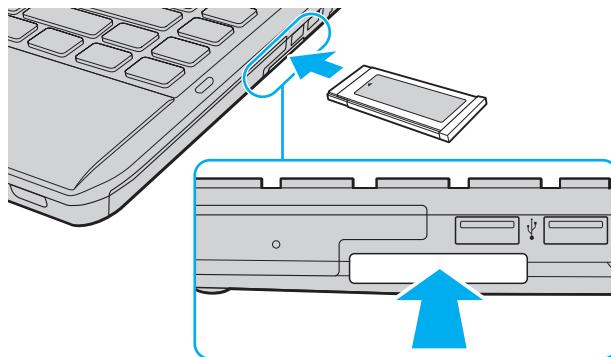

Ak modul dejde do zásuvky ľahko, s citom ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere.

Skontrolujte, či používate najnovší softvér ovládača od výrobcu modulu ExpressCard.

Ako vytiahnut' modul ExpressCard



Ochrannú vložku vložte do zásuvky ExpressCard na zabránenie vniknutia akýchkoľvek častíc, keď sa nepoužíva žiadny modul ExpressCard. Pred tým, ako počítač presuniete na iné miesto, určite vložte ochrannú vložku do zásuvky ExpressCard.



Kroky 1 až 4 môžete preskočiť, ak:

- je váš počítač vypnutý.
- sa na prahu úloh nezobrazuje ikona **Bezpečné odstránenie hardvéru**.
- hardvér, ktorý chcete odpojiť sa nezobrazuje v okne **Bezpečné odstránenie hardvéru**.

- 1 Nájdite zásuvku ExpressCard.
- 2 Kliknite na ikonu **Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá** na paneli úloh.
- 3 Vyberte hardvér, ktorý chcete odpojiť.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke ako odstrániť modul ExpressCard.
- 5 Modul ExpressCard zatlačte smerom do počítača tak, aby vyskočil.
- 6 Modul ExpressCard opatrne chyťte a vytiahnite ho zo zásuvky.

Používanie pamäťových kariet SD

Váš počítač je vybavený zásuvkou na pamäťové karty **SD**. Túto zásuvku môžete použiť na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami.

Predtým, ako použijete pamäťovú kartu SD


Zásuvka na pamäťové karty **SD** na vašom počítači pracuje s nasledujúcimi pamäťovými kartami:

- Pamäťová karta SD
- Pamäťová karta SDHC

Najnovšie informácie o kompatibilných pamäťových kartách nájdete na príslušnom webe technickej podpory **Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5)**.

Ako vložiť pamäťovú kartu SD

- 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu **SD**.
- 2 Pamäťovú kartu SD chyt'te šípkou smerom nahor a otočte ju smerom k zásuvke.
- 3 Pamäťovú kartu SD opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezavakne na svojom mieste.
Pamäťovú kartu netlačte do zásuvky násilím.

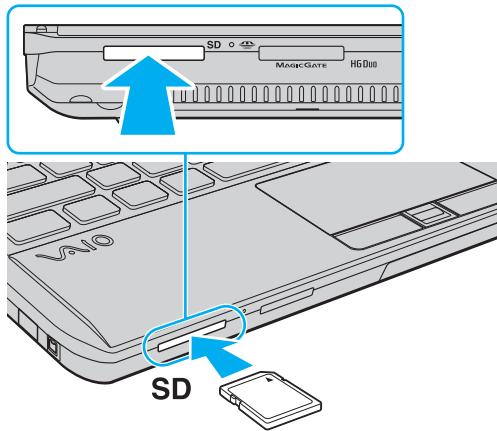

Po vsunutí karty do zásuvky sa v okne **Počítač** zobrazí ikona pamäťovej karty SD.

Ako vytiahnut' pamäťovú kartu SD

- 1 Nájdite zásuvku na pamäťovú kartu **SD**.
- 2 Skontrolujte, či indikátor prístupu k médiu nesvieti.
- 3 Pamäťovú kartu SD zatlačte smerom do počítača a uvoľnite.
Pamäťová karta SD sa vysunie.
- 4 Pamäťovú kartu SD vytiahnite zo zásuvky.

Poznámky o používaní pamäťových karát

Všeobecné poznámky o používaní pamäťovej karty

- Uistite sa, že používate pamäťové karty vyhovujúce štandardom podporovaným vaším počítačom.
- Pri zasúvaní pamäťovej karty do zásuvky ho určite držte šípkou v správnom smere. Aby ste sa vyhli poškodeniu vášho počítača alebo média, netlačte pamäťovú kartu do zásuvky násilím, ak hladko nevojde.
- Pri zasúvaní a vytahovaní pamäťovej karty zo zásuvky budťte opatrný. Nepoužívajte násilie.
- Keď kontrolné svetlo prístupu k médiu svieti, pamäťovú kartu nevytahujte. Ak to spravíte, môžete stratíť dátá.
- Do zásuvky na pamäťové karty sa nepokúšajte vkladať pamäťové karty alebo adaptéry na pamäťové karty iného typu. Nekompatibilná pamäťová karta alebo redukcia môže spôsobiť problémy pri jej vytahovaní zo zásuvky a spôsobiť poškodenie vášho počítača.

Poznámky o používaní pamäťovej karty SD

- Váš počítač bol testovaný a vyhodnotený ako kompatibilný s najrozšírenejšími pamäťovými kartami, ktoré boli k dispozícii v septembri 2009. Kompatibilita však nie je zaručená pre všetky pamäťové karty.
- Na tomto počítači sa testovali a vyhodnotili ako kompatibilné pamäťové karty SD s kapacitou do 2 GB a pamäťové karty SDHC s kapacitou do 32 GB.
- Zásuvka na pamäťovú kartu SD na vašom počítači nepodporuje funkciu vysokorychlostného prenosu dát pamäťových kariet SD a SDHC.

Používanie Internetu

Pred použitím Internetu musíte uzavrieť zmluvu s poskytovateľom služieb Internetu (ISP) a nastaviť zariadenia potrebné na pripojenie počítača k Internetu.

Váš ISP môže poskytovať nasledujúce služby pripojenia k Internetu:

- Optika do domu (FTTH)
- Digitálna účastnícka linka (DSL)
- Kábelový modem
- Satelit
- Vytáčané pripojenie

Podrobnejšie informácie o zariadeniach potrebných na pripojenie k Internetu a o tom, ako počítač pripojiť k Internetu, žiadajte od vášho ISP.



Na pripojenie počítača k Internetu pomocou bezdrôtovej LAN musíte bezdrôtovú LAN najprv nastaviť. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie bezdrôtovej siete LAN** ([strana 60](#)).




Pri pripojení počítača k Internetu v každom prípade prijmite príslušné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie počítača proti útokom prostredníctvom siete.

V závislosti od zmluvy o poskytovaní služieb s vaším ISP môžete potrebovať zapojiť externý modem, napríklad USB telefónny modem, DSL modem alebo kábelový modem na zapojenie počítača na Internetu. Podrobnejšie pokyny, ako nastaviť pripojenie a modem nakonfigurovať, nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším modemom.

Používanie siete (LAN)

Počítač sa dá pripojiť k sieti typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T pomocou LAN siet'ového kabla. Jeden koniec siet'ového kabla LAN (nie je súčasťou dodávky) zapojte do siet'ovej (LAN) zásuvky na počítači alebo voliteľnej dokovacej stanice a druhý koniec do vašej siete. Podrobnosti o nastavení a prístupových zariadeniach LAN si vyžiadajte u správcu siete.

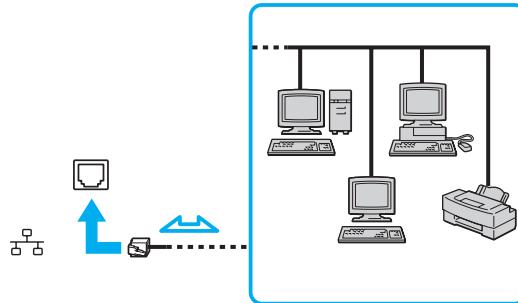

Počítač môžete zapojiť do ľubovoľnej siete bez zmeny pôvodných nastavení.

Ked' je počítač pripojený k voliteľnej dokovacej stanici, musíte zvoliť, ktorá siet'ová (LAN) zásuvka sa má používať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Do siet'ovej zásuvky (LAN) nepripájajte telefónny kábel.

Ak sa siet'ová zásuvka (LAN) pripojí k nižšie uvedeným telefónnym linkám, vysoký elektrický prúd prechádzajúci zásuvkou môže spôsobiť poškodenie, prehriatie alebo požiar.


- Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón)
- Verejná telefónna siet'
- Pobočková ústredňa

Používanie bezdrôtovej siete LAN

Wireless LAN (WLAN) umožní pripojiť váš počítač k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia.



Siet' WLAN používa nasledujúci štandard IEEE 802.11a/b/g/n, ktorý špecifikuje typ použitej technológie.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

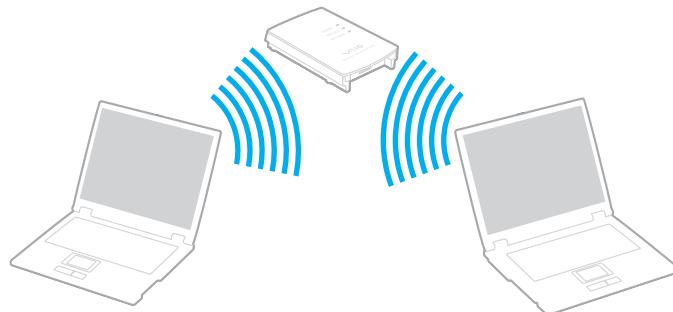

Norma WLAN	Frekvenčné pásmo	Poznámky
IEEE 802.11a	5 GHz	-
IEEE 802.11b/g	2,4 GHz	Norma IEEE 802.11g poskytuje vysokorýchlosnú komunikáciu oproti norme IEEE 802.11b.
IEEE 802.11n	5 GHz/2,4 GHz	Na modeloch kompatibilných s normou IEEE 802.11b/g/n sa môže používať iba pásmo 2,4 GHz.

Poznámky o používaní funkcie bezdrôtovej siete LAN

Všeobecné poznámky o používaní funkcie bezdrôtovej siete LAN

- ❑ V niektorých krajinách môže byť používanie výrobkov WLAN obmedzené miestnymi predpismi (napr. obmedzený počet kanálov). Pred aktivovaním funkcie WLAN si pozorne prečítajte sprievodcu predpismi týkajúcimi sa bezdrôtových LAN.
- ❑ V sietach ad-hoc nie je k dispozícii komunikácia podľa noriem IEEE 802.11a a IEEE 802.11n.
- ❑ Pásмо 2,4 GHz využívané zariadeniami kompatibilnými s bezdrôtovými LAN používajú aj iné rôzne zariadenia. Aj keď v zariadeniach kompatibilných s bezdrôtovými LAN sú nasadené technológie na minimalizovanie rušenia od iných zariadení, ktoré používajú to isté pásmo, také rušenie môže spôsobiť nižšiu komunikačnú rýchlosť, menší dosah komunikácie alebo prerušovanie bezdrôtových spojení.
- ❑ Rýchlosť komunikácie a rozsah sa môže meniť podľa nasledujúcich podmienok:
 - ❑ Vzdialenosť medzi zariadeniami
 - ❑ Prítomnosť prekážok medzi zariadeniami
 - ❑ Konfigurácia zariadení
 - ❑ Rádiové signály
 - ❑ Okolité prostredie, napr. prítomnosť stien a iných podobných materiálov
 - ❑ Použitý softvér
- ❑ Komunikácia môže v závislosti od podmienok šírenia rádiového signálu prerušiť.
- ❑ Skutočná rýchlosť komunikácie nemusí zodpovedať rýchlosťi, ktorá sa zobrazí na vašom počítači.
- ❑ Nasadenie výrobkov WLAN rôznych noriem v tom istom pásmi a tej istej bezdrôtovej sieti môže znížiť komunikačnú rýchlosť z dôvodu rádiového rušenia. Vzhľadom na tieto fakty, výrobky WLAN sú navrhnuté tak, aby znížili komunikačnú rýchlosť kvôli zabezpečeniu komunikácie s inými zariadeniami WLAN, ak pracujú podľa inej normy v tom istom pásmi. Keď komunikačná rýchlosť nie je taká, ako sa očakávalo, zmena kanálu na prístupovom bode ju môže zvýšiť.

Poznámka o šifrovaní dát

Norma WLAN obsahuje nasledujúce metódy šifrovania: Wired Equivalent Privacy (WEP), čo je bezpečnostný protokol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), a Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 a WPA, obe navrhnuté spoločne IEEE a Alianciou Wi-Fi, sú špecifikáciami interoperabilných bezpečnostných vylepšení založených na normách, ktoré zlepšujú úroveň ochrany údajov a riadenie prístupu pre existujúce siete Wi-Fi. WPA bolo navrhnuté tak, aby bolo dopredu kompatibilné s normou IEEE 802.11i. Okrem autentifikácie používateľa pomocou protokolov 802.1X a EAP (Extensible Authentication Protocol) využíva vylepšené šifrovanie dát TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Šifrovanie dát chráni zraniteľné bezdrôtové spojenie medzi klientami a prístupovými bodmi. Okrem toho sú tu ďalšie typické bezpečnostné mechanizmy LAN na zabezpečenie súkromia ako napr.: ochrana heslom, šifrovanie koniec-koniec, virtuálne privátné siete a autentifikácia. WPA2, druhá generácia WPA, poskytuje silnejšiu ochranu dát a riadenie prístupu k sieti a je navrhnutá na zabezpečenie všetkých verzií zariadení 802.11 včítane zariadení podľa normy 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n vo viacpásmovom a viacnásobnom režime. Navyše, v zmysle ratifikovanej normy IEEE 802.11i WPA2 poskytuje bezpečnosť na úrovni vládnych inštitúcií implementovaním šifrovacieho algoritmu AES podľa normy FIPS 140-2 od National Institute of Standards and Technology (NIST) a autentifikácie založenej na 802.1X. WPA2 je späť kompatibilné s WPA.

Spustenie komunikácie v bezdrôtovej LAN

Musíte najprv vytvoriť bezdrôtovú komunikáciu LAN medzi svojim počítačom a prístupovým bodom (nie je súčasťou). Ďalšie informácie nájdete v časti **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**.



Podrobnejšie informácie o tom, ako zvoliť kanál, ktorý prístupový bod bude používať, nájdete v príručke k vášmu prístupovému bodu.

Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti LAN

1 Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.

Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.

2 Zapnite spínač **WIRELESS**.

3 Kliknite na ikonu **VAIO Smart Network** na paneli úloh.

4 Kliknite na spínač vedľa želanej funkcie bezdrôtového pripojenia, čím sa toto prepne na **On** v okne **VAIO Smart Network**. Skontrolujte, či svieti indikátor **WIRELESS**.



Bezdrôtové komunikácie v pásmi 5 GHz, dostupné iba vo vybraných modeloch, sú pôvodne vypnuté. Na aktivovanie komunikácie v pásmi 5 GHz musíte zvoliť používanie pásm 5 GHz alebo oboch pásiem 2,4 GHz a 5 GHz na karte **Wireless LAN Settings** v okne s nastaveniami **VAIO Smart Network**.

5 Kliknite na alebo na paneli s úlohami.

6 Zvolte požadovaný prístupový bod a kliknite na **Pripojiť**.



V prípade autentifikácie WPA-PSK alebo WPA2-PSK musíte zadat heslo. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená a heslo musí byť textový reťazec dĺžky 8 až 63 znakov alebo hexadecimálny reťazec dĺžky 64 znakov.

Zastavenie komunikácie v bezdrôtovej LAN

Ako zastaviť komunikáciu v bezdrôtovej LAN

Kliknite na prepínač vedľa **Wireless LAN**, aby ste prepli na **Off** v okne **VAIO Smart Network**.



Vypnutie funkcie bezdrôtovej LAN počas prístupu ku vzdialeným dokumentom, súborom alebo zdrojom môže viesť k strate dát.

Používanie bezdrôtovej siete WAN

Použitie bezdrôtovej siete WAN (WWAN) umožní pripojenie vášho počítača k internetu cez bezdrôtovú sieť, kde existuje pokrytie pre mobilné telefóny.

V niektorých krajinách alebo regiónoch siet' WWAN nemusí byť k dispozícii. Ak chcete nájst', v ktorých krajinách alebo oblastiach je dostupná siet' WWAN, prečítajte si časť **Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN** v príručke **Predpisy, záruka a servisná podpora**.



Niekteré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

Zasunutie karty SIM

Ak chcete použiť funkciu bezdrôtovej siete WAN, musíte vložiť kartu SIM do zásuvky karty SIM vášho počítača. Vaša karta SIM je obsiahnutá v základnej karte veľkosti kreditnej karty.



Podľa vašej krajiny a modelu je možné, že dostanete ponuku od operátora telekomunikácií, ktorého vybral VAIO. V tomto prípade karta SIM bude v kartónovej krabičke od operátora SIM alebo už bude založená v zásuvke pre kartu SIM. Ak karta SIM nie je priložená k vášmu počítaču, môžete si jednu zaobstaráť od svojho operátora telekomunikácií.


Vloženie karty SIM

- 1 Vypnite počítač.
- 2 Odpojte batériu z počítača.




Podrobnejšie pokyny nájdete v časti **Ako vybrať batériu** ([strana 20](#)).

- 3 Vyberte kartu SIM (1) vylomením zo základnej karty.

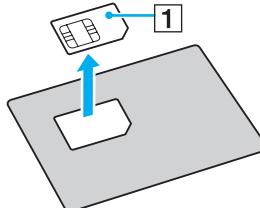

- 4** Vložte kartu SIM do zásuvky pre kartu SIM tak, aby strana s obvodom smerovala nadol.

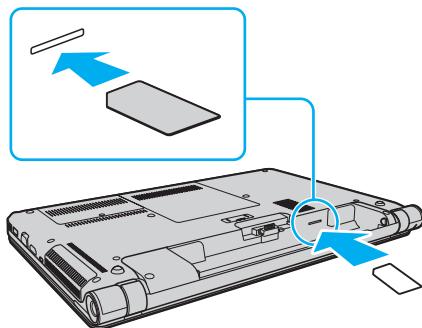

! Nedotýkajte sa obvodu na karte SIM. Počítač držte pevne, keď vkladáte alebo vyberáte kartu.

Nepoškodte kartu SIM ohnutím alebo nadmerným tlakom na kartu.

- 5** Nainštalujte batériu späť.

! Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná.

Začiatok komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN

Spustenie komunikácie v bezdrôtovej sieti WAN

- 1 Zapnite spínač **WIRELESS**.
- 2 Kliknite na ikonu **VAIO Smart Network** na paneli úloh.
- 3 Kliknite na prepínač vedľa **Wireless WAN**, čím sa prepne na **On** v okne **VAIO Smart Network**.
- 4 Na výzvu zadajte svoj kód PIN.
- 5 Na požiadanie zadajte informácie APN o svojom operátorovi telekomunikácií.

Podrobnejšie informácie o používaní funkcie bezdrôtovej siete WAN nájdete v súbore pomocníka softvéru **VAIO Smart Network** alebo v dokumentácii svojho operátora telekomunikácií.

Používanie funkcie Bluetooth

Počítač môže nadviazať bezdrôtovú komunikáciu s inými zariadeniami Bluetooth®, napríklad s druhým počítačom alebo mobilným telefónom. Dáta sa dajú prenášať medzi týmito zariadeniami bez kálov do vzdialenosť 10 metrov v otvorenom priestore.

Bezpečnosť' Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určiť, s kým budete komunikovať. Vďaka funkcií autentifikácie sa môžete vyhnúť tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenie Bluetooth získalo prístup k vášmu počítaču.

Ked' dve zariadenia Bluetooth komunikujú prvý krát, pre obe zariadenia by sa malo určiť spoločné heslo (heslo potrebné na komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovať. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opäť zadávať.




Heslo môže byť každý krát iné, ale musí byť to isté na oboch stranách.

V prípade niektorých zariadení, napríklad myší, sa nedá zadat' žiadne heslo.

Komunikácia s ďalším zariadením Bluetooth

Váš počítač môžete spojiť so zariadením Bluetooth, napríklad iným počítačom, mobilným telefónom, vreckovým počítačom, myšou alebo digitálnym fotoaparátom bez použitia akýchkoľvek káblov.

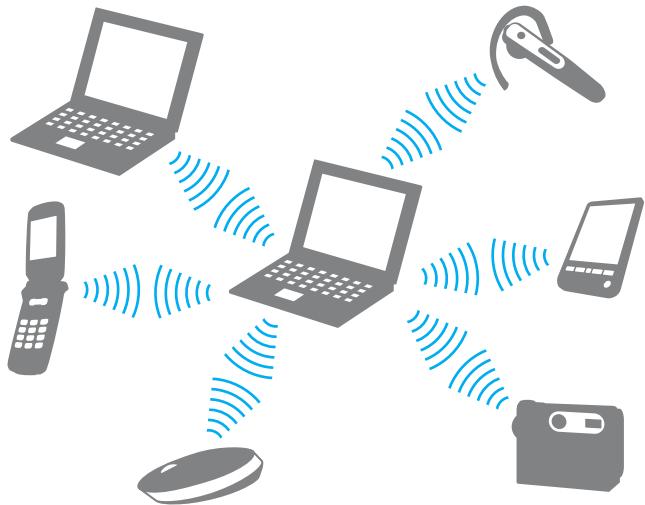

Ako komunikovať s ďalším zariadením Bluetooth

Aby ste mohli komunikovať s ďalším zariadením Bluetooth, najprv potrebujete nastaviť funkciu Bluetooth. Na nastavenie a používanie funkcie Bluetooth vyhľadajte informácie o Bluetooth pomocou **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**.

- 1 Zapnite spínač **WIRELESS**.
- 2 Kliknite na ikonu **VAIO Smart Network** na paneli úloh.
- 3 Kliknite na prepínač vedľa **Bluetooth**, čím sa prepne na **On** v okne **VAIO Smart Network**.
Skontrolujte, či svieti indikátor **WIRELESS**.

Ukončenie komunikácie Bluetooth

Ako zastaviť komunikáciu Bluetooth

- 1 Vypnite zariadenie Bluetooth, ktoré komunikuje s vaším počítačom.
- 2 Kliknite na prepínač vedľa **Bluetooth**, čím sa prepne na **Off** v okne **VAIO Smart Network**.

Poznámky o používaní funkcie Bluetooth

- ❑ Prenosová rýchlosť sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok:
 - ❑ Prekážky, napríklad steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami
 - ❑ Vzdialenosť medzi zariadeniami
 - ❑ Materiál použitý v stenách
 - ❑ Blízkosť mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov
 - ❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí
 - ❑ Konfigurácia zariadení
 - ❑ Typ softvérovej aplikácie
 - ❑ Typ operačného systému
 - ❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej LAN a Bluetooth vášho počítača
 - ❑ Veľkosť prenášaného súboru
- ❑ Z dôvodu obmedzení normy Bluetooth a elektromagnetického rušenia v danom prostredí sa veľké súbory niekedy môžu počas súvislého prenosu poškodiť.
- ❑ Všetky zariadenia musia byť certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky vztahujúcich sa noriem. Dokonca, aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu líšiť. Prenos dát nemusí byť možný v akejkoľvek situácii.
- ❑ Ak na vašom počítači prehrávate videá s výstupom audia na pripojené zariadenie Bluetooth, video a audio nemusia byť synchronizované. Toto je častý jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou Bluetooth a neznamená žiadnu poruchu funkcie.

- ❑ Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových LAN, používajú rôzne zariadenia. Zariadenia Bluetooth používajú technológiu na minimalizovanie rušenia z iných zariadení, ktoré používajú tú istú vlnovú dĺžku. Súčasné používanie funkcie Bluetooth a bezdrôtových komunikačných zariadení môže však spôsobiť rádiové rušenie, ktoré spôsobí, že komunikačná rýchlosť bude nižšia a dosah kratší, ako sú štandardné hodnoty.



Pred použitím funkcií Bluetooth si prečítajte sprievodcu predpismi týkajúcimi sa Bluetooth.

- ❑ Funkcia Bluetooth nemusí fungovať s iným zariadením v závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používanej výrobcom.
- ❑ Pripojenie viacerých zariadení Bluetooth k vášmu počítaču môže spôsobiť zahľtenie komunikačného kanálu, čo môže viest k slabému výkonu zariadení. Toto je normálny jav vyskytujúci sa v spojitosti s technológiou Bluetooth a neznamená žiadnu poruchu funkcie.

Používanie autentifikácie odtlačkom prsta

Váš počítač môže byť vybavený snímačom odtlačkov prstov, aby vám poskytol zvýšené pohodlie.



Niekteré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.
Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

Po zaregistrovaní vášho odtlačku prsta/vašich odtlačkov prstov funkcia autentifikácie odtlačkom prsta ponúka:

- Náhrada za zadanie hesla
 - Prihlásenie sa do Windows ([strana 80](#))
Ak ste pre váš používateľský účet zaregistrovali vaše odtlačky prstov, pri prihlásovaní sa do Windows môžete zadanie hesla nahradíť autentifikáciou odtlačkom prsta.
 - Funkcia **Power-on Security** ([strana 80](#))
Ak ste nastavili heslo pri zapnutí ([strana 108](#)), pri spustení vášho počítača môžete zadanie hesla nahradíť autentifikáciou odtlačkom prsta.
- Password Bank** na rýchly prístup k webovým stránkam
Po tom, čo ste do **Password Bank** uložili vaše používateľské informácie (používateľské účty, heslá atď.), zadanie informácií potrebných na prístup k webom chráneným heslom sa dá nahradíť autentifikáciou odtlačkom prsta.
Podrobnejšie informácie nájdete v pomocníkovi **Protector Suite**.



Funkcia **Password Bank** sa nemusí dať použiť v závislosti od webu, na ktorý pristupujete.

Šifrovanie archívov

Funkcia **File Safe** na šifrovanie/dešifrovanie dát

Pomocou funkcie **File Safe** sa dá vytvoriť šifrovaný archív na ochranu proti neoprávnenému prístupu, ktorý obsahuje súbor a/alebo zložku. Šifrovaný archív sa dá dešifrovať alebo prístup k súboru/zložke v archíve sa dá odomknúť prejdením vašim prstom po snímači odtlačkov prstov alebo zadaním zálohovacieho hesla, ktoré ste uviedli pri šifrovaní.

Funkcia **Personal Safe**

Funkciou **Personal Safe** môžete zašifrovať obsah ktoréhokoľvek chráneného priečinku na pracovnej ploche alebo vstavanom úložnom nosiči. Zašifrovaný priečinok bude skrytý pred ostatnými používateľmi vášho počítača.

Funkcia spúšťania aplikácií na rýchly prístup k aplikáciám

Funkcia spúšťača aplikácií je k dispozícii na vašom počítači na spúšťanie vašej preferovanej aplikácie (vykonateľného súboru), ktorá je priradená jednému z vašich prstov s registrovaným odtlačkom. Po priradení aplikácie vášmu prstu sa priradená aplikácia dá jednoducho spustiť prejdením vašim prstom po snímači odtlačkov prstov.

Funkcia **Strong Password Generator**

Funkcia **Strong Password Generator** umožní zvýšiť bezpečnosť počítača vygenerovaním silného hesla, ktoré odolá pokusom o vniknutie pomocou slovníka. Vygenerované heslo je možné zaregistrovať v databáze **Password Bank**.

Registrácia odtlačku prsta

Na používanie funkcie autentifikácie odtlačkom prsta musíte váš odtlačok prsta/odtlačky prstov zaregistrovať v počítači.



Pred registráciou nastavte heslo Windows na vašom počítači. Podrobne pokyny nájdete v časti **Nastavenie hesla Windows (strana 112)**.

Ako zaregistrovať odtlačok prsta


- 1 Kliknite na **Štart, Všetky programy, Protector Suite a Control Center**.
- 2 Pozorne prečítajte licenčnú zmluvu s koncovým používateľom a kliknite na tlačidlo **Accept**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Podrobne informácie nájdete v pomocníkovi.

Ak sa vám nepodarilo zaregistrovať odtlačok prsta, skúste znova podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Položte horný kĺb prsta na snímač odtlačkov prstov (1).

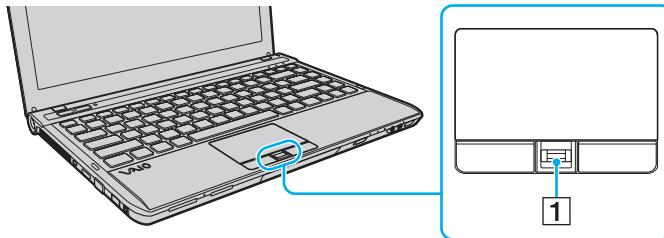

2 Prstom prejdite kolmo po snímači odtlačkov prstov.

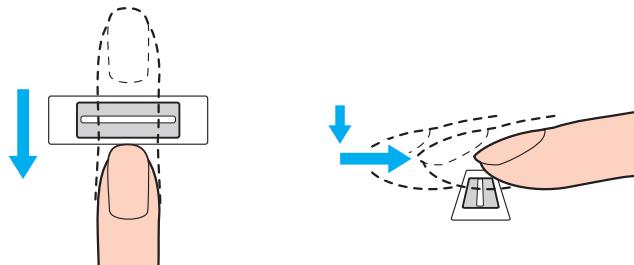

!

Špičku prsta umiestnite plocho do stredu snímača odtlačkov prstov.

Odtlačok prsta zosnímajte od horného kíbu prsta po špičku.

Pri prechádzaní prstom po snímači odtlačkov prstov prst udržujte v kontakte so snímačom.

Ak prstom prechádzate snímačom príliš rýchlo alebo príliš pomaly, registrácia odtlačku prsta sa nemusí podarí[†]. Snímaču odtlačkov prstov poskytnite približne jednu sekundu na zosnímanie odtlačku vášho prsta.

Ak je váš prst nadmerne suchý, vlhký, zvráskavený, znečistený alebo poranený atď., nemusí sa vám podarí[†] odtlačok prsta zaregistrovať[†] a/alebo odtlačok prsta nemusí byť[†] rozpoznáný[†].

Zaregistrujte viac ako jeden odtlačok prsta pre prípad, že snímač odtlačkov prstov nebude vedieť[†] odtlačok prsta rozpoznať[†].

Pred prejdením prstom po snímači odtlačkov prstov v každom prípade špičku prsta a snímač odtlačkov prstov očistite, aby sa zachovala dobrá schopnosť[†] rozpoznávania.

Pomocou funkcie **Power-on Security** ([strana 80](#)) môžete zaregistrovať[†] iba obmedzený počet odtlačkov prstov na prihlásenie sa do systému. Maximálny počet odtlačkov prstov, ktoré môžete zaregistrovať[†], závisí od množstva údajov jednotlivých odtlačkov.

Neskôr môžete zvoliť[†], ktorý odtlačok prsta sa má použiť[†] pre funkciu **Power-on Security**.

Prihlásenie sa do vášho systému

Aby ste na prihlásenie do systému mohli namiesto zadávania hesla používať funkciu prihlásovania sa pomocou odtlačku prsta, musíte nastaviť heslá pri spustení, heslá pevného disku, heslá Windows a nakonfigurovať váš počítač na autentifikáciu odtlačkom prsta.

Nastavenie hesla pri spustení, hesla pevného disku a hesla Windows nájdete v časti **Nastavenie hesla (strana 106)**.

Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi **Protector Suite**.

Prihlásenie sa do Windows

Ak ste pre váš používateľský účet zaregistrovali odtlačky vašich prstov, zadanie hesla Windows sa dá nahradíť autentifikáciou odtlačkom prsta. Pri prihlásení sa do Windows po zobrazení prihlásovacej obrazovky Windows prejdite registrovaným prstom po snímači odtlačkov prstov.

Funkcia Power-on Security

Ak ste nastavili heslo pri zapnutí ([strana 108](#)) a/alebo heslo pevného disku ([strana 114](#)), pri spustení vášho počítača sa dá zadanie hesla nahradíť autentifikáciou odtlačkom prsta.

Vymazanie registrovaných odtlačkov prstov

Pred likvidáciou počítača alebo jeho odovzdaním tretej strane sa po vymazaní údajov uložených v stavanom úložnom zariadení silne odporúča vymazať dátá odtlačkov prstov zaregistrovaných v snímači odtlačkov prstov.

Ako vymazat' odtlačky prstov

- 1 Počítač zapnite.
- 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartuje a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.
- 3 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Security**, aby sa zobrazila záložka **Security**.
- 4 Pomocou klávesu **↓** zvoľte **Clear Fingerprint Data** a stlačte kláves **Enter**.
- 5 Na výzvu na potvrdenie odpovedzte zvolením **Continue** a stlačte kláves **Enter**.
Dátá odtlačkov prstov registrovaných v snímači odtlačkov prstov sa automaticky vymažú po reštarte vášho systému.

Používanie periférnych zariadení

Funkcionalita vášho počítača VAIO sa dá rozšíriť používaním rôznych zásuviek na vašom počítači.


- Pripojenie k dokovacej stanici ([strana 83](#))**
- Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel ([strana 91](#))**
- Pripojenie externého displeja ([strana 92](#))**
- Vol'ba režimu displeja ([strana 97](#))**
- Používanie funkcie viacerých monitorov ([strana 98](#))**
- Pripojenie externého mikrofónu ([strana 100](#))**
- Pripojenie USB zariadenia ([strana 101](#))**
- Pripojenie zariadenia i.LINK ([strana 103](#))**

Pripojenie k dokovacej stanici

Pripojenie k dokovacej stanici vám umožňuje k počítaču pripojiť ďalšie periférne zariadenia, napríklad tlačiareň alebo externý displej.

Dokovacia stanica sa nedodáva s počítačom a je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.

Umiestnenie zásuviek na dokovacej stanici

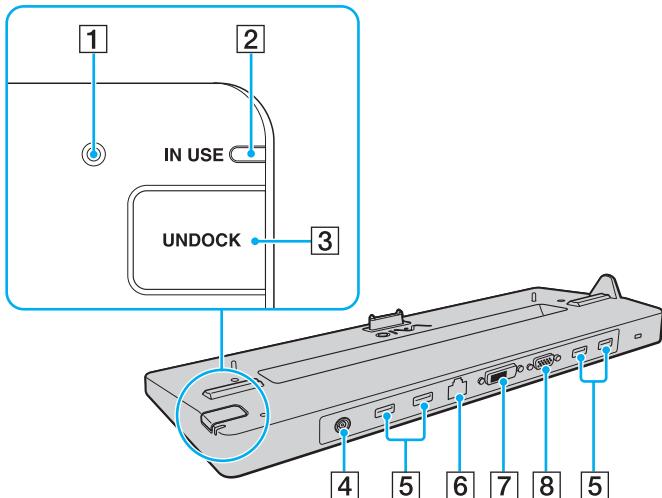

- [1] Kontrolné svetlo DC IN
Sveti, keď je dokovacia stanica napájaná.
- [2] Kontrolné svetlo **IN USE** (strana 88)
- [3] Tlačidlo **UNDOCK** (strana 88)
- [4] Zásuvka DC IN (strana 85)
- [5] Zásuvky USB^{*1} (strana 101)
- [6] Sietťová zásuvka (LAN) (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
- [7] Zásuvka **DVI-D**^{*2} (strana 92)
- [8] Zásuvka **MONITOR** (strana 92)

*1 Vyhovuje norme USB 2.0 a podporuje vysokú/plnú/nízku rýchlosť.

*2 Funkčné iba na modeloch s ovládačom videa NVIDIA.

! Dokovacia stanica sa dá napájať iba prostredníctvom napájacieho adaptéru dodaného s dokovacou stanicou. Počas používania dokovacej stanice neodpájajte napájací adaptér od dokovacej stanice ani napájacej zásuvky. Môže to spôsobiť poškodenie dát alebo poruchu funkcie hardvéru.

Simultánne používanie výstupnej zásuvky **HDMI** na vašom počítači a zásuvky **DVI-D** alebo zásuvky **MONITOR** na dokovacej stanici nie je možné.

Pripojenie počítača k dokovacej stanici


! Pred pripojením počítača k dokovacej stanici určite nainštalujte batériu.

Ako pripojiť váš počítač k dokovacej stanici


! Uistite sa, že napájací adaptér je pripojený k dokovacej stanici.

Ked' je počítač pripojený k dokovacej stanici, nehýbte ním. Môže to spôsobiť odpojenie dokovacej stanice a poškodenie oboch jednotiek.


- 1 Odpojte všetky periférne zariadenia od počítača.
- 2 Jeden koniec napájacej šnúry (1) zapojte do napájacieho adaptéru (2) a druhý koniec do napájacej zásuvky.
- 3 Kábel pripojený k napájaciemu adaptéru (2) zapojte do zásuvky DC IN (3) na dokovacej stanici (4).

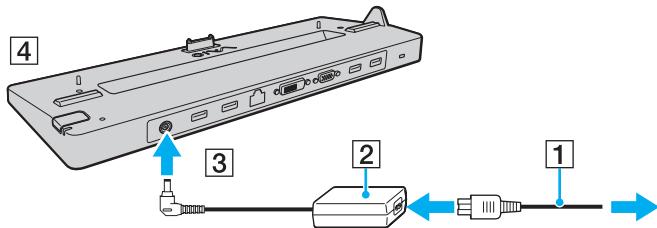


- 4 Odsuňte kryt zásuvky dokovacej stanice na spodnej strane počítača.

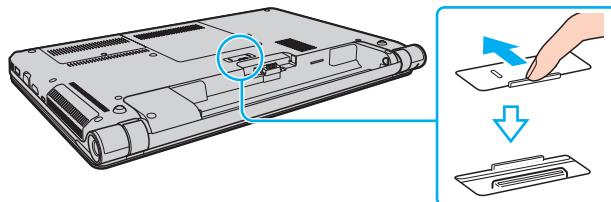

- 5 Zadné spodné rohy počítača zarovnajte s vodiacimi výbežkami na dokovacej stanici.

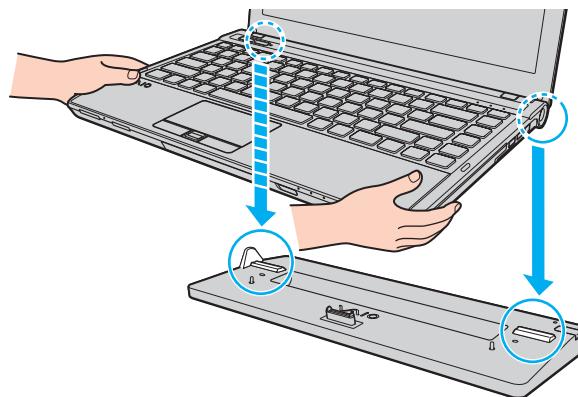

6 Počítač jemne zatlačte nadol tak, aby sa zaistil na svojom mieste.

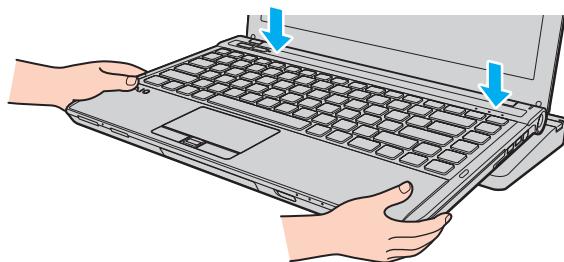

7 Počítač zapnite.

Odpolenie počítača od dokovacej stanice

!

Pred odpolením počítača skontrolujte, či sa nepoužívanú niektoré zariadenia pripojené k dokovacej stanici.

Počítač neodpájajte od dokovacej stanice, keď svieti kontrolné svetlo **IN USE**. Odpolenie vášho počítača, keď svieti kontrolné svetlo **IN USE**, môže viesť k strate neuložených dát alebo poruche počítača.


Ked' sa batéria blíži vybitiu, odpolenie vášho počítača od dokovacej stanice môže viesť k strate neuložených dát.

Počítač neodpájajte od dokovacej stanice počas prehrávania videa. Pred odpolením počítača určite ukončite prehrávanie videa.

Po vykonaní krokov v časti **Ako odpojiť počítač od dokovacej stanice (strana 89)** počítač v každom prípade odpojte od dokovacej stanice. Ďalšie používanie počítača v dokovacej stanici môže viesť k nestabilite prevádzky.

Ako odpojiť počítač od dokovacej stanice

- 1 Stlačte tlačidlo **UNDOCK** (1) a počkajte, kým nezhasne kontrolné svetlo **IN USE** (2).

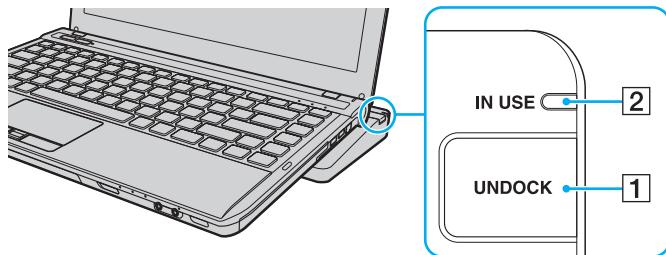


Ak kontrolné svetlo **IN USE** nesvieti, tlačidlo **UNDOCK** nemusíte stlačiť.

Stlačenie tlačidla **UNDOCK** vtedy, keď je váš počítač v režime nízkej spotreby, najprv vráti počítač do štandardného režimu a potom spustí proces odpojenia.



Po tom, čo ste počítač vrátili do štandardného režimu, ho určite vyberte z dokovacej stanice. Ďalšie používanie počítača v dokovacej stanici môže viest' k nestabilite prevádzky.

- 2 Počítač zdvihnite z dokovacej stanice.

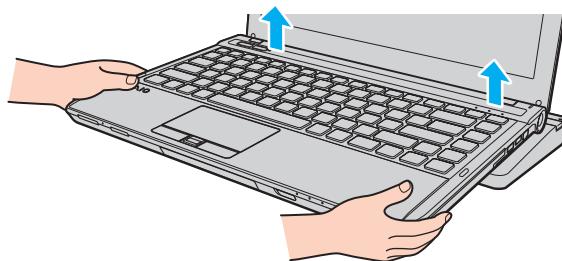

- 3 Zasuňte kryt zásuvky dokovacej stanice na spodnej strane počítača.

Eventuálne počítač môžete odpojiť od dokovacej stanice nasledovne:

- 1 Kliknite na **Štart**, na šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Zrušíť ukotvenie**.
- 2 Skontrolujte, či sa zobrazí balónik so správou a či zhasne kontrolné svetlo **IN USE**. Potom počítač zdvihnite z dokovacej stanice.
- 3 Zasuňte kryt zásuvky dokovacej stanice na spodnej strane počítača.

! Po odpojení počítača od dokovacej stanice je mimoriadne dôležité zatvoriť kryt zásuvky dokovacej stanice. Ak kryt zostane otvorený, dovnútra počítača sa môže dostat prach, ktorý ho môže poškodiť.



Na úplné odpojenie dokovacej stanice od sietového napájania odpojte napájací adaptér.

Zapojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel

K vášmu počítaču sa dajú pripojiť externé výstupné zvukové zariadenia (nie sú súčasťou dodávky), napríklad reproduktory alebo slúchadlá.

Ako pripojiť externé reproduktory




Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.



Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitosť.

Zapojte externé reproduktory (1) do zásuvky pre slúchadlá (2) pomocou kábla reproduktora (3) (nie je súčasťou dodávky).

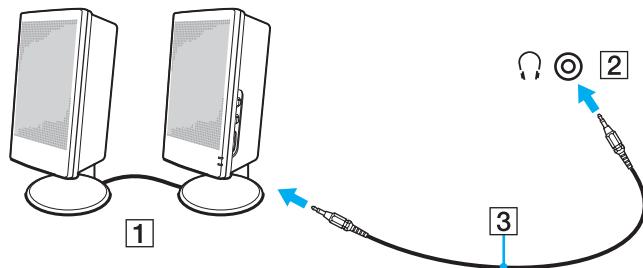

Pripojenie externého displeja



Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.

Zapojenie počítačového displeja alebo projektora

Externý displej (ako počítačový displej alebo projektor) môžete pripojiť k svojmu počítaču buď priamo alebo pomocou voliteľnej dokovacej stanice.


Zapojenie počítačového displeja alebo projektoru



Ked' je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je funkčná.

Zásuvka **DVI-D** na dokovacej stanici je funkčná iba na modeloch s ovládačom videa NVIDIA.

- 1 Vsuňte zástrčku prívodného napájacieho kábla (1) externého displeja alebo projektoru do siet'ovej zásuvky.
- 2 Zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky monitora (2) na počítači alebo na dokovacej stanici, použite kábel displeja (3).

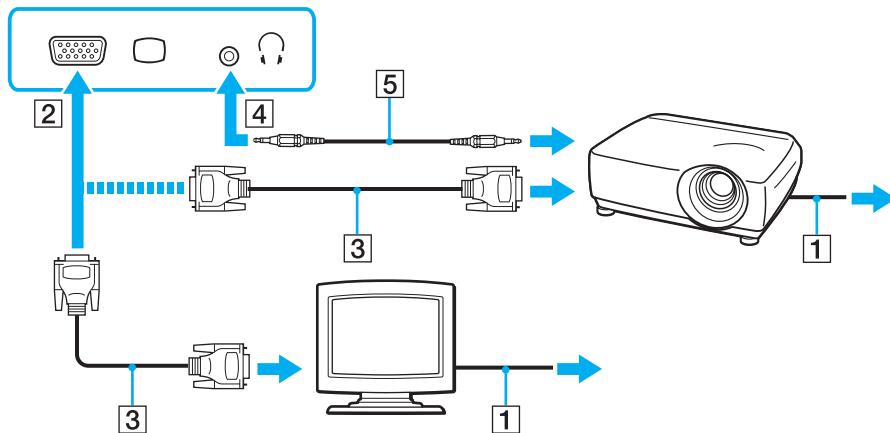

Ak je to potrebné, prepojte zásuvku slúchadiel na projektor so zásuvkou slúchadiel (4) ⓧ na počítači pomocou kábla reproduktorov (5).

!

Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovať prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávať široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Na prehrávanie obsahu chráneného autorskými právami musíte pripojiť monitor vyhovujúci norme HDCP do výstupnej zásuvky **HDMI** na počítači alebo do zásuvky **DVI-D** na dokovacej stanici. Ak váš počítač má pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebude ste schopní prehrávať ani prehliadať žiadny obsah chránený autorskými právami.



Ak je externý počítačový displej vybavený vstupným portom HDMI a počítač je vybavený výstupnou zásuvkou **HDMI**, zapojte jeden koniec HDMI kábla do výstupu **HDMI** na počítači a druhý koniec do vstupu HDMI na počítačovom displeji.

Ak je váš počítač vybavený výstupom **HDMI**, na pripojenie monitora TFT/DVI použite adaptér HDMI – DVI-D alebo použite kábel obrazovky na pripojenie monitora TFT/DVI k zásuvke **DVI-D** na dokovacej stanici.

DVI-D znamená Digital Visual Interface – Digital. Je to typ zásuvky DVI, ktorá podporuje iba digitálne videosignály (žiadne analógové videosignály). Má 24 pólov.

Zásuvka DVI-I (Digital Visual Interface – Integrated) podporuje digitálne aj analógové videosignály. Má 29 pólov.

Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.


Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI

K vášmu počítaču sa dá pripojiť TV so vstupnou zásuvkou HDMI.

Ako pripojiť TV k vášmu počítaču

! Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky **HDMI**, musíte zmeniť zariadenie na výstup zvuku. Podrobne pokyny nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie?** ([strana 186](#)).

- 1 Zapojte napájací kábel vášho TV (1) do sietovej zásuvky.
- 2 Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do výstupnej zásuvky **HDMI** (3) na počítači a druhý koniec do TV.
- 3 Vstupný kanál TV nastavte na externý vstup.
- 4 Nastavte systém na konfiguráciu TV.

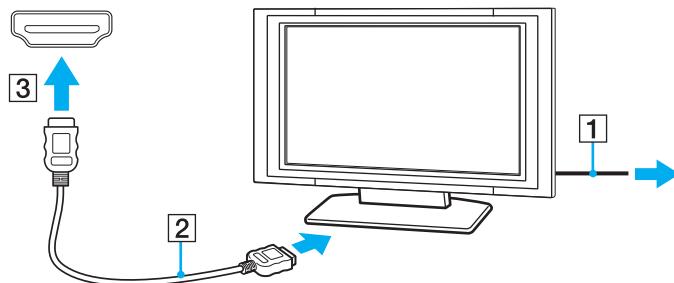

! Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od Sony, nezobrazí sa žiadny obraz a nebude počut' žiadny zvuk. Pri aktualizácii vždy inštalujte ovládač zariadenia od Sony.



Ďalšie informácie o inštalácii a používaní nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším TV.

Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.

Ako pripojiť kvalitné digitálne zvukové výstupné zariadenie medzi počítač a TV

Navyše môžete pripojiť kvalitný zosilňovač domáceho kina alebo iné zariadenia na dekódovanie priestorového zvuku medzi váš počítač a TV pomocou pripojenia HDMI.



Pred pripojením zariadenia k počítaču najprv skontrolujte, či medzi TV a zosilňovačom domáceho kina alebo dekodérom priestorového zvuku je nadviazané spojenie HDMI.

Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky **HDMI**, musíte zmeniť zariadenie na výstup zvuku.

Podrobnejšie pokyny nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie?** ([strana 186](#)).

- 1 Zapnite TV a nastavte jeho vstup na HDMI.
- 2 Zapnite zosilňovač domáceho kina alebo dekodér priestorového zvuku a nastavte jeho vstup na vstup HDMI.
- 3 Jeden koniec kábla HDMI zapojte do výstupnej zásuvky na prijímači domáceho kina alebo dekodéri priestorového zvuku a druhý koniec zapojte do výstupnej zásuvky **HDMI** na počítači.



Rozlíšenie pripojeného TV môžete nastaviť z vášho počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti **Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video?** ([strana 177](#)).

V prípade spojenia HDMI sa hlasitosť dá nastaviť iba prostredníctvom pripojeného zvukového zariadenia. Váš počítač nemá pod kontrolou výstupnú hlasitosť žiadnych pripojených zariadení.

Vol'ba režimu displeja

Ked' je zapojený externý displej, môžete si ako primárny monitor zvolať obrazovku počítača alebo pripojený displej.



Ked' je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je funkčná.



V závislosti od typu vášho externého displeja alebo monitora sa nemusí dať súčasne zobrazit ten istý obsah na obrazovke počítača aj externom displeji alebo projektore.

Externý displej zapnite pred zapnutím počítača.

Zvol'te režim displeja klávesmi Fn+F7

Režim displeja môžete zvolať klávesmi **Fn+F7**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 31)**.


Vol'ba režimu displeja pomocou nastavení displeja

- 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvol'te **Rozlíšenie obrazovky**.
- 2 Kliknite na rozbalovaciu ponuku vedľa **Viaceré obrazovky**, zvol'te si želané nastavenie a potom kliknite na **OK**.

Používanie funkcie viacerých monitorov

Funkcia viacerých monitorov vám umožňuje rozdeliť vašu pracovnú plochu medzi niekoľko samostatných displejov. Napríklad, ak je do zásuvky na monitor pripojený externý displej, obrazovka vášho počítača a externý displej môžu fungovať ako jedna pracovná plocha.

Kurzor môžete presúvať z jedného displeja na druhý. Toto vám umožňuje preťahovať objekty, napríklad otvorené okná aplikácií alebo panel nástrojov z jedného displeja na druhý.

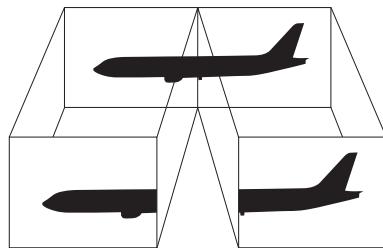

Ako používať funkciu viacerých monitorov



Ked' je počítač pripojený k dokovacej stanici, zásuvka na monitor na počítači nie je funkčná.



Váš externý displej nemusí podporovať funkciu viacerých monitorov.

Určité softvérové aplikácie nemusia byť kompatibilné s nastavením viacerých monitorov.

Zabezpečte, aby pri používaní režimu viacerých monitorov počítač neprešiel do režimu spánku alebo dlhodobého spánku; v opačnom prípade sa počítač nemusí vrátiť do štandardného režimu.

Ak na každom displeji zvolíte odlišnú farebnú hĺbku, nerozťahujte jedno okno na oba displeje; v opačnom prípade váš softvér nemusí správne fungovať.

- 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte **Rozlíšenie obrazovky**.
- 2 Kliknite na rozbalovaciu ponuku vedľa **Viaceré obrazovky**, zvoľte **Rozšíriť tieto monitory** a potom kliknite **OK**.



Môžete nastaviť farebnú hĺbku a rozlíšenie pre každý displej a prispôsobiť režim viacerých monitorov.


Pre každý displej nastavte menšiu farebnú hĺbku alebo nižšie rozlíšenie.

Pripojenie externého mikrofónu

K vášmu počítaču sa dá pripojiť externý mikrofón (nie je súčasťou dodávky).

Ako pripojiť externý mikrofón

Kábel mikrofónu (1) zapojte do zásuvky na mikrofón (2).

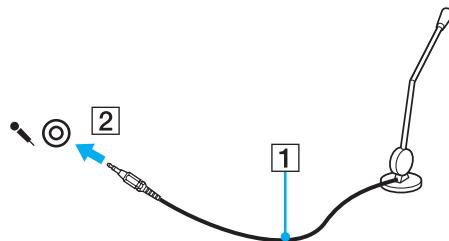


Skontrolujte, či je váš mikrofón určený na použitie s počítačom.

Pripojenie USB zariadenia

K počítaču môžete zapojiť Univerzálné sériové zariadenie Universal Serial Bus (USB), ako myš, mechaniku diskety, reproduktor a tlačiareň.

Ako pripojiť USB zariadenie

- 1 Zvoľte si zásuvku USB (1), ktorú chcete použiť.
- 2 Kábel USB zariadenia (2) zapojte do zásuvky USB.

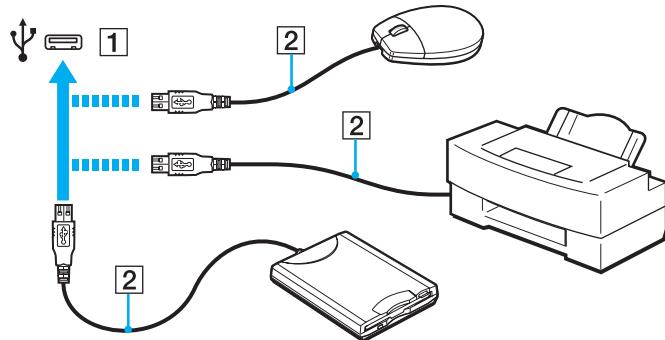

Poznámky o zapojení USB zariadenia

- ❑ Pred používaním USB zariadenia môže byť nevyhnutné nainštalovať zavádzajú softvér dodávaný spolu so zariadením. Čo ďalej informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná so zariadením USB.
- ❑ Dávajte pozor, na zaručenie správnej tlače dokumentov musí byť používaná USB tlačiareň kompatibilná s vašou verzou systému Windows.
- ❑ Informácie o tom, ako odpojiť USB zariadenie, si pozrite príručku dodávanú so zariadením.
- ❑ Aby ste ochránili váš počítač a/alebo zariadenia USB pred poškodením, dodržujte nasledujúce zásady:
 - ❑ Pri hybaní s počítačom s pripojenými zariadeniami USB sa vyhnite vystaveniu zásuviek USB akémukoľvek namáhaniu alebo nárazom.
 - ❑ Počítač nevkladajte do tašky alebo puzdra na prenášanie s pripojenými zariadeniami USB.

Pripojenie zariadenia i.LINK

Váš počítač je vybavený zásuvkou i.LINK, ktorú môžete použiť na pripojenie zariadenia i.LINK, napríklad digitálnej kamery.



i.LINK je obchodná značka Sony Corporation používaná iba na vyznačenie toho, že výrobok obsahuje pripojenie IEEE 1394. Postup nadviazania spojenia i.LINK sa môže lísiť v závislosti od softvérovej aplikácie, operačného systému a kompatibilného zariadenia i.LINK. Nie všetky výrobky s rozhraním i.LINK dokážu navzájom komunikovať. Ďalšie informácie o požiadavkách na operačný systém a správnom pripojení nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením kompatibilným s i.LINK. Pred pripojením periférnych zariadení kompatibilných s i.LINK k vášmu systému ako napr. jednotky CD-RW alebo pevného disku si overte kompatibilitu s operačným systémom a požadované prevádzkové podmienky.


Poznámky o pripájaní zariadení i.LINK

- Zásuvka i.LINK na vašom počítači neposkytuje napájanie externého zariadenia. Ak externé zariadenie vyžaduje vonkajšie napájanie, skontrolujte, či je pripojené na napájající zdroj.
- Rozhranie i.LINK podporuje prenosové rýchlosť do 400 MB/s. Skutočná prenosová rýchlosť však závisí od prenosovej rýchlosťi externého zariadenia.
- V niektorých krajinách alebo regiónoch voliteľné káble i.LINK nemusia byť k dispozícii.
- Spojenie i.LINK s iným kompatibilným zariadením nie je plne zaručené.
- Dostupnosť spojenia i.LINK môže závisieť od softvérových aplikácií, operačného systému a zariadení kompatibilných s i.LINK, ktoré používate. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším softvansom.
- Pred pripojením k vášmu počítaču skontrolujte pracovné podmienky a kompatibilitu periférií PC kompatibilných s i.LINK (napr. pevného disku alebo optickej jednotky) s operačným systémom.

Pripojenie digitálnej kamery

Ako pripojiť digitálnu kameru

Jeden koniec kábla i.LINK (1) (nie je súčasťou dodávky) zapojte do zásuvky i.LINK (2) na počítači a druhý koniec zapojte do zásuvky DV In/Out (3) na digitálnej kamere.

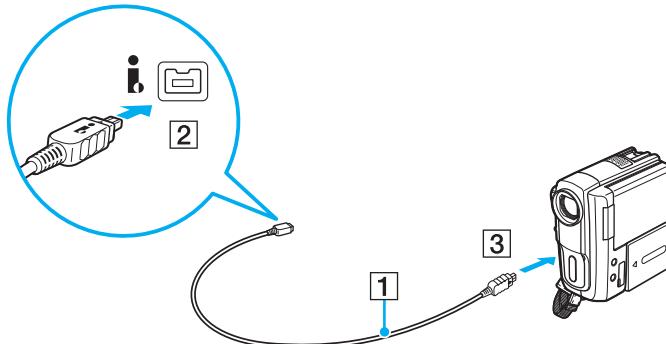

 Procedúra zapojenia sa môže meniť, v závislosti od kompatibility zariadenia i.LINK. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná so zariadením.

K obsahu média „Memory Stick“ v digitálnej videokamere nebude mať prístup pomocou zapojenia i.LINK.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO

Táto kapitola stručne popisuje, ako zmeniť hlavné nastavenia vášho počítača VAIO. Mimo iného sa naučíte, ako používať a zmeniť vzhľad vášho softvéru a nástrojov Sony.

- Nastavenie hesla ([strana 106](#))**
- Používanie Intel(R) VT ([strana 117](#))**
- Používanie VAIO Control Center ([strana 118](#))**
- Používanie VAIO Power Management ([strana 119](#))**
- Zmena jazyka displeja ([strana 120](#))**
- Ochrana pevného disku ([strana 121](#))**

Nastavenie hesla

Nastavenie hesla chráni váš počítač pred nepovoleným prístupom tým, že si vypýta heslo od používateľa po návrate do štandardného režimu z režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku.



Nezabudnite svoje heslo. Heslo si zapíšte a uchovávajte ho na bezpečnom mieste.

Typ hesla	Popis
Heslo pri zapnutí	<p>Funkcie systému BIOS môžete využiť na nastavenie dvoch typov hesiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heslo k počítaču: umožní používateľom s oprávneniami správcu zmeniť všetky nastavenia systému na obrazovke nastavení BIOS a spustenie počítača. - Heslo používateľa: umožní bežným používateľom zmeniť niektoré nastavenia systému BIOS a spustenie počítača. Na nastavenie hesla používateľa musíte najprv nastaviť heslo počítača. <p> Na zadanie hesla pri zapnutí budete vyzvaní po zobrazení loga VAIO pri štarte vášho počítača.</p> <p> Ak zabudnete heslo počítača, heslo sa musí vynulovať. Za vynulovanie hesla sa vám bude účtovať poplatok. Pre vynulovanie hesla sa obráťte na niektorý autorizovaný servis alebo stredisko podpory Sony. Najbližšie stredisko alebo agent, pozri Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Používateľské heslo môžete vynulovať na obrazovke nastavenia systému BIOS po zadaní hesla počítača.</p>
Heslo Windows	<p>Umožní používateľom prihlásiť sa do počítača a chrániť jednotlivé používateľské účty vlastným heslom.</p> <p> Na zadanie hesla Windows budete vyzvaní po zvolení vášho používateľského účtu.</p>

Typ hesla	Popis
Heslo pevného disku	<p>Poskytuje zvýšenú bezpečnosť dát uložených vo vstavanom úložnom zariadení. Ostatní používatelia nebudú schopní pristupovať k dátam bez toho, aby heslo poznali, dokonca ani keď sa vstavané úložné zariadenie chránené heslom vyberie z vášho počítača a nainštaluje do iného počítača.</p> <p> Na zadanie hesla pevného disku budete vyzvaní po zadaní hesla pri zapnutí (ak je nastavené) po zobrazení loga VAIO pri štarte vášho počítača.</p> <p> Ak zabudnete heslo pevného disku alebo sa pokazí klávesnica, ktorá je nevyhnutná na zadanie hesla, dátá uložené na vstavanom úložnom zariadení nebudú prístupné. Toto nie je možné obísť. Pre toto heslo neexistuje NULOVANIE. Úložné zariadenie budete musieť vymeniť na vlastné náklady a stratíte všetky dátá uložené na pôvodnom zariadení.</p>

 Ak je váš počítač vybavený snímačom odtlačkov prstov a heslo ste nastavili spolu s autentifikáciou prostredníctvom odtlačku prsta, namiesto zadania hesla pri zapnutí počítača môžete použiť autentifikáciu prostredníctvom odtlačku prsta. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie autentifikácie odtlačkcom prsta (strana 75)**.

Nastavenie hesla pri zapnutí

Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo počítača)

- 1 Počítač zapnite.
- 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.
- 3 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Security**, aby sa zobrazila záložka **Security**, zvoľte **Set Machine Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
- 4 Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves **Enter**.
Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
- 5 Zvoľte **Password when Power On** pod **Security** a stlačte kláves **Enter**.
- 6 Zmeňte nastavenie z **Disabled** na **Enabled**.
- 7 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Exit**, zvoľte **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Ako pridať heslo pri zapnutí (heslo používateľa)

!

Pred nastavením hesla používateľa určite nastavte heslo počítača.

- 1 Počítač zapnite.
- 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.
- 3 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves **Enter**.
- 4 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Security**, aby sa zobrazila záložka **Security**, zvoľte **Set User Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
- 5 Na obrazovke na vstup hesla zadajte dvakrát heslo a stlačte kláves **Enter**.
Heslo môže byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
- 6 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Exit**, zvoľte **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Ako zmeniť/odstrániť heslo pri zapnutí (heslo počítača)

- 1 Počítač zapnite.
- 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.
- 3 Zadajte heslo počítača a stlačte kláves **Enter**.
- 4 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Security**, aby sa zobrazila záložka **Security**, zvoľte **Set Machine Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
- 5 Na obrazovke na vstup hesla jeden krát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves **Enter**.
Na odstránenie hesla nechajte polia **Enter New Password** a **Confirm New Password** prázdne a stlačte kláves **Enter**.
- 6 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Exit**, zvoľte **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Ako zmeniť alebo odstrániť heslo pri zapnutí (heslo používateľa)

- 1 Počítač zapnite.
- 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.
- 3 Zadajte heslo používateľa a stlačte kláves **Enter**.
- 4 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Security**, aby sa zobrazila záložka **Security**, zvoľte **Set User Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
- 5 Na obrazovke na vstup hesla jeden krát zadajte aktuálne heslo a dvakrát nové heslo a potom stlačte kláves **Enter**.
Na odstránenie hesla nechajte polia **Enter New Password** a **Confirm New Password** prázdne a stlačte kláves **Enter**.
- 6 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Exit**, zvoľte **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Nastavenie hesla Windows

Ako pridať heslo Windows

- 1 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na **Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny** alebo **Používateľské kontá**.
- 3 Kliknite na **Používateľské kontá**.
- 4 Kliknite na **Vytvoriť heslo pre svoje konto** pod **Upravte vaše používateľské konto**.
- 5 Do polí **Nové heslo** a **Potvrdiť nové heslo** zadajte heslo pre váš účet.
- 6 Kliknite na **Vytvorte heslo**.



Dalšie informácie o hesle Windows nájdete vo **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**.

Ako zmeniť heslo Windows

- 1 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na **Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny** alebo **Používateľské kontá**.
- 3 Kliknite na **Používateľské kontá**.
- 4 Kliknite na **Zmeniť vaše heslo**.
- 5 Do pola **Aktuálne heslo** zadajte vaše aktuálne heslo.
- 6 Do polí **Nové heslo** a **Potvrdiť nové heslo** zadajte nové heslo.
- 7 Kliknite na **Zmeniť heslo**.

Ako odstrániť heslo Windows

- 1 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na **Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny** alebo **Používateľské kontá**.
- 3 Kliknite na **Používateľské kontá**.
- 4 Kliknite na **Odstrániť heslo**.
- 5 Do pola **Aktuálne heslo** zadajte aktuálne heslo, ktoré chcete odstrániť.
- 6 Kliknite na **Odstrániť heslo**.

Nastavenie hesla pevného disku

Ako pridať heslo pevného disku

- 1 Počítač zapnite.
 - 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.
-  Ak máte nastavené heslo pri zapnutí, zadajte ho.
- 3 Pomocou klávesu **← alebo →** zvol'te **Security**, aby sa zobrazila záložka **Security**, zvol'te **Hard Disk Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
Zobrazí sa obrazovka **Hard Disk Password**.
 - 4 Zvol'te **Enter Master and User Passwords** a stlačte kláves **Enter**.
 - 5 Na výstražnej obrazovke zvol'te **Continue** a stlačte kláves **Enter**.
 - 6 Dvakrát zadajte hlavné heslo a stlačte kláves **Enter**.
Heslo by malo byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
 - 7 Dvakrát zadajte heslo používateľa a stlačte kláves **Enter**.
Heslo by malo byť dlhé najviac 32 alfanumerických znakov (vrátane medzier).
 - 8 Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.
 - 9 Stlačte kláves **Esc** a potom pomocou klávesu **← alebo →** zvol'te záložku **Exit**.
 - 10 Pomocou klávesu **↑ alebo ↓** zvol'te **Exit Setup** a stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Ako zmeniť heslo pevného disku

- 1 Počítač zapnite.
 - 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.
-  Ak máte nastavené heslo pri zapnutí, zadajte ho.
- 3 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvolte **Security**, aby sa zobrazila záložka **Security**, zvolte **Hard Disk Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
Zobrazí sa obrazovka **Hard Disk Password**.
 - 4 Zvolte **Change Master Password** alebo **Change User Password** a stlačte tlačidlo **Enter**.
 - 5 Jedenkrát zadajte aktuálne heslo a potom dvakrát nové heslo.
 - 6 Stlačte kláves **Enter**.
 - 7 Po zobrazení správy o úspešnej zmene stlačte kláves **Enter**.
 - 8 Stlačte kláves **Esc** a potom pomocou klávesu **←** alebo **→** zvolte záložku **Exit**.
 - 9 Pomocou klávesu **↑** alebo **↓** zvolte **Exit Setup** a stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Ako odstrániť heslo pevného disku

- 1 Počítač zapnite.
- 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.



Ak máte nastavené heslo pri zapnutí, zadajte ho.

- 3 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvolte **Security**, aby sa zobrazila záložka **Security**, zvolte **Hard Disk Password** a potom stlačte kláves **Enter**.
Zobrazí sa obrazovka **Hard Disk Password**.
- 4 Zvolte **Enter Master and User Passwords** a stlačte kláves **Enter**.
- 5 Zadajte aktuálne heslo do **Enter Current Hard Disk Master Password** a stlačte kláves **Enter**.
- 6 Stlačte kláves **Enter** bez zadania akéhokoľvek písma pre zvyšné polia.
- 7 Po zobrazení správy o úspešnej zmene stlačte kláves **Enter**.
- 8 Stlačte kláves **Esc** a potom pomocou klávesu **←** alebo **→** zvolte záložku **Exit**.
- 9 Pomocou klávesu **↑** alebo **↓** zvolte **Exit Setup** a stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Používanie Intel(R) VT

Intel(R) Virtualization Technology (VT) vám umožňuje používanie hardvérovej virtualizácie softvéru na zvýšenie účinnosti a výkonu vášho počítača.



Intel VT nemusí byť k dispozícii na vašom počítači, v závislosti od nainštalovaného procesora.

Informácie o virtualizácii a používaní hardvérovej virtualizácie softvéru získate u vydavateľa softvéru.

Aktivácia Intel VT

- 1 Počítač zapnite.
- 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.

- 3 Stlačením klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Advanced**.

- 4 Stlačením klávesu **↑** alebo **↓** zvoľte **Intel(R) Virtualization Technology** alebo **Intel(R) VT**, stlačte kláves **Enter**, zvoľte **Enabled** a potom stlačte kláves **Enter**.



Ak sa v okne nastavenia BIOS nezobrazí zarážka **Advanced** alebo nedokážete zvoliť **Intel(R) Virtualization Technology**, Intel VT nie je na vašom počítači k dispozícii.

- 5 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Exit**, zvoľte **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Používanie VAIO Control Center

Nástroj **VAIO Control Center** vám umožňuje pristupovať k systémovým informáciám a špecifikovať preferencie pre správanie systému.

Ako používať VAIO Control Center

- 1 Kliknite na **Štart, Všetky programy a VAIO Control Center**.
- 2 Zvolte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia.
- 3 Po skončení kliknite na **OK**.

Nastavenie požadovanej položky sa zmení.



Ďalšie informácie o každej možnosti nájdete v pomocníkovi **VAIO Control Center**.

Ak otvoríte **VAIO Control Center** ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.

Používanie VAIO Power Management

Správa napájania vám umožňuje definovať plány napájania pri prevádzke zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na spotrebu energie.

Funkcia **VAIO Power Management** je pridaná k **Možnosti napájania** Windows. S touto softvérovou aplikáciou môžete vylepšiť funkcie riadenia spotreby Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej výdrže batérie.

Volba plánu napájania

Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje, ktorý druh napájania práve používate. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania.

Ako zvoliť plán napájania

- 1 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte **Možnosti napájania**.
- 2 Zvoľte váš požadovaný plán napájania.

Ako zmeniť nastavenia plánu napájania

- 1 Kliknite na **Zmeniť nastavenia plánu** vpravo od vášho požadovaného plánu napájania v okne **Možnosti napájania**. Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja.
- 2 Ak potrebujete zmeniť rozšírené nastavenia, kliknite na **Zmeniť rozšírené nastavenia napájania** a prejdite na krok 3. V opačnom prípade kliknite na **Uložiť zmeny**.
- 3 Kliknite na záložku **VAIO Power Management**. Zmeňte nastavenia pre každú položku.
- 4 Kliknite na **OK**.



Aktuálne nastavenie plánu napájania môžete skontrolovať pomocou **VAIO Power Management Viewer** v **VAIO Control Center**.

Zmena jazyka displeja

Na modeloch so systémom **Windows 7 Ultimate** alebo **Windows 7 Enterprise** si môžete prevziať a nainštalovať svoj želaný jazyk.



Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.



Ak si chcete prevziať jazykový balík, váš počítač musí byť pripojený k internetu. Informácie o tom, ako počítač pripojiť k internetu nájdete v časti **Používanie Internetu** ([strana 58](#)).

Inštalácia jazykového balíka

- 1 Kliknite na **Štart, Všetky programy a Windows Update**.
- 2 Kliknite na prepojenie **k dispozícii voliteľné aktualizácie: xx** (číslo).
- 3 Vyberte zo zoznamu želaný jazykový balík.
- 4 Kliknutím na tlačidlo **OK** spustite preberanie a inštaláciu zvoleného jazykového balíka.

Zmena jazyka obrazovky

- 1 Kliknite na **Štart, Ovládací panel a Hodiny, jazyk a oblast'**.
- 2 Kliknite na **Oblast' a jazyk**.
- 3 Zvol'te kartu **Klávesnice a jazyky**.
- 4 Vyberte jazyk obrazovky v rozbaľovacom zozname.
- 5 Kliknite na **OK**.

Ochrana pevného disku

Ak je váš počítač vybavený vstavaným pevným diskom, potom má predinštalovaný nástroj **VAIO HDD Protection** na prispôsobenie vašich nastavení na ochranu pevného disku proti nárazom. Zvolením citlivosti vstavaného detektora nárazov sa dá nastaviť vhodná úroveň ochrany.



Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.



Majte na pamäti, že jednotka s nepohyblivým médiom nie je zahrnutá v pôsobnosti nástroja **VAIO HDD Protection**.

Aktivácia VAIO HDD Protection

Na ochranu vášho pevného disku pred ohrozením nárazmi musíte najprv aktivovať funkciu **VAIO HDD Protection**.

Ako aktivovať funkciu VAIO HDD Protection

- 1 Kliknite na **Štart**, **Všetky programy** a **VAIO Control Center**.
- 2 Kliknite na **Security** a **Hard Disk Drive Protection Settings**.
- 3 Zaškrtnite pole **Activate hard disk drive protection**.
- 4 Zvoľte požadovanú úroveň citlivosti.
- 5 Kliknite na **OK**.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi softvéru.



VAIO HDD Protection je navrhnutá na minimalizáciu možností poškodenia pevného disku a používateľských dát.
Nezabezpečuje 100 % ochranu dát za akýchkoľvek okolností.

Rozšírenie vášho počítača VAIO

Váš počítač VAIO a pamäťové moduly používajú jemné komponenty a technológiu elektronických konektorov. Aby ste sa vyhli zrušeniu záruky počas záručnej doby vášho výrobku, odporúčame:

- Vo veci inštalácie nového pamäťového modulu sa obrát'te na vášho predajcu.
- Ak nie ste oboznámený s rozšírením pamäte v počítači, nemali by ste pamäť inštalovať sám.
- Nemali by ste sa dotýkať konektorov ani otvárať kryt priestoru s pamäťovými modulmi.

Ak potrebujete pomoc, obrát'te sa na linku VAIO.



Druh modulu a množstvo nainštalovanej pamäti na vašom počítači sa môže odlišovať, v závislosti od kúpeného modelu. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

Pridávanie a odoberanie pamäte

Ak potrebujete rozšíriť funkcionalitu vášho počítača, môžete rozšíriť pamäť inštalovaním voliteľných pamäťových modulov. Predtým, ako rozšírite pamäť vášho počítača, prečítajte si poznámky a postupy na nasledujúcich stranach.

Poznámky o pridávaní/odoberaní pamäťových modulov


- Pred pridaním alebo vybraním pamäťových modulov počítač určite položte na rovný povrch.
- Pri výmene pamäte bud'te opatrnlý. Nesprávna inštalácia pamäťových modulov môže spôsobiť poškodenie vášho systému. Toto poškodenie môže viesť k zrušeniu záruky od výrobcu.
- Používajte iba také pamäťové moduly, ktoré sú kompatibilné s vašim počítačom. Ak počítač nedeteguje niektorý pamäťový modul alebo operačný systém Windows sa stane nestabilný, obráťte sa na distribútora alebo výrobcu vášho pamäťového modulu.
- Elektrostatický výboj (ESD) môže poškodiť elektronické komponenty. Predtým, ako sa dotknete pamäťového modulu, zabezpečte nasledovné:
 - Postupy popísané v tomto dokumente predpokladajú, že používateľ je oboznámený so všeobecnou terminológiou súvisiacou s osobnými počítačmi, bezpečnostnou praxou a požiadavkami predpisov na používanie a modifikovanie elektronických zariadení.
 - Predtým, ako z vášho počítača snímete akýkolvek kryt alebo panel, počítač vypnite a odpojte ho od napájajúcich zdrojov (batéria a siet'ový adaptér) a všetkých telekomunikačných káblov, sietí a modemov. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
 - ESD môže poškodiť pamäťové moduly a iné komponenty. Pamäťové moduly inštalujte iba na pracovnej stanici ESD. Ak taká stanica nie je k dispozícii, nepracujte v priestore s kobercom a nemanipulujte s materiálmi, ktoré vytvárajú alebo udržujú elektrostatický náboj (napríklad celofánové balenie). Počas vykonávania tohto postupu sa uzemnite udržovaním kontaktu s nenatretou kovovou časťou šasi.
 - Balenie s pamäťovým modulom neotvárajte skôr, ako ste pripravení modul vymeniť. Balenie chráni modul pred ESD.

- Na ochranu modulu pred ESD použite špeciálne vrecúško dodané s pamäťovým modulom alebo modul zabaľte do hliníkovej fólie.
- Vniknutie akýchkoľvek tekutín, cudzích telies alebo predmetov do zásuviek na pamäťové moduly alebo iných vnútorných komponentov vášho počítača spôsobí poškodenie počítača, pričom záruka sa nebude vzťahovať na žiadne náklady na následnú opravu.
- Neukladajte pamäťový modul na miesto, ktoré je vystavené:
 - tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia
 - priamemu slnečnému žiareniu
 - nadmernej prašnosti
 - mechanickým vibráciám alebo otrasmom
 - silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené
 - okolitej teplote vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 5 °C
 - vysokej vlhkosti
- S pamäťovým modulom zaobchádzajte opatrne. Aby ste sa vyhli poraneniu rúk a prstov, nedotýkajte sa hrán komponentov a dosiek s plošnými spojmi vnútri vášho počítača.

Odobratie a inštalácia pamäťového modulu

Ako vymeniť alebo pridať pamäťový modul


- 1 Počítač vypnite a odpojte všetky periférne zariadenia.
- 2 Počítač odpojte a vyberte batériu.
- 3 Počkajte približne jednu hodinu, kým počítač nevychladne.
- 4 Odskrutkujte skrutku (označenú šípkou nižšie) na spodnej strane počítača a snímte kryt priestoru s pamäťovými modulmi.

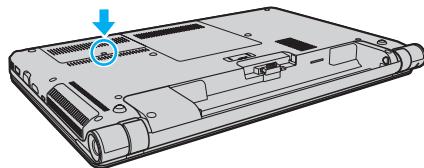

- 5 Dotknite sa kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina.



6 Aktuálne nainštalovaný pamäťový modul vyberte nasledovne:

- Potiahnite západky v smere šípok (1).
Pamäťový modul sa uvoľní.
- Skontrolujte, či sa pamäťový modul vyklopí a potom ho vytiahnite v smere šípkov (2).

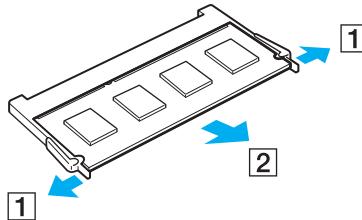

7 Vyberte nový pamäťový modul z balenia.

- 8 Pamäťový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste.

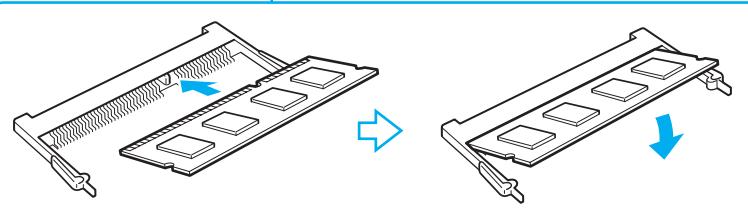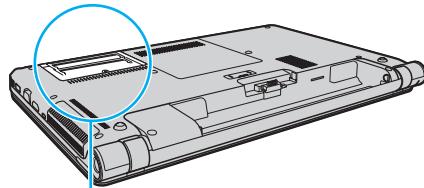

! Okrem pamäťových modulov sa nedotýkajte žiadnych iných komponentov na základnej doske.

Ak chcete nainštalovať iba jeden pamäťový modul, v každom prípade použite zásuvku nižšie.

V každom prípade hranu pamäťového modulu s konektorom zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým výstupkom v otvorennej zásuvke. Pamäťový modul nezasúvajte do zásuvky v nesprávnom spôsobom násilím, keďže to môže spôsobiť poškodenie zásuvky aj modulu.

- 9 Nasad'te späť kryt priestoru s pamäťovými modulmi.

- 10 Utiahnite skrutku na spodnej strane počítača.

- 11 Nainštalujte späť batériu a počítač zapnite.

Zobrazenie veľkosti pamäte

Ako zobrazit' veľkosť pamäte

- 1 Počítač zapnite.
- 2 Kliknite na **Start**, **Všetky programy** a **VAIO Control Center**.
- 3 Kliknite na **System Information** a **System Information**.

Veľkosť systémovej pamäte môžete vidieť na pravej ploche. Ak sa pridaná pamäť neobjaví, zopakujte postup inštalácie a počítač opäťovne zapnite.

Preventívne opatrenia

V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôcť chrániť váš počítač VAI O pred možným poškodením.

- Bezpečnostné opatrenia ([strana 130](#))**
- Informácie o starostlivosti a údržbe ([strana 133](#))**
- Zaobchádzanie s vaším počítačom ([strana 134](#))**
- Zaobchádzanie s obrazovkou LCD ([strana 136](#))**
- Používanie napájacieho zdroja ([strana 137](#))**
- Zaobchádzanie s vstavanou kamerou ([strana 138](#))**
- Zaobchádzanie s diskami ([strana 139](#))**
- Používanie batérie ([strana 140](#))**
- Zaobchádzanie s „Memory Stick“ ([strana 141](#))**
- Zaobchádzanie s vstavaným pamäťovým zariadením ([strana 142](#))**
- Používanie autentifikácie odtlačkom prsta ([strana 143](#))**

Bezpečnostné opatrenia

Počítač

- Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu.
- Odporúčame vám, aby ste nepoužívali počítač priamo vo vašom lône. Teplota spodnej strany počítača môže v priebehu bežnej prevádzky narásť a po dlhšom čase spôsobiť nepohodlie alebo popáleniny.
- Zabezpečte primerané prúdenie vzduchu, aby sa predišlo vnútornému prehriatiu počítača. Počítač nekladte na pórovité povrhy, napríklad handry, posteľné prikrývky, pohovky, posteľe ani do blízkosti závesov, ktoré môžu zablokovat jeho vetracie prieduchy.
- Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble.

Napájací zdroj

- Napájací adaptér neumiestňujte tak, aby sa dotýkal vašej pokožky. Ak je vám nepríjemné, že sa napájací adaptér zahrieva, odsuňte ho ďalej od svojho tela.
- Na prívodný elektrický kábel nekladte žiadne t'ažké predmety, pretože by to mohlo spôsobiť požiar.
- Pri vytahovaní prívodného elektrického kabla držte zástrčku. Nikdy netahajte za samotný kábel.
- Ak počítač zamýšľate nepoužiť dlhšiu dobu, odpojte ho od napájacej zásuvky.
- Keď sa napájací adaptér nepoužíva, odpojte ho od napájacej zásuvky.
- Zabezpečte, aby napájacia zásuvka bola dobre prístupná.

Batéria

- ❑ Batérie nenechávajte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 °C, napr. v aute zaparkovanom na slnku alebo vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- ❑ Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov tento počítač funguje iba s pôvodnými batériami Sony určenými pre tento model. V prípade nainštalovalania neschváleného druhu batérie sa batéria nenabije a počítač nebude fungovať[†].
- ❑ Batériu chráňte pred všetkými tepelnými zdrojmi.
- ❑ Batériu udržujte suchú.
- ❑ Nepokúšajte sa batériu otvárať alebo rozoberať.
- ❑ Batériu nevystavujte žiadnym mechanickým nárazom, napríklad dopadu na tvrdý povrch.
- ❑ Ak počítač nepoužívate dlhšiu dobu, batériu vyberte z počítača, aby ste predišli poškodeniu počítača alebo samotnej batérie.
- ❑ Ak ste batériu nepoužili dlhšiu dobu, zvyšná výdrž batérie môže byť krátka. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie. Batéria sa postupne vybija, aj keď sa nepoužíva. K počítaču pripojte napájací adaptér a pred jeho opäťovným použitím batériu opäťovne nabite.

Slúchadlá

- ❑ **Bezpečnosť cestnej premávky** – Slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek motorového vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to protizákonné. Prehrávanie hlasnej hudby môže byť nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na prechodoch pre chodcov.
- ❑ **Predchádzanie poškodeniu sluchu** – Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pocitujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo slúchadlá prestaňte používať[†].

„Memory Stick“

„Memory Stick“ a redukcie na médiá „Memory Stick“ odkladajte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia.

Informácie o starostlivosti a údržbe

Počítač

- Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená slabým roztokom saponátu. Nepoužívajte žiadne drôtenky, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, keďže tieto môžu poškodiť povrchovú úpravu vášho počítača.
- Pred čistením počítača nezabudnite odpojiť napájací adaptér od siete a vybrať batériu.

LCD obrazovka

Na utieranie obrazovky LCD používajte mäkkú suchú tkaninu. Silné drhnutie obrazovky by ju mohlo poškodiť.

Vstavaná kamera

Ochranný kryt objektívu vstavanej kamery čistite s ofukovacím štetcom alebo mäkkou kefkou. Ak je kryt veľmi znečistený, utrite ho mäkkou suchou tkaninou. Kryt nedrhnite, keďže je citlivý na tlak.


Disky

- Správna starostlivosť o disk je nevyhnutná na zabezpečenie jeho trvalej spoľahlivosti. Nepoužívajte rozpúšťadlá (napríklad benzín, riedidlo, alkohol, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej), ktoré môžu spôsobiť poškodenie disku.
- Na bežné čistenie disk chyt'te za jeho okraj a mäkkou tkaninou poutierajte povrch smerom od stredu k okraju.
- Ak je disk veľmi znečistený, navlhčite mäkkú tkaninu vodou, dobre ju vyžmýkajte a použite ju na utretie povrchu disku smerom od stredu k okraju. Akúkoľvek zvyšnú vlhkosť' utrite suchou mäkkou tkaninou.

Zaobchádzanie s vaším počítačom

- Ak na váš počítač spadne tvrdý predmet alebo sa naň vyleje akákoľvek tekutina, počítač vypnite, odpojte od napájacej zásuvky a vyberte batériu. Pred ďalším používaním počítača môže byť potrebná kontrola kvalifikovaným personálom.
- Počítač nenechajte spadnúť ani naň neukladajte žiadne predmety.
- Počítač neukladajte na miesto, ktoré je vystavené:
 - tepelným zdrojom ako radiátory alebo vzduchové potrubia
 - priamemu slnečnému žiareniu
 - nadmernej prašnosti
 - vlhkosti alebo dažďu
 - mechanickým vibráciám alebo otrasmom
 - silným magnetom alebo reproduktorom, ktoré nie sú magneticky tienené
 - okolitej teplote vyššej ako 35 °C alebo nižšej ako 5 °C
 - vysokej vlhkosti
- Do blízkosti vášho počítača nekladťte žiadne elektronické zariadenia. Elektromagnetické pole zariadenia môže spôsobiť poruchu funkcie počítača.
- Váš počítač používa vysokofrekvenčné rádiové signály, ktoré môžu spôsobiť rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu. V prípade, že dôjde k takému rušeniu, počítač premiestnite do vhodnej vzdialenosť od prijímača.
- Nepoužívajte narezané alebo poškodené prepojovacie káble.
- Ak sa počítač prenesie priamo z chladného miesta na teplé miesto, môže dôjsť ku kondenzácii vlhkosti v jeho vnútri. V takom prípade pred zapnutím počítača počkajte aspoň jednu hodinu. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, počítač odpojte od napájacej siete a kontaktujte linku VAIO.
- Vaše dátá pravidelne zálohujte, aby ste sa vyhli ich strate v prípade poškodenia počítača.

- ❑ Na LCD obrazovku ani na jej hrany pri jej otváraní netlačte, ani nedvihajte počítač uchopením za LCD obrazovku. LCD obrazovka môže byť citlivá na tlak a prídavné namáhanie, tlak môže spôsobiť jej poškodenie alebo poruchy činnosti. Pri otváraní počítača držte základňu jednou rukou a pozorne nadvihnite LCD obrazovku druhou rukou. Pre prenášanie počítača s otvoreným vekom dávajte pozor, aby ste ho držali oboma rukami.

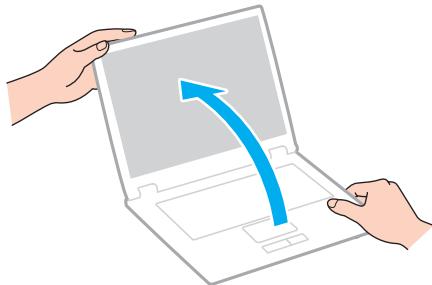

- ❑ Pri prenášaní počítača používajte špeciálne navrhnuté puzdro.

Zaobchádzanie s obrazovkou LCD

- ❑ Obrazovku LCD nenechávajte otočenú smerom k slnku. Mohlo by ju to poškodiť. Pri používaní počítača v blízkosti okna sa uistite, že je chránený pred priamym slnečným svetlom.
- ❑ Povrch obrazovky LCD nepoškriabte a ani naň nevyvíjajte tlak. Mohlo by ju to poškodiť.
- ❑ Používanie počítača pri nízkej teplote môže viesť k vytvoreniu reziduálneho obrazu na obrazovke LCD. Toto nie je porucha funkcie. Keď sa počítač vráti na normálnu teplotu, obrazovka začne normálne fungovať.
- ❑ Reziduálny obraz môže vzniknúť na obrazovke LCD v prípade, že ten istý obraz je zobrazený dlhšiu dobu. Po chvíli sa reziduálny obraz stráti. Na zabránenie vzniku reziduálneho obrazu sa dá použiť šetrič obrazovky.
- ❑ Počas prevádzky sa obrazovka LCD zohrieva. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.
- ❑ Obrazovka LCD je vyrobená s použitím jemných technológií. Na obrazovke LCD môžete však vidieť trvalo zobrazené malinké čierne a/alebo jasné (červené, modré alebo zelené) bodky. Toto je normálny výsledok výrobného procesu a neznamená poruchu funkcie.
- ❑ Nemeňte nastavenie orientácie obrazovky LCD v okne **Nastavenie počítača Tablet PC**, dokonca aj keď pre túto voľbu je k dispozícii možnosť zmeny. Váš počítač by sa mohol stať nestabilný. Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poruchy funkcie dôsledkom zmien týchto nastavení.
- ❑ Nevyvíjajte tlak na veko obrazovky LCD, keď je zatvorené, keďže to môže spôsobiť poškriabanie obrazovky LCD alebo ju znečistiť.

Používanie napájacieho zdroja



Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

- Nezdieľajte tú istú napájaciu zásuvku s iným prístrojom s vysokou spotrebou, napríklad kopírovacím strojom alebo skartovačkou.
- Dá sa kúpiť rozvodka s ochranou proti prepäťovým špičkám. Toto zariadenie pomáha predchádzať poškodeniu vášho počítača, ktoré môžu spôsobiť náhle prepäťové špičky, napr. počas elektrickej búrky.
- Používajte napájací adaptér dodaný s vaším počítačom alebo originálne výrobky Sony. Nepoužívajte žiadnen iný napájací adaptér, keďže by to mohlo spôsobiť poruchu funkcie.

Zaobchádzanie s vstavanou kamerou

- Nedotýkajte sa ochranného krytu objektívu vstavanej kamery, keďže to môže na ňom spôsobiť škrabance, ktoré sa potom objavia na snímanom obraze.
- Bez ohľadu na stav napájania vášho počítača nedovol'te, aby sa do zorného poľa vstavanej kamery dostalo priame slnečné žiarenie, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu funkcie kamery.

Zaobchádzanie s diskami

- ❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobiť chyby pri čítaní. Disk vždy držte za okraje a otvor v strede, ako je znázornené nižšie:



- ❑ Na disk nikdy nedávajte nálepku. Toto bude mať dopad na používanie disku a môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie.

Používanie batérie

- V chladnom prostredí je výdrž batérie kratšia. Toto je spôsobené zníženou účinnosťou batérie pri nižších teplotách.
- Batérie nabíjajte pri teplotách medzi 10 °C až 30 °C. Pri nižšej teplote je potrebný dlhší čas nabíjania.
- Keď sa batéria používa alebo nabíja, v jej vnútri sa vytvára teplo. Toto je normálny jav a nie je to dôvodom nejakých obáv.
- Pred opäťovným nabitím batérie ju nemusíte vybit’.
- Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byť na konci svojej životnosti a mala by sa vymeniť.

Zaobchádzanie s „Memory Stick“

- Nedotýkajte sa konektoru média „Memory Stick“ prstom ani kovovými predmetmi.
- Na označenie používajte iba nálepkou dodanú s médiom „Memory Stick“.
- Médium „Memory Stick“ neohýbajte, nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte vplyvom okolia.
- Médium „Memory Stick“ nerozoberajte ani nemodifikujte.
- Udržujte „Memory Stick“ suchý.
- Média „Memory Stick“ neskladujte ani nepoužívajte na miestach, ktoré sú vystavené:
 - statickej elektrine
 - elektrickému rušeniu
 - extrémne vysokým teplotám ako napr. v aute zaparkovanom na slnku
 - priamemu slnečnému žiareniu
 - vysokej vlhkosti
 - korozívnym látкам
- Používajte ochranné puzdro dodané s médiom „Memory Stick“.
- V každom prípade si robte záložné kópie vašich cenných dát.
- Pri používaní média „Memory Stick Duo“, pri písaní na nálepku nalepenú na médiu nepoužívajte pero s ostrým hrotom. Pôsobenie tlaku na médium môže poškodiť vnútorné komponenty.

Zaobchádzanie s vstavaným pamäťovým zariadením

Zabudované úložné zariadenie (pevný disk alebo pevný úložný disk) má vysokú záznamovú kapacitu a číta a zapisuje dátu v krátkom čase. Napriek tomu sa nesprávnym používaním môže poškodiť. Ak sa zabudované úložné zariadenie poškodí, dátu sa nedajú obnoviť. Aby ste predišli strate údajov, mali by ste s vaším počítačom zaobchádzat' opatrne.



Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.

Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

Ako predchádzat' poškodeniu vášho pevného disku

- Počítač nevystavujte náhlym pohybom.
- Počítač chráňte pred magnetmi.
- Počítač neukladajte na miesto, ktoré podlieha mechanickým vibráciám alebo na nestabilné miesto.
- Keď je zapnuté napájanie, s počítačom nehýbte.
- Počas čítania dát z pevného disku alebo zápisu dát na pevný disk nevypínajte napájanie ani nereštartujte počítač.
- Počítač nepoužívajte na mieste vystavenom extrémnym zmenám teploty.
- Pevný disk nevyberajte z počítača.

Ako predchádzat' poškodeniu úložného disku

- Počas čítania dát z úložného disku alebo zápisu dát naň počítač nevypínajte ani nereštartujte.
- Nevyberajte úložný disk z počítača.

Používanie autentifikácie odtlačkom prsta



Niekteré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.

Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača.

- Technológia autentifikácie odtlačkom prsta nezabezpečuje kompletnú autentifikáciu používateľa ani úplnú ochranu vašich dát a hardvéru.
Sony neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek problémy a škody, ktoré vzniknú v spojitosti s používaním alebo neschopnosťou použiť snímač odtlačkov prstov.
- Rýchlosť rozpoznania odtlačku prsta závisí od vašich prevádzkových podmienok a líši sa aj pre jednotlivé osoby.
- Pred tým, ako počítač odošlete do opravy, nezabudnite vyhotoviť záložnú kópiu dát uložených v stavanom úložnom zariadení, osobitne šifrovaných archívov vytvorených pomocou funkcie **File Safe**.
Sony neprijíma žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo zmenu vašich dát, ku ktorej môže dôjsť v priebehu opravy.
- V prípade, že sa vstavané úložné zariadenie musí inicializovať, napríklad po oprave, šablóny odtlačkov prstov sa stratia. V takom prípade ich všetky musíte opäť zaregistrovať.
- Údržba a správa dát týkajúcich sa autentifikácie odtlačkom prsta sa vykonáva na vaše riziko.
Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby, ku ktorým dôjde dôsledkom vašej údržby a správy dát.
- Pred likvidáciou počítača alebo jeho odovzdáním tretej strane sa po vymazaní údajov uložených v stavanom úložnom zariadení silne odporúča vymazať dátá odtlačkov prstov zaregistrovaných v snímači odtlačkov prstov. Podrobnej postup nájdete v časti **Vymazanie registrovaných odtlačkov prstov (strana 81)**.
- Snímač odtlačkov prstov môže prestat správne fungovať alebo sa môže poškodiť, ak jeho povrch poškrabete:
 - tvrdým alebo ostrým predmetom
 - jemnými predmetmi, napr. prejdením po snímači odtlačkov prstov prstom pokrytým špinou
- Pred zosnímaním odtlačku prsta sa prstom dotknite kovového predmetu, aby sa vybila statická elektrina, osobitne v suchom období (napr. zime). Statická elektrina môže spôsobiť nesprávnu funkciu snímača odtlačkov prstov.

Odstraňovanie porúch

Táto kapitola popisuje, ako riešiť bežné problémy, na ktoré môžete naraziť pri používaní vášho počítača VAIO. Mnohé problémy majú jednoduché riešenie. Pred tým, ako sa obrátite na linku VAIO, vyskúšajte tieto rady.



Niekteré vlastnosti a voliteľné funkcie nemusia byť k dispozícii pre váš počítač.

- Operácie s počítačom ([strana 146](#))**
- Aktualizácia systému/Bezpečnosť' ([strana 152](#))**
- Obnovenie ([strana 154](#))**
- Batéria ([strana 157](#))**
- Vstavaná kamera ([strana 159](#))**
- Siet' (LAN/Bezdrôtová siet' LAN) ([strana 161](#))**
- Wireless WAN ([strana 165](#))**
- Technológia Bluetooth ([strana 166](#))**
- Optické disky ([strana 170](#))**
- Displej ([strana 175](#))**
- Tlač ([strana 179](#))**
- Mikrofón ([strana 180](#))**
- Reproduktovery ([strana 181](#))**
- Dotykový panel ([strana 183](#))**
- Klávesnica ([strana 184](#))**

- Diskety ([strana 185](#))
- Audio/Video ([strana 186](#))
- „Memory Stick“ ([strana 188](#))
- Periférne zariadenia ([strana 189](#))
- Dokovacia stanica ([strana 190](#))

Operácie s počítačom

Čo mám robiť, ak môj počítač nenaštartuje?

- Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti.
- Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá.
- Odpojte všetky pripojené zariadenia USB (ak sú nejaké) a potom počítač reštartujte.
- Vyberte akékoľvek prídavné pamäťové moduly, ktoré ste nainštalovali od nákupu, a potom počítač reštartujte.
- Ak je váš počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý.
- Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený na zdroj napájania a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládače jasu a kontrastu správne nastavené. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším displejom.
- Odpojte napájací adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte napájací adaptér a potom počítač zapnite stlačením vypínača napájania.
- Kondenzácia môže spôsobiť poruchu funkcie vášho počítača. Ak k nej dôjde, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu.
- Skontrolujte, či používate dodaný napájací adaptér Sony. Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací adaptér, ktorý dodala spoločnosť Sony k vášmu počítaču VAIO.

Čo mám robiť, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá?

- Niekoľkokrát stlačte klávesy **Alt+F4**, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjsť ku chybe aplikácie.
- Ak klávesy **Alt+F4** nefungujú, kliknite na **Štart**, šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Reštartovať** na reštartovanie vášho počítača.
- Ak sa počítač opäť nenaštartuje, stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete** a kliknite na šípku  vedľa tlačidla **Vypnúť**  a **Reštartovať**.
Ak sa zobrazí okno **Zabezpečenie systému Windows**, kliknite na **Reštartovať**.
- Ak tento proces nefunguje, stlačte vypínač napájania a podržte ho stlačený aspoň štyri sekundy, aby sa počítač vypol. Odpojte napájací adaptér a počítač nechajte v pokoji aspoň päť minút. Potom napájací adaptér opäť pripojte a počítač zapnite.

 Vypnutie počítača klávesmi **Ctrl+Alt+Delete** alebo vypínačom napájania môže spôsobiť stratu neuložených dát.

Čo mám robiť, ak môj počítač prestane reagovať?

- Ak počítač prestane reagovať počas behu softvérovej aplikácie, stlačte klávesy **Alt+F4** na zatvorenie okna aplikácie.
- Ak klávesy **Alt+F4** nefungujú, kliknite na **Štart** a tlačidlo **Vypnúť**, aby sa počítač vypol.
- Ak sa počítač nevypne, stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete** a kliknite na tlačidlo **Vypnúť**.
Ak sa zobrazí okno **Zabezpečenie systému Windows**, kliknite na **Vypnúť**.
- Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.

!

Vypnutie počítača klávesmi **Ctrl+Alt+Delete** alebo vypínačom napájania môže spôsobiť stratu neuložených dát.

- Odpojte napájací adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až päť minút. Batériu vložte späť, pripojte napájací adaptér a potom počítač zapnite stlačením vypínača napájania.
- Pokúste sa softvér opäťovne nainštalovať.
- Vo veci technickej podpory sa obráťte na vydavateľa softvéru alebo určeného predajcu.

Prečo môj počítač neprejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku?

Váš počítač sa môže stať nestabilným, ale sa prevádzkový režim zmení pred tým, ako počítač kompletne prejde do režimu spánku alebo dlhodobého spánku.

Ako uviesť počítač späť do štandardného prevádzkového režimu

- 1 Zavorte všetky otvorené programy.
- 2 Kliknite na **Štart**, šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Reštartovať**.
- 3 Ak sa počítač znova nenaštartuje, stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete** a kliknite na šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Reštartovať**.
Ak sa zobrazí okno **Zabezpečenie systému Windows**, kliknite na **Reštartovať**.
- 4 Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.

!
Vypnutie počítača klávesmi **Ctrl+Alt+Delete** alebo vypínačom napájania môže spôsobiť stratu neuložených dát.

Čo mám robiť, ak indikátor nabíjania rýchlo bliká a počítač sa nenaštartuje?

- Tento problém môže spočívať v tom, že nie je správne nainštalovaná batéria. Na vyriešenie tohto problému počítač vypnite a batériu vyberte. Potom batériu nainštalujte späť do počítača. Informácie nájdete v časti **Inštalácia/vybratie batérie (strana 18)**.
- Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Batériu vyberte a kontaktujte linku VAIO.

Prečo sa v okne Vlastnosti systému zobrazuje nižšia rýchlosť CPU ako maximum?

Toto je normálny jav. Pretože procesor vášho počítača používa technológiu na riadenie rýchlosťi CPU za účelom šetrenia energie, v okne Vlastnosti systému sa môže namiesto maximálnej rýchlosťi procesora zobraziť jeho aktuálna rýchlosť.

Čo mám robiť, ak počítač neprijme moje heslo a zobrazí správu Enter Onetime Password?

Ak trikrát po sebe zadáte nesprávne heslo pri spustení počítača, zobrazí sa správa **Enter Onetime Password** a Windows sa nespustí. Stlačte a podržte vypínač napájania aspoň štyri sekundy a skontrolujte, či kontrolné svetlo napájania zhaslo. Počkajte 10 až 15 sekúnd, potom počítač reštartujte a zadajte správne heslo. V hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, preto pred zadaním hesla skontrolujte, či nemáte zapnuté veľké písmená.

Čo mám robiť, ak môj herný softvér nefunguje alebo stále havaruje?

- Pozrite na webe danej hry, či tam nie sú k dispozícii na stiahnutie opravy alebo aktualizácie.
- Skontrolujte, či máte nainštalovaný najnovší softvér ovládača grafickej karty.
- V prípade niektorých modelov VAIO grafická karta zdieľa pamäť so systémom. V takomto prípade nie je zaručený optimálny výkon grafickej karty.

Prečo sa obrazovka nevypne po uplynutí času automatického vypnutia?

Niektoré softvérové aplikácie alebo šetriče obrazovky majú vlastnosť, že dočasne vyradujú funkciu operačného systému vypnúť obrazovku alebo prepripnúť počítač do spánkového režimu po určitej dobe nečinnosti. Aby ste tento problém vyriešili, vystúpte z aktívnej softvérovej aplikácie (aplikácií) alebo zmeňte aktuálny šetrič obrazovky.

Ako sa dá zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému?

Na zmenu poradia zariadení, z ktorých sa má zaviesť systém, môžete použiť jednu z funkcií BIOS. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Počítač zapnite.
- 2 Po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F2**.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami BIOS. Ak sa obrazovka nezobrazí, počítač reštartujte a po zobrazení loga VAIO niekol'kokrát stlačte kláves **F2**.
- 3 Stlačením klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Boot**.
- 4 Pomocou klávesu **↑** alebo **↓** zvoľte jednotku, ktorej poradie pri zavádzaní systému chcete zmeniť.
- 5 Stlačením klávesu **F5** alebo **F6** zmeníte poradie zariadenia pri zavádzaní systému.
- 6 Pomocou klávesu **←** alebo **→** zvoľte **Exit**, zvoľte **Exit Setup** a potom stlačte kláves **Enter**.
Na výzvu na potvrdenie odpovedzte stlačením klávesu **Enter**.

Čo mám robiť, ak nemôžem zaviesť systém z disketovej jednotky USB pripojenej k počítaču?

Na zavedenie systému z disketovej jednotky USB musíte zmeniť poradie zariadení pri zavádzaní systému.
Zapnite váš počítač a po zobrazení loga VAIO stlačte kláves **F11**.

Aktualizácia systému/Bezpečnosť'

Ako nájdem dôležité aktualizácie pre svoj počítač?

Posledné aktualizácie pre svoj počítač môžete nájsť softvérovými aplikáciami: **Windows Update** a **VAIO Update**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Aktualizácia vášho počítača (strana 29)**.

Ako môžem chrániť svoj počítač pred bezpečnostnými hrozbami, napríklad vírusmi?

Na vašom počítači je predinštalovaný operačný systém Microsoft Windows. Najlepší spôsob, ako chrániť váš počítač proti bezpečnostným hrozbám, napríklad vírusom, je pravidelne stiahovať a inštalovať najnovšie aktualizácie Windows.

Dôležité aktualizácie Windows sa dajú získať nasledovne:



Na to, aby sa dali stiahnuť aktualizácie, počítač musí byť pripojený k Internetu.

- 1 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na **Systém a zabezpečenie**.
- 3 Kliknite na **Centrum akcií**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte automatické alebo plánované aktualizácie.

Ako mám udržovať svoj antivírový softvér aktuálny?

Softvérový program **McAfee** sa dá udržiavať v aktuálnom stave pomocou najnovších aktualizácií od McAfee, Inc.

Na stiahnutie a inštaláciu najnovších bezpečnostných aktualizácií vykonajte nasledujúce kroky:



Na to, aby sa dali stiahnuť aktualizácie, počítač musí byť pripojený k Internetu.

- 1 Kliknite na **Štart, Všetky programy, McAfee a McAfee SecurityCenter**.
- 2 Na aktualizáciu softvéru kliknite na tlačidlo umiestnené v ľavom hornom rohu okna.
- 3 Pri stiahovaní aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi vášho softvéru.

Obnovenie

Ako môžem vytvoriť obnovovacie disky?

Obnovovacie disky môžete vytvárať aplikáciou **VAIO Recovery Center**. Tieto disky sa môžu použiť na obnovenie pôvodných nastavení systému vášho počítača. Disku môžete vytvoriť kliknutím na položky **Štart**, **Všetky programy**, **VAIO Recovery Center** a **Create Recovery Discs**.



Ak váš počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojiť externú optickú jednotku (nie je súčasťou).

Ďalšie informácie nájdete v časti **Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch**.

Ako môžem obnoviť pôvodné nastavenia systému svojho počítača?

Systém vášho počítača môžete obnoviť dvomi spôsobmi: z obnovovacích diskov alebo z obnovovacieho oddielu.

Ďalšie informácie nájdete v časti **Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch**.

Ako môžem preinštalovať originálny softvér a ovládače?

Predinštalovaný softvér a ovládače môžete obnoviť aplikáciou **VAIO Recovery Center**. Obnoviť ich môžete kliknutím na položky **Štart**, **Všetky programy**, **VAIO Recovery Center** a **Reinstall Programs or Drivers**.

Ďalšie informácie nájdete v časti **Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch**.

Ako si skontrolujem veľkosť obnovovacieho oddielu?

Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovací oddiel, kde sú uložené dátá na obnovu systému.

Veľkosť obnovovacieho oddielu skontrolujte nasledujúcim postupom:

- 1 Kliknite na **Štart**, pravým tlačidlom kliknite na **Počítač** a zvolte **Spravovať**.
- 2 Kliknite na **Správa diskov** pod **Ukladací priestor** na ľavej ploche.
Veľkosť obnovovacieho oddielu a celková veľkosť disku C sa zobrazia v riadku **Disk 0** na strednej ploche.

Ako zmenším veľkosť obnovovacieho oddielu?

Vaše vstavané úložné zariadenie obsahuje obnovovací oddiel, kde sú uložené dáta na obnovu systému. Ak váš počítač obsahuje jednotku s nepohyblivým médiom, je možné, že budete chcieť zmenšiť veľkosť obnovovacieho oddielu pomocou nasledujúcich krokov:

- 1 Obnovovací disk vložte do optickej jednotky pri zapnutom počítači, počítač vypnite a potom ho opäť zapnite.

!
Použite obnovovací disk, ktorý ste vytvorili pri dodaní počítača.

- 2 V rozbal'ovacom zozname zvoľte rozloženie vašej klávesnice a kliknite na **Ďalej**.
- 3 Zvoľte váš operačný systém a kliknite na **Ďalej**.
- 4 Kliknite na **VAIO Recovery Center**.
- 5 Kliknite na **Restore Complete System a Spustit'**.
- 6 Zvoľte **Skip** a kliknite na **Ďalej**.
Budete vyzvaný na voľbu, či si chcete ponechať obsah VAIO s pridanou hodnotou.
- 7 Zvoľte **Nie** a kliknite na **Ďalej**.
- 8 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

!
Postup uvedený vyššie zahŕňa obnovu systému. Všetky aplikácie a dátá, ktoré ste pridali na úložné zariadenie pred zmenšením veľkosti obnovovacieho oddielu, sa stratia.

Po zmenšení veľkosti obnovovacieho oddielu na neskoršiu obnovu systému budete potrebovať obnovovacie disky.

Batéria

Ako zistím stav nabíjania batérie?

Stav nabitia batérie môžete skontrolovať pomocou stavu indikátora nabitia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nabíjanie batérie (strana 21)**.

Kedy môj počítač používa napájanie zo siete?

Ked' je váš počítač priamo pripojený k elektrickej sieti pomocou napájacieho adaptéra, používa napájanie z napájacej siete, dokonca aj ked' je inštalovaná batéria.

Kedy mám opäťovne nabit' batériu?

Batériu opäť nabite, ked':

- Stav nabitia batérie je veľmi nízky a bliakjú obe kontrolné svetlá, svetlo nabíjania aj napájania.
- Ked' ste nepoužívali batériu dlhšiu dobu.

Kedy mám vymeniť batériu?

Ked' je batéria na konci svojej životnosti, správa vás vyzve, aby ste vymenili batériu. Kapacitu batérie môžete kontrolovať funkciou **Battery** v aplikácii **VAIO Control Center**.

Mal by som mať obavy, ked' je inštalovaná batéria teplá?

Nie, je normálny jav, že počas napájania počítača sa batéria zohrieva.

Môže môj počítač prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie?

Váš počítač môže prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie, ale niektoré softvérové programy a periférne zariadenia zabraňujú, aby systém prešiel do režimu dlhodobého spánku. Ak používate program, ktorý bráni systému prejsť do režimu dlhodobého spánku, svoje dátá často ukladajte, aby ste predišli strate dát. Informácie, ako sa dá manuálne aktivovať režim dlhodobého spánku, nájdete v časti **Používanie režimu dlhodobého spánku (strana 28)**.

Prečo nemôžem úplne nabit' svoju batériu?

Je zapnutá funkcia starostlivosti o batériu kvôli predĺženiu životnosti batérie v aplikácii **VAIO Control Center**. Skontrolujte nastavenia v aplikácii **VAIO Control Center**.

Čo mám robiť, ak sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnej inštalácii batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku?

- Tento problém môže spočívať v tom, že nie je správne nainštalovaná batéria. Na vyriešenie tohto problému počítač vypnite a batériu vyberte. Potom batériu nainštalujte späť do počítača. Informácie nájdete v časti **Inštalácia/vybratie batérie (strana 18)**.
- Ak problém pretrváva, znamená to, že nainštalovaná batéria nie je kompatibilná. Batériu vyberte a kontaktujte linku VAIO.

Vstavaná kamera

Prečo sa v okne hľadáčika nezobrazuje žiadny obraz alebo sa zobrazuje obraz zlej kvality?

- Vstavanú kameru nemôže zdieľať viac ako jedna softvérová aplikácia. Pred spustením nejakej aplikácie musíte vystúpiť z predchádzajúcej.
- Ak sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v okne hľadáčika sa môže objavíť určité rušenie, napr. vodorovné pruhy. Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.
- Ak problém pretrváva, reštartujte váš počítač.

Prečo má zosnímaný obraz nízku kvalitu?

- Snímky zachytené pod fluorescenčnými svietidlami môžu vykazovať odrazy svetla.
- Tmavé časti zachytených snímok sa môžu javiť ako rušenie.
- Ak je ochranný kryt objektívu znečistený, nedajú sa zachytiť jasné zábery. Kryt očistite. Pozrite **Vstavaná kamera (strana 133)**.

Čo mám robiť, ak v zachytených videách chýbajú snímky a zvuk sa prerušuje?

- Nastavenia efektov vo vašej softvérovej aplikácii môžu spôsobovať strácanie snímok. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi vašej softvérovej aplikácie.
- Na vašom počítači môže bežať viac softvérových aplikácií ako počítač dokáže zvládnúť. Ukončite aplikácie, ktoré momentálne nepoužívate.
- Mohla sa aktivovať funkcia riadenia spotreby vášho počítača. Skontrolujte výkon procesora.

Čo mám robiť, ak sa pri prehrávaní videa zobrazujú poklesnuté rámčeky, kým sa počítač napája z batérie?

Batéria sa blíži úplnému vybitiu. Počítač pripojte k sietovému napájaniu.

Čo mám robiť, zachytené obrazy kmitajú?

Tento problém sa vyskytuje v prípade, že kameru používate pod fluorescenčnými svetlami z dôvodu odlišnej frekvencie svetla a snímkového kmitočtu kamery.

Aby sa znížilo rušenie blikaním, zmeňte nasmerovanie kamery alebo jas snímok kamery. V niektorých aplikáciách sa rušenie blikaním dá eliminovať nastavením vhodných hodnôt vlastností kamery (napr. zdroj svetla, blikanie a pod.).

Prečo sa výstup videa zo vstavanej kamery na niekoľko sekúnd zastaví?

Výstupné video sa môže na niekoľko sekúnd zastaviť, ak sa:

- použije klávesová skratka s klávesom **Fn**.
- zvýši zatiaženie procesora.

Toto je normálny jav a neznamená to poruchu funkcie.

Čo mám robiť, ak sa môj počítač stane nestabilný po prechode do režimu nízkej spotreby, pričom sa používa vstavaná kamera?

Ak počítač automaticky prejde do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku, zmeňte príslušné nastavenie režimu nízkej spotreby. Informácie, ako zmeniť nastavenie, nájdete v časti **Používanie režimov nízkej spotreby (strana 26)**.

Siet' (LAN/Bezdrôtová siet' LAN)

Čo mám robiť, ak sa môj počítač nemôže pripojiť na bezdrôtový prístupový bod k LAN?

- Dostupnosť spojenia je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami. Je možné, že váš počítač musíte presunúť dalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.
- Skontrolujte, či prepínač **WIRELESS** je zapnutý a kontrolné svetlo **WIRELESS** na vašom počítači svieti.
- Skontrolujte, či je prístupový bod zapnutý.
- Ak chcete počítač pripojiť k prístupovému bodu bezdrôtovej LAN v pásmi 5 GHz, skontrolujte, či v nastaveniach **Wireless LAN Settings** v okne s nastaveniami **VAIO Smart Network** je nastavené používanie pásma 5 GHz alebo oboch pásiem 2,4 GHz a 5 GHz. Bezdrôtová sietová komunikácia využívajúca iba pásmo 5 GHz (norma IEEE 802.11a) je k dispozícii iba na vybraných modeloch a implicitne je vypnútá.
- Na skontrolovanie nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
 - 2 Kliknite na **Zobraziť stav siete a sietové úlohy** pod **Siet' a Internet**.
 - 3 Kliknite na **Pripojiť k sieti**, aby ste skontrolovali, či je zvolený váš prístupový bod.
- Skontrolujte, či je šifrovací kľúč správny.

- Skontrolujte, či sú **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** v okne **Možnosti napájania** nastavené na **Maximálny výkon**. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a zvoľte **Možnosti napájania**.
 - 2 Kliknite na **Zmenit' nastavenia plánu**.
 - 3 Kliknite na **Zmenit' rozšírené nastavenia napájania**.
 - 4 Zvoľte záložku **Rozšírené nastavenie**.
 - 5 Dvakrát kliknite na **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** a **Režim úspory energie**.
 - 6 Pre **Z batérie** aj **Zo siete** zvoľte v rozbaľovacom zozname možnosť **Maximálny výkon**.

Čo mám robiť, ak nemôžem pristupovať k Internetu?

- Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
- Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené.
- Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.
- Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup k Internetu.
- Skontrolujte, či sú **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** v okne **Maximálny výkon** nastavené na **Pripojený do siete**. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti **Čo mám robiť, ak sa môj počítač nemôže pripojiť na bezdrôtový prístupový bod k LAN? (strana 161)**.

Prečo je prenos dát pomalý?

- Prenosová rýchlosť bezdrôtovej LAN je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru. Na maximalizovanie rýchlosťi prenosu dát počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k prístupovému bodu, ktorý používate.
- Ak používate bezdrôtový prístupový bod do LAN, zariadenie môže byť dočasne pret'ažené v závislosti od toho, koľko iných zariadení cezeň komunikuje.
- Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
- Skontrolujte, či sú **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** v okne **Maximálny výkon** nastavené na **Pripojený do siete**. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti **Čo mám robiť, ak sa môj počítač nemôže pripojiť na bezdrôtový prístupový bod k LAN? (strana 161)**.

Ako sa môžem vyhnúť prerušeniam prenosu dát?

- Keď je váš počítač pripojený k prístupovému bodu, pri prenose veľkých súborov alebo keď je počítač v blízkosti mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových telefónov môže dochádzať k prerušeniam prenosu dát.
- Počítač presuňte bližšie k prístupovému bodu.
- Skontrolujte, či je pripojenie prístupového bodu neporušené.
- Zmeňte kanál prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom.
- Skontrolujte, či sú **Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia** v okne **Maximálny výkon** nastavené na **Pripojený do siete**. Zvolenie akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Na zmenu nastavení vykonajte kroky v časti **Čo mám robiť, ak sa môj počítač nemôže pripojiť na bezdrôtový prístupový bod k LAN?** ([strana 161](#)).

Čo sú kanály?

- Komunikácia v bezdrôtovej LAN používa oddelené frekvenčné intervaly známe ako kanály. Bezdrôtové prístupové body LAN od tretích strán môžu byť prednastavené na iné kanály ako zariadenia Sony.
- Ak používate bezdrôtový prístupový bod LAN, informácie o pripojení hľadajte v príručke k vášmu prístupovému bodu.

Prečo sa pripojenie k sieti preruší, keď zmením šifrovací kľúč?

Dva počítače s funkciou bezdrôtovej LAN môžu stratit spojenie peer-to-peer, ak sa šifrovací kľúč zmení. Šifrovací kľúč môžete zmeniť späť na pôvodný profil alebo kľúč opäťovne zadajte na oboch počítačoch, aby súhlasil.

Wireless WAN

Čo mám robiť, ak sa môj počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovej sieti WAN?

- Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabítá.
- Uistite sa, že karta SIM má povolený prenos údajov 3G a je aktivovaná u vášho operátora telekomunikácií. Pri vkladaní karty SIM vždy postupujte podľa krokov v časti **Zasunutie karty SIM (strana 66)**.
- Vaša oblast' musí byť krytá vašou mobilnou siet'ou. O pokrytí siet'ou sa informujte u svojho poskytovateľa siete.
- Skontrolujte, či prepínač **WIRELESS** je zapnutý a kontrolné svetlo **WIRELESS** na vašom počítači svieti.
- Uistite sa, že prepínač vedľa **Wireless WAN** je nastavený na **On** v okne **VAIO Smart Network**.
- Je možné, že údaj Access Point Name (APN) budete musieť zadáť manuálne do svojho softvéru pre správu pripojenia. V takomto prípade sa uistite, že máte správne informácie o APN od svojho operátora telekomunikácií. Ďalšie informácie nájdete v súbore pomocníka softvéru pre správu spojenia.
- Skontrolujte, že softvér pre správu spojenia správne rozpoznal bezdrôtovú siet' WAN. Zistenie modemu bezdrôtovej siete WAN môže trvať aj dlhší čas.



Ak potrebujete ďalšie informácie o bezdrôtovej sieti WAN, navštievujte pravidelne webové stránky podpory VAIO na adrese <http://www.vaio-link.com/troubleshoot/wwan/>.

Technológia Bluetooth

Čo mám robiť, ak iné zariadenie Bluetooth nemôže nájsť môj počítač?

- Skontrolujte, či obe zariadenia majú aktivovanú funkciu Bluetooth.
- Skontrolujte, či prepínač **WIRELESS** je zapnutý a kontrolné svetlo **WIRELESS** na vašom počítači svieti.
- Keď je počítač v režime nízkej spotreby, funkcia Bluetooth sa nedá používať. Vráťte sa do štandardného režimu a potom zapnite spínač **WIRELESS**.
- Váš počítač a zariadenie môžu byť príliš daleko od seba. Technológia Bluetooth pracuje najlepšie vtedy, keď sú zariadenia vzdialené najviac 10 metrov.

Čo mám robiť, ak nemôžem nájsť zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem komunikovať?

- Skontrolujte, či na zariadení, s ktorým chcete komunikovať, je zapnutá funkcia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v príručke k druhému zariadeniu.
- Ak zariadenie, s ktorým chcete komunikovať, už komunikuje s iným zariadením Bluetooth, nemusí sa nájsť alebo nemusí byť schopné komunikovať s vaším počítačom.
- Aby iné zariadenia Bluetooth mohli komunikovať s vaším počítačom, vykonajte nasledujúce kroky:
 - 1 Kliknite na **Start a Zariadenia a tlačiarne**.**
 - 2 Pravým tlačidlom kliknite na zariadenie Bluetooth a na **Nastavenie Bluetooth**.**
 - 3 Kliknite na záložku **Možnosti** a zaškrtnite pole **Povoliť zariadeniam Bluetooth vyhľadanie tohto počítača**.**

Čo mám robiť, ak sa druhé zariadenie Bluetooth nemôže pripojiť k môjmu počítaču?

- Prečítajte si odporúčania v časti **Čo mám robiť, ak nemôžem nájsť zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem komunikovať?** ([strana 166](#)).
- Skontrolujte, či sú ostatné zariadenia autentifikované.
- Dosah môže byť kratší ako 10 metrov v závislosti od existujúcich prekážok medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu, operačného systému a používaneho softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe.

Prečo je moje spojenie Bluetooth pomalé?

- Rýchlosť prenosu dát závisí od prekážok a/alebo vzdialenosť medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu a od použitého operačného systému alebo softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe.
- Rádiové pásmo 2,4 GHz používané zariadeniami Bluetooth a bezdrôtová LAN používajú aj iné zariadenia. Zariadenia Bluetooth obsahujú technológiu na minimalizovanie rušenia z ostatných zariadení, ktoré používajú to isté pásmo. Komunikačná rýchlosť a dosah spojenia sa však môžu znížiť. Rušenie z ostatných zariadení môže tiež spôsobiť úplné prerušenie komunikácie.
- Dostupnosť spojenia je ovplyvnená vzdialosťou a prekážkami. Počítač môžete presunúť ďalej od prekážok alebo bližšie k zariadeniu, ktoré je pripojené.
- Identifikujte a odstráňte prekážky medzi vaším počítačom a zariadením, s ktorým je spojený.

Prečo sa nemôžem pripojiť k službám, ktoré podporuje pripojené zariadenie Bluetooth?

Pripojenie je možné iba v prípade služieb, ktoré podporuje aj počítač s funkciou Bluetooth. Ďalšie informácie získate vyhľadaním informácií o Bluetooth pomocou **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**.

Môžem používať zariadenie s technológiou Bluetooth na palube lietadla?

Pri používaní technológie Bluetooth váš počítač vysiela rádiový signál frekvencie 2,4 GHz. Na citlivých miestach, napríklad v nemocniacích a lietadlách, môžu platiť obmedzenia na používanie zariadení Bluetooth, aby sa predišlo rádiovému rušeniu. U personálu zariadenia si overte, či je povolené používať funkciu Bluetooth na počítači.

Prečo nemôžem používať funkciu Bluetooth, keď sa prihlásim na môj počítač ako používateľ so štandardným používateľským účtom?

Funkcia Bluetooth nemusí byť k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským účtom na vašom počítači. Prihláste sa na počítač ako používateľ s právami správcu.

Prečo nemôžem používať zariadenia Bluetooth, keď prepnetem používateľa?

Ak prepnete používateľa bez odhlásenia sa z vášho systému, zariadenia Bluetooth nebudú fungovať. Pred zmenou používateľa sa určite odhláste. Na odhlásenie sa z vášho systému kliknite na **Start**, šípkou vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Odhliásit**.

Prečo si nemôžem posielat vizitky s mobilným telefónom?

Funkcia posielania vizitiek nie je podporovaná.

Čo mám robiť, ak zo slúchadiel alebo ovládača zvuku/videa nič nepočut'?

Skontrolujte nastavenia SCMS-T. Ak vaše slúchadlá alebo ovládač zvuku/videa nepodporujú ochranu obsahu SCMS-T, pri zapojení zariadenia musíte použiť profil pokročilej audio distribúcie (A2DP). Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na **Štart a Zariadenia a tlačiarne**.
- 2 Pravým tlačidlo kliknite na ikonu zariadenia, ktoré chcete zapojiť použitím A2DP a zvolte **Control**.
- 3 Kliknite na **SCMS-T Settings**.
- 4 Kliknutím zrušte zaškrtnutie **Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection**.

Čo mám robiť, ak sa na pracovnom paneli nezobrazí ikona Bluetooth?

- Uistite sa, že prepínač vedľa **Bluetooth** je nastavený na **On** v okne **VAIO Smart Network**.
- Aby sa ikona Bluetooth zobrazila na pracovnom paneli, urobte nasledujúce kroky:
 - 1 Kliknite na **Štart a Zariadenia a tlačiarne**.
 - 2 Pravým tlačidlom kliknite na zariadenie Bluetooth a na **Nastavenie Bluetooth**.
 - 3 Kliknite na záložku **Možnosti** a zaškrtnite pole **Zobrazit ikonu zariadení Bluetooth v oblasti oznamení**.

Optické disky

Prečo môj počítač zamrzne, keď sa pokúsim čítať disk?

Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítať, môže byť znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1 Stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete**, kliknite na šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Reštartovať**, aby ste reštartovali počítač.

!

Vypnutie počítača klávesmi **Ctrl+Alt+Delete** môže spôsobiť stratu neuložených dát.

2 Disk vyberte z optickej jednotky.

3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistiť, pozrite pokyny v časti **Disky (strana 133)**.

Čo mám robiť, ak sa podávač optickej jednotky nevysunie?

- Skontrolujte, či je váš počítač zapnutý.
- Stlačte tlačidlo vysunutia podávača.
- Ak tlačidlo na vysunutie podávača nefunguje, kliknite na **Štart** a **Počítač**, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a zvoľte **Vysunúť**.
- Ak žiadna z možností vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (napríklad spinku na papier) do otvoru na manuálne vysunutie podávača optického disku.
- Skúste reštartovať počítač.

Čo mám robiť, ak na mojom počítači nemôžem správne prehrať disk?

- Skontrolujte, či je disk vložený do optickej jednotky štítkom smerom nahor.
- Skontrolujte, či sú nainštalované potrebné programy v súlade s pokynmi výrobcu.
- Ak je disk znečistený alebo poškodený, počítač prestane reagovať. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1 Stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete**, kliknite na šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Reštartovať**, aby ste reštartovali počítač.

!
Vypnutie počítača klávesmi **Ctrl+Alt+Delete** môže spôsobiť stratu neuložených dát.

- 2** Disk vyberte z optickej jednotky.
 - 3** Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistiť, pozrite pokyny v časti **Disky (strana 133)**.
- Ak prehrávate disk a nie je počut' žiadnen zvuk, vykonajte jedno z nasledovného:
 - Zvuk môže byť vypnutý pomocou klávesov **Fn+F2**. Stlačte tlačidlá alebo tlačidlo ešte raz.
 - Hlasitosť môže byť nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov **Fn+F3**. Podržaním stlačených **Fn+F4** nastavte hlasitosť na dostatočnú úroveň, aby bolo počut' zvuk.
 - Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli úloh a kliknite na **Otvoriť zmiešavač hlasitosti**, aby ste mohli skontrolovať nastavenia.
 - Skontrolujte nastavenie hlasitosti v zmiešavači hlasitosti.
 - Ak používate externé reproduktory, skontrolujte nastavenie hlasitosti na reproduktoroach a spojenie medzi reproduktormi a počítačom.

Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na **Systém a zabezpečenie**.
- 3 Kliknite na **Systém**.
- 4 Kliknite na **Správca zariadení** na ľavej ploche.

Zobrazí sa okno **Správca zariadení** so zoznamom hardvérových zariadení vášho počítača.

Ak sa vedľa niektorého zariadenia v zozname objaví „X“ alebo výkričník, môže byť potrebné zariadenie aktivovať alebo opäťovne nainštalovať ovládače.

- 5 Dvojitým kliknutím na zariadenie optickej jednotky otvoríte zoznam optických jednotiek vo vašom počítači.
 - 6 Dvakrát kliknite na požadovanú jednotku.
Softvér ovládača sa dá skontrolovať zvolením záložky **Ovládač** a kliknutím na **Podrobnosti ovládača**.
 - 7 Kliknite na **OK** na zatvorenie okna.
- Skontrolujte, či na disku nie je nalepená nálepka. Keď je disk v optickej jednotke, nálepkы sa môžu odlepiť a jednotku poškodiť alebo spôsobiť poruchu jej funkcie.
- Ak sa zobrazí výstraha týkajúca sa kódu regiónu, disk môže byť nekompatibilný s optickou jednotkou. Skontrolujte balenie, či je kód regiónu kompatibilný s optickou jednotkou.
- Ak spozorujete kondenzáciu na vašom počítači, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Kondenzácia môže spôsobiť poruchu funkcie počítača.
- Skontrolujte, či je váš počítač napájaný z napájacieho adaptéra a disk vyskúšajte znova.

Čo mám robiť, ak nemôžem prehrávať médiá Blu-ray Disc alebo počas prehrávania médií Blu-ray Disc sa počítač stane nestabilný?

- Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu médií Blu-ray Disc.
- Niektoré druhy obsahu na diskoch Blu-ray sa na vašom počítači nemusia dať prehrávať alebo počas prehrávania disku Blu-ray sa počítač môže stať nestabilný. Na normálne prehrávanie takého obsahu stiahnite a nainštalujte najnovšie aktualizácie pre **WinDVD BD** pomocou **VAIO Update**.
Pokyny, ako používať **VAIO Update**, pozrite **Aktualizácia vášho počítača (strana 29)**.

Čo mám robiť, ak nemôžem zapisovať dátá na médium CD?

- Skontrolujte, či ste nespustili nejakú softvérovú aplikáciu alebo nepovolili automatické spúšťanie akejkoľvek aplikácie, dokonca aj šetriča obrazovky.
- Ak používate disk CD-R/RW s nálepkou, vymeňte ho za iný disk, ktorý nemá nalepenú žiadnu nálepku. Používanie disku s nálepkou môže spôsobiť chybu pri zápisе alebo iné škody.

Čo mám robiť, ak nemôžem zapisovať dátá na médium DVD?

- Skontrolujte, či používate správne zapisovateľné médium DVD.
- Skontrolujte, ktoré formáty zapisovateľných DVD sú kompatibilné s vašou optickou jednotkou. Niektoré značky zapisovateľných médií DVD nefungujú.

Prečo nemôžem zapisovať dátá na médiá Blu-ray Disc?

- Skontrolujte, či vaša optická jednotka podporuje funkciu zápisu na médiá Blu-ray Disc.
- Médiá BD-R Disc nie sú prepisovateľné. Na médiá BD-R Disc nemôžete pridať dátá ani ich vymazávať.

Čo mám robiť, ak moja externá optická jednotka nefunguje správne?

Uistite sa, že vaša externá optická jednotka je zapojená do napájacieho zdroja a do portu USB vášho počítača. Ak nie je pripojená, externá optická jednotka nemusí správne fungovať.

Displej

Prečo moja obrazovka zhasla?

- Obrazovka vášho počítača môže zhasnúť, keď počítač stratí napájanie alebo prejde do režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku). Ak je počítač v režime spánku LCD (Video), stlačením ktoréhokoľvek klávesu ho vráťte do štandardného režimu. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie režimov nízkej spotreby (strana 26)**.
- Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti.
- Ak je váš počítač napájaný z batérie, skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabítá. Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie batérie (strana 18)**.
- Ak je výstup na displej presmerovaný na externý displej, stlačte klávesy **Fn+F7**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 31)**.

Čo mám robiť, ak nevidím správne obrázky alebo filmy?

- Pred používaním softvéru videa/obrazov alebo začatím prehrávania DVD sa uistite, že ste pre farby displeja zvolili **True Color (32 bitov)**. Nastavenie inej voľby by mohlo zabrániť softvéru pri úspešnom zobrazovaní obrázkov. Pri zmene farieb displeja postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvolte **Rozlíšenie obrazovky**.
 - 2 Kliknite na **Rozšírené nastavenie**.
 - 3 Kliknite na záložku **Monitor**.
 - 4 Zvolte **True Color (32 bitov)** v **Farby**.
- Nemeňte rozlíšenie obrazovky ani farby, pokiaľ sa používa softvér zvuku/videa ani počas prehrávania DVD diskov, pretože by to mohlo spôsobiť nekvalitné prehrávanie/zobrazovanie alebo nestabilitu operácií systému. Okrem toho sa odporúča pred prehrávaním DVD vypnúť šetrič obrazovky. Ak je šetrič obrazovky zapnutý, mohol by sa aktivovať počas prehrávania DVD a zabrániť úspešnému prehrávaniu. Niektoré šetriče obrazovky dokonca menia rozlíšenie obrazovky a farby.

Čo mám robiť, ak sa na mojej televíznej obrazovke alebo externom displeji zapojenému do výstupnej zásuvky HDMI nič nezobrazuje?

Skontrolujte, či používate displej kompatibilný s HDCP. Obsah chránený autorskými právami sa nezobrazí na displeji, ktorý nie je kompatibilný s HDCP. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI (strana 95)** alebo **Zapojenie počítačového displeja alebo projektora (strana 92)**.

Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video?

- Ak sa výstup na displej presmeruje na externý displej a externý displej je odpojený, nedá sa zobrazit video na obrazovke vášho počítača. Na zastavenie prehrávania videa prepnite výstup na obrazovku počítača a potom reštartujte prehrávanie videa. Informácie, ako prepnúť výstup na displej, nájdete v časti **Volba režimu displeja (strana 97)**. Eventuálne môžete stlačiť klávesy **Fn+F7** na prepnutie výstupu. Ďalšie informácie nájdete v časti **Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 31)**.
- Videopamäť vášho počítača môže byť nedostatočná na zobrazenie videí s vysokým rozlíšením. V takom prípade znížte rozlíšenie obrazovky LCD.

Na zmenu rozlíšenia obrazovky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvolte **Rozlíšenie obrazovky**.
- 2 V rozbalovacej ponuke nájdite **Rozlíšenie**.
- 3 Posúvačom zvýšte alebo znížte rozlíšenie obrazovky.



Celková veľkosť voľnej pamäte grafickej karty a videopamäte sa dá skontrolovať. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, zvolte **Rozlíšenie obrazovky** a kliknite na **Rozšírené nastavenie** a záložku **Adaptér**. Zobrazená hodnota sa môže lísiť od skutočnej pamäte vo vašom počítači.

Čo mám robiť, ak je moja obrazovka tmavá?

- Stlačením klávesov **Fn+F6** zvýšite jas obrazovky vášho počítača.
- Zakrytie snímača intenzity okolitého osvetlenia spôsobí, že obrazovka stmaavne. Skontrolujte, či je snímač odokrytý.

Čo mám robiť, ak externý displej zostane zhasnutý?

Zmeňte výstup displeja stlačením klávesov **Fn+F7**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Kombinácie a funkcie s klávesom Fn (strana 31)**.

Ako spustím Windows Aero?

Na spustenie Windows Aero postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvol'te **Prispôsobiť**.
- 2 Zvol'te želanú tému z ponuky **Motívy rozhrania Aero**.

Informácie o funkciách Windows Aero, napríklad Windows Flip 3D, nájdete v časti **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**.

Tlač

Čo mám robiť, ak nemôžem vytlačiť dokument?

- ❑ Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či kábel tlačiarne je správne zapojený do zásuviek na tlačiarni a počítači.
- ❑ Skontrolujte, či je vaša tlačiareň kompatibilná s operačným systémom Windows nainštalovaným na vašom počítači.
- ❑ Pred tým, ako použijete vašu tlačiareň, môže byť potrebné nainštalovať softvér s ovládačom tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašou tlačiarňou.
- ❑ Ak vaša tlačiareň prestane fungovať po tom, čo sa počítač vráti z režimu nízkej spotreby (režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku), počítač reštartuje.
- ❑ Ak vaša tlačiareň podporuje funkcie obojsmernej komunikácie, vypnutie týchto funkcií na vašom počítači môže sprevádzkovať tlačenie. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na **Štart** a **Zariadenia a tlačiarne**.
- 2 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu tlačiarne a zvoľte **Vlastnosti**.
- 3 Kliknite na záložku **Porty**.
- 4 Kliknutím odškrtnite zaškrťávacie pole **Povoliť obojsmernú podporu**.
- 5 Kliknite na **OK**.

Toto vypne funkcie obojsmernej komunikácie tlačiarne ako napr. prenos dát, monitorovanie stavu a vzdialený ovládací panel.

Ak je vaša tlačiareň pripojené k voliteľnej dokovacej stanici, skontrolujte, či je dokovacia stanica pripojená na siet'ový napájací zdroj.

Mikrofón

Čo mám robiť, ak môj mikrofón nefunguje?

- Ak používate externý mikrofón, skontrolujte, či je mikrofón zapnutý a správne zapojený do zásuvky na mikrofón na vašom počítači.
- Vaše vstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Na nakonfigurovanie vstupného zvukového zariadenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Zatvorte všetky otvorené programy.
 - 2 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
 - 3 Kliknite na **Hardvér a zvuk**.
 - 4 Kliknite na **Spravovať zvukové zariadenia** pod **Zvuk**.
 - 5 Na záložke **Nahrávanie** zvoľte požadované vstupné zvukové zariadenie a kliknite na **Predvolit**.

Ako môžem zabrániť spätnej väzbe cez mikrofón?

K spätnej väzbe cez mikrofón dochádza vtedy, keď mikrofón zachytáva zvuk z výstupného zvukového zariadenia ako napr. reproduktoru.

Ako zabrániť tomuto problému:

- Mikrofón držte ďalej od výstupného zvukového zariadenia.
- Hlasitosť reproduktorov a mikrofónov nastavte na nižšiu úroveň.

Reproduktry

Čo mám robiť, ak nepočujem zvuk zo vstavaných reproduktorov?

- Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či jeho úroveň hlasitosti je správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi programu.
- Zvuk môže byť vypnutý pomocou klávesov **Fn+F2**. Stlačte tlačidlá alebo tlačidlo ešte raz.
- Hlasitosť môže byť nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov **Fn+F3**. Podržaním stlačených **Fn+F4** nastavte hlasitosť na dostatočnú úroveň, aby bolo počut' zvuk.
- Skontrolujte nastavenie hlasitosti vo Windows kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh.
- Vaše výstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Informácie, ako prepnúť výstupné zvukové zariadenie, nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (strana 186)**.

Čo mám robiť, ak moje externé reproduktory nefungujú?

- Prečítajte si odporúčania v časti **Čo mám robiť, ak nepočujem zvuk zo vstavaných reproduktorov? (strana 181)**.
- Ak používate program, ktorý má vlastné ovládanie hlasitosti, skontrolujte, či jeho úroveň hlasitosti je správne nastavená. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi programu.
- Skontrolujte, či sú vaše reproduktory správne pripojené a hlasitosť je nastavená na dostatočnú úroveň na to, aby bolo počut' zvuk.
- Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom.
- Ak vaše reproduktory majú tlačidlo na stíšenie zvuku, tlačidlo nastavte do polohy, v ktorej je stíšenie vypnuté.
- Ak vaše reproduktory vyžadujú vonkajšie napájanie, skontrolujte, či sú pripojené na napájací zdroj. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vašimi reproduktormi.
- Skontrolujte nastavenie hlasitosti vo Windows kliknutím na ikonu hlasitosti na paneli úloh.
- Vaše výstupné zvukové zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Informácie, ako prepnúť výstupné zvukové zariadenie, nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (strana 186)**.

Dotykový panel

Čo mám robiť, ak dotykový panel nefunguje?

- Je možné, že ste dotykový panel deaktivovali pred pripojením myši k vášmu počítaču. Pozrite **Používanie dotykového panelu (strana 34)**.
- Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš.
- Ak sa ukazovateľ prestane hýbať počas vykonávania softvérovej aplikácie, stlačte klávesy **Alt+F4** na zatvorenie okna aplikácie.
- Ak klávesy **Alt+F4** nefungujú, jedenkrát stlačte kláves Windows a potom niekoľkokrát stlačte kláves →, zvol'te **Reštartovať** pomocou klávesu ↑ alebo ↓ a stlačte kláves **Enter** na reštartovanie počítača.
- Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy **Ctrl+Alt+Delete**, zvol'te šípku vedľa tlačidla **Vypnúť** pomocou klávesov ↓ a →, stlačte kláves **Enter**, zvol'te **Reštartovať** klávesmi ↑ alebo ↓ a potom stlačte kláves **Enter**, aby sa počítač reštartoval.
- Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne.

!

Vypnutie počítača klávesmi **Ctrl+Alt+Delete** alebo vypínačom napájania môže spôsobiť stratu neuložených dát.

Klávesnica

Čo mám robiť, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna?

Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasiť.

Na zmenu konfigurácie klávesnice postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na **Hodiny, jazyk a oblast** a potom **Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu v Miestne a jazykové nastavenie**.
- 3 Kliknite na **Zmeniť klávesnice** na záložke **Klávesnice a jazyky**.
- 4 Nastavenia zmeňte podľa potreby.

Čo mám robiť, ak nemôžem na klávesnici zadat' určité znaky?

Ak nemôžete zadat' **U, I, O, P, J, K, L, M** atď., je možné, že je aktívny kláves **Num Lk**. Skontrolujte, či je zhasnuté kontrolné svetlo Num lock. Ak kontrolné svetlo Num lock svieti, pred zadaním týchto znakov stlačte kláves **Num Lk**.

Diskety

Prečo na paneli úloh nie je zobrazená ikona Bezpečné odstránenie hardvéru, keď je jednotka pripojená?

Váš počítač disketovú jednotku nerozpoznal. Najprv skontrolujte, či je kábel USB správne zapojený do zásuvky USB. Ak bolo potrebné pripojenie opraviť, chvíľu počkajte, kým počítač jednotku rozpozná. Ak sa ikona stále nezobrazí, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Zavorte všetky programy, ktoré na disketovú mechaniku pristupujú.
- 2 Počkajte, kým kontrolné svetlo na disketovej jednotke nezhasne.
- 3 Stlačte tlačidlo na vysunutie diskety, disketu vyberte a disketovú mechaniku USB odpojte od vášho počítača.
- 4 Disketovú mechaniku opäť pripojte zasunutím konektoru USB do zásuvky USB.
- 5 Počítač reštartujte kliknutím na **Štart**, šípkou vedľa tlačidla **Vypnúť** a **Reštartovať**.

Čo mám robiť, ak nemôžem zapisovať dátá na disketu?

- Skontrolujte, či je disketa správne vložená do disketovej mechaniky.
- Ak je disketa správne vložená a stále nie ste schopní na ňu zapisovať dátá, disketa môže byť plná alebo chránená proti zápisu. Môžete bud' použiť disketu, ktorá nie je chránená proti zápisu, alebo vypnúť funkciu ochrany proti zápisu.

Audio/Video

Čo mám robiť, ak nemôžem používať môj digitálny video kamkordér?

Ak sa zobrazí hlásenie, že zariadenie iLINK nie je pripojené alebo je vypnuté, kábel iLINK nemusí byť správne zapojený do zásuvky na vašom počítači alebo kamery. Kábel odpojte a opäť ho pripojte. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie zariadenia iLINK** ([strana 103](#)).

Ako môžem vypnúť zvuk pri štarte Windows?

Na vypnutie zvuku pri štarte Windows postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
- 2 Kliknite na **Hardvér a zvuk**.
- 3 Kliknite na **Spravovať zvukové zariadenia** pod **Zvuk**.
- 4 Na záložke **Zvuky** kliknutím odškrtnite zaškrťacie pole **Prehrať zvuk pri spustení systému Windows**.
- 5 Kliknite na **OK**.

Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie?

Ak nepočujete zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad zásuvke USB, výstupnej zásuvke HDMI, optickej výstupnej zásuvke alebo zásuvke na slúchadlá, musíte prepnúť výstupné zvukové zariadenie.

- 1 Zatvorte všetky otvorené programy.
- 2 Kliknite na **Štart a Ovládací panel**.
- 3 Kliknite na **Hardvér a zvuk**.
- 4 Kliknite na **Spravovať zvukové zariadenia** pod **Zvuk**.
- 5 Na záložke **Prehrávanie** zvolte požadované výstupné zvukové zariadenie a kliknite na **Predvolit**.

Čo mám robiť, ak nepočujem zvuk z výstupného zvukového zariadenia pripojeného k zásuvke HDMI, optickej výstupnej zásuvke alebo zásuvke na slúchadlá?

- Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad výstupnej zásuvke HDMI, optickej výstupnej zásuvke alebo zásuvke na slúchadlá, musíte prepnúť výstupné zvukové zariadenie. Podrobny postup nájdete v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie?** ([strana 186](#)).
- Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiadnen zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - 1 Vykonalte kroky 1 až 4 v časti **Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie?** ([strana 186](#)).
 - 2 Na záložke **Prehrávanie** zvolte ikonu HDMI alebo S/PDIF a kliknite na **Vlastnosti**.
 - 3 Kliknite na záložku **Spresnenie**.
 - 4 Zvolte vzorkovaci frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16-bitov), ktorú zariadenie podporuje.
 - 5 Kliknite na **OK**.

Prečo pri prehrávaní videí s vysokým rozlíšením, napríklad videí zaznamenaných pomocou digitálneho kamkordéru AVCHD dochádza k výpadkom zvuku a/alebo snímok?

Prehrávanie videí s vysokým rozlíšením požaduje od hardvérových prostriedkov systému, napríklad CPU, GPU alebo operačnej pamäte, značný výkon. Počas prehrávania videa niektoré operácie a/alebo funkcie nemusia byť k dispozícii. V závislosti od technických parametrov vášho hardvéru môže dochádzať k výpadkom zvuku, snímok alebo zlyhaniu prehrávania.

„Memory Stick“

Čo mám robiť, ak v iných zariadeniach nemôžem použiť médium „Memory Stick“, ktoré bolo naformátované na počítači VAIO?

Je možné, že médium „Memory Stick“ treba opäť naformátovať.

Formátovanie média „Memory Stick“ vymaže všetky dátá včítane hudby, ktoré naň predtým boli uložené. Pred opäťovným naformátovaním „Memory Stick“ vykonajte zálohu dôležitých dát a skontrolujte, či médium „Memory Stick“ neobsahuje súbory, ktoré si chcete ponechať.

- 1 Dátá na médiu „Memory Stick“ skopírujte do vstavaného úložného zariadenia, aby ste si uložili vaše dátá alebo snímky.
- 2 „Memory Stick“ naformátujte vykonaním krokov v časti **Formátovanie „Memory Stick“ (strana 48)**.

Môžem kopírovať snímky z digitálneho fotoaparátu použitím „Memory Stick“?

Áno, môžete si aj pozerať videoklipy, ktoré ste nahrali pomocou digitálneho fotoaparátu kompatibilného s médiami „Memory Stick“.

Prečo nemôžem zapisovať dátá na médium „Memory Stick“?

Niekteré verzie médií „Memory Stick“ sú vybavené ochranou proti zápisu na ochranu dát proti náhodnému vymazaniu alebo prepísaniu. Skontrolujte, či spínač ochrany proti zápisu je vypnutý.

Periférne zariadenia

Čo mám robiť, ak nemôžem pripojiť zariadenie USB?

- Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté a používa vlastný zdroj napájania (ak sa to naň vztahuje). Napríklad, ak používate digitálny fotoaparát, skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak používate tlačiareň, skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do napájacej zásuvky.
- Skúste použiť inú zásuvku USB na vašom počítači. Softvér ovládača sa mohol nainštalovať na špecifickú zásuvku, ktorú ste použili pri prvom pripojení zariadenia.
- Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením USB. Môže byť potrebné pred pripojením zariadenia nainštalovať softvér.
- K zásuvke skúste pripojiť jednoduché zariadenie s nízkou spotrebou ako napr. myš, aby ste vyskúšali, či vôbec funguje.
- Rozbočovače USB môžu spôsobiť, že zariadenie nebude fungovať, z dôvodu nespôsobilosti distribuovať napájanie. Odporúčame zariadenie priamo pripojiť k vášmu počítaču bez rozbočovača.

Dokovacia stanica

Čo mám robiť, ak sa pri odpojení počítača od dokovacej stanice zobrazí chybové hlásenie?

- ❑ Ked' sa používa akékolvek zariadenie vložené do dokovacej stanice alebo pripojené k dokovacej stanici, počítač sa nedá od dokovacej stanice odpojiť. Uložte neuložené dátá, ukončite aplikácie, ktoré používajú také zariadenia, a skúste znova.
Ak vyššie uvedené nefunguje, počítač vypnite a odpojte ho od dokovacej stanice.
- ❑ Ked' sa batéria blíži vybitiu, počítač nemôžete odpojiť od dokovacej stanice. Batériu nabite alebo počítač vypnite a skúste znova.
- ❑ Pred odpojením počítača od dokovacej stanice sa v každom prípade vráťte k pôvodnému používateľovi, ktorý bol prihlásený. Odpojenie od dokovacej stanice pod iným používateľom môže spôsobiť poruchy funkcie.
Pokyny, ako prepínať používateľov, nájdete v časti **Pomoc a technická podpora pre systém Windows**.

Obchodné značky

Obchodné značky, vrátane SONY, loga SONY, VAIO a loga VAIO sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation.

„BRAVIA“ je obchodnou značkou spoločnosti Sony Corporation.



a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“, „M2“, a logo „Memory Stick“ sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation.

Walkman je registrovanou obchodnou značkou Sony Corporation.

Blu-ray Disc™ a logo Blu-ray Disc sú obchodnými značkami spoločnosti Blu-ray Disc Association.

Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami Intel Corporation.

Microsoft, Windows, logo Windows a BitLocker sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

i.LINK je obchodnou značkou spoločnosti Sony používaná iba na označenie toho, že výrobok obsahuje rozhranie IEEE 1394.

Roxio Easy Media Creator je obchodnou značkou Sonic Solutions.

WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO sú obchodnými značkami InterVideo, Inc.

ArcSoft a logo ArcSoft logo sú registrovanými obchodnými značkami ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je obchodnou značkou ArcSoft, Inc.

ATI a ATI Catalyst sú obchodnými značkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Slovné označenie Bluetooth a logá sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou Sony Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Slovné označenie ExpressCard a logá sú vlastníctvom PCMCIA. Akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Corporation je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Logo SD je obchodná značka. 

Logo SDHC je obchodná značka. 

CompactFlash® je obchodnou značkou SanDisk Corporation.

HMDI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami HDMI Licensing LLC.

„PlaceEngine“ je registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Koozyt, Inc.

„PlaceEngine“ bola vyvinutá spoločnosťou Sony Computer Science Laboratories Inc. a je licencovaná spoločnosti Koozyt, Inc.



„AVCHD“ je obchodnou značkou spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.

Všetky ostatné názvy systémov, výrobkov a služieb sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov. V príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

Nie všetok vyššie uvedený softvér musel byť dodaný s vaším modelom.

V technických údajoch on-line zistíte, aký softvér je k dispozícii pre váš model.

Oznámenie

© 2010 Sony Corporation. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka a v nej popísané programové vybavenie sa nesmie, či už v celku alebo po častiach, kopírovať, prekladať ani prevádztať do akékolvek strojom čitateľnej podoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Sony Corporation neposkytuje žiadne záruky a výslovne odmieta akékolvek odvodené záruky, predajnosť, či vhodnosť na akékolvek konkrétny účel vo vzťahu k tejto príručke, programovému vybaveniu a informáciám v nej obsiahnutých.

V žiadnom prípade Sony Corporation nezodpovedá za akékolvek súvisiace, následné alebo osobitné škody, či už založené na porušení, zmluve alebo inom, vyvstávajúce z alebo v súvislosti s touto príručkou, programovým vybavením alebo inými tu obsiahnutými informáciami alebo ich použitím.

V príručke sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Sony Corporation si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať akékolvek zmeny tejto príručky alebo informácií v nej obsiahnutých bez upozornenia. Programové vybavenie tu obsiahnuté podlieha ustanoveniam samostatnej licenčnej zmluvy koncového používateľa.

Sony Corporation nezodpovedá a neposkytne žiadnu náhradu za akékolvek stratené nahrávky vyhotovené pomocou počítača, externé záznamové médiá, záznamové zariadenia alebo akékolvek súvisiace straty včítane prípadov, kedy sa nahrávka nerealizuje z rôznych dôvodov včítane zlyhania vášho počítača alebo keď sa obsah nahrávky stratí alebo poškodí dôsledkom zlyhania počítača alebo opravy vykonanej na počítači. Za žiadnych okolností Sony Corporation neobnoví ani nezreplikuje nahraný obsah vo vašom počítači, na externých záznamových médiách alebo v záznamových zariadeniach.



© 2010 Sony Corporation