


# Průvodce spuštěním Wi-Fi

Poslech hudby prostřednictvím vaší sítě Wi-Fi

CMT-SX7/SX7B



## Nejprve připravte jednotku a dálkový ovladač.

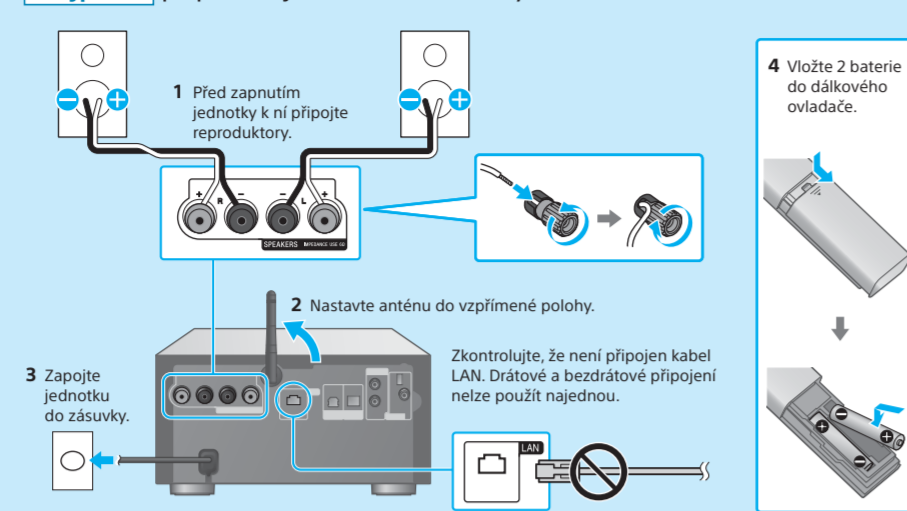

## Zvolte metodu připojení k Wi-Fi podle vašeho zařízení a přejděte na část „1 Připojení vaší jednotky k síti Wi-Fi“ uvedenou níže.

- Xperia**: Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte telefon Android, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.
- iPhone**: Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte zařízení iPhone/iPad/iPod touch, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.
- WPS**: Použitím routeru s tlačítkem WPS (AOSS) můžete nastavení Wi-Fi jednotky nakonfigurovat stisknutím tohoto tlačítka.
- Počítač**: Nakonfiguruje nastavení Wi-Fi pomocí prohlížeče na počítači. Bližší informace naleznete v návodu k obsluze samostatného dokumentu „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.

## Zvolte zařízení nebo software pro přehrávání hudby a poté přejděte na část „2 Poslech hudby pomocí jednotky“ na druhé straně.

- Počítač (Media Go)**: Nastavte, aby se hudba uložená na počítači sdílela pomocí softwaru Media Go a operace provádějte pomocí aplikace SongPal\* nainstalované na vašem chytrém telefonu.
- Počítač (iTunes)**
- Počítač (Windows Media Player)**
- Chytrý telefon (aplikace SongPal)**: Poslouchejte hudbu na svém chytrém telefonu nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch pomocí aplikace SongPal.
- Xperia (aplikace WALKMAN\*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

\* Pokud provozujete software Media Go přímo na počítači, bez chytrého telefonu, bude nutné použít jiný způsob připojení než síťovou (např. připojení BLUETOOTH).

## Příložené dokumenty

- Průvodce spuštěním Wi-Fi (tento dokument)
- Vysvětluje, jak poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači nebo jiném zařízení přes síť Wi-Fi.
- Návod k obsluze (samostatný dokument)
- Vysvětluje, jak nastavit hodiny, poslouchat CD, rádio nebo hudbu uloženou na zařízení BLUETOOTH/USB nebo jiných atd.
- Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač / chytrý telefon)
- Obsahuje podrobnosti o tom, jak poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači nebo chytrém telefonu přes bezdrátovou/drátovou síť.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_z/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_z/)



# 1 Připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi

**Xperia** Vyžadované položky: telefon Xperia™ nebo jiný chytrý telefon Android, bezdrátový router

Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte telefon Android, např. Xperia, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal. Tato metoda vyžaduje připojení Wi-Fi na chytrém telefonu a spojení BLUETOOTH mezi chytrým telefonem a jednotkou. Informace o nastavení sítě Wi-Fi se z telefonu do jednotky odešlou prostřednictvím spojení BLUETOOTH.

- Některé bezdrátové routery mají více SSID. Připojte jednotku a chytrý telefon Android ke stejnému SSID.

- Předběžné kroky:**
  - Připojte chytrý telefon ke své síti Wi-Fi.
  - SSID a heslo vašeho routeru, ke kterému se chytrý telefon připojuje, zaznamenejte do níže uvedených políček. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.

- Stisknutím tlačítka I/O (napájení) jednotku zapněte.

- Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi jednotkou a chytrým telefonem.
  - Na svém chytrém telefonu klepnutím spusťte aplikaci [SongPal]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Dotkněte se chytrým telefonem značky N-Mark na jednotce.
    - Dotkněte se a podržte, dokud chytrý telefon nezareaguje.

**Chytré telefony nekompatibilní s funkcí NFC**

- Nastavte jednotku do režimu párování. Použijte dálkový ovladač a zkontrolujte displej, abyste ověřili stav jednotky během nastavování.
  - Mačknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost [BLUETOOTH].
  - Jednou stiskněte tlačítko MENU.
  - Pomocí tlačítka ↑/↓ vyberte možnost [Bluetooth Menu] a stiskněte tlačítko ENTER.
  - Pomocí tlačítka ↑/↓ vyberte možnost [Pairing] a stiskněte tlačítko ENTER.
  - Pomocí tlačítka ↑/↓ vyberte možnost [Ok] a stiskněte tlačítko ENTER. Začne blikat nápis [Pairing].
- Do 5 minut vyhledejte jednotku na chytrém telefonu. Zapněte funkci BLUETOOTH na chytrém telefonu.
  - Klepnutím spusťte aplikaci SongPal, poté klepněte na možnost [Open the Bluetooth setting screen].
  - Klepněte na [CMT-SX7xx].

- Zkontrolujte, zda se na displeji rozsvítí kontrolka (BLUETOOTH).

- Podle pokynů uvedených v aplikaci SongPal nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.
  - Pokud je na displeji vyžadováno zadání hesla, vyberte SSID a zadejte heslo, které jste zaznamenali v kroku 1 - ②.

- Počkejte, dokud se na displeji nerozsvítí kontrolka, a poté jednotku restartujte.

**iPhone** Vyžadované položky: iPhone/iPad/iPod touch, bezdrátový router

Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte iPhone, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal. Tato metoda vyžaduje připojení Wi-Fi na iPhone a spojení BLUETOOTH mezi iPhone a jednotkou. Informace o nastavení sítě Wi-Fi se z iPhone do jednotky odešlou prostřednictvím spojení BLUETOOTH.

- Některé bezdrátové routery mají více SSID. Připojte jednotku a iPhone ke stejnému SSID.

- Předběžné kroky:**
  - Přesvědčte se, že iPhone je připojen k vaší síti Wi-Fi.
- Nainstalujte na svůj iPhone aplikaci SongPal.
  - Vyhledejte SongPal v obchodě App Store.

- Stisknutím tlačítka I/O (napájení) jednotku zapněte.

- Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi jednotkou a iPhone.
  - Nastavte jednotku do režimu párování. Použijte dálkový ovladač a zkontrolujte displej, abyste ověřili stav jednotky během nastavování.
    - Mačknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost [BLUETOOTH].
    - Jednou stiskněte tlačítko MENU.
    - Pomocí tlačítka ↑/↓ vyberte možnost [Bluetooth Menu] a stiskněte tlačítko ENTER.
    - Pomocí tlačítka ↑/↓ vyberte možnost [Pairing] a stiskněte tlačítko ENTER.
    - Pomocí tlačítka ↑/↓ vyberte možnost [Ok] a stiskněte tlačítko ENTER. Začne blikat nápis [Pairing].

- Do 5 minut vyhledejte jednotku na iPhone.
  - Klepněte na [Settings] → [Bluetooth].
  - Zapněte BLUETOOTH.
  - Klepněte na [CMT-SX7xx].

- Zkontrolujte, zda se na displeji rozsvítí kontrolka (BLUETOOTH).

- Podle pokynů uvedených v aplikaci SongPal nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.
  - Na svém iPhone klepnutím spusťte aplikaci [SongPal]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [OK].
  - Pokud se zobrazí nápis [Share Wi-Fi settings?], klepněte na [Allow].

- Počkejte, dokud se na displeji nerozsvítí kontrolka, a poté jednotku restartujte.

**WPS** Vyžadovaná položka: bezdrátový router s tlačítkem WPS (AOSS)

Nakonfigurujte nastavení Wi-Fi jednotky stisknutím tlačítka WPS (AOSS) na bezdrátovém routeru a jednotce.

- Pro ověření, zda je váš bezdrátový router kompatibilní s funkcí WPS (Wi-Fi Protected Setup™), nahlédněte do návodu k obsluze routeru.

- Stisknutím tlačítka I/O (napájení) jednotku zapněte.

- Nastavte jednotku do režimu WPS.
  - Jednou stiskněte tlačítko MENU.
  - Pomocí tlačítka ↑/↓ vyberte možnost [WPS Setting] a stiskněte tlačítko ENTER.
  - Pomocí tlačítka ↑/↓ vyberte možnost [Ok] a stiskněte tlačítko ENTER. Začne blikat nápis [WPS].

- Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS\*2 na routeru.

- Zkontrolujte, zda se na displeji rozsvítí kontrolka.

Indikace se mění následovně: [WPS] → [Connecting] → [Complete]. Připojení Wi-Fi je navázáno, když se rozsvítí kontrolka.

**Pokud připojení Wi-Fi selže**

Nastavení Wi-Fi jednotky můžete nakonfigurovat pomocí prohlížeče na počítači. Připojte jednotku k počítači pomocí běžně dostupného síťového kabelu LAN.

Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze v části „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.

## 2 Poslech hudby pomocí jednotky



### Hudba uložená na vašem počítači

#### Počítač (Media Go)


Vyžadované položky: Počítač s nainstalovaným softwarem Media Go, chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal

Hudbu uloženou na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí softwaru Media Go. Media Go vyžaduje jako ovladač chytrý telefon / iPhone, ve kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.

- Předem navštivte následující adresu URL a nainstalujte si na svůj počítač bezplatný software Media Go.  
Pro zákazníky v Evropě:  
<http://www.sony.eu/support>  
Pro zákazníky v USA:  
<http://esupport.sony.com/US>  
Pro zákazníky v Kanadě:  
<http://esupport.sony.com/CA/>  
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>




**1** Připojte jednotku, počítač a chytrý telefon / iPhone ke své síti Wi-Fi.

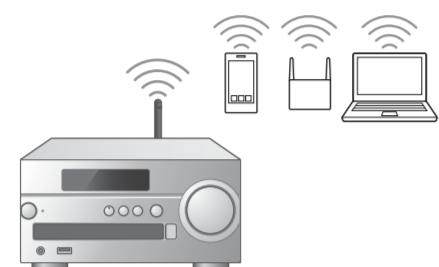

Připojte jednotku a všechna zařízení ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka


**2** Mačknutím tlačítka FUNCTION vyberte možnost NETWORK.

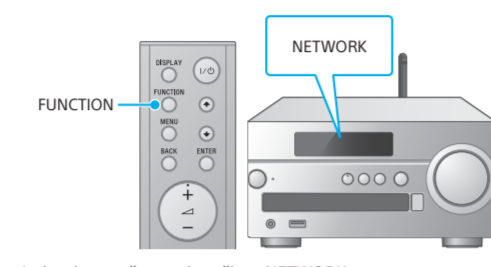

Jednotka se přepne do režimu NETWORK.

**3** Připravte software Media Go.

- 1 Spusťte na svém počítači [Media Go].
- 2 V nabídce [Tools] vyberte možnost [Preferences...].

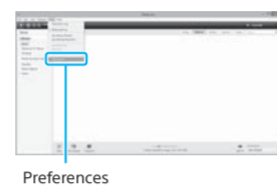


Preferences

#### 4

Nastavte software Media Go na svém počítači jako server.

- 1 Vyberte položku [Media Sharing] a zaškrtněte možnost [Library name].  
[Library name] lze změnit na jiný název.

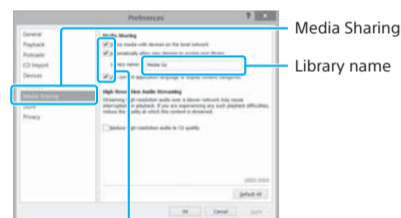

Ujistěte se, že všechny tři položky [Media Sharing] jsou zaškrtnuty.

- 2 Po ověření obrazovky zvolte možnost [OK].

#### 5

Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí chytrého telefonu / iPhone.

- 1 Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone aplikaci SongPal.  
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována, přeskočte tento postup a přejděte na krok 2.




Vyhleďte aplikaci SongPal v obchodě Google Play nebo App Store.

- 2 Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].  
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 3 Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [CMT-SX7xx].



- 4 Vyberte položku [Library name] zaškrtnutou v kroku 4 - 1.

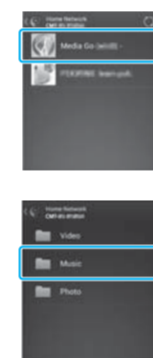

- 5 Klepněte na možnost [Music].  
Video a fotografie nelze přehrát.

- 6 Vyberte skladbu ze seznamu a přehrajte ji.  
Upravte hlasitost pomocí aplikace SongPal.

Hudba se přehraje.

#### Počítač (iTunes)


Vyžadovaná položka: počítač s nainstalovaným softwarem iTunes

Hudbu z iTunes uloženou na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí funkce AirPlay.

- Předem proveďte aktualizaci softwaru iTunes na nejnovější verzi.



**1** Připojte jednotku a počítač ke své síti Wi-Fi.

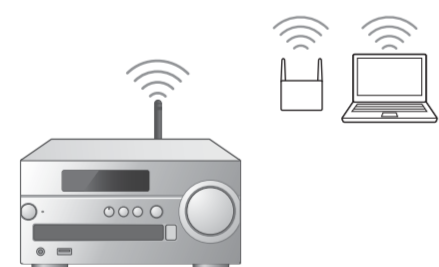


Připojte jednotku a počítač ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka

**2** Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí softwaru iTunes.

- 1 Spusťte software iTunes na vašem počítači.
- 2 V okně iTunes vyberte ikonu (AirPlay).



- 3 V nabídce AirPlay softwaru iTunes vyberte možnost [CMT-SX7xx].



- 4 Vyberte skladbu pro přehrávání a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.



### Hudba uložená na vašem chytrém telefonu / iPhone

#### Chytrý telefon (aplikace SongPal)

Vyžadovaná položka: chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal

Hudbu uloženou ve vašem chytrém telefonu / iPhone můžete poslouchat pomocí bezplatné aplikace SongPal.

- Více informací o aplikaci SongPal naleznete v návodu k obsluze v části „O aplikaci SongPal“.



**1** Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone ke své síti Wi-Fi.



Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka

**2** Nastavte jednotku v aplikaci SongPal.

- 1 Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone aplikaci SongPal.  
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována, přeskočte tento postup a přejděte na krok 2.

Vyhleďte aplikaci SongPal v obchodě Google Play nebo App Store.



- 2 Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].  
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 3 Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [CMT-SX7xx].



**3** Přehrajte hudbu ve vašem chytrém telefonu / iPhone pomocí aplikace SongPal.

- 1 Klepněte na svůj chytrý telefon / iPhone.



- 2 Vyberte skladbu pro přehrávání a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

#### Xperia (aplikace WALKMAN®)

Vyžadovaná položka: telefon Xperia kompatibilní s aplikací WALKMAN®

Hudbu uloženou ve vašem telefonu Xperia můžete poslouchat pomocí předinstalované aplikace WALKMAN®.

- V závislosti na modelu telefonu Xperia nemusí být aplikace WALKMAN® předinstalována. V takovém případě nelze tuto funkci používat.
- Předem proveďte aktualizaci systému Android na vašem telefonu Xperia na nejnovější verzi.
- Ve vašem telefonu Xperia může být nutné deaktivovat položku [Auto-select wireless option] v nabídce [Throw settings]. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení Xperia.




**1** Připojte jednotku a telefon Xperia ke své síti Wi-Fi.



Připojte jednotku a telefon Xperia ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka

**2** Přehrajte hudbu ve vašem telefonu Xperia pomocí aplikace WALKMAN®.

- 1 Klepnutím spusťte na vašem telefonu Xperia aplikaci (WALKMAN®).

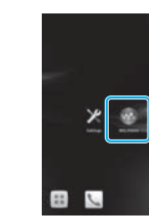

- 2 Klepněte na ikonu a poté na možnost [CMT-SX7xx].



- 3 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

#### iPhone/iPad/iPod touch

Vyžadovaná položka: iPhone/iPad/iPod touch

Hudbu uloženou ve vašem zařízení iPhone/iPad/iPod touch můžete poslouchat pomocí funkce AirPlay.

- Předem aktualizujte software zařízení iPhone/iPad/iPod touch na nejnovější verzi.
- Uvedené obrázky jsou příklady vytvořené pomocí iOS 8.



**1** Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/iPod touch ke své síti Wi-Fi.



Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/iPod touch ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi a ujistěte se, že na displeji svítí kontrolka

**2** Přehrajte hudbu na zařízení iPhone/iPad/iPod touch.

- 1 Vysunutím spodní části obrazovky zobrazte ovládací centrum.



- 2 Klepněte na možnost (AirPlay).



- 3 Klepněte na [CMT-SX7xx].



- 4 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

#### Počítač (Windows Media Player)

Hudbu na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí aplikace Windows Media Player.

- Podrobnosti naleznete v průvodci nápovědou.  
[http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)



Windows Media Player



#### SongPal Link:


Pomocí Wi-Fi můžete poslouchat hudbu v jakékoli místnosti. Svou oblíbenou hudbu uloženou na počítačích nebo mobilních telefonech i hudbu internetového vysílání můžete poslouchat v různých místnostech a v maximální zvukové kvalitě.

K ovládání funkce použijte aplikaci SongPal nainstalovanou na vašem chytrém telefonu / iPhone.  
Pokud používáte více zařízení kompatibilních s funkcí SongPal Link, musí být všechna zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou uvedeném vpravo nebo v průvodci spuštěním Wi-Fi dodaném s každým zařízením.



#### Více informací o jednotce naleznete v ostatních dokumentech

Návod k obsluze (samostatný dokument)

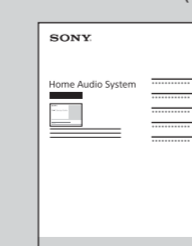

- Bezpečnostní informace
- Umístění ovládacích prvků a základních funkcí
- Nastavení hodin
- Poslech CD a rádia
- Způsob připojení/přehrávání zařízení BLUETOOTH, USB nebo jiných
- O funkci NFC

- Připojení k síti Wi-Fi pomocí počítače
- Nabídka použitelných nastavení
- Aktualizace softwaru
- Propojení s aplikací SongPal
- Odstraňování problémů
- Technické údaje atd.

Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač / chytrý telefon)



- Podrobnosti o připojení k síti Wi-Fi
- Propojení s aplikací SongPal
- Způsob připojení k síti a přehrávání pomocí každého operačního systému / zařízení atd.

Adresa URL průvodce nápovědou:  
[http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)

