

**Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον τρόπο αναπαραγωγής μουσικής μετά τη σύνδεση αυτής της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi.**

Το δίκτυο Wi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε εύκολα τη μουσική που είναι αποθηκευμένη σε ασύρματες οικιακές συσκευές, όπως έναν υπολογιστή ή smartphone/iPhone. Για άλλες μεθόδους σύνδεσης ή ακρόασης μουσικής, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης ή τον Οδηγό βοήθειας (επισημαίνεται στα δεξιά).

Σύστημα οικιακού ήχου


**Οδηγός έναρξης Wi-Fi**

Ακρόαση μουσικής μέσω του δικτύου Wi-Fi σας

CMT-SX7/SX7B



**Αρχικά** Προετοιμάστε τη μονάδα και το τηλεχειριστήριο.

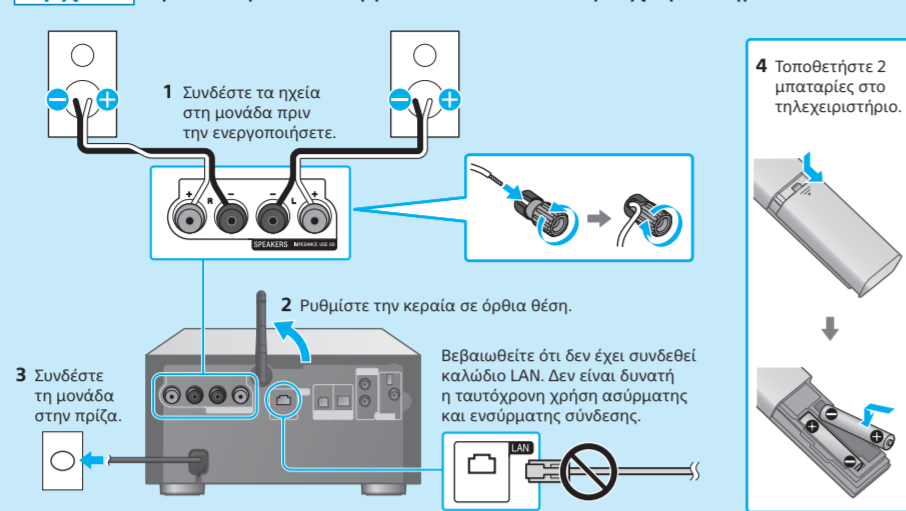

Επιλέξτε μια σύνδεση Wi-Fi ανάλογα με τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα «1 Σύνδεση της μονάδας σε δίκτυο Wi-Fi» παρακάτω.

- Xperia** Χρησιμοποιήστε ένα smartphone Android στο οποίο έχει εγκατασταθεί το SongPal (δωρεάν εφαρμογή) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας.
- iPhone** Χρησιμοποιήστε ένα iPhone/iPad/iPod touch στο οποίο έχει εγκατασταθεί το SongPal (δωρεάν εφαρμογή) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας.
- WPS** Χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο δρομολογητή με κουμπί WPS (AOSS) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας με το πάτημα του κουμπιού.
- Υπολογιστής** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης υπολογιστή. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης στο ξεχωριστό έγγραφο, στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής μέσω ενός δικτύου Wi-Fi».

Επιλέξτε τη συσκευή σας ή το λογισμικό για αναπαραγωγή της μουσικής και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επόμενη σελίδα της ενότητας «2 Ακρόαση μουσικής με τη μονάδα».

- Υπολογιστής (Media Go)**
- Υπολογιστής (iTunes)**
- Υπολογιστής (Windows Media Player)**
- Smartphone (εφαρμογή SongPal)**
- Xperia (εφαρμογή WALKMAN\*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

Ορίστε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας για κοινή χρήση, χρησιμοποιώντας το Media Go και χειριστείτε τη χρησιμοποιώντας το SongPal\*\* που είναι εγκαταστημένο στο smartphone σας.

Ακούστε μουσική στο smartphone/iPhone/iPad/iPod touch χρησιμοποιώντας το SongPal.

**Παρεχόμενα έγγραφα**

- Οδηγός έναρξης Wi-Fi (το παρόν έγγραφο)**  
Παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή μέσω του δικτύου σας Wi-Fi.
- Οδηγίες χρήσης (ξεχωριστό έγγραφο)**  
Περιγράφει τη ρύθμιση του ρολογιού, την ακρόαση ενός CD, ραδιοφώνου ή της μουσικής που είναι αποθηκευμένη σε BLUETOOTH/USB/άλλες συσκευές, κ.τ.λ.
- Οδηγός βοήθειας (έγγραφο web για υπολογιστή/ smartphone)**  
Περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο ακρόασης μουσικής στον προσωπικό υπολογιστή σας ή το smartphone σας μέσω του ασύρματου/ενσύρματου δικτύου σας.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)



\* Εάν χρησιμοποιείτε το Media Go στον υπολογιστή σας απευθείας χωρίς smartphone, απαιτείται μια μέθοδος σύνδεσης εκτός δικτύου (π.χ. σύνδεση BLUETOOTH).

**1 Σύνδεση της μονάδας σε δίκτυο Wi-Fi**

**Xperia** Απαιτούμενα στοιχεία: Xperia™ ή άλλο smartphone Android, ασύρματος δρομολογητής

**1 Προκαταρκτικά βήματα:**

- Συνδέστε το smartphone στο δίκτυο Wi-Fi σας.
- Καταγράψτε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή σας στον οποίο συνδέεται το smartphone σας στα ακόλουθα κενά.  
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του smartphone στη μονάδα μέσω BLUETOOTH.

SSID: .....

Κωδικός πρόσβασης: .....

**3** Εγκαταστήστε το SongPal στο smartphone σας.

Αναζητήστε το **SongPal** στο Google Play™

Αναβοσβήνει

Η ένδειξη αναμονής αναβοσβήνει με κίτρινο-πράσινο χρώμα και, στη συνέχεια, ξεκινά να αναβοσβήνει η ένδειξη στο παράθυρο ενδείξεων σε 1 λεπτό περίπου.

**2** Πιέστε το κουμπί I/O (λειτουργίας) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

**3** Δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της μονάδας και του smartphone.

Εάν το smartphone σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία NFC, δείτε **1** στην ενότητα **2** στα δεξιά.

**1** Πατήστε για να εκκινήσετε το [SongPal] στο smartphone σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

**2** Αγγίξτε την ένδειξη N-Mark στη μονάδα με το smartphone.

Αγγίξτε παρατεταμένα έως ότου αποκριθεί το smartphone.

Η σύζευξη ολοκληρώνεται σε 1 λεπτό περίπου.

**Smartphone μη συμβατό με NFC**

**1** Ρυθμίστε τη μονάδα σε λειτουργία σύζευξης. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο και ελέγξτε το παράθυρο ενδείξεων για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση της μονάδας κατά τη ρύθμιση.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε [BLUETOOTH].

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο MENU.

Πιέστε **↑/↓** για να επιλέξετε [Bluetooth Menu] και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER.

Πιέστε **↑/↓** για να επιλέξετε [Pairing] και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER.

Πιέστε **↑/↓** για να επιλέξετε [Ok] και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER. Αναβοσβήνει η ένδειξη [Pairing].

**2** Σε 5 λεπτά, εκτελέστε αναζήτηση για τη μονάδα στο smartphone. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH του smartphone.

Πατήστε για να εκκινήσετε το SongPal και, στη συνέχεια, πατήστε [Open the Bluetooth setting screen].

Πατήστε [CMT-SX7xx].

**4** Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη (BLUETOOTH) ανάβει στο παράθυρο ενδείξεων.

**5** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες του SongPal.

Εάν απαιτείται καταχώριση κωδικού πρόσβασης στην οθόνη, επιλέξτε το SSID και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που καταγράψατε στο βήμα 1 - **2**.

Εμφανίζεται η οθόνη στα δεξιά.

**6** Περιμένετε έως ότου ανάψει η ένδειξη στο παράθυρο ενδείξεων και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη μονάδα.

Αφού ελέγξετε ότι ανάβει η ένδειξη απενεργοποιήστε τη μονάδα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη ξανά.

Ενδέχεται να απαιτείται περισσότερο από 1 λεπτό για να ανάψει η ένδειξη στο παράθυρο ενδείξεων. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη μονάδα. Η σύνδεση Wi-Fi πραγματοποιείται, όταν ανάψει ξανά η ένδειξη μετά την επανεκκίνηση.

Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα της ενότητας για αναπαραγωγή

**iPhone** Απαιτούμενα στοιχεία: iPhone/iPad/iPod touch, ασύρματος δρομολογητής

**1** Προκαταρκτικά βήματα:

- Βεβαιωθείτε ότι το iPhone είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi σας.

**2** Εγκαταστήστε το SongPal στο iPhone σας.

Αναζητήστε το **SongPal** στο App Store

Αναβοσβήνει

Η ένδειξη αναμονής αναβοσβήνει με κίτρινο-πράσινο χρώμα και, στη συνέχεια, ξεκινά να αναβοσβήνει η ένδειξη στο παράθυρο ενδείξεων σε 1 λεπτό περίπου.

**2** Πιέστε το κουμπί I/O (λειτουργίας) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

**3** Δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της μονάδας και του iPhone.

**1** Ρυθμίστε τη μονάδα σε λειτουργία σύζευξης. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο και ελέγξτε το παράθυρο ενδείξεων για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση της μονάδας κατά τη ρύθμιση.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε [BLUETOOTH].

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο MENU.

Πιέστε **↑/↓** για να επιλέξετε [Bluetooth Menu] και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER.

Πιέστε **↑/↓** για να επιλέξετε [Pairing] και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER.

Πιέστε **↑/↓** για να επιλέξετε [Ok] και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER. Αναβοσβήνει η ένδειξη [Pairing].

**2** Σε 5 λεπτά, πραγματοποιήστε αναζήτηση για τη μονάδα στο iPhone.

Πιέστε [Settings] → [Bluetooth].

Ενεργοποιήστε το BLUETOOTH.

Πατήστε [CMT-SX7xx].

**4** Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη (BLUETOOTH) ανάβει στο παράθυρο ενδείξεων.

**5** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες του SongPal.

**1** Πατήστε για να εκκινήσετε το [SongPal] στο iPhone σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

**2** Όταν εμφανιστεί η οθόνη στα δεξιά, πατήστε [OK].

**3** Εάν εμφανιστεί η επιλογή [Share Wi-Fi settings?], πατήστε [Allow].

Εμφανίζεται η οθόνη στα δεξιά.

**6** Περιμένετε έως ότου ανάψει η ένδειξη στο παράθυρο ενδείξεων και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη μονάδα.

Αφού ελέγξετε ότι ανάβει η ένδειξη απενεργοποιήστε τη μονάδα και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη ξανά.

Ενδέχεται να απαιτείται περισσότερο από 1 λεπτό για να ανάψει η ένδειξη στο παράθυρο ενδείξεων. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τη μονάδα. Η σύνδεση Wi-Fi πραγματοποιείται, όταν ανάψει ξανά η ένδειξη μετά την επανεκκίνηση.

Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα της ενότητας για αναπαραγωγή

**WPS** Απαιτούμενο στοιχείο: Ασύρματος δρομολογητής με κουμπί WPS (AOSS)

**1** Πιέστε το κουμπί I/O (λειτουργίας) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

**2** Ρυθμίστε τη μονάδα στη λειτουργία WPS.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο και ελέγξτε το παράθυρο ενδείξεων για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση της μονάδας κατά τη ρύθμιση.

- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο MENU.
- Πιέστε **↑/↓** για να επιλέξετε [WPS Setting] και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER.
- Πιέστε **↑/↓** για να επιλέξετε [Ok] και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER. Αναβοσβήνει η ένδειξη [WPS].

Ρύθμιση WPS → Ok

Ανάλογα με τον ασύρματο δρομολογητή, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί WPS για μερικά δευτερόλεπτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δρομολογητή σας.

**4** Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη ανάβει στο παράθυρο ενδείξεων.

Η ένδειξη αλλάζει σε [WPS] → [Connecting] → [Complete]. Η σύνδεση Wi-Fi πραγματοποιείται, όταν ανάψει ξανά η ένδειξη .

**3** Σε 2 λεπτά, πιέστε το κουμπί WPS\*2 του δρομολογητή.

**4** Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη ανάβει στο παράθυρο ενδείξεων.

Ανάλογα με τον ασύρματο δρομολογητή, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί WPS για μερικά δευτερόλεπτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δρομολογητή σας.

\*2 Το κουμπί WPS ενδέχεται να ονομάζεται «AOSS button» ανάλογα με τον ασύρματο δρομολογητή.

**Εάν αποτύχει η σύνδεση Wi-Fi**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δικτύου (LAN) που διατίθεται στο εμπόριο.

Sony Network Device Settings

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης, στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής μέσω ενός δικτύου Wi-Fi».

Συνέχεια: στην επόμενη σελίδα «2 Ακρόαση μουσικής με τη μονάδα»

## 2 Ακρόαση μουσικής με τη μονάδα



### Μουσική αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας

#### Υπολογιστής (Media Go)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας με τη μονάδα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Media Go. Το Media Go απαιτεί smartphone/iPhone, στο οποίο είναι εγκατεστημένο το SongPal (δωρεάν εφαρμογή), ως χειριστήριο.


- Μεταβείτε στη διεύθυνση URL και εγκαταστήστε το Media Go (δωρεάν λογισμικό) στον υπολογιστή σας εκ των προτέρων. Για τους πελάτες στην Ευρώπη: <http://www.sony.eu/support> Για τους πελάτες στην ΗΠΑ: <http://esupport.sony.com/US> Για τους πελάτες στον Καναδά: <http://esupport.sony.com/CA/> Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές: <http://www.sony-asia.com/section/support>



Απαιτούμενα στοιχεία: Media Go εγκατεστημένο σε υπολογιστή, SongPal εγκατεστημένο σε smartphone/iPhone/iPad/iPod touch

**1**


Συνδέστε τη μονάδα, τον υπολογιστή και το smartphone/iPhone στο δίκτυο Wi-Fi σας.

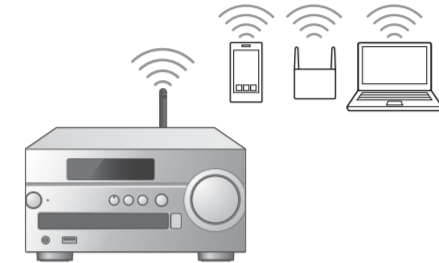

Συνδέστε τη μονάδα και όλες τις συσκευές στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην **επόμενη σελίδα** για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη είναι αναμμένη στο παράθυρο ενδείξεων.

**2**

Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε «NETWORK».

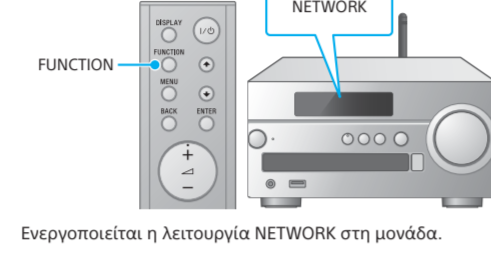


Ενεργοποιείται η λειτουργία NETWORK στη μονάδα.

**3**

Προετοιμάστε το Media Go.

- Εκκινήστε το [Media Go] στον υπολογιστή σας.
- Επιλέξτε [Preferences...] από το μενού [Tools].

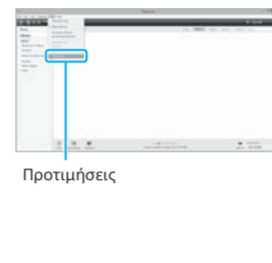


Προετοιμάσει

**4**

Ορίστε το Media Go στον υπολογιστή σας ως διακομιστή.

- Επιλέξτε [Media Sharing] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Library name]. Μπορείτε να αλλάξετε το [Library name] σε ένα αυθαίρετο όνομα.

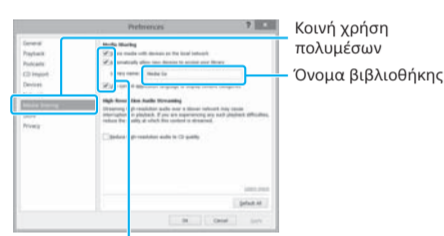

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη επιλογής είναι ενεργοποιημένη και στα τρία στοιχεία του [Media Sharing].

- Μετά την επιβεβαίωση της οθόνης, επιλέξτε [OK].


**5**

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το smartphone/iPhone σας.

- Εγκαταστήστε το SongPal στο smartphone/iPhone σας. Εάν το SongPal είναι ήδη εγκατεστημένο, παραλείψτε τη διαδικασία και μεταβείτε στο ②. Εκτελέστε αναζήτηση για το SongPal στο Google Play ή το App Store.
- Πατήστε και εκκινήστε το [SongPal]. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



- Όταν εμφανιστεί η οθόνη στα δεξιά, πατήστε [CMT-SX7xx].
- Πατήστε [Home Network].

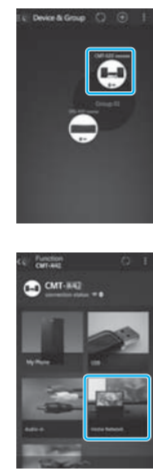

- Επιλέξτε το [Library name] που ορίσατε στο βήμα 4 - ①.
- Πατήστε [Music]. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο και φωτογραφίας.
- Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το SongPal.

Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.

#### Υπολογιστής (iTunes)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που υπάρχει στον υπολογιστή σας με τη μονάδα, χρησιμοποιώντας το AirPlay.


- Ενημερώστε το iTunes στην τελευταία έκδοση εκ των προτέρων.



Απαιτούμενο στοιχείο: iTunes εγκατεστημένο σε υπολογιστή

**1**

Συνδέστε τη μονάδα και τον υπολογιστή στο δίκτυο Wi-Fi σας.

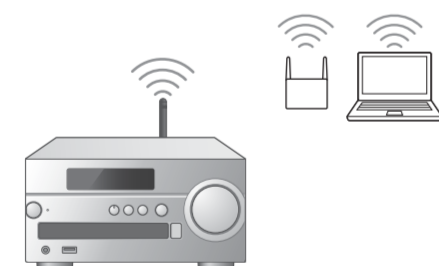

Συνδέστε τη μονάδα και τον υπολογιστή στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην **επόμενη σελίδα** για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη είναι αναμμένη στο παράθυρο ενδείξεων.


**2**

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το iTunes.

- Εκκινήστε το iTunes στον υπολογιστή σας.
- Επιλέξτε (AirPlay) στο παράθυρο του iTunes.



- Επιλέξτε [CMT-SX7xx] στο μενού του AirPlay στο iTunes.

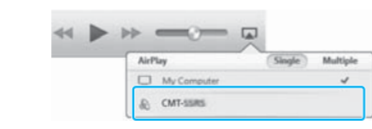

- Επιλέξτε ένα τραγούδι για αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση.

Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.

#### Υπολογιστής (Windows Media Player)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική χρησιμοποιώντας το Windows Media Player στον υπολογιστή σας με τη μονάδα.

- Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για περισσότερες λεπτομέρειες. [http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)




Windows Media Player



#### SongPal Link:

Απολαύστε μουσική σε οποιοδήποτε δωμάτιο μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας ή σε κινητά τηλέφωνα και, επιπλέον, να ακούσετε μουσική από υπηρεσίες συνεχούς ροής, σε διαφορετικά δωμάτια με μοναδική ποιότητα ήχου.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SongPal που είναι εγκατεστημένη στο smartphone/iPhone σας για να ελέγξετε τη λειτουργία. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία SongPal Link, όλες οι συσκευές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Για περισσότερες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας που παρατίθεται **στα δεξιά** ή στον Οδηγό έναρξης Wi-Fi που παρέχεται με κάθε συσκευή.

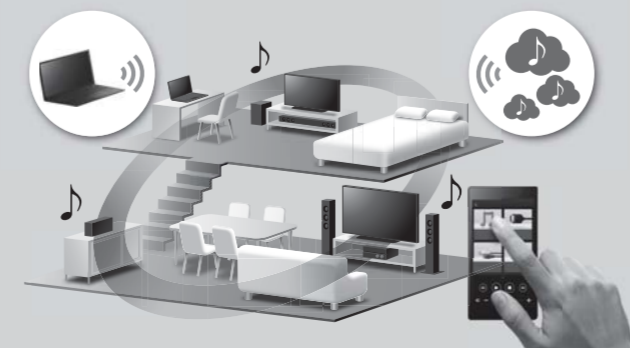

### Μουσική αποθηκευμένη στο smartphone/iPhone σας

#### Smartphone (εφαρμογή SongPal)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στο smartphone/iPhone σας με το SongPal (δωρεάν εφαρμογή).

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το SongPal, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης «Σχετικά με το SongPal».



Απαιτούμενο στοιχείο: SongPal εγκατεστημένο σε smartphone/iPhone/iPad/iPod touch

**1**

Συνδέστε τη μονάδα και το smartphone/iPhone στο δίκτυο Wi-Fi σας.



Συνδέστε τη μονάδα και το smartphone/iPhone στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην **επόμενη σελίδα** για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη είναι αναμμένη στο παράθυρο ενδείξεων.

**2**

Ρυθμίστε τη μονάδα στο SongPal.


- Εγκαταστήστε το SongPal στο smartphone/iPhone σας. Εάν το SongPal είναι ήδη εγκατεστημένο, παραλείψτε τη διαδικασία και μεταβείτε στο ②. Εκτελέστε αναζήτηση για το SongPal στο Google Play ή το App Store.
- Πατήστε και εκκινήστε το [SongPal]. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Όταν εμφανιστεί η οθόνη στα δεξιά, πατήστε [CMT-SX7xx].



**3**

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής στο smartphone/iPhone σας χρησιμοποιώντας το SongPal.

- Πατήστε το smartphone/iPhone σας.

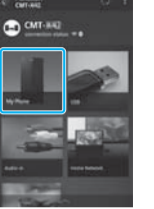

- Επιλέξτε ένα τραγούδι για αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση.

Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.

#### Xperia (εφαρμογή WALKMAN®)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον Xperia σας με την προεγκατεστημένη εφαρμογή WALKMAN®.


- Ανάλογα με το μοντέλο του Xperia, η εφαρμογή WALKMAN® ενδέχεται να μην είναι προεγκατεστημένη. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η χρήση αυτής της λειτουργίας.
- Ενημερώστε το λογισμικό Android του Xperia σας στην τελευταία έκδοση εκ των προτέρων.
- Ενδεχομένως να πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιλογή [Auto-select wireless option] στις ρυθμίσεις [Throw settings] του Xperia. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του Xperia.



Απαιτούμενο στοιχείο: Xperia συμβατό με την εφαρμογή WALKMAN®

**1**

Συνδέστε τη μονάδα και το Xperia στο δίκτυο Wi-Fi σας.

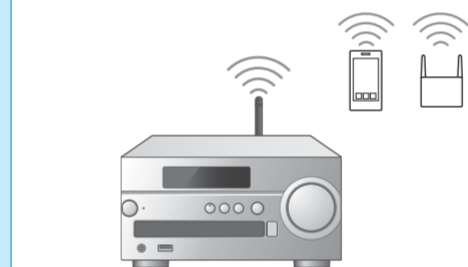


Συνδέστε τη μονάδα και το Xperia στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην **επόμενη σελίδα** για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη είναι αναμμένη στο παράθυρο ενδείξεων.

**2**

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής στο Xperia σας χρησιμοποιώντας το WALKMAN®.

- Πατήστε και εκκινήστε το ([WALKMAN®]) στο Xperia σας.
- Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε [CMT-SX7xx].
- Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής και ρυθμίστε την ένταση.

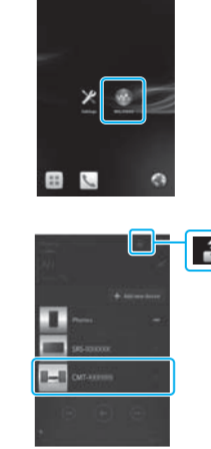

Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.

#### iPhone/iPad/iPod touch

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στο iPhone/iPad/iPod touch χρησιμοποιώντας το AirPlay.


- Ενημερώστε το iPhone/iPad/iPod touch στην πιο πρόσφατη έκδοση εκ των προτέρων.
- Οι εικόνες οθονών αποτελούν παραδείγματα χρήσης του iOS 8.



Απαιτούμενο στοιχείο: iPhone/iPad/iPod touch

**1**

Συνδέστε τη μονάδα και το iPhone/iPad/iPod touch στο δίκτυο Wi-Fi σας.

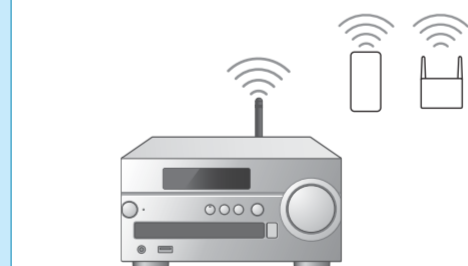

Συνδέστε τη μονάδα και το iPhone/iPad/iPod touch στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην **επόμενη σελίδα** για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη είναι αναμμένη στο παράθυρο ενδείξεων.

**2**

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας iPhone/iPad/iPod touch.


- Σύρετε προς το επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το Control Center.
- Πατήστε (AirPlay).
- Πατήστε [CMT-SX7xx].
- Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής και ρυθμίστε την ένταση.



Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.

#### Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα, συμβουλευτείτε άλλα έγγραφα

Οδηγίες χρήσης (ξεχωριστό έγγραφο)

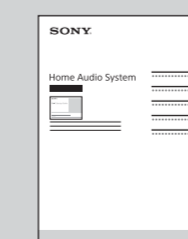

- Πληροφορίες ασφαλείας
- Θέση και λειτουργία των στοιχείων ελέγχου
- Ρύθμιση του ρολογιού
- Ακρόαση CD και ραδιοφώνου
- Μέθοδος σύνδεσης/αναπαραγωγής με BLUETOOTH, USB ή άλλες συσκευές
- Σχετικά με τη λειτουργία NFC

- Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας υπολογιστή
- Χρήση του μενού ρυθμίσεων
- Ενημέρωση λογισμικού
- Σύνδεση με την εφαρμογή SongPal
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Τεχνικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.

Οδηγός βοήθειας (έγγραφο web για υπολογιστή/smartphone)



- Λεπτομέρειες σύνδεσης δικτύου Wi-Fi
- Σύνδεση με την εφαρμογή SongPal
- Σύνδεση δικτύου και μέθοδος αναπαραγωγής με κάθε λειτουργικό σύστημα/συσκευή κ.τ.λ.

Διεύθυνση URL Οδηγού Βοήθειας: [http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)

