

Šiame dokumente paaiškinama, kaip leisti muziką įrenginį prijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.



„Wi-Fi“ tinklas suteikia galimybę paprastai klausytis muzikos, kuri saugoma belaidžiuose įrenginiuose namuose, pvz., kompiuteryje ar išmanijame telefone / „iPhone“. Norėdami sužinoti, kokie yra kiti sujungimo arba klausymosi būdai, žr. naudojimo instrukcijoje arba žinyne (nurodyti dešinėje).

Namų garso sistema

„Wi-Fi“ pasirengimo darbu vadovas

Muzikos klausymas per „Wi-Fi“ tinklą

CMT-SX7/SX7B

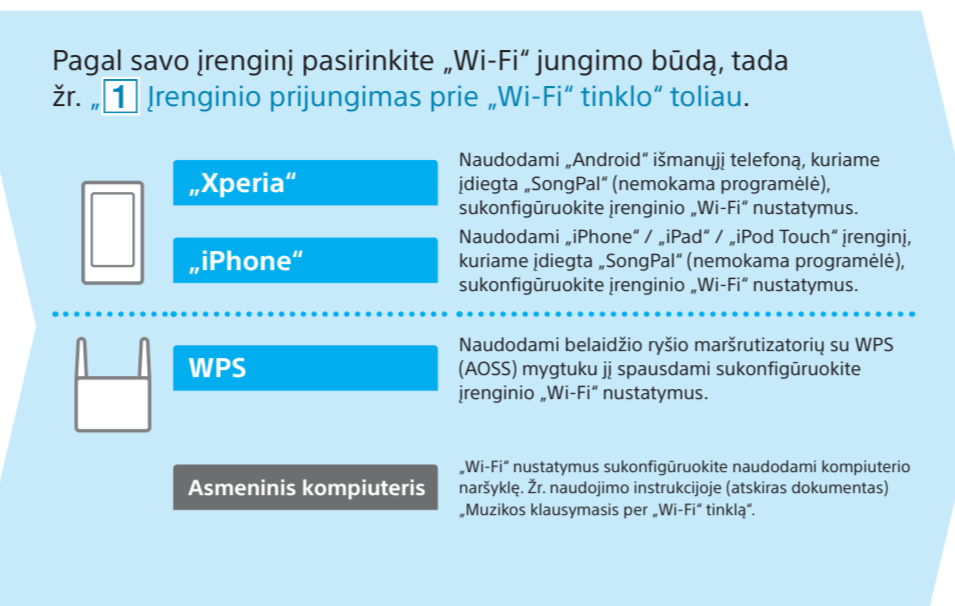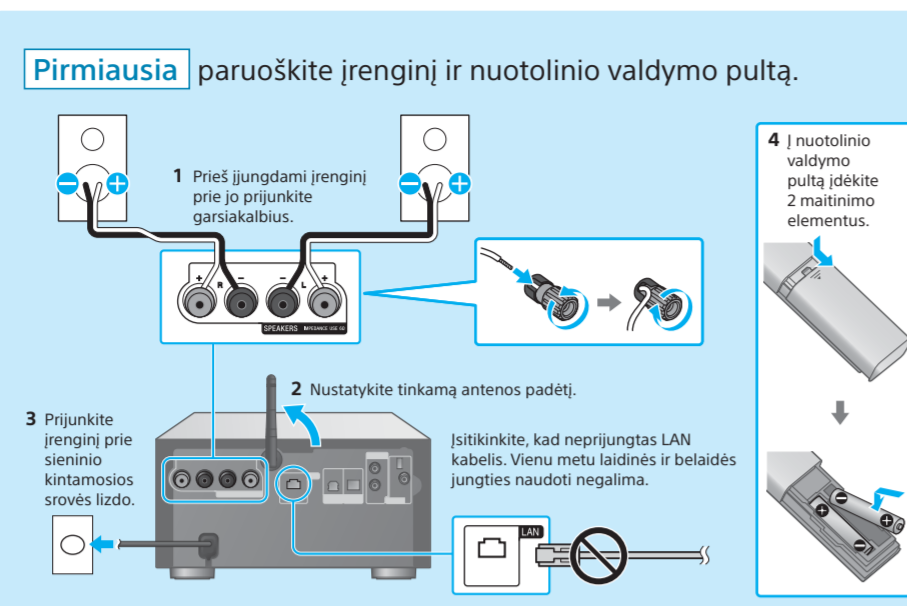

**Pateikiami dokumentai**

- „Wi-Fi“ paleidimo vadovas (šis dokumentas)
- Paaiškinama, kaip per „Wi-Fi“ tinklą klausytis muzikos, saugomos asmeniniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
- Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas)
- Paaiškinama, kaip nustatyti laikrodį, klausytis CD, radijo ar muzikos, saugomos BLUETOOTH / USB / kituose įrenginiuose ir pan.
- Žinytas (internetinis dokumentas, skirtas asmeniniam kompiuteriui / išmanijam telefonui)
- Išsamiau paaiškinama, kaip klausytis muzikos, esančios asmeniniame kompiuteryje ar išmanijame įrenginyje, belaidžiu / laidiniu tinklu.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)

1 Įrenginio prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

**„Xperia“**

Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną, pvz., „Xperia“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus. Naudojant šį būdą reikia išmaniojo telefono „Wi-Fi“ ryšio ir „BLUETOOTH“ ryšio tarp išmaniojo telefono ir įrenginio. „Wi-Fi“ nustatymo informacija siunčiama iš išmaniojo telefono į įrenginį per BLUETOOTH.

- Kai kuriuose belaidžio ryšio maršrutizatoriuose yra keli SSID. Įrenginį ir „Android“ išmanųjį telefoną prijunkite prie to paties SSID.

Būtinai elementai: „Xperia™“ ar kitas „Android“ išmanusis telefonas, belaidžio ryšio maršrutizatorius

**1** Parengiamieji veiksmai.

- 1 Išmanųjį telefoną prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 Toliau skirtose vietose įrašykite maršrutizatoriaus, prie kurio jungiasi jūsų išmanusis telefonas, SSID ir slaptažodį. Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

SSID: .....

Slaptažodis: .....

- 3 Į išmanųjį telefoną įdiekite „SongPal“.

„SongPal“ ieškokite „Google Play™“.

**2** Paspauskite mygtuką I/O (maitinimas), kad įjungtumėte šį įrenginį.

Mirksi

Užsidegs geltonas / žalias budėjimo režimo indikatorius, o ekrano lange maždaug per 1 min. pradės mirksėti.

**3** Užmezgkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir išmaniojo telefono.

Jei jūsų išmanusis telefonas nepalaiko NFC funkcijos, žr. dešinėje.

- 1 Išmanijame telefone bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
- 2 Priglauskite išmanųjį telefoną prie įrenginio N ženklo.

Palieskite ir neatitraukite, kol sulauksite išmaniojo telefono reakcijos.

Susiejama maždaug per 1 minutę.

**Su NFC nesuderinamas išmanusis telefonas**

- 1 Nustatykite įrenginio susiejimo režimą. Naudodami nuotolinio valdymo pultą patikrinkite ekrano langą, ar nustatant patvirtinama įrenginio būsena. Keliskart paspausdami FUNCTION pasirinkite [BLUETOOTH]. Vieną kartą paspauskite MENU. Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Bluetooth Menu] ir paspauskite ENTER. Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Pairing] ir paspauskite ENTER. Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Ok] ir paspauskite ENTER. Pradės mirksėti [Pairing] indikatorius.
- 2 Per 5 minutes išmanijame telefone raskite įrenginį. Išmanijame telefone BLUETOOTH funkcijos būseną nustatykite kaip „Jungta“. Bakstelėdami paleiskite „SongPal“, tada bakstelėkite [Open the Bluetooth setting screen]. Bakstelėkite [CMT-SX7xx].

**4** Patikrinkite, ar ekrano lange įsižiebia (BLUETOOTH) indikatorius.

Dega

Kai BLUETOOTH ryšys užmezgamas, rodomas išmaniojo telefono pavadinimas, o ekrano lange užsidega (BLUETOOTH).

**5** Vykdydami „SongPal“ teikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.

Jei ekrane rodoma, kad reikia įvesti slaptažodį, pasirinkite SSID ir įveskite slaptažodį, kurį įrašėte pagal 1 veiksmo 2 punkto reikalavimus.

Rodomas dešinėje pateiktas ekranas.

**6** Palaukite, kol ekrano lange įsižiebia, tada iš naujo paleiskite įrenginį.

Dega

Patikrinkite, ar užsidega Wi-Fi indikatorius ir ar įjungtas įrenginis.

Gali praeiti daugiau nei 1 minutė, kol ekrano lange užsidegs Wi-Fi indikatorius. Tada iš naujo paleiskite įrenginį. „Wi-Fi“ ryšys sukuriamas, kai iš naujo paleidus užsidega Wi-Fi indikatorius.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

**„iPhone“**

Naudodami „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus. Naudojant šį būdą reikia „iPhone“ „Wi-Fi“ ryšio ir „BLUETOOTH“ ryšio tarp „iPhone“ ir įrenginio. „Wi-Fi“ nustatymo informacija siunčiama iš „iPhone“ į įrenginį per BLUETOOTH.

- Kai kuriuose belaidžio ryšio maršrutizatoriuose yra keli SSID. Įrenginį ir „iPhone“ prijunkite prie to paties SSID.

Būtinai elementai: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“, belaidžio ryšio maršrutizatorius

**1** Parengiamieji veiksmai

- 1 Įsitikinkite, kad „iPhone“ prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 „iPhone“ įdiekite „SongPal“.

„SongPal“ ieškokite „App Store“.

**2** Paspauskite mygtuką I/O (maitinimas), kad įjungtumėte šį įrenginį.

Mirksi

Užsidegs geltonas / žalias budėjimo režimo indikatorius, o ekrano lange maždaug per 1 min. pradės mirksėti.

**3** Užmezgkite BLUETOOTH ryšį tarp įrenginio ir „iPhone“.

Nustatykite įrenginio susiejimo režimą. Naudodami nuotolinio valdymo pultą patikrinkite ekrano langą, ar nustatant patvirtinama įrenginio būsena. Keliskart paspausdami FUNCTION pasirinkite [BLUETOOTH]. Vieną kartą paspauskite MENU. Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Bluetooth Menu] ir paspauskite ENTER. Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Pairing] ir paspauskite ENTER. Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Ok] ir paspauskite ENTER. Pradės mirksėti [Pairing] indikatorius.

BLUETOOTH → Bluetooth Menu → Pairing

**4** Patikrinkite, ar ekrano lange įsižiebia (BLUETOOTH) indikatorius.

Dega

Kai BLUETOOTH ryšys užmezgamas, rodomas įrenginio pavadinimas, o ekrano lange užsidega (BLUETOOTH).

**5** Vykdydami „SongPal“ teikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.

- 1 „iPhone“ bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.
- 2 Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [OK].
- 3 Jei rodomas [Share Wi-Fi settings?], bakstelėkite [Allow].

Rodomas dešinėje pateiktas ekranas.

**6** Palaukite, kol ekrano lange įsižiebia, tada iš naujo paleiskite įrenginį.

Dega

Patikrinkite, ar užsidega Wi-Fi indikatorius ir ar įjungtas įrenginis.

Gali praeiti daugiau nei 1 minutė, kol ekrano lange užsidegs Wi-Fi indikatorius. Tada iš naujo paleiskite įrenginį. „Wi-Fi“ ryšys sukuriamas, kai iš naujo paleidus užsidega Wi-Fi indikatorius.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

**WPS**

Sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus spausdami belaidžio ryšio maršrutizatoriaus ir įrenginio WPS (AOSS) mygtukus.

- Norėdami sužinoti, ar belaidžio ryšio maršrutizatorius suderinamas su WPS (Wi-Fi Protected Setup™), žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukciją.

Būtinai elementas: belaidžio ryšio maršrutizatorius su WPS (AOSS) mygtuku

**1** Paspauskite mygtuką I/O (maitinimas), kad įjungtumėte šį įrenginį.

Mirksi

Užsidegs geltonas / žalias budėjimo režimo indikatorius, o ekrano lange maždaug per 1 min. pradės mirksėti.

**2** Nustatykite įrenginio WPS režimą.

Naudodami nuotolinio valdymo pultą patikrinkite ekrano langą, ar nustatant patvirtinama įrenginio būsena.

- 1 Vieną kartą paspauskite MENU.
- 2 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [WPS Setting], tada paspauskite ENTER.
- 3 Paspausdami ↑/↓ pasirinkite [Ok] ir paspauskite ENTER. Pradės mirksėti [WPS] indikatorius.

WPS nustatymas → Ok

**3** Per 2 minutes paspauskite maršrutizatoriaus WPS mygtuką\*2.

WPS

Kelias sekundes palaikykite paspaudę WPS mygtuką, tai priklausau nuo belaidžio ryšio maršrutizatoriaus. Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

**4** Patikrinkite, ar ekrano lange dega.

Dega

Indikatorius keičiasi: [WPS] → [Connecting] → [Complete!]. „Wi-Fi“ ryšys yra sukurtas, kai užsidega Wi-Fi indikatorius.

Žr. kitoje pusėje, kaip atkurti

**Jei „Wi-Fi“ ryšio sukurti nepavyksta**

„Wi-Fi“ nustatymus galite sukonfigūruoti naudodami kompiuterio naršyklę. Naudodami įsigyjamą tinklo (LAN) kabelį įrenginį prijunkite prie kompiuterio.

Sony Network Device Settings

Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijoje (atskiras dokumentas) „Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“ tinklą“.

Tęsinys: 2 Muzikos klausymasis naudojant įrenginį kitoje pusėje



## 2 Muzikos klausymasis naudojant įrenginį



### Kompiuterijje laikoma muzika

#### Asmeninis kompiuteris (Media Go)

Įrenginiu galite klausytis kompiuterijje saugomos muzikos naudodami programinę įrangą „Media Go“. „Media Go“ reikia išmaniojo telefono / „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“ (nemokama programėlė), kaip valdiklio.


- Pirmiausia įėjė toliau nurodytu URL įdiekite „Media Go“ nemokamą programinę įrangą kompiuterijje.
- Europoje esantys klientai: <http://www.sony.eu/support>
- JAV esantys klientai: <http://esupport.sony.com/US>
- Kanadoje esantys klientai: <http://esupport.sony.com/CA/>
- Kitose šalyse ar regionuose esantys klientai: <http://www.sony-asia.com/section/support>



Būtinai elementai: kompiuterijje įdiegta „Media Go“, išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“

1


Įrenginį, kompiuterį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

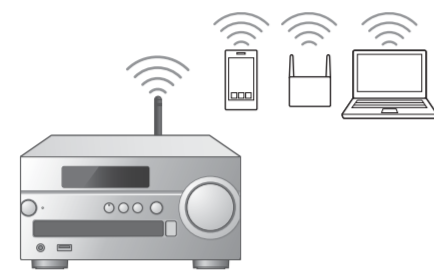

Įrenginį ir visus kitus įrenginius prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas

2

Pakartotinai paspauskite mygtuką FUNCTION, kad pasirinktumėte NETWORK.

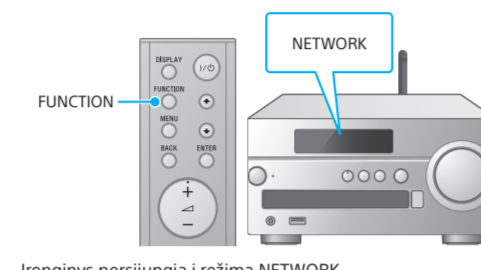


Įrenginys persijungia į režimą NETWORK.

3

Paruoškite „Media Go“.

- Kompiuterijje paleiskite [Media Go].
- Meniu [Tools] pasirinkite [Preferences...].

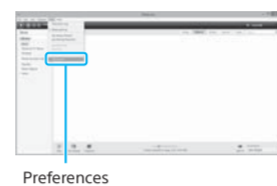


Preferences

4

Kompiuterijje „Media Go“ nustatykite kaip serverį.

- Pasirinkite [Media Sharing], pažymėkite [Library name]. [Library name] galima pakeisti į savo pavadinimą.

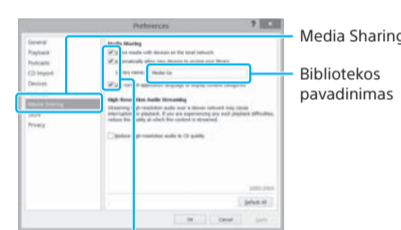

Įsitinkite, kad visi trys [Media Sharing] elementai pažymėti varnelė.

- Patvirtinus ekraną pasirinkite [OK].

5

Leiskite muziką kompiuterijje valdydami išmaniuoju telefonu / „iPhone“.

- Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“. Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus ir eikite į 2.




Suraskite „SongPal“, „Google Play“ arba „App Store“.

- Bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

- Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [CMT-SX7xx].



- Pasirinkite [Library name], pažymėtą 4 veiksmo 1 punkte.

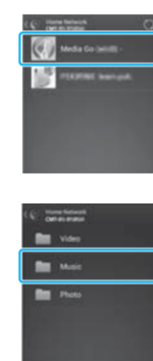

- Bakstelėkite [Music]. Vaizdo įrašo ir nuotraukų leisti negalima.

- Iš sąrašo pasirinkite dainą ir klausykites. Sureguliuokite garsumą naudodami „SongPal“.

Muzika atkurama.

#### Asmeninis kompiuteris (iTunes)

Įrenginiu galite klausytis kompiuterijje saugomos muzikos naudodami „AirPlay“.


- Prieš naudodami atnaujinkite „iTunes“ į naujausią versiją.



Būtinai elementas: asmeniniame kompiuterijje įdiegta „iTunes“

1

Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

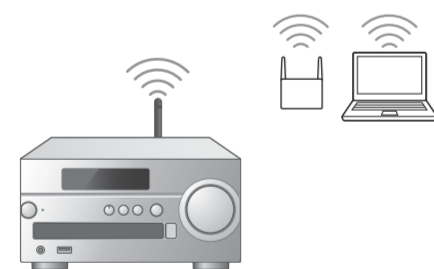


Įrenginį ir asmeninį kompiuterį prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas

2

Leiskite muziką valdydami „iTunes“ kompiuterijje.

- Kompiuterijje paleiskite „iTunes“.
- „iTunes“ lange pasirinkite [AirPlay].



- „iTunes“ „AirPlay“ meniu pasirinkite [CMT-SX7xx].



- Pasirinkite norimą paleisti dainą ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

#### Asmeninis kompiuteris (Windows Media Player)

Įrenginiu galite klausytis kompiuterijje saugomos muzikos naudodami „Windows Media Player“.

- Išsamesnės informacijos rasite žinyne. [http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)




Windows Media Player



#### SongPal Link

Klausykites muzikos bet kuriame kambaryje naudodami „Wi-Fi“. Galite klausytis asmeniniame kompiuterijje ar mobiliajame telefone esančios ir netgi muzikos paslaugų srautiniu būdu transliuojamos muzikos bet kuriame kambaryje ir garso kokybė nesuprastes.

Naudokite išmaniajame telefone arba „iPhone“ įdiegtą „SongPal“ programėlę funkcijoms kontroliuoti. Jei naudojate teletą įrenginį, kurie suderinami su „SongPal Link“ funkcija, visi įrenginiai turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Išsamesnės informacijos rasite žinyne, pateiktame dešinėje, arba prie kiekvieno įrenginio pridėdamame „Wi-Fi“ pasirengimo darbu vadove.

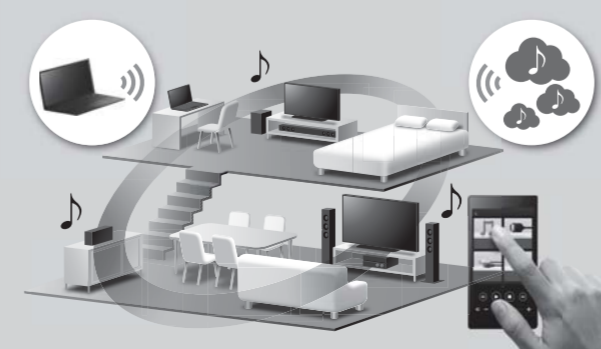

### Išmaniajame telefone / „iPhone“ laikoma muzika

#### Išmanusis telefonas („SongPal“ programėlė)

Galite klausytis išmaniajame telefone / „iPhone“ esančios muzikos naudodami „SongPal“ (nemokamą programėlę).

- Daugiau informacijos apie „SongPal“ rasite naudojimo instrukcijoje apie „SongPal“.



Būtinai elementas: išmaniajame telefone / „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ įdiegta „SongPal“

1

Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.



Įrenginį ir išmanųjį telefoną / „iPhone“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas

2

Nustatykite įrenginį „SongPal“.

- Į išmanųjį telefoną / „iPhone“ įdiekite „SongPal“. Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šiuos veiksmus ir eikite į 2.

Suraskite „SongPal“, „Google Play“ arba „App Store“.



- Bakstelėdami paleiskite [SongPal]. Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

- Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [CMT-SX7xx].



3

Leiskite muziką išmaniajame telefone / „iPhone“ valdydami „SongPal“.

- Bakstelėkite išmanųjį telefoną / „iPhone“.



- Pasirinkite norimą paleisti dainą ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

#### Xperia (WALKMAN® programėlė)

Galite klausytis „Xperia“ saugomos muzikos naudodami iš anksto įdiegtą WALKMAN® programėlę.

- WALKMAN® programėlė gali būti iš anksto neįdiegta, tai priklauso nuo „Xperia“ modelio. Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite.
- Prieš naudodami atnaujinkite „Xperia“ „Android“ OS į naujausią versiją.
- „Xperia“ gali pareikalauti išjungti [Throw settings] parinktį [Auto-select wireless option]. Išsamesnės informacijos žr. „Xperia“ naudotojo vadove.



Būtinai elementas: su WALKMAN® programėle suderinama „Xperia“

1

Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.




Įrenginį ir „Xperia“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas


2

Leiskite muziką „Xperia“ valdydami WALKMAN®.

- „Xperia“ bakstelėdami paleiskite [WALKMAN®].

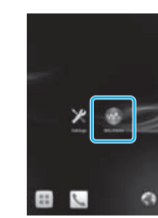

- Bakstelėkite tada bakstelėkite [CMT-SX7xx].

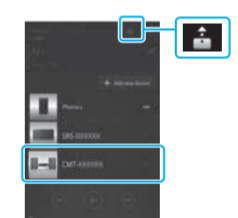

- Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

#### „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“

Galite klausytis „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ esančios muzikos naudodami „AirPlay“.


- Prieš naudodami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ atnaujinkite į naujausią versiją.
- Kaip pavyzdžiai pateikiamuose ekranų paveikslėliuose naudojama „iOS 8“.



Būtinai elementas: „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“

1

Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo.

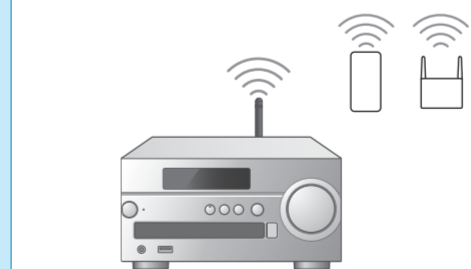

Įrenginį ir „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“ prijunkite prie to paties maršrutizatoriaus SSID. Žr. kitoje pusėje, kaip įrenginį prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, ir įsitikinkite, kad ekrano lange rodomas

2

Leiskite muziką valdydami „iPhone“ / „iPad“ / „iPod touch“.

- Perbraukite į ekrano viršų, kad būtų atidarytas valdymo centro ekranas.



- Bakstelėkite [AirPlay].



- Bakstelėkite [CMT-SX7xx].




- Leiskite muziką ir sureguliuokite garsumą.

Muzika atkurama.

#### Daugiau informacijos apie įrenginį rasite kituose dokumentuose

Naudojimo instrukcija (atskiras dokumentas)

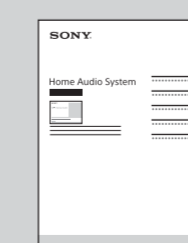

- Saugos informacija
- Valdiklių vieta ir funkcijos
- Kaip nustatyti laikrodį
- Kaip klausytis CD ir radijo
- Kaip užmegzti belaidį ryšį su BLUETOOTH, USB ar kitais įrenginiais ir jais atkurti
- NFC funkcija

- „Wi-Fi“ tinklo ryšys naudojant asmeninį kompiuterį
- Naudojamas nustatymų meniu
- Programinės įrangos atnaujinimas
- Sujungimas su „SongPal“ programėle
- Trikčių šalinimas
- Specifikacijos ir kt.

Žinynas (internetinis dokumentas, skirtas asmeniniam kompiuteriui / išmaniajam telefonui)



- Išsami informacija apie „Wi-Fi“ tinklo ryšį
- Sujungimas su „SongPal“ programėle
- Tinklo ryšys ir atkūrimo būdai naudojant OS / įrenginį ir kt.

Žinyno URL [http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/)

