


# SONY®

4-570-893-01(1) (RO)



\* 4 5 7 0 8 9 3 0 1 \* (1)


Ⓐ

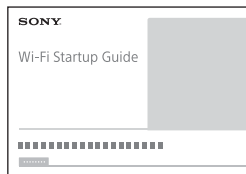

Ⓑ



Ⓒ

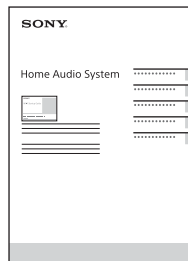

## Română

Pentru o utilizare stabilă și convenabilă, se recomandă ca înaintea utilizării să se efectueze actualizări software ale unității.

## Actualizarea software-ului

### 1 Conectați unitatea la o rețea

Consultați Ghidul de pornire despre Wi-Fi (document separat) pentru detalii. (Ⓐ)

Dacă se găsește o nouă versiune a software-ului, pe fereastra de afișaj se aprinde „UPDATE”. (Ⓑ)

### 2 Actualizați software-ul unității.

Consultați Instrucțiunile de utilizare (document separat) pentru detalii. (Ⓒ)

Atunci când actualizarea software este finalizată, pe fereastra de afișaj apare „Complete”.

Apăsați I/⏻ pentru a opri unitatea și apăsați din nou pentru a o reporni.