

SONY®

4-528-478-21(2)



IJN8

FM/AM радио с часовник

Ръководство за употреба

BG




©2014 Sony Corporation


<http://www.sony.net/>

ICF-C1PJ

Когато работите с устройството, използвайте като ориентир осезаемите точки на бутоните **VOL/SET+** и **TUNING+**, както и релефните символи на бутоните с цифрата **3** (**NATURE SOUND/PRESET**) и **ALARM RESET/OFF**.

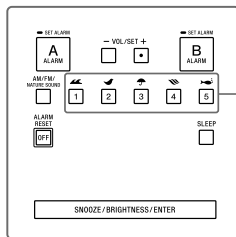


NATURE SOUND/PRESET (ЗВУЦИ ОТ ПРИРОДАТА/ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА)



FM кабелна антена

Кабел на захранването





Проектор

Обектив на проектора



Дисплей

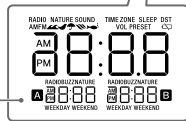

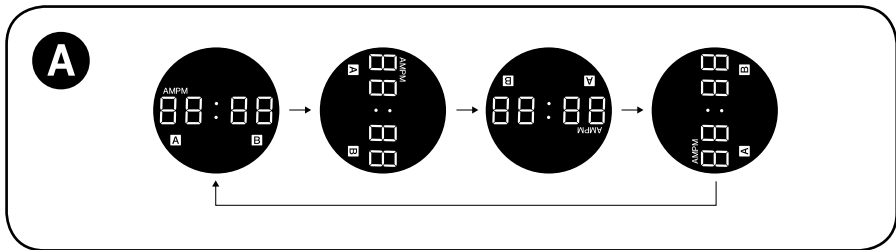

Преди да започнете работа с устройството, моля, прочетете това упътване и го запазете за бъдещи справки.

За потребители в Европа

За да получавате безплатни актуализации, регистрирайте продукта на Интернет адрес: www.sony-europe.com/myproducts

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационните отвори на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте

запалени свещи върху устройството.

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на места, където може да бъде намокрено или опръскано, и не поставяйте предмети, пълни с течности (например вази), върху него.

Не поставяйте устройството в затворено пространство като библиотека или вграден шкаф.

Не излагайте батериите или уреда, докато в него са поставени батерии, на прекалено високи температури като например на пряка слънчева светлина, на въздействието на огън или други подобни.

Тъй като захранващият кабел се използва за изключване на устройството от електрическата мрежа, включете уреда в леснодостъпен контакт. Ако забележите някаква неизправност в устройството, изключете веднага захранващия кабел от контакта.

Устройството не е изключено от източника на прав ток (захранване), докато е свързано към контакт от електрическата мрежа, дори ако самото то е изключено.

Етикетът с името на модела и важна информация относно безопасността се намира от долната страна на устройството и върху променливотоковия адаптер.

ВНИМАНИЕ

Неправилното поставяне на батерията крие риск от експлозия. Погменяйте батерията само с такава от същия вид.

Забележка за потребителите: следната информация се отнася само за оборудването, продавано в страните, които прилагат директивите на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Отправяйте въпросите, касаещи съответствието на продукта със законодателството на Европейския съюз, към упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, се обърнете към агресите в съответните сервизни или гаранционни документи.



Валидността на маркировката ЕС е ограничена до моделите, разпространявани в страните, където това е законово наложено – основно в страните от ЕЕА (European Economic Area – Европейска икономическа общност).

Изхвърляне на изтощени батерии и електрически и електронни уреди (приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)



Този символ на устройството, батерията или на тяхната опаковка показва, че този продукт и батерията не трябва да се третират като домакински отпадък. При някои видове батерии този

символ може да е в комбинация със символ на химичен елемент. Символите на химичните елементи за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово. Като прегадете тези продукти и батериите на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. В случай, че поради мерки за безопасност или

интегритет на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване, когато животът ѝ изтече. Относно всички групи видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте батерията в пункт за рециклиране на изтощени батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Батерията може да експлодира, ако не работите правилно с нея. Не я презареждайте, разглобявайте или изхвърляйте в огън.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните закони и правила. Пазете батериите от малки деца.

Лиценз и търговски марки

No Power No Problem™ е търговска марка на Sony Corporation.

Предпазни мерки

- Работете с устройството, като използвате източника на хранване, указан в раздел “Технически характеристики”.
- Когато изключвате хранващия кабел, хващайте щепсела; не дърпайте самия кабел.
- Не оставяйте устройството в близост до източник на топлина като радиатор или въздуховод, или на място, изложено на пряка слънчева светлина, на твърде прашни места или такива, изложени на механични вибрации или сътресения.
- Осигурете адекватна циркулация на въздух, за да предотвратите повишаване на температурата във вътрешността на устройството. Не поставяйте устройството върху повърхност (килим, одеяло и др.) или в близост до материали (пергета), които може да запушат вентилационните му отвори.
- Ако твърд предмет или течност попаднат в устройството, изключете уреда от мрежовото

хранване и го проверете при квалифициран персонал преди да го включите отново.

- За да почистите корпуса, използвайте мека текстилна кърпичка. Не използвайте разтворители като алкохол или бензин, защото това може да повреди покритието.

ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА ЛИТИЕВАТА БАТЕРИЯ

- Изхвърляйте използваните батерии на определените за това места. Пазете литиевата батерия от малки деца. Ако тя случайно бъде погълната, незабавно се консултирайте с лекар.
- Изтрийте батерията със суха текстилна кърпичка, за да подсушите по-добър контакт.
- Спазвайте правилния поляритет, когато поставяте батерията.
- Не хващайте батерията с метални пинцети, защото това може да предизвика късо съединение.
- Не излагайте батерията на прекалено високи температури, като например на пряка слънчева светлина, на въздействието на огън или подобни.


Ако имате въпроси или проблеми, касаещи вашето устройство, моля, свържете се с най-близкия представител на Sony.

Подготовка за включване


Свързване на кръговата AM антена

Формата и дължината на антената способстват за приемане на AM сигнали. Не разглобявайте или навивайте антената.

- 1 Повдигнете пластмасовата стойка и поставете антената в гнездото на стойката.

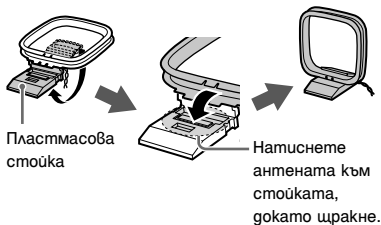


- 2 Свържете конектора на AM антената към жака **AM ANTENNA** на устройството.

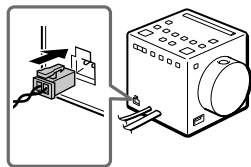


За да изключите AM кръговата антена

Издърпайте AM антената, като натиснете и задържите заключващия механизъм на терминала надолу.

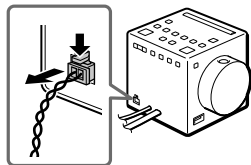

Свързване на източника на захранване

Свържете захранващия кабел към електрическия контакт.

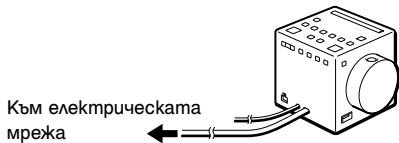

На дисплея една след друга се извеждат индикациите “date and month” (дата и месец) (около 2 секунди) → “year” (година) (около 2 секунди) → “current SET” (настоящ час) (Централно Европейско Време).

(Това устройство фабрично е предварително настроено към Централното европейско време и се захранва от резервна батерия.)

Сверяване на часовника за първи път

За да сверите часовника за първи път, просто трябва да изберете вашата часова зона. Ако живеете в зоната с Централно европейско време, не е необходимо да регулирате настройката за областта.

- 1 Натиснете и задръжте **TIME ZONE** за повече от 2 секунди.
На дисплея се извежда номерът на региона “1:00”.
- 2 Неколкократно натиснете **VOL SET** + или – , за да изберете номера както следва:

Номер на региона	Часова зона
“0:00”	Западноевропейско време
“1:00”	Централно европейско време (настройка по подразбиране)
“2:00”	Източноевропейско време

3 Натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, за да зададете настройката.

Ако живеете в държава/регион, различен от тези часови зони

Сверете часовника, изпълнявайки стъпките, описани в раздела “Ръчно сверяване на часовника”.

Забележка

- Като резултат от транспортирането или при първата употреба на устройството е възможно да възникне неточност в показвания час. Ако е необходимо, сверете часовника, изпълнявайки стъпките, описани в раздела “Ръчно сверяване на часовника”.

Преминане към DST/лятно часово време

Това устройство автоматично преминава към показване на лятното часово време. Индикаторът DST (Daylight Saving Time - лятно часово време) автоматично се извежда на дисплея началото на лятното часово време и изчезва при връщането към стандартното време.

Автоматичното преминаване към лятното часово време (DST) се базира на GMT (Greenwich Mean Time - Средно време по Гринуич).

Номер на регион 0:

- Лятното часово време започва в 1:00 AM през последната неделя на март.
- Стандартното часово време започва в 2:00 AM през последната неделя на октомври.

Номер на регион 1:

- Лятното часово време започва в 2:00 AM през последната неделя на март.
- Стандартното часово време започва в 3:00 AM през последната неделя на октомври.

Номер на регион 2:

- Лятното часово време започва в 3:00 AM през последната неделя на март.
- Стандартното часово време започва в 4:00 AM през последната неделя на октомври.

Забележки

- Въвеждането на лятно часово време, както и неговата начална/крайна дата, зависят от различията в обстоятелствата и от законите на всяка държава/регион. Ако те са в конфликт

Операции

Ръчна настройка на часовника

За да промените настройката на часовника ръчно, извършете следните операции.

- 1 Натиснете и задръжте **SET TIME/DATE** за поне 2 секунди.
На дисплея започва да мига индикацията за годината.
- 2 Неколкократно натиснете **VOL/SET** + или – , за да изберете годината, и след това натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.
- 3 Повторете стъпка 2, за да зададете месеца, деня и часа.
Кратък звуков сигнал сигнализира приключването на настройката по сверяване на часа.

с желаната настройка, отменете настройката за автоматично преминаване към лятното часово време и задайте ръчното му извеждане, ако това се налага. Потребителите, живеещи в страна/регион, които не са въвели преминаване към лятно часово време, трябва да отменят настройката за автоматично преминаване към лятно часово време преди да започнат да използват устройството.

За да отмените настройката за автоматично преминаване към лятно часово време

Настройката за автоматично преминаване към лятно часово време може да бъде отменена.

Натиснете и задръжте **DST** за повече от 2 секунди.

На дисплея се извежда индикация „Aut → OFF“.

За да активирате отново настройката за автоматично преминаване към лятно часово време

Натиснете и задръжте **DST** за повече от 2 секунди.

На дисплея се извежда индикация „Aut“ → „On“.

Забележки

- Ако в продължение на 1 минута не натиснете бутон, докато извършвате настройката по сверяване на часовника, операцията по сверяването ще бъде отменена.
- В това устройство е инсталиран 100-годишен календар (2013 – 2112).

За да промените формата за извеждане на часа

Можете да изберете формат за извеждане на часа от 24-часов цикъл (по подразбиране) или 12-часов цикъл.

Натиснете и задръжте едновременно **ALARM RESET/OFF** и **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** за около 3 секунди.

Форматът за извеждане на часа преминава между 24-часов цикъл (0:00 = полунощ) и 12-часов цикъл (AM 12:00 = полунощ).

За да изведете годината и датата

Натиснете веднъж **SET TIME/DATE**, за да изведете датата и месеца, и натиснете отново, за да изведете годината. За да се върнете към дисплея с


текущия час, отново натиснете **SET TIME/DATE**; в противен случай дисплеят с часовника автоматично ще се върне след няколко секунди.

Когато лятното часово време започва/свършва, докато настройката за автоматично преминаване към лятно часово време е изключена

Променете ръчно настройката на часовника, ако сте изключили автоматичното преминаване към лятно часово време.

Използване на проектора

Функцията на проектора ви позволява да проектирате часовника и използваната в момента икона за алармата на стена или таван на разстояние от 0.5 m до 4 m.

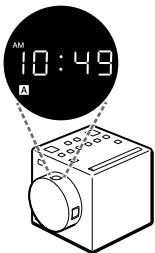

- 1 Завъртете проектора така, че обективът му да сочи в желаната посока.
- 2 Натиснете бутона **PROJECTION**.
- 3 Завъртете **FOCUS**, за да регулирате фокуса.
За да изключите проектора, натиснете отново бутона **PROJECTION**.

За да завъртите проекцията

Натиснете неколккратно бутона **ROTATE PROJECTION**.

Всеки път, когато натиснете бутона **ROTATE PROJECTION**, проектираният екран се завърта, както е показано на Фиг. **A**.

Забележки

- Не гледайте директно в проектирация обектив.
- Не можете да използвате проектора, ако не сте сверили часовника.
- Възможно е проектираният дисплей да не се изведе добре на някои стени и тавани.
- Проекторът може да бъде завъртан на 90° напред или назад от нулева позиция и щраква, когато го върнете в първоначално положение.
- Може да повредите проектора, ако го завъртите насила повече отколкото е възможно.
- Проекторът се изключва автоматично след 16 часа.

Слушане на радио

- 1 Натиснете неколkokратно **AM/FM/NATURE SOUND**, за да изберете желан обхват (**AM** или **FM**).
- 2 Неколkokратно натиснете **TUNING +** или **-**, за да настроите желаната станция. Ако натиснете и задържите **TUNING +** или **-**, търсенето започва. Търсенето временно спира, когато бъде открита станция и стартира отново след няколко секунди. За да спрете сканирането, натиснете **TUNING +** или **-** (или **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**).
- 3 Натиснете **VOL/SET+** или **-**, за да регулирате силата на звука. За да изключите радиото, натиснете **ALARM RESET/OFF**.

Забележка

- Извеждането на FM честотите е с точност до 0.1 MHz. Например честоти 88.00 и 88.05 MHz ще се изведат като "88.0 MHz".


Запаметяване на радиостанции

Можете да запаметите 5 станции за FM и 5 станции за AM.

- 1 Открийте станцията, която желаете да запаметите.
- 2 Натиснете и задържете желаната позиция за **NATURE SOUND/PRESET (1 до 5)**, докато чуете звуков сигнал.



Пример: Следният дисплей се извежда, когато запаметявате честота FM 105.7 MHz на позиция номер 3 за FM.

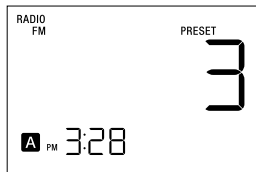



На дисплея за няколко секунди се извежда честотата, след което показването на текущия час се възстановява.

За да промените запазената радио честота, открийте новата станция и натиснете и задръжте позицията за **NATURE SOUND/PRESET (1 до 5)**, докато чуете звуков сигнал.

Забележка

- Ако запазвате друга станция на същата позиция, предходно запазената станция се изтрива.

Включване на запазена станция

- 1 Неколкократно натиснете **AM/FM/NATURE SOUND**, за да изберете желан обхват (**AM** или **FM**).

- 2 Натиснете позицията за **NATURE SOUND/PRESET (1 до 5)**, на която сте запазили желаната радиостанция.
- 3 Натиснете **VOL/SET+** или **-**, за да регулирате силата на звука.

Забележка






- Ако все още няма запазена радиостанция, на дисплея ще се изведе индикация "Non". След това устройството ще се върне към състоянието си от стъпка 1.

Избор на звук от природата

В устройството са запаметени 5 вида звуци от природата: Морски вълни, Птичи песни, Дъжд, Ромолене на поток и Подводни звуци.

- 1 Неколкократно натиснете **AM/FM/NATURE SOUND**, за да изберете желания звук от природата.
- 2 Натиснете желаната позиция за **NATURE SOUND/PRESET (1 до 5)**.



Икони	Вид звук
	Морски вълни
	Птичи песни
	Дъжд
	Ромолене на поток
	Подводни звуци

За да изключите природните звуци, натиснете бутона **ALARM RESET/OFF**.

Забележка

- Когато използвате други функции, природните звуци не работят.

Настройка на алармата

Функцията за двойна аларма ви позволява да зададете две аларми (**ALARM A** и **ALARM B**). Часът за включване на алармата може да бъде зададен за всяка програма и звукът за алармата може да бъде избран от следните: "RADIO" (радио), "BUZZ" (будилник) или "NATURE" (Звуци от природата).

Преди да настроите алармата

- Не забравяйте да сверите часовника (вижте раздела "Ръчно сверяване на часовника").
- За да зададете радио алармата, първо запаметете вашите любими станции. (Вижте "Запазване на радиостанции".)

- 1 Натиснете и задръжте **SET ALARM/ALARM A** (или **B**) за повече от 2 секунди.

Индикацията "А" (или "В") мига на дисплея, докато настроите алармата.

- 2 Натиснете **VOL/SET** + или -, за да изберете желания час, и натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.



- 3 Натиснете **VOL/SET** + или -, за да изберете желаната минута, и натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

- 4 Натиснете **VOL/SET** + или -, за да изберете желания период на повторяемост на алармата ("WEEKDAY" (ден от седмицата), "WEEKEND" (почивни дни) или every day* (всеки ден)), и натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

* Ако изберете every day, в дисплея се извеждат "WEEKDAY" и "WEEKEND".



- 5 Натиснете **VOL/SET** + или -, за да изберете желания режим на алармата ("RADIO" (Радио), "BUZZ" (Звънене) или "NATURE" (Звуци от природата)), и натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.



Когато изберете “RADIO”

Продължете към раздела “**A** Настройка на радио аларма”.

Когато изберете “BUZZ”

Настройката е приключена. Будилникът ще звънне в зададения час като постепенно силата на звука му ще се увеличава. (В дисплея мига индикация “A” (или “B”).)

Когато изберете “NATURE”


Продължете към раздела “**B** Настройка на аларма със звуци от природата”.

A Настройка на радио аларма

- 6** Натиснете **VOL/SET** + или -, за да изберете AM или FM обхват, и натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.




- 7** Натиснете **VOL/SET** + или - (или позиция за **NATURE SOUND/PRESET** (1 до 5)), за да изберете желаната запаметена станция, след това натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

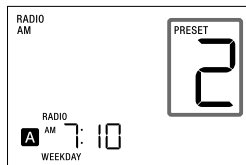

Ако все още не сте запаметили радиостанция
На дисплея една след друга ще се изведат позицията на станцията и индикацията “Non”. В този случай в зададения час ще прозвучи будилника.


- 8** Натиснете бутона **VOL/SET**+ или -, за да регулирате силата на звука, и натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

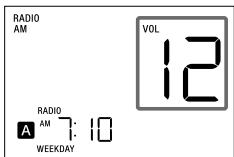


Настройката приключва. Радиото ще се включи в зададения час и силата на звука плавно ще се увеличи. (В дисплея мига индикация “А” (или “В”).)

B Настройка на аларма със звуци от природата

- 6** Натиснете **VOL/SET +** или **-** (или позиция за **NATURE SOUND/PRESET (1 до 5)**), за да изберете желаня звук от природата, след това натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

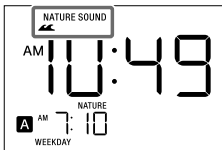

- 7** Натиснете бутона **VOL/SET+ или -**, за да регулирате силата на звука, и натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

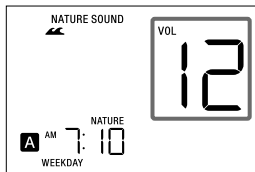

Настройката приключва. Избраният звук от природата ще се включи в зададения час и силата на звука плавно ще се увеличи. (В дисплея мига индикация “А” (или “В”).)

За да спрете алармата

Натиснете **ALARM RESET/OFF**, за да изключите алармата.

Алармата ще прозвучи отново по същото време на следващия ден или следващия уикенд.

За да поспите още няколко минути

Натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Звукът ще се изключи, но автоматично ще се включи отново след около 10 минути.

Всеки път, когато натиснете бутона **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, времето за госпиване се променя както следва:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Времето за госпиване се извежда на дисплея за няколко секунди и се връща, за да изведе текущия час. (В дисплея мига индикация "A" (или "B").)

За да изключите алармата

Натиснете **SET ALARM/ALARM A** (или **B**).

Индикацията "A" (или "B") изчезва от дисплея.

За да промените настройката за алармата

Задайте нова аларма.

Съвети

- Когато настройката за алармата приключи, на дисплея се извежда часа за нейното включване.

- Ако натиснете и загържите бутона **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** за повече от 2 секунди, докато настроите алармата, настройката приключва веднага.

Забележки

- Ако втора аларма стартира, докато първата звучи (или ако функцията за госпиване е активирана), втората аларма ще бъде с приоритет.
- Ако зададете едно и също време на включване за **ALARM A** и **ALARM B**, **ALARM A** ще бъде с приоритет.
- Ако не извършите никаква операция, докато алармата звучи, тя ще спре след около 60 минути.
- Когато е зададена настройка за автоматично преминаване към лятно часово време, алармата ще се включи както следва:
 - ако алармата е зададена за час, който ще бъде прескочен при преминаването към лятно часово време, тя ще се включи в момента, когато устройството премине към новото време.
 - ако алармата е зададена за час, който се губи в резултат на преминаването към лятно часово време, тя ще се включи два пъти.

Забележка за алармата, ако токът спре


В случай, че токът спре, алармата ще действа докато батерията не се изтощи. В този случай някои от функциите ще бъдат повлияни, както следва:

- Дисплеят ще се изключи.
- Ако режимът на алармата е зададен в положение "RADIO" или "NATURE", будилникът ще се включи като аларма.
- Ако токът спре, докато алармата звучи, ще се включи будилникът.
- Ако не натиснете **ALARM RESET/OFF**, алармата ще звучи в продължение на около 5 минути.
- Ако индикаторът "☞" се изведе на дисплея, алармата няма да прозвучи, ако токът спре. Ако индикаторът "☞" се изведе, сменете батерията.
- Функцията за госпиване няма да работи.
- Ако токът спре, алармата ще прозвучи в зададеното време само веднъж.

Настройка на таймера за автоматично изключване

Можете да заспите на радио или слушалки звуците от природата, като използвате възрастния таймер за автоматично изключване. Той автоматично изключва радиото или звуците от природата след изтичане на предварително зададеното време.

Натиснете **SLEEP**, докато радиото или звуците от природата звучат. В дисплея се извежда индикация "SLEEP". Всяко натискане на бутона **SLEEP** променя продължителността (в минути) както следва:



Радиото или звуците от природата ще звучат за времето, което сте задали, след което ще се изключат.

За да изключите таймера за автоматично изключване, неколккратно натиснете **SLEEP**, за да зададете настройката в положение "OFF".

За да изключите радиото или звуците от природата преди да е изминало зададеното време

Натиснете **ALARM RESET/OFF**.

За да използвате едновременно алармата и таймера за самостоятелно изключване

Можете да заспите на радио или докато слушате звуците от природата и може да бъдете събудени от алармата в предварително зададен час.

Задайте алармата, след това задайте и таймера за самостоятелно изключване.

Съвет

- Когато натиснете бутона **SLEEP**, докато таймерът за самостоятелно изключване е активиран, на дисплея се извежда оставащото време.

Забележка


- Когато часът за активиране на алармата попада във времето, когато трябва да сработи таймерът за самостоятелно изключване, прозвучаването на алармата автоматично ще деактивира таймера.

Настройка на яркостта на дисплея

Яркостта на дисплея може да бъде задавана в три нива.

Натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Всеки път, когато натиснете **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**, яркостта на дисплея се променя както следва:



Съвети


- Можете да изключите настройката за яркост на дисплея, като натиснете и задържите бутона **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

Забележки

- Когато алармата звучи или ако функцията за госпиране е активирана, яркостта на дисплея не може да бъде променена.
- Дори ако сте изключили настройката за яркост на дисплея, когато алармата прозвучи, дисплеят просветва леко.

Зареждане на смартфон

Можете да зареждате вашия смартфон, като го свържете към устройството посредством USB кабел (не е приложен в комплекта).

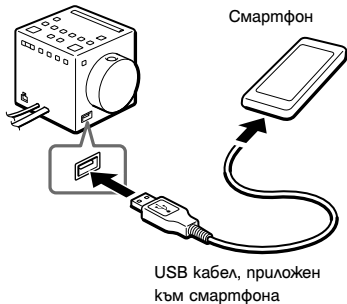

- Проверете състоянието на зареждане на телефона.
- Ако чуете предупредителен сигнал, изключете смартфона от устройството.
- Чувствителността на приемания радиосигнал може да се влоши, когато зареждате смартфон посредством USB.

Забележки

- Не гарантираме успешното зареждане на всякакви продукти, използващи USB, посредством това устройство.
- Това устройство не поддържа захранване по-голямо от 5 V/1.5 A.

Обща информация

Батерията като резервен източник на захранване

Това устройство притежава вградена батерия модел CR2032, която служи като резервен източник на захранване, за да запазва точното време и настройката на алармата, когато токът спре. (Система No Power No Problem)



Кога да смените батерията

Когато батерията се изтощи, на дисплея се извежда индикация “⌚”.

Ако токът спре и батерията е почти изтощена, текущото време и настройките на алармата ще се нулират.


Забележка за потребители в Европа

- Часовникът е фабрично сверен и паметта му се захранва от предварително инсталираната батерия CR2032 на Sony. Ако на дисплея започне да мига индикация “0:00”, когато включите устройството в контакта за първи път, вероятно батерията е изтощена. В този случай се свържете с представител или упълномощен сервиз на Sony. Предварително инсталираната батерия CR2032 се счита за част от продукта и неизправността ѝ се покрива от гаранцията. За да е валидна гаранцията за този продукт, трябва да предоставите “Забележка за потребители в Европа” (в това ръководство) на представителя или в упълномощения сервиз на Sony.

Подмяна на батерията


- Оставете захранващия кабел включен към контакта и свалете капачето на отделението за батерията, намиращо се от долната страна на устройството.

- ① Развийте
винта докрай.

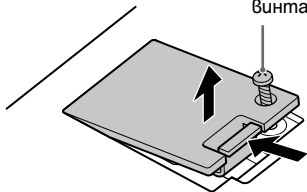



- ② Натиснете заключващия
механизъм и гърпнете
капачето нагоре.

- 2 Извадете старата батерия като я
плъзнете навън.

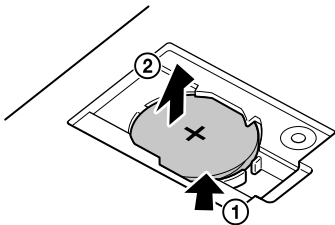

- 3 Поставете нова батерия в отделението,
като внимавате полюсът **+** да сочи
нагоре.

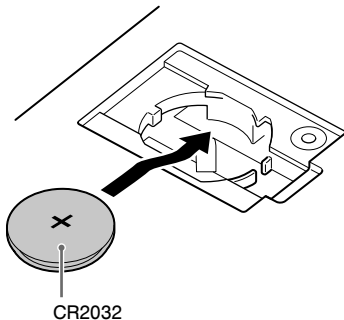

- 4 Поставете обратно капачето на
отделението за батерията и стегнете
винта.
- 5 Натиснете **AM/FM/NATURE SOUND**, за да
изключите индикатора “” на дисплея.

Забележки

- Ако сменяте батерията, не изключвайте щепсела на захранващия кабел от контакта. В противен случай настройките за текущата гама и час, алармата и радиостанциите ще бъдат изтрети.
- Ако часът се нулира, докато сменяте батерията, сверете го отново. (Вижте “Ръчно сверяване на часовника”).)
- Ако планирате да оставите устройството изключено за дълъг период от време, извадете батерията, за да предотвратите повреда, причинена от протичане или корозия.

Отстраняване на проблеми

Свържете се с най-близкия представител на Sony, ако се сблъскате с проблем, който не успеете да отстраните, дори след като извършите следните проверки.

След спиране на тока, на дисплея мига индикация “00:00” или “AM 12:00”.

- ТЗарядът на батерията е изчерпан. Извадете старата батерия и поставете нова.

Радио приемът не е добър.

- Изтеглете максимално FM кабелната антена, за да подобрите чувствителността на приема.
- Свържете приложената AM кръгова антена към устройството. Завъртете антената хоризонтално, за да постигнете най-добър прием.
- Не поставяйте кръговата AM антена в близост до устройството или други AV продукти, защото това може да причини смущения.
- Пазете цифровите музикални плейъри и мобилните телефони далеч от кръговата AM антена или FM антената, защото това може да причини смущения на сигнала.

Алармата не се включва в загаденото време.

- Проверете дали на дисплея е изведена индикация “A” или “B”.

Радио алармата или алармата със звуците от природата се активира в загаденото време, но не се чува никакъв звук.

- Проверете настройката за сила на звука на алармата.

Когато лятното часово време се активира, часовникът не преминава автоматично към него.

- Уверете се, че часовникът е сверен правилно.
- Когато в дисплея е изведена индикация "Aut → On", продължителното натискане на бутона **DST** за повече от 2 секунди активира автоматичното преминаване към лятно часово време.

Технически характеристики

Формат на дисплея на часа

Превключване между 24-часов (по подразбиране) и 12-часов цикъл.

Честотен обхват

Вълни	Честота	Честотна стъпка
FM	87.5 MHz - 108 MHz	0.05 MHz
AM	531 MHz – 1.602 kHz	9 kHz

Междинна честота

FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Високоговорител

Прибл. 4.0 cm в диаметър, 8 Ω
Изходна мощност : 700 mW (при 10% хармонично изкривяване)

Изисквания към захранването

230 V AC, 50 Hz
За поддръжка на часа: 3 V DC, батерия CR2032

USB захранване

USB порт (DC OUT 5 V 1.5 A)

Звуци от природата

Морски вълни, Птичи песни, Дъжд, Ромолене на поток, Подводни звуци

Размери

Прибл. 114.5 mm x 104 mm x 100.5 mm (ш/в/г),
включително издадените части и бутони

Тегло:

Прибл. 625 g, включително батерия CR2032

Приложени артикули

AM кръгова антена (1)

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.

SONY®

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.