

SONYΡολόι - Ραδιόφωνο FM/AM
Οδηγίες Χρήσης

G072



© 2014 Sony Corporation




* 4 4 8 0 5 2 8 4 1 * (3)

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Μπορείτε να κοιμηθείτε με το ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας τον χρονοδιακόπτη ύπνου που απενεργοποιεί αυτόματα το ραδιόφωνο μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πιέστε το SLEEP.

Το ραδιόφωνο τίθεται σε λειτουργία. Κάθε φορά που πιέζετε το SLEEP, η διάρκεια (σε λεπτά) αλλάζει ως εξής:



Η μονάδα θα πραγματοποιήσει αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο στή ώρα επιλέξτε και μετά θα κλείσει.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου, πιέστε επανειλημμένα το SLEEP για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου στη θέση "OFF".

Για να κλείσετε το ραδιόφωνο πριν την προκαθορισμένη ώρα

Πιέστε το ALARM RESET/OFF.

Για να χρησιμοποιήσετε τόσο το χρονοδιακόπτη ύπνου, όσο και το ξυπνητήρι

Μπορείτε να κοιμηθείτε με το ραδιόφωνο και να ξυπνηθείτε επίσης με το ραδιόφωνο και τον βομβητή την προκαθορισμένη ώρα.

Ρυθμίστε το ξυπνητήρι και στη συνέχεια ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη ύπνου.

Σημείωση

• Όταν το ξυπνητήρι είναι ρυθμισμένο να χτυπήσει κατά τη διάρκεια που είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης ύπνου, ο χρονοδιακόπτης ύπνου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Είναι διαθέσιμα τρία επίπεδα φωτεινότητας.

Πιέστε το SNOOZE/BRIGHTNESS.

Κάθε φορά που πιέζετε το SNOOZE/BRIGHTNESS, η φωτεινότητα στην θύρα αλλάζει ως εξής:

Υψηλή (προεπιλογή)→Μεσαία→Χαμηλή ↑

Σημείωση

• Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι ή είναι ενεργή η λειτουργία αναβολής αφύπνισης (snooze), η λειτουργία φωτεινότητας δεν μπορεί να αλλάξει.

Γενικές πληροφορίες


Σχετικά με τη μπαταρία ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος

Η μονάδα αυτή περιέχει μια μπαταρία CR2032 ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας ρεύματος ώστε το ρολόι και το ξυπνητήρι να συνεχίζουν να λειτουργούν σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. (Σύστημα No Power No Problem)



Πότε να αντικαθιστάτε τη μπαταρία

Όταν η μπαταρία αποφοριστεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "■". Αν σημειωθεί μια διακοπή ρεύματος ενώ η μπαταρία είναι αποφορισμένη, η τρέχουσα ώρα και το ξυπνητήρι θα διαγραφούν.

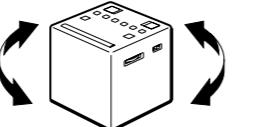

• Μην τοποθετείτε τη μονάδα επάνω σε ένα σιδερένιο γραφείο ή άλλη μεταλλική επιφάνεια, διότι μπορεί να σημειωθεί θόρυβος.

Το ραδιόφωνο ή ο βομβητής δεν χτυπά την προκαθορισμένη ώρα.

• Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "A" (ή "B").

Το ραδιόφωνο έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν ακούγεται ήχος την προκαθορισμένη ώρα.

• Ρυθμίστε την ένταση χρησιμοποιώντας το VOLUME +/-.

Όταν ξεκινάει η θερινή ώρα, το ρολόι δαλανέσει σε θερινή ώρα αυτόματα.

• Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί σωστά.

• Όταν στην οθόνη εμφανίστε η ένδειξη "Aut→On" αφού πιέσετε και κρατήστε το DST για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, η Αυτόματη λειτουργία DST/θερινής ώρας έχει ενεργοποιηθεί.

Αντικαθάσταση της εφεδρικής μπαταρίας

1 Διατηρήστε το φις AC συνδεδεμένο στην πρίζα και στη συνέχεια ανοίξτε το διαμέρισμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της μονάδας τραβώντας το προς τα επάνω ενώ πιέζετε την ασφάλεια.

(Δείτε Σχήμα ① - ①.)

2 Τοποθετήστε μια καινούργια μπαταρία στο διαμέρισμα της μπαταρίας με την πλευρά του ⊕ προς τα πάνω.

Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία από το διαμέρισμα της μπαταρίας, ωθήστε τη προς τα έξω από την πλευρά με την ένδειξη PUSH. (Δείτε Σχήμα ① - ②.)

3 Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας στη μονάδα κατά μήκος της εγκοπής και ωθήστε την επάνω μέρος μέχρι να κάνει κλικ.

(Δείτε Σχήμα ① - ③.)

Η ασφάλεια κλειδώνει το διαμέρισμα της μπαταρίας.

4 Πιέστε το RADIO για να σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη "■" στην οθόνη.

115 mW (με αρμονική παραμόρφωση 10°)

Τροφοδοσία ρεύματος

230 V AC, 50 Hz
Εφεδρική τροφοδοσία: 3 V DC, μια μπαταρία CR2032

Διαστάσεις

Περίπου 101 mm x 102 mm x 101 mm (π/υ / β) μαζί με τα σημεία που προεξέχουν και τα πλήκτρα χειρισμού

Βάρος

Περίπου 480 g μαζί με τη μπαταρία CR2032

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιέχονται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επίλυση Προβλημάτων


Αν το πρόβλημα επιμένει αφού ελέγχετε τα προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Στο ρολόι αναβοσθήνει η ένδειξη "0:00" λόγω διακοπής ρεύματος.

• Η μπαταρία είναι εξασθενημένη. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε μια καινούργια.

Η λήψη δεν είναι ικανοποιητική

• Εκτείνετε την καλωδιακή κεραία FM πλήρως για να αυξήσετε την ευαισθησία λήψης.

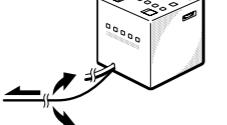

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σερβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλος του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δικτύο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

• Αμέλια.

• Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεφανούν, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, ή στο νόμου ή άλλη) δύον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοποιία, την καταλλόληση του προϊόντος ή το λογισμικό που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εγγύηση επιστρέψει, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύηση της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση που οποία δεν έχει εξαιρεται ή περιορισται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά τ