

SONY


Noise Cancelling Headphones

Bruksanvisning
Käyttöohjeet




Gör så här/Käyttö


1 Sätta fast öronkuddarna/Korvapalojen asentaminen

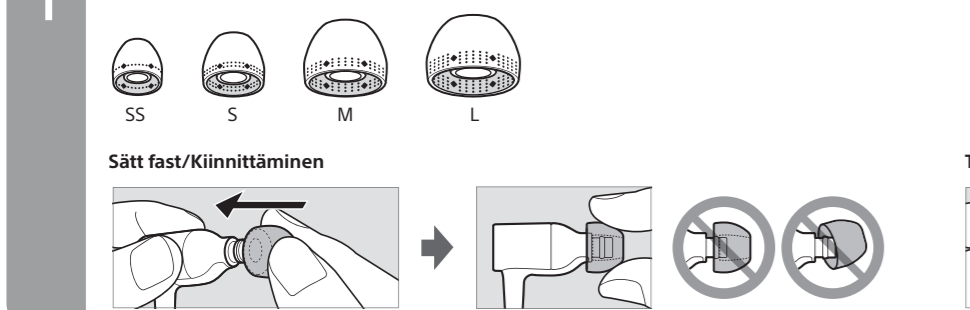


2 Ladda enheten/Laitteen lataaminen

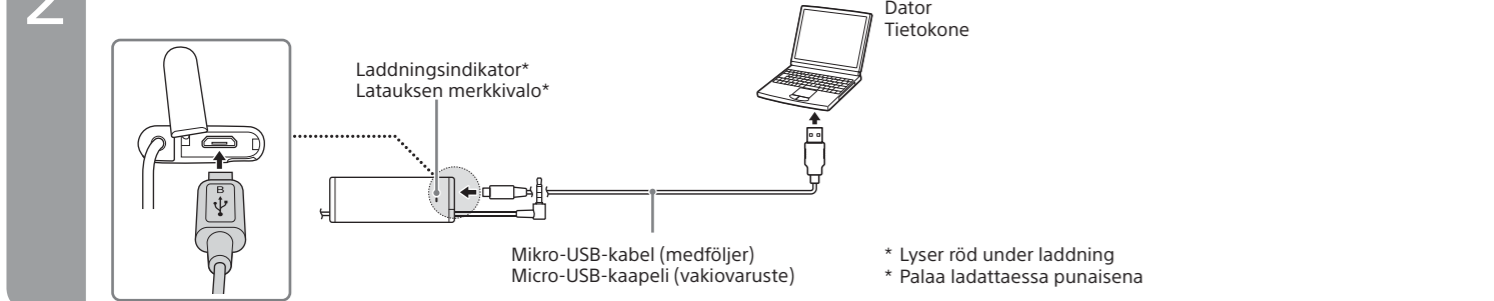

3 Bära och ställa in/Käyttäminen ja hallinta

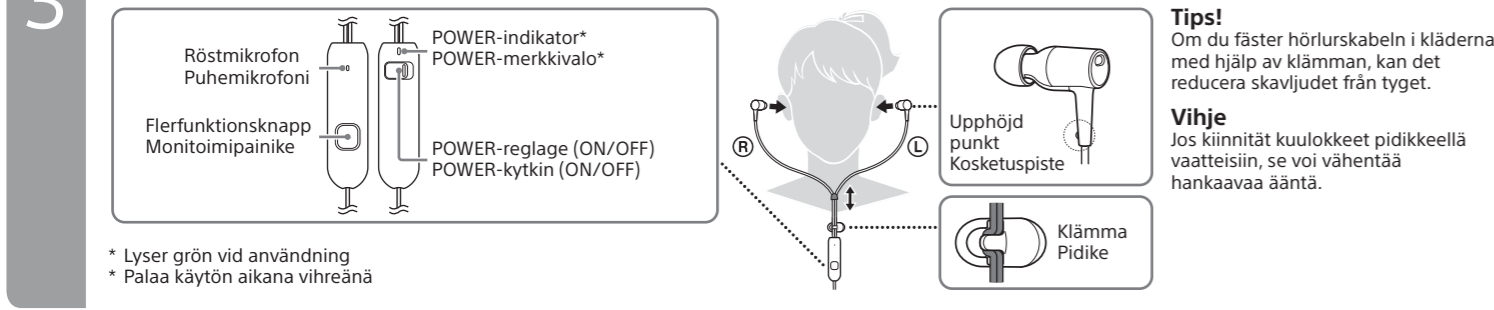

4 Ansluta/Yhdistäminen

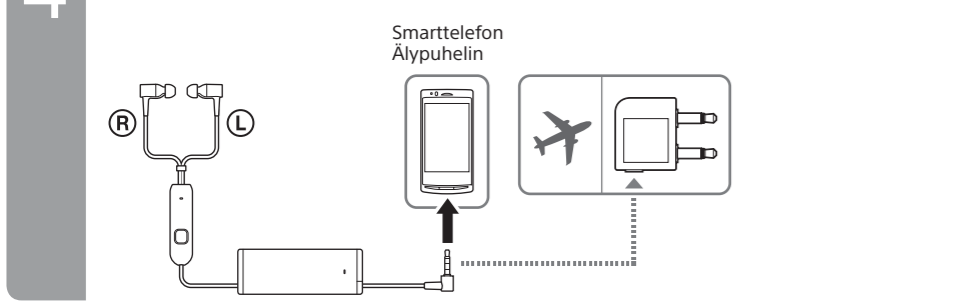

Om du installerar appen Smart Key* från Google Play™, sker spårval och volymjustering på smarttelefonen via flerfunktionsknappen (tryckknappen).
* Smart Key är en app för Xperia™, Android™ OS 4.0 och senare. Appen kanske inte är tillgänglig i alla länder och regioner, och kan inte användas med alla smarttelefonmodeller.

Jos asennat Smart Key -sovelluksen* Google Play™ -kaupasta, voit suorittaa älypuhelimen kappalevalinnan ja äänenvoimakkuussäädön monitoimipainikkeella. (komentopainikkeella).
* Smart Key on Xperia™ -laitteisiin sekä Android™ OS 4.0:ään ja sitä uudempia versioihin tarkoitettu sovellus. Sovellus ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa ja/tai joillakin alueilla, eikä sitä ehkä voi käyttää tukemattomien älypuhelinmallien kanssa.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey



VARNING!

Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus och eld. Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.

Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tidningar, dukar, gardiner och liknande, så minskar du risken för brand. Utsätt inte heller enheten för öppen eld (till exempel levande ljus). Utsätt inte enheten för vatten. Enheten är inte vattentät. Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.
– Tappa inte enheten i ett handfat eller annan vattenfylld behållare.
– Använd inte enheten på en fuktig plats eller i dåligt väder, som regn eller snö.
– Se till att enheten inte blir våt. Om du vidrör enheten med våta händer eller placerar den på ett fuktigt plagg, kan den bli våt och sluta fungera.

CE-märkningen är giltig endast i de länder där den är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EEA-länderna (europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Information till kunder: Följande information gäller endast utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.

Kassering av uttjänta batterier och elektriska och elektroniska produkter (gäller i EU och andra

europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den här symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte får behandlas som vanligt hushållsavfall.

På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. När produkterna och batterierna kasseras på rätt sätt kan det förebygga de potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser.

Efter användning

Stäng av strömmen till hörlurarna.

Käytön jälkeen

Katkaise kuulokkeiden virta.

För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt batteri, bör detta batteri endast bytas av behörig servicetekniker. Lämna det förbrukade batteriet och den elektriska och elektroniska utrustningen på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter för att garantera korrekt hantering. Information om övriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur produkten på ett säkert sätt. Lämna in batteriet på en återvinningsstation i behållaren för förbrukade batterier. Om du vill ha mer information om återvinningen av produkten eller batteriet kontakta du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller återförsäljaren där du köpte produkten eller batteriet.

Kompatibla produkter

Använd enheten med en smarttelefon.

Obs!

- Beroende på smarttelefonens modell, kanske mikrofonen på enheten inte fungerar eller volymen blir låg.
- Vi garanterar inte att enheten fungerar med digitala musikspelare.

Sätta fast öronkuddarna

Om öronkuddarna inte sitter rätt i öronen, försämras brusreducerings-effekten. Optimera brusreduceringen och förbättra ljudkvaliteten genom att byta till en annan storlek på öronkuddarna eller ändra deras position så att de sitter bekvämt i öronen.

Hörlurarna är försedda med öronkuddar i storlek M som standard. Om storlek M inte passar dina öron, byt ut dem mot medföljande öronkuddar i storlek SS, S eller L. När du byter öronkuddar ska du vrida fast dem ordentligt på hörlurarna, så att de inte lossnar och sitter kvar i öronen (se bild 1 under "Sätta fast öronkuddarna").

Obs!

Användning av öronkuddarna under lång tid kan medföra besvär runt öronen på grund av den snäva passformen. Om du upplever besvär eller smärta i öronen, rekommenderar vi att du gör en kort paus.

Använda multifunktionsknappen (tryckknappen)

Tryck en gång för att besvara samtalet och tryck en gång till för att avsluta. Tryck för att spela upp/pausa ett spår.

Obs!

Knappfunktionen kan variera beroende på smarttelefonen.

Automatisk AI-brusreducering

Funktionen för automatisk AI-brusreducering (artificiell intelligens) analyserar löpande omgivande ljudkomponenter och väljer automatiskt det effektivaste brusreduceringsläget.

Olika typer av brusreduceringslägen

NC-läge A: Brus som ofta förekommer på flygplan reduceras effektivt.

NC-läge B: Brus som ofta förekommer på bussar och tåg reduceras effektivt.

NC-läge C: Brus som ofta förekommer i kontorsmiljö (datorer, kopiatorer, luftkonditionering och liknande) reduceras effektivt.

Tips!

- När hörlurarna är avstängda, aktiveras NC-läge A.
- Det kan ta några sekunder innan omgivningsljudet har analyserats.

Ljudsignal och indikatorstatus

Status	Ljudsignal	POWER-indikator
Av	Ingen signal	Släckt
På	En signal	Tänd
Lågt batteri	Lång signal (2 sek)	Blinkar snabbt (slocknar efter 30 sek)

Kontrollera återstående batteriladdning

Status	Ljudsignal	POWER-indikator
Full	Ingen signal	Blinkar tre gånger*
↓	Ingen signal	Blinkar två gånger*
Låg	Ingen signal	Blinkar en gång*
Tom	Lång signal (2 sek)	Blinkar snabbt (30 sek)


* När du slår på strömmen till hörlurarna.

Obs! POWER-indikatorn blinkar tre gånger när du slår på strömmen under laddning. Detta indikerar inte återstående batteriladdning.

Användning

Om brusreduceringsfunktionen

- Brusreduceringskretsen känner av externt brus med hjälp av de inbyggda mikrofonerna, och skickar en lika stark men motsatt dämpningssignal till enheten.
– Använd enbart öronkuddar. I annat fall fungerar inte brusreduceringsfunktionen korrekt.
– Se till att öronkuddarna sitter bra i öronen. I annat fall fungerar inte brusreduceringen korrekt.
– Brusreduceringseffekten kan variera beroende på hur hörlurarna bärs.
– Täck inte över mikrofonerna på hörlurarna med händerna. Brusreduceringsfunktionen kanske inte fungerar korrekt.

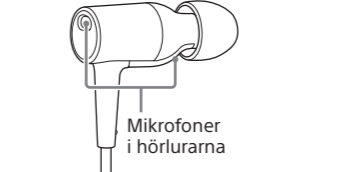

- Det kan höras ett svagt susande ljud när strömmen till hörlurarna slås på. Ljudet kommer från brusreduceringsfunktionen och är inte ett tecken på fel.
- Brusreduceringsfunktionen har främst effekt på ljud i det lägre frekvensbandet. Bruset dämpas, men elimineras inte helt.
- I mycket tysta miljöer kan brusreduceringseffekten bli mindre tydlig, och visst brus kan höras.
- Omgivningsljud kan höras när hörlurarna används ombord på ett tåg eller i en bil.
- Mobiltelefoner kan orsaka störning och brus. Flytta i så fall bort hörlurarna från mobiltelefonen.

Om laddning av hörlurarna

- Ladda hörlurarna med den medföljande mikro-USB-kabeln. I annat fall kan det orsaka fel.
- Ladda hörlurarna i en rumstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C. I annat fall kanske batteriet inte blir fulladdat.
- Om du inte har använt hörlurarna under lång tid, kan det laddningsbara batteriet få kortare livslängd. Du kan förbättra batteritiden genom att ladda och ladda ur batteriet flera gånger i följd.
- Förvara inte hörlurarna på en varm plats under längre tid. Om du inte använder hörlurarna under mer än ett år, ska du ladda batteriet en gång i halvåret för att förhindra att det laddas ur helt.
- Information om systemkrav för en dator som kan ladda batteriet via USB finns i "Driftmiljö".
- Om hörlurarna inte fungerar, startar inte laddningen och POWER-indikatorn blinkar. Koppla i så fall bort hörlurarna från den anslutna enheten och rådfråga butiken eller en Sony-återförsäljare.

Om användning ombord på flygplan

Använd inte hörlurarna när användning av elektronisk utrustning inte är tillåten och när privata hörlurar inte får användas med flygunderhållningssystemet.

Om handhavande

- Hörlurarna är utformade för att sluta tätt mot öronen. Om du trycker dem mot öronen med kraft, kan trumhinnorna skadas. Undvik att använda hörlurarna där de kan bli träffade av människor eller föremål, till exempel bollar.
- Om du trycker hörlurarna mot öronen kan det höras ett klickljud i membranet. Detta är inget fel.
- Rengör hörlurarna med en mjuk och torr duk.
- Lämna inte kontakten smutsig, eftersom ljudet kan bli förvrängt.
- Lämna inte hörlurarna på en plats som utsätts för direkt solljus, värme eller fukt.
- Utsätt inte hörlurarna för kraftiga stötar.
- Hantera elementen försiktigt.
- Ta av dig hörlurarna omedelbart om du känner dig dåsig eller illamående.

Om hörlurar

Hög volym kan påverka hörseln. Använd av trafiksäkerhetsskäl inte hörlurarna medan du kör bil eller cyklar. Hörlurarna reducerar externa ljud och är inte ett tecken på fel.

Brusreduceringsfunktionen har främst effekt på ljud i det lägre frekvensbandet. Bruset dämpas, men elimineras inte helt.

I mycket tysta miljöer kan brusreduceringseffekten bli mindre tydlig, och visst brus kan höras.

Omgivningsljud kan höras när hörlurarna används ombord på ett tåg eller i en bil.

Mobiltelefoner kan orsaka störning och brus. Flytta i så fall bort hörlurarna från mobiltelefonen.

Förhindra hörselskador

Undvik att använda hörlurarna med alltför hög volym. Hörsleexperter avråder från kontinuerligt och långvarigt lyssnande på hög volym. Sänk volymen eller sluta använda hörlurarna om du upplever ett ringande ljud i öronen.

Om statisk elektricitet

I miljöer med torr luft kan det höras brus eller hackande ljud, och en lätt stickande känsla i öronen kan förekomma. Orsaken är statisk elektricitet som har ackumulerats i kroppen, och beror inte på något fel på hörlurarna. Du kan minimera effekten genom att bära kläder i naturmaterial.


Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om eller problem med hörlurarna som inte beskrivs i denna guide.

Felsökning

Inget ljud

- Kontrollera att hörlurarna och ljudenheten är korrekt anslutna.
- Kontrollera att den anslutna enheten är påslagen.
- Kontrollera att hörlurarna är påslagna.
- Om POWER-indikatorn inte tänds, ska du ladda batteriet.
- Höj volymen på den anslutna enheten.

- Återställ hörlurarna. För in en liten nål eller liknande i hålet och tryck på RESET-knappen tills det klickar till.



Ljudet är svagt

- Höj volymen på den anslutna enheten.

Hörlurarna slås inte på

- Ladda batteriet i hörlurarna.
- Återställ hörlurarna. För in en liten nål eller liknande i hålet och tryck på RESET-knappen tills det klickar till.

Förvrängt ljud

- Vrid ned volymen på den anslutna enheten.
- Ställ in equalizerinställningen på Av på den anslutna enheten.
- Ladda batteriet i hörlurarna.

Det går inte att ladda batteriet

- Stäng av hörlurarna.
- Kontrollera att hörlurarna och datorn är korrekt anslutna via mikro-USB-kabeln (medföljer).
- Kontrollera att datorn är påslagen och inte är i viloläge.
- Kontrollera att hörlurarna och datorn är anslutna direkt till varandra och inte via en USB-hubb.
- Upprepa USB-anslutningen igen om det inträffar ett annat fel än de som beskrivs ovan.
- Ett problem kan ha inträffat med USB-porten på den anslutna datorn. Anslut hörlurarna till en annan USB-port på datorn, om en sådan finns.
- Batteriet är fulladdat. Om batteriet är fulladdat kan laddningsindikatorn blinka och slockna, och laddningen kanske inte startar. Detta är inget fel.
- Om hörlurarna inte har använts under längre tid, kan det ta en stund innan laddningsindikatorn lyser rött när du ansluter hörlurarna till datorn. Ta i så fall inte bort mikro-USB-kabeln från hörlurarna, och vänta tills indikatorn lyser röd.

Laddningen tar för lång tid

- Kontrollera att hörlurarna och datorn är anslutna direkt till varandra och inte via en USB-hubb.
- En annan kabel än den som medföljde används.

Det brusar

- Koppla bort mikro-USB-kabeln från hörlurarna.
- När du ansluter en ljudenhet till den analoga ljudingången på hörlurarna, ska du justera volymen på den anslutna enheten och sedan höja volymen på hörlurarna.

