

Stereo kufje pa tel që anulojnë zhurmën




MDR-ZX750BN © 2014 Sony Corporation

Shqip

Karrikimi i njësisë

Lidheni njësinë dhe kompjuterin e kyçur me anë të USB kordonit të dhënë.

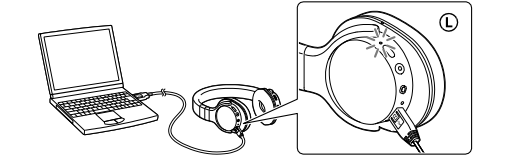

Kur njësia dhe kompjuteri janë të lidhur, karrikimi fillon dhe indikator i (i kuq) ndriçon. Karrikimi përfundon për 2.5 orë maksimum dhe indikator i (i kuq) shkyçet automatikisht.

Përdorni USB mikro kordonin e dhënë. Ndoshta nuk do të mund të karrikoni njësinë me kordonin tjetër.

Lidhje me një prekje m telefon të mençur (NFC)

Shikoni "Çiftimi dhe lidhja me BLUETOOTH aparat" seksionin për të lidhur me BLUETOOTH aparat që nuk është kompatible me lidhje me një prekje (NFC funksion).

NFC (Near Field Communication) është teknologji që mundëson komunikim të distancës së shkurtë mes aparateve të ndryshme, si telefona celularë dhe IC tag. Fati NFC funksionit, komunikimi i të dhënave mund të arrihet lehtë vetëm me prekjen e simbolit të caktuar ose vendin e caktuar të NFC aparateve kompatible.

Me përdorimin e NFC funksionit, njësia automatikisht kyçet dhe pastaj çiftohet me NFC dhe lidhet me BLUETOOTH aparatin.

- | |
|--|
| <p>Telefona të mençur kompatible</p> <ul style="list-style-type: none">Telefona të mençur me NFC funksion të integruar (OS: Android 2.3.3 ose më i ri, për jo-Android 3.x) |
|--|

Përgatitjet në telefonin e mençur

1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin “NFC Easy Connect” në telefonin e mençur.

Hyni në ueb faqen:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easycconnect

Me kodin dy-dimensional:
Përdorni aplikacion për leximin e kodit dy-dimensional.

Këshillë
Nëse telefoni juaj ka NFC funksion, si të Android 4.1 ose më të ri, nuk do të duhet të instaloni "NFC Easy Connect" për të lidhur njësinë me telefonin tuaj të mençur me një prekje. Në ato raste, nuk duhet të bëni këtë hap. Përdorimi dhe specifikat mund të jenë të ndryshme nga përshkrimi këtu. Për detaje, shikoni manualin që vije me telefonin e mençur.

2 Vendosni telefonin që të mund të përdoret funksioni NFC.

Për detaje, shikoni udhëzimet e telefonit të mençur.

Mbi “NFC Easy Connect” Aplikacionin
“NFC Easy Connect” është aplikacioni origjinal i Sony-it për telefonat Android që mund të shkarkohet nga Play Store.
Për të mësuar më tepër të funksionet, kërkoheni “NFC Easy Connect” dhe shkarkoni aplikacionin falas.
Aplikacioni mund mos të jetë i gatshëm të disa shtete dhe/ose rajone.

Lidhja me telefon të mençur me funksionet me një prekje

Me prekjen e njësisë me telefon të mençur, njësia kyçet automatikisht dhe pastaj vazhdon në çiftimin dhe BLUETOOTH lidhjen

1 Hapeni ekranin e telefonit të mençur.

Nëse keni instaluar aplikacionin “NFC Easy Connect” në telefonin e mençur, niseni aplikacionin “NFC Easy Connect.”


2 Prekeni këtë njësi me telefonin e mençur.

Prekeni telefonin me vendin e shënuar me N në këtë njësi. Shikoni manualin e telefonit të mençur për vendin e caktuar që duhet të preket në telefonin e mençur.

Dëgjimi dhe bërja e telefonatës
Përdorni njësinë pas bërjes së BLUETOOTH lidhjes me BLUETOOTH aparatin tuaj.

Dëgjimi i muzikës

Profil: A2DP AVRCP

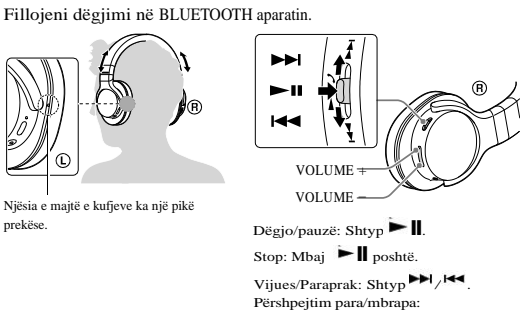


Shënim
Funksionet e gabshme mund të dallojë varësisht nga BLUETOOTH aparati. Kur të përdorni butonin e reguar ë lart, mund të punojë ndryshe ose mund mos të punojë fare. Cilësia e zërit është vendosur në modin standard SBC (modi me cilësi të artë) para dëgjimit. Kur të lidheni me BLUETOOTH aparate kompatible me AAC ose aptX, mund të ndryshoni rregullimet siç përshkruar në udhëzimin për ndihmë për të kësajve nivelin më të lartë të cilësisë së zërit.

Bërja e thirrjes/Pranimi i thirrjes

Profil: HSP, HFP

Përdorni celularin tuaj për të bërë thirrje.

Shtyp **Butonin n njësinë kur të vije ndonjë thirrje.**

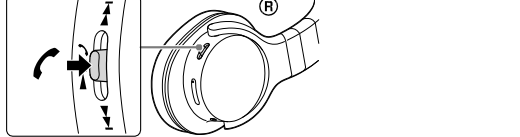

Përdorni njësoj sikur kur vije ndonjë thirrje kur jeni duke dëgjuar muzikë.

Muzika pauzon gjatë thirrjes dhe vazhdon automatikisht kur përfundon thirrja.


Shënim

Muzika mund mos të vazhdojë automatikisht me gjitha BLUETOOTH aparatet.

- | |
|---|
| <p>Për të përfunduar thirrjen, shtyp në njësinë sërish.</p> <p>Zëri për thirrjen dhe për dëgjimin muzikës mund të përshatet paravësisht.</p> |
|---|

Përdorimi i njësisë duke lidhur kordonin e dhënë

Mund të përdorni njësinë si kufje të rëndomtë me tel për anulimin e zhurmës me anë të kordonit.




Shënime

- Siguroni që të vendosi kyçëset mirë.
 - BLUETOOTH funksioni është anuluar.
- VOLUME **+**, **-**, dhe butonat nuk mund të përdoren.

Përdorimi i anulimit të zhurmës

Hyni në modin e anulimit të zhurmës në këtë njësi.

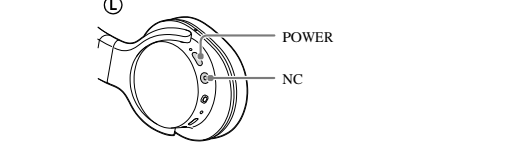

Shtyp dhe mbaj **POWER** butonin për 2 sekonda kur njësia është shkyçur. Kur njësia dhe funksioni i anulimit të zhurmës janë kyçur, NC butoni do të ndriçojë. Modi i anulimit të zhurmës është vendosur në NC modin B.


Shkyçja e funksionit të anulimit të zhurmës

- Kur përdoret me BLUETOOTH lidhjen: Shtyp NC butonin. NC butoni shkyçet. (Për të kyçur funksionin, shtyp NC butonin sërish)
- Kur lidhet me kordonin e dhënë: Shtyp **POWER** butonin për më tepër se 2 sekonda. (Kryma dhe funksioni i anulimit të zhurmës janë shkyçur.)

Përdorimi i AI anulimit të zhurmës

AI Anulimi i zhurmës është një funksion i dobishëm që automatikisht zgjedh një prej modeve për anulimin e zhurmës. Ky funksion siguron modin më efektiv të anulimit të zhurmës duke analizuar menjëherë komponentët ambiental të zhurmës.

Shtyp dhe mbaj NC butonin.

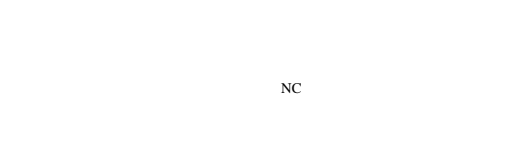

Kur njësia është kyçur, shtyp dhe mbaj NC butonin deri sa nuk vije një sinjal nga kufjet. Njësia fillon analizimin e komponentëve ambiental të zhurmës (rreth 3 sekonda). Gjatë analizës, niveli i zërit nga kufjet zvogëlohet dhe NC butoni ndriçon. Kur të përfundojë analiza, modi më efektiv për anulimin e zhurmës automatikisht vendoset dhe niveli i zërit nga kufjet kthehet në normale.

- | |
|---|
| Llojet e modeve të anulimit të zhurmës |
| NC Modi A: <p>Zvogëlon zërin duke mbajtur një sasi të madhe të zëra me frekuencë të ulët dhe mesme. Zhurma ambientale është zvogëluar në mënyrë efektive.</p> |
| NC Modi B: <p>Zvogëlon zhurmën që përmban sasi të madhe të zërave me frekuencë të ulët. Për shembull, zhurma në paraprijë që dëgjohet në autobus ose tren zvogëlohet efektivisht.</p> <p>Zvogëlon zhurmën e relativisht frekuencave të ndryshme të zërit. Zhurmën në prapavijë që paraqitet kryesisht në zyrë (PC, makina për kopjim, etj) në mënyrë efektive zvogëlohet.</p> |

Pas përdorimit

1 Ndërpriteni BLUETOOTH lidhjen duke përdorur BLUETOOTH aparatin.

2 Shtyp dhe mbaj **POWER butonin për 2 sekonda.**

Indikator i (blu) shkyçet dhe kufjet shkyçen.


Ndëqni udhëzimet në ekran për të kompletuar lidhjen. Për tu shkëputur, prekeni telefonin e mençur sërish. Mund të zgjidhni një sinjal nga BLUETOOTH aparate kompatible për NFC. Për detaje, shikoni udhëzimet për ndihmë.

Çiftimi dhe lidhja me BLUETOOTH aparatin

Pa çiftimit, karrikoheni njësinë.

1 Vendosni BLUETOOTH aparatin brenda 1 metri nga njësia.

2 Hyni në modin e çiftimit në njësinë.

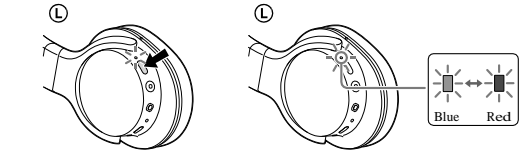

Shtyp dhe mbaj **POWER** butonin për më tepër se 7 sekonda.

Siguroni që indikator i ndriçon blu dhe kaq prej njësies sa gjerë pasi të lëshoni butonin.


3 Bëjeni procedurën e çiftimit të BLUETOOTH aparatit për të gjetur njësinë.

Kur të paraqite lista e aparateve të gjeturra në ekranin e BLUETOOTH aparatit, zgjidhni “MDR-ZX750BN.” Nëse kërkohet (fjalëkalim në ekranin e BLUETOOTH aparatit, shënoni “0000.”

4 Bëjeni BLUETOOTH lidhjen nga BLUETOOTH aparati.

Lidhja me aparatin e çiftuar

1 Kyçeni njësinë.

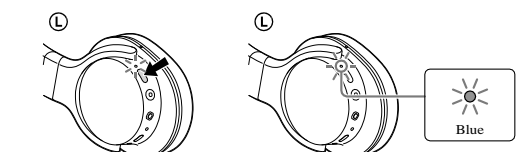

Shtyp dhe mbaj **POWER** butonin për 2 sekonda deri sa njësia të shkyçet.

Siguroni që indikator i ndriçon blu pasi të lëshoni butonin.

2 Bëjeni procedurën e çiftimit të BLUETOOTH aparatit për të gjetur njësinë.

Për mënyrën e përdorimit të njësisë në detaje, ju lutemi lexoni manualin për ndihmë në kompjuter ose celular.

http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/ce/

- BLUETOOTH fjala dhe logot janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i shenjave nga Sony Corporation është me licencë.
- N Mark është shenjë dhahese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe vendet tjera.
- Android është shenjë e Google, Inc.
- aptX shenja dhe aptX logotja janë shenja të CSR plc. ose një të kompuave të saja të regjistruara në një ose më tepër jurisdikcione.
- Shenjat tjera dhe marka janë të pronarëve të tyre përkatës.