

## Udhëzime për përdorim

Si të instaloni softuerin e dhënë  
Si të përdorni "WALKMAN"

NWZ-WH505/WH303



Qasje në manualin për përdorim (versionin e plotë).

**Për kompjuter ose telefon i mençur**

Ndonëse shfletimi është falas, mund të duhet të paguani  
ndonjë shumë varësisht nga kontrata e operatorit tuaj.

[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300\\_500/en/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/en/)



# Përmbajtja

Ju lutemi kontrolloni pjesët në paketimin.

- "WALKMAN"



- USB kordon (1)
- Kordoni i kufjeve (1)
- Udhëzime për përdorim (ky manual)

## Mbi sistemin operativ


Sigurori që SO është Windows XP<sup>#1</sup> (Service Pack 3 ose më i ri), Windows Vista<sup>#2</sup> (Service Pack 2 ose më i ri), Windows 7<sup>#2</sup> (Service Pack 1 ose më i ri), ose Windows 8.

<sup>#1</sup> Jo versionet e SO 64-bit.

<sup>#2</sup> [Compatibility mode] për Windows XP nuk përmbahet.

Për Mac kompjuter, sigurori që SO është Mac OS X v10.6 ose më i ri. Nuk përmbahet nga SO tjera përveç atyre më lartë.

## Lidhja e "Walkman"-it tuaj me kompjuterin dhe karrikimi i baterisë

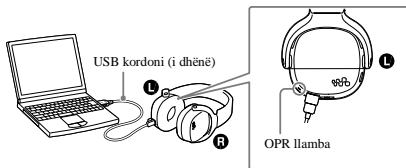

### 1 Lidhni "Walkman" tuaj me kompjuter të kyçur me anë të USB kordonit (i dhënë).

Fillon karrikimi. OPR (kyçje) llamba ndriçon.

#### Shënime mbi karrikimin me anë të kompjuterit

- Karrikojeni baterinë kur OPR llamba ndriçon ngjyrë gjelbër dhe ngjyrë portokalli njëra pas tjetrës. Kur bateria është pothuaj se e zbratur, OPR llamba ndriçon ngjyrë kuqe dhe ngjyrë portokalli njëra pas tjetrës.
- Gjatë karrikimit të baterisë, llamba tregon statusin e karrikimit të Walkman-it tuaj.  
Ndriçon ngjyrë portokalli: Po karrikohet  
Shkyçet: E karrikuar plotë ose nuk karrikohet
- Koha e karrikimit është rreth 2 orë.  
Kur Walkman-i juaj karrikohet plot, largojeni nga kompjuteri.  
Për Mac kompjuter, klikoni [WALKMAN] ikonën për nxjerrje në shiritin anash për të çlidhur Walkman-in tuaj.
- Nëse kompjuteri kalon në modi e kursimit të rrymës si Sleep ose modin e hibernacionit derisa Walkman-i juaj është lidhur me USB kordonin (i dhënë) Walkman mund të vazhdojë të merr rrymën nga bateria, duke e zbratur.
- Kur përdorni Walkman-in tuaj për herën e parë, ose nëse nuk e keni përdorur
- Walkman-in për kohë të gjatë, mund të kalojnë disa minuta për të e njohur kompjuteri, madje edhe nëse ka filluar karrikimit (OPR llamba ndriçon ngjyrë portokalli). Kontrolloni që kompjuteri e njëj Walkman-in tuaj menjëherë pasi që të e lidhni për kompjuteri për 10 minuta.
- Nuk mund të përdorni Walkman-in deri sa karrikohet.
- Për të parandaluar prishjen e baterisë, karrikojeni së paku njëherë në çdo gjashtë muj ose çdo vit.

# Si të instaloni softuerin e dhënë

## Instalimi i WALKMAN Guide dhe Media Go (për Windows)

**1** Lidhni Walkman-in ruaj me kompjuter të kyçur me USB kordon (të dhënë).

**2** Zgjidhni rendin më poshtë me kompjuterin.

- Windows 7 ose më të vjetër: Zgjidh [Start] – [Computer] ose [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8: Zgjidhni [Desktop] nga [Start screen] për të hapur [File Explorer]. Në listën [Computer], zgjidh [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

**3** Klikoni dy herë [Setup.exe].

Paraqitet menyja për instalim.

- Kur të nиси [Setup.exe], [Setup.exe] skedari në [FOR\_WINDOWS] dosjen Walkman është kopjuar në kompjuterin tuaj për kopje, dhe WALKMAN Guide dhe Media Go instalohen në kompjuterin tuaj.
- Nëse [Setup.exe] nuk fillon, kopjoni [Setup.exe] skedarin në desktop, dhe pastaj klikojeni dy herë.

**4** Ndiqni udhëzimet në ekran.

Pasi që të përfundoje instalimi, WALKMAN Guide dhe Media Go ikonat paraqiten në desktopin e kompjuterit. Help Guide është përfshirë në WALKMAN Guide.

## Instalimi i Help Guide dhe softuerin e transferimit të përmbajtjes (për Mac)

**1** Lidhni Walkman-in ruaj me kompjuter të kyçur me USB kordon (të dhënë).

**2** Në kompjuterin, zgjidh [WALKMAN] në shiritin anësor Finder dhe hapeni [FOR\_MAC] dosjen.

**3** Klikoni dy herë ikonën e instaluesit të softuerin të duhur:

Për të instaluar Help Guide:[Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]

Për të instaluar softuerin Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


**4** Ndiqni udhëzimet në ekran.

Pasi që të përfundoje instalimi, aliasi (ikona) e softuerit të instaluar (Help Guide ose Content Transfer softueri) paraqitet në desktopin e kompjuterit tuaj.

## Këshillë

- Para se të provoni të fshini softuerin nga Walkman-i juaj, kopjoni [FOR\_MAC] dosjen në Mac kompjuterin tuaj si kopje nëse nevojitet.

## Pjesët dhe kontrollet

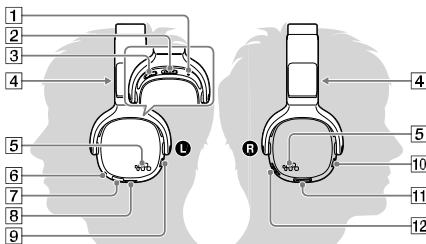

- 1 **RESET butoni**
- 2 **POWER kyçje**
- 3 **OUTPUT kyçësja**  
(headphones)
- 4 **Altoparlant të integruar**  
(built-in speakers)
- 5 **Ndriçime**
- 6 **OPR (operation) llamba**
- 7 **Micro USB kyçësja**
- 8 **HEADPHONES kyçësja**
- 9 **SOUND/ILLUMINATION butoni**
- 10 **SHUFFLE/PLAY LIST butoni**
- 11 **VOLUME -/+\* butoni**
- 12 **Këmbëza për kyçje**  
(◀◀▶▶||▶▶▶▶)

Shtyp ▶ || për të lëshuar/pauzuar muzikën. Shtyp ▶ || dhe mbaj për më gjatë se 1 sekondë gjatë dëgjimit për të filluar ZAPPIN dëgjimin.

Rrëshqitni në ◀◀ ose ▶▶ për të kërcyer në këngën paraprake ose vijuese.

Rrëshqitni në ▶▶ ose ◀◀ dhe mbajeni për më gjatë se 1 sekondë për të kërcyer në fillim të dosjes vijuese ose paraprake.

\*1 Ka pikë prekëse. Përdoreni për të lehtësuar rregullimin e zërit.

### Mbi rregullimin e zërit (Vetëm për vendet/rajonet që zbatojnë Direktivat Evropiane)


Një alarm (sinjal) dhe shenja "Kontrolloni nivelin e zërit" shërbejnë për të mbrojtur veshët tuaj gjatë rritjes së nivelit të zërit mbi një nivel të caktuar\*1 për herën e parë. Mund të anuloni alarmin dhe paralajmërimin duke shtypur ndonjë buton.


#### Shënime

- Mund të rritni nivelin e zërit mi nivelin specifik\*1 pas anulimit të alarmit dhe paralajmërimin.
- Pas paralajmërimin fillestar, alarmi dhe paralajmërimin përsëriten çdo 20 orë kumulative që niveli i zërit është vendosur mbi nivelin specifik\*1; kur kjo ndodh, zëri ndryshohet në nivelin [7] automatikisht.
- Nëse zëri është vendosur mbi nivelin specifik\*1 dhe shkyçeni Walkman-in, niveli i zërit kthehet në nivelin specifik\*1 automatikisht.

\*1 Niveli specifik = [17]

# Si të kyçni rrymën dhe të mbani Walkman-in në veshë

- 1 Kontrolloni anët e majtë (L) dhe të djathtë (R) të Walkman.
- 2 Rrëshqitni POWER kyçësin në anën e majtë (L) në OK për të kyçur Walkman.  
Gjithashtu, siguroni që OUTPUT kyçësja në anën e majtë (L) është vendosur në  (headphones).

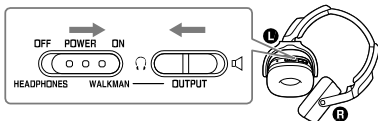


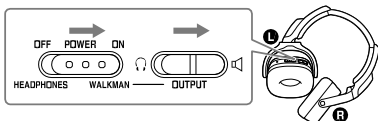
- 3 Vendosni Walkman-in tuaj në veshë.  
Përshtatni rrëshqitësin që kufjet të shtrëngohen në veshët.



## Mbajtja e Walkman-it rreth qafës


Mbajeni Walkman-in tuaj rreth qafës dhe dëgjoni muzikë me zë nga altoparlantët.

- 1 Rrëshqitni POWER kyçësen në ON dhe OUTPUT kyçësen në  (built-in speakers) në anën e majtë (L) të Walkman-it tuaj.




## 2 Mbani Walkman-in tuaj në qafë me anët e djathtë dhe të majtë në mënyrë të drejtë me altoparlantët (☞) të kthyer nga lartë.

Rregullojeni rrëshqitësin që altoparlantët të jenë në pozitën më të mirë.

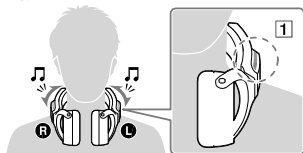

## Dëgjimi i muzikës

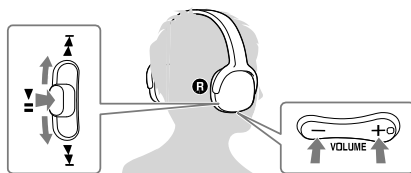

### Dëgjimi i këngëve

Shtypni ► || butonin (këmbëzën) në anën e djathtë (R).

### Pauzimi i dëgjimit

Shtypni ► || butonin (këmbëzën) në anën e djathtë (R).

### Kërcimi në këngën vijuese/paraprake

Rrëshqitni ► || butonin (këmbëzën) në ◀◀ (previous) ose ▶▶ (next) drejtim.

### Rregullimi i zërit

Shtyp VOLUME +/- butonin në anën e djathtë (R).

## Dëgjimi i zërit nga aparate tjera

Mund të dëgjoni muzikë nga telefon i mençur ose aparat tjetër duke e lidhur me Walkman-in tuaj me anë të kordonit të kufjeve (i dhënë)

### Shënime

- Kur përdoret në këtë mënyrë, ky Walkman punon si kufje, andaj nuk mund të përdorni funksionet e player-it të aparatit. Përdorni funksionet për dëgjim duke përdorur aparatin.
- Zëri nuk do të del nga altoparantë e Walkman-it tuaj kur jeni duke dëgjuar muzikë nga aparat tjetër i lidhur me Walkman-in tuaj.

- 1 Rrëshqitni POWER kyçësen në anën e majtë (L) të Walkman-it Tuaj në OFF/HEADPHONES.**
- 2 Lidhni kordonin e kufjeve (të dhënë) me kyçësen HEADPHONES në anën e majtë (L).**
- 3 Lidhni skajin tjetër të kordonit me aparatin.**
- 4 Vendosni Walkman-in tuaj në veshë.**



- 5 Lëshojeni këngën në aparatin tuaj.**





## Mënjanimi i problemeve

Nëse Walkman-i juaj nuk funksionon mirë, provoni hapat më poshtë për të zgjedhur çështjen.

### 1 Gjeni simptomat e çështjes në "Mënjanimin e problemeve" në Help Guide (HTML dokument) dhe provoni ndonjërin prej veprimeve më poshtë.

Për detaje mbi mënjanimin e problemeve, shikoni edhe tabelat në të djathtë.

### 2 Lidhni Walkman-in tuaj me kompjuterin për të karrikuar baterinë.

Mund të zgjidhni probleme edhe me karrikimin e baterisë.

### 3 Shtypni RESET butonin me laps ose me kapëse për letra, etj.

Kur të rinisni Walkman-in tuaj, ju lutemi të keni kujdes edhe këto më poshtë.


- Walkman-i juaj nuk është lidhur me kompjuterin.
- Walkman-i juaj nuk lëshon muzikë.

### 4 Kontrolloni informacionet e këtij problemi në Help për secilin softuer.

### 5 Kërkoni informacione për problemin në një prej ueb faqeve për mbështetje konsumatori.

Për ueb faqet e mbështetjes, shikoni "Informacionet më të fundit".

### 6 Nëse qasjet e dhëna më lartë dështojnë të zgjedhin problemet, konsultoni distributorin më të afërt Sony.

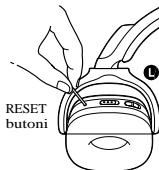

Simptoma	Shkaku/Zgjidhja
<p>Walkman-i juaj nuk mund të karrikojë.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kordoni nuk është lidhur me USB konektorin e kompjuterit mirë.</li> <li>• Largojeni USB kordonin dhe pastaj lidhëni sërish.</li> <li>• Përdorni USB kordonin e dhënë.</li> <li>• Bateria është karrikuar në një temperaturë ambienti jashtë spektrit prej 5 °C (41 °F) në 35 °C (95 °F). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Karrikojeni baterinë në temperaturë ambiente 5 °C (41 °F) në 35 °C (95 °F).</li> </ul> </li> <li>• Kompjuteri nuk është kyçur. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kyçeni kompjuterin.</li> </ul> </li> <li>• Kompjuteri juaj ka hyrë në Sleep ose status hibernacioni. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kyçeni kompjuterin nga Sleep ose status hibernacioni.</li> </ul> </li> <li>• USB gllavinë përdoret. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Lidhja e Walkman-it me USB gllavinë Mund mos të punojë. Lidhëni Walkman-in me kompjuterin me USB kordonin (i dhënë).</li> </ul> </li> <li>• Sistemi operativ i instaluar në kompjuter nuk përmbahet nga aparati Walkman. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Për të karrikuar Walkman-in tuaj, lidhëni Aparatin në kompjuter me sistem operativ që përmbahet nga Walkman-i.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Kompjuteri juaj nuk e njeh Walkman-in tuaj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walkman-i juaj nuk është lidhur me kompjuterin tuaj me anë të USB kordonit (i dhënë).</li> <li>• Largojeni USB kordonin dhe pastaj lidhëni sërish mirë me Walkman-in dhe me kompjuterin tuaj.</li> <li>• Bateria e mbetur është tepër e ulët ose e pamjaftueshme. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rikarrikojeni baterinë. Kur të përdorni Walkman-in tuaj për herën e parë ose nuk e keni përdorur për një kohë të gjatë, mund të kalojë disa minuta për të njohur nga kompjuteri, edhe nëse karrikimi vetëm më ka filluar (OPR llamba ndriçon ngjyrë portokalli). Kontrolloni që kompjuteri njeh Walkman-in pasi që të lidhni për kompjuteri për rreth 10 minuta.</li> </ul> </li> <li>• Kompjuteri përdor softuer tjetër nga ajo që përdoret për transferimin. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Largoni USB kordonin (i dhënë), pritni për disa minuta dhe lidhëni sërish. Nëse problemi vazhdon, largojeni USB kordonin (i dhënë), rifillojeni kompjuterin dhe pastaj lidhëni sërish USB kordonin (i dhënë).</li> </ul> </li> </ul>
<p>Gjatë dëgjimit të Këngës, kënga tjetër përnjëherë fillon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walkman-i juaj mund të bëjë ZAPPIN. Për detaje, shikoni manualin.</li> </ul>

# Paralajmërimë

## Informacione mbi ligjet dhe shenjat dalluese

Për informacione mbi ligjet dhe shenjat dalluese, shikoni "Informacione të rëndësishme" që vijnë me softuerin e dhënë. Për të lexuar tërësisht, instaloni softuerin e dhënë në kompjuterin tuaj.

## Për kufjet

- Mos lëshoni njësinë në zë të lartë sepse dëgjimi më afatgjatë me zë të lartë mund të ndikojë mbi të dëgjuarit.
- Në zë të lartë, zërat e jashtme mund mos të dëgjojnë. Mos dëgjoni me njësinë në situata ku dëgjimi nuk duhet të pengohet, për shembull gjatë vozitjes ose drejtimit të bicikletës.
- Meqë kufjet e dhëna janë të dizajnit të hapur, zëri kalon nëpër kufjet. Mbani mend që mos të pengoni personave që janë afër juve.

## Për dëgjueset brenda veshit

Mbulesat e kufjeve mbulojnë veshët tuaj. Andaj, keni kujdes që ka rrezik të dëmtimit të veshëve ose tupanit të veshit nga shtypja e madhe nga mbulesat ose mbulesat mund të largohen nga veshët. Pas përdorimit, kujdes që të largoni mbulesat me lehtësi dhe ngadalë.

## Mbi mbulesat e kufjeve

Mbulesa rezervë për ndryshim mund të porositen nga distributori më i afërt Sony. Për ndryshimin, shikoni udhëzimet për përdorim.

## Informacionet më të reja

Nëse keni pyetje ose probleme me këtë produkt, ose dëshironi informacione lidhur me aksesoret kompatible të këtij produkti, vizitoni ueb faqet më poshtë.

Për konsumatorët në SHBA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Për konsumatorët në Kanada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Për konsumatorët në Amerikën Latine:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Për konsumatorët në Evropë:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Për konsumatorët në Azi, Oqeani dhe Afrikë:

Anglisht: <http://www.sony-asia.com/support>

Kore: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Kinezishte e thjeshtë: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Kinezishte tradicionale: <http://service.sony.com.tw/>

Për konsumatorët që kanë blerë modelet tejoqeanike:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## **Mbi manualet**

Ky udhëzim për përdorim përshkruan vetëm udhëzimet më të thjeshta të përdorimit dhe instalimin e softuerit të dhënë.

Për informacione në detaje dhe udhëzime për përdorim, shikoni Manualin (HTML dokument) të përfshirë në softuerin e dhënë pas instalimit.

Ky produkt është i llojit të kufjeve "WALKMAN."

Përveç transferimit të muzikës drejtë në Walkman dhe dëgjimit të muzikës, mund gjithashtu të përdorni si kufje të thjeshta duke kyçur POWER në OFF dhe duke lidhur Walkman-in tuaj me aparate tjera muzikore. Kjo njësi e llojit kufje Walkman referohet si "Walkman" në këtë manual.



\* 4 4 6 7 8 5 7 1 1 \* (1)