



Instrukcja szybkiego uruchamiania

NWZ-A15/A17



Informacje o instrukcjach

Więcej informacji na temat odtwarzacza WALKMAN® można znaleźć w Przewodniku pomocniczym dostępnym w Internecie.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/



Choć przeglądanie Internetu jest bezpłatne, może zostać naliczona opłata za wymianę danych zgodnie z umową z operatorem.

Informacje na temat podstawowych operacji, adres URL witryny pomocy technicznej oraz inne ważne informacje znajdują się w części „Instalacja i czytanie Przewodnika pomocniczego” niniejszej instrukcji.



* 4 5 4 0 3 0 6 5 1 * (1)


Zawartość opakowania

Opakowanie produktu powinno zawierać poniższe pozycje.

- Odtwarzacz Walkman (1)
 - Kabel USB (1)
 - Instrukcja szybkiego uruchamiania (niniejsza instrukcja)
- Słuchawki i karta microSD nie wchodzi w skład zestawu odtwarzacza Walkman.

Ładowanie akumulatora

Akumulator odtwarzacza Walkman jest ładowany po podłączeniu odtwarzacza Walkman do włączonego komputera.

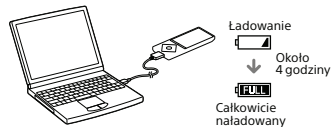

Po całkowitym naładowaniu, odtwarzacz Walkman należy odłączyć od komputera.

Uwaga

- Aby zapobiec obniżeniu sprawności akumulatora, należy go naładować co najmniej raz na pół roku lub raz na rok.

Instalacja i czytanie Przewodnika pomocniczego


Zainstaluj „Przewodnik pomocniczy” na komputerze. Zawiera on opis podstawowej obsługi odtwarzacza Walkman, adres URL witryny internetowej poświęconej obsłudze klienta, a także instrukcje przesyłania treści, w tym muzyki, do odtwarzacza Walkman.

- 1 Podłącz odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera.
- 2 Otwórz następujące foldery i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, znajdujący się w odtwarzaczu Walkman.

- System Windows 7 lub wcześniejszy: [Start] – [Komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Windows 8: [ekran startowy] – [Pulpit] – [Eksplorator plików] – [Komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Pulpit] – [Eksplorator plików] – [Ten komputer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Komputer Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.
- 4 Aby przeczytać Przewodnik pomocniczy, kliknij dwukrotnie ikonę skrótu lub aliasu utworzoną na komputerze.

Obsługa odtwarzacza Walkman

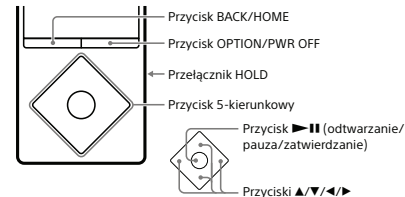

Włączanie i wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Przesuń przełącznik HOLD w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę i naciśnij dowolny przycisk.

Wybór języka wyświetlacza

Język wyświetlacza należy wybrać przed przesyłaniem treści.

- 1 Wybierz pozycję [Ustawienia] z menu Home.
- 2 Wybierz [Ustaw. języka (Language)] - ustawienie żądanego języka.

Wyłączanie zasilania


Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/PWR OFF.

Wskazówka

- Po pewnym okresie bezczynności ekran zostanie wyłączony. Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk BACK/HOME.
- W przypadku dłuższego okresu bezczynności, odtwarzacz Walkman zostanie automatycznie wyłączony.



Korzystanie z menu Home

Menu Home pojawi się po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME. Menu Home to punkt wyjścia dla operacji odtwarzania nagrań audio, wyszukiwania utworów, zmiany ustawień itp. Korzystając z przycisku 5-kierunkowego, z poziomu menu Home można wybrać właściwą opcję na ekranie.

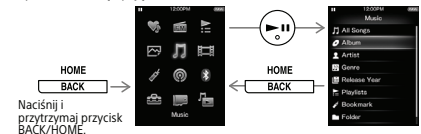

Przedstawione ekrany i ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu lub ekranu.

Części i elementy sterujące

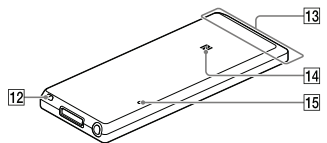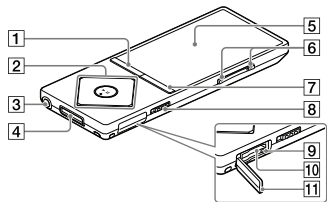

1 Przycisk BACK/HOME

2 Przycisk 5-kierunkowy*1

Przycisk ►|| (odtwarzanie/pauza/zatwierdzenie)

Przyciski ▲/▼

Przyciski ◀/▶

3 Gniazdo słuchawek

4 Gniazdo WM-PORT

Do podłączenia kabla USB (wchodzi w skład zestawu) lub urządzeń peryferyjnych (nie wchodzi w skład zestawu).

5 Wyświetlacz

6 Przycisk VOL (głośność) +*1/-

Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk VOL +, a aby ją zmniejszyć naciśnij przycisk VOL -.

7 Przycisk OPTION/PWR OFF (opcje/wyłączenie zasilania)

Do wyświetlania menu opcji.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku spowoduje wyłączenie ekranu i przełączenie odtwarzacza Walkman w tryb czuwania.

8 Przełącznik HOLD

9 Kontrolka

10 Gniazdo karty microSD

Wkładaj kartę microSD, aż zablokuje się z kliknięciem.

11 Osłona gniazda

12 Otwór na pasek

13 Wbudowana antena Bluetooth

14 Symbol N

15 Przycisk RESET

Naciśnij używając długopisu lub spinacza.

*1 Na przycisku jest wyczuwalna wypukłość, która ułatwia jego obsługę.

Informacje dotyczące regulacji głośności (tylko w przypadku krajów/regionów stosujących się do dyrektyw europejskich)

Celem alarmu dźwiękowego i ostrzeżenia [Sprawdź poziom głośności] jest ochrona słuchu użytkownika w przypadku zwiększenia po raz pierwszy głośności powyżej poziomu szkodliwego dla słuchu. Sygnalizację dźwiękową i ostrzeżenie można anulować naciskając dowolny przycisk.

Uwaga

- Głośność można zwiększyć po anulowaniu alarmu i ostrzeżenia.
- Po wstępnym ostrzeżeniu alarm i ostrzeżenie pojawiają się ponownie po każdym 20 łącznych godzinach, w czasie których głośność przekraczała poziom szkodliwy dla słuchu. W takim przypadku głośność jest obniżana automatycznie.
- Jeśli ustawiony poziom głośności jest szkodliwy dla słuchu i odtwarzacz Walkman zostanie wyłączony, automatycznie zostanie wybrany bezpieczny poziom.


Rozwiązywanie problemów

Jeśli odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy spróbować wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

1 Odszukaj objawy problemu w części „Rozwiązywanie problemów” w Przewodniku pomocniczym (dokument HTML) i wypróbuj proponowane tam działania naprawcze.

2 Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, aby naładować akumulator.

3 Naciśnij przycisk RESET długopisem, spinaczem itp.

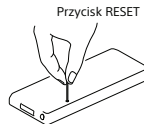

Objaw i rozwiązanie

Odtwarzacz Walkman nie może naładować akumulatora lub nie jest rozpoznawany przez komputer.

- Kabel USB (wchodzi w skład zestawu) nie został prawidłowo podłączony do złącza USB komputera. Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
- Użyj kabla USB, który wchodzi w skład zestawu.
- W przypadku pierwszego użycia odtwarzacza Walkman lub długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia, proces rozpoznawania odtwarzacza przez komputer może zająć kilka minut. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz Walkman po upływie około 10 minut od podłączenia go do komputera.

Odtwarzacz Walkman nie działa lub zasilanie nie włącza się.

- Nie można obsługiwać odtwarzacza Walkman, kiedy jest on podłączony do komputera. Odłącz odtwarzacz Walkman od komputera.

Środki ostrożności

Informacje na temat praw i znaków towarowych

Aby uzyskać informacje na temat przepisów prawnych i regulacji, należy zapoznać się z treścią dokumentu „Ważne informacje” znajdującego się w dołączonym oprogramowaniu. Dokument ten będzie dostępny po zainstalowaniu oprogramowania dołączonego do odtwarzacza.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.