

SONY®

4-565-538-21(1) (RO)



ISV4

Sistem audio personal

Ghid de pornire



SRS-X33

©2015 Sony Corporation



* 4 5 6 5 5 3 8 2 1 * (1)

Română

Manuale furnizate



Ghid de pornire (acest document)

Vă oferă instrucțiuni referitoare la operațiile de bază și la modul de conectare a unității cu dispozitive BLUETOOTH.



Ghid de referință

Vă oferă informații referitoare la măsurile de precauție și la specificațiile produsului.



Ghid de asistență

Citiți Ghidul de asistență pe computer sau smartphone dacă doriți să aflați mai multe detalii referitoare la modul de utilizare a unității. Ghidul de asistență conține, de asemenea, un ghid de depanare, care vă oferă soluții pentru problemele pe care le-ați putea întâmpina.

Adresă URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x33/h_zz/

Cod bidimensional:




Încărcarea unității

Această unitate are o baterie reîncărcabilă litiu-ion încorporată. Încărcați bateria înainte de a utiliza unitatea pentru prima dată.

Notă

- Atașați în prealabil un conector corespunzător pentru țara/regiunea dvs. la adaptorul c.a. USB.
- Asigurați-vă că introduceți complet conectorul în adaptorul c.a. USB până când face clic.

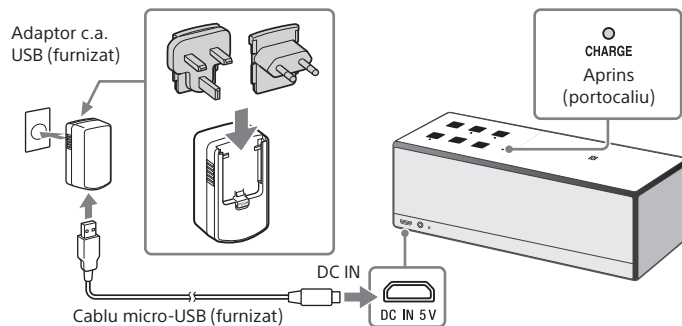

Încărcarea pornește atunci când unitatea oprită este conectată la o priză c.a. cu ajutorul adaptorului c.a. USB și când indicatorul CHARGE se aprinde în culoarea portocaliu. Încărcarea se finalizează în aproximativ cinci ore și indicatorul se stinge.

Sugestie

- Unitatea poate fi încărcată în timp ce este conectată la adaptorul c.a. USB furnizat chiar dacă redă muzică. (Indicatorul CHARGE nu se aprinde.) Totuși, cum timpul de încărcare poate fi mai lung, în funcție de condițiile de utilizare, vă recomandăm să opriți unitatea în timpul încărcării.

Modul de stabilire a conexiunii wireless cu dispozitivele BLUETOOTH


Selecționați cazul dvs. din cele 3 tipuri de împerechere de mai jos. Dispozitivele BLUETOOTH trebuie să fie „împerechete” reciproc în prealabil.

Împerecherea și conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH

Unitatea poate fi împerecheată cu până la opt dispozitive BLUETOOTH. Când împerecheați unitatea cu două sau mai multe dispozitive BLUETOOTH, efectuați următoarea procedură de împerechere pentru fiecare dispozitiv.

1 Apăsați pe butonul I/O (alimentare) pentru a porni această unitate.

Indicatorul I/O (alimentare) se aprinde în culoarea verde. Indicatorul BLUETOOTH (BLUETOOTH) începe să clipească în culoarea alb.

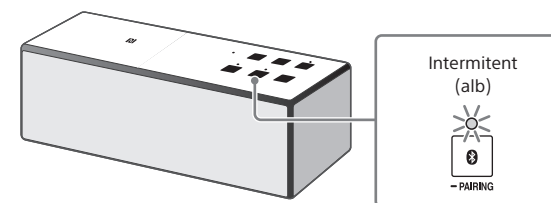


2 Apăsați și mențineți apăsat butonul BLUETOOTH – PAIRING până când auziți semnale bip și indicatorul BLUETOOTH începe să clipească rapid în culoarea alb.

Unitatea intră în modul de împerechere.

Sugestie

- Atunci când porniți unitatea pentru prima dată, aceasta intră automat în modul de împerechere.

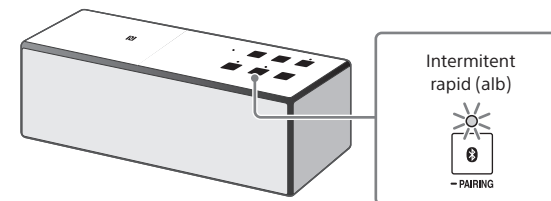



3 Efectuați procedura de împerechere pe dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta această unitate.

Când apare o listă de dispozitive detectate pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH, selecționați „SRS-X33”. Dacă se solicită o cheie de autentificare pe afișajul dispozitivului BLUETOOTH, introduceți „0000”.

4 Stabiliți conexiunea BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.

După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul BLUETOOTH de pe unitate rămâne aprins.

Conectarea la un dispozitiv BLUETOOTH împerecheat

- 1 Porniți această unitate.**
Indicatorul  (BLUETOOTH) începe să clipească în culoarea alb.
- 2 Stabiliți conexiunea BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.**
După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe unitate rămâne aprins.

Conectarea la un dispozitiv smartphone cu ajutorul funcției cu o singură atingere (NFC)

Atîngând unitatea cu un dispozitiv smartphone, unitatea procedează la împerechere și la conexiunea BLUETOOTH, apoi pornește automat după stabilirea conexiunii.

Notă

- Dacă tipul dvs. de smartphone intră în modul standby mode ca răspuns la o forță magnetică, este posibil să nu se poată conecta prin NFC.

Dispozitive smartphone compatibile

Dispozitive smartphone compatibile cu NFC cu sistem de operare Android™ 2.3.3 sau o versiune mai recentă

NFC

NFC (Near Field Communication, Comunicare în câmp apropiat) este o tehnologie ce permite comunicarea wireless pe rază scurtă între diverse dispozitive, cum ar fi dispozitivele smartphone și etichetele IC. Datorită funcției NFC, comunicările de date - de exemplu, împerecherea BLUETOOTH - pot fi realizate cu ușurință, prin simpla atingere a dispozitivelor compatibile NFC unul de altul (de ex., simbolul N-Mark sau locația desemnată de pe fiecare dispozitiv).

1 Activați funcția NFC pe smartphone.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu dispozitivul smartphone.

- Dacă sistemul de operare (OS) este Android 2.3.3 sau o versiune mai recentă, dar nu mai recentă de Android 4.1: treceți la pasul 2.
- Dacă sistemul de operare (OS) este Android 4.1 sau o versiune mai recentă: treceți la pasul 4.

2 Descărcați și instalați aplicația „NFC Easy Connect”.

„NFC Easy Connect” este o aplicație Android gratuită pe care o puteți descărca din Google Play™.

Descărcați aplicația căutând „NFC Easy Connect” sau accesați-o folosind următorul cod bidimensional. Se pot aplica taxe pentru descărcarea aplicației.


Pentru a descărca cu ajutorul codului bidimensional, folosiți o aplicație de citire a codurilor bidimensionale.




Notă

- Este posibil ca aplicația să nu fie disponibilă în anumite țări și/sau regiuni.

- 3 Porniți aplicația „NFC Easy Connect” pe smartphone.**
Asigurați-vă că se afișează ecranul aplicației.
- 4 Atingeți această unitate cu dispozitivul smartphone.**
Deblocați în prealabil ecranul dispozitivului smartphone. Mențineți contactul dintre smartphone și partea marcată cu N de pe unitate până când dispozitivul smartphone răspunde. Când unitatea este oprită, dacă dispozitivul smartphone o atinge și s-a stabilit conexiunea BLUETOOTH, unitatea pornește.

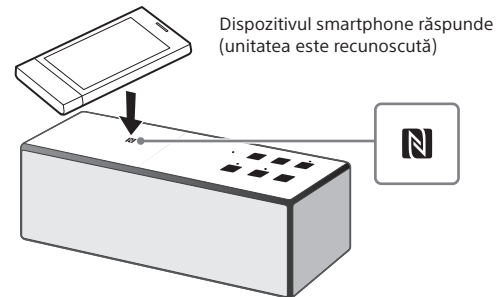

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili conexiunea. După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, indicatorul  (BLUETOOTH) de pe unitate rămâne aprins. Pentru deconectare, atingeți din nou unitatea de smartphone.

Sugestie

- Dacă nu puteți conecta unitatea, încercați următoarele sugestii.
- Porniți aplicația pe smartphone și deplasați încet dispozitivul smartphone peste partea marcată cu N de pe unitate.
 - Dacă dispozitivul smartphone este introdus într-o carcasă, scoateți carcasa.
 - Asigurați-vă că ecranul aplicației se afișează pe smartphone.


Ascultare și apelare

După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, operați unitatea cu ajutorul dispozitivului BLUETOOTH.

Ascultarea muzicii

Profil: A2DP, AVRCP

Porniți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH și reglați volumul. Setează volumul pe dispozitivul conectat sau cu butoanele VOL +/- de pe unitate.

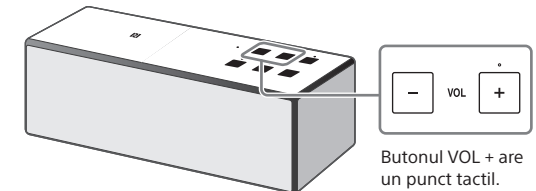



Sugestie


- Pentru detalii referitoare la redare prin conectarea cu o mufă AUDIO IN, consultați Ghidul de asistență.

Efectuarea/primirea unui apel

Profil: HSP, HFP

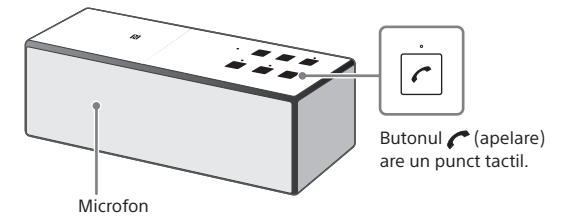

Utilizați dispozitivul smartphone pentru a efectua un apel. Pentru a încheia un apel, apăsați butonul  de pe unitate.

Apăsați butonul  de pe unitate când primiți un apel. Procedează la fel când primiți un apel în timp ce ascultați muzică.

Sugestie

- Când conectați un dispozitiv audio portabil etc. la mufa AUDIO IN a unității, unitatea comută automat în modul AUDIO IN. În acest caz, sunetul dispozitivului BLUETOOTH nu este scos. Totuși, funcția mâini libere este disponibilă în continuare.

- Marca și siglele BLUETOOTH® sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență.
- Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
- Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin deținătorilor de drept ai acestora.