





## Първи стъпки

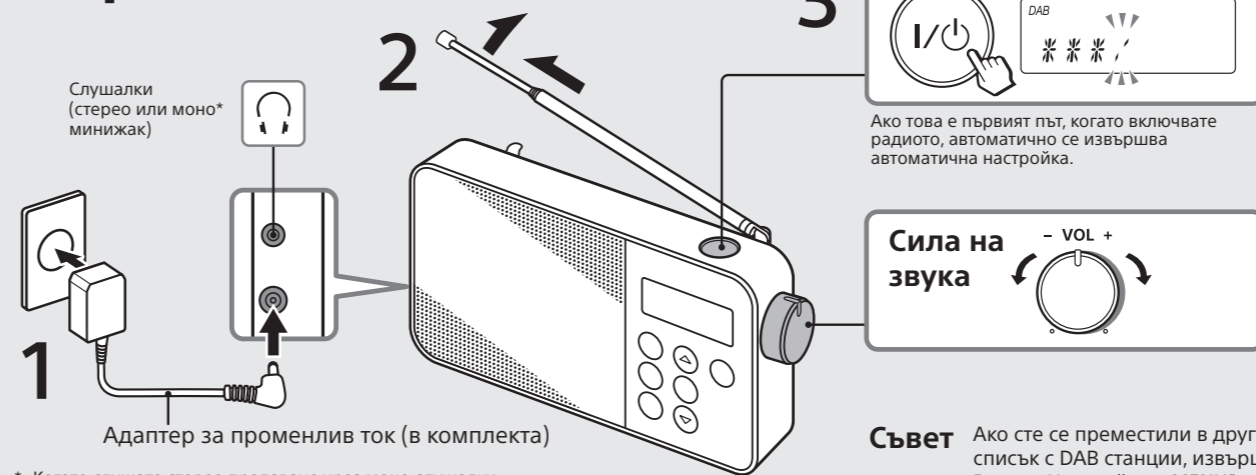

\* Когато слушате стерео предаване чрез моно слушалки, ще чувате звук само от левия канал.

### За да използвате устройството на батерии

Задна страна

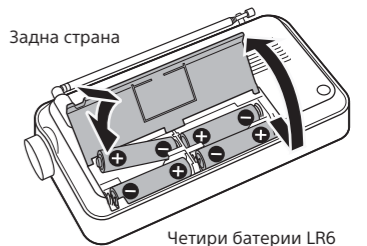

Четири батерии LR6 (размер AA) (не са включени в комплекта)

Първо поставете страната на батерията.

**Съвет** Ако сте се преместили в друг регион и искате да направите нов списък с DAB станции, извършете отново автоматична настройка. Вижте „Настройки в MENU“ за подробности. **MENU → AUTOTUNE**

## Слушане на радио

### DAB



### За да промените показването

DAB

Натиснете неколккратно ENTER/DISP.




### FM



### За да промените показването

FM

Натиснете неколккратно ENTER/DISP.

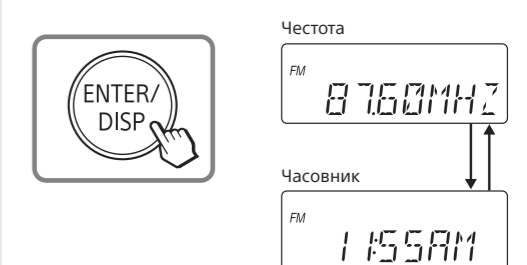

## Предварително задаване на станции

DAB FM

**Съвет** Предварително зададените DAB станции остават в паметта на устройството дори ако се извърши автоматична настройка.



## Слушане на предварително зададена станция

DAB FM



