





## Käytön aloittaminen

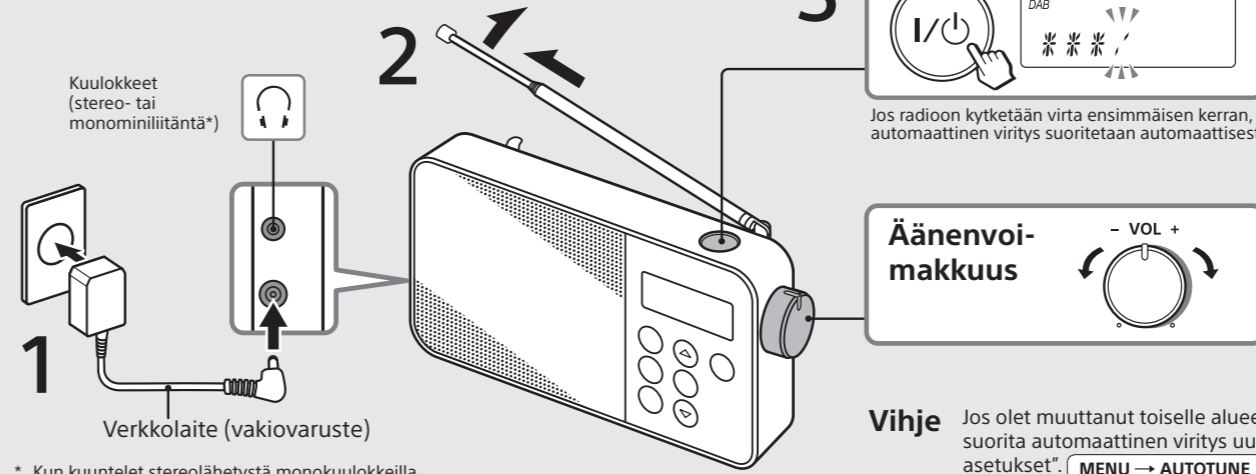

\* Kun kuuntelet stereolähetystä monokuulokkeilla, kuulet äänen vain vasemmasta kanavasta.

## Laitteen käyttäminen paristoilla

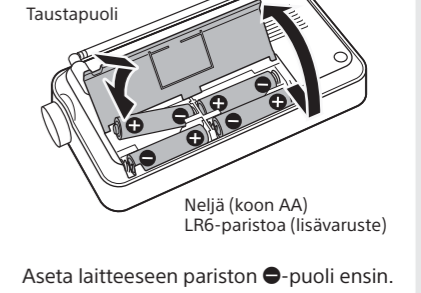


## Radion kuunteleminen


### DAB




### Näytön vaihtaminen DAB

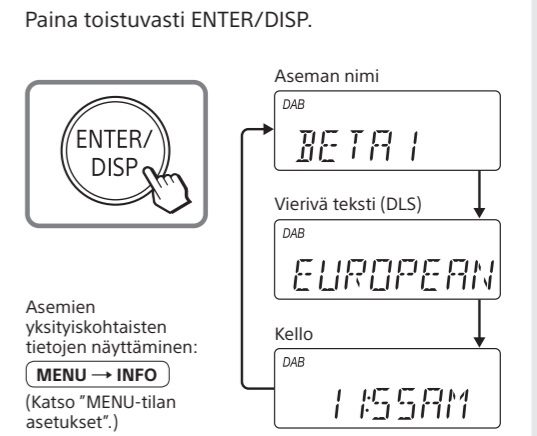

### FM

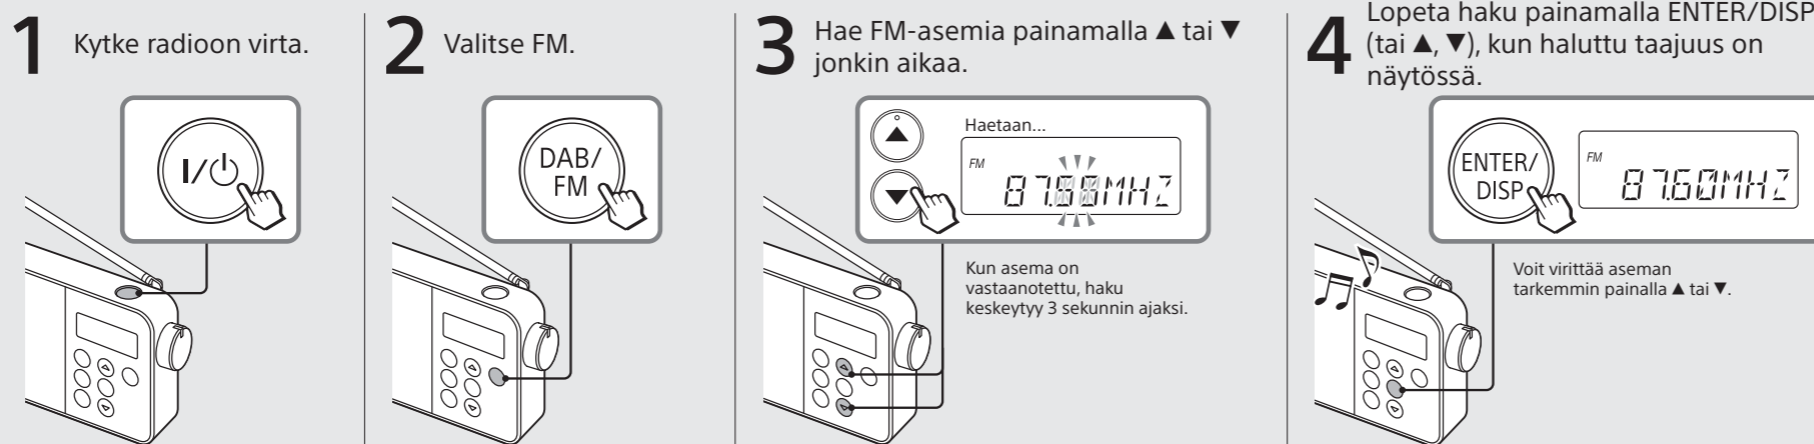


### Näytön vaihtaminen FM

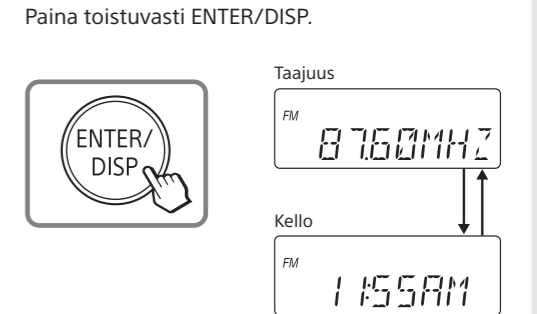

## Asemien esiasettaminen DAB FM

**Vihje** Esiasetetut DAB-asemat jäävät laitteen muistiin myös automaattisen virityksen suorittamisen jälkeen.

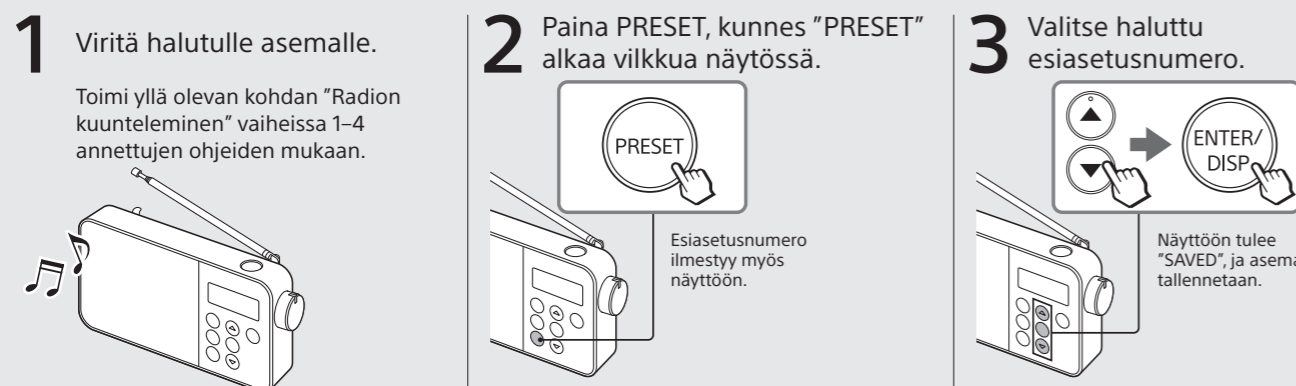

## Esiasetetun aseman lähetyksen kuunteleminen DAB FM

