





Kezdeti lépések

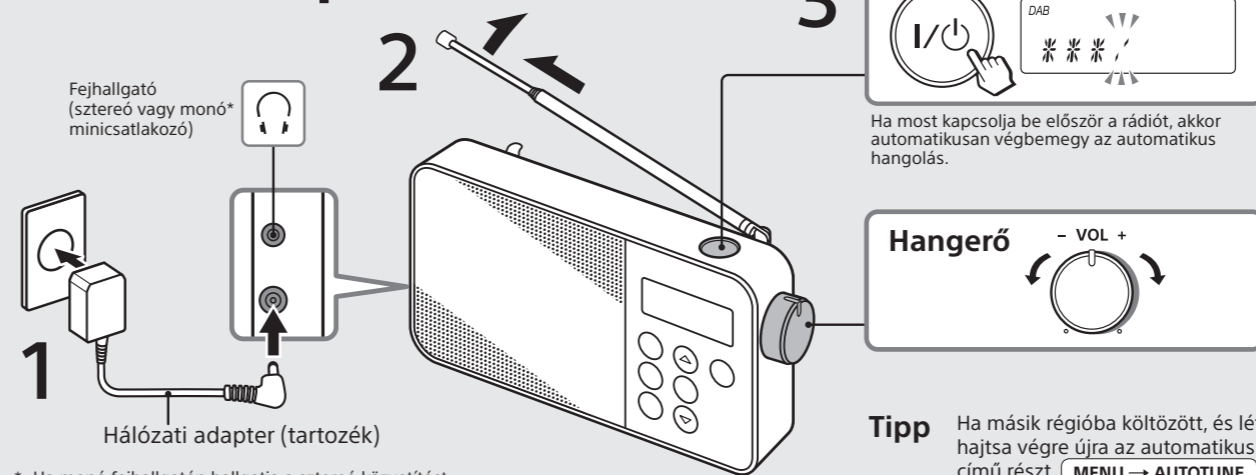

* Ha monó fejhallgatón hallgatja a sztereó közvetítést, akkor csak a bal oldali csatlakozó hallatszik.

A készülék használata elemekkel

Hátoldal

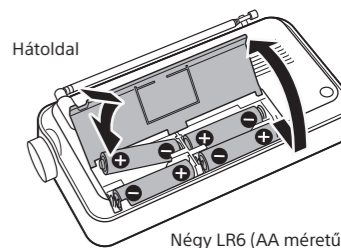

Négy LR6 (AA méretű) elem (nincs mellékelve)


Először mindig az elem - oldalát helyezze be.

Tipp Ha másik régióba költözött, és létre szeretné hozni a DAB-állomások új listáját, hajtja végre újra az automatikus hangolást. Részletekért lásd a „Menübeállítások” című részt. **MENU → AUTOTUNE**


A rádió hallgatása

DAB

1 Kapcsolja be a rádiót.

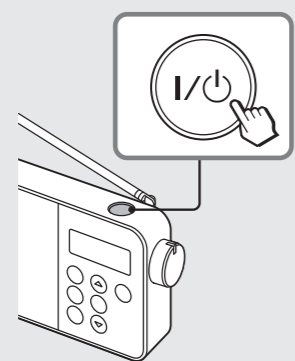


2 Válassza ki a DAB lehetőséget.

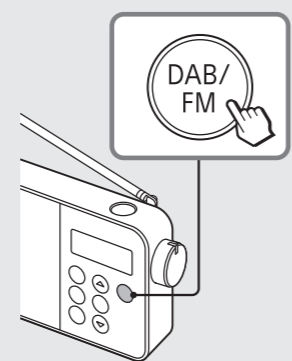

3 Válassza ki a kívánt állomást vagy szolgáltatást.



4 A kiválasztott állomás hallgatásához nyomja meg az ENTER/DISP gombot.

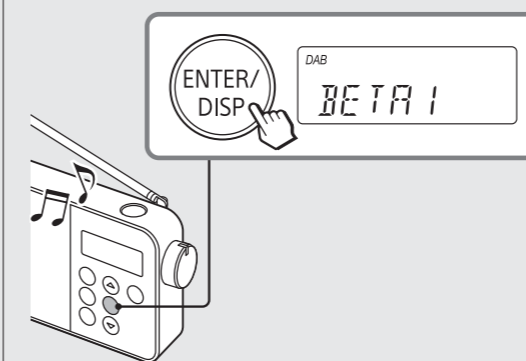

A kijelző módosítása **DAB**


Nyomja meg többször az ENTER/DISP gombot.



Az állomások részletes információinak megjelenítése:


MENU → INFO

(Lásd a „MENU-beállítások” című részt.)

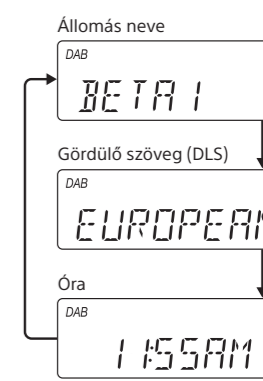


FM

1 Kapcsolja be a rádiót.

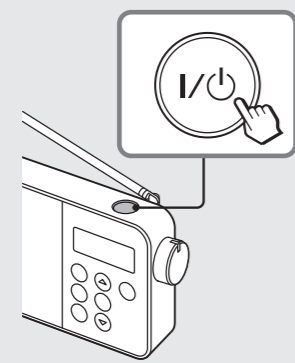


2 Válassza az FM elemet.

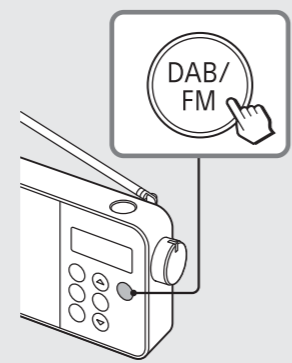

3 Tartsa lenyomva a ▲ vagy ▼ gombot az FM-állomások kereséséhez.




4 Nyomja meg többször az ENTER/DISP (vagy ▲, ▼) gombot a keresés leállításához akkor, amikor a kívánt frekvencia jelenik meg.

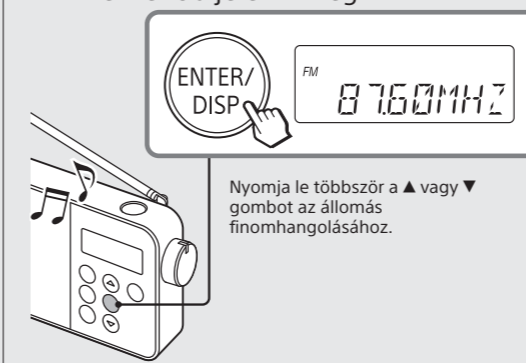

A kijelző módosítása **FM**

Nyomja meg többször az ENTER/DISP gombot.

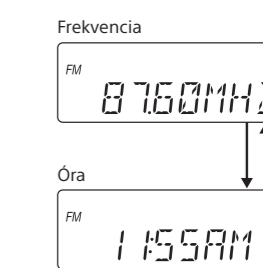


Állomások tárolása **DAB** **FM**

Tipp A beprogramozott DAB-rádióállomások a készülék memóriájában maradnak még az automatikus hangolás végrehajtását követően is.

1 Hangolja be a kívánt állomást.

Kövesse el a fenti „Rádióhallgatás” című rész 1-4. lépését.

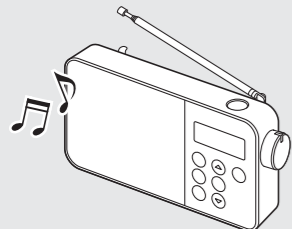

2 Tartsa lenyomva a PRESET gombot, amíg a „PRESET” felirat villogni nem kezd a kijelzőn.



3 Válassza ki a kívánt memóriahely számát.



Tárolt állomás hallgatása **DAB** **FM**

1 Válassza ki a DAB vagy FM lehetőséget.



2 Nyomja meg a PRESET gombot.



3 Válassza ki a kívánt memóriahely számát.

