

Osobni audio sustav

Upute za upotrebu



ZS-PS50

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne izlažite uređaj otvorenim izvorima vatre (na primjer upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom kao što su vazе.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz strujne utičnice.


Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu, čak i ako je jedinica isključena.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Uključivanje i isključivanje uređaja moguće je pomoću funkcije izravnog uključivanja (niže).

Izvori napajanja

Spojite kabel za napajanje izmjeničnom strujom **A** ili umetnite 6 LR14 (veličina C) baterije (nije priloženo) u pretinac za baterije **B**.

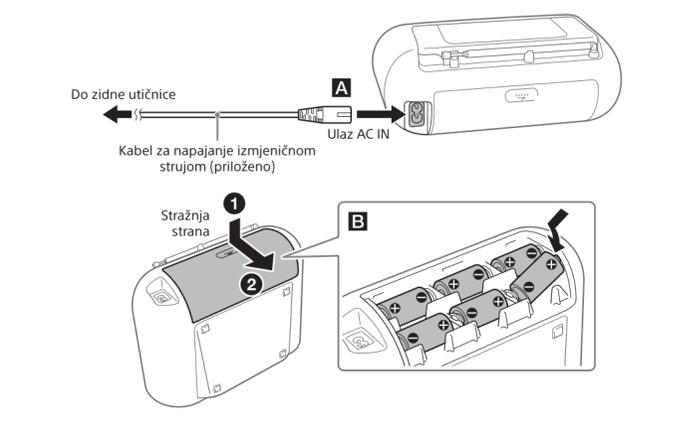

Napomene

- Zamijenite baterije kada indikator OPR/BATT **16** izbljedi ili kada jedinica prestane raditi. Zamijenite sve baterije novima. Prije nego zamijenite baterije, uklonite sve CD-ove i isključite sve USB uređaje ili dodatne komponente s jedinice.
- Za korištenje jedinice na baterijama isključite kabel za napajanje iz jedinice i iz zidne utičnice.
- U stanju pripravnosti s uključenim kabelom za napajanje na zaslону se pojavljuje „STANDBY“.

Korištenje funkcije upravljanja napajanjem (samo europski modeli)

Jedinica je opremljena funkcijom automatskog stanja pripravnosti. Pomoću te funkcije jedinica automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon približno 15 minuta ako se njime ne rukuje ili nema izlaza audio signala. Za uključivanje ili isključivanje stanja pripravnosti pritisnite VOL – **14** dok držite pritisnutim TUNE + **8**. Svaki put kada pritisnete te gumbе, „STANDBY“ treperi 2 sekunde i na zaslону se prikaže „ON“ ili „OFF“.

Napomene

- Prikazani sadržaj počinje treperiti na zaslону oko 2 minute prije ulaska u stanje pripravnosti.
- Funkcija automatske pripravnosti nije dostupna s FM/AM funkcijom.

Za korisnike u Europi

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo za opremu koja je prodana u državama koje primjenjuju direktive EU.

Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na uskladnost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adresu navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.

Odlaganje otpadnih baterija i električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

 Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.


U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

<div><div></div><div>Osobni audio sustav osmišljen je za reproduciranje glazbenih izvora na CD-ima ili USB uređajima, prijenos glazbe na USB uređaje i slušanje radijskih stanica.</div></div>
--

Uključivanje i isključivanje uređaja

Uključivanje i isključivanje uređaja moguće je pomoću funkcije izravnog uključivanja (niže).

Osnovne radnje

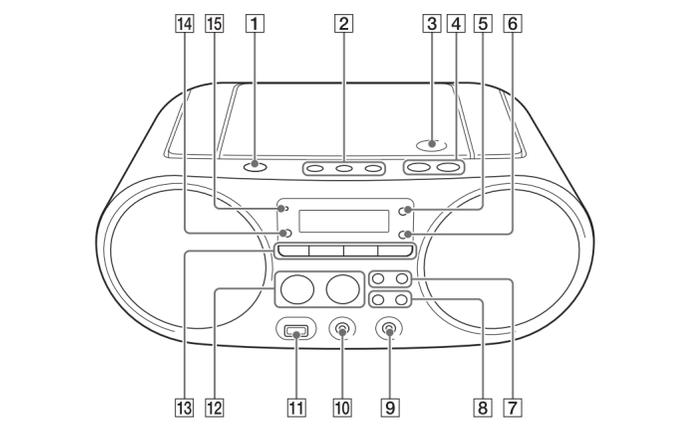

* ►► **12** i VOL + **14** imaju ispučenu točku.

Prije korištenja jedinice

Uključivanje ili isključivanje uređaja
Pritisnite OPERATE **1**. Napajanje jedinice možete uključiti ili isključiti pomoću funkcije izravnog uključivanja (niže).

U ovom se priručniku opisuje kako upravljati uređajem korištenjem funkcije izravnog uključivanja.

Korištenje funkcije izravnog uključivanja uređaja

Pritisnite CD **13**, USB **13**, FM/AM **13**, AUDIO IN **13** ili FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) **2** dok je jedinica isključena. Napajanje je uključeno samo kada je odabrana tražena funkcija.

Prikladovanje glasnoće

Pritisnite VOL + ili – **14**.

Upotreba slušalice

Priključite slušalice na priključak  (slušalice) **10**.

Audio CD
(Na zaslону se prikazuju ukupan broj pjesama i vrijeme reprodukcije.)



3 Pritisnite ►► **12** kako biste pokrenuli reprodukciju.



- *1 Ako se MP3/WMA datoteke prikazuju samo u korijenskom direktoriju, na zaslону se prikazuje „001“.
- *2 Ako je vrijeme reprodukcije duže od 100 minuta, na zaslону se prikazuje „-:--:“.
- *3 Pritiskom na DISPLAY **6**, zaslон reprodukcije mijenja se između prikazivanja vremena reprodukcije, naziva funkcije i trenutnog broja pjesme (ili prikazuje trenutnu mapu i broj datoteke).

Ostale radnje	
Radnja	Postupak
Paузiranje reprodukcije	Pritisnite ►► 12 . Ponovno pritisnite gumb za nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ 12 . Kada pritisnete ►► 12 nakon što je reprodukcija zaustavljena, reprodukcija započinje od točke gdje ste zaustavili reprodukciju (nastavak reprodukcije).
Odabir mape na MP3/WMA disku	Pritisnite  + ili – 8 .
Odaberite pjesmu/ datoteku	Pritisnite 1 ◀◀ ili ►► 7 . Možete preskakati jednu po jednu pjesmu/ datoteku.
Traženje određenog mjesta u pjesmi/ datoteci	Tijekom reprodukcije držite pritisnutim gumb 1 ◀◀ ili ►► 7 , a zatim ga otpustite na željenom mjestu. Prilikom odabira točke tijekom pauze, pritisnite ►► 12 za početak reprodukcije nakon što pronađete željenu točku.


Savjet

Za ponštavanje nastavka reprodukcije pritisnite ■ **12** dok je CD zaustavljen.

Napomena
Nastavak reprodukcije poništava se u sljedećim slučajevima:
– Kad otvorite odjeljak za CD.
– Kada isključite napajanje.


Primjer strukture mape i redosljeda reprodukcije

Redosljed je reprodukcije mapa i datoteka sljedeći. Međutim, redosljed reprodukcije može se razlikovati od izvornog redosljeda na disku, ovisno o načinu snimanja.

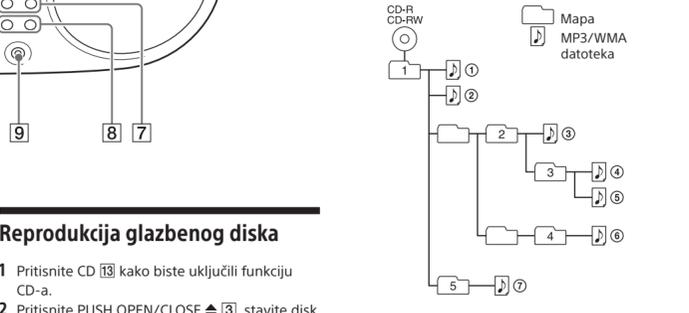

Reprodukcija glazbenog diska

- Pritisnite CD **13** kako biste uključili funkciju CD-a.
- Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE  **3**, stavite disk u CD pretinac i zatvorite poklopac pretinca.

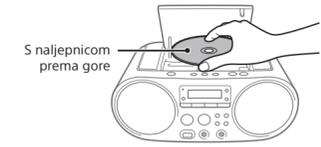

Disk se učitava i na zaslону se pojavljuju informacije o disku.

- Ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999.
- Ako je ukupni broj mapa na jednom disku veći od 256 (uključujući mapu „ROOT“).
- Ako razina direktorija (dubina mapa) premašuje 8 (uključujući mapu „ROOT“).

Slušanje glazbe na USB uređaju

Možete slušati audio datoteke pohranjene na USB uređaju (digitalni uređaj za reprodukciju glazbe ili USB medij za pohranu podataka). Na ovoj se jedinici mogu reproducirati audio datoteke u MP3, WMA i AAC formatu*.

- * Ova jedinica ne može reproducirati datoteke sa zaštitom autorskih prava (Digital Right Management).

Kompatibilni USB uređaji

Zahtjevi kompatibilnosti za USB uređaje su sljedeći. Prije upotrebe uređaja s ovom jedinicom provjerite udovoljava li zahtjevima.

- Sukladnost s USB 2.0 (Puna brzina)
- Podržava način masovne pohrane*

- * Način masovne pohrane je način koji omogućuje USB uređaju da bude dostupan kao uređaj domaćin za prijenos datoteka. Većina USB uređaja podržava način masovne pohrane.

- Priključite USB uređaj na  (USB) ulaz **11**.
- Pritisnite USB **13** za uključivanje USB funkcije.



3 Pritisnite ►► **12** kako biste pokrenuli reprodukciju.



- *1 Ako je vrijeme reprodukcije duže od 100 minuta, na zaslону se prikazuje „-:--:“.
- *2 Pritiskom na DISPLAY **6**, zaslон reprodukcije mijenja se između prikazivanja vremena reprodukcije, naziva funkcije i trenutnog broja pjesme.

Ostale radnje

Radnja	Postupak
Paузiranje reprodukcije	Pritisnite ►► 12 . Ponovno pritisnite gumb za nastavak reprodukcije*.
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite ■ 12 . Kada pritisnete ►► 12 nakon što je reprodukcija zaustavljena, reprodukcija započinje od točke gdje ste zaustavili reprodukciju (nastavak reprodukcije).

Odabir mape Pritisnite  + ili – **8**.

Odabir datoteke Pritisnite **1**◀◀ ili ►► **7**. Možete preskakati jednu po jednu datoteku. Za kontinuirano preskakanje datoteka pritisnite i držite **1**◀◀ ili ►► **7** te otpustite gumb na željenoj datoteci.


Traženje određenog mjesta u datoteci Tijekom reprodukcije držite pritisnutim gumb **1**◀◀ ili ►► **7**, a zatim ga otpustite na željenom mjestu. Prilikom odabira točke tijekom pauze, pritisnite ►► **12** za početak reprodukcije nakon što pronađete željenu točku.

- * Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA/AAC datoteke, reprodukcija se može nastaviti s drugog mjesta.

Napomena
Prilikom uklanjanja USB uređaja, pritisnite i držite ■ **12** dok se ne pojavi „no DEV“, a zatim isključite uređaj ili prvo prebacite na druge funkcije. Uklanjanje USB uređaja bez obavljanja ovih koraka može oštetiti podatke na USB uređaju ili uređaj.

Primjer strukture mape i redosljeda reprodukcije

Redosljed je reprodukcije mapa i datoteka sljedeći. Međutim, redosljed reprodukcije može se razlikovati od izvornog redosljeda na USB uređaju, ovisno o načinu snimanja.

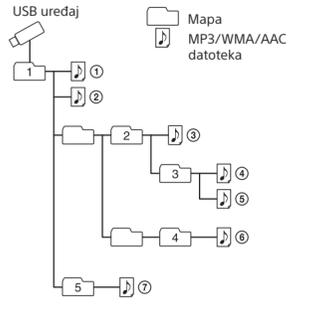

Napomene vezane uz USB uređaje

- Može biti potrebno dulje vrijeme za početak reprodukcije kad je:
 - struktura mape iznimno složena.
 - USB uređaj blizu punog kapaciteta.
- Kad priključite USB uređaj, jedinica čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na uređaju ima previše mapa ili datoteka, za čitanje jedinice može biti potrebno dulje vrijeme.

- Nemojte spajati USB uređaj na jedinicu putem USB koncentratora.
- Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon što provedete neku radnju, jedinica može kasniti u izvođenju te radnje.
- Ova jedinica možda ne podržava nužno sve funkcije kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
- Ne spremajte datoteke koje nisu MP3/WMA/AAC ni bespotrebne mape na USB uređaj koji sadrži MP3/WMA/AAC datoteke.
- Tijekom reprodukcije preskaču se audio datoteke koje nisu MP3, WMA i AAC, čak i ako su te datoteke uključene u mapu.
- Jedinica podržava sljedeće audio formate:
 - MP3: datotečni nastavak „.mp3“
 - WMA: datotečni nastavak „.wma“
 - AAC: datotečni nastavak „.m4a,“ „.3gp“ i „.mp4“
- Imajte na umu da čak i ako naziv datoteke sadrži ispravan datotečni nastavak, ali je sama datoteka stvorena u drugačijem audio formatu, jedinica može prouzročiti šumove ili može doći do kvara.

- MP3 PRO format nije podržan.
- WMA datoteke kodirane u formatu WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reproducirati.
- Nije moguće reproducirati AAC datoteke sa zaštitom autorskih prava AAC.
- Ova jedinica podržava AAC-LC profil (AAC Low Complexity).
- Ova jedinica ne može reproducirati audio datoteke na USB uređaju u sljedećim slučajevima:
 - Ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999.
 - Ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju prekoračuje 5000.
 - Ako je ukupni broj mapa na jednom USB uređaju veći od 256 (uključujući mapu „ROOT“).
 - Ako razina direktorija (dubina mapa) premašuje 8 (uključujući mapu „ROOT“).
- Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
- Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama softvera za šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju izvorno kodirane pomoću nekompatibilnog softvera, te datoteke mogu prouzročiti sum, njihova reprodukcija može biti isprekidana ili se možda uopće neće moći pokrenuti.

Slušanje radija

- Uzastopno pritiščite FM/AM **13** za uključivanje funkcije radija i odaberite pojas „FM“ ili „AM“.
- Pritisnite i držite TUNE + ili – **8** dok se znamenec frekvencije na zaslону ne počnu mijenjati. Jedinica automatski pretražuje radijske frekvencije i zaustavlja se kada pronađe stanicu jasnog zvuka. Ako ne možete pronaći radijsku stanicu pomoću načina automatskog ugađanja, uzastopce pritiščite TUNE + ili – **8** kako biste promijenili frekvenciju korak po korak. Kad je primljen FM stereo emitirani sadržaj, na zaslону zasvijetli „ST“.

Savjeti

- Jedinica frekvencije ugađanih stanica je MHz za FM pojas i kHz za AM pojas.
- Ako prijem FM stereo sadržaja sadrži šumove, uzastopno pritiščite FM MODE **5** dok se na zaslону ne prikaže „Mono“. Izgubit ćete stereo efekt, ali će se prijem poboljšati.

Promjena intervala ugađanja za FM/AM

(Samo za modele za države: Urugvaj, Paragvaj, Peru, Čile, Bolivija, Malezija, Filipini i Singapur)

Interval FM/AM ugađanja može se prema potrebi promijeniti pomoću sljedećeg postupka.

- Uzastopno pritiščite FM/AM **13** za odabir pojasa.
- Pritisnite i držite ENTER **6** dok na zaslону ne počne treperiti „FM-xx“ ili „AM-xx“.
- Pritisnite i držite FM/AM **13** dok se ne pojavi trenutni korak ugađanja.
- Pritisnite **1**◀◀ ili ►► **7** za odabir željenog koraka ugađanja. Može se odabrati „FM 50K“ (za interval 50 kHz) ili „FM 100K“ (za interval 100 kHz) u pojasu FM i „AM 9K“ (za interval 9 kHz) ili „AM 10K“ (za interval 10 kHz) u pojasu AM.
- Pritisnite ENTER **6**.

Kada promijenite interval ugađanja, brišu se sve memorirane FM/AM stanice na jedinici. Ponovno postavite svoje memorirane stanice nakon promjene intervala ugađanja.

Poboljšanje radijskog prijema




Memoriranje stanica u FAVORITE RADIO STATIONS (omiljene)

Možete programirati do 3 omiljene stanice na gumbе FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Dodijelite jedan FM ili AM program za svaki gumb.

- Uzastopno pritiščite FM/AM **13** za uključivanje funkcije radija i odaberite pojas „FM“ ili „AM“.
- Namjestite stanicu koju želite memorirati.
- Pritisnite i držite gumb željene stanice FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (1-3) **2** dok ne čujete zvučni signal. Namještena stanica memorirana je na odabrani gumb FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) i broj tog gumba zasvijetlit će na zaslону.

(Primjer: Memoriranje FM 87,50 MHz na broj **1**)

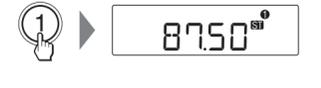

Promjena memorirane stanice

Ponovite korake od 1 do 3. Memorirana stanica na gumbu zamijenit će se novom.

Slušanje memoriranih stanica s FAVORITE RADIO STATIONS (omiljene)

Pritisnite gumb željene stanice FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) **2**.

Napomena
Nemojte držati gumb pritisnutim kako ne biste slučajno promijenili memoriranu stanicu. Ako to radite, memorirana stanica na gumbu zamijenit će se trenutno namještenom stanicom.

Ostali postupci


Odabir načina reprodukcije

Jedinicu možete postaviti da uzastopce reproducira pjesme ili datoteke ili u nasumičnom redoslijedu dok je disk/USB uređaj zaustavljen.

Uzastopno pritišćite **PLAY MODE** [**5**].



Svaki put kada pritisnete taj gumb, prikaz se mijenja sljedećim redoslijedom:

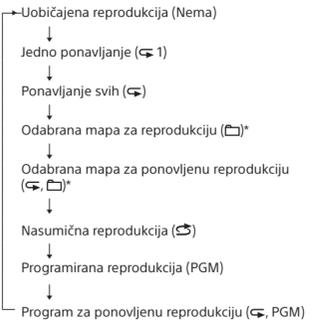

* Te funkcije dostupne su samo kod reprodukcije MP3/WMA datoteka na MP3/WMA disku ili MP3/WMA/AAC datoteke na USB uređaju.

Ponovno reproduciranje pjesama/ datoteka (ponovljena reprodukcija)

Jedinicu možete namjestiti da ponavlja reprodukciju CD-DA pjesama na audio CD-u, MP3/WMA datoteka na CD-R/CD-RW disku ili MP3/WMA/AAC datoteke na USB uređaju u uobičajenom i programskom načinu reprodukcije.

- Pritisnite **CD** [**13**] ili **USB** [**13**] kako biste uključili CD ili USB funkciju.
- Nastavite na sljedeći način.

Ponavljanje	Postupak
Jedna pjesma/ datoteka	<ol style="list-style-type: none">Uzastopce pritišćite PLAY MODE [5] dok se ne pojavi ↺ 1.* Pritisnite ◀◀ ili ▶▶ [7] za odabir pjesme/datoteke koju želite ponoviti. Pritisnite ▶▶ [12].
Sve pjesme/ datoteke	<ol style="list-style-type: none">Uzastopce pritišćite PLAY MODE [5] dok se ne pojavi ↺.* Pritisnite ▶▶ [12].
Odabrana mapa na MP3/WMA disku ili USB uređaju	<ol style="list-style-type: none">Uzastopce pritišćite PLAY MODE [5] dok se ne pojavi ☐ i ↺.* Odaberite mapu pritiskom na ☐ + ili – [8]. Pritisnite ▶▶ [12].
Programirane pjesme/datoteke	<ol style="list-style-type: none">Programirane pjesme/ datoteke (pogledajte „Stvaranje vlastitog programa (reprodukcija programa)“). Uzastopce pritišćite PLAY MODE [5] dok se na zaslону ne pojavi „PGM“ i ↺.* Pritisnite ▶▶ [12].

Poništavanje ponavljanja reprodukcije
Pritisnite ■ [**12**] kako biste zaustavili reprodukciju, a zatim uzastopce pritišćite **PLAY MODE** [**5**] dok „↺“ (ili „↺ 1“) ne nestane sa zaslona.

Reprodukcija pjesama/datoteka nasumičnim redoslijedom (reprodukcija nasumičnim redoslijedom)

Jedinicu možete namjestiti na nasumičnu reprodukciju CD-DA pjesama na audio CD-u, MP3/WMA datoteka na CD-R/CD-RW disku ili MP3/WMA/AAC datoteka na USB uređaju.

- Pritisnite **CD** [**13**] ili **USB** [**13**] kako biste uključili CD ili USB funkciju.
- Uzastopce pritišćite **PLAY MODE** [**5**] dok se na zaslону ne pojavi **☞**.*
- Pritisnite **▶▶** [**12**] za pokretanje Nasumične reprodukcije.

Poništavanje nasumične reprodukcije
Pritisnite ■ [**12**] kako biste zaustavili reprodukciju, a zatim uzastopce pritišćite **PLAY MODE** [**5**] dok „☞“ ne nestane sa zaslona.


Savjet

Tijekom nasumične reprodukcije ne možete odabrati prethodnu pjesmu/datoteku pritiskom na **◀◀** [**7**].

Stvaranje vlastitog programa (reprodukcija programa)

Možete složiti redoslijed reprodukcije do 25 pjesama/datoteka na disk/USB uređaj.

- Pritisnite **CD** [**13**] ili **USB** [**13**] kako biste uključili CD ili USB funkciju.
- Uzastopce pritišćite **PLAY MODE** [**5**] dok se na zaslону ne pojavi „PGM“.
- Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** [**7**] da biste odabrali pjesmu/datoteku. Kada želite odrediti mapu koja sadrži MP3/WMA/AAC datoteke, pritisnite ☐ + ili – [**8**] za označavanje mape, a zatim pritisnite **◀◀** or **▶▶** [**7**] za odabir datoteke.
- Pritisnite **ENTER** [**6**]. Pojavljuje se broj koraka programa, nakon čega se pojavljuje ukupno vrijeme reprodukcije. (Primjer: audio CD)

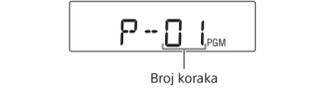

- Ponovite korake 3 i 4 kako biste programirali dodatne pjesme/datoteke.
- Pritisnite **▶▶** [**12**] kako biste pokrenuli programiranu reprodukciju. Stvoreni program dostupan je dok ne otvorite pretinac za CD, ne spojite drugi USB uređaj ili ne isključite napajanje jedinice. Za ponovnu reprodukciju istog programa pritisnite **▶▶** [**12**].

Napomena
Ako pokušate programirati 26 pjesama/datoteka ili više, na zaslону će se pojaviti „FULL“.

Prikaz informacija o programiranoj pjesmi/datoteci
Nakon stvaranja vlastitog programa možete provjeriti informacije o programiranim pjesmama/datotekama.

Uzastopce pritišćite **DISPLAY** [**6**] i zaslon će se mijenjati po sljedećem redoslijedu:

Ukupan broj koraka ↔ Posljednji broj programirane pjesme/datoteke.

Poništavanje programirane reprodukcije
Pritisnite ■ [**12**] kako biste zaustavili reprodukciju, a zatim uzastopce pritišćite **PLAY MODE** [**5**] dok sa zaslona ne nestane „PGM“.

Brisanje svih pjesama/datoteka u trenutničnom programu
Zaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite ■ [**12**]. Pojavljuje se „noSTEP“ te možete stvoriti novi program, sljedeće postupak „Stvaranje vlastitog programa (reprodukcija programa)“.

Memoriranje radijskih stanica

U memoriju jedinice možete spremiti radijske stanice. Možete memorirati do 30 radijskih stanica, 20 za FM i 10 za AM.

- Uzastopno pritišćite **FM/AM** [**13**] za uključivanje funkcije radija i odaberite pojas „FM“ ili „AM“.
- Pritisnite i držite **FM/AM** [**13**] dok na zaslону ne počne treperiti „AUTO“.



- Pritisnite **ENTER** [**6**] da biste spremili stanicu. Stanice se spremaju u memoriju, od onih s nižim frekvencijama prema onima s višim.

Ako stanicu nije moguće automatski memorirati

Stanicu sa slabim signalom morate ručno memorirati.

- Uzastopno pritišćite **FM/AM** [**13**] za odabir pojasa.
- Podesite željenu stanicu.
- Pritisnite i držite **ENTER** [**6**] dok na zaslону ne počne treperiti „FM-xx“ ili „AM-xx“. (Primjer: FM)

- Pritisnite **PRESET** + ili – [**8**] dok na zaslону ne počne treperiti broj željene memorirane stanice.
- Pritisnite **ENTER** [**6**] da biste spremili stanicu. Ako je odabranom broju memoriranja dodijeljena druga stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.

Savjet
Memorirane radijske stanice ostaju u memoriji jedinice čak i u sljedećim slučajevima.

–Kabel za napajanje je isključen.
–Baterije su uklonjene.

Slušanje memoriranih radijskih stanica

- Uzastopno pritisnite **FM/AM** [**13**] za uključivanje funkcije radija i odaberite pojas „FM“ ili „AM“.
- Pritisnite **PRESET** + ili – [**8**] za odabir broja željene memorirane radijske stanice.

Savjet

Uzastopnim pritiskom na **DISPLAY** [**6**] tijekom slušanja radija, informacije o radio stanici mijenjaju se između prikazivanih trenutnog broja pjesme i frekvencije.

Zaslom memorirane stanice automatski se vraća na prikaz frekvencije nakon 2 sekunde.

Korištenje mjerača vremena za automatsko isključivanje

Možete postaviti automatsko isključivanje jedinice nakon što istekne određeno vrijeme.

- Pritisnite **SLEEP** [**14**]. Pojavljuje se zadana postavka („90“) i na zaslону se uključuje indikator „SLEEP“.
- Uzastopno pritišćite **SLEEP** [**14**] kako biste odabrali željenu postavku.



Svaki put kada pritisnete gumb, trajanje (u minutama) na zaslону promijenit će se, a odabrana postavka automatski se povrtuje nakon pribl. 4 sekunde.

Savjet

Možete provjeriti preostalo vrijeme do isključenja jedinice ponovnim pritiskom na **SLEEP** [**14**] nakon postavljanja mjerača vremena za automatsko isključivanje.

Spajanje dodatnih komponenti

Možete uživati u zvuku dodatnih komponenti, kao što je digitalni prijenosni uređaj za reprodukciju glazbe, pomoću zvučnika ove jedinice. Obavezno isključite napajanje pojedinih komponenti prije povezivanja. Za pojedinsti pogledajte vodič s uputama komponentata koje spajate.

- Spojite **AUDIO IN** priključak [**9**] na izlazni priključak digitalnog prijenosnog uređaja za reprodukciju glazbe ili druge komponente pomoću kabela za audiovezu (nije priloženo).
- Uključite priključenu komponentu.
- Pritisnite **AUDIO IN** [**13**] i započnite reprodukciju zvuka na priključenj otkomponenti. Zvuk s priključenih komponenti reproducira se na zvučnicima.

Za spajanje jedinice na TV ili uređaj za videosnimanje/reprodukciju upotrijebite produžni kabel (nije priloženo) sa stereo-mini utikačem na jednom kraju i dva čična priključka na drugom kraju.

Mjere opreza

Diskovi koje ova jedinica MOŽE reproducirati

- Audio CD (CD-DA¹) pjesme)
- CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže MP3/WMA datoteke i ispravno su finalizirani².

¹ CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio (Kompaktni disk i digitalni audio sustav). To je standard za snimanje koji se koristi za audio CD-ove.
² Finaliziranje je postupak stvaranja mogućnosti reprodukcije CD-R/CD-RW diskova na proizvodima potrošača za reprodukciju glazbe na diskovima. U većini programa za snimanje finalizaciju je moguće omogućiti ili onemogućiti kao dodatnu postavku tijekom stvaranja diska.

Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati

- CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su snimljeni u glazbenom CD formatu ili formatima sukladnim standardu ISO 9660 Razine 1/Razine 2 ili Joliet
- CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja, CD-R/CD-RW mediji koji su ogrebeni ili prijavili ili CD-R/CD-RW diskovi snimljeni pomoću nekompatibilnih uređaja za snimanje
- CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran ili je neispravno finaliziran

Napomene o diskovima

- Očistite CD tkaninom za čišćenje ako je disk prijav. Disk brišite od središta prema rubu. Ako su na disku ogrebotine, prljavština ili otisci prstiju, može doći do pogreške u čitanju.
- Ne upotrebljavajte otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili antistatičkih sprejeva za gramofonske ploče.
- Nemojte izlagati disk izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, primjerice dovodima toplotl zraka, ni ostavljati u automobilu na izravnoj sunčevoj svjetlosti jer temperatura unutra može znatno porasti.
- Nemojte lijepiti papir ili naljepnice na CD, niti grepsti površinu diska.
- Nakon reprodukcije pohranite CD u kutiju.

Napomena o DualDisc diskovima

- DualDisc dvostrani je disk na kojem je DVD materijal snimljen na jednoj, a digitalni audiomaterijal na drugoj strani. Međutim, s obzirom da strana s audio materijalom nije sukladna Compact Disc (CD) standardu, ne jamčimo reprodukciju na ovom proizvodu.

Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

- Ovaj je proizvod osmišljen za reprodukciju diskova sukladnih standardu kompaktnih diskova (CD-ova). U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće izdaju glazbene diskove šifrirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom proizvodu.

O sigurnosti

- Budući da je laserska zraka u pretincu reproduktora CD-ova štetna za oči, nemojte pokušavati rasklapati kućište. Servisiranje prepuštite kvalificiranom osoblju.
- Ako u kućište jedinice dospjeje neki predmet ili tekućina, isključite jedinicu iz struje i odnesite je na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka korištenja.
- Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat, zvijezda) ne mogu se reproducirati na ovoj jedinici. U protivnom može doći do oštećenja jedinice. Nemojte upotrebljavati takve diskove.

O izvorima napajanja

- Za rad na izmjeničnoj struji koristite kabel za napajanje; nemojte upotrebljavati druge kabele.
- Isključite uređaj iz zidne utičnice ako ga ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.
- Kad baterije ne koristite dulje vrijeme, uklonite ih kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije i korozijom.

O postavljanju

- Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora topline ni na mjestima izloženima izravnoj sunčevoj svjetlosti, velikim količinama prašine, vlage, kiše ili mehaničkim udarima, kao ni u automobilu na suncu.
- Nemojte postavljati jedinicu na kosu ili nestabilnu površinu.
- Nemojte ništa smještati na udaljenosti manjoj od 10 mm od stražnje strane kućišta. Ventilacijski otvori ne smiju biti prepriječeni kako bi jedinica mogla ispravno funkcionirati i kako bi se produljilo trajanje komponentata.
- Budući da zvučnici koriste snažne magnete, kreditne kartice ili satove na navijanje držite podalje od jedinice kako biste spriječili potencijalnu štetu koju magnet može prouzročiti.

O radu uređaja

- Ako jedinicu unesete iz hladnog na toplo mjesto ili ga postavite u vrlo vlažan prostor, na leći unutar uređaja za reprodukciju CD-ova može se kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi, jedinica možda neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite CD i pričekajte otprilike pola sata dok vlaga ne ishlapi.

Rukovanje jedinicom

- Kako biste izbjegli kontaminaciju prašinom i prljavštinom, ne ostavljajte pretinac za CD otvorenim.

Čišćenje kućišta

- Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom krpom koju je potrebno malo navlažiti otopinom blagog sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla ogrepsi površinu, prašak za ribanje ili otapala kao što su alkohol ili benzin.

Ako imate pitanja ili problema u vezi s jedinicom, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.

Rješavanje problema

Općenito

Napajanje se ne uključuje.

- Provjerite jeste li ispravno uključili kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
- Provjerite jeste li ispravno uključili priključak kabela za napajanje u AC IN priključak.
- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute s odgovarajućim polaritetima.
- Kad indikator OPR/BATT izbljedi, zamijenite sve baterije novima [**15**].

Nema zvuka.

- Provjerite je li odabrana odgovarajuća funkcija za izvor glazbe ili zvuka koji želite slušati.
- Isključite slušalice kad slušate putem zvučnika.

CD/MP3/WMA uređaj za reprodukciju

Uređaj za reprodukciju CD-ova ne reproducira čak ni kada je CD na mjestu.

- Postavite CD s naljepnicom prema gore.
- Očistite CD.
- Izvadite CD i ostavite pretinac za CD otvorenim pribl. 1 sat kako bi vlaga ishlapila.
- CD-R/CD-RW nije ispravno finaliziran ili je prazan.
- Na disku nema MP3/WMA datoteka koje je moguće reproducirati.
- Postoji problem s kvalitetom CD-R/CD-RW diska, uređaja za snimanje ili aplikacijskog softvera.
- Kad indikator OPR/BATT izbljedi, zamijenite sve baterije novima [**15**].

„noCD“ prikazuje se na zaslону kada se disk umeće.

- Nema diska u pretincu za CD. Postavite disk.
- CD možda ima problema u čitanju. Zamijenite disk.
- CD je možda naopako postavljen. Postavite disk s naljepnicom prema gore.
- Umetnut je disk koji se ne može reproducirati (BD itd.) Zamijenite disk.

„00“ prikazuje se na zaslону kada se disk umeće.

- Nema audio datoteka snimljenih u podržanim formatima ili je datotečni nastavak datoteke koja se pokušava reproducirati nepodržan.

„Err C13“ prikazuje se na zaslону kada se disk umeće.

- CD je možda prijav. Očistite disk.
- CD možda ima ogrebotine. Zamijenite disk.
- Umetnut je disk koji se ne može reproducirati (DVD itd.) Zamijenite disk.
- CD možda ima problema u čitanju. Zamijenite disk.
- U CD pretinac možda je umetnut prazan disk.

Zvuk se prekida.

- Smanjite jačinu zvuka.
- Očistite CD ili zamijenite CD ako je jače oštećen.
- Jedinicu ne postavljajte na mjesta gdje ima vibracija.
- Očistite leću puhalicom dostupnom u trgovini.
- Može doći od prekidanja zvuka ili šuma ako koristite CD-R/CD-RW diskove niske kvalitete ili ako je došlo do problema s uređajem za snimanje ili aplikacijskim softverom.

Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.

- Sljedećim je diskovima potrebno duže vrijeme za početak reprodukcije.
 - Disk snimljen s kompliciranom strukturom mapa.
 - Disk koji ima velik broj mapa ili datoteka koje nisu MP3/WMA.

USB uređaj

USB uređaj ne radi ispravno.

- Ako priključite USB uređaj koji nije kompatibilan, može doći do sljedećih problema.
 - USB uređaj nije prepoznat.
 - Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na ovoj jedinici.
 - Reprodukcija nije moguća.
 - Zvuk je isprekidan.
 - Čuje se šum.
 - Reproducirani zvuk je izobličen.

Prikazuje se „Err C13“.

- Došlo je do neočekivane pogreške u spojenom uređaju.
- Spojen je nepoznati uređaj.

Prikazuje se „Err01“.

- Spojen je nepodržani USB uređaj i obavlja se reprodukcija ili pauziranje.

Pojavljuje se „Err02“ i jedinica se automatski isključuje.

- Otkrivena je neuobičajena razina električne struje iz Ψ (USB) ulaza [**11**]. U tom slučaju uklonite USB uređaj iz Ψ (USB) ulaza [**11**] i ponovno spojite USB uređaj, a zatim ponovno uključite jedinicu. Ako je problem i dalje prisutan nakon uključivanja jedinice, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Prikazuje se „Err C12“.

- Spojeni USB uređaj formatiran je u nepoznatom formatu.

Pojavljuje se „notUSE“.

- Pokušati ste izvesti određeni postupak u uvjetima kada taj je postupak zabranjen.

Nema zvuka.

- USB uređaj možda nije ispravno priključen. Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj. Zatim uključite jedinicu.

Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.

- Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj. Zatim ponovno uključite jedinicu.
- Glazbeni podaci sadrže šumove ili je zvuk izobličen. Šum se možda pojavio tijekom postupka stvaranja audio datoteka. Pokušajte ponovno stvoriti audio datoteke i reproducirajte ih na jedinici.

USB uređaj nije moguće priključiti na Ψ (USB) ulaz [**11**].

- Priključak USB uređaja ili USB kabel priključen je naopako. Priključite ga u Ψ (USB) ulaz [**11**] u ispravnom smjeru.

„READ“ se dugo prikazuje ili pokretanje reprodukcije traje dugo.

- Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim slučajevima:
 - Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili datoteka.
 - Struktura datoteka je složena.
 - Memorija je skoro puna.
 - Unutarnja memorija fragmentirana je.
- Za izbjegavanje gore navedenih problema preporučuje se pridržavanje sljedećih smjernica:
 - Ukupan broj mapa na USB uređaju neka ne prekoračuje 100.
 - Ukupan broj datoteka po mapi neka ne prekoračuje 100.

Pogrešan prikaz.

- Podaci pohranjeni na USB uređaju možda su neispravni. Ponovno pošaljite glazbene podatke na USB uređaj.
- Jedinica može prikazivati samo brojke i slova abecede. Ostali se znakovi možda neće ispravno prikazivati.

USB uređaj nije prepoznat.

- Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj, a zatim uključite jedinicu.
- USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte priručnik za USB uređaj za pojedinosti kako biste riješili problem.

Reprodukcija se ne pokreće.

- Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj.