

**SONY**<sup>®</sup>

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem

BDV-N990W

## **SR** Počnite odavde

Kratki vodič za početak



# 1

Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika

# 2

Povezivanje sa televizorom

# 3

Povezivanje ostalih uređaja

# 4

Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)

# 5

Reprodukcija diska i korišćenje ostalih funkcija



- A Glavni uređaj
- B Prednji zvučnici
- C Surround zvučnici
- D Centralni zvučnik
- E Subwoofer
- F Surround pojačalo

## Sadržaj pakovanja

Kablovi za zvučnike (4)



Donji poklopci za zvučnike (4)



Šrafovi (4)



Šrafovi (12)



Postolje



Poklopac za kablove



Šrafovi za postolje (3)



Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)



FM žična antena



Mikrofon za kalibriranje



Postolje za iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Video kabl



USB kabl




Bežični primopredajnici (2)




# 1

Počnite tako što ćete postaviti zvučnike u skladu sa oznakama na zadnjem panelu.

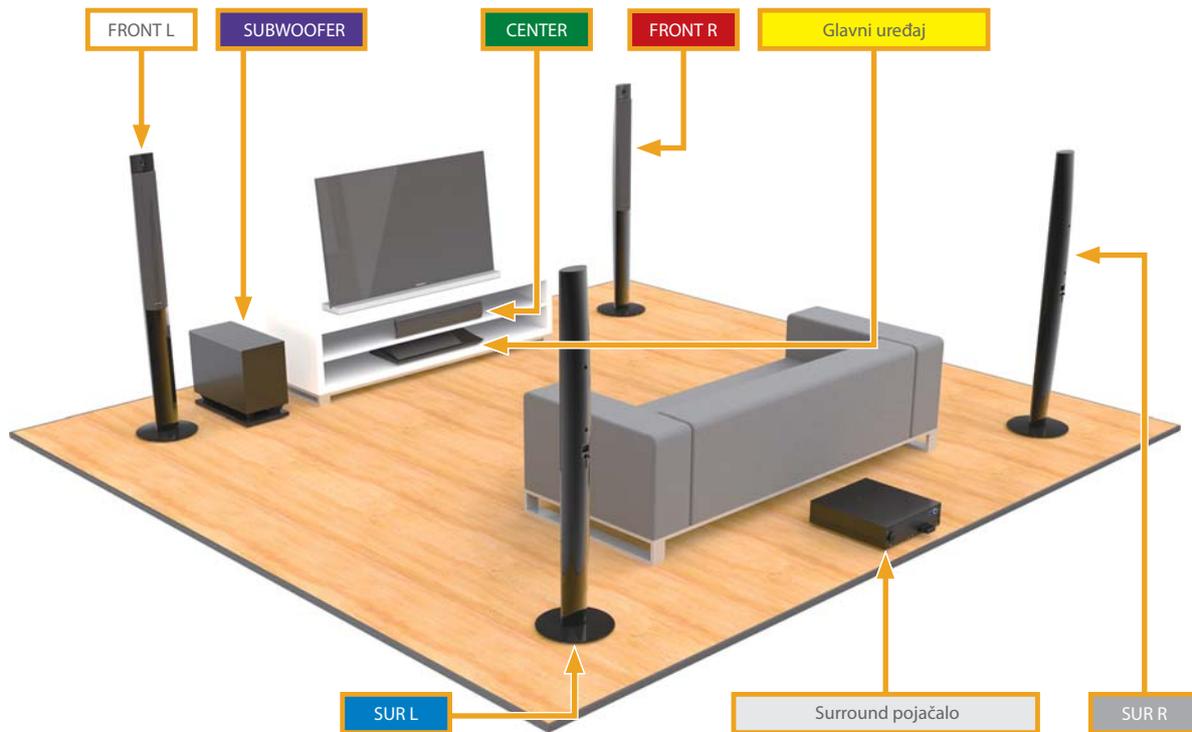


Glavni uređaj možete da postavite u izdignut položaj tako što ćete montirati postolje. Umetnite pinove postolja u rupe na donjem delu uređaja. Zatim pričvrstite postolje šrafovima.

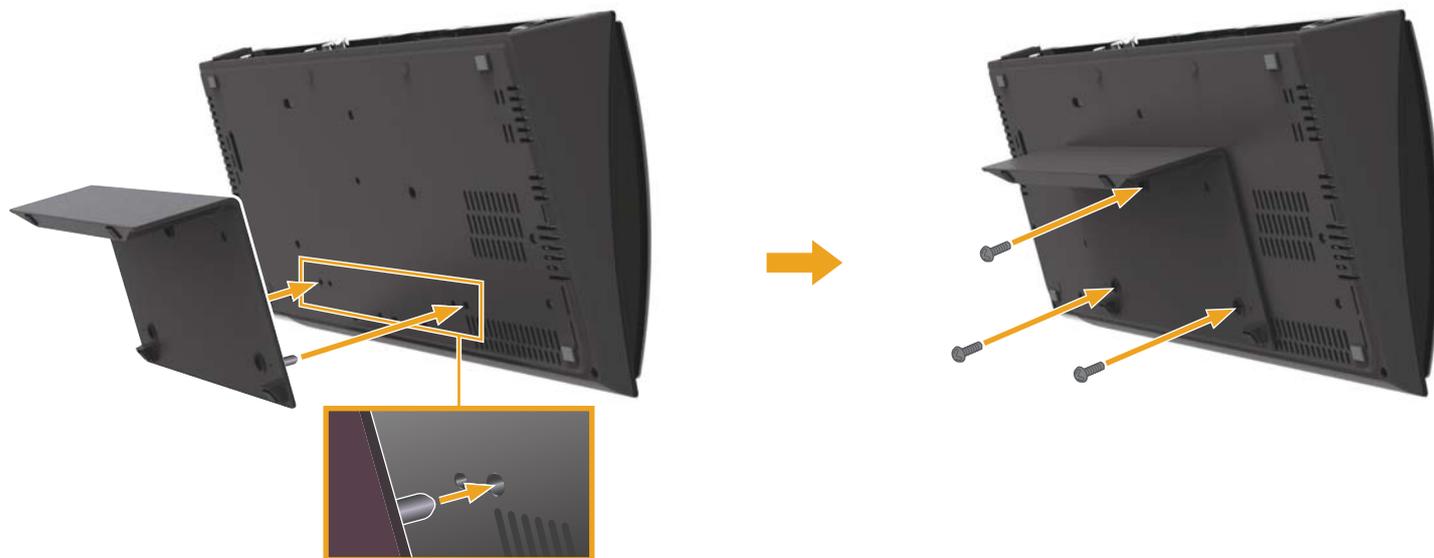

1

Zatim povežite zvučnike sa glavnim uređajem i surround pojačalom.

Pogledajte isporučeno „Uputstvo za montažu zvučnika“ da biste sklopili zvučnike.

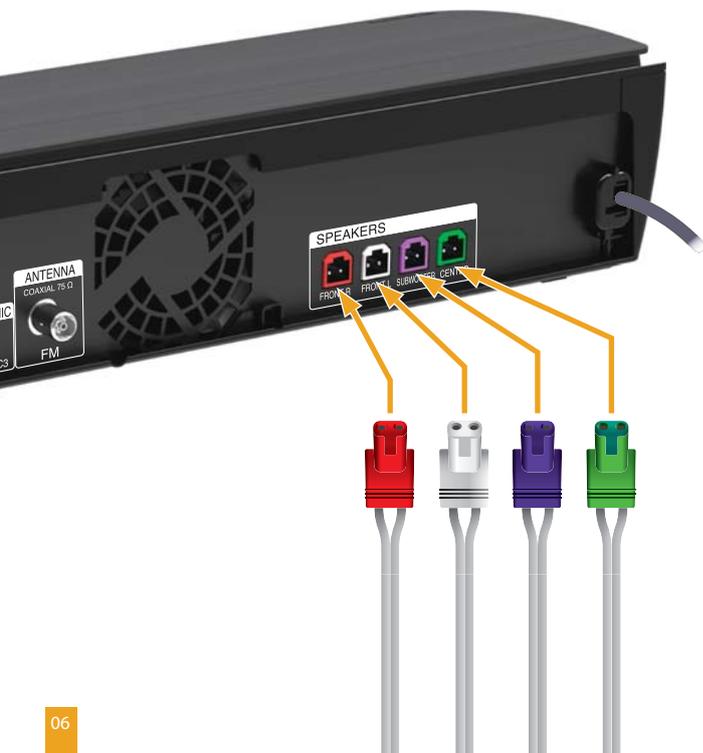

Umetnite bežične primopredajnike u glavni uređaj i surround pojačalo radi uspostavljanja bežične veze.



# 2

Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, za povezivanje koristite HDMI kabl velike brzine prenosa **A** (ne isporučuje se).

Ako vaš televizor nema HDMI ARC priključak, takođe vam treba digitalni optički kabl **B** (ne isporučuje se) da biste u zvuku sa televizora mogli da uživate na zvučnicima sistema.




# 3

Da biste povezali set-top box uređaj, konzolu za igre ili digitalni satelitski risiver, koristite HDMI kabl **A**.

Da biste koristili FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i razvucite je za najbolji prijem. **B**

Sa sistemom i televizorom takođe možete da povežete iPod ili iPhone pomoću postolja koje ste dobili uz uređaj. **C**

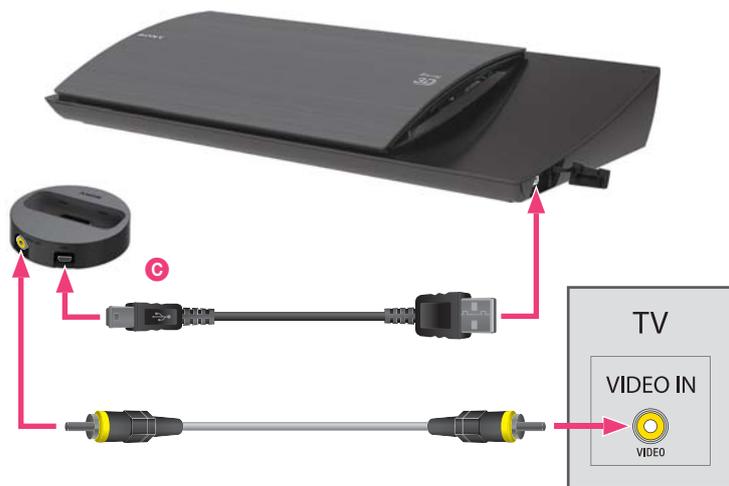


# 3

Pomoću LAN kabela (ne isporučuje se) ili bežičnog LAN-a možete da se povežete sa Internetom i kućnom mrežom.

Podešavanja za mrežu se nalaze u glavnom meniju (stranica 15).  
Za više detalja posetite:  
<http://support.sony-europe.com/>



Na širokopojasni ruter

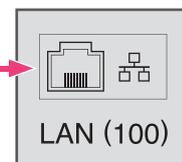

Sada postavite poklopac za kablove, a zatim priključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom glavnog uređaja i surround pojačala u zidnu utičnicu.



# 4

Povežite mikrofona za kalibriranje i postavite ga na mesto gde obično sedite.

On će se koristiti za optimizovanje zvučnika u narednom poglavlju kako biste imali najbolji mogući doživljaj surround zvuka.

Mikrofon možete da uklonite kada ovaj postupak bude završen.



Pritisnite I/⏻ da biste uključili sistem. Na displeju će se prikazati „SETUP“. Indikator LINK/STANDBY na surround pojačalu će postati zelen.

Da biste pripremili sistem za upotrebu, prođite kroz Easy Initial Settings (Jednostavna početna podešavanja) na ekranu koristeći isporučeni daljinski upravljač. Za to je potrebno samo nekoliko minuta.

Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu prikaže [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavno početno podešavanje je završeno.), izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.



# 5

Da biste reprodukovali disk, jednostavno ga umetnite u otvor za disk tako da obeležena strana diska bude okrenuta ka vama.  
Da biste ga izbacili, pritisnite ▲.

Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite ● u kategoriji [Video] (Video zapisi), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografije) i pritisnite ⊕.


Uživajte!



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, dovoljno je da pritisnete HOME.

Primeri:

- A** Slušajte radio na zvučnicima sistema
- B** Memorisane radio stanice
- C** Pristup internet sadržajima
- D** Slušajte zvuk sa iPod ili iPhone uređaja na zvučnicima sistema

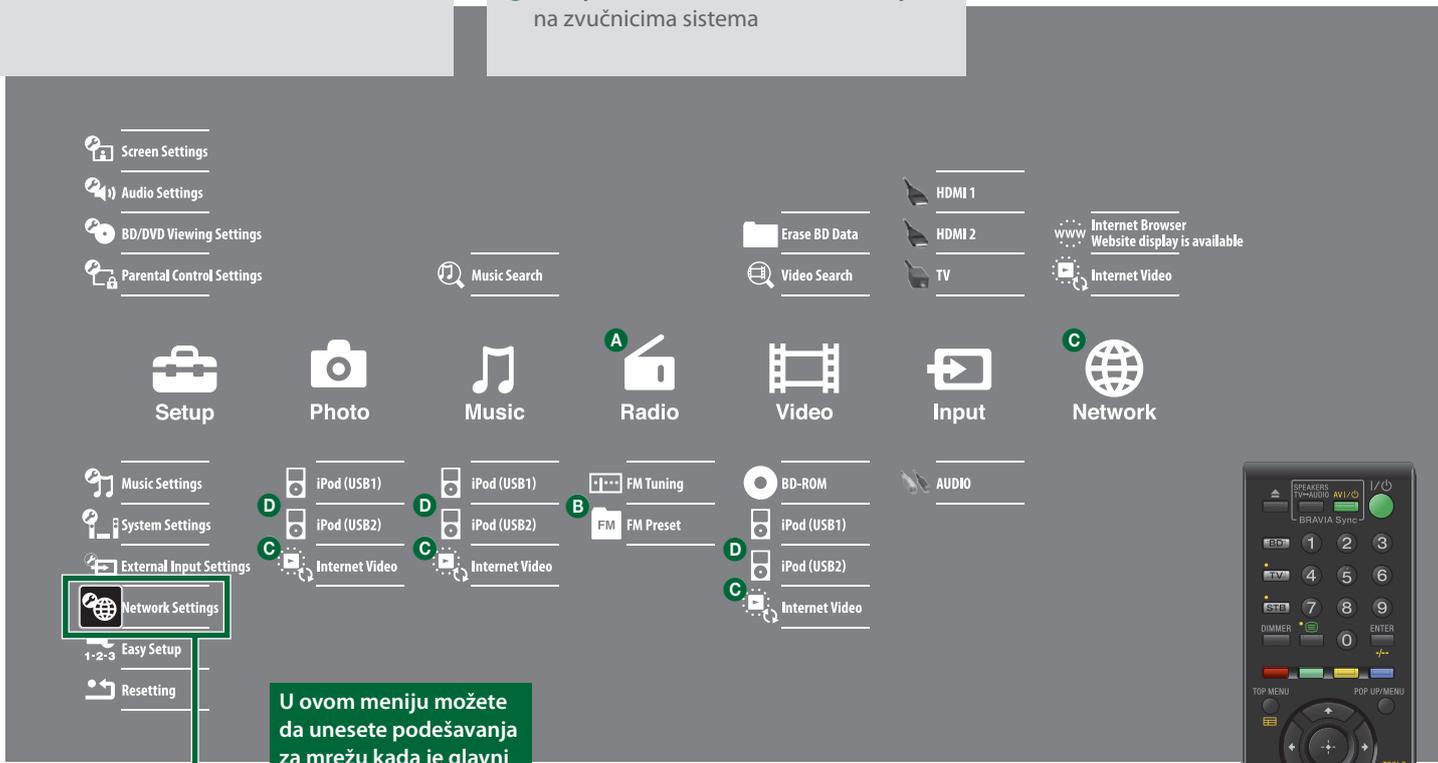


U ovom meniju možete da unesete podešavanja za mrežu kada je glavni uređaj povezan sa širokopojasnim ruterom.

HOME



# 5

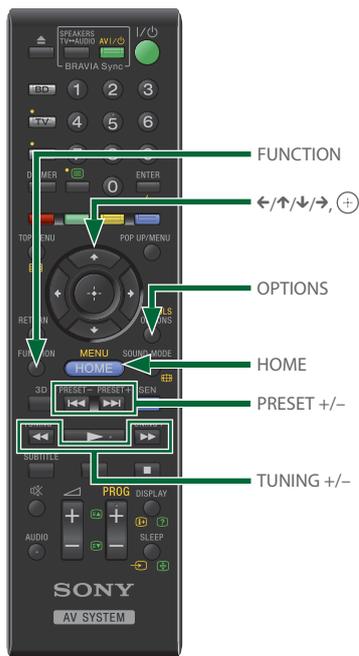

## Memorisanje radio-stanica

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali [Preset Memory] (Memorisanje), a zatim pritisnite ⊕.
- 5 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali željeni broj za memorisanu radio-stanicu, a zatim pritisnite ⊕.
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste memorisali ostale stanice.

## Biranje memorisane radio stanice

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritiskajte PRESET +/- da biste izabrali radio-stanicu koju ste memorisali.

## Rešavanje problema

Ako naidete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.

Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb sajtu:

<http://support.sony-europe.com/>

### Uređaj neće da se uključi.

→ Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro priključen u zidnu utičnicu.

### Sistem ne funkcioniše normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

### Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa set-top box uređajem.

→ Proverite kablove.

→ Izaberite odgovarajući ulaz sistema na koji je povezan set-top box uređaj.

### Nema zvuka ili bežični prenos nije aktiviran.

→ Proverite status indikatora LINK/STANDBY na surround pojačalu.

• Isključen je.

– Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom surround pojačala dobro povezan.

– Uključite surround pojačalo tako što ćete pritisnuti I/⏻ na surround pojačalu.

• Brzo treperi zelenom bojom.

– ① Pritisnite I/⏻ na surround pojačalu.

– ② Umetnite bežični primopredajnik u surround pojačalo.

– ③ Pritisnite I/⏻ na surround pojačalu.

• Treperi crvenom bojom.

– Pritisnite I/⏻ da biste isključili surround pojačalo i proverite sledeće.

① Da li je došlo da kratkog spoja na pozitivnim i negativnim polovima priključaka kablova za zvučnike?

② Da li nešto blokira ventilacioni otvor na surround pojačalu?

Kada proverite gorenavedene stavke i otklonite eventualne probleme, uključite surround pojačalo. Ako ne možete da utvrdite uzrok problema ni posle provere svih gorenavedenih stavki, obratite se najbližem Sony prodavcu.

• Sporo treperi zelenom ili narandžastom bojom ili svetli crvenom bojom.

– Proverite da li je bežični primopredajnik pravilno umetnut u glavni uređaj.

– Prenos zvuka je loš. Pomerajte surround pojačalo dok indikator LINK/STANDBY ne postane zelen ili narandžast.

– Udaljite sistem od ostalih bežičnih uređaja.

– Izbegavajte da koristite bilo koje druge bežične uređaje.

• Svetli zelenom ili narandžastom bojom.

– Proverite da li su kablovi zvučnika dobro povezani.

### Reprodukcija diska nije moguća.

→ Šifra regiona diska ne odgovara onoj u sistemu.

→ Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavnog uređaja. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko pola sata.

→ Disk nije pravilno dovršen.

---

## Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W u režimu mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  da biste izabrali [Setup] (Podešavanja) u okviru [System Settings] (Podešavanje sistema). Proverite da li su izabrana sledeća podešavanja:

- [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u okviru [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) je podešena na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) je podešen na [Off] (Isključeno).



# Ovaj kratki vodič za početak štedi papir

Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

4-418-166-E1(1) (SR)



\* 4 4 1 8 1 6 6 1 1 \* (1)