

# AV Centar

## Ugradnja/povezivanje

XAV-64BT  
XAV-63

©2012 Sony Corporation



### Oprez

#### Napomene za povezivanje na zajedničku tačku uzemljenja

- Ovaj uređaj je dizajniran samo za rad pri negativnom uzemljenju od 12 V DC.
- Ne rastavljajte i ne pokušavajte da prepravljate uređaj.

Nemojte ugraditi uređaj na mesto na kojem može ometati rad vazdušnog rasteka.

Pripremite da se kablovi ne priklještite ispod vijka ili da ne zahvatite pokretnе delove (na primer, klizace sedišta).

Pre povezivanja, isključite motor automobila kako biste izbegli pojavu kratkog spoja.

Povežite kabl napajanja (3) na uređaj i zvučnike pre povezivanja na priključnicu pomoćnog napajanja.

Izolujte sve kablove koji nisu povezani izolacionom trakom zbog sigurnosti.

Nemojte pritisnati LCD ekran prilikom ugradnje uređaja.

#### Napomene o kablju napajanja (žuti)

Kad povežete ovaj uređaj zajedno sa drugim audio komponentama, nominalna amperaža električnog sklopa automobila na koji je uređaj povezan treba da bude viša od zbirja amperaže osigurača svake komponente.

Ako električni skloovi automobila nemaju dovoljnu amperažu, povežite uređaj direktno na akumulator.

#### Napomene o kontrolnom kablu napajanja

Brojevi na spisku odgovaraju onim u uputstvu.


Nosac (1) se pricvršćuje na uređaj pre povezivanja. Pre ugradnje uređaja, ključevima za otpuštanje (4) uklonite nosac (1) sa uređaja. Za detalje pogledajte "Skladanje nosaca (6)" na drugoj strani.

#### Saćuvajte ključeve za otpuštanje (4) za buduću upotrebu, pošto su potrebni i za uklanjanje uređaja iz vašeg automobila.




Samo za XAV-64BT: Sastavite delove mikrofona (7) pre upotrebe. Za detalje pogledajte "Postavljanje mikrofona (samo XAV-64BT) (5)" na drugoj strani.

#### Oprez

Nosač (1) držite pažljivo kako ne biste ozledili prste.

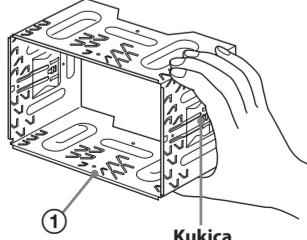

**Napomena**  
Pre ugradnje, provjerite da li su kuke na obe strane nosača (1) savijene prema unutra za 3,5 mm. Ako su kuke ravne ili savijene prema spolja, uređaj neće biti sigurno ugrađen i postoji mogućnost "iskakanja" uređaja.

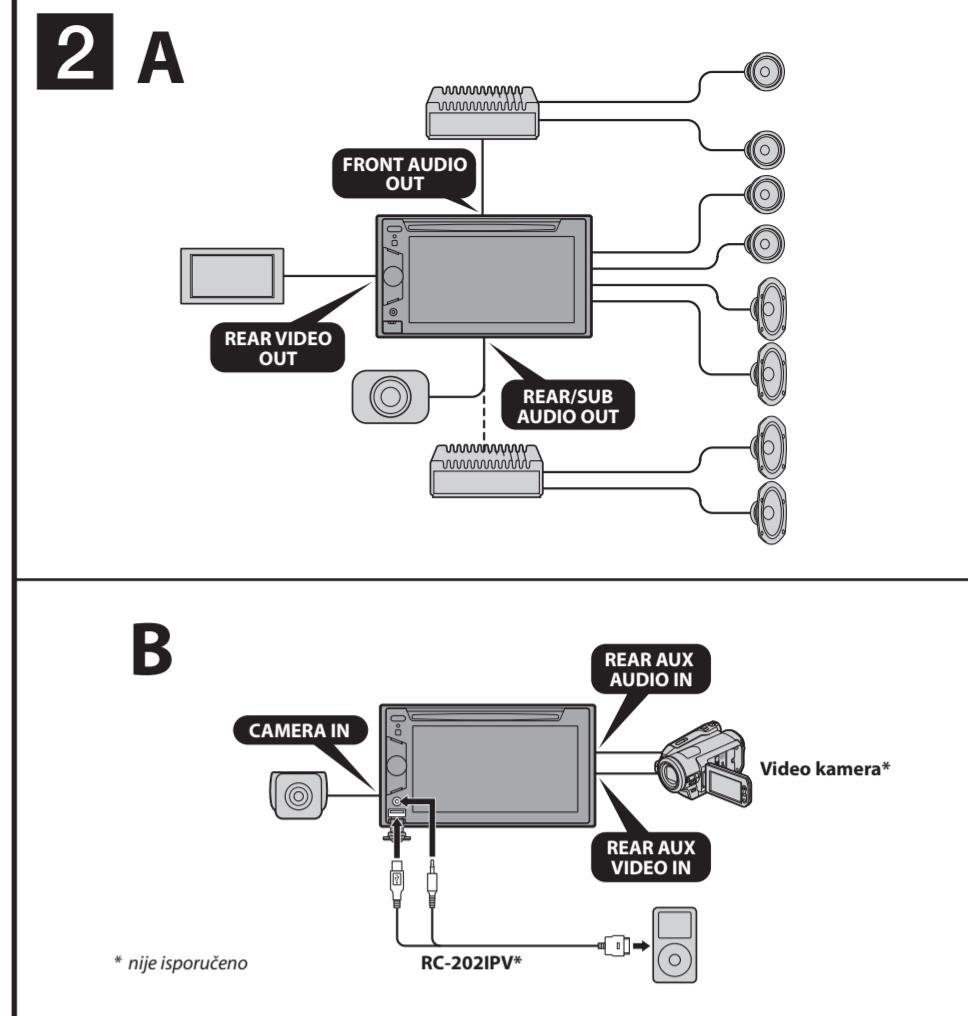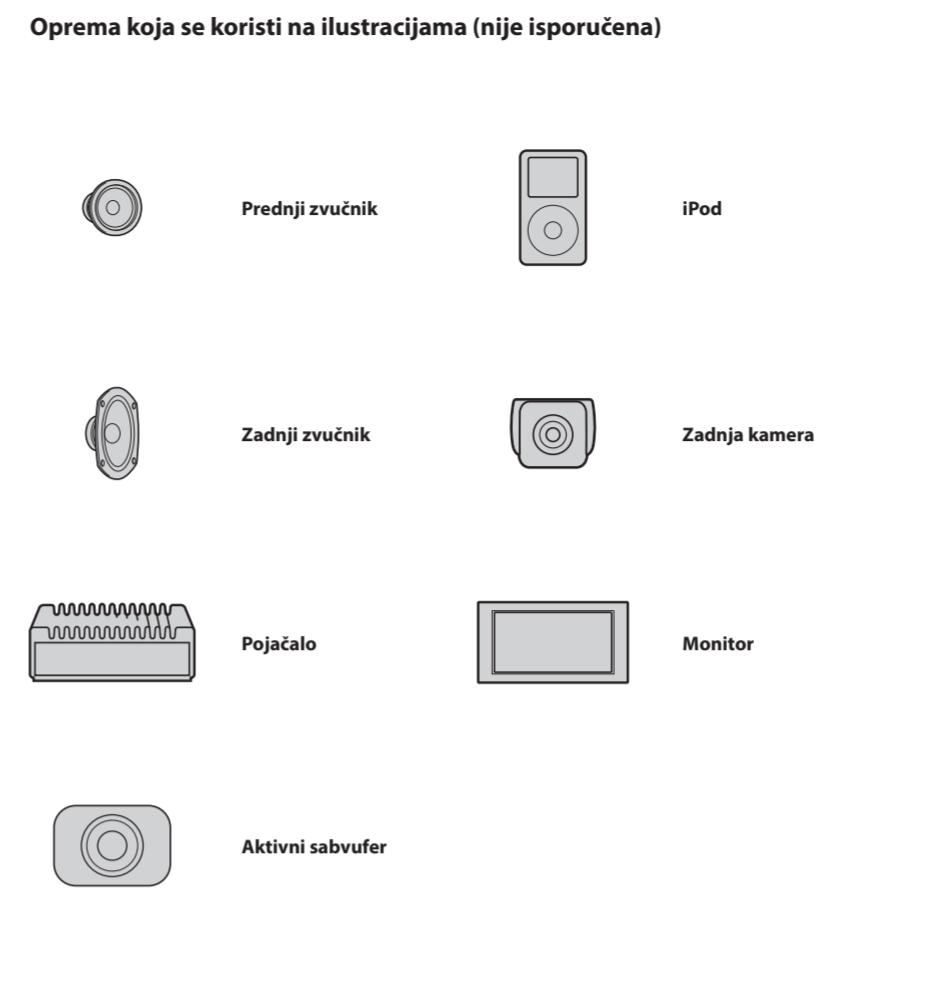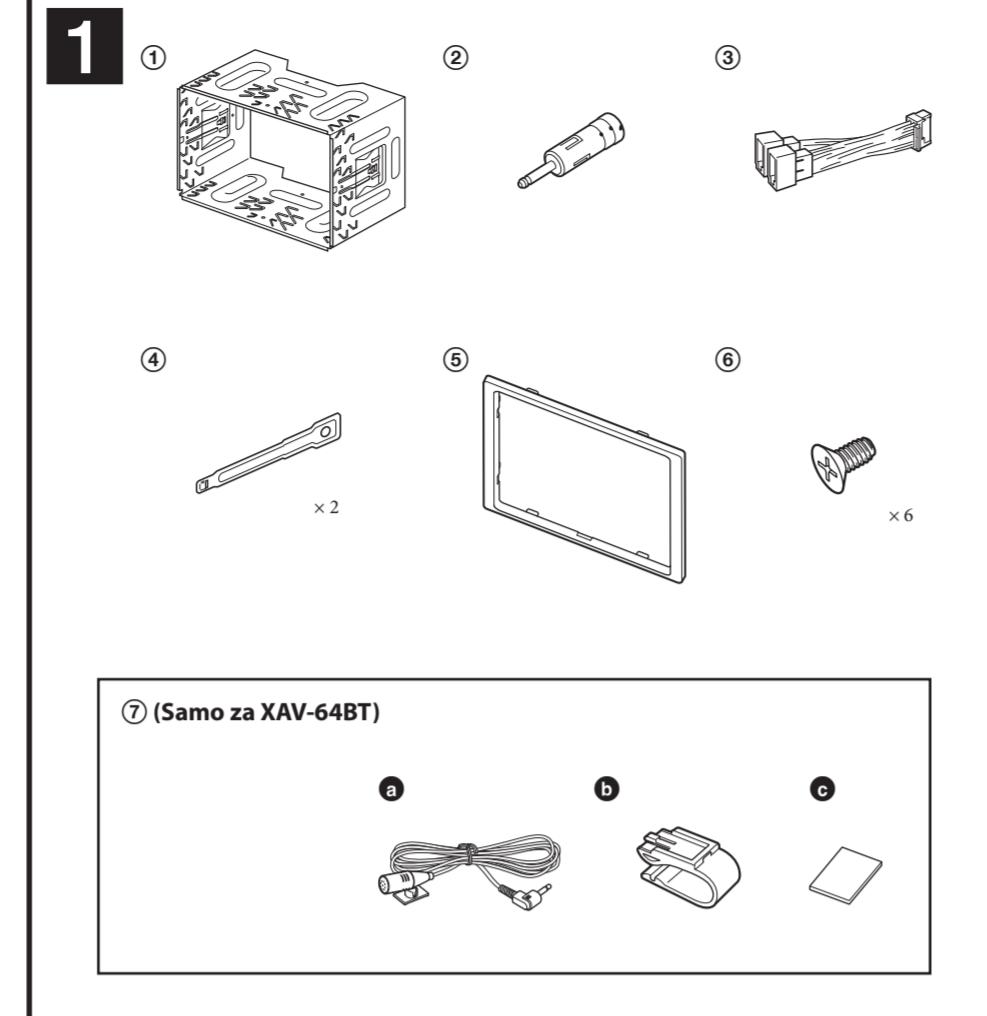

**3**

\*1 RCA pin kabl (nije isporučen)

\*2 Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

Prvo povežite automobilsku antenu na isporučeni adapter, zatim povežite adapter (2) na priključnicu za antenu na uređaju.

\*3 Za detalje o povezivanju na kabl prekidača parkirne kočnice, pogledajte "Povezivanje kabla prekidača parkirne kočnice (4)" na drugoj strani.

\*4 Možda će biti potreban dodatni adapter. Impedansa zvučnika: 4 – 8 ohma x 4

\*5 Mikrofon je isporučen samo uz model XAV-64BT. Za detalje o postavljanju mikrofona, pogledajte "Postavljanje mikrofona (samo XAV-64BT) (5)" na drugoj strani.

\*6 Ulazni kabl mikrofona dostupan je samo za model XAV-64BT. Bez obzira da li je u upotrebi ili ne, postavite ulazni kabl za mikrofon tako da vas ne ometa tokom vožnje.

Učvrstite kabl štipaljom, itd. ako su kablovi postavljeni blizu vaših stopala.

4	Žuto	Neprekidno napajanje
5	Plavo	Kontrola antene
6	Narandžasto/belo	Napajanje osvetljena
7	Crveno	Napajanje sa prekidačem
8	Crno	Uzemljenje

Položaji 1, 2 i 3 ne sadrže pinove.

### Primer povezivanja [2]

#### Napomene (2-A)

\* Pre povezivanja pojačala, povežite kabl uzemljenja.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

#### Napomene (2-B)

\* Ne možete koristiti više opcionalnih uređaja istovremeno, čak i ako su povezani na različite priključnice.

### Dijagram povezivanja [3]

#### Na priključnicu AMP REMOTE IN opcionalnog pojačala snage

Ovaj povezivanje je primenjivo samo za pojačalo. Povezivanje bilo kog drugog uređaja može doći do oštećenja uređaja.

#### Na kabl prekidača parkirne kočnice

#### Na pomoćnu opremu, na primer, prenosni audio uređaj, konzolu za igre, itd. (nije isporučeno)

Za povezivanje dodatnih uređaja možete koristiti RCA kabl (opcija).

#### Na +12 V priključnicu napajanja zadnjeg svetla automobila (samo kod povezivanja zadnjeg svetla kamere)

#### Upozorenje

Ako posedujete antenu bez relaja, povezivanjem ovog uređaja pomoću isporučenog kabla napajanja (3) može doći do oštećenja antene.

#### Napomene o kontrollnom kablu kablu napajanja

\* Kontrollni kabl antene (plavi) isporučuje +12 V DC kad uključite prijemnik ili kad aktivirate funkciju AF (Alternative Frequency) ili TA (Traffic Announcement).

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.


\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.

\* Ako je vaša automobilска antena u skladu sa ISO (International Organization for Standardization) standardom, upotrebite isporučeni adapter (2) kako biste je povezali.


4




Ručna parkirna kočnica

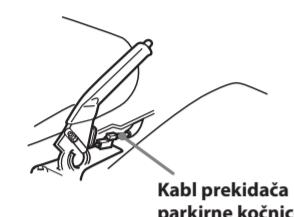


5 A 1

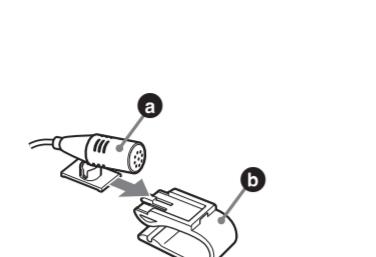


2

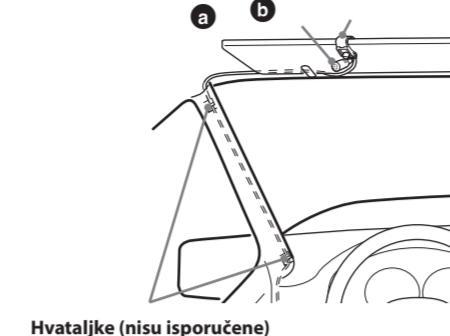


B 1

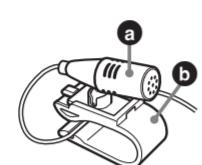


2

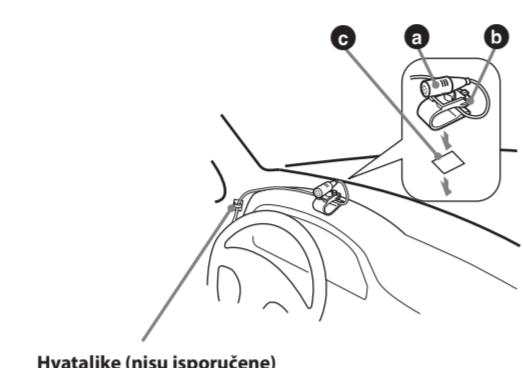


6

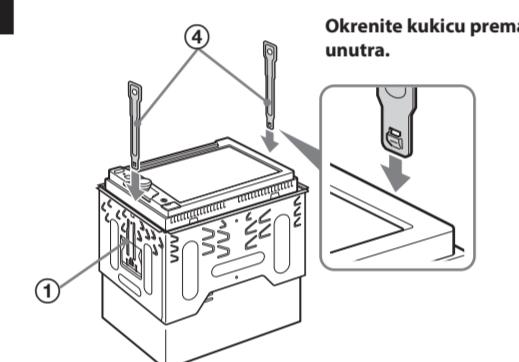


2

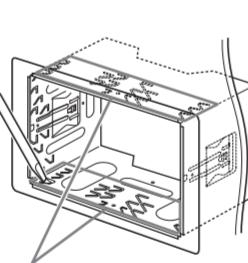


3

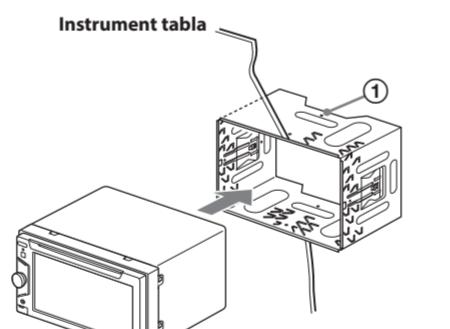


7 A 1

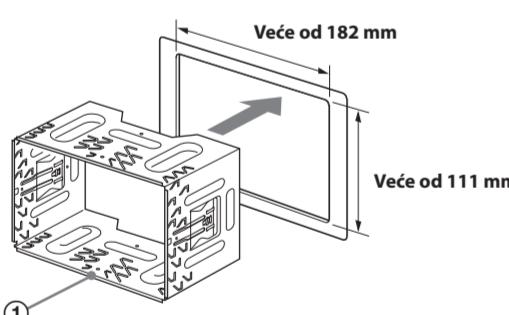


2

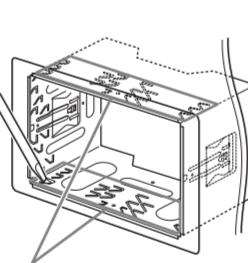

3

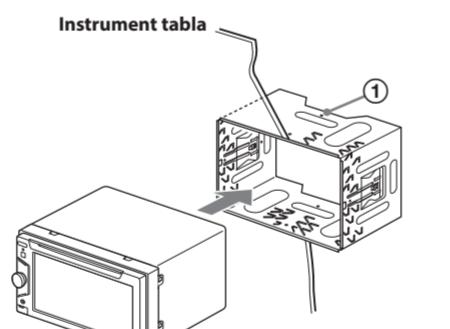

B

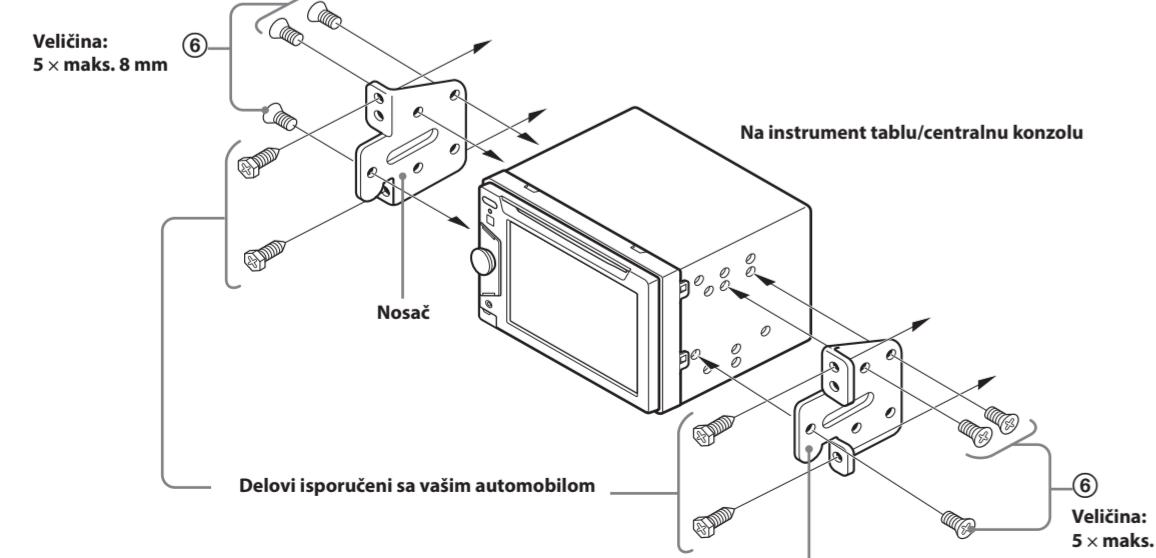**Mere opreza**

- Pažljivo izaberite mesto postavljanja tako da uredaj ne ometa normalne postupke tokom vožnje.
- Izbegavajte postavljanje uredaja u području podložnoj prasini, prijavštini, snažnim vibracijama ili visokim temperaturama, na primer, na direktnom sunčevom svjetlu ili blizu izlaza toplog vazduha.
- Koristite samo isporučeni pribor za postavljanje, za sigurnu i pravilnu ugradnju.

**Podešavanje ugla postavljanja**

Podesite ugao postavljanja na manje od 45°.

**Povezivanje kabla parkirne kočnice [4]**

Povežite vod za parkirnu kočnicu (svetlozeleni) na kabl napajanja ③ na kabl prekidača parkirne kočnice. Položaj postavljanja kabela prekidača parkirne kočnice zavisiti od vašeg automobila. Za dodatne informacije, обратите se prodavcu vašeg automobila ili najbližem Sony prodavcu.

**Postavljanje mikrofona (samo XAV-64BT) [5]**

Za snimanje glasa tokom handsfree telefoniranja potrebno je ugraditi mikrofon ⑦.

**Oprez**

- Mikrofon držite dalje od ekstremno visokih temperatura i vlage.
- Obmotani kabl oko volana ili menjača brzina može predstavljati veliku opasnost. Pripazite da kabl i drugi delovi ne ometaju vožnju.
- Ako je vaš automobil opremljen vazdušnim jastucima ili drugom opremom za ublažavanje udarca, обратите se prodavnicu u kojoj ste kupili ovaj uredaj ili prodavcu automobila pre ugradnje.

**5-A Postavljanje na senilo za sunce**

- Postavite mikrofon ⑧ na hvataljku ⑤.
- Postavite hvataljke ⑥ na senilo za sunce.
- Postavite hvataljke (nisu isporučene) i podešite dužinu i položaj kabla kako vam ne bi smetao pri vožnji.

**5-B Postavljanje na instrument tablu**

- Postavite mikrofon ⑧ na hvataljku ⑤, zatim postavite kabl duž udubljenja na hvataljci ⑥.
- Pričvrstite hvataljku ⑤ na instrument tablu pomoću dvostrane lepljive trake ⑨.
- Postavite hvataljku (nije isporučena) i podešite dužinu i položaj kabla kako vam ne bi omali vožnju.

**Napomene**

- Pre lepljivog dvostranog lepljivog traka ⑨, očistite površinu instrument tabla s uvažom krovom.
- Podesite ugao mikrofona u pravilan položaj.
- Mikrofon ⑧ se može postaviti bez upotrebe hvataljke ⑤. U tom slučaju pričvrstite mikrofon direktno na instrument tablu pomoću dvostrane lepljive trake ⑨. Neupotrebljenu hvataljku ⑤ sačuvajte za buduću upotrebu.

**Skidanje nosača [6]**

Pre ugradnje uredaja, skinite nosač ① sa uredaja.

- Postavite oba klijuča za otpuštanje ④ između uredaja i nosača ①, sve dok ne kliknu.
- Povucite nosač ① prema dole, zatim povucite uredaj prema gore kako biste ih razdvojili.

**OVLAŠĆENI SERVISI****SRBIJA**

**Input**  
Milentija Popovića 18  
Beograd  
011 2132 877, 311 9431

**ETC Electronic**  
Ustanicka 128b  
Beograd  
011 3473 530, 2894 508

**ETC Electronic**  
Pere Velimirovića 8  
Beograd  
011 3510 424, 3591 243

**SS Digit**  
Kraljice Marije 29  
Beograd  
011 3223 674, 3370 369

**JEC Servis**  
Bul. Slobodana  
Jovanovića 30  
Novi Sad  
021 401 134, 021 6398  
418

**MD Servis Centar**  
Save Kovačevića 11a  
Niš  
tel/fax 018 524 072


**Ugradnja uređaja [7]****7-A Ugradnja uređaja sa isporučenim nosačem**

- Namestite isporučeni nosač ① unutar instrumenske tablice.
- Savijte zatezne limove prema spolja za bolje pričvršćivanje.
- Ugradite uredaj na isporučeni nosač ①.

**7-B Ugradnja uređaja u japanski automobil**

U određene modele japanskih automobila možete ugraditi ovaj uredaj bez isporučenog nosača. Ako ne možete, obratite se najbližem Sony predstavniku.

Prikljuk ugradnje ovog uredaja u ugradene nosače automobila, zavrinite isporučeni vijke ⑥ u odgovarajuće otvore za vijke, u skladu sa vašim automobilom: T za TOYOTA, M za MITSUBISHI i N za NISSAN.

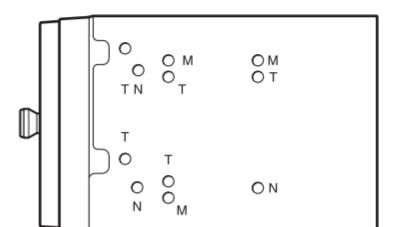

- Napomene**
- Kako biste sprečili nepravilnosti u radu, pričvrstite uredaj samo isporučenim vijcama ⑥.
  - Nemojte snažno pritiskati tastere uredaja.
  - Prije ugradnje, uverite se da na uredaju nema nikakvih predmeta.

**Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu**

Podesite funkciju Auto Off. Detalje potražite u isporučenom uputstvu za upotrebu. Uredaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vreme kada nije izabran nijedan izbor, što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora automobila svakako pritisnite i zadržite (SOURCE/OFF) na uredaju dok se ne isključi ekran.

**Taster za resetovanje**

Kad završite ugradnju i povezivanje, pritisnite taster za resetovanje hemijskom olovkom, i sl.

**Dijagram povezivanja na napajanje**

Pomoćna priključnica napajanja može se razlikovati, zavisno od automobila. Poverite dijagram pomoćnog napajanja vašeg automobila kako biste se uverili da je povezivanje pravilno uskladeno. Postoje tri osnovna načina (prikazano ispod). Možda će biti potrebno da zamenite položaje crvene i žute žice u kablu za napajanje ③ audio uredaja u automobilu. Nakon što uskladite povezivanje i žice napajanja sa prekidačem, povežite uredaj na napajanje automobila. Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme prilikom povezivanja uredaja, a da nisu razrađeni u ovom uputstvu, обратите se prodravcu automobila.

