

SONY[®]

4-290-282-11(2)



Uputstvo za upotrebu

Blu-ray DiscTM / DVD uređaj

BDP-S185/S186

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Popravke treba da obavljaju samo osposobljeni serviseri.


Mrežni kabl treba zameniti isključivo u ovlašćenom servisu.

Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smeju se izlagati prekomernoj toploti, na primer direktnoj sunčevoj svetlosti, plamenu i slično.

OPREZ

Upotrebom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Pošto je laserski zrak ovog Blu-ray Disc/DVD uređaja štetan za oči, ne pokušavajte da rastavljate kućište.

Popravke treba da obavljaju samo osposobljeni serviseri.

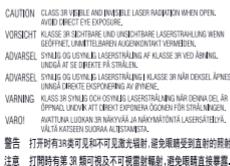

Ova oznaka nalazi se na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta uređaja.

Za korisnike iz evropskih zemalja



Ovaj uređaj klasifikovan je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT nalazi se na poledini uređaja.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa kućnim otpadom. Umesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektro-nskog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprečićete potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati uticaja ukoliko se uređaj ne odlazi na pravilan način. Recikliranje materijala od kog je uređaj sastavljen doprinosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici gde je uređaj kupljen.

Samo za Evropu



Pb

Odlaganje starih baterija (primenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.

Kod nekih baterija taj simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskom oznakom. Mogu biti dodati i hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahteva stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, njenu zamenu treba poveriti isključivo ovlašćenom servisu.

Kako bi se garantovalo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njenog radnog veka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavljje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj je proizvod kupljen.

Za korisnike iz evropskih zemalja

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.

Mere opreza

- Ovaj uređaj radi na 220 V – 240 V AC, 50/60Hz. Proverite da li je radni napon uređaja u skladu sa naponom lokalnog mrežnog napajanja.
- Kako biste sprečili požar ili električni udar, ne stavljajte na uređaj posude sa tečnošću, npr. vase.
- Postavite uređaj tako da se mrežni kabl može odmah iskopčati iz zadne utičnice u slučaju nezgode.

Mere opreza

Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara ograničenjima iz preporuke o elektromagnetnoj kompatibilnosti za povezivanje kablovima kraćim od 3 metra.

O postavljanju

- Postavite uređaj na mesto na kom je osigurano dovoljno provetrvanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja topote.
- Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, na primer tepih, jer to može blokirati ventilacione otvore.
- Ne postavljajte uređaj u tesan prostor, na primer u policu za knjige i slično.
- Ne postavljajte uređaj na mesta u blizini izvora topote, ili na mesta koja se nalaze pod direktnim uticajem sunčevog zraka, prekomerne prašine ili mehaničkih udara.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vozilima, na brodovima ili drugim plovilima.
- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzovati na sočivima unutar uređaja. Ako dode do toga, uređaj možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ne postavljajte uređaj u iskošen položaj. Dizajniran je samo za rad u horizontalnom položaju.

- Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.
- Na fioku diska ne stavljajte ništa osim diskova. U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili predmeta.
- Izvadite diskove iz fioke pre pomeranja uređaja. U suprotnom, može doći do oštećenja diskova.
- Kad prenosite uređaj, iskopčajte mrežni kabl (kabl napajanja) i sve ostale kablove iz uređaja.

O izvorima napajanja

- Uredaj nije iskopčan sa mrežnog napona sve dok je utikač kabla napajanja povezan na električnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Iskopčajte uređaj iz zadne utičnice ako ga nećete upotrebljavati duže vreme. Za izvlačenje mrežnog kabla, držite za sâm utikač, nikada ne povlačite kabl.
- Pratite dole navedene preporuke kako biste izbegli oštećivanje mrežnog kabla (kabla napajanja). Ukoliko je kabl glavnog napajanja oštećen, nemojte ga koristiti budući da biste tako mogli izazvati strujni udar ili požar.
 - Nemojte prikleštiti mrežni kabl (kabl napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
 - Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabl (kabl napajanja) niti povlačite sâm mrežni kabl (kabl napajanja).

O podešavanju jačine zvuka

Ne pojačavajte zvuk tokom slušanja dela sa veoma niskim nivoom ulaznog signala ili bez audio signala. Može doći do oštećenja vašeg sluha i zvučnika kada započne reprodukcija dela sa visokom jačinom zvuka.

O čišćenju

Kućište, kontrolnu ploču i tipke čistite mekom krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogrebati površinu, na primer, prašak za ribanje ili rastvarače poput alkohola ili benzina.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/sočiva

Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/sočiva (uključujući i one u tečnom obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.


O rezervnim delovima

U slučaju popravke ovog uređaja, možete uzeti zamjenjene delove kako biste ih reciklirali.

O povezivanju na HDMI OUT priključnicu

Pridržavajte se sledećih preporuka jer nepravilno rukovanje može ošteti HDMI OUT priključnicu i utikač.

- Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na zadnjoj strani uređaja i HDMI utikač tako da proverite njihov oblik. Proverite da utikač nije okrenut naopako ili nagnut.

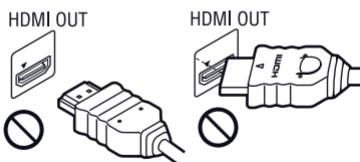

- Izvucite HDMI kabl kada prenosite uređaj.



- Prilikom povezivanja ili izvlačenja HDMI kabla uvek držite HDMI priključak ravno. Nemojte uvrтati HDMI utikač, okretati ga ili silom potiskivati u HDMI OUT priključnicu.

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane ("zamrzнуте") video slike ili prikaza menija na ekranu vašeg televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili menija na ekranu vašeg TV prijemnika tokom dužeg vremenskog perioda, to može prouzrokovati trajno oštećenje TV ekrana. Na to su posebno osjetljivi plazma televizori i projekcioni TV prijemnici.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih za vaš uređaj, molimo obratite se najbližem Sony prodavcu.

Zaštita od kopiranja

Molimo, imajte na umu da Blu-ray Disc™ i DVD mediji koriste napredne sisteme zaštite sadržaja. Ti sistemi, AACS (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu sadržati određena ograničenja reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih funkcija. Rad ovog uređaja i ograničenja se mogu razlikovati, u zavisnosti od datuma kupovine, budući da se pravila ograničenja mogu promeniti nakon tog datuma.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

- "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni znakovi kompanija Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java je zaštićen naziv kompanije Oracle i/ili njenih poslovnica.
- "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi kompanija Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.

- U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC. u SAD-u i drugim zemljama.

- "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
- "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD" logotipi su zaštitni znakovi.
- "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW" su zaštitni znakovi kompanije Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni znakovi korporacije Sony.
- "BRAVIA" je zaštitni znak korporacije Sony.

- "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su zaštitni znakovi kompanije Sony.
- MPEG Layer-3 je tehnologija audio kodiranja i patenti koji se koriste uz dozvolu kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak kompanije Microsoft u SAD i/ili ostalim državama. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštićenu određenim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih dopuštenja kompanije Microsoft.

- Vlasnici sadržaja koriste Microsoftovu PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržajima kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući i sadržaje sa zaštićenim autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristup sadržajima sa PlayReady i/ili WMDRM zaštitom. Ukoliko uređaj ne uspe da ostvari ograničenja upotrebe sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtevati od Microsofta opoziv prava na upotrebu sadržaja sa PlayReady zaštitom na ovom uređaju. Opoziv ne bi trebalo da utiče na nezaštićene sadržaje ili sadržaje zaštićene drugim tehnologijama za ograničenja pristupa. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtevati da ažurirate PlayReady kako biste mogli pristupati njihovim sadržajima. Ukoliko odbijete ažuriranje, nećete moći pristupati sadržajima za koje je potrebno ažuriranje.

- Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su odgovarajućih kompanija.
- Ostali nazivni uređaja i proizvoda su uglavnom zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi njihovih proizvođača. Označe™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.

Sadržaj

UPOZORENJE	2
Mere opreza	3
Pregled delova i kontrola	6

Povezivanje i podešavanje

Korak 1: Povezivanje uređaja.....	9
Korak 2: Easy Setup	11
Povezivanje na mrežu	11

Reprodukcijska funkcija

Reprodukacija diska	12
Reprodukacija sa USB uređaja.....	13
Reprodukacija preko mreže.....	13
Dostupne opcije.....	14

Postavke i podešenja


Korišćenje menija za podešenja	15
[Network Update].....	15
[Screen Settings]	15
[Audio Settings]	16
[BD/DVD Viewing Settings]	17
[Parental Control Settings].....	17
[System Settings].....	18
[Network Settings].....	18
[Easy Setup].....	18
[Resetting]	19

Dodatne informacije

U slučaju problema	20
Tehnički podaci	22

Pregled delova i kontrola


Prednja strana uređaja

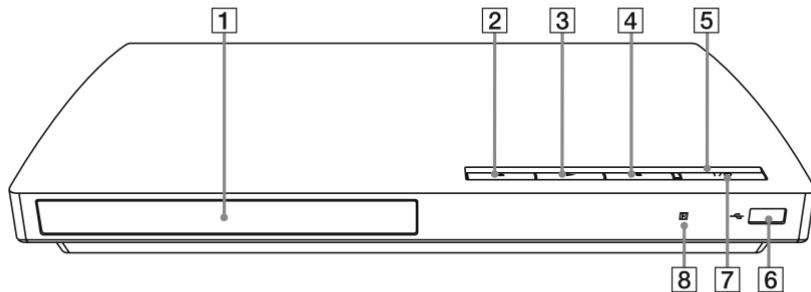

Tipka ► ima ispuštenje. Ispuštenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.

- [1] Fioka diska**
- [2] ▲ (otvaranje/zatvaranje)**
- [3] ► (reprodukcijska)**
- [4] ■ (zaustavljanje)**
- [5] Indikator napajanja**
Svetli kada je uređaj uključen.
- [6] ← (USB) priključnica**
Za povezivanje USB uređaja.
- [7] I/O (uključeno/režim mirovanja)**
Uključenje uređaja, ili isključenje u režim mirovanja.
- [8] Senzor daljinskog upravljača**


Zadnja strana uređaja

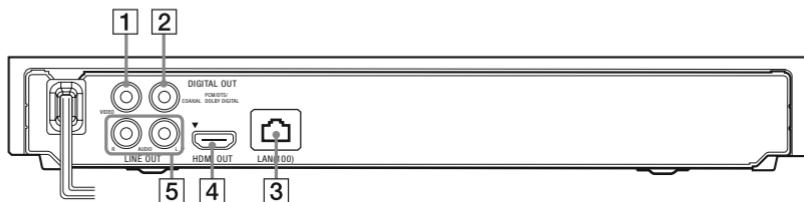

- [1] LINE OUT (VIDEO) priključnica**
- [2] DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnica**
- [3] LAN (100) priključnica**
- [4] HDMI OUT priključnica**
- [5] LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice**

Daljinski upravljač

Dostupne funkcije daljinskog upravljača zavise od diska i situacije.

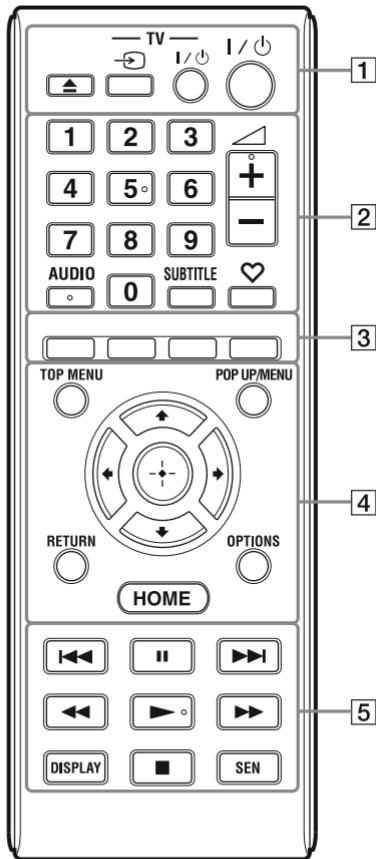

Brojčana tipka 5, tipke AUDIO, \triangle + i \blacktriangleright imaju ispuštenje. Ispuštenje služi kao referentna tačka tokom upotrebe uređaja.

1 \triangle (otvaranje/zatvaranje)

Otvaranje ili zatvaranje fioke diska.

-TV- \rightarrow (odabir TV ulaza)

Odabir između TV ulaza i drugih izvora ulaznog signala.

-TV- **I/ (uključeno/režim**

mirovanja za TV)

Uključenje TV prijemnika, ili isključenje u režim mirovanja.

I/ **I/ (uključeno/režim mirovanja)**

Uključenje uređaja, ili isključenje u režim mirovanja.

2 Brojčane tipke (0 - 9)

Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.

\triangle (jačina zvuka) +/-

Podešavanje jačine zvuka TV prijemnika.

AUDIO (str. 17)

Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD disku.

SUBTITLE (str. 17)

Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika.

\heartsuit (reprodukacija omiljenih sadržaja) (str. 14)

Prikazuje Internet sadržaj dodat u listu Favourites List (omiljene Internet stranice). Možete da memorišete do 18 programa sa omiljenim Internet sadržajem

3 Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)

Tipke prečica za interaktivne funkcije.

4 TOP MENU

Pokretanje ili zatvaranje glavnog menija BD ili DVD diska.

POP UP/MENU

Pokretanje ili zatvaranje iskačućeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska.

OPTIONS (str. 14)

Prikaz raspoloživih opcija na ekranu.

HOME

Pokretanje menija uređaja.

Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na ikonicu kategorije u početnom meniju.

RETURN

Povratak na prethodni prikaz.

$\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$

Pomeranje kursora radi odabira prikazane stavke.

Centralna tipka (ENTER)

Ulaz u odabranu stavku.

5 ▶◀/▶▶ (prethodno/sledeće)

Prelaz na prethodno/sledeće poglavje, zapis ili datoteku.

II (pauza)

Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.

◀▶/▶▶ (brzo pretraživanje unazad/unapred)

- Brzo pretraživanje diska unazad/unapred, kada se pritisne tokom reprodukcije. Svaki put kada pritisnete ovu tipku tokom reprodukcije video zapisa brzina pretraživanja se menja.
- Kada pritisnete tipku duže od jedne sekunde u pauzi reprodukcija se odvija usporeno.
- Kad kratko pritisnete tipku u pauzi, reprodukuje se kadar po kadar.

▶ (reprodukcijska)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

DISPLAY (str. 12)

Prikaz informacija o reprodukciji na ekranu.

■ (zaustavljanje)

Zaustavljanje reprodukcije i pamćenje mesta zaustavljanja (mesto nastavljanja).


Mesto nastavljanja za naslov/zapis je poslednje reprodukovano mesto na disku ili poslednja fotografija za folder sa fotografijama.

SEN

Pristup onlajn usluzi "Sony Entertainment Network™".

Prikaz početnog menija

Početni meni pojavljuje se kada pritisnete HOME. Kategoriju odaberite pomoću \leftarrow/\rightarrow . Odaberite stavku pomoću \uparrow/\downarrow , a zatim pritisnite ENTER.

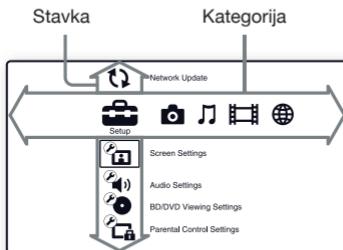

[Setup]: Podešavanje postavki uređaja.

[Photo]: Prikazivanje fotografija.

[Music]: Reprodukcija muzike.

[Video]: Reprodukcija video zapisa.

[Network]: Prikaz stavki vezanih za mrežu.


Povezivanje i podešavanje

Korak 1: Povezivanje uređaja

Ne povezujte glavno napajanje pre nego što izvršite sva ostala povezivanja.
Za isporučeni pribor pogledajte str. 22.

Povezivanje na TV prijemnik

Odaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključnicama vašeg TV prijemnika. Prilikom povezivanja uskladite boju priključka sa bojom priključnice.

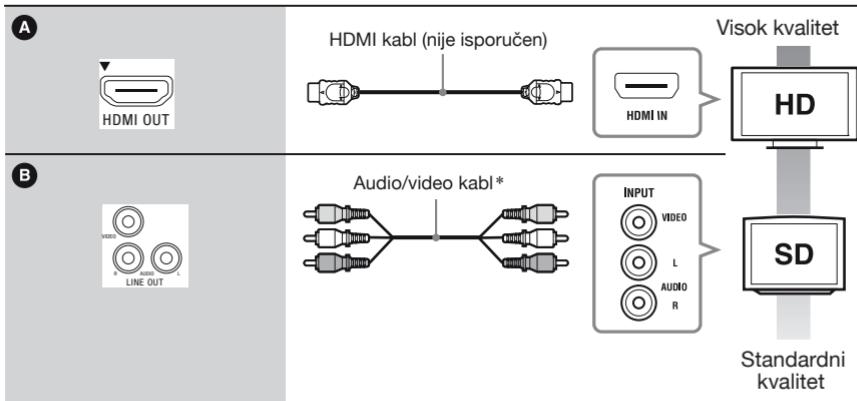


* Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 22.

Ne povezujte uređaj preko videorekordera. Video signali emitovani preko video rekordera mogu biti pogodenii sistemima za zaštitu autorskih prava pa će slika na televizoru biti deformisana.

Povezivanje na AV pojačalo (prijemnik)

Odaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključnicama AV pojačala (prijemnika). Ako odaberete **A** ili **B** unesite odgovarajuća podešenja u meniju [Audio Settings] (str. 16).

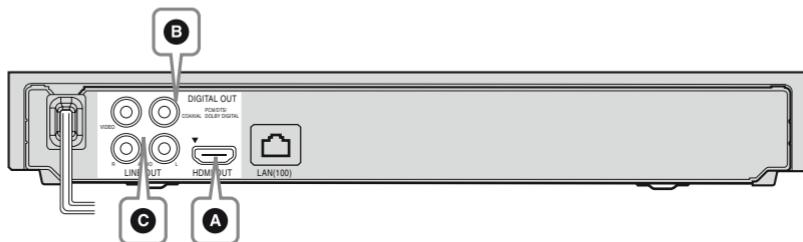

A DIGITAL OUT OPTICAL/COAXIAL/DOLBY DIGITAL	<p>HDMI kabl (nije isporučen) HDMI IN HDMI OUT HDMI kabl (nije isporučen) HDMI IN → Podesite postavku [BD Audio MIX Setting] (str. 16).</p>
B 	<p>Koaksijalni digitalni kabl (nije isporučen) DIGITAL IN COAXIAL → Podesite [Dolby Digital^{*1}] (str. 16) i [DTS^{*2}] (str. 16).</p>
C VIDEO LINE OUT	<p>Audio/video kabl^{*3} AUDIO IN L R → Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 22.</p>

^{*1} Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake kompanije Dolby Laboratories.

^{*2} Proizvedeno prema licenci američkih patenata #; 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i međunarodnih patenata izdatih i u pripremi.

DTS i pripadajući simboli su registrovani zaštitni znakovi, dok su logotipi DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS zaštitni znakovi kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.


^{*3} Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 22.

Korak 2: Easy Setup


Kada je uređaj uključen po prvi put

Sačekajte neko vreme da se uređaj uključi i započne [Easy Setup].


- Ubacite dve R6 (veličina AA) baterije u skladu sa oznakama polariteta \oplus i \ominus na baterijama i unutar odeljka za baterije.

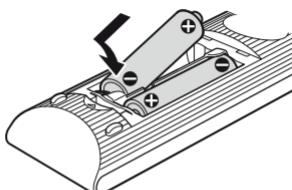

- Povežite uređaj na napajanje.

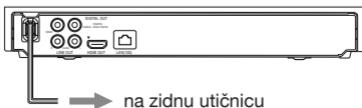


- Pritisnite I/ \odot za uključenje uređaja.

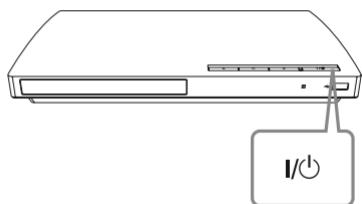

- Uključite TV prijemnik, odaberite na njemu odgovarajući ulaz tako da se signal uređaja pojavi na ekranu TV prijemnika.

5 Izvedite [Easy Setup].


Pratite uputstvo na ekranu i tako podešite osnovne postavke upotrebom tipki $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ i ENTER na daljinskom upravljaču.

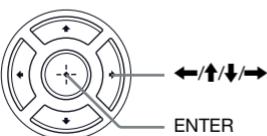

Povezivanje na mrežu

Žičano povezivanje

Povežite LAN kabl na priključnicu LAN (100) na uređaju.

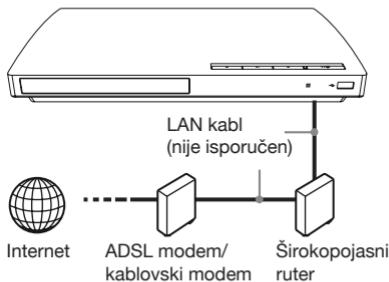

Savetujemo upotrebu oklopljenog spojnog (LAN) kabla, ravnog ili ukrštenog.

Podešavanje mrežnih postavki


Odaberite [Network Settings], [Internet Settings], zatim [Wired Setup] (str. 18), i pratite uputstvo na ekranu kako biste završili podešavanje.

Reprodukcia

Reprodukcia diska

Za informacie o kompatibilnim diskovima pogledajte str. 23.

- 1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi na ekranu TV prijemnika.
- 2 Pritisnite i položite disk na fioku diska.

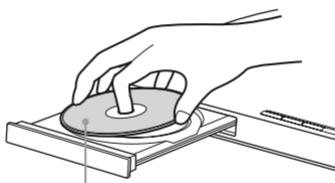

Strana za reprodukciju
okrenuta na dole

- 3 Pritisnite za zatvaranje fioke diska.

Reprodukcia počinje.

Ako reprodukcia ne započne automatski odaberite pod kategorijom [Video], [Music] ili [Photo], i pritisnite ENTER.

Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama

Na nekim BD-ROM diskovima sa logotipom "BD LIVE"® nalaze se dodatni sadržaji i drugi podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.

*

- 1 Povežite USB memoriju na USB priključnicu na uređaju (str. 6).
- 2 Pripremite uređaj za BD-LIVE (samo BD-LIVE).
 - Povežite uređaj na mrežu (str. 11).
 - Podesite postavku [BD Internet Connection] na [Allow] (str. 17).

3 Ubacite BD-ROM disk sa BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.

Način rada razlikuje se u zavisnosti od diska. Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz disk.




Za brisanje podataka sa USB memorije odaberite [Erase BD Data] pod [Video] i pritisnite ENTER. Svi podaci sačuvani u folderu biće izbrisani.

Prikazivanje informacija o reprodukciji

Informacie o reprodukcijs i slično možete proveriti pritiskom na tipku DISPLAY. Prikazane informacie variraju u zavisnosti od vrste diska ili statusa uređaja.

Primer: kod reprodukcijs BD-ROM diska

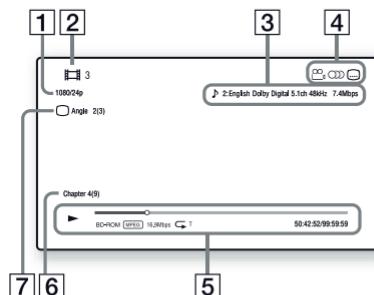


- 1 Izlazna rezolucija/video frekvencija
- 2 Broj ili naziv naslova
- 3 Trenutna audio postavka
- 4 Dostupne funkcije (, ugao snimanja, , jezik dijaloga, , titlovi)
- 5 Informacie o reprodukcijs
- 6 Broj poglavljia
- 7 Trenutno odabran ugao snimanja

Reprodukcijsa sa USB uređaja

Možete reprodukovati video zapise/muziku/fotografske datoteke sa povezanog USB uređaja. Za informacije o kompatibilnim USB uređajima pogledajte str. 23.

1 Povežite USB uređaj na USB priključnicu na uređaju.

Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz USB uređaj pre povezivanja.

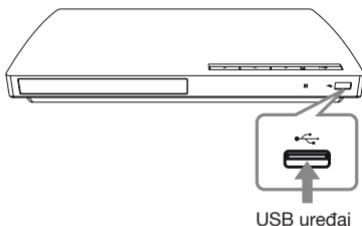

2 Pomoću tipki ←/→ odaberite u početnom meniju [Video], [Music] ili [Photo].

3 Odaberite [USB device] pomoću ↑/↓, a zatim pritisnite ENTER.

Reprodukcijsa preko mreže

Usluga Sony Entertainment Network

Sony Entertainment Network kao pristupnik koji odabrani Internet sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru isporučuje direktno na vaš uređaj.



Neki Internet sadržaji pre reprodukcije zahtevaju registraciju na računaru.

1 Pripremite uređaj za Sony Entertainment Network.

Povežite uređaj na mrežu (str. 11).


2 Pomoću tipki ←/→ odaberite u početnom meniju [Video], [Music] ili [Photo].

3 Tipkama ↑/↓ odaberite ikonicu distributera Internet sadržaja i pritisnite ENTER.

Ako nije dostupna lista Internet sadržaja prikazuje se ikonica koja to označava ili nova ikonica.

Upotreba upravljačke ploče

Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom početka reprodukcije video datoteke. Prikazane stavke mogu se razlikovati u zavisnosti od distributera Internet sadržaja. Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.

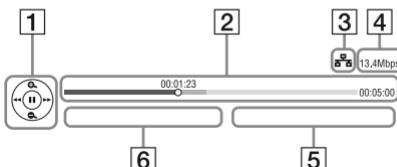

1 Prikaz kontrola
Pritisnite ←/↑/↓/→ ili ENTER za funkcije reprodukcije.

2 Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, cursor koji označava trenutni položaj, vreme reprodukcije, trajanje video datoteke

3 Status mreže
označava žičanu vezu.

4 Brzina prenosa signala

5 Naziv sledeće video datoteke

6 Naziv trenutno odabrane video datoteke

Dostupne opcije

Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne dostupne postavke i operacije reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se u zavisnosti od okolnosti.

Uobičajene opcije

Stavke	Detalji
[Repeat Setting]	Podešavanje moda ponavljanja.
[Favourites List]	Prikaz liste omiljenih sadržaja.
[Play/Stop]	Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
[Play from start]	Pokretanje reprodukcije od početka sadržaja.
[Add to Favourites]	Dodavanje Internet sadržaja listi omiljenih sadržaja
[Remove from Favourites]	Uklanjanje Internet sadržaja sa liste omiljenih sadržaja.

Samo [Video]

Stavke	Detalji
[A/V SYNC]	Podešava dužinu razmaka između slike i zvuka, tako što odlaže emitovanje zvuka u odnosu na emitovanje slike (0 do 120 milisekundi).
[Video Settings]	<ul style="list-style-type: none">[Picture Quality Mode]: Odabir podešenja slike prema različitim nivoima osvetljenja u okruženju.[BNR]: Umanjuje smetnje koje podsećaju na kockice mozaika, u slici.[MNR]: Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike ("mosquito noise").
[Pause]	Pauziranje reprodukcije.
[Top Menu]	Prikazuje glavni meni BD ili DVD diska.
[Menu/ Popup Menu]	Prikaz iskačućeg menija BD-ROM diska ili menija DVD diska.
[Title Search]	Pretražuje naslove BD-ROM/DVD VIDEO diskova i započinje reprodukciju od početka.

Stavke	Detalji
[Chapter Search]	Pretraživanje poglavljia i pokretanje reprodukcije od početka.
[Angle]	Odabir drugog ugla gledanja kada su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih uglova.
[IP Content Noise Reduction]	Podešavanje kvaliteta slike Internet sadržaja.

Samo [Music]

Stavke	Detalji
[Add Slideshow BGM]	Registracija muzičkih datoteka u USB memoriju kao pozadinske muzike slideshowa (BGM).

Samo [Photo]

Stavke	Detalji
[Slideshow Speed]	Menja brzinu slideshow reprodukcije.
[Slideshow Effect]	Podešavanje efekata slideshowa.
[Slideshow BGM]	<ul style="list-style-type: none">[Off]: Isključuje funkciju.[My Music from USB]: Podešava muzičke datoteke registrovane u [Add Slideshow BGM]. Ako nije registrovana nijedna muzička datoteka, pojavi se poruka [(Not registered)].[Play from Music CD]: Podešavanje zapisa sa CD-DA diskova.
[Slideshow]	Slideshow reprodukcija.
[Rotate Left]	Okreće fotografiju u smeru suprotnom od kazaljke sata, za 90 stepeni.
[Rotate Right]	Okreće fotografiju u smeru kazaljke sata, za 90 stepeni.

Korištenje menija za podešenja

Odaberite  (Setup) u meniju uređaja kada želite da promenite postavke uređaja. Standardne postavke su podvučene.

- 1 U početnom menu tipkama ←/→ odaberite  (Setup).**
- 2 Odaberite ikonu kategorije postavki pomoću ↑/↓, zatim pritisnite ENTER.**

Ikona	Objašnjenje
	[Network Update] (str. 15) Nadogradnja softvera uređaja.
	[Screen Settings] (str. 15) Podešenje postavki slike u zavisnosti od vrste povezanih priključnica.
	[Audio Settings] (str. 16) Podešenje postavki zvuka u zavisnosti od vrste povezanih priključnica.
	[BD/DVD Viewing Settings] (str. 17) Podešavanje opcija gledanja.
	[Parental Control Settings] (str. 17) Podešavanje funkcije Parental Control.
	[System Settings] (str. 18) Podešenje postavki uređaja.
	[Network Settings] (str. 18) Podešenje preciznih postavki za Internet i mrežu.
	[Easy Setup] (str. 18) Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja.
	[Resetting] (str. 19) Resetuje postavke uređaja na fabrička podešenja.

[Network Update]

Za nadogradnju softvera uređaja putem mreže odaberite [OK].



- Savetujemo da nadogradnju preko mreže uradite približno na svaka dva meseca.
- Za informacije o funkcijama ažuriranja, posetite sledeću Internet stranicu:

Za korisnike u evropskim zemljama
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (postavke ekrana)

■ [TV Type]

[16:9]: Odaberite ovo podešenje pri povezivanju na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik sa funkcijom širokog ekrana (wide mode).

[4:3]: Odaberite ovo kada povezujete na TV prijemnik sa ekranom 4:3, koji ne podržava funkciju širokog ekrana.

■ [Screen Format]

[Original]: Odaberite ovo pri povezivanju na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog ekrana. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV prijemniku sa širokim ekranom. [Fixed Aspect Ratio]: Menja veličinu slike kako bi bila u skladu sa veličinom ekrana. zadržavajući originalni format slike.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: Prikazuje široku sliku sa crnim linijama pri vrhu i dnu.



[Pan & Scan]: Prikazuje sliku celom visinom ekrana, sa odsećenim ivicama sa strane.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uredaj automatski detektuje da li je materijal baziran na video sadržaju ili na filmskom sadržaju i bira adekvatan način konverzije. [Video]: Uvek će se odabratiti način konverzije prikladan za materijale bazirane na video sadržaju, bez obzira na materijal.

■ [Output Video Format]

[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite [Auto]. Za rezoluciju snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. Ako je rezolucija niža od SD rezolucije, povećava se do SD rezolucije. [Video]: Automatski odabir najniže rezolucije.

■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]

[Auto]: Emituje $1920 \times 1080\text{p}/24\text{ Hz}$ video signale samo kod povezivanja na TV prijemnik koji podržava 1080/24p, pomoći HDMI OUT priključnice. [Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne podržava 1080/24p video signale.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatski detektuje vrstu priključenog TV prijemnika i bira odgovarajuće podešenje boje. [YCbCr (4:2:2)]: Emituje YCbCr 4:2:2 video signale. [YCbCr (4:4:4)]: Emituje YCbCr 4:4:4 video signale. [RGB]: Omogućava RGB video signale.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. [16bit]/[12bit]/[10bit]: Emituje 16-bitne/12-bitne/10-bitne video signale kod povezivanja sa TV prijemnikom kompatibilnim sa funkcijom Deep Colour. [Off]: Odaberite ovo kada je slika nestabilna ili su boje neprirodne.

■ [Pause Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Pojavljuju se dinamičke pokretne slike bez zamagljivanja. [Frame]: Prikaz statične slike u visokoj rezoluciji.

🔊 [Audio Settings] (postavke zvuka)

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Emisuje audio signale u skladu sa staturom povezanog HDMI uređaja. [PCM]: Emisuje PCM signale preko HDMI OUT priključnice.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Emisuje audio signale dobijene mешanjem interaktivnih i sekundarnih audio signala u primarni audio signal. [Off]: Emisuje samo primarne audio signale. Odaberite ovo za emitovanje HD audio signala na AV pojačalo (prijemnik).

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: Konvertuje signale radi emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod povezivanja audio uređaja bez ugrađenog Dolby Digital dekodera. [Dolby Digital]: Odaberite ovo kod povezivanja audio uređaja sa ugrađenim Dolby Digital dekoderom.

■ [DTS]

[Downmix PCM]: Konvertuje signale radi emitovanja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod povezivanja audio uređaja bez ugrađenog DTS dekodera.

[DTS]: Odaberite ovo kod povezivanja audio uređaja sa ugrađenim DTS dekoderom.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: Uz pomoć moda DTS Neo:6 Cinema reproducuje simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu sa mogućnostima povezanog uređaja.

[Music]: Uz pomoć moda DTS Neo:6 Music reproducuje simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu sa mogućnostima povezanog uređaja.

[Off]: Reprodukuje zvuk sa izvornim brojem kanala putem priključnice HDMI OUT.

■ [Audio DRC]

[Auto]: Omogućava reprodukciju pri dinamičkom opsegu određenom na disku (samo BD-ROM). Ostali diskovi reprodukuju se na nivou [On].

[On]: Reprodukcija pri standardnom nivou kompresije.

[Off]: Kompresija ne deluje. Proizvodi se dinamičan zvuk.

■ [Downmix]

[Surround]: Emite audio signal sa efektom surround. Odaberite ovo kod povezivanja audio uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[Stereo]: Emite audio signal bez efekta surround. Odaberite ovo kod povezivanja audio uređaja koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova)

■ [BD/DVD Menu]

Odabir standardnog jezika menija za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kada odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičkog koda. U odeljku "Lista jezičkih kodova" (str. 24) pronađite kôd za vaš jezik, i unesite ga u polje za unos.

■ [Audio]

Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kada odaberete [Original], odabran je jezik koji ima prioritet na disku. Kada odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičkog koda. U odeljku "Lista jezičkih kodova" (str. 24) pronađite kôd za vaš jezik, i unesite ga u polje za unos.

■ [Subtitle]

Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kada odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičkog koda. U odeljku "Lista jezičkih kodova" (str. 24) pronađite kôd za vaš jezik, i unesite ga u polje za unos.

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: Reprodukuje BD sloj.

[DVD/CD]: Reprodukuje DVD ili CD sloj.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.

[Do not allow]: Onemogućava povezivanje na Internet.



[Parental Control Settings] (postavke ograničenja reprodukcije)

■ [Password]

Podešavanje ili promena lozinke za funkciju Parental Control. Lozinka vam omogućava podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM ili DVD VIDEO diskova kao i reprodukciju Internet video zapisa. Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO diskove te Internet video sadržaje možete podešiti različite nivoe ograničenja.

■ [Parental Control Area Code]

Reprodukcijska nekih BD-ROM, DVD VIDEO diskova ili Internet video zapisa može se ograničiti prema geografskom području. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama. Pratite uputstvo na ekranu i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.

■ [BD Parental Control]

Reprodukcijska nekih BD-ROM diskova može se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama. Pratite uputstvo na ekranu i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.

■ [DVD Parental Control]

Reprodukcijska nekih DVD VIDEO diskova može se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama. Pratite uputstvo na ekranu i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.

■ [Internet Video Parental Control]

Reprodukcijski Internet video zapisi mogu se ograničiti prema uzrastu korisnika. Scene se mogu blokirati ili zameniti drugim scenama. Pratite uputstvo na ekranu i upišite svoju četvorocifrenu lozinku.

■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: Dopolna se reprodukcija Internet video zapisa bez podešenog nivoa ograničenja.
[Block]: Ne dopušta se reprodukcija Internet video zapisa bez podešenog nivoa ograničenja.

[System Settings] (postavke sistema)

■ [OSD]

Odaber jezika za menije uređaja, koji se pojavljuju na TV ekranu.

■ [Control for HDMI]

[On]: Dostupne su sledeće BRAVIA Sync funkcije:
– Reprodukcija pritiskom na tipku
– Isključenje sistema
– Praćenje jezika
[Off]: Isključujuće funkciju.



Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz TV prijemnik ili komponente.

■ [HDMI: Linked to TV-off]

[On]: Automatski isključuje uređaj i HDMI-kompatibilne komponente kad se povezani TV prijemnik isključi u režim mirovanja (BRAVIA Sync).
[Off]: Isključujuće funkciju.

■ [Auto Standby]

[On]: Ukoliko duže od 30 minuta ne pritisnete nijednu tipku automatski se vraća u režim mirovanja.
[Off]: Isključujuće funkciju.

■ [Auto Display]

[On]: Automatski prikazuje informacije na ekranu, prilikom promene gledanog naslova, moda slikovnih datoteka, audio signala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kada pritisnete DISPLAY.

■ [Screen Saver]

[On]: Uključuje funkciju screen saver. Slika screen saver pojavljuje se ukoliko ne koristite uređaj duže od 10 minuta tokom prikaza sadržaja na ekranu.
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Software Update Notification]

[On]: Podešava uređaj kako bi vas obavestio o dostupnosti novije verzije softvera (str. 15).
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [System Information]

Prikaz informacija o softverskoj verziji uređaja i MAC adresa.

[Network Settings] (postavke mreže)

■ [Internet Settings]

Prvo je potrebno da povežete uređaj na mrežu. Za pojedinosti pogledajte "Povezivanje na mrežu" (str. 11).

[View Network Status]: Prikazuje trenutni status mreže.

[Wired Setup]: Odaberite ovu postavku kad uređaj LAN kablom povezujete na širokopojasni ruter.



Dodatne detalje potražite na sledećoj Internet stranici i proverite odeljak FAQ:

Za korisnike u evropskim zemljama
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics]

Proverava pravilnost mrežne veze izvođenjem dijagnostike mreže.

[Easy Setup] (jednostavno podešavanje)

Ponovno pokretanje [Easy Setup] postavki za unos osnovnih podešenja. Pratite uputstvo na ekranu.

[Resetting] (resetovanje)

■ [Reset to Factory Default Settings]

Možete resetovati postavke uređaja na fabrička podešenja tako što odaberete grupu postavki. Sve postavke unutar grupe će se resetovati.

■ [Initialize Personal Information]

Možete izbrisati lične podatke sačuvane na uređaju.

Dodatne informacije

U slučaju problema

Ukoliko dođe do neke od sledećih poteškoća tokom upotrebe uređaja, pre nego što odnesete uređaj na servis, proučite ovo uputstvo jer vam ono može pomoći u rešavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Slika

Slike nema ili se ne prikazuje verno.

- Proverite da li su svi kablovi čvrsto povezani (str. 9).
- Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem TV prijemniku u položaj za prikazivanje signala sa uređaja.
- Podesite izlaznu video rezoluciju na najniži nivo pritiskom na tipku ■ na uređaju dužim od 10 sekundi.
- Za HDMI povezivanja pokušajte sledeće:
 - ① Isključite i ponovo uključite uređaj.
 - ② Isključite i ponovo uključite povezanu opremu.
 - ③ Iskopčajte i ponovo povežite HDMI kabl.
- HDMI OUT priključnica je povezana na DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava.
- Kod HDMI povezivanja proverite postavke [Output Video Format] u meniju [Screen Settings] (str. 16).
- Ako se emituju analogni signali podesite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u meniju [Screen Settings] na [Off] (str. 16).
- Za BD-ROM diskove proverite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u meniju [Screen Settings] (str. 16).

Jezik prikaza na ekranu automatski se menja kod povezivanja na HDMI OUT priključnicu.

- Ako je [Control for HDMI] podešeno na "On" (str. 18), jezik prikaza na ekranu automatski se menja u zavisnosti od postavke jezika na povezanim TV prijemniku (ako promenite postavku na TV prijemniku, itd.).

Zvuk

Zvuka nema ili se ne reproducuje verno.

- Proverite da li su svi kablovi čvrsto povezani (str. 9).
- Prebacite selektor ulaznog signala na vašem AV pojačalu (prijemniku) tako da ono emituje audio signale sa uređaja.
- Ako se audio signal ne emituje kroz DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključnicu, proverite postavke zvuka (str. 16).
- Za HDMI povezivanja pokušajte sledeće:
 - ① Isključite i ponovo uključite uređaj.
 - ② Isključite i ponovo uključite povezanu opremu.
 - ③ Iskopčajte i ponovo povežite HDMI kabl.
- Za HDMI povezivanja, ako je uređaj povezan na TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte da povežete HDMI kabl direktno na TV. Pogledajte i uputstvo za upotrebu isporučeno sa AV pojačalom (prijemnikom).
- HDMI OUT priključnica je povezana na DVI uređaj (DVI priključnice ne podržavaju audio signale).
- Uredaj povezan na HDMI OUT priključnicu ne podržava audio format uređaja. Proverite postavke zvuka (str. 16).

HD Audio signali (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) ne emituju se kao niz bitova (bitstream).

- Podesite [BD Audio MIX Setting] na [Off] u meniju [Audio Settings] (str. 16).
- Proverite da li je povezano AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

Ne emituje se interaktivni zvuk.

- Podesite [BD Audio MIX Setting] na [On] u meniju [Audio Settings] (str. 16).

Disk

Disk se ne može reproducovati.

- Disk je zaprljan ili oštećen.
- Disk je okrenut naopako. Ubacite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom na dole.
- Format diska nije moguće reproducovati na ovom uređaju (str. 23).
- Uredaj ne može reproducovati snimljeni disk koji nije pravilno finalizovan.
- Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne podudara se sa regionalnim kodom uređaja.

USB uređaj

DVD uređaj ne prepozna povezani USB uređaj.

- Proverite da li je USB uređaj čvrsto povezan na USB priključnicu.
- Proverite da li su USB uređaj ili kabl oštećeni.
- Proverite da li je USB uređaj uključen.
- Ako je USB uređaj povezan preko USB huba, povežite USB uređaj direktno na uređaj.

Sony Entertainment Network

Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa gubi oštrinu, naročito tokom brzih ili tamnih scena.

- Kvalitet slike/zvuka može biti lošiji u zavisnosti od distributera Internet sadržaja.
- Kvalitet slike/zvuka možete poboljšati promenom brzine veze. Preporučujemo vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video zapise standardne rezolucije (10 Mbps za High Definition video zapise).
- Ne sadrže svi video zapisi zvuk.

Slika je mala.

- Pritisnite ↑ za povećanje.

Mrežno povezivanje

Uredaj se ne može povezati na mrežu.

- Proverite vezu sa mrežom (str. 11) i mrežne postavke (str. 18).

Kada uključite uređaj, prikaže se poruka [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.]

- Pogledajte [Network Update] (str. 15) kako biste nadogradili uređaj na noviju verziju softvera.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] ne radi (BRAVIA Sync).

- Proverite da li je opcija [Control for HDMI] podešena na [On] (str. 18).
- Ako promenite HDMI povezivanje, isključite i ponovo uključite uređaj.
- Ako dođe do prekida napajanja, podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podešite [Control for HDMI] na [On] (str. 18).
- Proverite sledeće tačke i pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz komponentu.
 - proverite da li je povezana komponenta kompatibilna sa funkcijom [Control for HDMI].
 - proverite da li je podešenje funkcije [Control for HDMI] na povezanoj komponenti ispravno.
- Kada uređaj povezujete na TV prijemnik preko AV pojačala (prijemnika),
 - ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno sa funkcijom [Control for HDMI], nećete moći upravljati TV prijemnikom preko uređaja.
 - ukoliko promenite HDMI vezu, iskopčajte i ponovo povežite glavno napajanje, a ukoliko dođe do nestanka napajanja pokušajte sledeće: ① Odaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako da se signal uređaja pojavi na ekranu TV prijemnika. ② Podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18). Pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno sa AV pojačalom (prijemnikom).

Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA Sync).

- Proverite da li su opcije [Control for HDMI] i [HDMI: Linked to TV-off] podešene na [On] (str. 18).

Ostalo

Reprodukacija ne počinje od početka sadržaja.

- Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from start].

Reprodukacija ne počinje od mesta nastavljanja na kom ste je zaustavili.

- Mesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije u zavisnosti od diska kada
– otvorite fioku diska.
– iskopčate USB uređaj.
– reprodukujete neki drugi sadržaj.
– isključite uređaj.

Fioka diska se ne otvara i ne možete ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete ▲.

- Pokušajte sledeće: ① Isključite uređaj i izvucite kabl napajanja.
② Ponovo povežite kabl napajanja i istovremeno držite pritisnutom tipku ▲ na uređaju. ③ Držite pritisnutom tipku ▲ na uređaju sve dok se fioka ne otvari. ④ Uklonite disk. ⑤ Pritisnite i zadržite tipku I/○ na uređaju duže od 10 sekundi sve dok se uređaj ne isključi.

Uredaj ne reaguje ni na jednu tipku.

- Unutar uređaja se kondenzovala vlaga (str. 3).
→ Pritisnite i zadržite tipku I/○ na uređaju duže od 10 sekundi sve dok se uređaj ne isključi. Ako uređaj i dalje ne reaguje ni na jednu tipku, iskopčajte i ponovo povežite kabl napajanja.

Tehnički podaci

Sistem

Laser: Poluprovodni laser

Ulagne i izlazne priključnice

(Naziv priključnice:

Vrsta priključnice/Nivo izlaza/Impedansa tereta)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Phono priključnica/2 Vrms/10 kilooma

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 oma

HDMI OUT:

HDMI 19-pinski standardni priključak

LINE OUT VIDEO:

Phono priključnica/1 Vp-p/75 oma

LAN (100):

100BASE-TX Terminal

USB:

USB priključnica tip A, maksimalna struja 500 mA (za povezivanje USB uređaja)

Uopšteno

Napajanje:

220–240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja energije:

10 W

Dimenzijs (približno):

290 mm × 188 mm × 42,5 mm (širina/dubina/visina) uključujući delove koji vire

Masa (približno):

1,1 kg

Radna temperatura:

5°C do + 35°C

Radna vlažnost:

25% do 80%

Isporučeni pribor

- Daljinski upravljač (1)
- Baterije R6 (veličina AA) (2)

Tehnički podaci i dizajn podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Diskovi za reprodukciju

Blu-ray disk ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (Muzički CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi i još se razvijaju, neki diskovi se možda neće moći reprodukovati u zavisnosti od vrste i verzije diska. Audio izlaz se razlikuje u zavisnosti od izvora, povezane izlazne priključnice i odabranim postavkama zvuka.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R diska sa organskim pigmentom (tip LTH). BD-R diskovi snimljeni na računaru ne mogu se reprodukovati ako sadrže postscript.

^{*3} CD ili DVD diskovi se ne mogu reprodukovati ako nisu pravilno finalizovani. Za dodatne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu isporučeno uz uređaj za snimanje.

Diskovi koji se ne mogu reprodukovati

- BD diskovi sa kutijom
- BDXL diskovi
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Deo CD dodatka sa podacima (CD-Extra)
- Super VCD diskovi
- Strana sa audio materijalom na DualDisc diskovima

Napomena za diskove

Ovaj uređaj namenjen je reprodukciji diskova koji su uskladeni sa Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki muzički diskovi kodirani tehnologijom zaštite autorskih prava nisu uskladeni sa Compact Disc (CD) standardom pa se možda neće moći reprodukovati na ovom proizvodu.

Napomena o funkcijama reprodukcije BD/DVD diskova


Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reprodukuje BD/DVD diskove prema sadržaju diska koga su napravili proizvođači softvera, neke funkcije reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima

Reprodukcijska slika i zvuk može se trenutno prekinuti prilikom izmene slojeva.

Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na zadnjoj strani vašeg uređaja odštampan je regionalni kôd i uređaj može reprodukovati samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove sa istim regionalnim kodom ili oznakom .

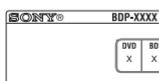

Regionalni kôd

Tipovi datoteka koji se mogu reprodukovati

Video zapisi

Format datoteke	Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS ^{*1} MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1}	".mpg", ".mpeg", .m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC ^{*1}	".mkv", ".mp4", .m4v", ".m2ts", .mts"
WMV9 ^{*1}	".wmv", ".asf"
AVCHD	^{*2}
Xvid	".avi"

Muzika

Format datoteke	Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC ^{*1*3}	".m4a"
WMA9 Standard ^{*1*3}	".wma"
LPCM	".wav"

Fotografije

Format datoteke	Ekstenzije
JPEG	".jpg", ".jpeg"

^{*1} Uredaj ne reprodukuje datoteke kodirane DRM-om.

^{*2} Uredaj reprodukuje datoteke AVCHD formata koje su snimljene, na primer, digitalnom video kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće reprodukovati ako nije pravilno finalizovan.

^{*3} Uredaj ne reprodukuje datoteke kodirane kao Lossless.



- Neki datoteke možda neće moći reprodukovati, u zavisnosti od formata, kodiranja ili stanja snimka.
- Neke računarski obradene datoteke se možda neće reprodukovati.
- Uredaj prepoznaće sledeće datoteke ili foldere na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
 - do foldera na 3. nivou hijerarhije
 - do 500 datoteka na pojedinačnom nivou
- Neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim DVD uređajem.
- Uredaj prepoznaće Mass Storage Class (MSC) uređaje, uređaje klase Still Image Capture Device (SICD) i tastaturu sa 101 tipkom.
- Kako biste izbegli oštećivanje podataka, USB memorije i spoljnih uređaja, isključite uređaj prilikom povezivanja ili uklanjanja USB memorije ili spoljnih uređaja.
- Uredaj možda neće pravilno reprodukovati video datoteke sa DATA CD diska snimljene uz visoku brzinu bita. Savetujemo da takve datoteke reprodukujete sa DATA DVD diskova.

Napomene o diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za ivicu. Ne dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.



- Ne izlažite disk direktnoj sunčevoj svjetlosti i izvorima toplosti, na primer dovodima toplog vazduha, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na direktnoj sunčevoj svjetlosti, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
- Nakon reprodukcije, odložite disk u pripadajuću kutiju.
- Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se briše od sredine ka ivicama.



- Ne koristite rastvarače poput benzina, razredivača, komercijalno nabavljenih čistača za diskove/sočiva, niti anti-statičke sprejeve namenjene vinilnim pločama.
- Ako ste ispisali nalepnici za disk, sačekajte da se osuši pre reprodukcije diska.

- Ne koristite sledeće diskove.
 - Disk za čišćenje sočiva.
 - Diskove koji nisu standardnog oblika (na primer, kvadrat, srce).
 - Diskove sa nalepnicom.
 - Diskove sa celofanskom trakom ili ostatkom lepka od nalepnice.
- Za uklanjanje ogrebotina sa strane diska sa koje se vrši reprodukcija, nikad ne polirajte disk.

Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se može upravljati

Dok držite pritisnutom tipku -TV- I/Off, brojčanim tipkama unesite kód proizvođača. Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte da ih unesete jedan po jedan dok ne pronađete onaj koji vaš TV prijemnik podržava.

Proizvođač	Brojčani kód
Sony	01 (standardno)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Lista jezičkih kodova

Za detalje pogledajte [BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova) (str. 17) Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.

Kód	Jezik
1027	Afarski
1032	Afrikaans
1044	Arapski
1051	Ajmarski
1053	Baškirski
1059	Bugarski
1061	Bislamski
1067	Tibetski
1079	Katalanski
1097	Češki
1105	Danski
1028	Abhazijski
1039	Amharački
1045	Asameski
1052	Azerbejdžanski
1057	Beloruski
1060	Biharski
1066	Bengalski
1070	Bretonski
1093	Korzikanski
1103	Velški
1109	Nemački

Kód	Jezik
1130	Butanski; Dzongkha
1144	Engleski
1149	Španski
1151	Baskijski
1165	Finski
1171	Fareski
1181	Frizijski
1186	Škotski Gelik
1196	Guarski
1209	Hauski
1226	Hrvatski
1233	Armenksi
1239	Interlingue
1248	Indonezijski
1254	Talijanski
1261	Japanski
1283	Javanski
1297	Kazahstanski
1299	Kambodžijski; Kmerski
1301	Korejski
1307	Kurdski
1313	Latinski
1327	Laotinski; Lao
1334	Letonski
1347	Maorski
1350	Malajalamski
1353	Moldavski
1357	Malajski
1363	Burmski
1369	Nepalski
1379	Norveški
1403	Oromo
1417	Punjabi; Panjabi
1435	Pashto; Pushto
1463	Kečuanski
1482	Kirundski; Rundi
1489	Ruski
1495	Sanskrt
1501	Sangho; Sango
1503	Singaleški; Sinhaleski
1506	Slovenski
1508	Šona
1511	Albanski
1513	Sisvati; Svati
1515	Sudanski
1517	Svhili
1525	Telugu
1528	Tai
1531	Turkmenski
1534	Setsvanski; Tswana
1538	Turski
1540	Tatarski
1557	Ukrajinski
1572	Uzbeški
1587	Volapuk
1632	Ksosa
1684	Kineski
1703	Neodređeno
1142	Grčki
1145	Esperanto
1150	Estonski
1157	Perzijski
1166	Fidži
1174	Francuski
1183	Irski
1194	Galicijski
1203	Gudžaratski
1217	Hindi
1229	Mađarski
1235	Interlingua
1245	Inupiak
1253	Islandske
1257	Hebrejski
1269	Jidiš
1287	Gruzijski
1298	Grenlandske; Kalaallisut
1300	Kanada
1305	Kašmirski
1311	Kirgiški
1326	Lingalski
1332	Litvanski
1345	Malaški
1349	Makedonski
1352	Mongolski
1356	Maratijski
1358	Malese; Malteški
1365	Naurski
1376	Holandski
1393	Okcitanski
1408	Orijski
1428	Poljski
1436	Portugalski
1481	Retoromanski
1483	Rumunski
1491	Kinjavandski
1498	Sindi
1502	Hrvatsko-srpski
1505	Slovački
1507	Samoanski
1509	Somalijski
1512	Srpski
1514	Sesoto; južni Soto
1516	Švedski
1521	Tamilski
1527	Tadžik
1529	Tigrinjski
1532	Tagaloški
1535	Tonga; Ostrvo Tonga
1539	Tsonga
1543	Twi
1564	Urdu
1581	Vijetnamski
1613	Volof
1665	Joruba
1697	Zulu

Ograničenje reprodukcije/kód područja

Za detalje pogledajte [Parental Control Area Code] (str. 17).

Kód	Regija
2044	Argentina
2046	Austria
2070	Brazil
2092	Kina
2115	Danska
2174	Francuska
2200	Grčka
2248	Indija
2239	Irska
2276	Japan
2333	Luksemburg
2362	Meksiko
2390	Novi Zeland
2427	Pakistan
2428	Poljska
2489	Rusija
2149	Španija
2086	Švajcarska
2528	Tajland
2047	Australija
2057	Belgija
2090	Čile
2093	Kolumbija
2165	Finska
2109	Nemačka
2219	Hong Kong
2238	Indonezija
2254	Italija
2304	Koreja
2363	Malezija
2376	Holandija
2379	Norveška
2424	Filipini
2436	Portugal
2501	Singapur
2499	Švedska
2543	Tajvan
2184	Velika Britanija

Za informacije o dostupnim nadogradnjama i najnovijem uputstvu za upotrebu,
molimo da posetite sledeću Internet stranicu:

Za korisnike u evropskim zemljama
<http://support.sony-europe.com/>

 Kako biste saznali korisne savete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
molimo posetite: www.sony-europe.com/myproduct/

AVCHD™

HDMI



DVD
VIDEO

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

BD LIVE™

BRAVIA
Sync

PhotoTV
HD


Java
POWERED

OVLAŠĆENI SERVISI

SRBIJA

Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431

ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508

ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243

SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369

CRNA GORA

TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980

V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422

TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com