

Audio sustav

ZS-S2iP

©2010 Sony Corporation

Upute za uporabu

<http://www.sony.net/>

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Radi smanjenja rizika od požara, ne prekrivajte ventilacijske otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte postavljati upaljene svjeće na uređaj.

Kako biste sprječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vase.

Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabla, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite kako nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uredaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Baterije nemojte izlagati (paketici baterija ili uložene baterije) visokoj temperaturi, primjerice, izravnom sunčevom svjetlu, vatri ili sličnom, na dulji vremenski period.

Nazivna pločica i važne sigurnosne informacije nalaze se na vanjskoj donjoj strani uređaja.

Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak slухa.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.


Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost.sony.com.hr

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprječiti ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Reciklažom materijala pomaze u čuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliraju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Primenjivi pribor: Daljinski upravljač

Izvori napajanja

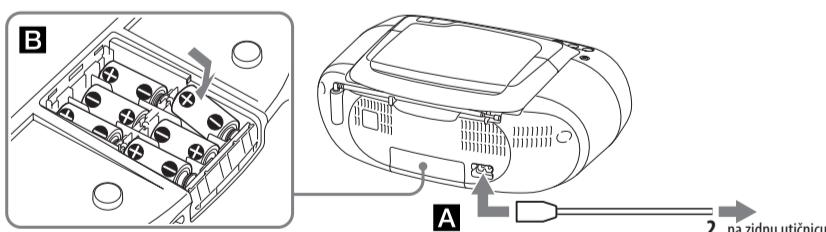


Spojite mrežni kabel **A** ili u baterijski pretinac **B** uložite šest baterija R14 (veličina C) (opcija).

Napomene

- Zamijenite baterije kad se indikator OPR/BATT **1** zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
- Zamijenite sve baterije novima istovremeno. Prije zamijene baterija, izvadite disk iz uređaja.
- Za uporabu baterijskog napajanja odspojite mrežni kabel s uređaja.

Priprema daljinskog upravljača

Umetnite dvije baterije R6 (veličina AA) (opcija)

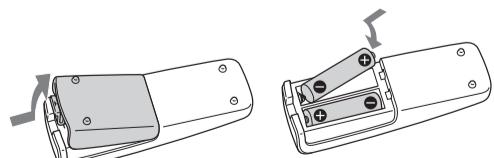

Zamjena baterija

Uz normalnu uporabu bi baterije daljinskog upravljača trebale trajati oko 6 mjeseci. Kad se više ne može rukovati uređajem pomoću daljinskog upravljača, zamijenite baterije novima.

Tehnički podaci

CD uređaj

Sustav

Digitalni audio sustav s kompaktnim diskom

Značajke laserske diode

Trajanje emisije: Kontinuirano

Snaga lasera: Manje od 44,6 µW

(Ta snaga je izmjerena na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva optičkog čitača uz otvor blendu od 7 mm.)

Broj kanala

2

Frekvenčni odziv

20 Hz - 20 000 Hz +1/-2 dB

Zavijanje i podrštanje

Ispod mjerive razine

Priklučnica za iPod

DC izlaz: 5 V

MAKS: 500 mA

(samo AC)

Radio

Frekvenčni opseg

FM: 87,5 MHz - 108 MHz

AM: 531 kHz - 1611 kHz

Medijske frekvencije

FM: 10,7 MHz

AM: 450 kHz

Antene

FM: Teleskopska antena

AM: Ugradena feritna antena

Općenito

Zvučnik

Širokopojasni: promjer 8 cm; 4 Ω, stožasti (2)

Izlazi

Priklučnica za slušalice (stereo minipriklučnica):

Za slušalice impedancije 16 Ω - 32 Ω

Ulas

AUDIO IN priključnica (stereo minipriklučnica)

Izlazna snaga

1,7 W + 1,7 W (na 4 Ω, 10% harmoničkog izobiljenja)

Napajanje

Za uređaj:

230 V, 50 Hz

9 V DC, 6 baterija R14 (veličina C)

Potrošnja energije

AC 17 W

Trajanje baterije

Za uređaj:

FM prijem

Sony R14P: oko 6 h

Sony alkalna LR14: oko 20 h

CD reprodukcija

Sony R14P: oko 1,5 h

Sony alkalna LR14: oko 7 h

Dimenzije

Približno 360 mm x 141,5 mm x 240,5 mm (š/v/d) (uključujući dijelove koji strše)

Masa

Približno 2,7 kg (uključujući baterije)

Isporučeni pribor

Mrežni kabel (1)

Daljinski upravljač (1)






Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzeće odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Dodatajni pribor


Sonyjeve slušalice serije MDR

Kompatibilni modeli iPod uređaja


Slijedeći modeli iPod uređaja su kompatibilni s ovim proizvodom. Prije uporabe, ažurirajte vas iPod sa najnovijom softverom.



Osnovne funkcije

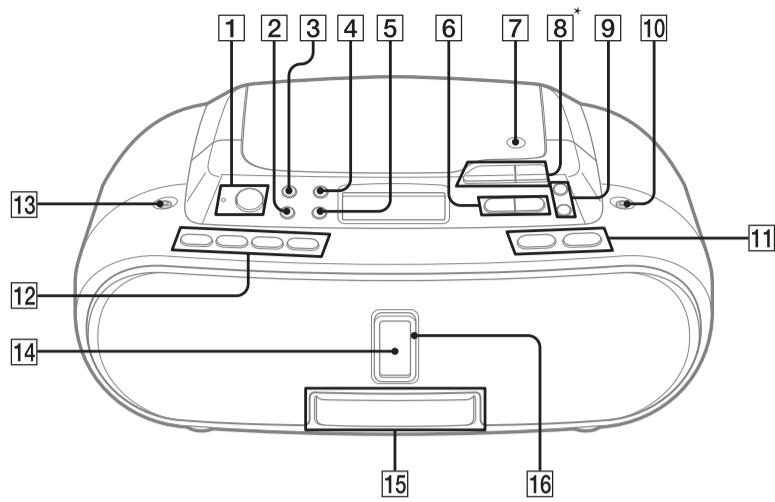

* VOLUME + [11] i ►II [8] imaju ispuštenje.

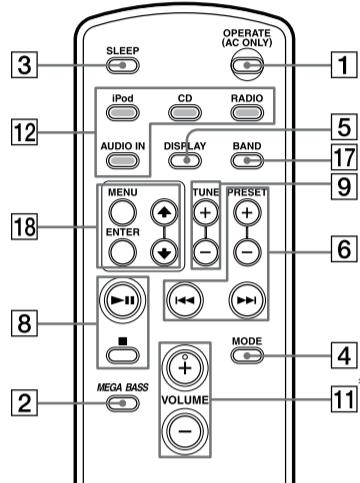

* VOLUME + [11] ima ispuštenje.

Prije uporabe uređaja

Uključenje/isključenje uređaja

Europski model: Pritisnite OPERATE [1].

Za podešavanje glasnoće

Pritisnite VOLUME+, - [11].

Za uporabu slušalica

Spojite slušalice na priključnicu (slušalice) [13].

Za pojačavanje basova

Pritisnite MEGA BASS [2].

Na zaslou se pojavljuje "MEGA BASS".

Za vraćanje normalne jačine zvuka, ponovo pritisnite tipku.

Prije prenošenja uređaja

Prije prenošenja uređaja, uvijek odspojite iPod i sklopite klizno postolje.

Odlazak na spavanje uz glazbu

1 Reproducirajte željeni izvor glazbe.

2 Pritisnite SLEEP [3] kako bi se prikazalo "SLEEP".

3 Pritisnite SLEEP [3] za odabir vremena (u minutama) nakon kojeg će se uređaj automatski isključiti.

Svakim pritiskom tipke, prikaz se mijenja na sljedeći način.
"60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

Za isključenje funkcije Sleep

Pritisnite tipku OPERATE (ili POWER) [1] za isključenje uređaja.

Otvaranje/zatvaranje kliznog postolja

Podešavanje iPod uređaja


1 Pritisnite tipku PUSH OPEN/CLOSE [14].

Klizno postolje [15] se izbací do pola.

2 Izvucite klizno postolje [15] do kraja.

3 Ako je potrebno, spojite univerzalni dock adapter za iPod (nije isporučen).

4 Stavite iPod na klizno postolje [15].

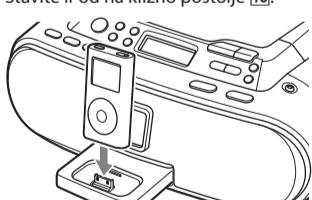


5 Gurnite i podesite klizno postolje [15] tako da možete namjestiti iPod na stražnji držać [16].



Zatvaranje kliznog postolja

1 Odsponjite iPod.

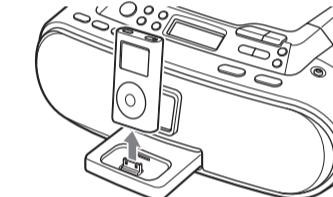

2 Gurnite klizno postolje [15] dok ne klikne.

3 Pritisnite tipku PUSH OPEN/CLOSE [14].

4 Gurnite klizno postolje [15] u uređaj.


Napomene

- Nemojte prenositi uređaj kad je iPod spojen na priključnicu. U suprotnom, može doći do kvara uređaja.
- Prije premeštanja uređaja, gurnite klizno postolje [15] u uređaj.

Reprodukcijski s iPod uređaja

1 Pritisnite iPod [12] (izravno uključenje).

Na pokazivaču se prikaze "DC OUT" (samo kod mrežnog napajanja).



2 Pritisnite ►II [8].

Započinje reprodukcija iPod uređaja.

Možete upravljati spojenim iPod uređajem pomoću tipaka audio sustava ili tipaka iPod uređaja.

Za

Pritisnite

Pauzu reprodukcije ►II [8]

Za nastavak, pritisnite ponovno.

Zaustavljanje reprodukcije ■ [8]

Prelazak na idući zapis ►I [6]

Povratak na prethodni zapis I [6]

Traženje određenog dijela ►I (unaprijed) ili I (unatrag) pri slušanju zvuka

■ tijekom reprodukcije i zadržite dok ne pronadete željeno mjesto.

Traženje određenog dijela ►I (unaprijed) ili I (unatrag) uz gledanje iPod zaslona

■ tijekom pauze i zadržite dok ne pronadete željeno mjesto.

Odabir izbornika Pritisnite MENU i ↑ ili ↓ [18] na daljinskom upravljaču za odabir izbornika, zatim pritisnite ENTER [18].

Povratak na prethodni izbornik Pritisnite MENU [18] na daljinskom upravljaču.

Napomene

- Za spajanje možete upotrijebiti univerzalni adapter isporučen s iPod uređajem. iPod također možete spojiti bez uporabe adaptora.
- Spojite li iPod kad se koristi neka druga funkcija, automatski će se odabrat funkcija iPod uređaja.
- S ovim uređajem možete koristiti Apple univerzalni dock adapter za iPod (nije isporučen).
- Za uporabu iPod uređaja, pogledajte upute za uporabu iPod uređaja.
- Prije odspajanja iPod uređaja, pauzirajte reprodukciju.

Uporaba uređaja kao punjač baterije (samo kad je spojen na mrežno napajanje)

Možete upotrijebiti uređaj kao punjač baterija. Status punjenja prikazuje se na zaslou iPod uređaja. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu iPod uređaja.

Autorska prava


- iPod je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.
- Svi drugi zaštićeni znakovi i registrirani zaštićeni znakovi u vlasništvu su njihovih tvrtki. U ovom priručniku nisu navedene oznake " i ".
- Tvrta Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenosnost sa sigurnosnim i pravnim standardima.

Reprodukcijski CD disk

1 Pritisnite CD [12] (izravno uključenje).

2 Pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [7] te stavite u CD uložnicu disk s naljepnicom okrenutom prema gore.

Za zatvaranje pokrova uložnice disk pritisnite ▲ PUSH OPEN/CLOSE [7].

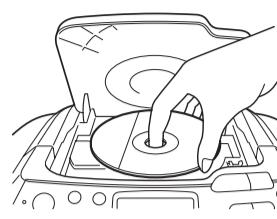

3 Pritisnite ►II [8].

Uredaj jedanput reproducira sve zapise.



Za

Pritisnite

Pauzu reprodukcije ►II [8]

Za nastavak, pritisnite ponovno.

Zaustavljanje reprodukcije ■ [8]

Prelazak na idući zapis ►I [6]

Povratak na prethodni zapis I [6]

Traženje određenog dijela ►I (unaprijed) ili I (unatrag) pri slušanju zvuka

■ tijekom reprodukcije i zadržite dok ne pronadete željeno mjesto.

Traženje određenog dijela ►I (unaprijed) ili I (unatrag) uz gledanje pokazivača

■ tijekom pauze i zadržite dok ne pronadete željeno mjesto.

Vađenje diskova ▲ PUSH OPEN/CLOSE [7]

Slušanje radijskog programa

1 Više puta pritisnite RADIO+BAND+AUTO PRESET [12] (izravno uključenje) ili pritisnite RADIO [12] i pritisnite BAND [17] više puta na daljinskom upravljaču.

Svakim pritiskom tipke, prikaz se mijenja na sljedeći način: "FM" ↔ "AM".

2 Zadržite TUNE + ili - [9] dok se na pokazivaču ne počnu izmjenjivati znamenke frekvencije.

Uredaj automatski pretražuje radijske frekvencije i zaustavlja traženje kad promade postaju s dovoljno snažnim signalom.

Ako ne možete ugoditi postaju, pritisnite tipku više puta za promjenu frekvencije korak po korak. Kod prijema FM stereo programa prikazuje se "ST".

Savjeti

- Ako je FM prijem sa šumom, pritisnite MODE [4] dok se na pokazivaču ne prikaže "Mono" i zatim će radijski zvuk biti mono.
- Može doći do pojave šuma tijekom AM/FM prijema ukoliko dodirujete ili upravljate iPod uređajem koji je spojen na ovaj uređaj. Izbjegavajte dodirivanje ili upravljanje iPod uređajem u ovom slučaju.

- Ako čujete šum tijekom AM/FM prijema za vrijeme punjenja iPod uređaja (na pokazivaču je prikazan indikator "DC OUT"), pritisnite i zadržite MODE [4] na nekoliko sekundi kako bi se prekinulo napajanje iPod uređaja (indikator "DC OUT" se isključi).

Pohranjivanje radiopostaja

U memoriju uređaja možete pohraniti radijske postaje. Možete pohraniti do 30 radijskih postaja, 20 FM i 10 AM, bilo kojim redoslijedom.

1 Pritisnite RADIO+BAND+AUTO PRESET [12] ili BAND [17] na daljinskom upravljaču za odabir valnog područja.

2 Zadržite RADIO+BAND+AUTO PRESET [12] ili RADIO [12] na daljinskom upravljaču na 2 sekunde, sve dok na pokazivaču ne počne treperiti "AUTO".

3 Pritisnite DISPLAY+ENTER [5] ili ENTER [18] na daljinskom upravljaču.

Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih frekvencija prema višima.

Ako se neka postaja ne može pohraniti automatski

Postaju sa slabim signalom trebate podesiti ručno.

1 Pritisnite RADIO+BAND+AUTO PRESET [12] ili BAND [17] na daljinskom upravljaču za odabir valnog područja.

2 Ugodite željenu postaju.

3 Zadržite DISPLAY+ENTER [5] ili ENTER [18] na daljinskom upravljaču na 2 sekunde dok na pokazivaču ne počne treptati programski broj.

4 Zadržite PRESET + ili - [6] dok na pokazivaču ne počne treperiti željeni programski broj za postaju.

5 Pritisnite DISPLAY+ENTER [5] ili ENTER [18] na daljinskom upravljaču.

Nova postaja će zamijeniti staru.

Savjet

Pohranjene radijske postaje ostaju u memoriji čak i ako odspojite mrežni kabel ili izvadite baterije.

Reprodukcijski pohranjenih radiopostaja

1 Pritisnite RADIO+BAND+AUTO PRESET [12] ili BAND [17] na daljinskom upravljaču za odabir valnog područja.

2 Pritisnite PRESET + ili - [6] za ugađanje pohranjene postaje.

Spajanje dodatnih komponenata

Možete uživati u zvuču s dodatne komponente poput prijenosnog digitalnog audiourđaja uporabom zvučnika ovog uređaja. Prije svih povezivanja odspojite mrežni kabel svake od komponenta. Za detalje, pogledajte upute za uporabu komponente koju želite spojiti.

1 Uporabom audio spojnog kabala (nije isporučen) spojite AUDIO IN [10] priključnicu na izlazu priključnicu prijenosnog digitalnog glazbenog uređaja ili drugog uređaja.

2 Uključite uređaj i spojenu komponentu.

3 Pritisnite AUDIO IN [12] i započinite reprodukciju na spojenom uređaju.

Zvuk iz spojene komponente se čuje iz zvučnika ovog uređaja.

Za spajanje ovog uređaja na TV ili videorekorder, koristite produžni kabel (nije isporučen) sa stereo minipriklučkom na jednom kraju i dva phono priključka na drugom kraju.

Poništavanje odabranog modu reprodukcije

Više puta pritisnite MODE [4] sve dok odabrani mod ne nestane s pokazivača.

Provjeri programiranih zapisa i redoslijeda reprodukcije na pokazivaču

Za provjeru redoslijeda zapisa prije reprodukcije pritisnite DISPLAY+ENTER [5] ili ENTER [18] na daljinskom upravljaču.

Svaki put kada pritisnete tipku broj zapisa pojaviće se programirani redoslijed.

Promjena tekućeg programa

Pritisnite jedanput ■ [8] kod zaustavljenje reprodukcije diska, a dvaput u tijeku reprodukcije. Tekući program bit će izbrisana. Zatim kreirajte novi program slij