
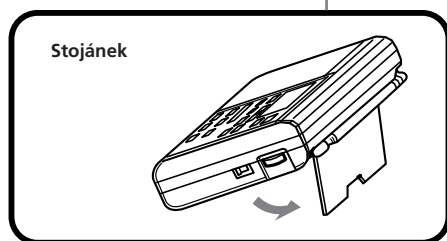
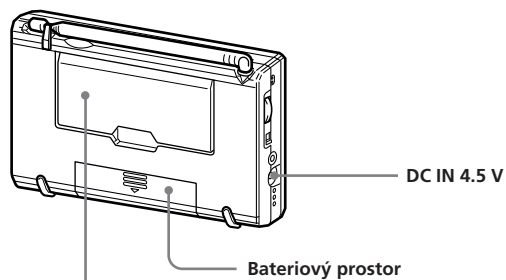


SONY®

***FM Stereo/SW/MW/LW
přijímač s PLL syntézou***


CZ Návod k obsluze _____

ICF-SW35

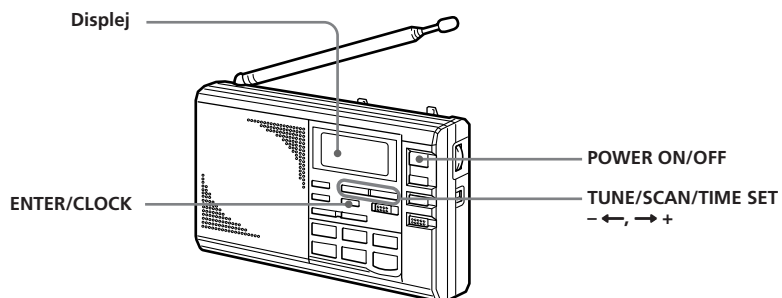




A

Zadní strana
přístroje


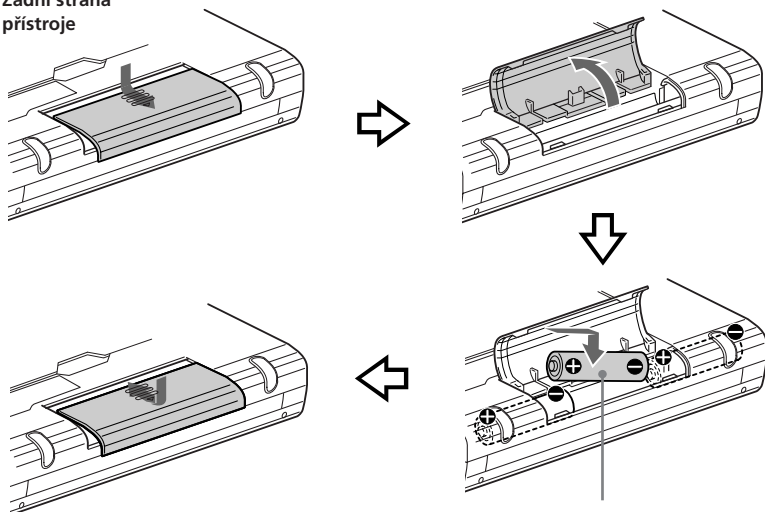


Nejprve vložte ⊖ stranu baterie


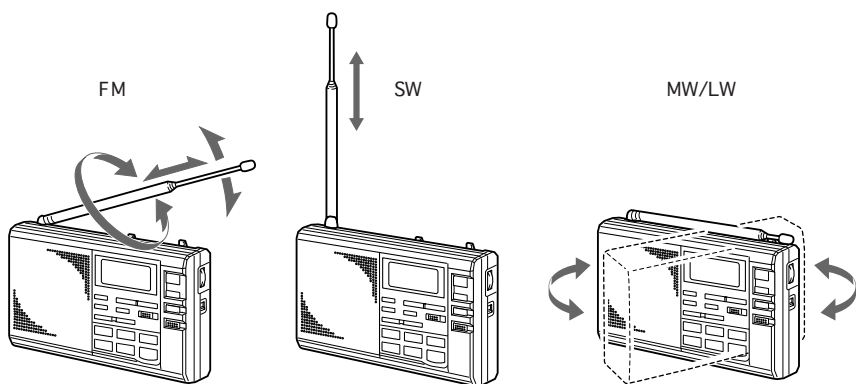
B

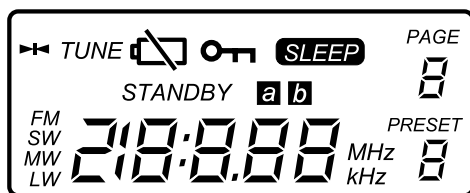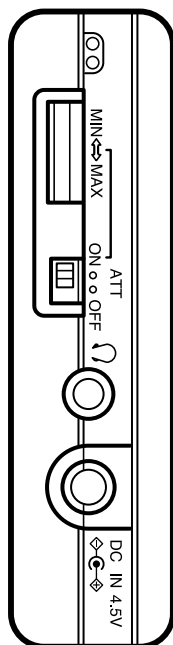

Teleskopická anténa

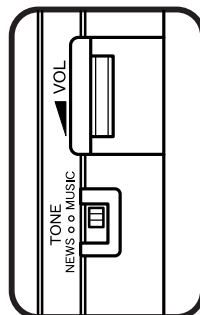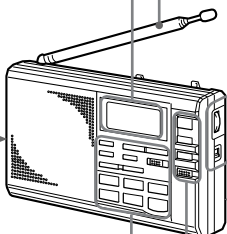

Vnitřek bateriového prostoru

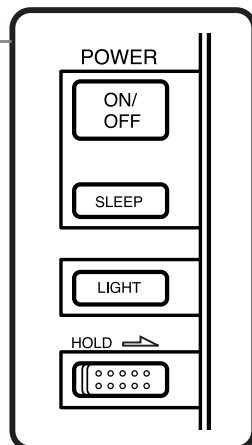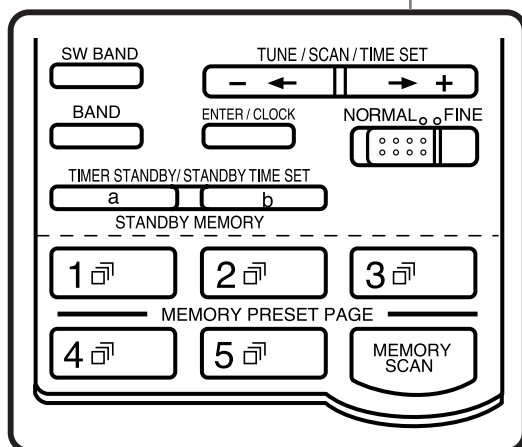

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo šoku, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotvírejte skříňku přístroje. Servis svěřte pouze kvalifikovaným osobám.

Než začnete

Děkujeme Vám, že jste si vybrali světový přijímač Sony! Světový přijímač Vám poskytne mnoho hodin spolehlivých služeb a potěšení z poslechu.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze než začnete světový přijímač používat a uschovejte jej pro případné pozdější použití.

Vlastnosti

- FM stereo/SW/MW/LW přenosný přijímač s celosvětovým pokrytím pásem
- Systém syntézy PLL (Phase Locked Loop)
- Předvolba až 10 stanic na každou paměťovou stránku pro rychlé ladění (celkem 50 stanic)
- Ladění stanic uložených na paměťových stránkách předvoleb scanováním
- Funkce časovače pohotovosti pro příjem Vašeho oblíbeného vysílání v požadovaný čas
- Ladění scanováním pro automatické nalezení stanic
- Časovač vypnutí pro automatické vypnutí rádia po uplynutí nastaveného času (60, 45, 30 nebo 15 minut)
- Funkce hodin
- FM stereo příjem přes stereo sluchátka (nejsou součástí dodávky)

Volba zdroje napájení

Instalace baterií (Viz obr. A)

- 1 Otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně přístroje.
- 2 Vložte tři baterie R6 (velikost AA) správnou polaritou + a – uzavřete kryt.

Když poprvé instalujete baterie, bliká na displeji "0:00". Pro zastavení blikání nastavte hodiny. (Viz "Nastavení hodin".)

Životnost baterií (přibl. v hodinách)

	Sony R6 (vel. AA)	Sony LR6 alkalické (vel. AA)
přijem FM	17	46
přijem SW	12	33
přijem LW/MW	12	33

Kdy vyměnit baterie

Když jsou baterie slabé, bliká na displeji "⏻".

Když jsou baterie úplně vybité, svítí na displeji "⏻" a napájení se vypne.

Když indikátor "⏻" svítí, vyměňte všechny baterie za nové.

Kdy vyměňujete baterie

Vyměňte baterie během 60 sekund při vypnutém napájení. Pokud operaci neprovedete do 60 sekund, nastavení hodin a času pohotovosti se může vymazat. Předvolené stanice však zůstanou zachovány.

Po výměně baterií stiskněte ON/OFF. Indikace zhasne.

Použití jiných zdrojů napájení

Baterie jsou automaticky odpojeny, jakmile připojíte AC napájecí adaptér nebo kabel od auto baterie do svorky DC IN 4.5 V pro externí napájecí zdroj.

Napájení ze zásuvky

Připojte Sony AC napájecí adaptér (není součástí dodávky) pevně do svorky DC IN 4.5 V a zapojte jej do zásuvky.

Auto baterie

Pro použití s 12/24 V auto baterií připojte Sony kabel k auto baterii (není součástí dodávky) do svorky DC IN 4.5 V. Blížší detaily naleznete v návodu k použití dodávaném s kabelem k auto baterii.

Poznámky k externím zdrojům napájení

- Když přístroj napájíte z externího zdroje napájení, nevyjímejte baterie. Tyto baterie napájejí záložní nastavení uložené v paměti. Protože se baterie v tomto případě také vybíjejí, doporučujeme je vyměnit jednou za rok.
- Než připojíte nebo odpojíte zástrčku externího zdroje napájení, nezapomeňte vypnout rádio. Jinak se může zobrazit symbol "⏻". Když toto nastane, zapněte rádio, aby symbol "⏻" zmizel.
- Když používáte přístroj s vnitřními bateriemi, odpojte AC napájecí adaptér nebo kabel auto baterie ze zásuvky nebo od auto baterie a ze svorky DC IN 4.5 V. Dbejte na to, abyste zástrčku externího zdroje odpojili dříve, než začnete přístroj používat.
- Používejte pouze doporučený Sony AC napájecí adaptér* nebo kabel k auto baterii*. Polarita zástrčky jiných výrobců může být jiná. Použití jiného než doporučeného AC napájecího adaptéru nebo kabelu k auto baterii může způsobit poruchu přístroje.



- * Detaily k volitelnému AC napájecímu adaptéru nebo ke kabelu k autobaterii viz "Technická data".

Nastavení hodin

Čas nastavujte, když je rádio vypnuté. Nastavte čas poté, co poprvé vložíte baterie nebo když se vymaže nastavení hodin. V tom případě bliká na displeji "0:00".

Hodiny pracují ve 24-hodinovém režimu.

"0:00" = půlnoc

"12:00" = poledne

Nastavení hodin

- 1 Stiskněte a držte ENTER/CLOCK dokud neuslyšíte pípnutí. Indikace hodin začne blikat.



- 2 Stiskem - ← nebo → + pod TUNE/SCAN/TIME SET nastavte správné hodiny.

Hodiny se zvyšují stiskem → + a snižují stiskem - ←. Pro plynulé zvyšování nebo snižování hodin držte stisknuté → + nebo - ←.

Když se zobrazí "0", uslyšíte dvojité pípnutí.



- 3 Opět stiskněte a držte ENTER/CLOCK dokud neuslyšíte pípnutí.



- 4 Stiskem - ← nebo → + nastavte správné minuty.

Pro plynulé zvyšování nebo snižování minut držte stisknuté → + nebo - ←.

Když se zobrazí "00", uslyšíte dvojité pípnutí.



- 5 Stiskněte a držte ENTER/CLOCK dokud neuslyšíte dvojité pípnutí. Dvojtečka ":" se rozblíká a hodiny běží.



Poznámka

Pokud na rádiu během minuty neprovedete žádnou operaci, nastavování hodin se zruší a přístroj se vrátí do předchozího režimu. V tom případě opakujte celý postup od kroku 1.

Zrušení nastavování hodin

Stiskem ON/OFF zapnete rádio a potom jej vypnete. Přístroj se vrátí do předchozího režimu.

Ovládání rádia

Než začnete rádio ovládat, uvědomte si, že v některých zemích je nutné změnit krok ladění v MW pásmu. (Bližší detaily viz "Změna kroku ladění v MW pásmu".)

Ruční ladění

- 1 Stiskem ON/OFF zapněte rádio.
- 2 Stiskem BAND zvolte pásmo. Každým stiskem se displej mění následovně:

→LW→MW→SW→FM→

Jakmile zvolíte LW, ozve se dvojité pípnutí. (Poslední frekvence zvolená v každém pásmu se objeví na displeji.)

- 3 Zvolíte-li SW: stiskem ← nebo → + pod TUNE/SCAN/TIME SET a zároveň SW BAND vyberte metrové pásmo. Bližší detaily k metrovému pásmu viz "Ladění scanováním". Zvolíte-li LW, MW a FM, pokračujte krokem 4.

- 4 Požadovanou stanici naladíte stiskem ← nebo → +.

Při dosažení minimální frekvence každého pásma během ladění se ozve dvojité pípnutí. Je-li naladěna stanice, na displeji se objeví symbol "TUNE".

- 5 Otáčením VOL (hlasitost) nastavte hlasitost.

O kroku frekvence

Krok frekvence použitý stisknutím ← nebo → + pod TUNE/SCAN/TIME SET může být měněn nastavením NORMAL/FINE.

Pásmo	NORMAL	FINE
LW	9 kHz	1 kHz
MW	9 kHz/10 kHz*	1 kHz
SW	5 kHz	1 kHz
FM	0.05 MHz	0.05 MHz

- * Bližší detaily kroku ladění MW pásmu viz "Změna kroku ladění v MW pásmu".
- Ladění scanováním začíná podržením ← nebo → +, když je zvolen režim NORMAL. (Viz "Ladění scanováním".)
- Frekvence se mění plynule, podržte-li ← nebo → + v režimu FINE. Jestliže uvolníte tlačítko ← nebo → +, frekvence se přestane měnit.

Vypnutí rádia

Stiskněte ON/OFF.

Vychutnání FM stereo příjmu

Připojte sluchátka (nejsou dodávány) do svorky ⚡ (sluchátka).

Při poslechu zpráv

Pro optimální výsledek nastavte volič TONE do polohy NEWS. Hlasový výstup bude ostřejší a jasnější. Při poslechu hudby nastavte volič TONE pro optimální výsledek do polohy MUSIC.

Změna kroku ladění v pásmu MW

Krok ladění rádia v pásmu MW je nastaven na 9 kHz/10 kHz, než je rádio odesláno z výroby. Nastavení je závislé na zemi, ve které bude rádio prodáváno. Změňte krok ladění v MW pásmu, posloucháte-li v zemích v následujících regionech.

Region	krok ladění
Severní/Jižní Amerika	10 kHz
Ostatní země	9 kHz

- 1 Stiskem ON/OFF zapněte rádio.
- 2 Vyjměte baterie z přístroje.
- 3 Změňte polohu přepínače MW CH STEP v bateriovém prostoru podle požadovaného kroku ladění.
- 4 Vložte baterie a stiskněte ON/OFF.

Poznámky

- Kroky 2 až 4 proveďte během 60 sekund. Pokud tuto opraci nestihnete během 60 sekund, vymaže se nastavení hodin.
- Příjem okolo 10250 kHz a 20500 kHz může být obtížný, díky falešným vnitřním signálům generovaným vestavěnými oscilátory.

Ladění scanováním

Použijte ladění scanováním k naladění stanic v rozsahu frekvencí přijímaného pásma.

- 1 Stiskem ON/OFF zapněte rádio.
- 2 Stiskem BAND zvolte pásmo.
Pokud zvolíte SW, vyberte také metrové pásmo.
- 3 Nastavte NORMAL/FINE na NORMAL.
- 4 Stiskněte a držte $\leftarrow$ nebo $\rightarrow$ + pod TUNE/SCAN/TIME SET. Jakmile se indikace frekvence začne měnit, tlačítko uvolněte.
Ladění scanováním začne v rozsahu frekvencí podle tabulky "Frekvenční rozsah" a přeruší se automaticky na přibl. 3 sekundy, jakmile je naladěna stanice.
- 5 Jakmile rádio naladí požadovanou stanici, opětovným stiskem $\leftarrow$ nebo $\rightarrow$ + zastavte scanování.
Dokud nestisknete $\leftarrow$ nebo $\rightarrow$ +, ladění scanováním bude pokračovat. Je-li to nutné, naladíte stanici přesněji stiskem buď $\leftarrow$ nebo $\rightarrow$ +.

- Přístroj prohledává (scanuje) frekvence v sestupném pořadí, když držíte stisknuté $\leftarrow$ na 2 s nebo déle a ve vzestupném pořadí, když držíte stisknuté $\rightarrow$ + na 2 s nebo déle.
- Směr prohledávání změníte, když podržíte stisknuté na 2 s nebo déle $\leftarrow$ nebo $\rightarrow$ + v opačném směru, než je aktuální prohledávání. To je vhodné, např. chcete-li se vrátit k předchozí naladěné stanici poté, co rádio pokračuje v prohledávání.
- Když prohledáváte vysílání v MW pásmu v noci, kdy je příjem silnější nebo když vyhledáváte pod rušivými interferencemi, scanování se bude přerušovat častěji.
V takovém případě přepněte přepínač ATT do polohy ON a nastavte citlivost ovladačem ATT (viz níže "Ovládání přerušování scanování"). Za normálních podmínek nastavte přepínač ATT na OFF.

Ovládání přerušování scanování –

použití přepínače ATT a ovladače ATT

Použijte přepínač ATT (tlumič) a ovladač ATT k nastavení citlivosti příjmu, když se scanování přerušuje často nebo když vyhledáváte pod rušivými interferencemi. Za normálních podmínek nastavte přepínač ATT na OFF (t.j. s nejvyšší citlivostí).

Ovladač ATT je aktivován, když je přepínač ATT v poloze ON. Otáčením ovladačem ATT směrem k MAX snižujete citlivost. Rádio bude přeskakovat slabé signály a zastaví se pouze na silných.

Poznámka

Jestliže je ovladač ATT otočen příliš blízko směrem k MAX, rádio se nemusí zastavit na žádném signálu. Pokud není nutné použít tlumič, nastavte přepínač ATT na OFF.

Frekvenční rozsah (LW, MW, SW: kHz, FM: MHz)

Pásmo	Frekvenční rozsah*1	Rozsah ladění scanováním	Metrové pásmo
LW	150-285	153-279	
MW	530-1710	531-1710*2	
		530-1710*3	
SW	2250-26100	2250-2550	120 m
		3150-3450	90 m
		3850-4050	75 m
		4700-5100	60 m
		5900-6250	49 m
		7100-7400	41 m
		9400-10000	31 m
		11500-12150	25 m
		13500-13900	22 m
		15000-15900	19 m
		17450-18000	16 m
		18850-19100	15 m
		21450-21950	13 m
		25600-26100	11 m
FM	76,00-108,00	76,00-108,00	

*1 Rozsahy frekvencí LW a MW jsou stejné jako rozsah ladění scanováním, když je NORMAL/FINE nastaven na NORMAL.

*2 krok ladění 9 kHz

*3 krok ladění 10 kHz

Ladění předvolbami

Můžete předvolit až 10 stanic na každé MEMORY PRESET PAGE (Paměťová stránka předvolby) (celkem 50 stanic).

Jakmile jednou předvolíte stanicí do paměti, můžete ji přijímat pouhým stisknutím MEMORY PRESET PAGE.

Číslo stránky se zobrazí jako 1-5, číslo předvolby se zobrazí jako 1-0. (0 znamená 10.)

Předvolba stanic

- 1 Naladíte stanicí, kterou chcete předvolit.

Bližší detaily viz "Ruční ladění" nebo "Ladění scanováním".

- 2 Stiskněte a držte ENTER/CLOCK, dokud neuslyšíte pípnutí.

Pokud ukládáte stanicí poprvé nebo máte předvoleno 50 stanic, bliká číslo stránky 1 a číslo předvolby 1. V ostatních případech blikají čísla následovně:

Číslo stránky: nejnižší číslo stránky z těch, které mají volné číslo předvolby

Číslo předvolby: nejnižší číslo předvolby, která není obsazena na stránce uvedené výše.



- 3 Stiskněte požadované číslo stránky MEMORY PRESET PAGE.

Stiskněte například číslo stránky 3. Displej se změní podle ilustrace uvedené níže.



- 4 Stiskněte opakovaně číslo pod MEMORY PRESET PAGE k zobrazení požadovaného čísla předvolby.

Číslo předvoleb se mění následovně:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 0

Ozve se dvojité pípnutí, když se displej vrátí opět na "1".

Zvolili jste např. číslo předvolby 7. Displej se změní podle ilustrace uvedené níže.



- 5 Stiskněte ENTER/CLOCK, dokud se neozve dvojité pípnutí.

Číslo stránky a číslo předvolby přestanou blikat.



Poznámka

Pokud neprovedete během 30 sekund žádnou operaci, když číslo stránky a číslo předvolby blikají, přístroj se vrátí do předchozího režimu.

Změna předvolené stanice

Proveďte stejný postup jako při ukládání nové stanice pod zvolené číslo předvolby. Dříve předvolená stanice bude přepsána novou stanicí.

Přerušení a zrušení ukládání předvoleb

Stiskem ON/OFF vypněte rádio a potom jej opět zapněte. Přístroj se vrátí do předchozího režimu.

Naladění na předvolenou stanicí


- 1 Stiskem ON/OFF zapněte rádio.

- 2 Opakovaným stiskem MEMORY PRESET PAGE zobrazíte požadované číslo předvolby. Čísla, která nemají předvolbu se nezobrazují. Je-li zvoleno nejnižší číslo předvolby, ozve se dvojité pípnutí.

- 3 Otáčením VOL (hlasitost) nastavte hlasitost.

Poznámka

Zvolíte-li číslo stránky, která nemá žádnou předvolbu, ozve se dvojité pípnutí a displej se změní na 3 sekundy jako na ilustraci níže a potom se vrátí do předchozího režimu.



Vymazání předvolené stanice

Ladění předvolbami bude pracovat rychleji, jestliže vymažete nepotřebné předvolby, protože vymazané stanice nebudou během ladění vybírány.

- 1 Stiskem ON/OFF zapněte rádio.
- 2 Opakovaným stiskem MEMORY PRESET PAGE zobrazíte číslo předvolby, které chcete vymazat.



- 3 Stiskněte a držte ENTER/CLOCK dokud se nerozblíká "dEL".
"dEL" bliká na displeji delším podržením stisknutého ENTER/CLOCK, když bliká číslo stránky a číslo předvolby. Když tato čísla blikají, rádio je připraveno na předvolbu stanice.



- 4 Stiskněte opět ENTER/CLOCK, dokud se nezvoje dvojité pípnutí.
Číslo stránky a číslo předvolby zmizí z displeje.

Poznámka

Pokud neprovedete žádnou operaci během 30 sekund, když číslo stránky, číslo předvolby a "dEL" blikají, přístroj se vrátí do předchozího režimu.

Přerušení a zrušení vymazávání

Stiskem ON/OFF vypněte rádio a potom jej opět zapněte. Přístroj se vrátí do předchozího režimu.

Ladění scanováním paměti

Použijte ladění scanováním paměti pro automatické prohledání předvolených stanic na jedné stránce.

- 1 Stiskem ON/OFF zapněte rádio.
 - 2 Zvolte číslo stránky z MEMORY PRESET PAGE, kterou chcete prohledat.
 - 3 Stiskněte MEMORY SCAN.
Prohledávání se zastaví, když rádio naladí stanici na zvolené stránce. Chcete-li vybrat jinou předvolenou stanici, stiskněte opět MEMORY SCAN. Čísla předvoleb, která nemají předvolenou stanici, budou přeskočena.
- Prohledávání pracuje rychleji, jestliže předvolíte frekvence v sestupném nebo vzestupném pořadí podle pořadí čísel předvoleb.

Přerušení a zrušení ladění scanováním paměti

Během ladění scanováním paměti stiskněte MEMORY SCAN.

Jestliže předvolená stanice nejde přijmout pomocí ladění scanováním paměti

Když se naladí první předvolená stanice, od které jste začali scanování, ozve se dvojité pípnutí a scanování se zastaví.
Například: Prohledáváte stranu 1, která má předvolené stanice na číslech 2, 4, 6 a 8 a prohledávání začínáte od čísla 6. Při opětovném naladění stanice pod číslem 6 se ozve dvojité pípnutí.

- Když prohledáváte vysílání v MW pásmu v noci, kdy je příjem silnější nebo když vyhledáváte pod rušivými interferencemi, scanování se bude přerušovat častěji.
V takovém případě přepněte přepínač ATT do polohy ON a nastavte citlivost ovladačem ATT (viz "Ovládání přerušování scanování"). Za normálních podmínek nastavte přepínač ATT na OFF.

Zlepšení příjmu (Viz obr. B)

Nastavení antény

FM : Vytáhněte teleskopickou anténu a nastavte směr a úhel pro nejlepší příjem.

SW : Vytáhněte teleskopickou anténu na největší délku a nastavte ji svisle.

MW, LW : Pro optimální příjem natočte přístroj v horizontální rovině. Feritová anténa je vestavěná v přístroji.

Použití externí antény

Použijte širokopásmovou anténu AN-1, AN-102 nebo SW aktivní anténu AN-LP1 (nejsou dodávány). Bližší detaily naleznete v návodu k použití ke každé anténě.

Poznámky

- Umístěte přístroj a anténu dále od fluorescenčního osvětlení, televizorů, počítačů a ostatních zařízení, která mohou generovat šum.
- Používáte-li externí anténu, zasuňte teleskopickou anténu.
- Umístěte externí anténu tak daleko od ulice, jak je to možné.
- Uvědomte si, že SW aktivní anténa AN-LP1 nemusí fungovat jako obvykle, jestliže je připojena k Vašemu rádiu a ladění prohledáváním paměti je aktivováno. To je způsobeno tím, že AN-LP1 vybírá frekvence anténním regulátorem.

Nastavení času pohotovosti

Funkce pohotovosti

Můžete zapnout rádio a naladit oblíbenou stanici ve Vámi zvolený čas.

- Než nastavíte pohotovost, ujistěte se, že hodiny rádia jsou nastaveny správně.
- Do STANDBY MEMORY a a b mohou být uloženy dva časy pohotovosti.
- Než nastavíte čas pohotovosti, nastavte VOL (hlasitost) při zapnutém rádiu.

- 1 Naladíte požadovanou stanici.
- 2 Stiskněte ENTER/CLOCK dokud neuslyšíte pípnutí.
Číslo stránky a číslo předvolby začnou blikat.
- 3 Stiskněte STANDBY MEMORY a nebo b.
Stisknete-li například STANDBY MEMORY a, "PRESET" a "a" začnou blikat.



- 4 Stiskněte ENTER/CLOCK dokud neuslyšíte dvojité pípnutí.
"PRESET" a "a" nebo "b" svítí.
- 5 Stiskem ON/OFF vypněte rádio.
- 6 Stiskněte STANDBY MEMORY a nebo b dokud neuslyšíte pípnutí.
Například: stisknete-li STANDBY MEMORY a:
Displej se vrátí k zobrazení nastavení hodin, "STANDBY", "a" a indikace hodin začnou blikat.



- 7 Stiskem ← nebo → + pod TUNE/SCAN/TIME SET nastavte hodinu.

- 8** Stiskněte STANDBY MEMORY a nebo b, které jste zvolili v kroku 6 dokud neuslyšíte pípnutí.

Hodina je nastavena a začnou blikat minuty.

- 9** Stiskem – ← nebo → + nastavte minuty.

- 10** Stiskněte STANDBY MEMORY a nebo b, které jste zvolili v kroku 6 dokud neuslyšíte dvojité pípnutí.

Minuty jsou nastaveny a "STANDBY" a "a" nebo "b" svítí.

Nastane-li čas pohotovosti

Rádio se zapne a zobrazí se "SLEEP". Přístroj se automaticky vypne přibližně po 60 minutách.

Pokud jste nastavili STANDBY MEMORY a i b

Jestliže nastane druhý čas pohotovosti, když je první čas pohotovosti aktivní, naposledy uložený čas pohotovosti má prioritu před druhým a rádio se přeladí na příslušnou stanici. Pokud nastavíte STANDBY MEMORY a a b na stejný čas, prioritu má STANDBY MEMORY a.

Zrušení funkce pohotovosti

Stiskněte STANDBY MEMORY a nebo b, když je rádio vypnuté, takže "STANDBY" a "a" nebo "b" zmizí z displeje.

Dbejte na to, abyste tlačítko uvolnili do 1 sekundy. Jestliže je tlačítko stisknuto déle, rádio zadá režim nastavení pohotovosti.

Dočasné zrušení funkce pohotovosti

Posuňte HOLD ve směru šipky při vypnutém rádiu. Objeví se symbol "O-". Zrušíte-li HOLD a zmizí symbol "O-", funkce pohotovosti je opět připravena. (Viz "Použití dalších funkcí")

Poznámky

- Jakmile je čas pohotovosti nastaven, rádio se zapne v nastavený čas, dokud čas pohotovosti nezrušíte.
- Funkce pohotovosti se aktivuje, i když posloucháte jinou stanici.


Aktivace alarmu

Pro aktivaci alarmu místo rádia, zrušte stanici přiřazenou buď STANDBY MEMORY a nebo b, jak je potřeba.

- 1** Stiskem ON/OFF zapněte rádio.

- 2** Stiskněte STANDBY MEMORY a nebo b.

Rádio přijímá předvolenou stanici. Jestliže není předvolená stanice, ozve se dvojité pípnutí a displej se změní podle ilustrace uvedené níže. V tom případě proveďte krok 5.



- 3** Stiskněte a držte ENTER/CLOCK dokud se nerozblíká "dEL".

- 4** Stiskněte opět ENTER/CLOCK dokud se neozve dvojité pípnutí.

Zobrazení "PRESET" a "a" nebo "b" zmizí. (Viz "Ladění předvolbami-Vymazání předvolené stanice".)

- 5** Proveďte kroky 5 až 10 postupu popsaného v kapitole "Nastavení času pohotovosti".

Jakmile nastane čas pohotovosti a pohotovost je aktivována, ozve se alarm. Potom se přístroj za 60 sekund automaticky vypne.

Zastavení alarmu

Stiskněte libovolné tlačítko kromě LIGHT.

Poznámky

- Hlasitost alarmu nelze nastavit.
- Jakmile nastane čas pohotovosti při poslechu rádia, rádio se vypne a ozve se alarm.

Nastavení času vypnutí

Funkce časovače vypnutí

Užívejte si usínání s rádiem s použitím časovače vypnutí. Rádio se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času (60, 45, 30 nebo 15 minut).

1 Stiskněte SLEEP.

Zobrazí se nastavení časovače vypnutí na "60" minut a bliká "SLEEP".
Rádio se zapne pokud bylo vypnuto.



2 Opakovaným stiskem SLEEP zvolte požadované nastavení časovače zatímco "SLEEP" bliká.

Každým stiskem se displej mění následovně:

→60→45→30→15→

Jakmile se displej vrátí na "60", ozve se dvojité pípnutí. "SLEEP" se rozsvítí 3 sekundy po té, co vyberete požadované nastavení časovače vypnutí. Poté, co zmizí indikace časovače vypnutí a objeví se indikace frekvence, je časovač vypnutí aktivován.

3 Naladíte požadovanou stanici a nastavíte VOL (hlasitost).

Rádio se automaticky vypne, jakmile uplyne nastavený čas.

Vypnutí rádia před uplynutím nastaveného času vypnutí

Stiskněte ON/OFF.

Obnovení nebo prodloužení nastavení času vypnutí

Stiskněte opět SLEEP a zvolte požadovaný čas vypnutí.

Použití dalších funkcí

Funkce HOLD


Je-li použita funkce HOLD, tlačítka nejsou funkční. Použijte funkci HOLD k zabránění náhodné operace.

Funkce HOLD může být rovněž použita k dočasnému zrušení funkce pohotovosti.

Použití funkce HOLD

Posuňte HOLD ve směru šipky.

Symbol "HOLD" se objeví na displeji a všechna tlačítka nejsou funkční.



Zrušení funkce HOLD

Posuňte HOLD proti směru šipky. Symbol "HOLD" zmizí z displeje.

Funkce osvětlení

Stiskem LIGHT zapnete osvětlení displeje ve tmě na 20 až 30 sekund.

Odstraňování problémů

Pokud některý problém přetrvává, i když jste provedli následující kontroly, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Není slyšet žádný zvuk.

- Ovladač VOL (hlasitost) je otočen úplně na minimum.
- Jsou zapojena stereo sluchátka.
- Baterie jsou vloženy polaritou + a – obráceně.

Rádio je vypnuté, i když stisknete POWER.

- Baterie jsou vloženy polaritou + a – obráceně.
- Baterie jsou vybité (indikátor "⏏" bliká nebo svítí).
- AC napájecí adaptér nebo kabel k auto baterii jsou odpojeni.

Kvalita zvuku je neuspokojivá nebo příjem je slabý nebo nelze přijímat.

- Vybité baterie ("⏏" bliká).
- Naladění a anténa vyžadují lepší nastavení.
- Rádiový signál je slabý. Poslouchejte rádio blíže u okna jste-li v autě nebo v budově.
- Přepínač ATT je nastaven na ON. Přepněte jej na OFF nebo nastavte ovladač ATT.

Stanici nelze uložit do paměti.

- Stiskněte na nejméně 2 sekundy ENTER/CLOCK a stiskněte požadované MEMORY PRESET PAGE pro výběr čísla předvolby.

Předvolenou stanici nelze přijímat při ladění předvolbami.

- Ovladač VOL (hlasitost) je otočen úplně na minimum.
- Číslo zvolené pro předvolenou stanici je nesprávné. Zvolte správné číslo přiřazené požadované stanici.
- Předvolená stanice byla vymazána z paměti. Uložte stanici znovu do paměti.

Ladění scanováním nefunguje.

- Přepínač NORMAL/FINE je nastaven na FINE. Nastavte jej na NORMAL.

Ladění scanováním paměti nefunguje.

- Nezvolili jste číslo stránky stiskem MEMORY PRESET PAGE. Stiskněte požadovanou MEMORY PRESET PAGE, pak stiskněte MEMORY SCAN.
- Prohledávaná stránka má pouze jednu předvolenou stanici.

Scanování se nezastavuje.

- Přepínač ATT je nastaven na ON. Nastavte jej na OFF nebo nastavte ovladač ATT.

Rádio se nezapne, když nastane čas pohotovosti.

- Ovladač VOL (hlasitost) je otočen úplně na minimum.
- "STANDBY", "⏏" nebo "⏏" není zobrazeno.
- Je zapnuta funkce HOLD.
- Předvolený čas pohotovosti byl vymazán z paměti, protože jste baterie nevyměnili během jedné minuty po té, co jste je vyjmuli z přístroje. Uložte opět čas pohotovosti do paměti.

Tlačítka a ovladače jsou nefunkční.

- Je aktivována funkce HOLD a indikátor "⏏" svítí na displeji. Posuňte HOLD doleva, dokud indikátor "⏏" nezmizí z displeje.

Displej je tmavý.

- Přístroj je používán v extrémně vysokých nebo nízkých teplotách nebo na místě s vysokou vlhkostí.

Na displeji se nezobrazují žádné indikátory.

- Baterie jsou vloženy polaritou + a – obráceně.
- Baterie jsou úplně vybité.

Bezpečnostní opatření

- Napájejte přístroj pouze 4.5 V stejnosm. Při napájení bateriemi používejte tři baterie R6 (velikost AA). Při napájení ze sítě používejte pouze doporučený AC napájecí adaptér.
- Přístroj je stále pod napětím, dokud je připojen AC napájecí adaptér k přístroji a do sítě, i když přístroj sám je vypnutý.
- Používejte přístroj v rozmezí teplot od 0°C do 40°C. Pokud jej používáte při teplotách nad tento rozsah, může se objevit nesprávný displej. Pokud jej používáte při teplotách pod tento rozsah, může se displej měnit velmi pomalu. Při použití v doporučeném rozsahu teplot toto zmizí a neznámá porucha přístroje.
- Nenechávejte přístroj blízko zdrojů tepla nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření, pisku, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
- Síťtek s označením napájecího napětí atd. je umístěn na spodku přístroje.
- Pokud Vám do přístroje spadne nějaký předmět nebo nateče tekutina, odpojte AC napájecí adaptér a vyjměte baterie a nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem, než jej budete dále používat. Dbejte na to, aby do svorky DC IN 4.5 V nevnikli žádný cizí předmět nebo nenatekla tekutina. Mohlo by to způsobit poruchu přístroje.
- Protože je v reproduktoru použit silný magnet, udržujte kreditní karty atd., používající magnetické kódování, v dostatečné vzdálenosti od přístroje.
- Pokud se skříňka přístroje ušpiní, vyčistěte ji jemným hadříkem lehce navlhčeným v mírném saponátovém roztoku. Nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla. Mohli byste skříňku přístroje deformovat.
- V dopravních prostředcích nebo v budovách může být příjem ztížen nebo ovlivněn interferencemi. Vyzkoušejte poslech blíže okna.

Servis a opravy

Posíláte-li přístroj do servisu na opravu, poznamenejte si důležitá nastavení z paměti. Tato nastavení jsou někdy z paměti vymazána, v závislosti na prováděné opravě.

Máte-li jakékoliv otázky nebo problémy, týkající se Vašeho přístroje, kontaktujte prosím nejbližšího prodejce Sony.

Technická data

Systém obvodů

FM: Super heterodynový
LW/MW/SW: Super heterodynový s dvojitou konverzí frekvence

Frekvenční rozsah

FM: 76.00-108.00 MHz
SW: 2250-26100 kHz
MW: 530-1710 kHz
LW: 150-285 kHz

Reproduktor

Přibl. Ø 66 mm, 8 Ohmů

Maximální výstupní výkon

240 mW (při 10% harmonickém zkruslení)

Výstup

svorka  (sluchátka) (Ø 3,5 mm stereo mini zástrčka)
16 Ohmů

Požadavky na napájení

DC 4.5 V, tři baterie R6 (velikost AA)

Externí zdroj napájení

DC IN 4.5 V

Rozměry

Přibl. 168 x 106 x 35 mm (š x v x h)
vč. vyčnívajících částí

Hmotnost

Přibl. 405 g vč. baterií

Dodávané příslušenství

Pouzdro na přenášení (1)
Průvodec krátkými vlnami (1)

Volitelné příslušenství

AC napájecí adaptér
AC-E45 HG
Kabel k auto baterii
SW/MW/LW širokopásmová anténa
AN-1, AN-102
SW aktivní anténa
AN-LP1

Sony si vyhrazuje právo změn vzhledu a technických dat bez předchozího upozornění.

Provozní napětí AC napájecího adaptéru závisí na zemi, ve které byl zakoupen. Kupte jej proto v té zemi, ve které jej hodláte používat.

Váš prodejce Sony nemusí mít k dispozici všechna volitelná zařízení, vyjmenovaná v seznamu uvedeném výše. Blížší informace o volitelných zařízeních dostupných ve Vaší zemi získáte u Vašeho prodejce Sony.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.