

Sustav aktivnih zvučnika

Upute za uporabu

SRS-M30

<http://www.sony.net/>
© 2008 Sony Corporation

Prije uporabe uređaja, molimo, pažljivo pročitajte upute za uporabu i pohranite ih za buduću uporabu.

UPOZORENJE

Za sprečavanje požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Za sprečavanje električnog udara, nemojte otvarati kućište.

Popravite prepuštate isključivo stručnom osoblju.

Za sprečavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.

Nemojte na uređaj stavljati upaljene svjeće. Kako biste sprječili požar ili električni udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom, primjerice vase.

Nemojte postavljati uređaj u skočeni prostor, primjerice na polici s knjigama ili ugradni ormarić.

Spojite AC mrežni adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu. Ukoliko primjerite nepravilnost u radu adaptora, odmah ga odspojite iz napajanja.

OPREZ

Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrane u ovom priručniku mogu uzrokovati gubitak prava na uporabu uređaja.

Valjanost oznake CE ograničena je samo na zemlje u kojima je to propisano zakonom, uglavnom u državama EEA (Europskog ekonomskog područja).

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagaliste otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. Primjenjivi pribor: AC mrežni adapter

Mjere opreza

O sigurnosti

Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji, itd., smještena je na stražnjoj strani kućišta.

- Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon mreže radnom naponu sustava.

Mjesto kupnje Radni napon

Mjesto kupnje	Radni napon
Sve države	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

- Koristite isključivo isporučeni AC mrežni adapter.
- Nakon uporabe uređaja s AC mrežnim adapterom, odspojite AC mrežni adapter iz zidne utičnice ukoliko ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme. Prebacivanje preklopke POWER u položaj STANDBY ne isključuje AC mrežni adapter iz napajanja.

O rukovanju

- Ne otvarajte kućište. Popravke prepustite kvalificiranom osoblju.
- Ukoliko u uređaju dospije neki predmet ili tekućina, prije daljnje uporabe ga odnesite na pregled kvalificiranom tehničaru.
- Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte ostavljati u njegovoj blizini duže vrijeme kreditne kartice ili diskete s magnetskim zapisom.

Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje

Iako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučajevima slika na nekim TV prijemnicima/računalima može biti izobličena. U takvim situacijama isključite TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke. Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati predmete s magnetima (primjerice audio uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu prouzročiti magnetske smetnje.

O postavljanju

- Ne stavljajte zvučnik na kosu površinu.
- Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu izvora topline, ili na mjestima izloženima izravnom suncu, pretjeranoj prašini, vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima.

O čišćenju

Ne koristite alkohol, benzin ili razredjivač za čišćenje uređaja. Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

O napajanju

Mrežno napajanje

(slika A)

Kad je na sustav spojen mrežni adapter, napajanje baterija se automatski isključuje.

Napomena o mrežnom adapteru

- Koristite samo isporučeni mrežni adapter. Ne koristite nijedan drugi mrežni adapter jer može uzrokovati kvar.



- Spojite AC adapter na obližnju utičnicu tako da ga odmah možete izvući u slučaju problema.
- Nemojte postavljati AC adapter na polici za knjige ili u skočeni prostor, poput ormarića.
- Kako biste izbjegli opasnost od požara ili električnog udara, nemojte koristiti AC adapter na mjestima izloženima tekućinama ili vlazi. Osim toga, na njega nemojte postavljati posude ispunjene tekućinom, poput vase.

Ulaganje baterija

(slika B)

Zamjena baterija

Kad se baterije potroše, POWER/CHARGE indikator će treptati i svijetlij slabitim intenzitetom, ili će zvuk reprodukcije postati iskrivljen ili nestabilan. U tom slučaju, zamjenite baterije novima.

Radni vijek baterije

5 mW + 5 mW izlaz,

Vrsta baterije

Trajanje

Sony alkalna baterija LR03 (SG) Oko 40 sati*

Sony manganska baterija R03 Oko 20 sati*

* Vrijeme se može razlikovati ovisno o temperaturi ili uvjetima korištenja

Spajanje zvučnika

(slika C)

Spajanje uređaja na izvor

Ako je sustav spojen na mono priključnicu radijskog prijemnika i sl., zvuk se možda neće čuti iz desnog zvučnika. U tom slučaju, upotrijebite optionalni* adapter utikača PC-236MS.

Za spajanje stereo phone priključnice za slušalice

Upotrijebite optionalni* adapter PC-234Sili optionalni kabel RK-G138.

* Navedeni optionalni pribor nije nabavljen u nekim područjima.

Napomena

Ako spojeni uređaj ima radijski prijemnik i postavite ga blizu zvučnika, to može omesti prijem ili smanjiti njegovu osjetljivost.

Reprodukcijski zvuk na spojenom uređaju

(slika D)

Prvo smanjite glasnoću na zvučnicima. Prije povezivanja smanjite glasnoću spojene opreme.

1 Podesite preklopku POWER na ON.

Indikator POWER svijetli.

2 Podesite glasnoću (VOLUME) prema potrebi.

Kad spajate zvučnike na izlaz za slušalice, također podesite glasnoću spojene opreme.

Nakon slušanja prebacite preklopku POWER u položaj OFF. Indikator POWER se gasi.

Napomena

Isključite funkcije MEGA BASS ili BASS BOOST (Walkman itd.) jer one mogu prouzročiti izobličenja zvuka.

Prenošenje zvučnika

(slika E)

U slučaju problema

Najdete li tijekom uporabe ovog sustava zvučnika na neki problem, provjerite donju listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne riješi problem, обратите se najbližem Sony prodavatelju.

Iz zvučnika se ne čuje zvuk.

- Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.
- Pojačajte glasnoću na ovom uređaju i spojenom ureduju pravilno podešene.
- Zamjenite sve baterije novima, ukoliko sustav koristite s baterijama.

Zvuk je izobličen.

- Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.
- Provjerite jesu li glasnoće na zvučnicima i spojenom ureduju pravilno podešene.
- Zamjenite sve baterije novima, ukoliko sustav koristite s baterijama.

Iz zvučnika se čuje bruhanje ili šum.

- Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.
- Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena preblizu TV prijemniku.

Zvuk se naglo isključio.

Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.

Svjetlina POWER/CHARGE indikatora nije stabilna.

Svjetlina indikatora POWER/CHARGE se može mijenjati kod pojačane glasnoće. Ovo ne predstavlja kvar.

Tehnički podaci

Zvučnici

Sustav zvučnika 39 mm, širokopojasni, magnetski oklopljen

Otvorena stražnja strana

Kućište 8 Ω

Impedanca 1 W

Nazivna ulazna snaga 2 W

Maksimalna ulazna snaga

Pojačalo (lijevi zvučnik)

Nazivna snaga 1 W + 1 W

(10% ukupnog harmoničkog izobličenja, 1 kHz, 8 Ω)

Ulaz Spojni kabel sa stereo minipriklučkom (75 cm) × 1

Ulagana impedancija 4,7 kΩ (na 1 kHz)

Općenito Snaga

Tri R03 (veličina AAA) baterije, DC 4,5 V (isporučen AC mrežni adapter)

Dimenzije (š/v/d) Oko 59 × 105 × 34 mm

Masa Lijevi: oko 90 g

Dесни: oko 110 g s baterijama

Isporučeni pribor

AC mrežni adapter (1)

Upute za uporabu (1)


Dodatni pribor

Spojni kabel RK-G138

Adapter utikača PC-234S, PC-236MS

Navedeni dodatni pribor nije nabavljen u nekim zemljama.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

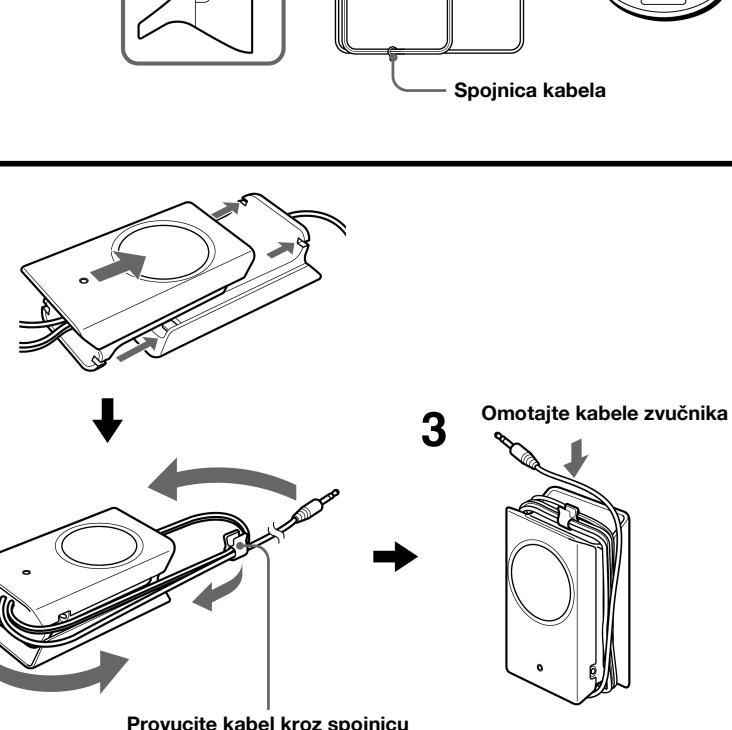

- * WALKMAN® je registrirana trgovачka marka tvrtke Sony Corporation koja se koristi za stereo uređaje koji koriste slušalice.
- Na LINE OUT ili priključnicu slušalice (stereo minipriklučnik) provucite kabel kroz spojnicu.
- Omotajte kable zvučnika.
- Polaritet priključka
- Spojite AC adapter na obližnju utičnicu tako da ga odmah možete izvući u slučaju problema.
- Nemojte postavljati AC adapter na polici za knjige ili u skočeni prostor, poput ormarića.
- Kako biste izbjegli opasnost od požara ili električnog udara, nemojte koristiti AC adapter na mjestima izloženima tekućinama ili vlazi. Osim toga, na njega nemojte postavljati posude ispunjene tekućinom, poput vase.

