

# Üzembe helyezési útmutató

HU

A kapcsolt szoftver telepítése  
„WALKMAN” használata



NWZ-E373/E374/E375

©2012 Sony Corporation Printed in China

## Az útmutatókról

A jelen Üzembe helyezési útmutató kívül a modellhez egy Felhasználói útmutató (HTML-dokumentum) is tartozik, ez a WALKMAN Guide érhető el. További információkért tekintse meg „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)” című részt.



IFJ1

## A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)

### 1 Csatlakoztassa számítógéphez a Walkman készüléket.



USB-kábel (mellékelt)

### 2 A számítógépen válassza a következőket a megadott sorrendben.

Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] lehetőséget.

### 3 Kattintson duplán a [Setup.exe] fájlra.

Megjelenik a telepítési varázsló.

- Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, a Walkman készülék [Storage Media] mappájában található [Setup.exe] fájlt a számítógépre menti a rendszer biztonsági másolatként, a számítógépre pedig települ a WALKMAN Guide és a Content Transfer.

### 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítési varázsló befejeződését követően a számítógép asztalan megjelenik a WALKMAN Guide parancsikonja.

- Ha a mellékelt szoftverek telepítése befejeződött, és a Walkman készülék a számítógéphez van csatlakoztatva, a Content Transfer alkalmazás automatikusan elindul.


### 5 A WALKMAN Guide indításához kattintson duplán az asztalon található (WALKMAN Guide) parancsikonra.

A zeneátlitellel és egyéb kérdésekkel kapcsolatos információkat a WALKMAN Guide Felhasználói útmutatójában találja.

## A Home menü használata

A Home menü megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyoma a BACK/HOME gombot. A Home menü kezdőpontként szolgál a zenelejtőszához, a zenesámkerekesszéhez, a beállítások módosításához és egyéb funkciókhoz.

A Home menüből a 5-funkciós gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemet a képernyón.

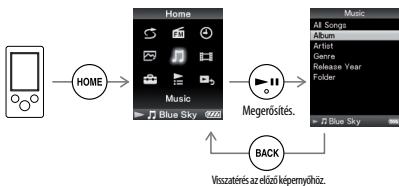

## Tartalom

Ellenőrizze a csomagban található elemeket.

- „WALKMAN” (1)
- Fejhallgató (1)
- USB-kábel (1)
- Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató)
- Szoftverek
  - A szoftverek a Walkman beépített flash memoriájában találhatók, és a következő elemeket tartalmazzák:
    - Content Transfer
    - Telepítéséről információkat „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)” című részen talál.
    - WALKMAN Guide
    - Felhasználói útmutató stb.

A szoftverek a Walkman beépített flash memoriájában találhatók, és a következő elemeket tartalmazzák:

- Content Transfer
- Telepítéséről információkat „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)” című részen talál.
- WALKMAN Guide
- Felhasználói útmutató stb.

A WALKMAN Guide telepítéséről információkat „A kapcsolt szoftver telepítése (Felhasználói útmutató)” című részen talál.

A Felhasználói útmutatót a WALKMAN Guide telepítése (Felhasználói útmutató) című részben talál.

<http://support.microsoft.com/>

\*1 A Windows XP [Kompatibilitási üzemmód] módja nem támogatott.

## A zene átvitelének három módja


CD lemezről stb. a Windows Media Player használatával



## Megjegyzés

- Nem másolhat át szerző jogi védelemmel ellátott tartalmakat, mert a Walkman lejátszó azokat nem támogatja.

Az iTunes\*1 vagy hasonló programból a Content Transfer használatával




\*1 A Content Transfer az iTunes 10-es és újabb verzióból támogatja az adatátvitelt a Walkman készülékre.

Húzással a Windows Intéző használatával



A zene-, videó- és fényképfelvitellel kapcsolatos információkat a Felhasználói útmutatóban találja. A Felhasználói útmutató egyszerűen megtékinthető a WALKMAN Guide segítségével.

## A „WALKMAN” használata

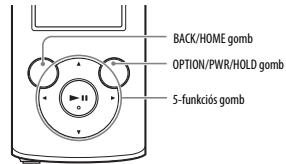

### Tipp

- A WALKMAN Guide és a Content Transfer a [Start] menüből is elindítható (a menü a [Start] gombra kattintva jelenik meg).
- A következő eljárás használatával akkor is telepítheti egy másik számítógépre a mellékelt szoftvereket, ha a Walkman beépített flash memoriájának formázásával törli a [Setup.exe] fájlt. Másolja a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát a számítógép [Backup] mappájából a Walkman készülékre. Ezután csatlakoztassa a Walkman készüléket aholhoz a számítógép, állítsa a szoftvereket telepítési módba, majd kövesse a fenti eljárást a 2. lépéstől kezdve a [Backup] mappa a következő helyen található:
- C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E370\Backup
- \*1 A [Program Files(x86)] mappánev is megjelenik a számítógép operációs rendszerében függően.

### Mire használható a WALKMAN Guide?

A WALKMAN Guide a következő elemeket tartalmazza:

- Felhasználói útmutató

A következő tartalmak a webböngészőben tekinthetők meg:

- A Walkman használatának részletes bemutató
- Tartalom átvitele a Walkman készülékre szoftverek segítségével
- Hibaelhárítás

- Ügyfél-regisztrációs hivatkozás

- Ügyfelszolgálati hivatkozás

- Egyéb hasznos hivatkozások
  - Hivatkozásokkal kapcsolatos információk, például a letöltési oldalra vonatkozóan.


A mellékelt elemek a vásárlás országáról/régiójáról függően elérhetők lehetnek.

### Tipp

- A [Setup.exe] fájl futtatása után hatékonyabban használhatja a [Storage Media] mappában található tárhelyet, ha formázza a Walkman lejátszó beépített flash memoriáját. Ha formázni kívánja a Walkman lejátszó beépített flash memoriáját, olvassa el a hátdalon található „A „WALKMAN” inicializálása (formázása)” című részt.

### Akkuumulátor töltése

A Walkman akkuumulátorát töltöld, amikor a Walkman csatlakozik egy működő számítógépre.

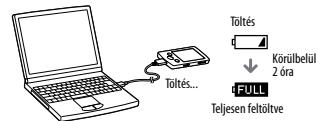

Teljesen feltölte

### Megjegyzés


- Az akkuumulátor teljesítményének megtartása érdekében töltse fel az akkuumulátor legálább feltevő vagy évente egyszer.

## A „WALKMAN” be- és kikapcsolása


Bekapcsolás Nyomja meg és tartsa lenyoma az OPTION/PWR/HOLD gombot.

Kikapcsolás Lejtéssel szünetben nyomja meg és tartsa lenyoma az OPTION/PWR/HOLD gombot. Megjelenik a POWER OFF üzenet, a Walkman készénléti üzemmódból lép, és a kijelző kikapcsol.

## Home menü

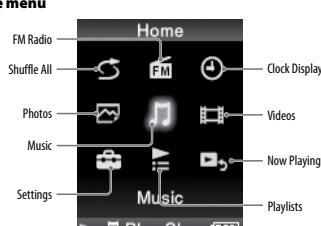

## Alkatrészek és vezérlőelemek

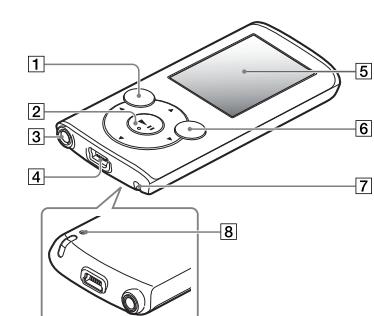

## A hangerőszabályzásról (Csak az európai irányelveket alkalmazó országokra vonatkozik)

A riasztás (csipogás) és a [Check the volume level] figyelmeztetés célja, hogy megvédi a hallását, amikor a hangerő-beállítást [14] föl növeli. A riasztást és a figyelmeztetést bárminely gomb megnyomásával megszüntetheti.

### Megjegyzés

- A hangerő [14] föl növelheti a riasztás és a figyelmeztetés megszüntetését után.
- A kezdeti figyelmeztetés után a riasztás és figyelmeztetés megszüntetés minden 20. óra lejtével, minthát a hangerő [14] föl volt beállítva; ekkor a hangerő automatikusan visszatáplálja a kezdeti beállítást.
- Ha a hangerő [14] föl volt beállítva, és kikapcsolja a Walkman lejátszót, a hangerő automatikusan visszatáplál a [14] szintre.

**1 BACK/HOME gomb****2 5-funkciós gomb\***

►/II (lejtés/szüneteltetés/megerősítés) gomb

**▲/▼ gombok**

Nyomja meg a ▲/▼ gombokat a hangerő beállításához a lejtés vagy az FM-vétel során (kiveve, ha egy listaépítőjét jelenti meg, például a zenezámlási képernyőjét vagy a beállításmenüt stb.), illetve a résletes információk képernyőjét.

**◀/▶ gombok****3 Fejhallgató csatlakozó****4 USB-csatlakozó**

Az USB-kábel (mellékelve) csatlakoztathatja.

**5 Kijelző****6 OPTION/PWR/HOLD gomb**

Nyomja meg a beállításmenü megjelenítéséhez.

Ha lenyomja és nyomva tartja ez a gombot szüneteltetés közben, a kijelző kikapcsol, a Walkman pedig készenléti üzemmódba lép.

Ha lenyomja és nyomva tartja ezt a gombot szüneteltetés közben, akkor az összes kezelőgombot letiltja (HOLD funkció). A funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartja lenyomva újra ezt a gombot.

**7 Hordzsír rögzítőhelye****8 RESET gomb**

Használjon például egy kis türt.

\*1 A gombok felszínén kitápntható jelzések találhatók. Ezek segítik a gombok kezelését.

Tünet	Ok/megoldás
A [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] vagy [USB Cnctd. (MTP)] The Timer and Alarm will not function.] üzenet nem jelenik meg, amikor a lejtőszőt az USB-kábelrel (mellékelve) a számítógéphez csatlakoztatja (a számítógép nem ismeri fel a Walkman készülékét).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az akkumulátor nincs kellően feltölítve.</li> <li>➔ Töltsse az akkumulátort legalább 5 percig úgy, hogy a Walkman lejtőszőt egy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztasson.</li> <li>Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógépen található USB-csatlakozóhoz.</li> <li>➢ Húzza ki az USB-kábel, majd csatlakoztassa újra.</li> <li>Használja a mellékelt USB-kábelt.</li> <li>USB-csőzöt használ.</li> <li>Előfordulhat, hogy a Walkman lejtősző USB-elosztón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. Az USB-kábel (mellékelve) segítségével követlenül csatlakoztassa a Walkman lejtőszőt a számítógéphez.</li> <li>Elképzelhető, hogy meghibásodott a számítógépen található USB-csatlakozók.</li> <li>➢ Csatlakoztassa a Walkman lejtőszőt a számítógép egy másik USB-csatlakozójához.</li> <li>Ha először használja a Walkman lejtőszőt, vagy az akkumulátor töltőssége alacsony, a kapcsolást jelző üzenet megjelenésére akár 5 percet is igénybe vehet a Walkman számára a számítógéphez történő csatlakozástól származta. Ez nem jelent hibás működést.</li> <li>Lehetséges, hogy a szoftverek hitelesítését végzi a rendszer, ami meglehetősen索káig tarthat. Váron egy kicsit.</li> <li>A szoftverek telepítéséhez:</li> <li>➢ Telepítse a szoftvereket a telepítő használatával. Az importált adatok nem változnak.</li> <li>• A számítógépen nem azok a szoftverek futnak, mint amelyeket az átvitelhez használt.</li> <li>➢ Válassza ki a USB-kábel, váron néhány percert, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra fenntart, válassza le az USB-kábel, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelről.</li> <li>A [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] vagy [USB Cnctd. (MTP)] The Timer and Alarm will not function.] üzenet néha nem jelenik meg a Walkman lejtőszőn, ez a számítógépen futó szoftverrel fog.</li> <li>➢ Használja a Windows Media Player programot vagy a Windows Intézőt.</li> </ul>

**Legrissebb információk**

Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyciklistát.

Az Egyesült Államokban elő vásárlók:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadai vásárlók:

<http://csupport.sony.com/ca/>

Európai vásárlók:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin-amerikai vásárlók:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Más országokban/területeken elő vásárlók:

<http://www.sony-asia.com/support>

Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modellekkel vásároltak meg:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>**Hibaelhárítás**


Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg elhárítani a hibát.

**1 Keresse meg a probléma tüneteit a Felhasználói útmutatóban (HTML-dokumentum), „Hibaelhárítás” című részében, és próbálkozzon az ott felsorolt megoldásokkal.**

A számítógép törénő csatlakoztatás részleteit a jobb oldalon található táblázatokban találja.

**2 Csatlakoztassa a Walkman lejtőszőt a számítógéphez, és töltse fel az akkumulátort.**

Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

**3 Nyomja meg a RESET gombot****RESET gomb****4 Keresse meg a problémával kapcsolatos információkat az egyes szoftverek Súgó dokumentációjában.****5 Keressen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási webhelyek egyciklén.**

Az ügyfelszolgálati webhelyekről további információkat a „Legfrissebb információk” című részben talál.

**6 Ha a fentiek egylével sem vezet megoldáshoz, akkor lépjön kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.****Tünet** **Ok/megoldás**

- A Walkman nem tudja megfelelően csatlakoztatva a számítógépet található USB-csatlakozóhoz.
- Hüzza ki az USB-kábel-található csatlakoztassa újra.
- Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban történik.
- Nem tölti az akkumulátort, ha megjelenik a ikon. Az akkumulátor mindig az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell tölteni.
- A számítógép nincs bekapcsolva.
- Kapcsolja be a számítógépet.
- A számítógép álvási vagy hibernálási üzemmódból lépett.
- ➔ Állítsa vissza a számítógépet az álvási vagy hibernálási üzemmódból.
- USB-elosztó használ.
- Előfordulhat, hogy a Walkman lejtősző USB-elosztón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. Az USB-kábel (mellékelve) segítségével követlenül csatlakoztassa a Walkman lejtőszőt a számítógéphez.
- A Walkman nem támogatja a számítógépre telepített operációs rendszert.
- A Walkman lejtősző töltéséhez csatlakoztassa a Walkman lejtőszőt egy olyan számítógéphez, amelyen a Walkman lejtősző által támogatott operációs rendszer található.
- Több mint egy évre nem használta a Walkman lejtőszőt.
- A Walkman használati körülményeitől függően az akkumulátor károsodhatott. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

**Övíntézkedések**

Mivel a mellékelt fejhallgatót nyitott kivitelük, a hangok a fejhallgató keresztül is hallhatók. Ügyelj arra, hogy a közbeni tartozkodó személyeket ne zavarja.

**A licenc és a védegylekre vonatkozó mezejegyzések**

A Felhasználói útmutatóban (HTML-dokumentum) található.

**A „WALKMAN” inicializálása (formázása)**

A Walkman beépített flash memoriáját formázhatja. Ha formázza a memoriát, minden fájl törlődik róla, beleértve a Felhasználói útmutatót (HTML-dokumentum) is. A formázás előtt ellenőrizze a memoriában lévő fájlokat, és a szükséges adatokat exportálja a számítógép mervelmezére vagy egyéb eszközre.

**1 Nyomja meg és tartsa lenyoma a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenítéséhez.****2 Válassza a [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes] lehetőséget.**

Az elem kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg a ►/II gombot.

Ha az inicializálás befejeződik, megjelenik a [Memory formatted.] felirat.

**Megjegyzés**

- Ne formázza a beépített flash memóriát a Windows Intéző segítségével. Ha formázni kívánja a beépített flash memóriát, a Walkman segítségével formázza azt.