

Micro HI-FI Komponenta sistema

BS Priučnik za korištenje

©2012 Sony Corporation

CMT-V10iP

http://www.sony.net/



CD-RDS

Made for
iPod iPhone

UPZOORENJE

Da biste smanjili rizik od izbjivanja požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja kapanju ili zapljuškivanju i ne postavljajte na aparat predmete koji sadrže vodu, kao što su vase.

Nemojte postavljati uređaj u ograničen prostor, kao što su police za knjige ili ugradbeni ormarići.

Budući da utikač adaptera naizmjenične struje služi za isključivanje adaptera iz mrežnog napajanja, priključite ga na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmjeničnom strujom. Ukoliko primijetite na njemu ikakve nepravilnosti, odmah ga isključite iz utičnice za napajanje naizmjeničnom strujom.

Nemojte izlagati baterije ili aparati s baterijama visokim temperaturama kako što su sunčeva svjetlost, vatrica i slično.

Adapter naizmjenične struje nije isklopljen iz mrežnog napajanja sve dok je povezan sa utičnicom za napajanje naizmjeničnom strujom, čak i ako je glavni uređaj isključen.

Pločica s nazivom smještena je na donjoj vanjskoj strani glavnog uređaja i na površini adaptera naizmjenične struje.

OPREZ

Korištenjem optičkih instrumenata skupa s ovim proizvodom povećava se opasnost od oštećenja vida.

Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj i digitalnim audio materijalom na drugoj strani. No budući da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija na ovom proizvodu nije zagarantirana.

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu od kopiranja
Ovaj proizvod je dizajniran za reproduciranje diskova koji su usaglašeni sa Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme razne izdavačke kuće izdaju muzičke diskove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Obavještenje o licencama i zaštićenim znakovima
•iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su zaštićeni znaci kompanije Apple Inc., registrirani u SAD-u i/ili drugim zemljama.

•MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

•Windows Media je registrirani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

•Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili ovlaštene podružnice korporacije Microsoft.


•Svi ostali zaštićeni znaci i registrirani zaštićeni znaci jesu vlasništvo svojih vlasnika. U ovom priučniku znaci ™ i ® nisu posebno naznačeni.

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (vrijedi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju znači da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odlaziti na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomazeš u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koji mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Dodata oprema na koju se ovo odnosi: daljinski upravljač

Lokacija kontrole


Uredaj (gornja strana)

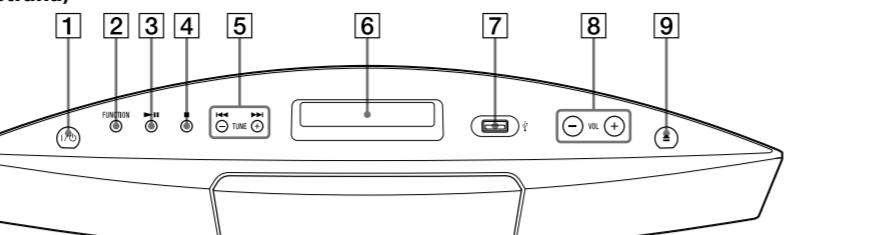

6 Displo prednje ploče

Kada uključiće uređaj, na dispelu prednje ploče automatski se pojavljuje status postavki. Kad uređaj uđe u režim pripravnosti, status postavki nestaje sa dispela prednje ploče.

Uredaj (prednja strana)

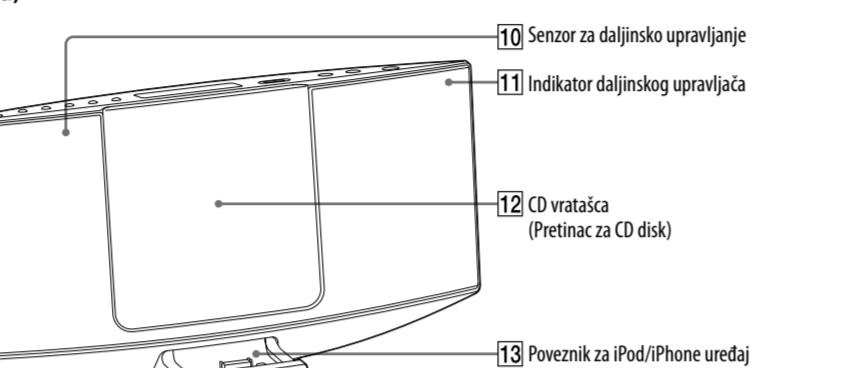

Odlaganje potrošenih baterija (primjenjivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili pakovanju označava da se baterija koja se isporučuje sa ovim proizvodom ne smije tretirati kao kućni otpad.

Na određenim baterijama ovaj simbol se može pojaviti u kombinaciji sa nekim hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaju ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem ovih baterija pomažeš u sprečavanju potencijalno negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koje mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja baterija. Recikliranje materijala pomaže očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, učinkovitosti ili integrirata podataka zahtijevaju stalnu povezanost s ugradenom baterijom, takvu bateriju treba zamjeniti isključivo kvalificirano servisno osoblje. Da biste bili sigurni da će baterija biti odložena na odgovarajući način predajte proizvod na kraju njegovog životnog vijeka na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve druge baterije pogledajte poglavje o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajuće mjesto za prikupljanje i reciklazu potrošenih baterija.

Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda ili baterije обратite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj i digitalnim audio materijalom na drugoj strani. No budući da strana s audio materijalom ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija na ovom proizvodu nije zagarantirana.

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu od kopiranja
Ovaj proizvod je dizajniran za reproduciranje diskova koji su usaglašeni sa Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme razne izdavačke kuće izdaju muzičke diskove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Obavještenje o licencama i zaštićenim znakovima
•iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su zaštićeni znaci kompanije Apple Inc., registrirani u SAD-u i/ili drugim zemljama.

•MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.

•Windows Media je registrirani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

•Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili ovlaštene podružnice korporacije Microsoft.

•Svi ostali zaštićeni znaci i registrirani zaštićeni znaci jesu vlasništvo svojih vlasnika. U ovom priučniku znaci ™ i ® nisu posebno naznačeni.

Napomena za korisnike: Sljedeće informacije vrijede samo za opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.


Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7 Konan Minato-ku Tokyo, 100-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za svu pitanja o servisu ili garantiji pogledajte adresu u zasebnom servisnom i garantnom listu.

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (vrijedi u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama koje imaju sisteme odvojenog odlaganja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju znači da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Zapravo, uređaj treba odlaziti na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomazeš u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje, koji mogu nastati zbog neadekvatnog odlaganja ovog proizvoda. Recikliranjem materijala pomaže se očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliranju ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Dodata oprema na koju se ovo odnosi: daljinski upravljač

Početak rada

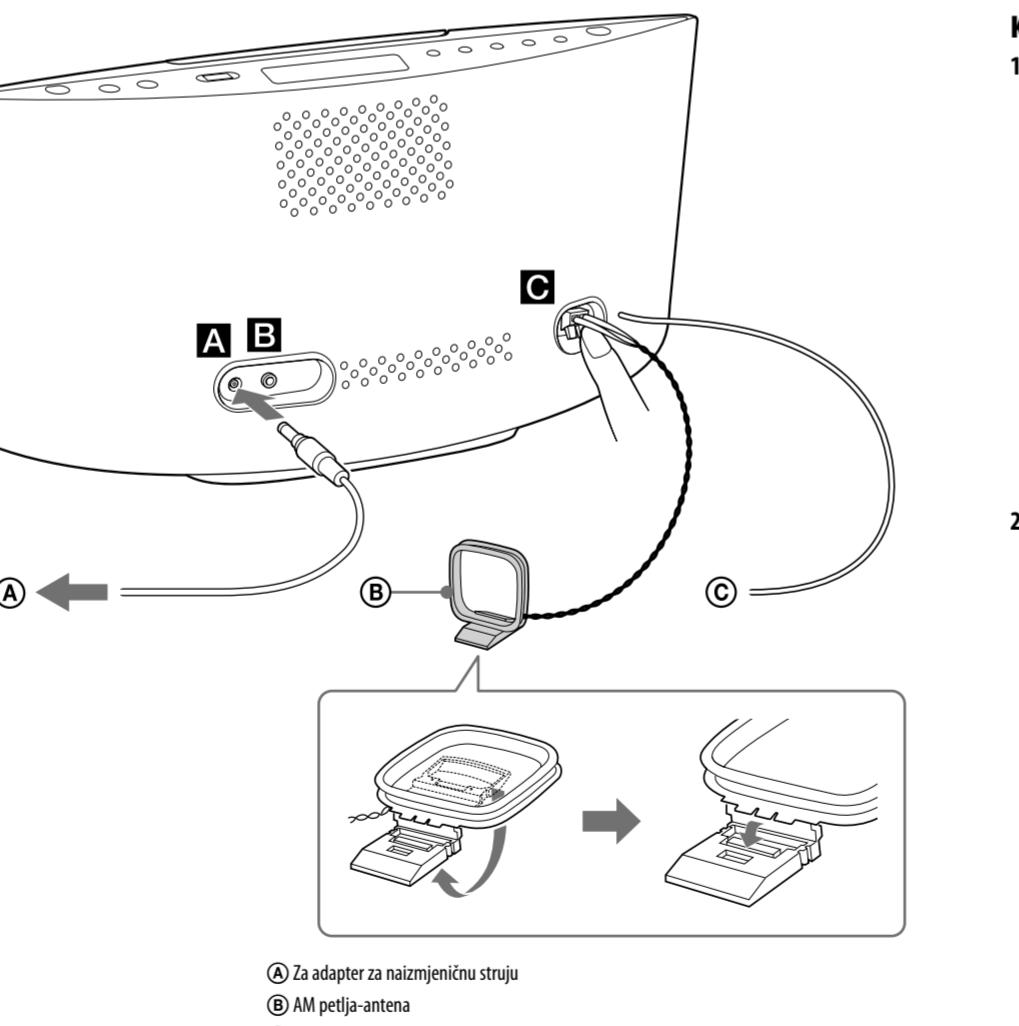

A Napajanje (DC IN 9,5 V)

1 Povežite adapter za naizmjeničnu struju s uređajem.

2 Utaknite adapter za naizmjeničnu struju u zidnu utičnicu.

B AUDIO IN priključak

Povežite vanjsku audio komponentu.

C Antene

Pronadite mjesto i orientaciju koji obezbeđuju dobar prijem, a potom podesite AM antenu.

Držite antennu dalje od kabla za napajanje kako biste izbegli pojавu šumova.

D Daljinski upravljač

Pritisnite i držite tipku **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

E Odabir režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

F Odabir radnog režima

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

G Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

H Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

I Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

J Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

K Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

L Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

M Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

N Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

O Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

P Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

Q Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

R Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

S Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

T Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

U Odabir radnog režima reprodukcije

Pritisnite **FUNCTION** [2] na daljinskom upravljaču ili nekoliko puta pritisnite **FUNCTION** [2] na uređaju.

V Odabir radnog režima reprodukcije

4 Pritisnite **⑯** da biste registrirali stanicu.

5 Ponovite korake 1 do 4 kako biste registrirali ostale stanice.

Možete postaviti i memorirati najviše 20 FM i 10 AM stanica.

Biranje postavljenih i memoriranih radio stanica

Ako ste registrirali neku radio stanicu uz postavljanjem u memoriran broj 1 do 6, radio stаница će biti odabранa jednostavnim pritiskom na TUNER MEMORY NUMBER (1 do 6) **[14]** kada je funkcija sistema postavljena na AM ili FM.

Ako ste registrirali radio stanicu uz postavljanjem i memoriran broj 7 ili veći, pritisnite nekoliko puta TUNING MODE **[16]** dok se ne pojavи poruka "PRESET", a zatim nekoliko puta pritisnite **+/- [5]** da biste odabrali željeni broj za postavljanje i memoriranje.

Reprodukcijska sa iPod/iPhone uređajem

1 Odaberite iPod funkciju.

Pritisnite iPod FUNCTION **[2]** na daljinskom upravljaču ili pritisnite nekoliko puta FUNCTION **[2]** na uređaju.

2 Postavite iPod/iPhone uređaj.

3 Započnite reprodukciju.

Pritisnite **▶ [3]** na daljinskom upravljaču ili pritisnite **▶/▶ [3]** na uređaju.

Upravljanje iPod/iPhone uređajem

Za Pritisnite

Pauziranje **II [3]/▶/▶ [3]** (ili **▶/II [3]** na reproducirajućem uređaju).

Pauziranje **II [4]**.

Odabir pjesme ili poglavija audioknjige/ podataka **◀/▶/▶/▶ [5]**. Da biste brzo prešli prethodnu pjesmu ili poglaviju audioknjige/ podataka, pritisnite tipku **▶/▶/▶/▶ [5]** tokom reprodukcije, a zatim otpustite tipku na željenom mestu.

Traženje određenog mesta u pjesmi ili poglaviji audioknjige/ podataka **◀/▶/▶/▶ [5]**. Da biste brzo prešli u pjesmu ili poglaviju audioknjige/ podataka, pritisnite **◀/▶/▶/▶ [5]** tokom reprodukcije, a zatim otpustite tipku na željenom mestu.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [17]** nekoliko puta.

Odabir željene stavke **⑯ [18]**.

Kretanje gore i dolje po izbornicima iPod uređaja **↑/↓ [22]**.

Vraćanje na prethodni izbornik ili odabir izbornika **TOOL MENU [19]/RETURN [21]**.

Odabir uključivanja ili isključivanja nasumične reprodukcije **PLAY MODE [16]**.

Odabir ponovljenog reproduciranja **REPEAT [1**